


## Διαδικασία για την ενημέρωση του Web Server 01945-01946

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αναβαθμίσετε ένα διακομιστή Web με την έκδοση λογισμικού πριν από την 1.5 εγκατεστημένο σε ένα σύστημα όπου υπάρχει φορτία συσκευή ελέγχου και όπου η λειτουργία της Φρουράς ενέργειας είναι απενεργοποιημένη, να προχωρήσει στην ενεργοποίηση του (με τιμές ρύθμισης και πλασματικά) σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται από pag. 35 έως 38 του εγχειριδίου εγκατάστασης, αυτό γίνεται firmware του διακομιστή Web μπορεί να ενημερώνεται μετά από 24 ώρες (αν εκτελέσετε αυτή τη λειτουργία, ο διακομιστής Web δεν μπορεί να αναβαθμιστεί).

Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, μπορείτε, αν θέλετε, να απενεργοποιήσετε τη φρουρά Ενέργειας.

Η διαδικασία για την ενημέρωση του firmware του Web Server είναι η ακόλουθη:

1. Μπείτε στο Web Server με τα δεδομένα που έχουν αποδοθεί στο Διαχειριστή.
2. Μπείτε στο μενού Γενικοί καθορισμοί χρησιμοποιώντας το κουμπί κάτω δεξιά.
3. Επιλέξτε την ένδειξη Setup ➔ Ενημέρωση.
4. Επιλέξτε Επιλογή αρχείου και φορτώστε το αρχείο ενημέρωσης (με επέκταση .tar.gz) από τη διαδρομή στην οποία έχει αποθηκευτεί, επιβεβαιώστε δίνοντας OK μέσω του check κάτω δεξιά.
5. Περιμένετε την προβολή της συνοπτικής σελίδας και κάντε κλικ στο check κάτω δεξιά.
6. Περιμένετε για περίπου 2 λεπτά και στη συνέχεια κάντε ένα refresh της σελίδας web με τα κουμπιά F5 ή Ctrl + R.  
Σε περίπτωση που εκτελεστεί η ενημέρωση στην έκδοση 1.15 ενός Web Server με εγκαταστημένη μία προγενέστερη έκδοση της 1.2 και στην οποία έχει πραγματοποιηθεί η διαδικασία διαμόρφωσης των δεδομένων της μονάδας, αφού ολοκληρώσετε την ενημέρωση του software θα είναι απαραίτητο να κάνετε τη διαδικασία εισαγωγής του αρχείου xml της μονάδας για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Web Server ακολουθώντας τα επόμενα βήματα. Η ενέργεια αυτή δεν είναι απαραίτητη (ο Web Server την εκτελεί με αυτόματο τρόπο) εάν η έκδοση του software που ενημερώνεται είναι ίση ή μεταγενέστερη της 1.2.
7. Μπείτε και πάλι στο μενού Γενικοί καθορισμοί.
8. Επιλέξτε την ένδειξη BY-ME ➔ Εισαγωγή XML.
9. Φορτώστε το αρχείο XML της μονάδας που δημιουργήθηκε με το EasyTool Professional και εκτελέστε μία ενημέρωση του σχεδίου.

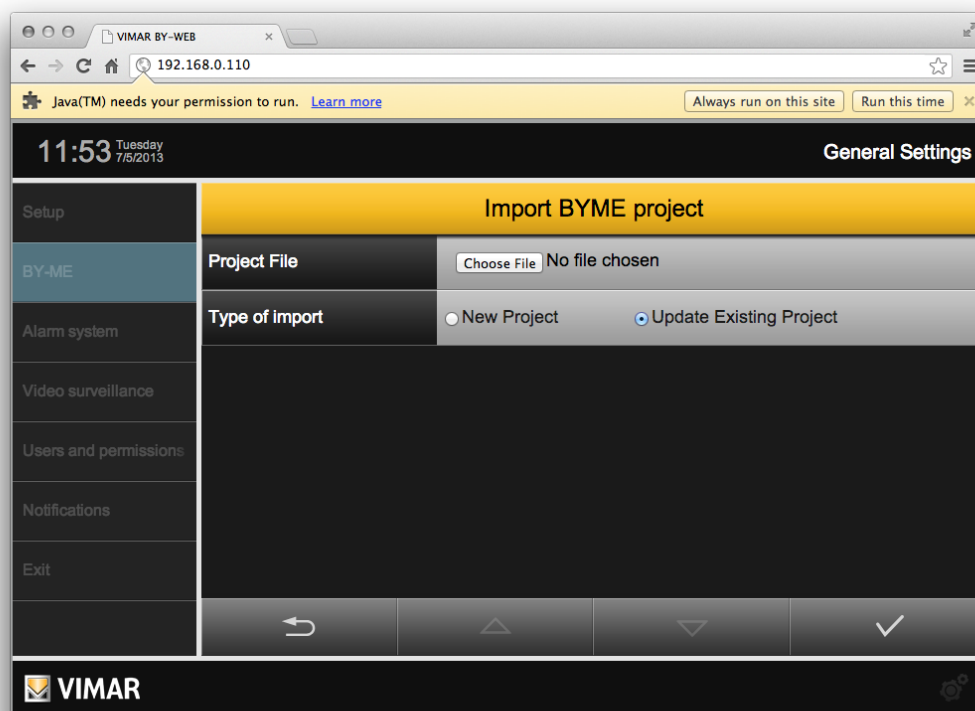

## Διαδικασία για την ενημέρωση του Web Server 01945-01946

---

10. Περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης του σχεδίου.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Η ενημέρωση του σχεδίου διατηρεί αναλλοίωτες τις προσωπικές διαμορφώσεις που έχουν καθοριστεί (φόντο, τηλεκάμερες, χρήστες, εικόνες, κλπ.).

### ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 1.4 (Η ΝΩΡΙΤΕΡΑ) ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 1.15.

Σε περίπτωση που στην μονάδα έχουν εγκατασταθεί Multimedia video touch screen (είδος 21553 - 21553.1) για να ενημερώσετε τον Web Server στην έκδοση 1.15 είναι απαραίτητο να εκτελέσετε τη διαδικασία που ακολουθεί:

1. Σβήστε όλα τα Multimedia video touch screen που υπάρχουν στη μονάδα.
2. Προχωρήστε με την ενημέρωση του Web Server όπως περιγράφηκε προηγουμένως.
3. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης του software του Web Server και της ακόλουθης αυτόματης επανεκκίνησης αυτού, ανάψτε και πάλι όλα τα Multimedia video touch screen που υπάρχουν στη μονάδα.

**Σημείωση** Εάν έχετε ένα iPhone στην οποία έχετε εγκαταστήσει το App By-Web έκδοση 1.4 ή παλαιότερη, μετά την αναβάθμιση του Web Server, θα πρέπει να κατεβάσετε τη νέα έκδοση του app από την ιστοσελίδα iTunes φροντίζοντας να καταργήσετε την προηγούμενη έκδοση πριν εγκαταστήσετε το νέο και το φορτίο στο τέλος της εγκατάστασης, το σχεδιασμό της μονάδας για να βγείτε από τη λειτουργία επίδειξης του App.