**TAB
40605**

Videoportero TAB 7 IP manos libres

ÍNDICE

	Normas de instalación, Conformidad a las normas, RAEE - Información a los usuarios	3
1.	Descripción	4
1.1.	Características técnicas	4
1.2.	Funciones principales	4
1.3.	Función de audiodiferencia para audífonos (transmisor inductivo)	4
1.4.	Mantenimiento	4
1.5.	Descripción de teclas y pantalla principal	6
2.	Introducción	8
3.	Funciones de llamadas	10
3.1	Llamada procedente de aparato externo	10
3.2	Autoencendido de un aparato externo	13
3.3	Llamada procedente de o dirigida a otro videoportero	14
3.4	Llamada procedente de o dirigida a la centralita	15
4	Ajustes	16
4.1	Generales	17
4.2	Pantalla y teclas	17
4.3	Sonidos	17
4.4	Opciones de llamada	18
4.5	Sistema	18
5	Agenda	19
5.1	Casa	20
5.2	Favoritos	20
5.3	Usuarios	21
5.4	Aparatos externos	21
5.5	CCTV	21
5.6	Conserjes	22
5.7	Funciones	22
6	Registro de llamadas	23
7	Mensajes	25
8	Videomensajes	27
9	Interfaz ascensor	29
10	Alerta	31

El manual de instrucciones se puede descargar desde la página www.vimar.com

Normas de instalación

La instalación debe realizarse cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.

Conformidad a las normas

Directiva sobre compatibilidad electromagnética

Normas EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 60118-4, EN 60065



RAEE - Información a los usuarios

El símbolo del contenedor tachado que aparece en el equipo o su envase indica que al final de su vida útil el mismo no debe desecharse junto con otros residuos. Al final de su vida útil, el usuario deberá entregar el equipo a un centro de recogida de residuos electrotécnicos y electrónicos. También puede entregar el equipo usado al establecimiento donde compre un nuevo equipo de tipo equivalente. En los establecimientos de venta de productos electrónicos con una superficie de al menos 400 m² es posible entregar gratuitamente, sin obligación de compra, productos electrónicos usados de tamaño inferior a 25 cm. La recogida selectiva de estos residuos facilita el reciclaje del aparato y sus componentes, permite su tratamiento y eliminación de forma compatible con el medio ambiente y evita posibles efectos perjudiciales para la naturaleza y la salud de las personas.

1. Descripción

Videoportero manos libres de superficie para sistema IP con pantalla en color LCD, teclado capacitivo para funciones de portero automático y llamadas intercomunicantes, transmisor inductivo, soporte para fijación en caja rectangular o redonda.

1.1. Características técnicas

- Pantalla 7", 800x480, 16M en color.
- 5 + 2 teclas capacitivas retroiluminadas.
- Manos libres full-duplex con supresor de eco y función transmisor inductivo.
- Montaje: de superficie, con soporte metálico, sobre caja: circular 2M (Vimar V71701), 3M (Vimar V71303, V71703) horizontal y vertical, 4+4M (Vimar V71318, V71718) y cuadrada British standard.
- El montaje en versión de sobremesa es posible gracias al correspondiente accesorio 40195.
- Medidas: 166 x 184 x 24,2 (de superficie).
- Alimentación: PoE, clase 0.
- Consumo típico PoE: 8 W
- Temperatura de funcionamiento: -5 ÷ 40 °C.

1.2. Funciones principales

- Recepción de videollamadas desde el aparato externo.
- Autoencendido del aparato externo.
- Apertura de cerradura del aparato externo.
- Llamadas intercomunicantes.
- Activación de funciones (luz de escalera, funciones auxiliares).
- Agenda y menú Favoritos para acceso rápido.
- Videocontestador configurable.
- Recepción de mensajes de texto.
- Tonos múltiples, configurables entre los disponibles en el dispositivo.
- Ajustes de audio y vídeo en llamada.
- Entrada para timbre fuera de la puerta.
- Soporte para integración CCTV IP.

1.3. Función de audiofrecuencia para audífonos (transmisor inductivo)

El videoportero puede ser utilizado por personas con audífono.

Para el correcto funcionamiento del audífono, consulte el correspondiente manual de instrucciones. La presencia de objetos metálicos o aparatos electrónicos puede perjudicar la calidad del sonido percibido con el audífono.

1.4. Mantenimiento

Limpie con un paño suave. No moje el aparato con agua y no utilice ningún tipo de producto químico.

Advertencias para el usuario



No abra, ni manipule el aparato.

En caso de avería, acuda a personal especializado.

TAB: 40605

1.5. Descripción de teclas y pantalla principal

Estando en reposo, con la pantalla apagada, al pulsar una de las 5 teclas multifunción (b) es posible ver la pantalla Favoritos. Al pulsar las teclas Hablar/Escuchar (c) o Cerradura (d), si están configuradas, se ejecuta la función seleccionada.

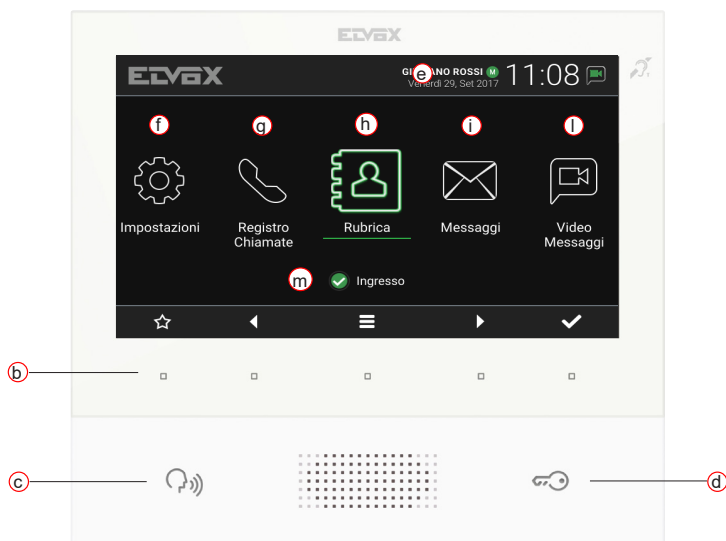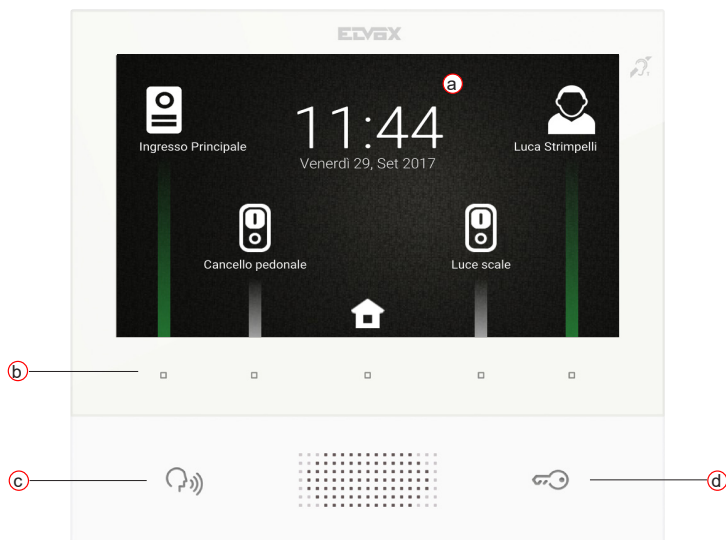

- a) **Fecha y hora.**
- b) **Teclas multifunción** - Según el contexto, las teclas permiten desplazarse por los menús y seleccionar las opciones. Por cada tecla, un icono que se muestra en la parte inferior de la pantalla ilustra su función. En la pantalla Favoritos, la tecla central permite acceder a la pantalla principal, mientras que con las otras cuatro es posible llamar/activar los contactos favoritos, si están configurados. En la pantalla principal las teclas permiten: volver a la pantalla Favoritos, explorar y seleccionar la sección a la que se desea acceder (Ajustes, Agenda, etc.), acceder al menú de ajustes rápidos (exclusión del timbre, ajuste del estado de usuario y del videocontestador, activación del modo Limpieza).
- c) **Tecla Hablar/Escuchar** - Al producirse una llamada entrante, pulsando la tecla se acepta la llamada. Durante la conversación, se desactiva/reactiva alternativamente el micrófono (función mute). En los demás casos, al pulsar la tecla se ejecuta la función configurada, por ejemplo el autoencendido de un determinado aparato externo.
- d) **Tecla Cerradura** - Durante la llamada o conversación con aparato externo, al pulsar la tecla se activa la salida de la cerradura del aparato externo, si estaba previamente configurada. En los demás casos, al pulsar la tecla se ejecuta la función configurada, por ejemplo la activación de la salida de la cerradura de un determinado aparato externo.
- e) **Encabezado** – Nombre de usuario, fecha y hora, indicación de dispositivo principal (M), iconos de estado.
- f) **Ajustes** – Parámetros configurables por el usuario: nombre del usuario, identificación del dispositivo, idioma de la interfaz, fecha y hora (automática o manual), brillo de pantalla y retroiluminación de teclas, tonos, volúmenes, opciones de llamada y mensaje de videocontestador. Algunos de los parámetros pueden configurarse solo en el videoportero **master** del usuario.
- g) **Registro de llamadas** – Listado de llamadas, entrantes y salientes, respuestas rechazadas y perdidas.
- h) **Agenda** – Recopila todos los contactos de la instalación repartidos por tipo:
- **Casa:** videoporteros del usuario.
 - **Favoritos:** contactos seleccionados por el usuario para su acceso rápido desde el menú Favoritos.
 - **Usuarios:** otros usuarios de la instalación.
 - **Aparatos externos:** aparatos externos accesibles en la instalación.
 - **CCTV:** cámaras CCTV configuradas para que sean accesibles desde el videoportero.
 - **Conserjerías:** puestos de centralita de conserjería que se pueden contactar desde el videoportero.
 - **Funciones:** ya están en la instalación y el usuario puede acceder a las mismas; permiten la implementación de funciones como por ejemplo, apertura de cerraduras y encendido de luces de servicio.
- i) **Mensajes** – Listado de los mensajes de texto recibidos.
- l) **Videomensajes** – Listado de mensajes, de audio y audio-vídeo, recogidos por el servicio de videocontestador.
- m) **Estado** – Muestra el estado del usuario (o de todos los videoporteros del mismo usuario): **Online** o **No molesten**. En el estado **No molesten** se rechazan todas las llamadas entrantes; si está activado el servicio de videocontestador, se le propone a quien llama que deje un mensaje de audio o audio/vídeo. En el estado **Online** las llamadas entrantes se notifican con un tono y feedback visual en la pantalla.

2. Introducción

El videoportero presenta una pantalla Favoritos en la que es posible acceder rápidamente a los cuatro primeros contactos seleccionados por el usuario (capítulo 5.2, Favoritos) o por el instalador durante la configuración del la instalación. Utilice las cuatro teclas multifunción específicas para iniciar una llamada al contacto o solicitar una activación o un actuador; la acción específica depende del tipo de contacto:

- Casa, Usuarios y Conserjes: inicio de una llamada hacia el contacto.
- Aparatos externos: puesta en marcha del autoencendido hacia el aparato externo.
- CCTV: puesta en marcha de la visualización de las imágenes captadas por la cámara.
- Actuadores: activación del actuador.

Al pulsar la tecla central se accede a la pantalla principal.

En el encabezado, en la parte superior, se muestran: nombre del usuario (configurable, *Nombre primario*), fecha, hora y principales iconos de estado.







Indicación del videoportero principal (Master).



Notificación de activación del servicio contestador.



Notificación de activación de exclusión del timbre.

En la parte inferior, cinco iconos ilustran las funciones asociadas a las teclas multifunción. Utilice las teclas  para desplazar la selección a la página deseada en la parte central de la pantalla (**Ajustes, Agenda, ...**), y pulse  para entrar en la página seleccionada. La tecla  permite volver a la pantalla Favoritos, mientras que con  se accede al menú de ajustes rápidos.

En el menú Ajustes rápidos, las cinco teclas multifunción permiten:



Cambiar el estado del usuario - **Online** o **No molesten**.



Activar/desactivar el timbre.



Salir del menú Ajustes rápidos y volver a la página principal.



Activar/desactivar el servicio de videocontestador.



Activar el modo limpieza.



Menù de ajustes rápidos


Al mismo usuario le pueden corresponder varios dispositivos de videoportero. Durante la configuración de la instalación, a uno de los videoporteros automáticos del usuario se asigna el papel de dispositivo principal. Algunos de los ajustes de usuario son accesibles solo en el dispositivo principal. Otros pueden realizarse en uno cualquiera de los dispositivos, pero afectan a todo el usuario, como por ejemplo la configuración del *Estado* o la activación del servicio contestador.

3. Funciones de llamadas

3.1 Llamada procedente de aparato externo


Cuando se inicia una llamada desde el aparato externo hacia un usuario, si el *Estado* del mismo es **No mo-
lesten**, la llamada se rechaza automáticamente o se desvía al contestador si está activado este servicio. El
videoportero no suena, ni muestra ninguna imagen.

En cambio, si el *Estado* es **Online**, la llamada en curso se notifica a todos los dispositivos correspondientes al
usuario: la pantalla muestra lo que está captando la cámara del aparato externo y el videoportero reproduce el
tono configurado. Si el timbre está excluido (*Menú Ajustes rápidos*) el videoportero no reproduce ningún sonido.

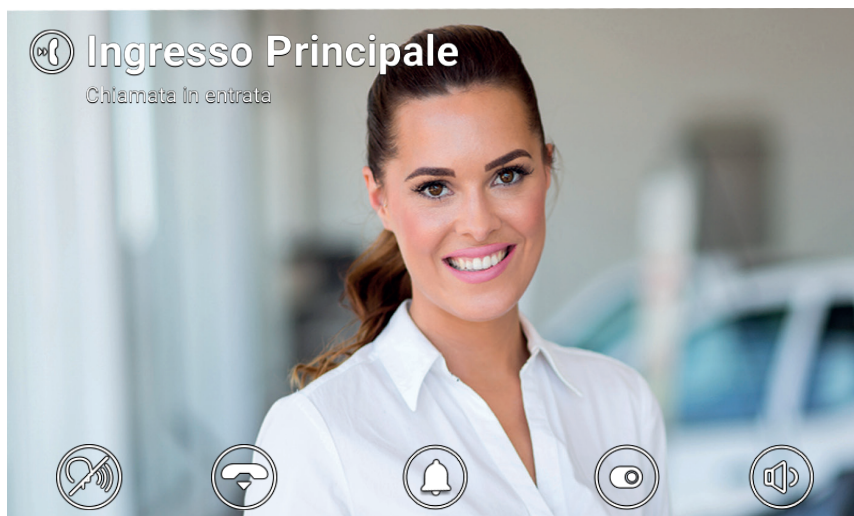

Llamada entrante

En la parte superior de la pantalla se indican el nombre del aparato externo que llama y el estado de la llamada.
En la parte inferior, los iconos ilustran las funciones de gestión de la llamada asociadas a las teclas multifunción.

También es posible contestar pulsando la tecla .



Contestar la llamada.



Rechazar la llamada.



Desactivar el timbre para la llamada en curso.




Activar una función o enviar el ascensor a una determinada planta. Ambas acciones se seleccionan primero en un menú y luego en un menú desplegable.



Ajustar el volumen del altavoz.

Si se rechaza, la llamada finaliza y todos los dispositivos vuelven a reposo. Al contestar, se conecta la comunicación entre el aparato externo y el dispositivo desde el que ha contestado el usuario, mientras que los demás vuelven a estar en reposo. A falta de respuesta/rechazo, si está activado el servicio de videocontestador, la llamada pasa automáticamente a la secretaria después de un intervalo de tiempo equivalente al *Tiempo de espera para puesta en marcha del videocontestador*. Si no está activado, la llamada termina al transcurrir el plazo máximo del sistema.

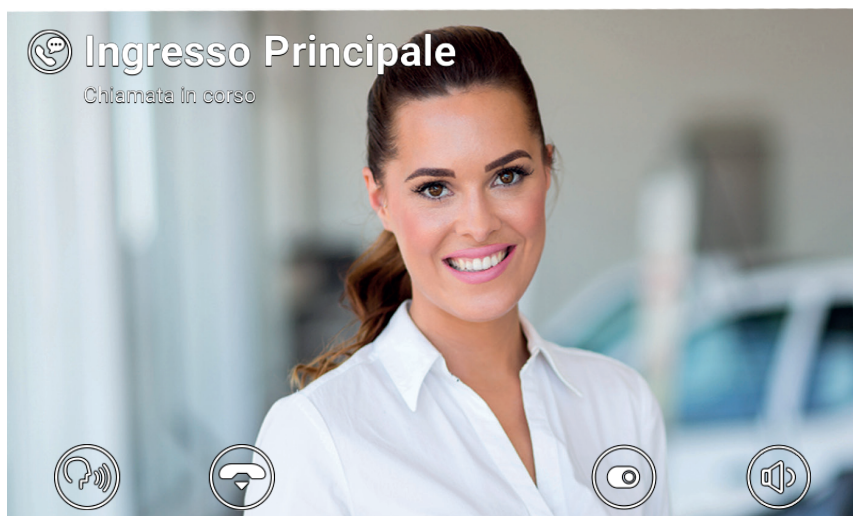

Comunicación con aparato externo

Durante la comunicación están disponibles los siguientes iconos/mandos.



Desactivar/reactivar el micrófono (función mute).




Finalizar la llamada.



Activar una función o enviar el ascensor a una determinada planta. Ambas acciones se seleccionan primero en un menú y luego en un menú desplegable.



Ajustar el volumen del altavoz.

Al llamar y durante la conversación, pulse la tecla  para ejecutar estas acciones:


- Activar la cerradura del aparato externo que ha llamado. Esta función está habilitada si está configurada por el instalador
- Rechazar una llamada entrante o finalizar una llamada en curso si está habilitada la opción Terminar llamada con la tecla Llave
- Enviar el ascensor a la planta de la placa para ir a recoger al invitado y llevarlo a la planta del residente. Esta función está habilitada si está configurada por el instalador o por el usuario en el menú Configuraciones → Opciones llamada → Send Lift On Key Press (Enviar ascensor con tecla Llave).

Es posible seleccionar la acción a ejecutar en el menú desplegable después de pulsar el icono .

Para seleccionar las acciones del ascensor, deslice a la izquierda el menú anterior y seleccione una de las tres acciones siguientes:

- **My Floor** (Mi planta): Se utiliza cuando un residente quiere salir. Esta función envía el ascensor a la planta del residente y permite al mismo seleccionar las plantas para las que está autorizado.
- **Entrada principal**: Se utiliza para ir a recoger a un invitado recién llegado y llevarlo a la planta del residente. Esta función envía el ascensor a la planta de la placa predefinida y permite al mismo acudir a la planta del videoportero del residente.
- **To interlocutor** (Al interlocutor): Se utiliza para ir a recoger a la persona que ha llamado a su planta y llevarla a la planta del residente. Esta función envía el ascensor a la planta de quien llama y permite ir a la planta del residente.

3.2 Autoencendido de un aparato externo

Estando en reposo, con la pantalla encendida o apagada, al pulsar la tecla  se pone en marcha el autoencendido de un aparato externo específico: esta función está disponible solo si el instalador la ha habilitado durante la configuración de la instalación.

El autoencendido de un aparato externo se puede poner en marcha también desde la **Agenda** y la pantalla Favoritos. La comunicación inicia con el micrófono apagado (*mute*) y tiene una duración máxima configurada por el instalador. En pantalla están disponibles los mismos iconos/mandos descritos anteriormente. Otro icono muestra el tiempo restante: al pulsar la tecla que hay debajo es posible renovar la duración del autoencendido.

16

Reinicio del temporizador de fin de autoencendido.

Al transcurrir el tiempo programado, finaliza el autoencendido y el videoportero vuelve a estar en reposo.



Autoencendido

3.3 Llamada procedente de o dirigida a otro videoportero

Es posible enviar y recibir llamadas a/desde otros usuarios pertenecientes a la misma instalación de videoportero. Entre en la sección *Usuarios* de la **Agenda**, seleccione el contacto e inicie la llamada. Las llamadas son solo de audio. El procedimiento y los iconos/mandos son los mismos de la llamada desde el aparato externo.


Además, es posible enviar y recibir llamadas a/desde otros dispositivos (videoporteros o móviles) correspondientes al usuario. Entre en la sección *Casa* de la **Agenda**, seleccione el dispositivo e inicie la llamada. En este caso no son relevantes los ajustes correspondientes al *estado* (**Online / No molesten**) y al servicio videocontestador (activado/desactivado).



Comunicación con aparato interno

3.4 Llamada procedente de o dirigida a la centralita

Si en la instalación de videoportero se ha instalado uno o varios puestos de centralita de conserjería, es posible enviar y recibir llamadas también a la/desde la centralita. Si el puesto cuenta con cámara, las llamadas van a ser de audio-vídeo, de lo contrario solo de audio. El procedimiento y los iconos/mandos son los mismos de la llamada desde el aparato externo.

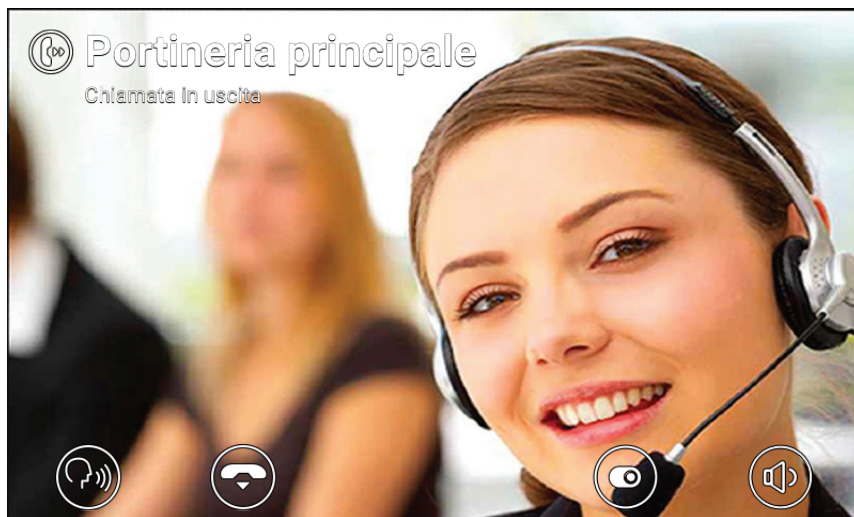

Comunicación con centralita

4 Ajustes

La página de los *Ajustes*, a la que se accede seleccionando el icono  en la pantalla principal, permite personalizar y configurar algunos parámetros del videoportero. La página se divide en las secciones siguientes:



Generales



Pantalla y teclas



Sonidos



Opciones de llamada



Sistema

Al seleccionar una sección, se visualizan las opciones que contiene. Para navegar por las opciones, utilice las teclas multifunción.

Algunas de estas secciones y opciones (específicamente indicadas a continuación) son accesibles o configurables solo en el videoportero principal.

4.1 Generales

- **Nombre primario** (solo desde el dispositivo principal): para introducir el nombre principal asociado al usuario. Durante la configuración de la instalación el instalador asigna un nombre provisional al usuario (por ejemplo, "Apartamento 1"). Posteriormente el usuario puede modificarlo: el teclado virtual en la pantalla permite teclear y configurar el nombre deseado (por ejemplo "Juan Pérez"). Este es el nombre con el que se identifica al usuario en las agendas del sistema. El nombre se muestra en el área Encabezado de la pantalla principal de todos los videoporteros pertenecientes al usuario.
- **Nombre secundario** y **Nombres adicionales** (solo desde el dispositivo principal): para introducir el nombre secundario y posibles nombres o información adicional. La información correspondiente al usuario se muestra así en la centralita de conserjería:



- **Reset Nombres** (solo desde el dispositivo principal): para restablecer los valores predeterminados para los nombres (por ejemplo, "Apartamento 1" para el nombre primario y vacíos el secundario y los adicionales).
- **ID Dispositivo**: para configurar la identificación de cada videoportero del usuario. Cada videoportero tiene su propio ID, que se asigna automáticamente durante la configuración de la instalación (por ejemplo: PI_60001 para el dispositivo principal). Posteriormente el usuario puede modificarlo utilizando el que prefiera (*Entrada, Estudio*, etc.). En la sección Casa de la **Agenda**, cada videoportero del usuario es identificado por su propio *ID dispositivo*. En la pantalla principal la identificación se muestra abajo, al lado del icono de estado.
- **Idioma**: para seleccionar el idioma utilizado por la interfaz del videoportero. Están disponibles los siguientes idiomas: *italiano, Inglés, francés, alemán, español, griego, portugués*.
- **Fecha y Hora** (solo desde el dispositivo principal): para ajustar la fecha y hora que se muestran en el área **Encabezado** de la pantalla principal de todos los videoporteros pertenecientes al usuario. Al activar el modo automático (recomendado), los videoporteros se sincronizan con la fecha y hora de la instalación. Además, es posible configurar el huso horario, el formato de la hora (12 o 24 horas) y el formato de la fecha.

4.2 Pantalla y teclas

- **Clics del teclado**: para activar/desactivar el sonido al pulsar las teclas y la pantalla.
- **Iluminación de las teclas**: para ajustar la intensidad de la retroiluminación de las teclas.
- **Iluminación de las teclas en standby**: para activar/desactivar la retroiluminación de las teclas cuando están en reposo.
- **Brillo de la pantalla**: para ajustar el brillo de la pantalla.
- **Tiempo de espera antes del apagado**: para configurar el tiempo de inactividad antes de pasar al estado de reposo.

4.3 Sonidos

- *Tonos*: para seleccionar el tono deseado según el tipo de llamada recibida. Hay diez tonos a elegir. Tipos de llamada: desde aparato externo, conserje (centralita de conserjería), usuarios (otros usuarios de la instalación), intercomunicante (llamada desde otro dispositivo de usuario), timbre (llamada mediante entrada específica fuera de la puerta).
- *Volumen del timbre*: para ajustar el volumen del timbre (único para todos los tipos de llamada).
- *Volumen de teclas*: para ajustar el volumen del clic de las teclas.

4.4 Opciones de llamada


- *Terminar llamada con tecla Llave*: si esta opción está activada, en caso de llamada desde aparato externo, al pulsar la tecla Llave se activa la cerradura del aparato externo y a la vez se finaliza la llamada (también durante la comunicación).
- *Send Lift On Key Press (Enviar ascensor con tecla Llave)*: si esta opción está habilitada, al recibir una llamada desde una placa y pulsar la tecla Llave, se envía el ascensor a recoger al invitado y luego subir a la planta del residente.
- *Tiempo de espera para puesta en marcha de videocontestador* (solo desde el dispositivo principal): para configurar el tiempo de espera, en segundos, antes de que se ponga en marcha el servicio contestador (si está activado) si no se contesta la llamada. Si el estado del usuario es **No molesten** y el servicio ha sido activado, en caso de llamada, el contestador se pone inmediatamente en marcha.
- *Mensaje de videocontestador* (solo desde el dispositivo principal): para grabar y escuchar el mensaje de presentación del servicio contestador (duración 10 segundos). Cuando se pone en marcha el contestador, el dispositivo que llama reproduce este mensaje antes de comenzar la grabación.

4.5 Sistema







- *Versión Firmware*: versión del firmware del videoportero.
- *Dirección IP*: dirección IP (y dirección MAC) del videoportero.
- *Reinicio*: para reiniciar el dispositivo.
- *Reset ajustes*: para restablecer la configuración predeterminada de todos los ajustes de usuario, excepto los *Nombres*. Para éstos hay que utilizar el mando específico: *Reset de nombres*, en la sección Generales.
- *Reset de fábrica*: para restablecer la configuración de fábrica de todos los ajustes. Requiere la introducción de la contraseña del administrador. ATENCIÓN: es necesaria la intervención del instalador para volver a configurar el videoportero y que sea utilizable de nuevo.

5 Agenda

En la agenda se recopilan todos los contactos de la instalación a la que tiene acceso el videoportero. Los contactos se dividen, según el tipo, en las secciones siguientes:

-  Casa
-  Favoritos
-  Usuarios
-  Aparatos externos
-  CCTV
-  Conserjes
-  Funciones

Al seleccionar una sección, se muestran los contactos que contiene. Para navegar por los contactos, utilice las teclas multifunción. Tras seleccionar un contacto, los iconos en la parte baja de la pantalla muestran los mandos relacionados con el contacto específico.

-   Agregar/eliminar el contacto de los favoritos
-  Iniciar una llamada hacia el contacto
-  Eliminar el contacto de los favoritos
-  Ver las imágenes captadas por la CCTV
-  Activar la función



Agenda



5.1 Casa




Contactos relacionados con videoporteros y dispositivos móviles correspondientes al usuario. En esta sección siempre está presente el contacto especial **Todos mis dispositivos**, que permite iniciar una llamada destinada a todos los dispositivos del usuario.

Si se dispone de varios videoporteros o si el usuario tiene dispositivos móviles asociados, existe un contacto para cada uno de ellos. Para los videoporteros el contacto es identificado por el ID del dispositivo y, para los dispositivos móviles, por el nombre configurado durante la asociación. En la sección no aparece el ID del dispositivo del videoportero en el que se está consultando la agenda.

5.2 Favoritos

Contactos seleccionados por el usuario como “favoritos”. Los cuatro primeros contactos seleccionados se muestran también en la pantalla Favoritos, para un acceso más inmediato. Pueden ser de cualquier tipo y, según el mismo, aparecen también en otra sección de la agenda.

Seleccione un contacto de cualquier otra sección y pulse el icono : el contacto se convierte en “favorito” y el icono cambia de color volviéndose . El contacto se agrega automáticamente también a la sección Favoritos y posiblemente a la pantalla Favoritos.

Para eliminarlo de los favoritos, pulse : el icono se vuelve  y el contacto se elimina de la sección Favoritos. Como alternativa, también es posible eliminarlo seleccionando el contacto en la sección Favoritos y pulsando el icono .



Agenda - Sección Favoritos

5.3 Usuarios

Contactos correspondientes a los demás usuarios de la instalación con los que es posible iniciar una llamada.

5.4 Aparatos externos

Contactos correspondientes a los aparatos externos cuyo autoencendido es posible poner en marcha.

5.5 CCTV

Contactos correspondientes a las cámaras cuyas imágenes captadas pueden visionarse.


Cuando se pone en marcha la visualización de las imágenes captadas, en la parte superior de la pantalla se indica el nombre de la cámara, mientras que en la parte inferior están disponibles los iconos/mandos de control asociados a las teclas multifunción. La duración máxima es configurada por el instalador: un icono muestra el tiempo restante. Al pulsar la tecla debajo del mismo se alarga la presentación. Al transcurrir el tiempo programado, el videoportero vuelve a estar en reposo.



Finalizar la visualización.



Reiniciar el temporizador de fin de visualización.

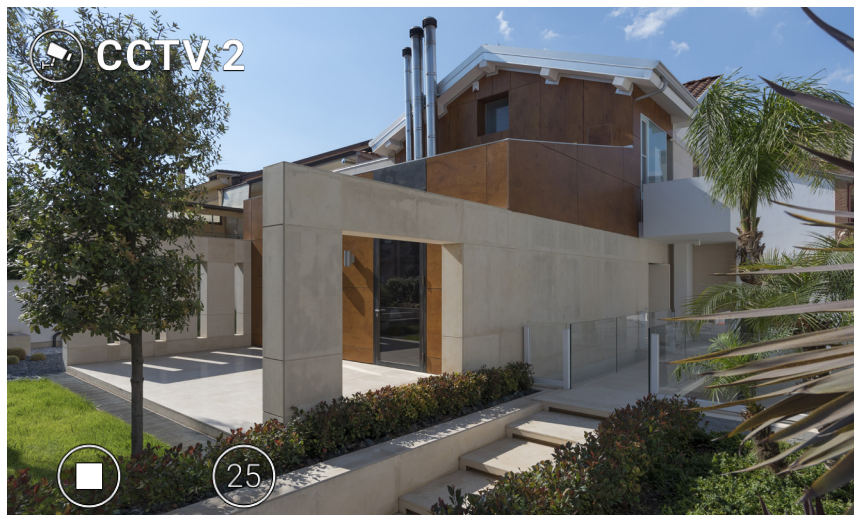



Visualización CCTV

5.6 Conserjes

Contactos correspondientes a los puestos de conserjería con los que es posible iniciar una llamada.


5.7 Actuadores


Contactos correspondientes a actuadores (salidas de relé y salidas para cerradura de aparatos externos) que se pueden activar, siempre que el instalador haya realizado su habilitación al configurar la instalación. La solicitud de activación se confirma mostrando durante unos segundos un icono en el centro de la pantalla. La imagen del icono (seleccionada por el instalador) puede ser una de las siguientes:

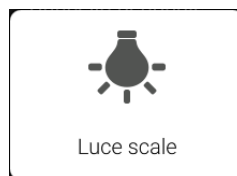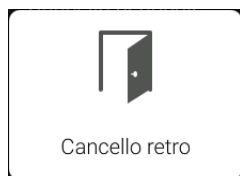



Iconos de feedback

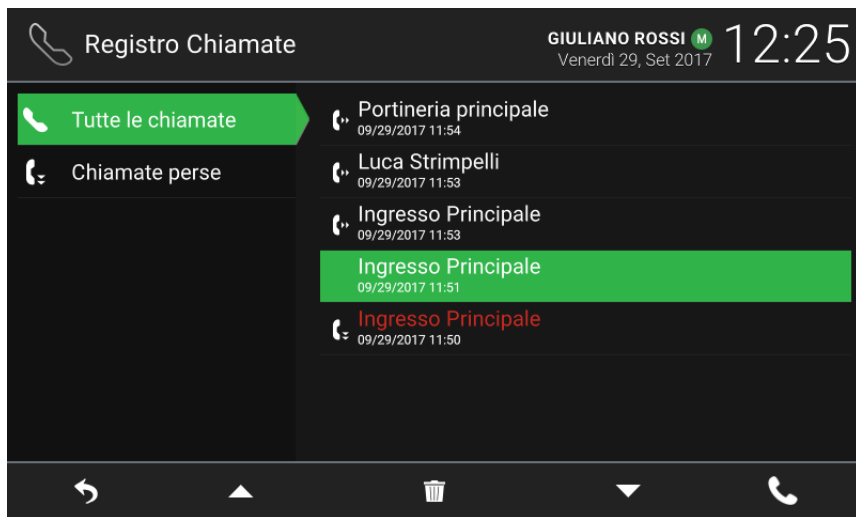

6 Registro de llamadas


El registro de llamadas cuenta con dos secciones: *Todas las llamadas* y *Llamadas perdidas*. En la primera hay una lista de todas las llamadas, entrantes y salientes. En la segunda aparecen solo las llamadas rechazadas y las perdidas. En cada sección, al pulsar la tecla debajo del icono  se borra, respectivamente, el historial de todas las llamadas o solo el de las llamadas perdidas.




Registro de llamadas

Para cada opción se indican: el nombre del destinatario de la llamada/de quien ha llamado, la fecha y la hora. En caso de llamada perdida, el nombre aparece en rojo y acompañado del icono . En cambio, las llamadas realizadas se identifican con el icono .

Para navegar por las opciones, utilice las teclas multifunción. Después de seleccionar una opción, las teclas debajo de los iconos  y  permiten, respectivamente, eliminarla del historial e iniciar una nueva llamada hacia el contacto.


Cuando hay llamadas perdidas, el número de las mismas se indica en la pantalla principal sobre el icono de acceso al *Registro de llamadas*. Si el dispositivo está en reposo con la pantalla apagada, la retroiluminación parpadeante de la tecla  puede indicar nuevas llamadas perdidas. Al acceder al *Registro de llamadas*, ambas indicaciones dejan de mostrarse.

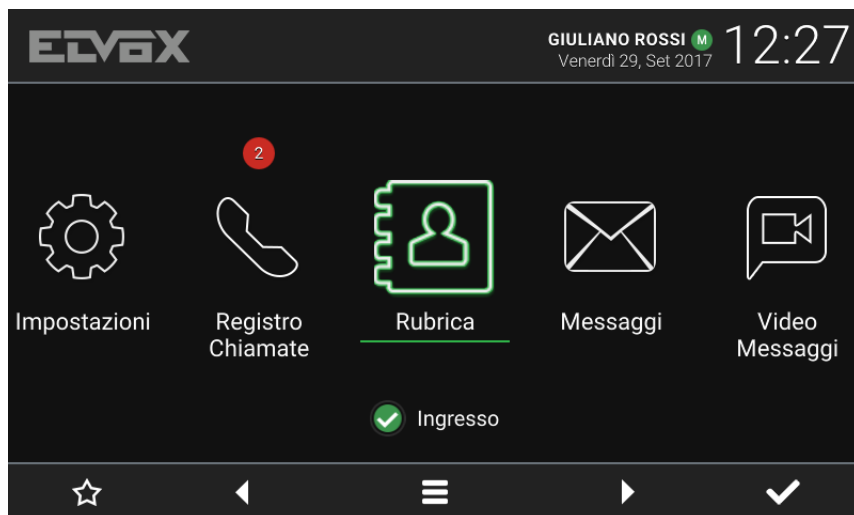


Pantalla principal - Nuevas llamadas perdidas


Si el *Estado* del usuario es **No molesten**, las llamadas automáticamente rechazadas no se incluyen en el historial. Si el *Estado* es **Online** y está activado el servicio de videocontestador, las llamadas al contestador se registran como llamadas perdidas.

7 Mensajes


En las dos secciones, *Recibidos* y *Enviados*, se recogen respectivamente los mensajes de texto recibidos y las notificaciones de solicitud de asistencia enviadas a las centralitas (capítulo 9, *Alerta*). Al pulsar la tecla debajo del icono  se borran los mensajes de cada sección.

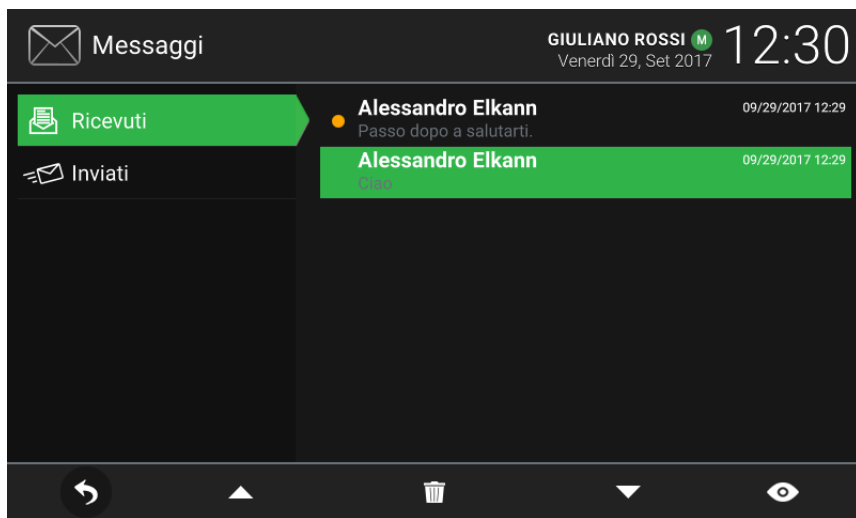


Mensajes


En el listado, por cada mensaje se indican: el nombre del remitente/destinatario, la fecha, la hora y una vista previa del contenido. Si el mensaje lleva una imagen adjunta, al lado del nombre aparece el icono del clip. El indicador  identifica los nuevos mensajes sin leer. En caso de mensaje de *Alerta* recibido desde un puesto de conserjería, el nombre del remitente se muestra de color rojo.

Utilice las teclas multifunción para navegar por los mensajes. Seleccione un mensaje para abrirlo: se muestra su contenido y la posible imagen adjunta. Las teclas multifunción permiten navegar por el mensaje, borrarlo y volver a la lista.

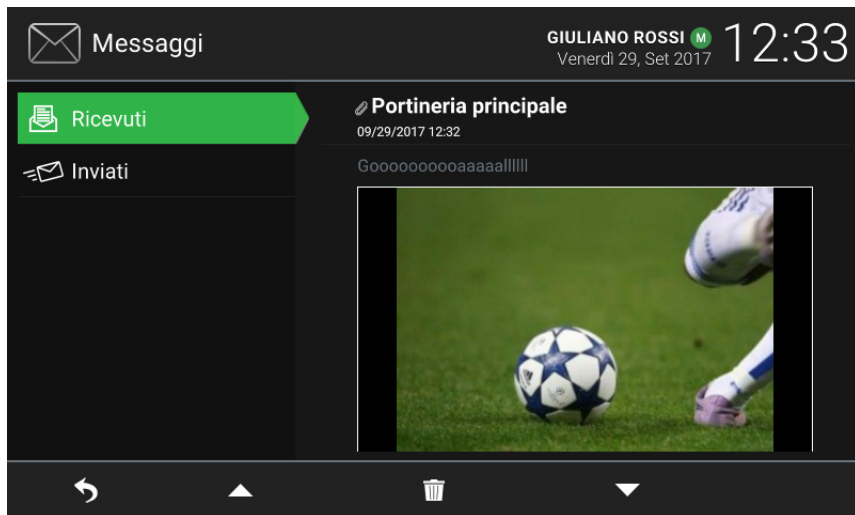


Visualización de mensaje recibido


Cuando hay nuevos mensajes sin leer, el número de los mismos se indica en la pantalla principal sobre el icono de acceso a *Mensajes*. Si el dispositivo está en reposo con la pantalla apagada, la retroiluminación parpadeante de la tecla  puede indicar nuevos mensajes sin leer. Al abrir los nuevos mensajes, ambas indicaciones dejan de visualizarse.

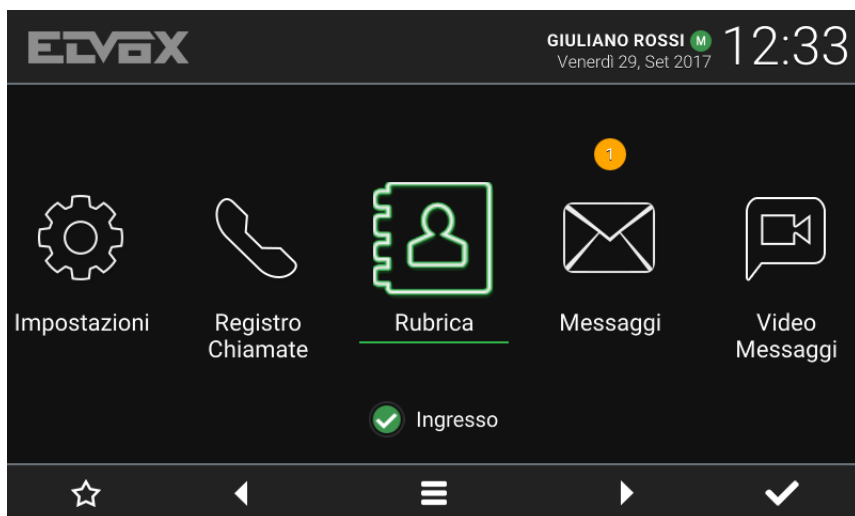


Pantalla principal - Nuevos mensajes de texto

8 Videomensajes

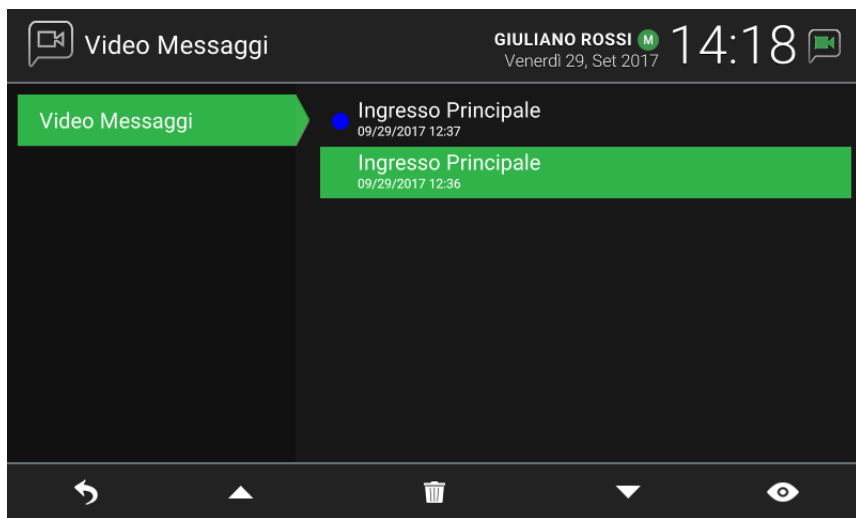

La página permite acceder a los mensajes registrados por el servicio contestador. Al pulsar la tecla debajo del icono  se borran todos los mensajes.



Contestador

En el listado, por cada mensaje se indican: el nombre de quien llama, la fecha y la hora. El indicador  identifica los nuevos mensajes sin leer. Los mensajes pueden ser de audio-vídeo o solo de audio según el tipo de dispositivo que llama.

Utilice las teclas multifunción para navegar por los mensajes.

Después de seleccionar un mensaje, las teclas debajo de los iconos  y  permiten, respectivamente, borrarlo y reproducirlo. Durante la visualización del mensaje están disponibles los mandos siguientes.



Terminar la visualización.




Acceder a los ajustes.



Reproducción de videomensaje grabado


El videoportero puedes controlar hasta un máximo de 10 mensajes. Cuando el buzón de mensajes está lleno, se vuelve rojo el icono del servicio contestador activado en el encabezado de la página principal. Además, se muestra un mensaje de aviso en la página Videomensajes. Es necesario borrar al menos un mensaje para que se puedan grabar otros.

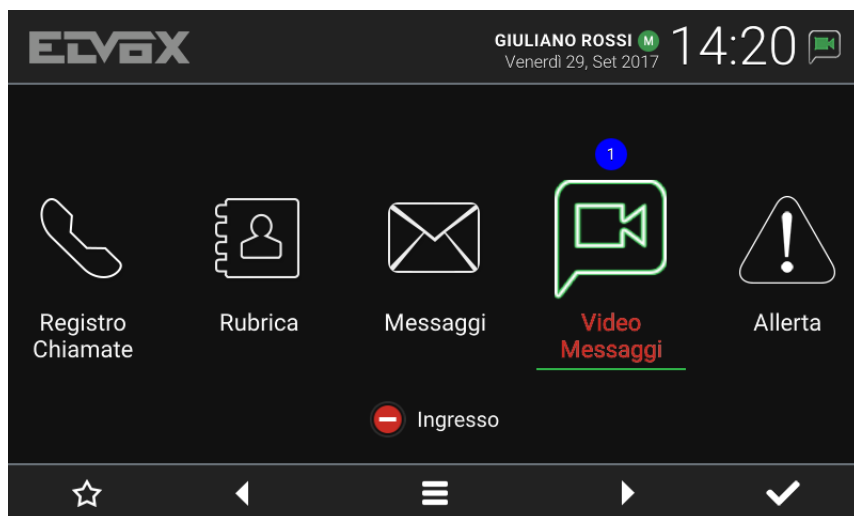

Pantalla principal - Nuevos mensajes de contestador, buzón lleno


9 Interfaz ascensor

Este icono/mando permite enviar el ascensor a una determinada planta y lo autoriza a acceder a otras plantas.

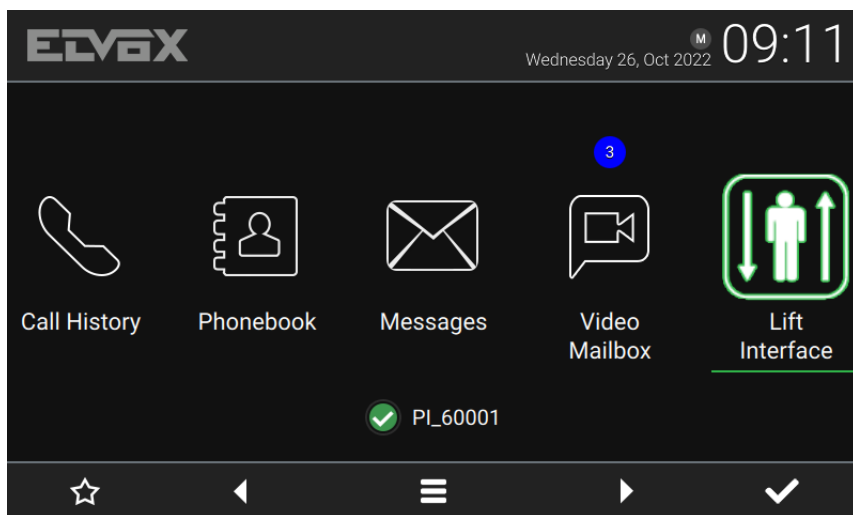


El dispositivo puede ser una placa, un aparato interno o una centralita.

Al seleccionar icono de la interfaz ascensor, se muestra una ventana emergente con tres iconos.

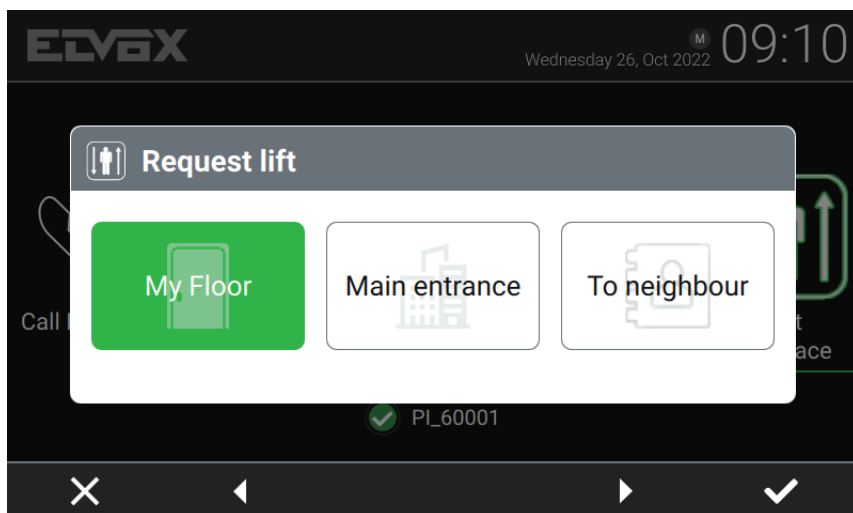

- **My Floor** (Mi planta): Envía el ascensor a la planta del residente y permite al mismo seleccionar las plantas para las que está autorizado. Esta función se utiliza cuando un residente quiere salir.
- **Entrance** (Entrada): Envía el ascensor a la planta de la placa predefinida y permite al mismo acudir a la planta del videoportero del residente. Esta función se utiliza para ir a recoger a un invitado recién llegado y llevarlo a la planta del residente.

- **To neighbour** (A un vecino): Envía el ascensor a la planta del videoportero de otro residente y autoriza el ascensor a acudir a la planta del videoportero del residente. Se utiliza para ir a recoger a otro residente a su planta y llevarlo a la planta del residente. Cuando se selecciona esta opción se abre otra ventana emergente con un listado de videoporteros, donde el usuario puede seleccionar el dispositivo de otro residente para enviarle el ascensor que vaya a recogerlo.

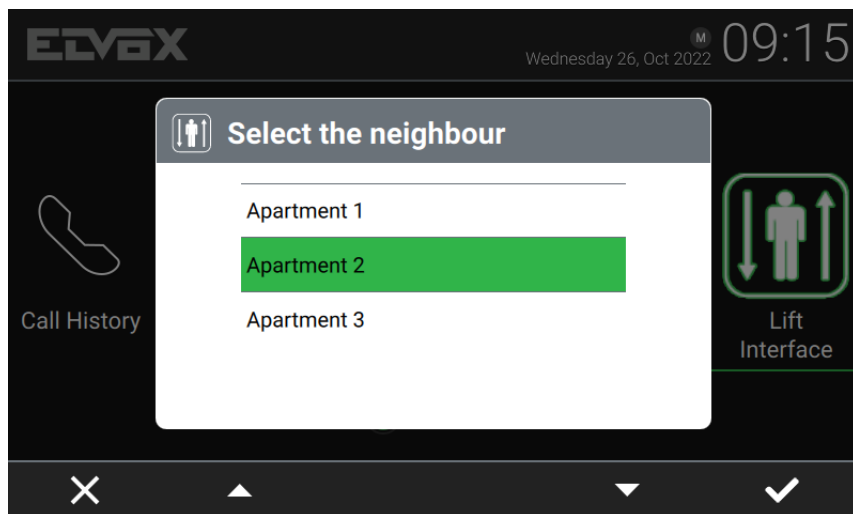

El comportamiento de dichos comandos puede variar según la configuración programada por el instalador. Al realizar la configuración del dispositivo, el instalador selecciona la placa predefinida de un determinado videoportero. Por ajuste predeterminado, el icono de la interfaz ascensor está oculto y todas sus funciones están desactivadas. Solo el instalador puede activar la interfaz ascensor. Además, hay que tener en cuenta que el instalador puede configurar el destino al que es posible enviar el ascensor y las plantas a las que puede acudir y, por consiguiente, la función arriba ilustrada podría ser diferente dependiendo del caso.

10 Alerta

Este icono/mando permite enviar una notificación inmediata a todos los puestos de conserjería presentes en la instalación. Una ventana emergente requiere la confirmación antes del envío. El servicio de centralita de conserjería maneja la recepción de esta notificación como una solicitud de asistencia de alta prioridad.



Alerta, ventana emergente de confirmación

Si en la instalación de videoportero no está instalado ningún puesto de conserjería, este servicio no está disponible y el icono/mando *Alerta* no se muestra en la página principal.

CE

49400924A0_MU_ES 01 2212



VIMAR

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italia
www.vimar.com