


تعليمات بشأن التركيب والاستخدام

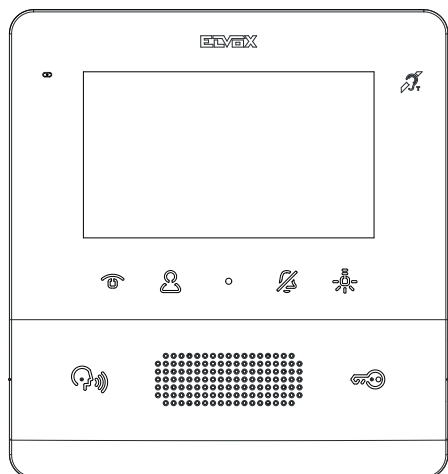

الجدول

7558

جهاز إنتركم فيديو TAB 4,3" Due Fili Plus بمكبر صوت جهور

يمكن تنزيل دليل التعليمات من على الموقع www.vimar.com

قواعد التركيب

يجب تنفيذ التركيب من قبل طاقم عمل مؤهل مع الالتزام باللوائح المنظمة لتركيب المعدات الكهربائية السارية في بلد تركيب المنتجات.

مطابقة المعايير

توجيه التوافق الكهرومغناطيسي

المعايير EN 60065, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 و EN 60118-4.

لائحة تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية REACH (UE) رقم 2006/1907 - المادة 33. قد يحتوي المنتج على آثار من الرصاص.

مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية - معلومات للمستخدمين



رمز صندوق القمامة المشطوب الوارد على الجهاز أو على العبوة يشير إلى أن المنتج في نهاية عمره الإنتاجي يجب أن يُجمع بشكل منفصل عن المخلفات الأخرى. وبالتالي، سيتوجب على المستخدم منح الجهاز عند وصوله لنهاية عمره إلى المراكز البلدية المناسبة للجمع المنفصل للمخلفات الكهربائية والإلكترونية. وبدلاً من الإدارة المستقلة، من الممكن تسليم الجهاز الذي ترغب في التخلص منه مجاناً إلى الموزع. في وقت شراء جهاز جديد من نوع معادل. كذلك لدى موزعي المنتجات الإلكترونية الذي يمتلكون مساحة بيع لا تقل عن 400 م² فإنه من الممكن تسليم مجاناً المنتجات الإلكترونية التي يتم التخلص منها والتي لا تزيد أبعادها عن 25 سم، دون الالتزام بالشراء. تساهم عملية الجمع المنفصل للنفايات والأجهزة القديمة هذه، من أجل إعادة تدويرها ومعالجتها والتخلص منها بشكل متوافق بيئياً، في تجنب الآثار السلبية المحتملة على البيئة وعلى الصحة كما تشجع على توسيع عملية إعادة تدوير المواد التي تتكون منها هذه الأجهزة والمنتجات.

الوصف

جهاز إنتركم فيديو من سلسلة Tab، بمكبر صوت للتركيب على الحائط لنظام Due Fili Plus مع شاشة ملونة LCD مقاس 4,3"، مكبر صوت لإشارة المكالمات، لوحة مفاتيح سعوية لوظائف الإنتركم (فتح قفل الباب، التشغيل الذاتي، الخدمات المساعدة، عمليات ضبط مستوى الصوت، التباين، ومكالمات الاتصال الداخلي). من الممكن التركيب في إصدار الطاولة باستخدام ملحق قاعدة الطاولة 753A، (يمكن شراؤه بشكل منفصل). يمكن استخدامه من قبل حاملي الأجهزة المساعدة على السمع.

المواصفات الفنية

- التركيب: على الحائط، مع دعامة معدنية، على علبة: دائرية 2M (Vimar V71701)، 3M (Vimar V71303, V71703) رأسية ومربعة بريطانية قياسية.
- شاشة 16:9 "4,3" LCD، الدقة 272x480 بيكسل
- الحد الأدنى لمستوى إشارة الفيديو على الناقل المستلم: 20- ديسيبل مللي وات
- لوحة مفاتيح سعوية تعمل باللمس بها رموز خلفية الإضاءة.
- التغذية التشغيلية من خلال ناقل BUS طرفي توصيل 1 و 2 - الجهد الاسمي للتيار 28 فولت تيار مستمر
- قوة الامتصاص الكهربائي التشغيلي:
- في وضعية الاستعداد 17 stand-by مللي أمبير
- أقصى تيار: 280 مللي أمبير
- الفئة البيئية: الفئة A1 (الاستخدام الداخلي)
- درجة الحماية IP30
- حرارة التشغيل: 5- ° مئوية - 40 ° مئوية (للاستخدام الداخلي)
- نغمة تنبيه إلكترونية مع إمكانية تنوع النغمات (10).
- مدخل للمكالمات خارج الباب.
- الأبعاد: 155 × 145 × 23.5 مم
- مفتاح الإسقاط الخاص بنهاية مقاومة الخط.

وظيفة التردد الصوتي للأجهزة المساعدة على السمع (Teleloop)

يمكن استخدام جهاز إنتركم الفيديو من قبل حاملي الأجهزة المساعدة على السمع. لتشغيل الجهاز السمعي بالشكل الصحيح ارجع إلى دليل إرشادات الاستخدام الخاص به. يمكن لوجود أجسام معدنية أو أجهزة إلكترونية أن يؤثر سلباً على جودة الصوت المستقبل على أجهزة ضعاف السمع.

الصيانة

نقذ التنظيف باستخدام قطعة قماش ناعمة. لا تصب الماء على الجهاز ولا تستخدم أي نوع من المنتجات الكيماوية. يجب إجراء التنظيف إما والجهاز مغطاً (= مفصول عن الناقل)، أو بعد تنشيط إجراء التنظيف من لوحة المفاتيح (انظر الفقرة ذات الصلة في دليل المستخدم).


تحذيرات للمستخدم

لا تفتح الجهاز أو تعبث به.
في حالة العطل استخدم طاقم عمل متخصص.


التركيب

هام: يُنصح بتركيب الجهاز على ارتفاع حوالي 160 سم من الأرضية، مع الانتباه إلى عدم تعريضه لمصادر الإضاءة المباشرة لتجنب ظواهر الانعكاس المزعجة على سطح شاشة LCD. **ملحوظة:** يعرض الشكل 1 مقاسات التركيب الموصى بها، ما لم يشار إلى خلاف ذلك في المواصفة السارية في هذا الصدد.


1. ثبت اللوح المخصص للتركيب على الحائط، بواسطة الدعامة المعدنية، على العلبة: المستديرة 2M (Vimar V71701)، 3M (Vimar V71303, V71703) الرأسية والمربعة البريطانية القياسية.
2. توصيل الكابلات بالكتلة الطرفية (الشكل 5).
3. حدد طرف إشارة الفيديو (الشكل 6)
4. ضع جهاز الإنتركم فيديو بالطريقة التالية: ضع جهاز الإنتركم فيديو على اللوحة مع إبقائه مرفوعاً قليلاً، في هذه النقطة مع الاستمرار في الضغط على اللوحة الأمامية اضغط للأسفل قليلاً حتى التشابك.
5. إن توجب إزالة جهاز الإنتركم فيديو، فإنه من الضروري ممارسة ضغط خفيف على الرافعة المخصصة لذلك (الشكل 3) وارفع (من الأسفل إلى الأعلى) بحيث يتم تحرير جهاز الإنتركم فيديو من الهيكل.

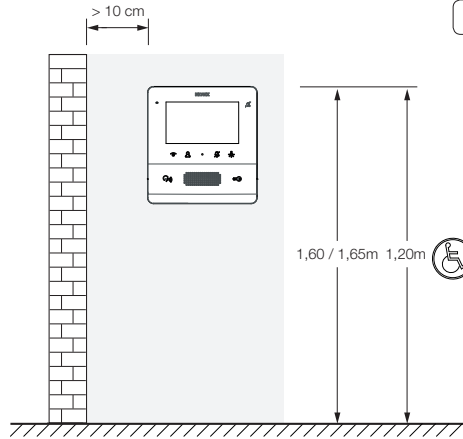

شكل 2

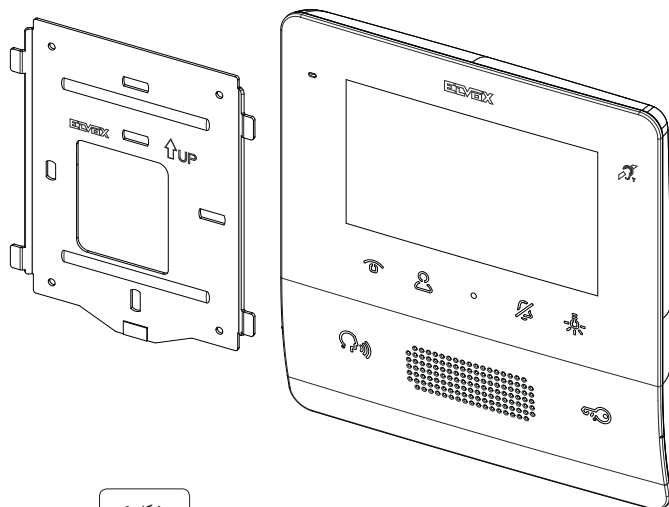

شكل 3

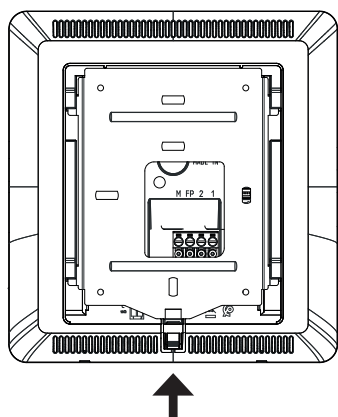


التوصيلات

بالجزء الخلفي توجد كتلة توصيل طرفية من أجل:

- توصيل الناقل Due Fili Plus
- المدخل خارج الباب الموضوعي. تبلغ المسافة القصوى للتوصيل 10 م. بواسطة الإعداد المنفذ بواسطة SaveProg، يُمكن استخدامه كمدخل لوظيفة الإنذار. انظر الفقرة ذات الصلة.

لوحة أطراف التوصيل	
أطراف التوصيل	الوظيفة
2, 1	خط رقمي الناقل DUE FILI PLUS.
FP	المدخل مفتاح المكالمة خارج الباب من الموقع (كتلة التوصيل المرجعية M).
M	نقطة التأريض المرجعية

ملحوظة: لا يوفر المنتج 7558 كتل توصيل طرفية للتغذية الإضافية. لهذا السبب إذا كان مقطع الناقل Due Fili الذي يوجد به المكان الداخلي مشغولاً في مكالمة/ محادثة أخرى أو إذا كان منتج 7559، 7558 أو آخر 40505 يعمل لأي سبب وفي أية حالة فإنه لن يتمكن منتج 7559 أو 7558 أو 40505 ثانٍ من العمل وسيصدر تحذير للمستخدم بواسطة نغمة. يتمثل الإجراء الوحيد الممكن في الأمر الخاص بقفّل الباب وضوء السلم والخدمات المساعدة بواسطة المفاتيح المخصصة، إذا لم يتم إعدادها لاستخدامات أخرى، ويمكن استخدام وظيفة الإنذار على النحو الموصوف في الفقرة ذات الصلة.

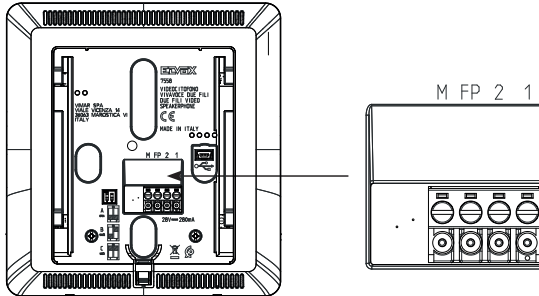شكل 5


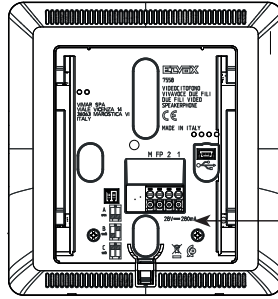
إنهاء الفيديو

حدد المفتاح DIP لإنهاء إشارة الفيديو


أ) إذا كان كابل الناقل BUS يدخل في طرفي التوصيل 1 و 2 ويواصل حتى مكان داخلي آخر.

ب) عندما يكون كابل ناقل BUS بمعاوقة كهربائية مميزة 100 أوم (كابل Elvox 732I أو 732H) يدخل في طرفي التوصيل 1 و 2 وحامل التثبيت يتوقف في المكان الداخلي

ج) عندما يكون كابل الناقل BUS بمعاوقة كهربائية مميزة 50 أوم (كابل Cat.5 أو Cat.6 بأسلاك مزدوجة مجدولة موصولة) يدخل في طرفي التوصيل 1 و 2 وحامل التثبيت يتوقف في المكان الداخلي.




شكل 6



التوصيل

توصيل المحطة الداخلية بإعداد المدخل/المخرج

مخطط توصيل دخول/خروج

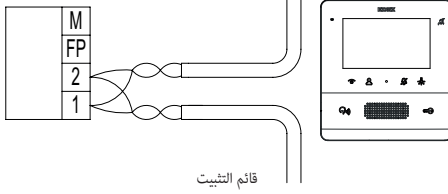


الانتهاء من التطبيق

A
OPEN



توصيل المحطة الداخلية بالإعداد الطرفي

مخطط التوصيل بكابل ينتهي في المكان الداخلي

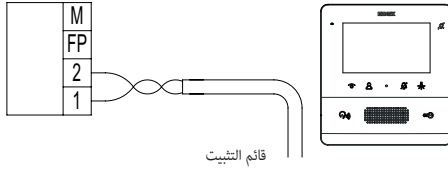

الانتهاء من التطبيق وفقاً للمعاوقة الكهربائية للكابل

C
50Ω




B
100Ω




البديل الخاص بتوصيل الزر خارج الباب أو الإنذار

توصيل طرف التوصيل FP/M

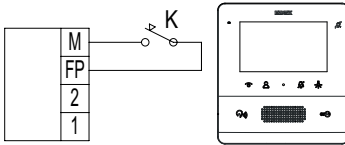

وظيفة المفاتيح

لاحقاً في هذه الوثيقة يتم تسمية مفاتيح اللمس على النحو الوارد في الشكل التالي:

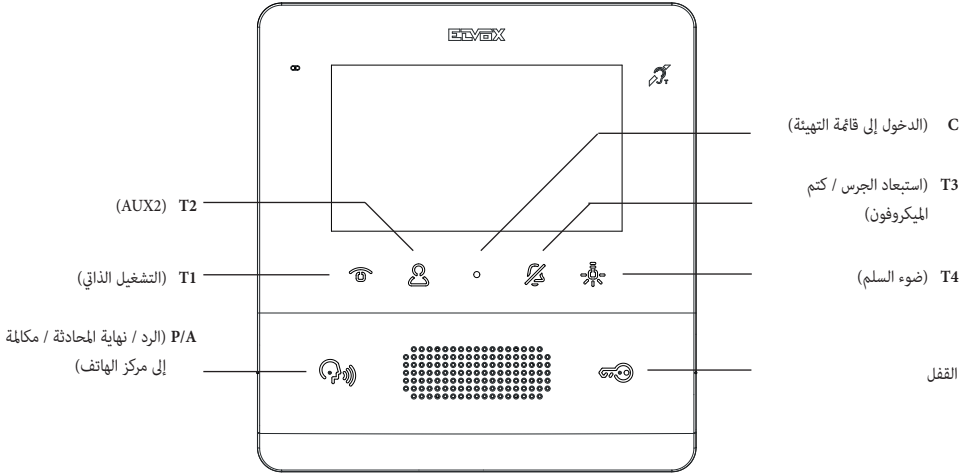

في حالة الراحة، لا تنفذ جميع المفاتيح الوظيفة بللمسة بسيطة ولكن تتطلب ضغطاً أطول (حوالي 0.4 ثانية): هذا لتجنب عمليات التنشيط أو الأوامر غير المقصودة. يتم تنفيذ إشعار التعرف، إذا لم يتم تعطيله صراحةً، من خلال إشارة صوتية.

تمتلك المفاتيح **T1** و **T2** و **T4** وظيفة افتراضية (عند عدم برمجتها) وهي تلك المشار إليها في الشكل التالي (الجدول 1)، إلى جانب الأيقونات الافتراضية. يمكن إعداد المفتاحين **T2** و **T4** بواسطة قائمة القوائم بالتركيب أو بواسطة SaveProg.

المفتاح	الأيقونة	المعنى
T1		التشغيل الذاتي
T2		المساعد 2
T4		المساعد 1
ملحوظة: يمكن رؤية الأيقونات في المكالمات/المحادثة.		

لم يتم إعداد القيمة الافتراضية لمفتاح **T2** (P4 بالنسبة لـ SaveProg) ويتحكم في المرحل الثاني (Aux2).

T3 يمتلك وظيفة استبعاد الجرس / كتم الميكروفون. استبعاد الجرس لجميع المكالمات (في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين لإلغاء تنشيط/تنشيط الجرس)، كتم صوت الجرس (أثناء مكالمات واردة، اضغط لإلغاء تنشيط الجرس، وفي نفس الوقت يقوم بإلغاء تنشيط الجرس أيضاً من أجل المكالمات اللاحقة).

يعمل مؤشر اللمبة المرتبط به أيضاً كمؤشر على:

- الجرس غير مفعل (لا يرز المكان الداخلي للمكالمات من مكان خارجي أو من زر المكالمات 20577، 19577، ولكن بالنسبة لباقي الوظائف فإنها تعمل بشكل طبيعي). في هذه الحالة، يكون مؤشر اللمبة مضيئاً بشكل ثابت، وفي الوقت نفسه يتم إزالة أي إعداد خاص بالمستخدم الغائب.
- فقط إذا تم إعداده بواسطة SaveProg - المستخدم الغائب (يرفض المكان الداخلي المكالمات من المكان الخارجي، وبالتالي لا تنجح هذه المكالمات). في هذه الحالة يومض مؤشر اللمبة بإيقاع 0.1 ثانية مضيء، 0.9 ثانية مطفأ.

يكون مؤشر الليد ضرورياً عندما تكون الشاشة مطفأة.

المفتاح C غير قابل للإعداد ويعتمد معناه على السياق.

يملك المفتاح **P/A** وظيفة الرد على مكالمة / محادثة أو غلقهما. في وضع الراحة ينفذ مكالمة إلى مركز الهاتف الخاص بالبوابة، إذا كانت الإدارة مع مركز الهاتف نشطة. بالإضافة إلى ذلك، إذا تم إعداده مع SaveProg على وضع "تمكين المكالمات الفائتة"، يظل مؤشر الليد المرتبط بمفتاح **P/A** مضيقاً بشكل ثابت بسبب مكالمات محتملة من مركز الهاتف والتي لم يتم الرد عليها. يتسبب الرد على المكالمات الحالية في إطفاء مؤشر الليد بمجرد أن يعود المكان الداخلي إلى وضع الراحة (فقط في المكان الداخلي الذي تم الرد منه). في حالة وجود مكالمات من مركز الهاتف لم يتم الرد عليها، فإن اللمس المستمر لمدة لا تقل عن ثانيتين لمفتاح **P/A** (حتى يصدر جهاز إنتركم الفيديو نغمة) يؤدي إلى تصفير حالة المكالمات الفائتة من مركز الهاتف. كما يمكن الحصول على نفس النتيجة عن طريق إعادة تنشيط الجرس، أو بعد بدء التشغيل الذاتية، مع إجراء أية مكالمات اتصال داخلي، أو عن طريق الرد على مكالمات.

ملحوظة: تبقى إشارة المكالمات الفائتة حتى في حالة انقطاع التغذية الكهربائية.


في الوضع الافتراضي، يرسل مفتاح **قفل الباب** أمراً إلى قفل المكان الخارجي الأخير الخاص بالمتصل أو إلى المكان الذي تم تنفيذ التشغيل الذاتي تجاهه. يمكن إعداده فقط بواسطة SaveProg. يشير مؤشر الليد المرتبط بمفتاح **القفل** إلى حالة الباب المفتوح بالنظام، وهو أمر ضروري عندما تكون الشاشة مطفأة، حتى إذا تم إعداد نفس المفتاح لوظيفة أخرى. في بعض الحالات (مثل المحادثة)، تظهر أيضاً الأيقونة  في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة.

في وضع الراحة تكون الشاشة مطفأة تماماً. عند تنشيط (باستخدام الطريقة الموضحة سابقاً) أي من المفاتيح **T1..T4** و**قفل الباب** بشكل افتراضي، يتم تنفيذ الوظيفة دون تشغيل الشاشة ما لم يكن تنفيذ الوظيفة نفسها يتطلب ذلك، على سبيل المثال التشغيل الذاتي.

بدءاً من 7558 على الوضع الافتراضي، يقوم مفتاح **T4** بتشغيل المرحل الأول لنظام Due Fili. يشار إليه عادةً باسم ضوء السلم أو Aux1.

التشغيل الأول

يخرج المنتج 7558 من المصنع بدون رقم تعريف. عند تنشيط الشاشة عن طريق لمس لوحة المفاتيح فإن الإجراء الوحيد الممكن يتمثل في تخصيص رقم تعريف كمكان داخلي رئيسي 1 أو ثانوي 2.

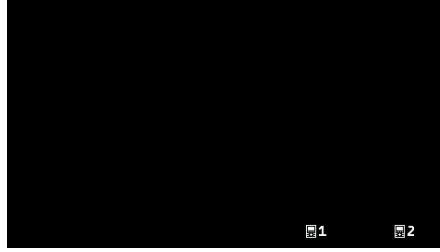

التشغيل الأول

عند اختيار أحد الاثنين، يطلب المكان الداخلي من المكان الخارجي الرئيسي تخصيص رقم تعريف ويتغير معنى المفاتيح على النحو التالي:




التهيئة جارية

T1 الآن يقوم بإلغاء الطلب، T3 و T4 على التوالي لخفض وزيادة مستوى السماع في مكبر الصوت.

يعتمد إجراء تخصيص الرقم التعريفي كرئيسي أو ثانوي والأزمة المتعلقة به على نوع المكان الخارجي الرئيسي المتاح. ارجع إلى التعليمات المتعلقة بذلك والخاصة بالقوائم بالترتيب.

عند الانتهاء من تخصيص الرقم التعريفي، يظهر الرقم المخصص في الجزء العلوي من الشاشة:

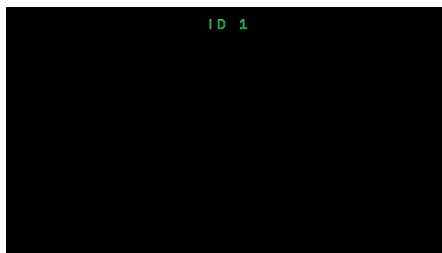


تخصيص الرقم التعريفي

بعد تخصيص الرقم التعريفي

بمجرد تخصيص الرقم التعريفي، لا يقدم المكان الداخلي 7558 أية قائمة تصويرية في حالة الراحة، ولكن فقط في حالة المكالمة أو المحادثة أو التشغيل الذاتي أو الإعداد.

إعداد المستخدم

بواسطة لمس المفتاح C، يتم فتح قائمة إعداد المستخدم. التصفح في جميع القوائم يكون دائرياً، أي أنه عند الذهاب إلى آخر بند في الأسفل فإنه يعود إلى العنصر الأول.


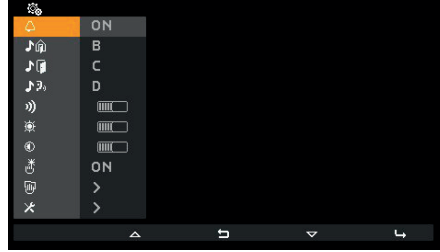


قائمة إعداد المستخدم

يتم اختيار كل بند بواسطة T4 →.

استبعاد الجرس

باستخدام < و > تنشيط / إلغاء تنشيط جرس المكان الداخلي، لمكالمات من مكان خارجي، وفقًا للمخطط التالي:

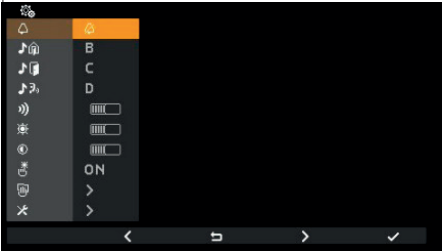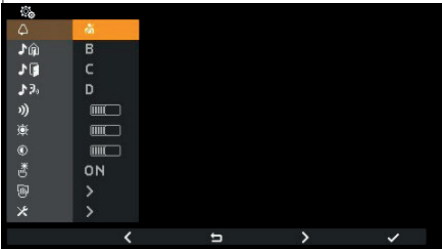السلوك	الصورة	الأيقونة
الجرس نشط		NO
استبعاد الجرس. لا يرن المكان الداخلي، ولكن بالنسبة لباقي الوظائف فإنها تعمل بشكل طبيعي		
المستخدم غائب. لا يمكن رؤيته إلا عند تأهيله من SaveProg. لا يرن المكان الداخلي ولا يعمل. مع إعداد بواسطة SaveProg (علامة ACK، مجموعة استبعاد S) من الممكن التسبب في رنين أية محطات داخلية ثانوية، وإلا سيتم رفض المكالمات من المكان الخارجي ولن تنتج		

استبعاد الجرس إنها نفس الوظيفة التي يتم تنفيذها مع T3 والمكان الداخلي في وضع الراحة أو في وضع المكالمات.

لا ينطبق استبعاد الجرس على المكالمات الواردة من مكان داخلي أو من مركز الهاتف الخاص بالبوابة.

اضغط على T4 للتأكيد، C للإلغاء بدون حفظ.

ملحوظة: لم يتم فيما يلي توضيح وظائف T1 و T4 و C مرة أخرى.

الافتراضي: الجرس نشط.

اختيار نغمة مكالمة من مكان خارجي

بواسطة استخدام < و > اختر واحدة من 10 نغمات متوفرة (المحددة بالحروف من A إلى J) لاستخدامها كجرس في حالة المكالمات من مكان خارجي. ينسخ المكان الداخلي نغمة الجرس المختارة.

الافتراضي: النغمة B.



اختيار نغمة مكالمة من مكان خارجي




تأكيد نغمة مكالمة من مكان خارجي


اختيار نغمة مكالمة من خارج الباب

بواسطة < و > اختر واحدة من 10 نغمات متوفرة (المحددة بالحروف من A إلى J) لاستخدامها كجرس في حالة المكالمة من خارج الباب، سواءً كانت نقطة التلامس المحلية FB-M أو المنتج 6120. ينسخ المكان الداخلي نغمة الجرس المختارة.

الافتراضي: النغمة C.

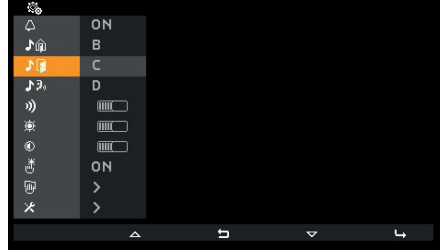

اختيار نغمة مكالمة من خارج الباب

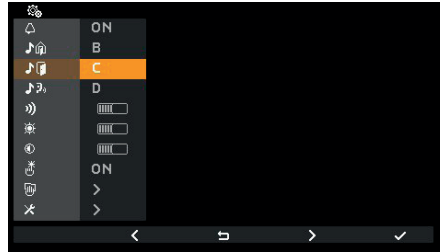


تأكيد نغمة مكالمة من خارج الباب


اختيار نغمة مكالمة من مكان داخلي أو من مركز الهاتف

بواسطة استخدام < و > اختر واحدة من 10 نغمات متوفرة (المحددة بالحروف من A إلى J) لاستخدامها كجرس في حالة المكالمات من مكان داخلي أو من مركز الهاتف.. ينسخ المكان الداخلي نغمة الجرس المختارة.

الافتراضي: نغمة D.

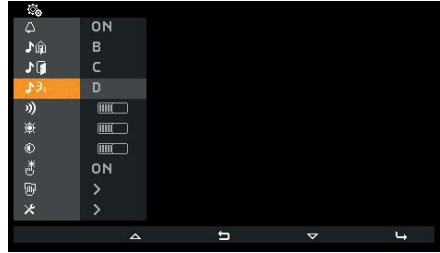

اختيار نغمة مكالمة من مكان داخلي أو من مركز الهاتف

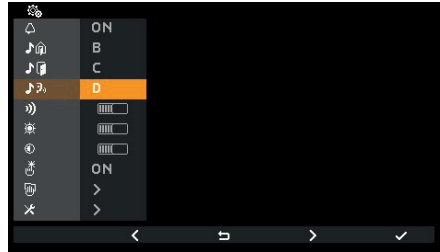


تأكيد نغمة المكالمة من مكان داخلي أو من مركز الهاتف


ضبط صوت الأجراس))

باستخدام **+** و **-** قم بتخفيض / زيادة مستوى صوت النغمات، والتي يشار إلى مستوياتها بواسطة الشريط الأفقي. ملحوظة: يتم استخدام المستوى المضبوط لجميع أنواع النغمات (المكالمة من مكان خارجي، من خارج الباب، ومن مكان داخلي أو مركز الهاتف). التغذية الراجعة الخاصة بالجرس المخصص للضبط هي تلك الخاصة بالجرس من المكالمات الخارجية.

الافتراضي: المستوى 5.

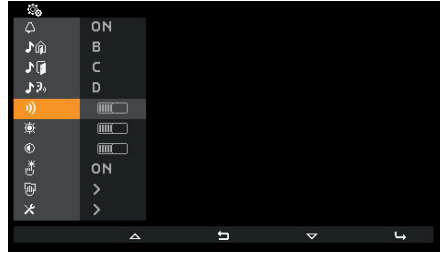

اختيار ضبط صوت الأجراس

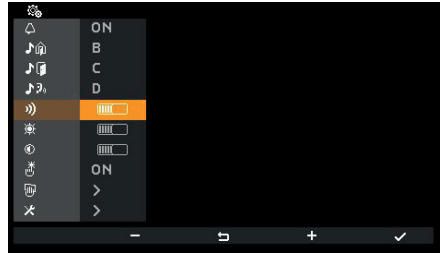

ضبط صوت الأجراس

ضبط السطوع

باستخدام **+** و **-** قم بتخفيض / زيادة سطوع إشارة الفيديو الواردة من مكان خارجي، والتي يُشار إلى مستواها بواسطة الشريط الأفقي. ينفذ المكان الداخلي أوتوماتيكياً طلباً لبدء التشغيل الذاتي إلى المكان الخارجي الرئيسي بحيث يتسنى رؤية كيفية عمل ضبط السطوع بشكل مباشر. ملحوظة: يتم استخدام المستوى المضبوط لجميع الأماكن الخارجية. يتبع التشغيل الذاتي الوقت المحدد في المكان الخارجي ولا يتم تجديده في كل تغير في الضبط.

الافتراضي: المستوى 5.



اختيار ضبط السطوع



ضبط مستوى الإضاءة

ضبط التباين

باستخدام **+** و **-** قم بتخفيض / زيادة التباين في إشارة الفيديو الواردة من مكان خارجي، والتي يُشار إلى مستواها بواسطة الشريط الأفقي. ينفذ المكان الداخلي أوتوماتيكياً طلباً لبدء التشغيل الذاتي إلى المكان الخارجي الرئيسي حتى يتسنى رؤية كيفية عمل ضبط التباين بشكل مباشر.

ملحوظة: يتم استخدام المستوى المضبوط لجميع الأماكن الخارجية. يتبع التشغيل الذاتي الوقت المحدد في المكان الخارجي ولا يتم تجديده في كل تغير في الضبط.

الافتراضي: المستوى 5.



اختيار ضبط التباين



ضبط التباين


نغمة المفاتيح

بإستخدام < و > قم بتنشيط / إلغاء تنشيط الإشارة الصوتية التي تصاحب لمس المفاتيح (التغذية الراجعة الصوتية).

الافتراضي: نشطة




نغمة المفاتيح

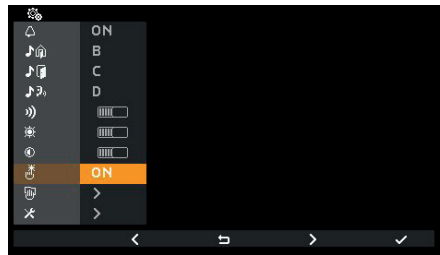

اختيار نغمة المفاتيح

نظافة لوحة المفاتيح

تُشيط وظيفة نظافة لوحة المفاتيح:

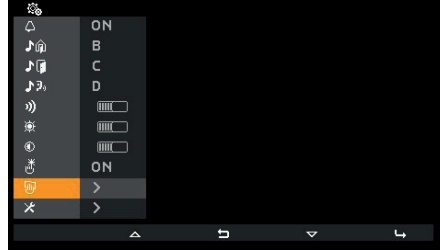

تنشيط نظافة لوحة المفاتيح



نظافة لوحة المفاتيح

تستغرق نظافة لوحة المفاتيح 20 ثانية ولا يتم تجديد الوقت بواسطة لمس المفاتيح التي تظل غير نشطة حتى نهاية وظيفة نظافة لوحة المفاتيح.

إعداد القائمة بالترتيب *





اختيار إعداد القائمة بالترتيب


يجب أن يسبق الدخول إلى قائمة القائمة بالترتيب إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN) المكون من ثلاثة أرقام. رقم التعريف الشخصي (PIN) (في الضبط الافتراضي) هو 100 ويمكن تعديله على النحو الموصوف أدناه. يتم إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN) بواسطة لمس المفاتيح التالية:

- T2 - من أجل تغيير الرقم الموضح باللون وفقاً للترتيب 0 - 8 - 9 - 2 - 1 - 0 ...
 - C لحذف الرقم الأخير إذا كنت توجد على الأقل على الرقم الثاني، وإلا فهو من أجل العودة إلى إعداد المستخدم.
 - T3 + من أجل تغيير الرقم الموضح باللون وفقاً للترتيب 0 - 1 - 2 - 8 - 9 - 0 ...
 - T4 → من أجل تأكيد الرقم المختار وبعد الرقم الثالث من أجل الدخول، إذا كان رقم التعريف الشخصي (PIN) الذي تم إدخاله صحيحاً، في إعداد القائمة بالترتيب. إذا كان رقم التعريف الشخصي (PIN) غير صحيح يتم العودة إلى إعداد المستخدم.
- ملحوظة: بمجرد إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN) الصحيح، إذا عدت إلى قائمة المستخدم، فإنه من أجل الانتقال إلى قائمة القائمة بالترتيب لم يعد من الضروري إدخاله مرة أخرى طالما أن المكان الداخلي لم يعد لوضع الراحة.

+ المس	
✓ المس	

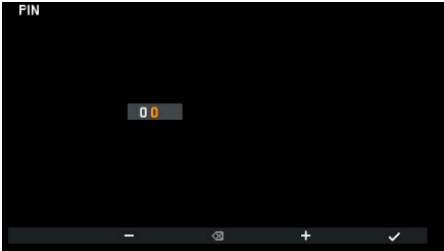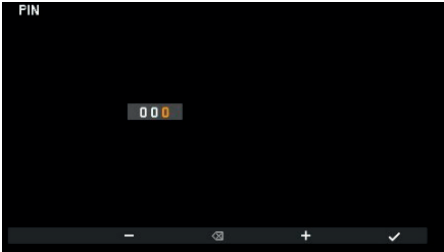المس ✓	
المس ✓	


إدخال رقم التعريف الشخصي (PIN)

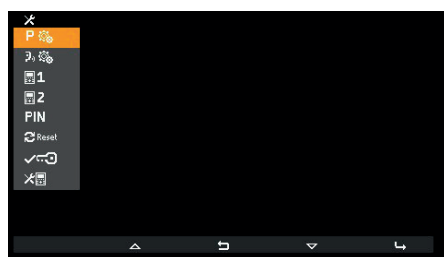

قائمة القائمة بالترتيب

اختيار أيقونات سياق المشغلات P%

بواسطة البند P% من الممكن تغيير الأيقونة التي تظهر أعلى المفتاح T4 والتنفيذ المرتبط بها. الافتراضي فارغ:

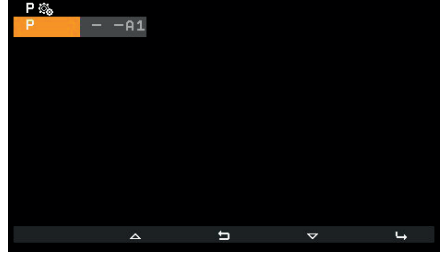

اختيار أيقونات المفاتيح

على الجانب الأيمن من القائمة توجد، لكل زر، على التوالي الأيقونة المختارة والتنفيذ. كما في هذه الحالة، إذا لم يتم اختيار بعد أية أيقونة، في القائمة ستظهر وسيتم استخدام الأيقونة (ضوء السلم).

يملك المفتاح T4 إجراء افتراضي A1. للتمييز بين ما هو افتراضي وما تم اختياره بواسطة القائمة بالترتيب تسبق الإشارة .

في حالة التخصيص بدءاً من الافتراضي، تفتح لمسة مفتاح T4 → القائمة التالية:



- من أجل اختيار الأيقونة P+
- من أجل اختيار التنفيذ اللازم ربطه ID

اختيار الأيقونة


بواسطة البند  يتم فتح قائمة أيقونة يمكن الاختيار منها:



اختيار أيقونات المفاتيح

اختيار عمليات التنفيذ ID


بواسطة البند ID يتم فتح قائمة عمليات تنفيذ يمكن الاختيار منها:

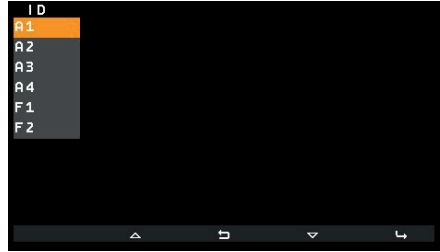

اختيار عمليات التنفيذ

تمثل عمليات التنفيذ الـ 6 هذه الضبط الافتراضي. إنها تتعلق بأول 4 مرحلات و F1 / F2 الخاصة بالمكان الخارجي الذي تحدث معه المكان الداخلي أو الذي تم إصدار المكالمة منه.

إذا كان القوائم بالترتيب قد غير الوظيفة المرتبطة سابقًا وكانت هذه الوظيفة موجودة في قائمة عمليات التنفيذ القابلة للاختيار، ينتقل التمييز إلى القيمة الحالية:

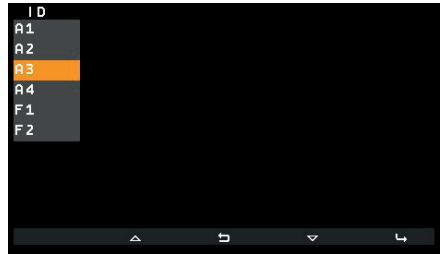

من خلال SaveProg، يمكن إعداد قائمة بعمليات التنفيذ القابلة للاختيار بحيث تشمل:

A1	• 16 مرحل
L1	• أقفال 15 مكان خارجي
☰	• قفل المكان الخارجي الأخير
F1	• F1 من 15 مكان خارجي مقسم، وفقًا لحالة العلامة "F1/F2 1-8" الخاصة بـ SaveProg، في: • الأماكن الخارجية من 1 إلى 8 • الأماكن الخارجية من 9 إلى 15
F1	• F1 الخاص بالمكان الخارجي الأخير
F1	• F2 من 15 مكان خارجي مقسم، بناءً على حالة العلامة "F1/F2 1-8" الخاصة بـ SaveProg، في: • الأماكن الخارجية من 1 إلى 8 • الأماكن الخارجية من 9 إلى 15
F2	• F2 الخاص بالمكان الخارجي الأخير

عندما يوجد في القائمة عدد من البنود التي تَشغَل 3 أو أكثر من صفحات الإعداد (يحدث هذا مع ما لا يقل عن 18 عنصرًا)، فإنه في T1 تظهر الأيقونة ... التي يمكنك بواسطتها نقل بسرعة صفحة واحدة في المرة. توضح الأشكال التالية الموقف مع كل عمليات التنفيذ المسموح بها:



وفي جميع الأحوال، ... في أعلى القائمة يُشار إلى وجود عناصر أخرى أولاً. ... في أسفل القائمة يُشار إلى وجود عناصر أخرى لاحقاً.

الإلغاء PX

إذا تم تخصيص أيقونة أو عملية تنفيذ بالفعل، تتم إضافة بند في قائمة نوعية تسمح بحذف الأيقونة واستبدالها بالبند الافتراضي. يتم نقل عملية التنفيذ أيضًا إلى الوضع الافتراضي.



يجب تأكيد هذه المناورة:




تأكيد إلغاء الأيقونة

من أجل تغيير الأيقونة أو عملية التنفيذ ليس من الضروري المرور عبر الحذف ولكن فقط استبدالها بالأيقونة الجديدة.

المتصلون الداخليون

بواسطة البند «P» من الممكن تغيير الرقم التعريفي الخاص بالمكان الداخلي أو الخاص بمركز الهاتف بالبوابة الذي يجب الاتصال به بواسطة T2. الافتراضي فارغ:

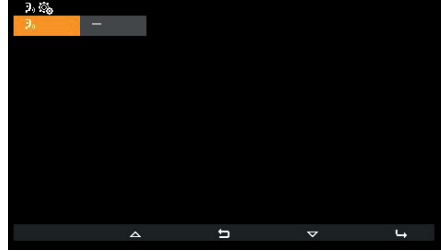

قائمة المتصلين الداخليين

بواسطة T4 يتم فتح قائمة إضافية:



اختيار نوع المتصل الداخلي

البند الثلاثة التي تظهر هي:

- «P» من أجل ربط مكان داخلي.
- «P» من أجل ربط مركز الهاتف الخاص بالبوابة.
- «P» من أجل ربط وظيفة الإنذار.
- «P» من أجل إلغاء الربط (لا يمكن رؤيته إلا إذا تم برمجة الوضع).


ربط المكان الداخلي



في انتظار ربط المكان الداخلي المطلوب الاتصال به

في هذه الحالة يجب الضغط على المكان الداخلي والذي يجب أن يُسمَّى له مفتاح والذي يمكنه التعرف عليه بشكل فريد. يُنصح باستخدام مفتاح والذي يرسل فتح قفل ما غير أنه من الممكن أيضًا استخدام مفتاح والذي يُشغل مرحلًا أو يتحكم في أحد المخارج من F1 أو F2 الخاصة بمكان خارجي. إذا كانت المكان الداخلي المطلوب الاتصال بها مزود بسماعة، ننصح باستخدام القفل والسماعة موضوعة.

بمجرد تنفيذ الربط، تظهر القائمة على النحو التالي (المكان الداخلي الذي سيتم الاتصال به هو 4):

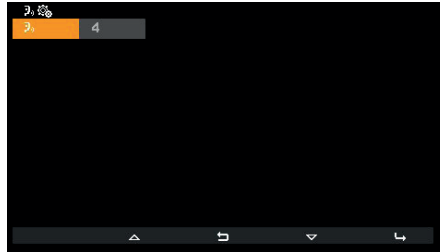


ربط مركز الهاتف الخاص بالبوابة




اختيار مركز الهاتف المطلوب الاتصال به

اختر أي مركز هاتف لربطه بالفتاح T2 والتأكيد. تظهر القائمة الرئيسية على النحو التالي:

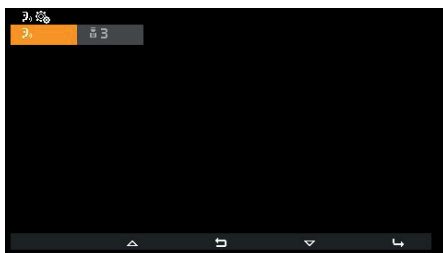

ربط الإنذار

بعد تأكيد الوظيفة، يتم تخصيص وظيفة الإنذار فوراً على للمفتاح T2:

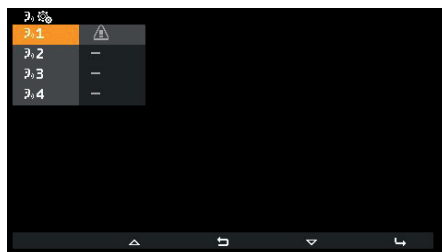

إلغاء الربط X



انتظار تأكيد إلغاء المتصل الداخلي



تأكيد أو إلغاء الرغبة في إزالة ربط المفتاح T2.




تخصيص الرقم التعريفي الرئيسي 1 والثنائي 2

من أجل الحصول على وصف لكليهما، يرجى الرجوع إلى ما ذكر في البداية، في فقرة التشغيل الأول.

تغيير رقم التعريف الشخصي (PIN) NPI

عند تغيير رقم التعريف الشخصي (PIN) يتم استخدام نفس الإجراءات المستخدمة لإدخاله للدخول إلى إعداد القائمة بالترتيب. نعرض فيما يلي مثالاً من أجل ضبطه على 123:

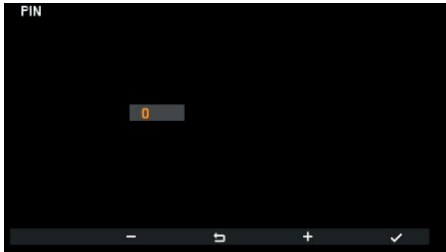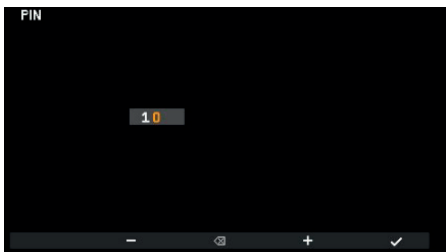
المس ✓	
المس +	
المس ✓	
المس + مرتان	

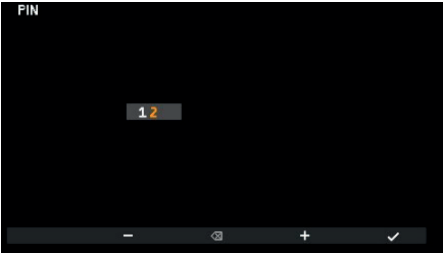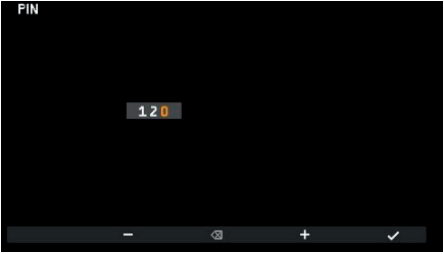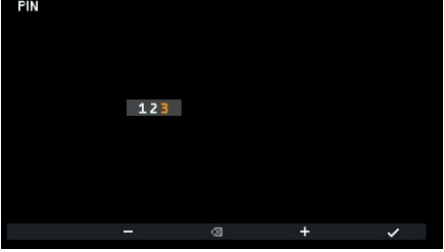المس ✓	
المس + 3 مرات	
المس ✓	

الآن تم تغيير رقم التعريف الشخصي إلى 123.

إعادة ضبط إعداد المصنع set

يسمح هذا الإجراء بإلغاء الإعدادات والبرمجة المنفذة على المكان الداخلي، مما يعيدها إلى ظروف التشغيل الأولية الافتراضية. يتم طلب تأكيد الرغبة الفعلية في تنفيذ إعادة الضبط:

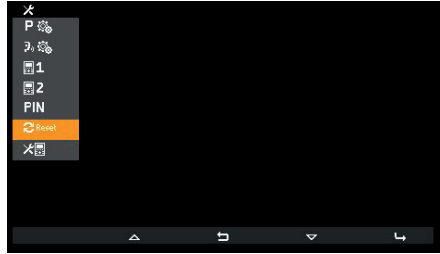

اختيار إعادة ضبط إعداد المصنع



انتظار تأكيد إعادة ضبط إعداد المصنع


من هذه اللحظة يوجد المكان الداخلي في ظروف التشغيل الأول.

معلومات النظام

بدءاً من هذه القائمة، ستحصل على معلومات مفيدة لخدمة عملاء Vimar (SAC / TSX)، مثل الرقم التعريفي وإصدار البرنامج والمزيد:



معلومات النظام

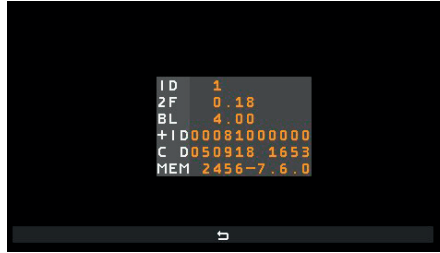

عرض المعلومات

- المعلومات الواردة هي، من الأعلى إلى الأسفل:
- الرقم التعريفي الخاص بالمكان الداخلي
- إصدار البرنامج
- إصدار محمّل الإقلاع
- UID
- تاريخ وساعة تحرير البرنامج
- الذاكرة المتاحة - إصدار FreeRTOS المستخدم

الإعداد مع SaveProg

يدير SaveProg المنتج 7558 بدءاً من الإصدار 3.7.0.0. يتمثل التوافق بين المفاتيح P1..P8 في SaveProg والمفاتيح T1 و T4 في سياق التشغيل فيما يلي:

المفتاح	SAVEPROG
T2	P4
T4	P2

مفتاح القفل  يتوافق مع P0.

مكالمة إلى المكان الداخلي (الخارج)

ملحوظة: قبل الاتصال الفعلي للقنوات الصوتية مع أي جهاز آخر، يحدد المكان الداخلي المنتج 7558 أفضل المعايير الممكنة للاتصال. عند الرد على الجهاز المتصل، فإن المكان الداخلي المتصل سوف يصدر نغمة مكافئة لنغمة المتصل الداخلي المضبوطة. ستكون المحادثة ممكنة بدءاً من إضاءة مؤشر الليد P/A .

من أجل إجراء مكالمة على مكان داخلي آخر، فإنه من الضروري إتمام إعداد من قائمة القائمة بالترتيب مكالمة واحدة على الأقل على النحو الموضح سابقاً. إذا تم تمكين الاتصال بمركز الهاتف الخاص بالبوابة، من خلال SaveProg، فإنه يتم إجراء المكالمة عن طريق لمس وضع الراحة المفتاح P/A .

تبدأ المكالمة عند لمس T2. قبل أن يرد الطرف المتصل به، تتغير الشاشة إلى الوضع التالي:



في انتظار الرد

تشير الأيقونات الموجودة في أعلى يسار الشاشة إلى أنه جاري إجراء المكالمة إلى مكان داخلي. في انتظار الرد يمكن العمل على T2 و T4. عند الرد تتغير الشاشة إلى:




الميكروفون نشط

يصبح المفتاح المركزي نشطاً أيضاً، الآن **T2+** ويغير T3 معناه. **T2+** يسمح بالدخول في سياق عمليات ضبط الصوت فقط. يمتلك T3 وظيفة كتم الميكروفون. تشير الأيقونة إلى الحالة، حيث تعني **T2+** أن الميكروفون نشط و **T3** أنه غير نشط.



الميكروفون غير نشط

سياق عمليات ضبط الصوت فقط يسمح فقط بتغيير مستوى صوت مكبر الصوت.

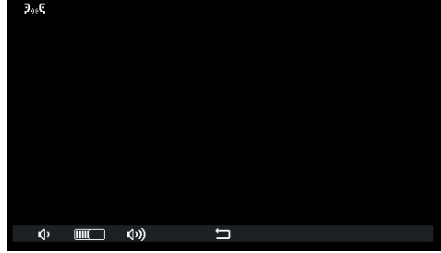

ضبط صوت المتصل الداخلي

يتحول المفتاحان T1 و T2 إلى اللون الرمادي عند الوصول إلى المستوى الأدنى أو الأقصى على التوالي.

يتيح المفتاح المركزي، الآن، العودة إلى السياق السابق.

يمكن إغلاق المحادثة باستخدام المفتاح P/A أو إنهاؤها بواسطة المكان الداخلي المتصل به وفقاً للطرق الخاصة به.

مكالمة من مكان داخلي (الداخل)

ملحوظة: قبل الاتصال الفعلي للقنوات الصوتية مع أي جهاز آخر، يحدد المكان الداخلي المنتج 7558 أفضل المعايير الممكنة للاتصال.

عند الرد سيقوم الجهاز بإصدار نغمة مكافئة للرنين المضبوط لمكالمة المتصل الداخلي. ستكون المحادثة ممكنة بدءاً من إضاءة المؤشر الضوئي P/A .

عند وصول المكالمة من مكان داخلي آخر، تصبح الشاشة كما يلي:



المكالمة الواردة من مكان داخلي

إذا كان المتصل مركز الهاتف، فإن الأيقونات الموجودة في أعلى يسار الشاشة تكون مختلفة:



مكالمة من مركز الهاتف 1

إذا تم إعداد مركز الهاتف الخاص بالبوابة للتشغيل مع كاميرا فيديو، عندها سيتمكن الطرف المتصل به من رؤية إشارة الفيديو الواردة من كاميرا الفيديو.



مكالمة واردة من مركز الهاتف مع كاميرا الفيديو

تستمر إشارة الفيديو حتى أثناء المحادثة بأكملها التي ستنتج الرد.

كما يمكن إجراء مكالمات أخرى من مكان داخلي من نوع الفيديو. يتعلق الأمر بتلك الواردة من "زر مكالمة 19577, 20577 Due Fili" المعدة والمترتبة بشكل مناسب بـ "مفتاح اختيار الصوت/الفيديو من أجل 4 كاميرات فيديو 69AM" أو "مفتاح اختيار فيديو من أجل 4 كاميرات فيديو 69AM/T".



مكالمة واردة من زر المكالمة الخارجي

في حالة مكالمات الاتصال الداخلي الواردة عبر الفيديو الواردة، نشير إلى ما هو مذكور لاحقاً بالنسبة للمكالمات الخارجية الواردة فيما يتعلق بتشغيل أو إيقاف تشغيل الفيديو ويرجى الرجوع إلى الفقرة الخاصة بها.

بالنسبة لمكالمات الاتصال الداخلي الواردة، لا يمكن استبعاد الجرس قبل المكالمة. من الممكن فقط كتم الصوت، الخاص بالمكالمة الحالية، عبر T3. بمجرد إيقاف الجرس فإنه لا يمكن إعادة تنشيطه، لنفس المكالمة التي تختفي الأيقونة الخاصة بها. تشير الأيقونة إلى الحالة، التي يظهر من أجلها فقط الرمز . بمجرد إنهاء المحادثة يتم استعادة الجرس.

يتم الرد بواسطة المفتاح  P/A بعد ذلك يتم الانتقال إلى نفس موقف المكالمة الصادرة.


يمكن غلق المحادثة باستخدام المفتاح  P/A أو إنهاءها من المكان الداخلي المتصل وفقاً للطرق الخاصة بها.

ملحوظة: في حالة إعداد مع SaveProg كـ "تفعيل المكالمات الفاتنة"، فإن المؤشر الضوئي على المفتاح  P/A يبقى مضيئاً بشكل ثابت بسبب مكالمات محتملة من مركز الهاتف التي لم يتم الرد عليها. يسبب الرد على المكالمة الحالية انطفاء مؤشر الليد بمجرد أن يعود المكان الداخلي إلى وضع الراحة.

السيناريوهات مع مركز الهاتف


إذا كان المتصل أو المتصل به هو مركز الهاتف الخاص بالبوابة، فستتواجد سيناريوهات أخرى ممكنة. على سبيل المثال، يمكن لمشغل مركز الهاتف توصيل المكان الداخلي بمكان داخلي آخر أو مكان خارجي أو مركز هاتف خاص ببوابة ثانية.

إذا كان مشغل مركز الهاتف يمتلك بالفعل مكاناً داخلياً آخر أو مكان خارجي أو مركز هاتف آخر قيد الانتظار، فسوف يقوم بتوصيله مباشرة. بدلاً من ذلك، سيكون من الممكن وضع هذا المكان الداخلي قيد الانتظار أثناء تنفيذ المناورات اللازمة للاتصال بالطرف الآخر. يمكن لمشغل مركز الهاتف توصيل مكان خارجي بالمكان الداخلي فقط إذا كان المكان الخارجي قيد الانتظار بالفعل:

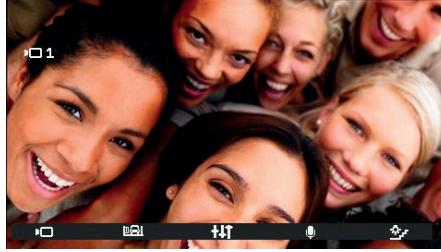

مكان داخلي متصل بمكان خارجي

أثناء الانتظار، سوف يصدر المكان الداخلي نغمة محددة. كما يمكن للمكان الداخلي إلغاء الانتظار عن طريق تحويل المكان الداخلي إلى وضع الراحة باستخدام  P/A المفتاح.

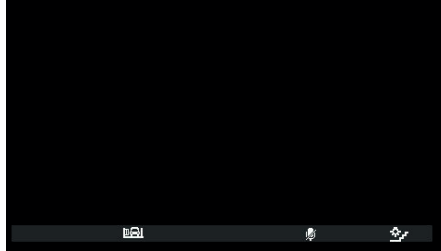


مكان داخلي أثناء الانتظار

أثناء الانتظار، يتم بوضوح إلغاء تنشيط الميكروفون ويظل هكذا حتى عندما يقوم مشغل مركز الهاتف بتوصيل المكان الداخلي بالطرف الآخر، والذي من أجله يكون من الضروري بعد الاتصال استخدام المفتاح T3  الذي يمتلك وظيفة إعادة تفعيل الميكروفون. بدلاً من ذلك، من الممكن استخدام المفتاح T3  حتى قبل الاتصال الجديد. في هذه الحالة سيكون الميكروفون مفعلاً بالفعل. نظراً لعدم معرفة اللحظة التي سيقوم فيها مشغل مركز الهاتف بتوصيل المكان الداخلي بالطرف الآخر، فقد تم اختيار هذا المسار لضمان ألا يسمع الطرف الآخر أي شيء إلا بناءً على الرغبة الصريحة للشخص الموجود قيد الانتظار.



مكان داخلي متصل بمكان آخر داخلي

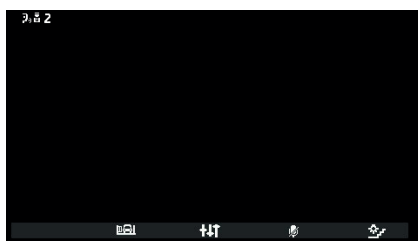

مكان داخلي متصل بمركز الهاتف الخاص بالبوابة

ستستمر المحادثة كما لو كانت قد أجريت مباشرةً بين المكان الداخلي والطرف الآخر.

مكالمة من مكان خارجي (الداخل)

ملحوظة: قبل الاتصال الفعلي للقنوات الصوتية مع أي جهاز آخر، يحدد المكان الداخلي المنتج 7558 أفضل المعايير الممكنة للاتصال. عند الرد سوف يصدر الجهاز نغمة مكافئة لنغمة الرنين المضبوط لمكالمة خارجية. ستكون المحادثة ممكنة بدءاً من إضاءة مؤشر الـ P/A .

عند تلقي مكالمة من مكان خارجي، تظهر الشاشة بطريقتين ممكنتين، بناءً على ما إذا كان المكان الخارجي عبارة عن صوت أم صوت / فيديو:



مكالمة من مكان خارجي (الداخل)، صوت




مكالمة من مكان خارجي (الداخل)، فيديو

ملحوظة: يتم تشغيل شاشة المكان الداخلي المنتج 7558 عند وصول المكالمة من مكان خارجي لإظهار إشارة الفيديو الخاصة بالمكان الخارجي وفقاً لإعدادات المكان الداخلي نفسه على النحو الموصوف في الجدول التالي.

مكالمة من مكان خارجي فيديو	علامة 1 لـ SAVEPROG (ملحقات الشاشة)	النتيجة
مباشرة	نشط	يضيء
	غير نشط	لا يضيء
غير مباشرة (تنتمي إلى مجموعة ذات ثانوي واحد فقط)	نشط	يضيء
	غير نشط	لا يضيء
غير مباشرة (تنتمي إلى مجموعة ذات اثنين ثانويين على الأقل)	نشط	لا يضيء
	غير نشط	لا يضيء

ملحوظة: تتمثل الأماكن الداخلية الثانوية المشار إليها في الجدول السابق حصرياً في المنتجات 40505 أو 7559 أو 7558. بالإضافة إلى ذلك، فإنها ترن بصوت منخفض وثابت (مستوى 4 على 10).

بمجرد الرد، يتم تشغيل الشاشة لإظهار الفيديو الوارد من المكان الخارجي المتصل.
في حالة وجود مكالمة واردة والتي، وفقًا للجدول السابق، لا يُظهر المكان الداخلي إشارة فيديو لها، ستظهر الشاشة كما يلي:

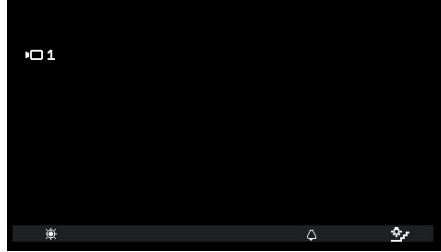

من الممكن إظهار إشارة الفيديو الخاصة بالمكان الخارجي باستخدام المفتاح **T1** في نفس الوقت، يتم إيقاف تشغيل أية أماكن داخلية أخرى التي تعرض الإشارة لنفس المكالمة، حتى إذا استمرت في الرنين و / أو لا يزال بإمكانها الرد.

T3، بواسطة الأيقونة ، يُسمح بكم الرنين الخاص بالمكالمة الجارية و في نفس الوقت ضبط وظيفة استبعاد الرنين. بمجرد إيقاف تشغيل الرنين فإنه لا يمكن إعادة تنشيطه للمكالمة ذاتها، وبالتالي تختفي الأيقونة.

قبل الرد، إذا كانت الشاشة تعرض إشارة الفيديو الواردة من المكان الخارجي، فمن الممكن ضبط السطوع عن طريق الانتقال إلى سياق عمليات ضبط الفيديو فقط مع .




عمليات ضبط الفيديو

إذا كانت المكالمة واردة من مكان خارجي صوتي، فلن تتوافر إمكانية ضبط أي شيء.
يتحول المفتاحان **T3** و **T4** إلى اللون الرمادي عند الوصول إلى المستوى الأدنى أو الأقصى على التوالي.
يتيح المفتاح المركزي، الآن ، العودة إلى السياق السابق.
قبل الرد، في أية حالة يتواجد بها المكان الداخلي، فإنه من الممكن استخدام سياق المشغلات أو مفتاح **القفل**  إذا لم يتم إعداده لاستخدام آخر.
من أجل الرد على مكالمة من مكان خارجي يتم استخدام مفتاح **P/A** .



الرد على مكالمات صوت

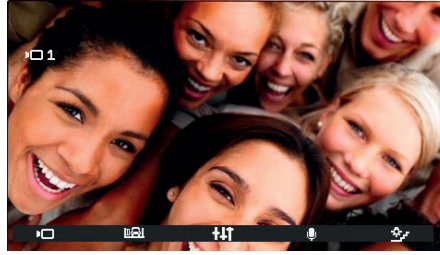


الرد على مكالمات فيديو

كما هو الحال بالنسبة للمحادثة مع مكان داخلي، يمتلك المفتاح T3 وظيفة كتم صوت الميكروفون. تشير الأيقونة إلى الحالة، حيث تعني أن الميكروفون نشط و أنه غير نشط.

بعد الرد، يكون من الممكن استخدام سياق المشغلات أو مفتاح القفل إذا لم يتم إعداده لاستخدام آخر.

أثناء المحادثة فإنه بواسطة المفتاح يتم الدخول إلى سياق عمليات ضبط الصوت فقط إذا كانت المكالمات الواردة من مكان خارجي صوتي أو عمليات ضبط الصوت والفيديو إذا كانت المكالمات الواردة من مكان خارجي صوت / فيديو.

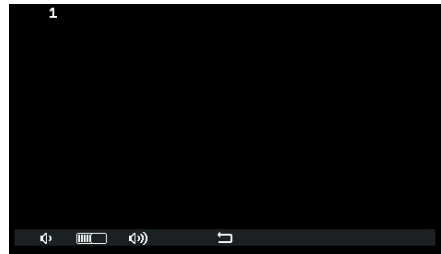

ضبط الصوت



ضبط الصوت / الفيديو

تتحول المفاتيح T1 و T2، T3 و T4 إلى اللون الرمادي عند الوصول إلى المستوى الأدنى أو الأقصى على التوالي.

يمكن غلق المحادثة باستخدام المفتاح P/A أو إنهاؤها من المكان الخارجي المتصل وفقاً للطرق الخاصة بها.

ملحوظة: في حالة إعداده مع SaveProg كـ "تفعيل المكالمات الفائتة"، فإن المؤشر الضوئي على المفتاح P/A يبقى مضيئاً بشكل ثابت بسبب مكالمات محتملة من مركز الهاتف التي لم يتم الرد عليها. يسبب الرد على المكالمات الحالية انطفاء مؤشر الليد بمجرد أن يعود المكان الداخلي إلى وضع الراحة.

التشغيل الذاتي

يتم تنفيذ التشغيل الذاتي نحو مكان خارجي بواسطة الصوت من المكان الخارجي إلى المكان الداخلي النشط بحيث يمكنك الاستماع من المكان الداخلي ولكن لا يمكن سماعك:




تنشيط التشغيل الذاتي

كما نرى من الأيقونة الموجودة على T3 يبدأ الميكروفون الخاص بالمكان الداخلي غير مفعّل. من الممكن تنشيطه وإيقاف تنشيط مجدداً من خلال لمس المفتاح T3. يخفض المفتاح P/A المحادثة سواء كان الميكروفون نشطاً أو غير نشط. أثناء التشغيل الذاتي من الممكن استخدام سياق المشغلات أو مفتاح القفل إذا لم يتم إعداده لاستخدام آخر. بواسطة المفتاح T3 يتم الدخول إلى سياق عمليات ضبط الصوت فقط في حالة إجراء التشغيل الذاتي نحو مكان خارجي صوتي أو عمليات ضبط الصوت والفيديو إذا تم إجراء التشغيل الذاتي نحو مكان خارجي صوت / فيديو. يمكن غلق المحادثة باستخدام المفتاح P/A أو إنهاؤها من المكان الخارجي المتصل وفقاً للطرق الخاصة بها.

Pan – Zoom



بالاقتران مع مكان خارجي Pixel ذو خصائص مناسبة (على سبيل المثال المنتجان 41004 و 41005، مع إصدار البرنامج الذي يدعم الوظيفة)، يعرض المكان الداخلي المنتج 7558 في المفتاح المركزي لسياق عمليات ضبط الفيديو فقط، الأيقونة  بدلاً من . لا تظهر الأيقونة إذا كان المكان الخارجي لا يمتلك المواصفات اللازمة. إن أمكن، سيظهر سواء في حالة المكالمة من مكان خارجي، حتى قبل الرد، أو في حالة التشغيل الذاتي.

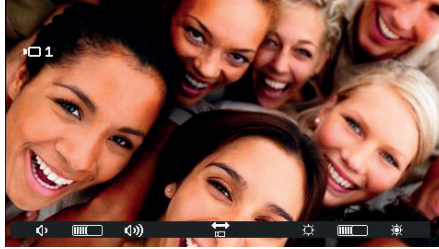

عن طريق لمس المفتاح المركزي تنتقل الأيقونة  إلى سياق Pan / Zoom.



في سياق Pan / Zoom يمكن الإشارة إلى المكان الخارجي Pixel لعرض إحدى المناطق الخمس، بالترتيب الموضح في الجدول التالي، بعد تكبيرها إلى وضع ملء الشاشة:

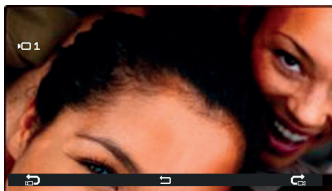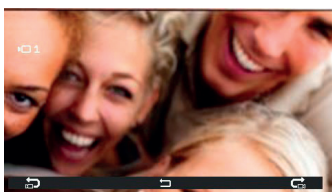المثال	الأمر	المثال	الأمر
	5 الزاوية السفلية على اليمين		1 الصورة الكاملة
	6 الزاوية السفلية على اليسار		2 المنطقة الوسطى
	7 الصورة الكاملة		3 الزاوية العلوية على اليسار
			4 الزاوية العلوية على اليمين

يتقدم المفتاح T1 مع الأيقونة  من أسفل إلى أعلى هذا الجدول (تتغير الصور في عكس اتجاه عقارب الساعة). يتقدم المفتاح T4 مع الأيقونة  من الأعلى إلى الأسفل (تتغير الصور في اتجاه عقارب الساعة).

يسمح المفتاح المركزي، الآن ، بالعودة إلى سياق المشغلات.

الإنذار

ينفذ المكان الداخلي المنتج 7558، إلى جانب مركز الهاتف الخاص بالبوابة منتج 40510، نظامًا لإرسال إشعار إلى مشغل مركز الهاتف، حتى إذا كان الناقل Due Fili مشغولاً.

من أجل تنشيط الخدمة يلزم:

1. بواسطة SaveProg أو نفس المكان الداخلي قم ببرمجة المفتاح T2 الخاص بسياق المتصل الداخلي بحيث ينفذ وظيفة الإنذار. الأيقونة الظاهرة هي  . يُسمح بإعداد المزيد من المفاتيح لنفس الوظيفة ولكن لن يكون من الممكن تمييز النتيجة فيما بينهم.
 2. الدخول إلى سياق المتصل الداخلي.
 3. المس أحد المفاتيح المعدة مسبقاً.
 4. يُرسل المكان الداخلي الإخطار.
 5. من الممكن استخدام زوج من كتل التوصيل الطرفية FP-M كمدخل يمكن التحكم فيه عن بُعد لوظيفة الإنذار. لا يمنع استخدامها من إعداد T2، والعكس بالعكس، ولكن يتم فقد وظيفة المكاملة من خارج الباب المحلي (كتل التوصيل الطرفية FP-M). يتم اختبار وضع تشغيل FP-M عبر SaveProg. يكون التشغيل هو نفسه، مع استبدال ما هو مذكور أدناه فيما يتعلق بالمفتاح T2 مع غلق كتل التوصيل الطرفية FP-M.
- هذا ما سيحدث لاحقاً:
6. يظل المكان الداخلي في انتظار استقبال الإشعار من مركز الهاتف. في غضون ذلك، سيتلقى المستخدم الإشارة المختارة مسبقاً بناءً على الجدول الوارد أدناه. عند استلام الرسالة، يُصدر مركز الهاتف تنبيهاً مزدوجاً لإخطار مشغل مركز الهاتف، بالإضافة إلى إضاءة الأيقونة الحمراء على شكل ظرف.
 7. في حالة عدم تلقي أي رد، يرسل المكان الداخلي الرسالة كل 10 ثوانٍ. بعد 5 محاولات فاشلة يتوقف المكان الداخلي عن إرسال الرسائل.
 8. عندما يتلقى المكان الداخلي تأكيداً على استقبال الرسالة من طرف مركز الهاتف، سيتلقى المستخدم الإشارة المختارة مسبقاً بناءً على الجدول الوارد أدناه. عادةً ما يبلغ الوقت بين إرسال الطلب وتأكيد الاستلام أقل من ثانية.
 9. طالما أن مشغل مركز الهاتف لا يتصل بالمكان الداخلي لخدمة الطلب، فإن المكان الداخلي يرسل الرسالة كل 120 ثانية. عند كل رسالة، يصدر مركز الهاتف تنبيهين ويزيد من عداد الرسائل المستلمة. يمكن الإطلاع على العداد عن طريق فتح قائمة الإشعارات في مركز الهاتف. إرسال الرسائل ليس له نهاية. إنه يستمر دائماً حتى نهاية الخدمة الموضحة في النقطة التالية ما لم يتم إطفاء مركز الهاتف أو إزالته من النظام وفي هذه الحالة، ينتقل المكان الداخلي، بعد 5 محاولات فاشلة والتي تبدأ من المهلة الأولى البالغة 120 ثانية، إلى وضع الراحة ولن يتم إرسال إشارة للمستخدم متعلقة بالإنذار.
 10. إذا قام مشغل مركز الهاتف بالاتصال بالمكان الداخلي عند بداية قائمة الإشعارات، و فقط من هنا، إذا أجاب المستخدم المتصل به، عبر ناقل Due Fili يتم إرسال رسالة إلى المكان الداخلي والتي تنهي إجراء الإنذار والذي لن يتم إرسال إشارة متعلقة به للمستخدم.

ملحوظة: إذا تم إطفاء المكان الداخلي فإنه عند إعادة تشغيله يتم استئناف الوظيفة من جديد.

إعداد الإنذار

بواسطة SaveProg، يمكن اختيار بعض مواصفات وظيفة الإنذار:

1. التفعيل
 - أ. غير مفعّل (الافتراضي)
 - ب. مفعّل
2. القطبية في الحالة النشطة
 - أ. نقطة تلامس مفتوحة عادةً (الافتراضي)
 - ب. نقطة تلامس مغلقة عادةً
3. تأخير التنشيط
 - أ. 0,1 ثانية (الافتراضي)
 - ب. 0,5 ثانية
 - ج. 1 ثانية
 - د. 2 ثانية
4. طرق الإشارة
 - أ. لا توجد
 - ب. مصباح ليد مرتبط بالمفتاح T2 (الافتراضي)
 - ج. رنين

بناءً على نوع الإشارة المختارة، باستثناء الإشارة الأولى، يكون التوقيت كما يلي:

الحالة	ضبط توقيت مؤشر الليد	ضبط توقيت الرنين
ينتظر المكان الداخلي استلام الإشعار من مركز الهاتف	يعمل الوميض بإيقاع 0.5 ثانية مضيء / 0.5 ثانية مطفأ	نغمة على 2 كيلو هرتز لمدة 0.2 ثانية
يتلقى المكان الداخلي تأكيداً على استلام الرسالة من مركز الهاتف	يعمل الوميض بإيقاع 0.1 ثانية مضيء / 0.1 ثانية مطفأ	نغمة على 1 كيلو هرتز لمدة 0.1 ثانية

تحديث البرنامج

يدير SaveProg المنتج 7558 بدءاً من الإصدار 3.8.6.0.

برنامج تشغيل الكمبيوتر

برنامج التشغيل هي نفسها الخاصة بالأعضاء الآخرين في عائلة TAB. في المرة الأولى التي يتم فيها توصيل أحدهم بمنفذ USB، يجب أن يربط جهاز الكمبيوتر ببرنامج التشغيل بالجهاز الخارجي حتى إذا كان قد تم بالفعل ربط أي جهاز TAB. يُعرّف المكان الداخلي نفسه، على مستوى SaveProg، على أنه ELVOX_P129A_2.



Viale Vicenza, 14

إيطاليا - Marostica VI 36063

www.vimar.com



49401463A0_MI_AR 01 2106