

Manuale di installazione ed uso

Centralino di portineria IP

Centralino di portineria IP

INDICE

1.	Introduzione	4
1.1.	Il Centralino di Portineria	4
1.2.	Aree e Zone	4
2.	Prerequisiti	5
2.1.	Per l'utilizzo dell'applicativo web Centralino di Portineria è necessario disporre di un PC con account di Amministratore.	5
2.2.	Sistema operativo	5
2.3.	Browser	5
2.4.	Risoluzione consigliata	5
3.	Configurazione della prima postazione di portineria	6
3.1.	Premessa	6
3.1.1.	Configurazione indirizzo IP del pc	6
3.1.2.	Primo collegamento al server di portineria	7
3.2.	Prima Autenticazione dell'Installatore	8
3.2.1.	Lingua (Passo 1)	8
3.2.2.	Installazione dei Plugin (Passo 2)	9
3.2.2.1.	Il plugin Video door entry system	9
3.2.2.2.	Il plugin accesso CCTV	10
3.2.3.	Sicurezza (Passo 3)	10
3.2.4.	Gestione Utenti (Passo 4)	11
3.2.5.	Configurazione postazioni di portineria per gli utenti Manager e Normal	13
4.	Home Page (Utilizzo)	14
5.	Impostazioni	16
5.1.	Premessa	16
5.2.	Mio account	16
5.2.1.	Modifica password	17
5.2.2.	Lingua e aspetto	17
5.2.3.	Suonerie	17
5.3.	Audio/Video	17
5.3.1.	Selezione periferiche	17
5.3.2.	Check funzionale	18
5.4.	Postazione	19
5.4.1.	Nome e Timeout	19
5.4.2.	Messaggi di default	19
5.4.3.	Configurazione Azioni veloci	20
5.5.	Parametri SIP	21
5.5.1.	Imposta Parametri	21
5.5.2.	Chiamata di prova	22
5.6.	Gestione Utenti	22
5.7.	Gestione Impianto	24
5.7.1.	Premessa	24
5.7.2.	Fasce Orarie	25
5.7.3.	Postazione	29
5.7.4.	Festività	31
5.7.4.1.	Aggiunta di una festività con Postazione in modalità Manuale	32
5.7.4.2.	Aggiunta di una festività con Postazione in modalità Fasce Orarie	33

Centralino di portineria IP

5.7.5.	Imposta Ora Impianto	35
6.	Home Page	37
6.1.	Premessa	37
6.2.	La Postazione	37
7.	Rubrica	39
8.	Gestione chiamate	42
8.1.	Premessa	42
8.2.	Effettuare una chiamata ad un Utente presente in Rubrica	42
8.3.	Rispondere ad una chiamata proveniente da un Utente	43
8.4.	Rispondere ad una chiamata proveniente da una Targa	44
8.5.	Auto-inserimento di una Targa	45
8.6.	Chiamare e rispondere ad una chiamata proveniente da un'altra postazione di portineria	46
8.7.	Chiamate in pausa	46
8.8.	Inoltrare una chiamata	47
8.9.	Elenco Chiamate in Arrivo	48
8.10.	Tastiera DTMF	49
9.	TVCC	52
10.	Monitoraggio	54
11.	Attuazioni	55
11.1.	Gruppi di Attuazioni	55
12.	Messaggi	56
12.1.	Inviare un messaggio	56
12.2.	Inviare un messaggio a un gruppo di destinatari	57
13.	Info Area e Modalità operativa	59
13.1.	Info Area	59
13.2.	Modalità Operativa	59
14.	Notifiche	61
14.1.	Notifiche Chiamate perse	61
14.2.	Notifiche Allerte	63
14.3.	Notifiche Messaggi	65
14.4.	Notifiche Controllo accessi	65
14.5.	Videomessaggi	67
14.6.	Notifiche Porte di emergenza	69
15.	Allerta	70
16.	Azioni veloci	61
17.	Calendario	73

Centralino di portineria IP

1. Introduzione

1.1. Il Centralino di Portineria

Il Centralino di Portineria è un'applicazione web per la gestione di impianti videocitofonici pensato per diverse tipologie di strutture come unità residenziali singole, piccoli o medi condomini residenziali o commerciali o ancora grandi complessi residenziali e strutture aziendali.

Per poter utilizzare l'applicazione, l'installatore deve preliminarmente attivare una licenza (art. 40691) durante la configurazione dell'impianto tramite Video Door IP Manager. Inoltre nell'impianto deve essere stato installato il Dispositivo Gestione Licenze (art. 40638). Per i dettagli si faccia riferimento al manuale di VDIPM e al capitolo 3 del presente documento.

Nell'immagine seguente viene mostrata la home page del Centralino di Portineria.



Le principali funzionalità del Centralino di Portineria sono:

- Ricevere chiamate dalle targhe esterne
- Ricevere chiamate dai videocitofoni presenti nell'impianto
- Effettuare la chiamata ai videocitofoni presenti negli appartamenti
- Inoltrare le chiamate
- Visualizzare le immagini provenienti dalle targhe esterne
- Visualizzare le immagini provenienti dalle telecamere (IP CCTV)
- Inviare e ricevere messaggi di testo.
- Controllare attuatori dell'impianto (apertura varchi, accensione luci etc.)

1.2. Aree e Zone

Ogni postazione di portineria ha di sua competenza una determinata Area che può essere composta da una o diverse Zone del complesso abitativo (). Una Zona è un insieme di posti esterni, appartamenti, CCTV e attuatori che viene definita mediante il software di configurazione Video Door IP Manager.

L'utente addetto ad una postazione può quindi gestire tutte o alcune zone mirate come ad esempio un gruppo di appartamenti, uffici aziendali, parcheggi eccetera.

Le zone di competenza di una determinata postazione vengono visualizzate nella sezione INFO AREA del Centralino di Portineria e selezionabili da un Utente Manager nella sezione "Gestione impianto".

Centralino di portineria IP

2. Prerequisiti

2.1. Per l'utilizzo dell'applicativo web Centralino di Portineria è necessario disporre di un PC con account di Amministratore.

2.2. Sistema operativo

- Windows 7 (32/64 bit)
- Windows 8 (32/64 bit)
- Windows 10 (32/64 bit)

2.3. Browser

- Internet Explorer 10
- Internet Explorer 11
- Mozilla Firefox versione ≥ 32 e < 52

2.4. Risoluzione consigliata

- 1920 x 1080
- 1600 x 900
- 1366 x 768
- 1280 x 720

Centralino di portineria IP

3. Configurazione della prima postazione di portineria

3.1. Premessa

In via preliminare l'installatore deve aver configurato l'impianto video-citofonico tramite VDIPM, attivando una licenza centralino di portineria per ciascuna postazione che si intende utilizzare.


Successivamente deve accedere, come utente con diritti di AMMINISTRATORE di sistema, al PC destinato ad essere usato nella postazione di portineria, e seguire i passi di configurazione sotto riportati.

3.1.1. Configurazione indirizzo IP del pc

Collegare il pc della postazione di portineria alla rete videocitofonica e accedere quindi alla configurazione dell'interfaccia utilizzata a tale scopo.


Per configurare l'interfaccia seguire le seguenti operazioni:

- a) Accedere al pannello di controllo del pc;
- b) Selezionare la voce "Centro connessioni di rete e condivisione";
- c) Selezionare "Modifica impostazioni schede";
- d) Identificare la scheda relativa all'interfaccia connessa alla rete videocitofonica e successivamente premendo il tasto destro del mouse selezionare dal menu la voce Proprietà;

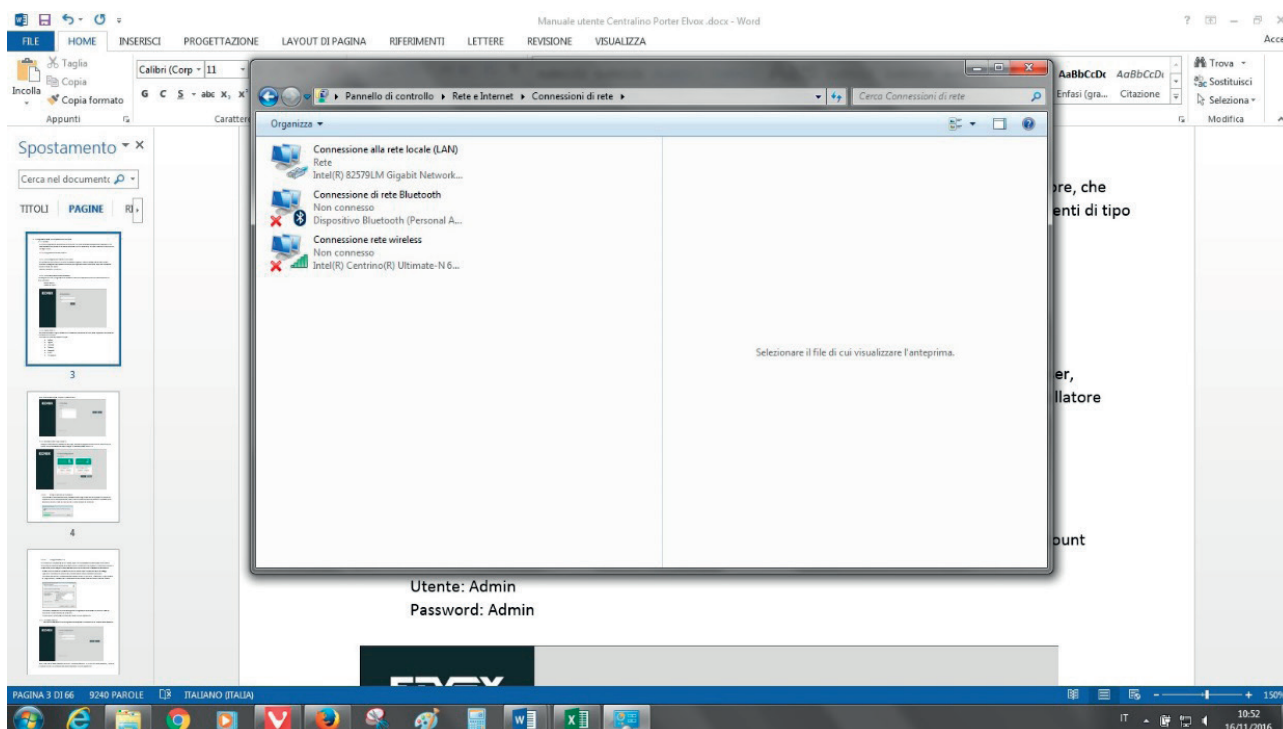


- e) Scorrere la lista degli elementi, selezionare "Protocollo internet versione 4 (TCP/IPv4)" e premere il pulsante Proprietà

Centralino di portineria IP

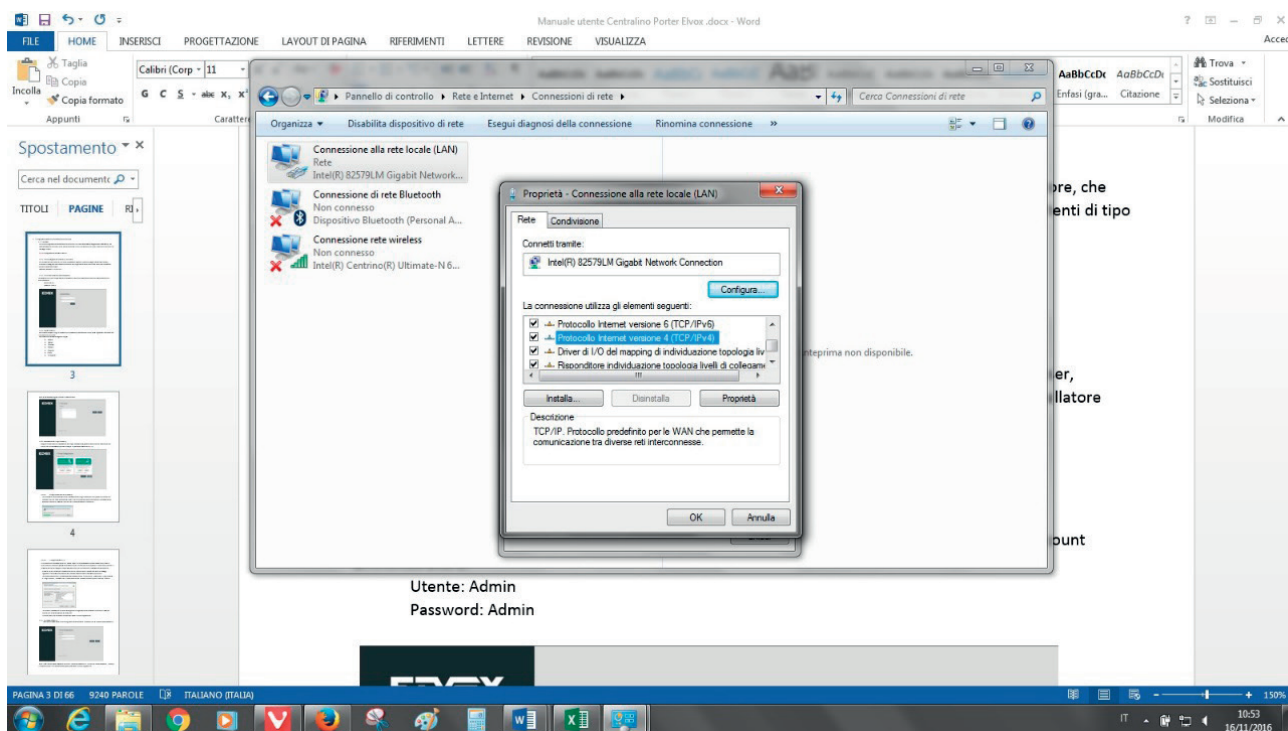

- f) Selezionare l'opzione "Utilizza il seguente indirizzo IP" e compilare i campi con i valori impostati tramite VDIPM durante la configurazione d'impianto. In particolare: l'indirizzo IP assegnato alla postazione, e la subnet mask e gateway scelti per la rete di video-citofonia. Fare riferimento alla documentazione di VDIPM per ulteriori dettagli.

Per rendere effettive le modifiche premere il pulsante OK.

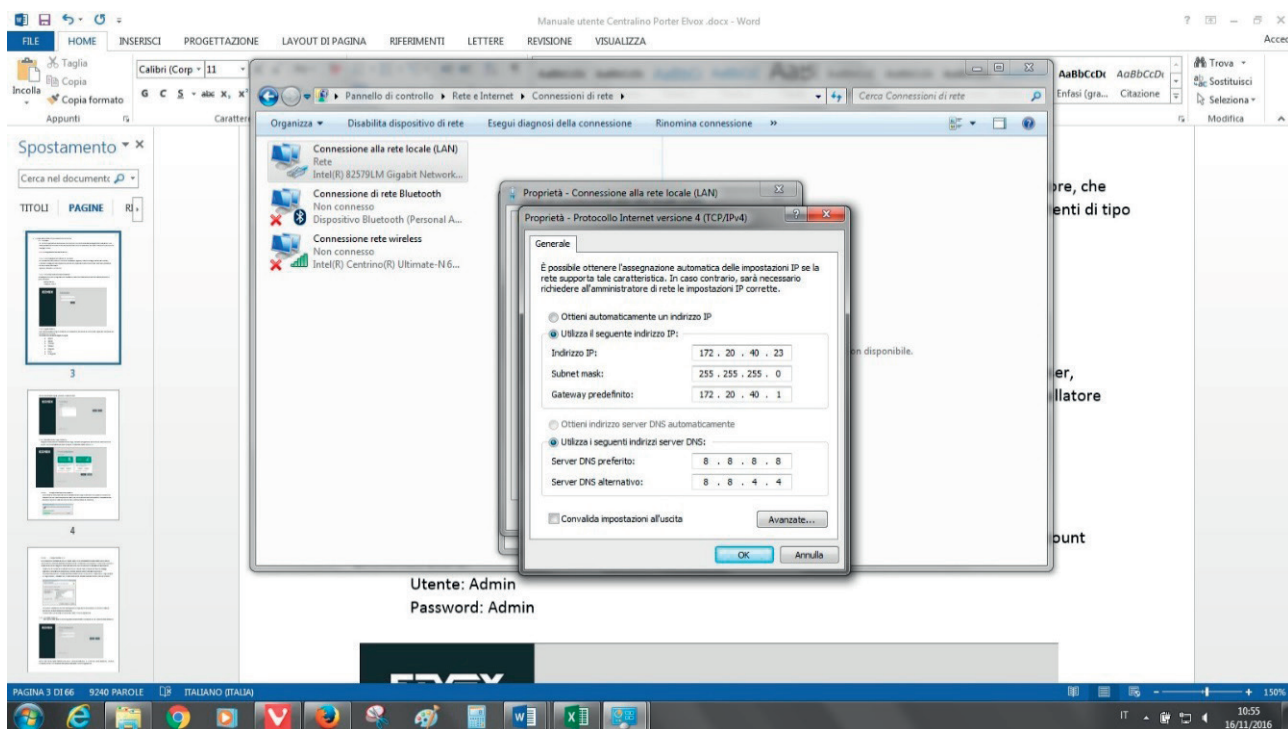

3.1.2. Primo collegamento al server di portineria

Per l'utilizzo del Centralino di Portineria è necessario digitare, nella barra degli indirizzi del browser, l'indirizzo denominato 'System Virtual IP' assegnato durante la configurazione dell'impianto (fare riferimento alla documentazione di VDIPM, capitolo "Rete").

Ad esempio: <http://10.10.10.3>.


Centralino di portineria IP

3.2. Prima Autenticazione dell'Installatore

Per eseguire la prima configurazione è necessario inserire le credenziali di fabbrica relative all'account amministratore:

Utente: Admin

Password: Admin

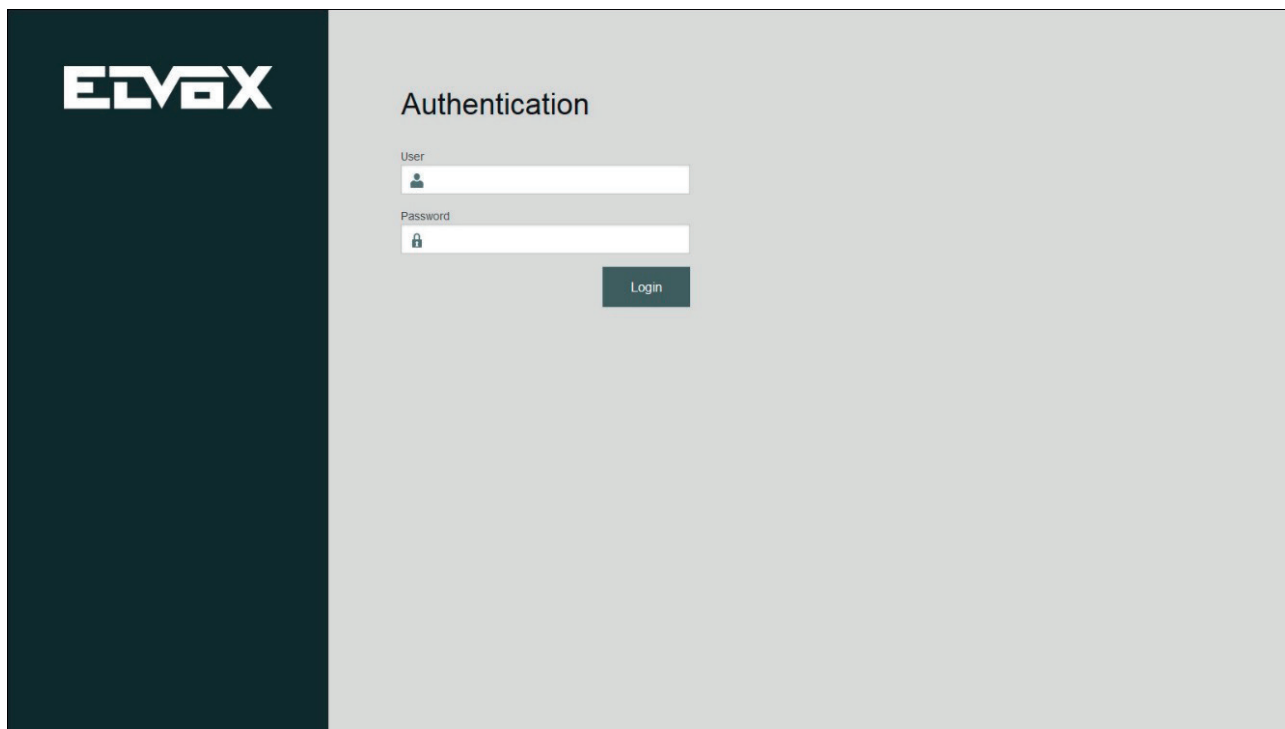

3.2.1. Lingua (Passo 1)


Una volta effettuato il login procedere con la selezione, dall'apposito menu, della lingua dell'interfaccia del Centralino di Portineria.

L'applicazione prevede le seguenti lingue:

- Italiano
- Inglese
- Francese
- Tedesco
- Spagnolo
- Greco
- Portoghese


Dopo la scelta della lingua premere il pulsante Next.

Centralino di portineria IP

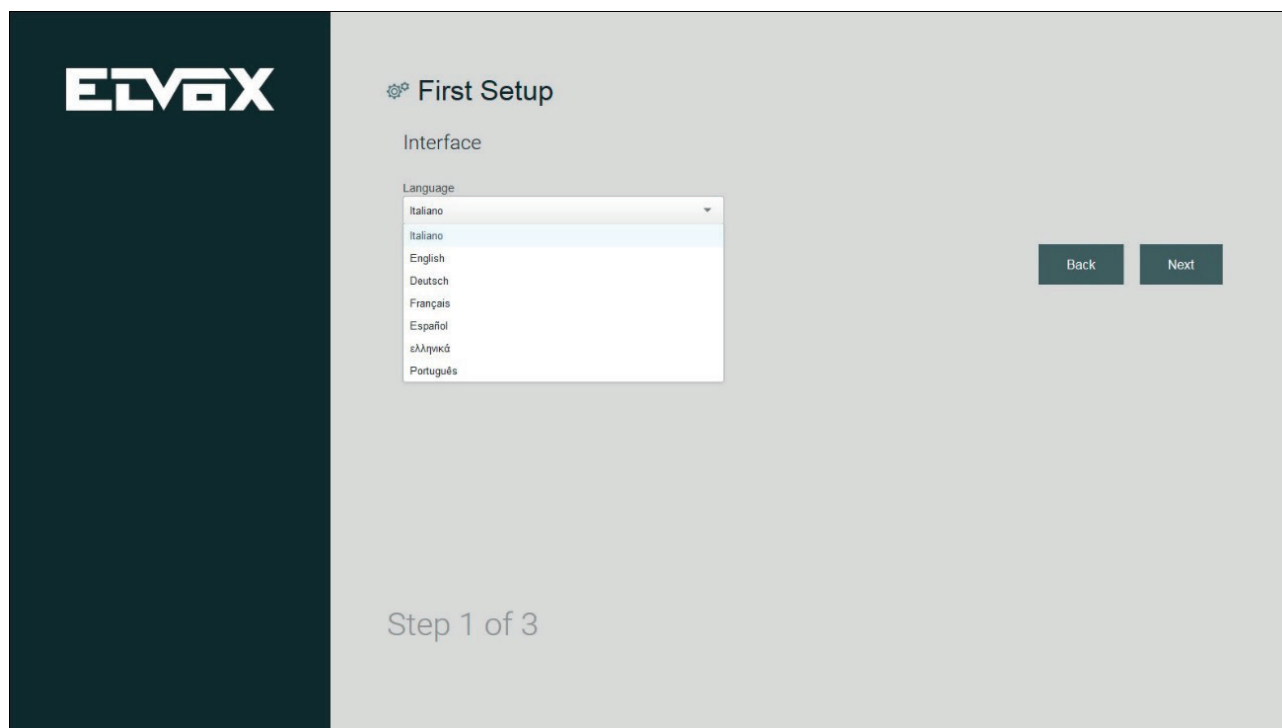

3.2.2. Installazione dei Plugin (Passo 2)


Eseguire il download e l'installazione dei plugin necessari alla gestione dell'impianto videocitofonico Elvox e per la visualizzazione delle immagini riprese dalle telecamere CCTV.

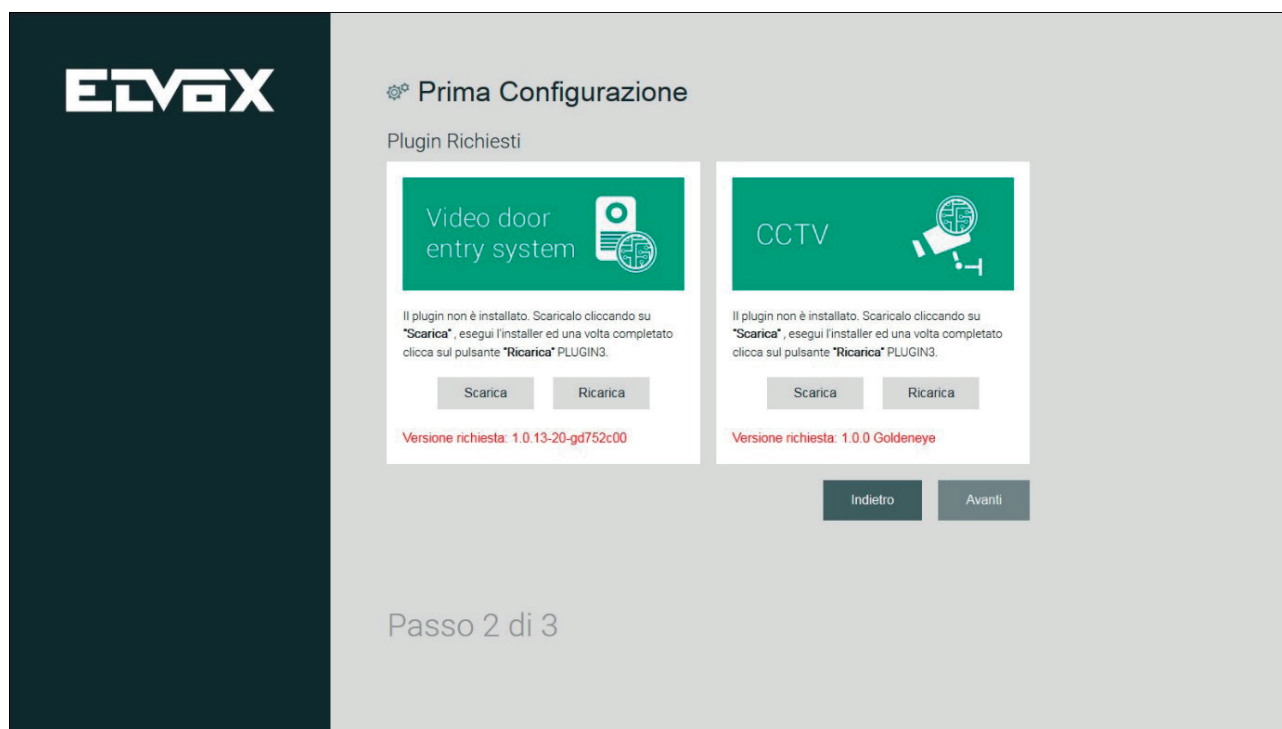

3.2.2.1. Il plugin Video door entry system

Per effettuare il download del file di installazione del plugin Video door entry system premere sul pulsante SCARICA nella relativa schermata. Al termine dell'operazione effettuare l'installazione del software premere il pulsante RICARICA per rendere effettive le modifiche.

Centralino di portineria IP

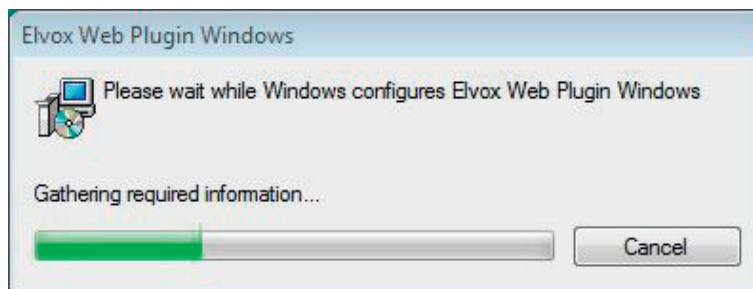


3.2.2.2. Il plugin accesso CCTV

La procedura di installazione del VLC Media Player per la visualizzazione delle telecamere presenti nell'impianto è identica a quella sopra descritta per il Video door entry system. E' sufficiente premere il pulsante Scarica per eseguire il download del file e al termine avviare l'installazione del software.

Il wizard per la procedura d'installazione del VLC Media Player prevede una serie di passaggi riguardanti l'accettazione della licenza, la scelta della cartella d'installazione eccetera.

Particolare attenzione è richiesta alla fase di selezione dei "componenti". Selezionare "Plugin Mozilla" e "Plugin ActiveX", necessari per il funzionamento sui browser Mozilla Firefox e Internet Explorer.

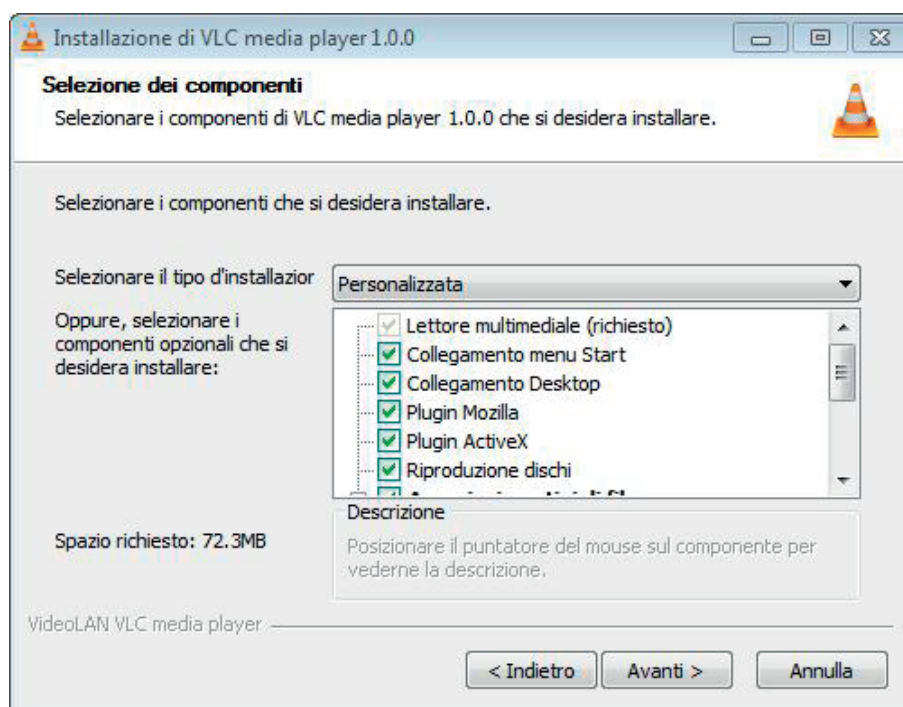


Terminata l'installazione tornare alla pagina di configurazione sul browser e premere il pulsante Ricarica per rendere effettive le modifiche. Premere Avanti per accedere al terzo step della prima configurazione.

3.2.3. Sicurezza (Passo 3)

Nell'ultimo passo della prima configurazione del software procedere con la modifica della password.

Centralino di portineria IP

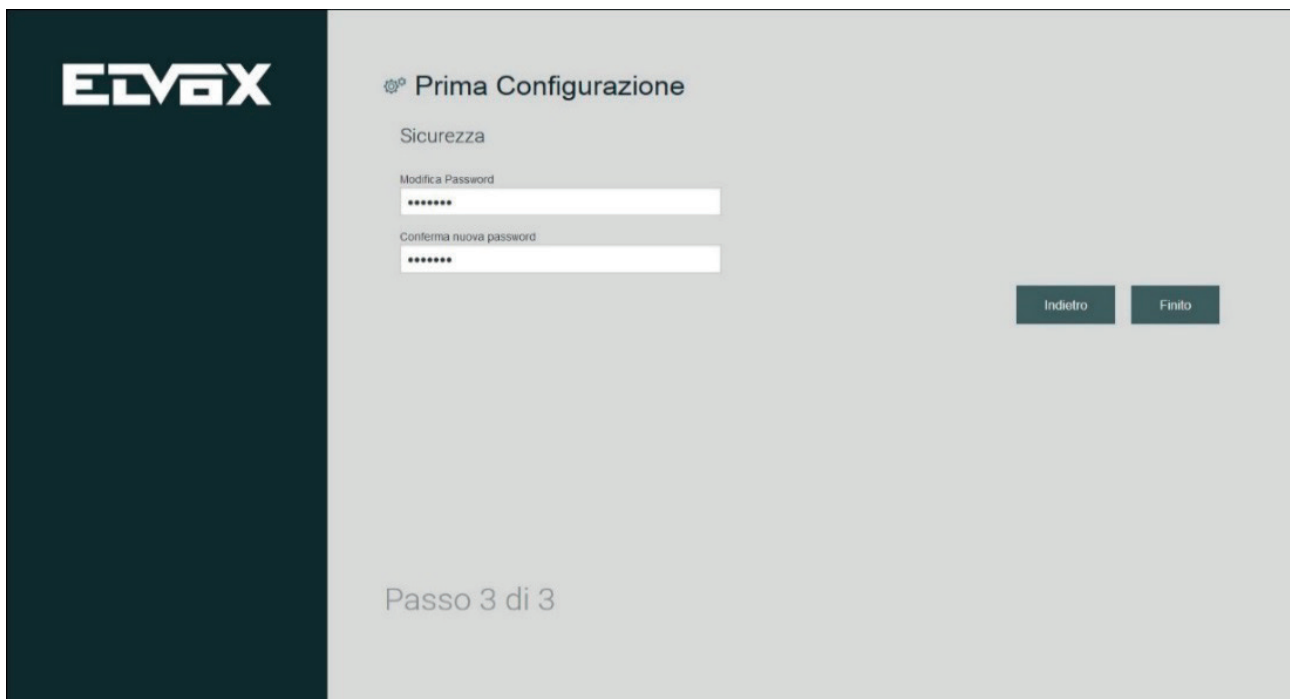


Dopo l'inserimento della password nei campi "Modifica password" e "Conferma nuova password", premere il pulsante AVANTI per accedere alla quarta fase della prima configurazione.

3.2.4. Gestione Utenti (Passo 4)

Nel quarto step di configurazione viene richiesta la creazione di almeno un utente di tipo Manager per ogni Postazione prevista in fase di configurazione dell'impianto.


A loro volta, gli utenti Manager potranno successivamente creare utenti di tipo Normal per le postazioni di loro competenza.

Alla prima configurazione del Centralino di Portineria l'elenco degli utenti inizialmente risulta essere vuoto.

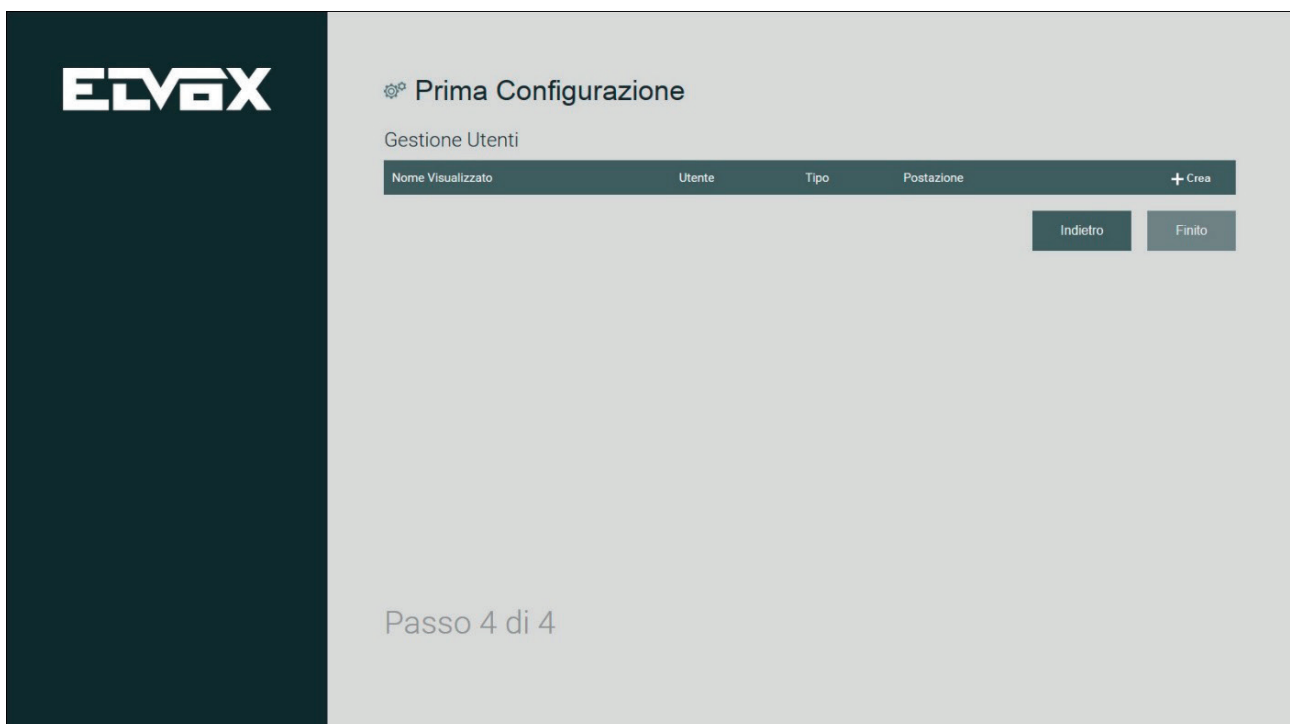

Premendo il pulsante CREA viene visualizzata la schermata con i campi di testo per l'impostazione delle credenziali del nuovo utente.

Centralino di portineria IP

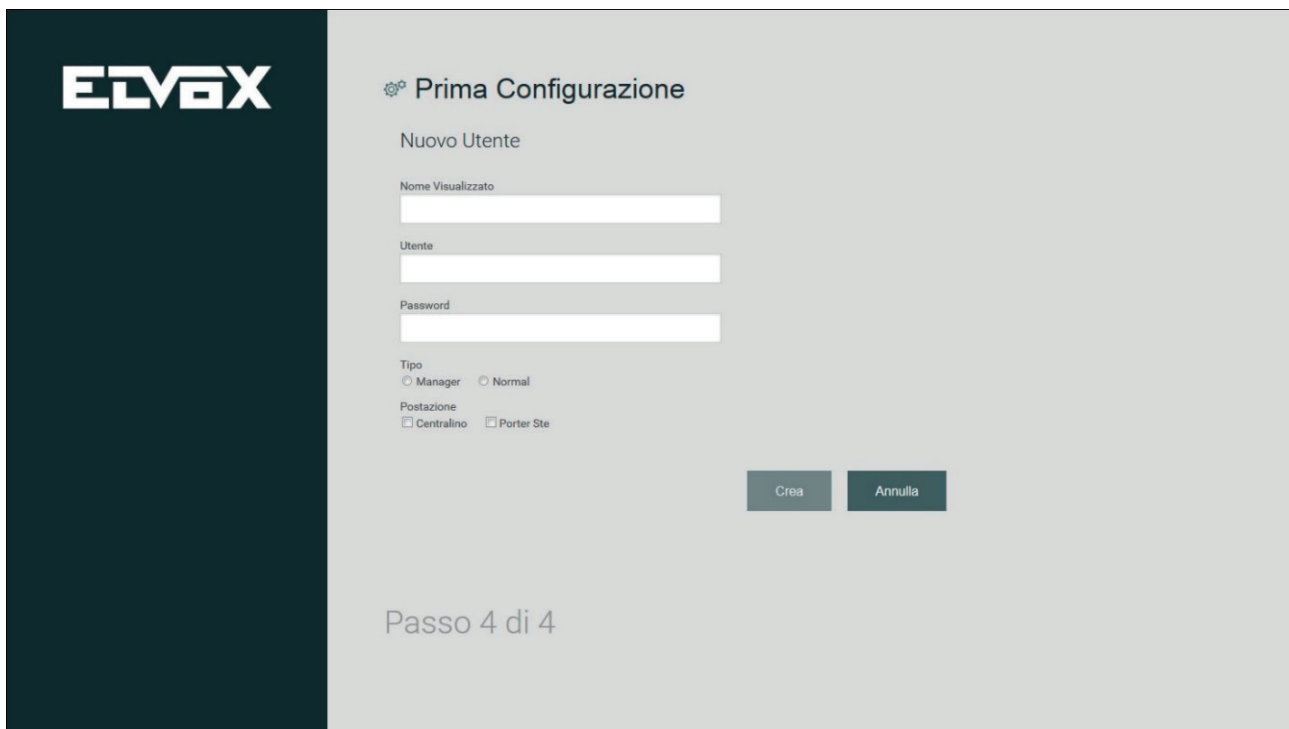

I campi richiesti per la creazione degli utenti sono i seguenti:


- Nome Visualizzato: il nome dell'utente che viene visualizzato nella home page del Centralino
- Utente: l'identificativo che l'utente dovrà digitare per effettuare l'accesso al Centralino
- Password: la parola chiave che l'utente dovrà digitare per effettuare l'accesso al Centralino.

Per terminare la creazione di ogni utente, oltre ai dati sopra descritti, è necessario impostare le opzioni riguardanti il tipo di utente e la postazione a cui associarlo.

Vi sono due tipologie di utenti, l'utente MANAGER e l'utente NORMAL con differenti possibilità di gestione dell'impianto videocitofonico.

Importante: l'Amministratore deve creare un utente Manager per ogni postazione altrimenti risulterà impossibile creare qualsiasi altra tipologia di utente.

Concluso l'inserimento dei dati del nuovo utente, premendo il pulsante CREA, viene nuovamente visualizzata la schermata del quarto step di prima configurazione dove vengono elencati i nuovi utenti creati.

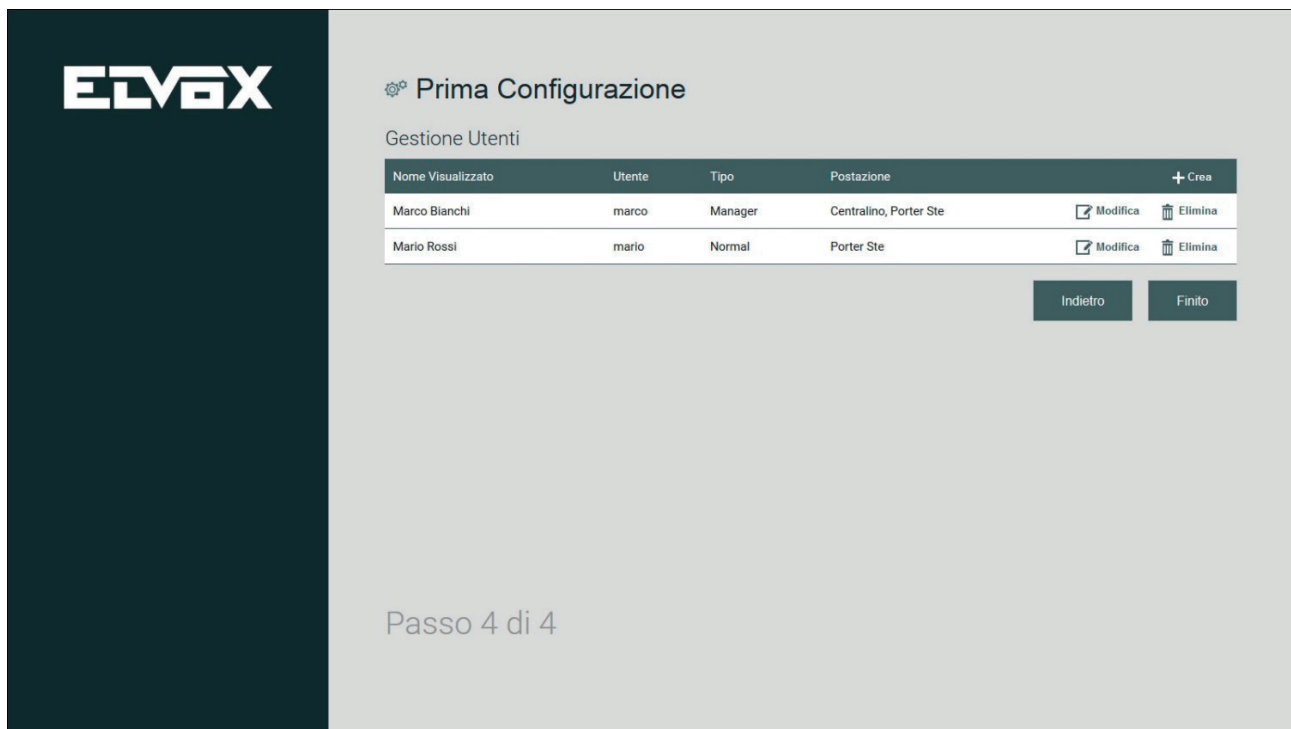

Prima Configurazione

Gestione Utenti

Nome Visualizzato	Utente	Tipo	Postazione	+ Crea
Marco Bianchi	marco	Manager	Centralino, Porter Ste	 Modifica  Elimina
Mario Rossi	mario	Normal	Porter Ste	 Modifica  Elimina

Indietro Finito

Passo 4 di 4

Con la creazione degli utenti si conclude la prima configurazione.

3.2.5. Configurazione postazioni di portineria per gli utenti Manager e Normal


Al primo accesso da una postazione di portineria è necessario effettuare l'autenticazione con username e password forniti dall'installatore. Successivamente eseguire la configurazione che prevede le stesse fasi descritte nei precedenti paragrafi **3.2.1 – 3.2.2 – 3.2.3**.

Al termine della configurazione, dalla postazione dell'utente il browser ricarica la pagina per eseguire il login.

Centralino di portineria IP

4. Home Page (Utilizzo)

L'interfaccia della Home Page è suddivisa in più sezioni comprendenti i comandi per la gestione e la supervisione dell'impianto videocitofonico.

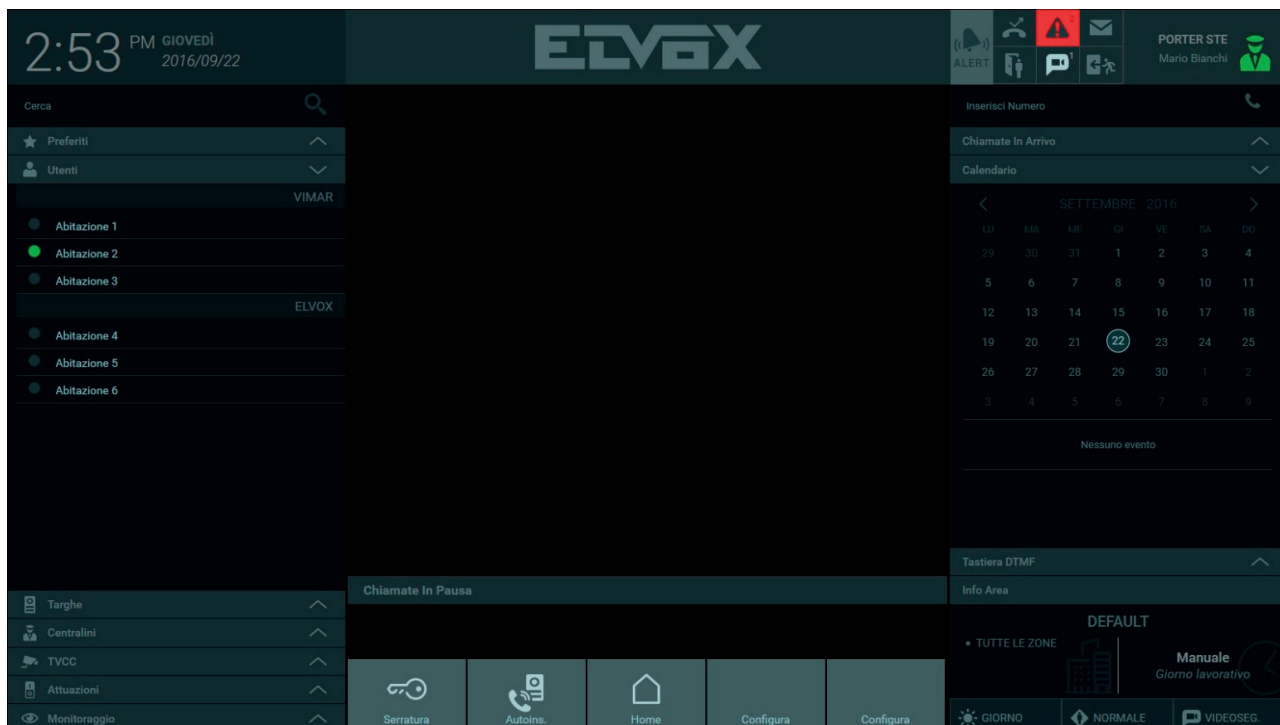

Descrizione delle sezioni e dei comandi presenti nella Home Page:

a. Rubrica

La sezione **Rubrica** è suddivisa nei seguenti elenchi:

- **Preferiti:** l'elenco compare se sono stati impostati come preferiti uno o più dispositivi presenti nell'impianto.
- **Utenti:** elenco dei videocitofoni presenti nelle abitazioni dell'area di competenza di una determinata postazione di centralino.
- **Targhe:** elenco delle targhe presenti nell'impianto.
- **Centralini:** elenco dei centralini presenti nel complesso.
- **CCTV:** elenco delle telecamere presenti nell'impianto.
- **Attuazioni:** elenco delle attuazioni presenti nell'impianto.
- **Monitoraggio:** l'elenco contiene le playlist di targhe o CCTV da utilizzare per monitorare ciclicamente i punti d'accesso dell'impianto.

b. Area di visualizzazione

Nella parte centrale è presente l'area di visualizzazione delle immagini riprese da una targa (durante una chiamata o mediante auto-accensione) o da telecamere CCTV.

c. Chiamate in pausa

Al di sotto dell'Area di visualizzazione vengono mostrate le chiamate in pausa. Da questa lista è possibile:

- Riprendere la chiamata
- Terminare la chiamata
- Trasferire la chiamata (di fatto viene connessa la chiamata in pausa con quella attiva nell'Area di visualizzazione)

d. Azioni veloci

Al centro della Home Page, la barra inferiore contiene alcune scorciatoie per l'esecuzione dei comandi più abituali: apertura di varchi, accensione delle luci.

Le prime due azioni, che attivano la serratura e l'auto-inserimento della targa di default impostata dal software di configurazione, sono

Centralino di portineria IP

sempre presenti e non sono modificabili.

e. Notifiche

Sul riquadro in alto a destra, le Notifiche segnalano la presenza di eventi di varia natura:

- chiamate perse,
- videomessaggi,
- controllo degli accessi,
- apertura porte,
- alert,
- messaggi di testo.

f. Menu Postazione

In alto a destra c'è un'area di controllo della postazione in cui viene riportata una icona di stato (Online/Away), il nominativo della postazione e dell'operatore in servizio. Premendo sull'icona si apre un menu che permette di cambiare lo stato, accedere alle Impostazioni ed effettuare il logout.

g. Area di inserimento

L'Area d'inserimento consente di effettuare una chiamata digitando direttamente l'indirizzo ID del dispositivo.

h. Chiamate in arrivo

Nel caso in cui il centralino sia impegnato in una conversazione le eventuali ulteriori chiamate in ingresso vengono visualizzate in tale area assieme ai tasti funzione 'rispondi', 'termina' e 'apri serratura' (quest'ultimo disponibile solo per chiamate da targa). Per le chiamate da targa è prevista anche la visualizzazione del video per dare all'operatore la possibilità di controllare chi stia citofonando prima di accettare la chiamata.

i. Calendario

Il calendario consente all'utente di consultare gli eventi precedentemente annotati per la postazione o di crearne di nuovi (possibile anche definire una notifica come reminder dell'evento).

j. Tastiera DTMF

La Tastiera DTMF, visibile premendo la relativa barra orizzontale, consente di digitare l'ID del dispositivo verso cui effettuare una chiamata (targa, videocitofono o altro centralino) e durante la conversazione di inviare toni DTMF.

k. Info Area

La sezione mostra la lista delle zone di competenza che la postazione centralino di portineria sta gestendo e l'attuale configurazione (MANUALE o FASCIA ORARIA)

l. Modalità operativa

E' possibile impostare la modalità operativa della postazione del centralino solo se la postazione lavora in configurazione MANUALE. E' possibile scegliere tra:

- GIORNO/NOTTE (in modalità GIORNO tutte le chiamate dirette verso gli appartamenti vengono intercettate dal centralino)
- NORMALE a OUT OF OFFICE
- Azione da eseguire in caso di mancata risposta (tono occupato, messaggio vocale o videosegreteria).

In configurazione FASCE ORARIE tale area diventa in sola lettura.

Centralino di portineria IP

5. Impostazioni

5.1. Premessa

La finestra IMPOSTAZIONI, attivabile premendo sull'icona di stato in alto a destra, offre diverse funzionalità per la configurazione e la personalizzazione del Centralino di Portineria. Alcune impostazioni sono ad uso esclusivo dell'utente Manager, quindi precluse all'utente di tipo Normal.




5.2. Mio account

5.2.1. Modifica password

La funzione "Modifica Password", presente alla voce "Mio account", consente la modifica della password. Per ragioni di sicurezza, l'operazione è possibile solo inserendo anche la password corrente. Il doppio inserimento richiesto garantisce la validità della modifica.


Premendo il pulsante Salva la nuova password diventa immediatamente attiva, il programma effettua il logout forzato e l'utente è costretto a procedere con una nuova procedura di autenticazione.

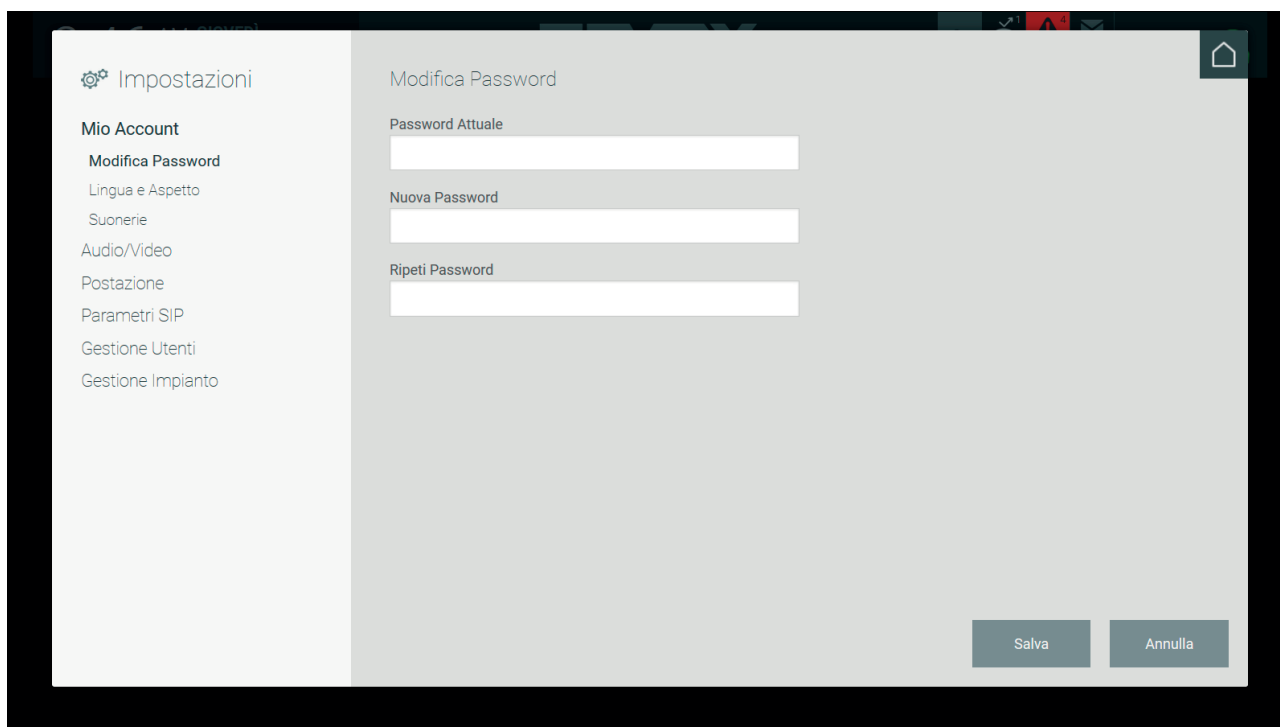

5.2.2 Lingua e aspetto

Nella pagina "Lingua e aspetto" l'utente può cambiare la lingua dell'interfaccia precedentemente impostata dall'installatore in fase di prima configurazione.

Centralino di portineria IP

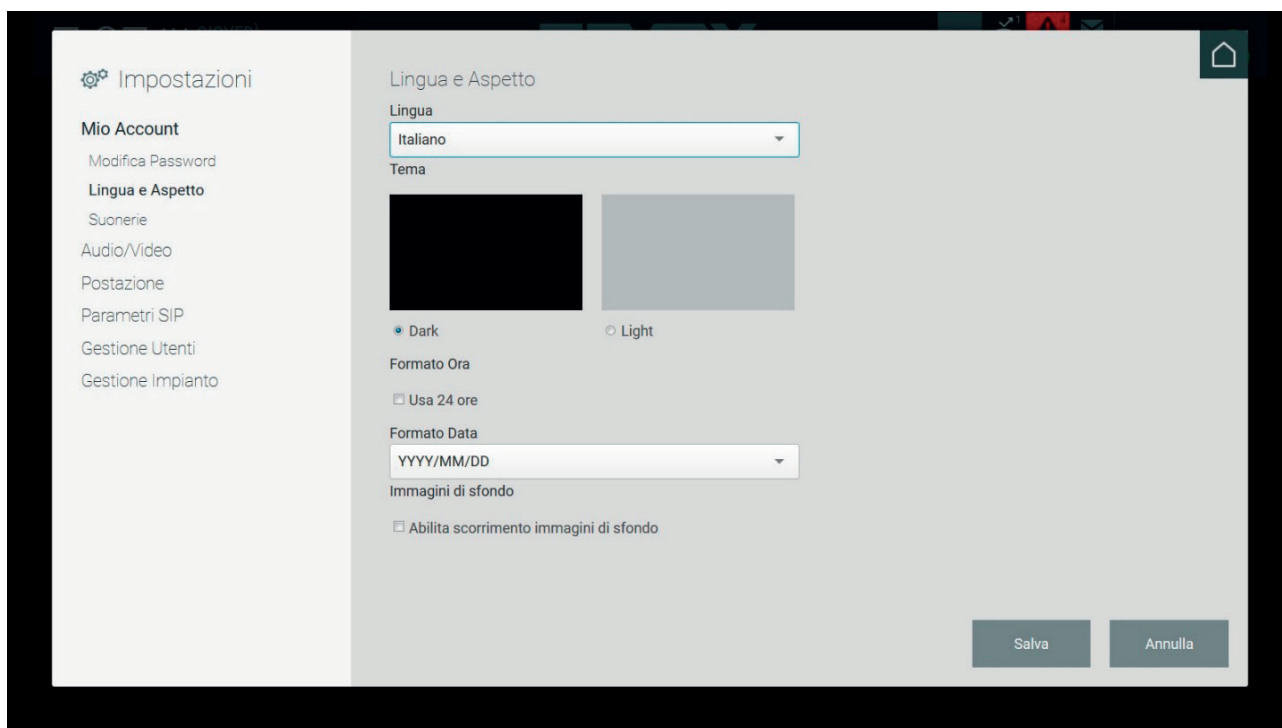

L'utente può personalizzare alcune caratteristiche del programma:

- lingua corrente;
- il layout ("Dark" e "Light");
- formato dell'ora (24 ore);
- formato della data;
- abilitare lo slideshow immagini nell'Area di Visualizzazione della Home Page.

5.2.3 Suonerie

La pagina di impostazione delle suonerie permette di personalizzare i segnali acustici usati nelle chiamate in entrata, nelle chiamate in uscita e all'arrivo dei messaggi da videocitofono.


Selezionare la suoneria tra quelle disponibili nei vari menu; premere il pulsante play per ascoltare il sonoro del motivo; premere il tasto SALVA per confermare la scelta.

Centralino di portineria IP

5.3. Audio/Video

5.3.1. Selezione periferiche

Nel caso in cui vi siano periferiche collegate al computer (altoparlanti, microfono e videocamera), è possibile associarle al Centralino di Portineria.

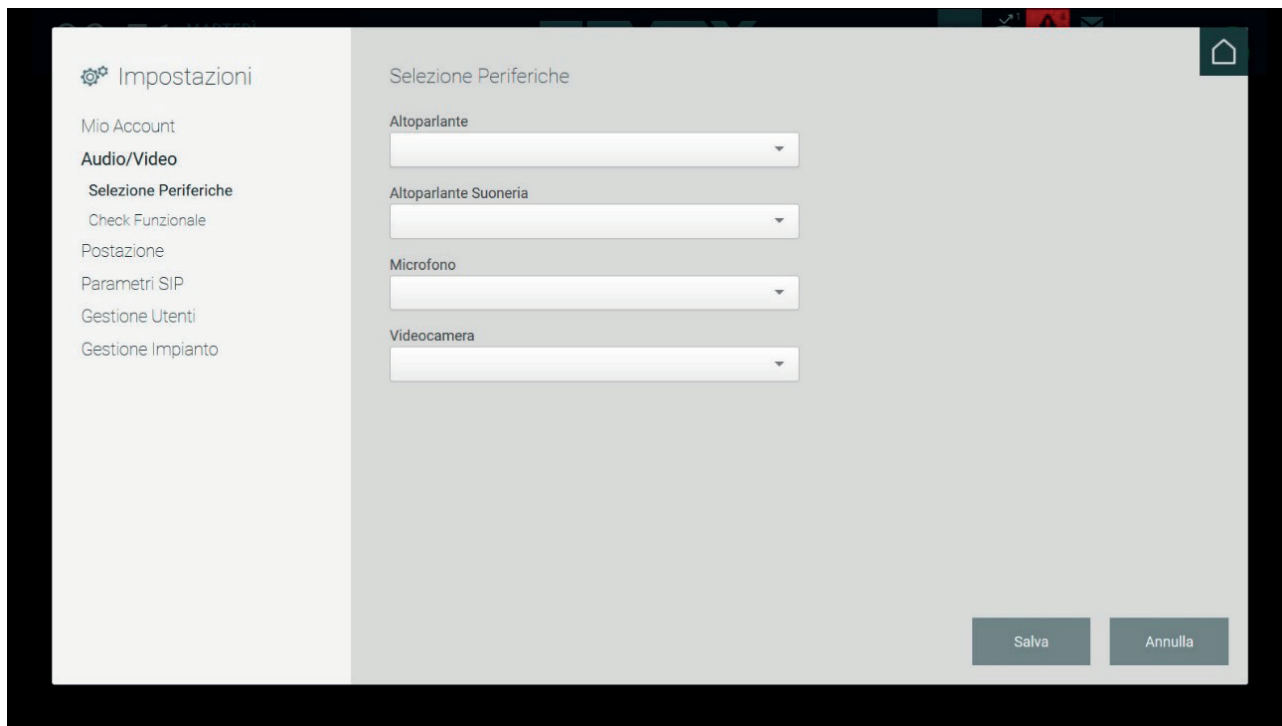


5.3.2. Check funzionale

Consente di testare l'efficienza del sistema audio e video del computer del centralino.

Premendo il pulsante REGISTRA si avvia una registrazione audio/video della durata di 10 secondi che viene eseguita usando le periferiche collegate o i dispositivi incorporati.

E' possibile visualizzare ed ascoltare la registrazione premendo il pulsante ASCOLTA.

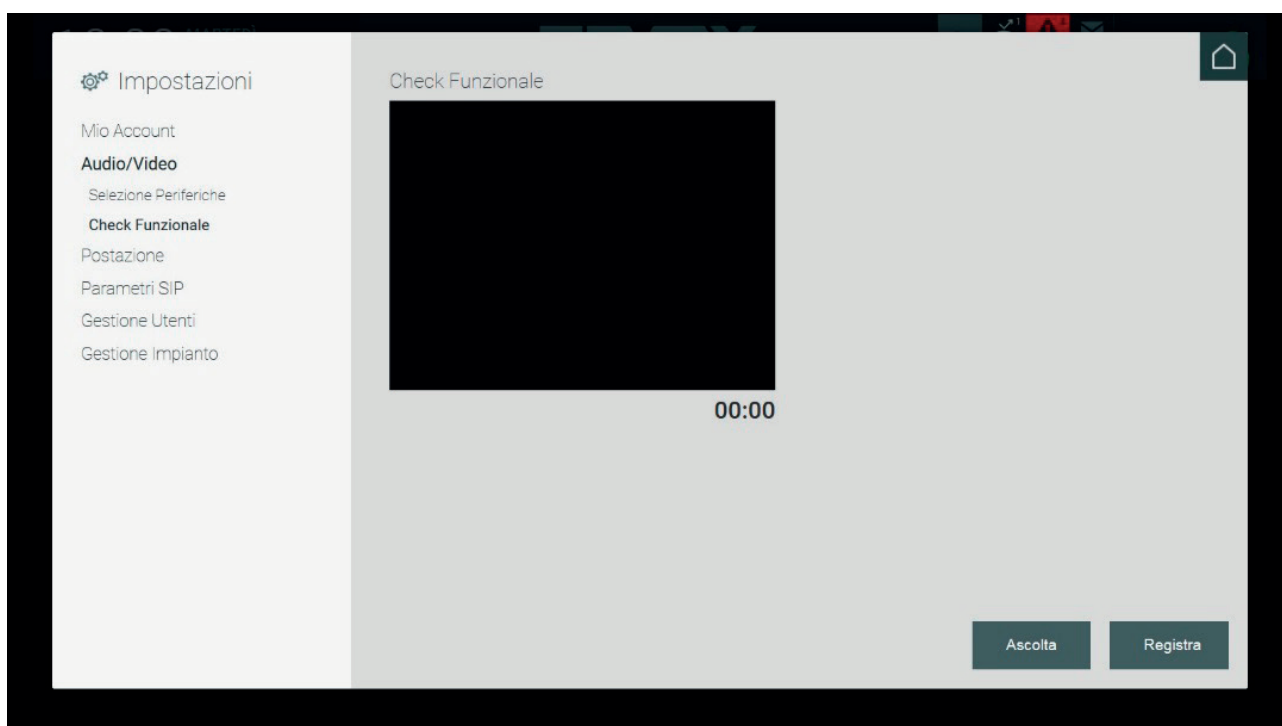


Centralino di portineria IP

5.4. Postazione

5.4.1. Nome e Timeout

Il nome della postazione di portineria, inizialmente impostato dall'Amministratore in fase di configurazione, è personalizzabile solo da parte di un utente che abbia i diritti di Manager.

L'utente può impostare il tempo massimo di durata di un auto-inserimento e della chiamata ad una targa immettendo un valore (in secondi) nei campi corrispondenti.

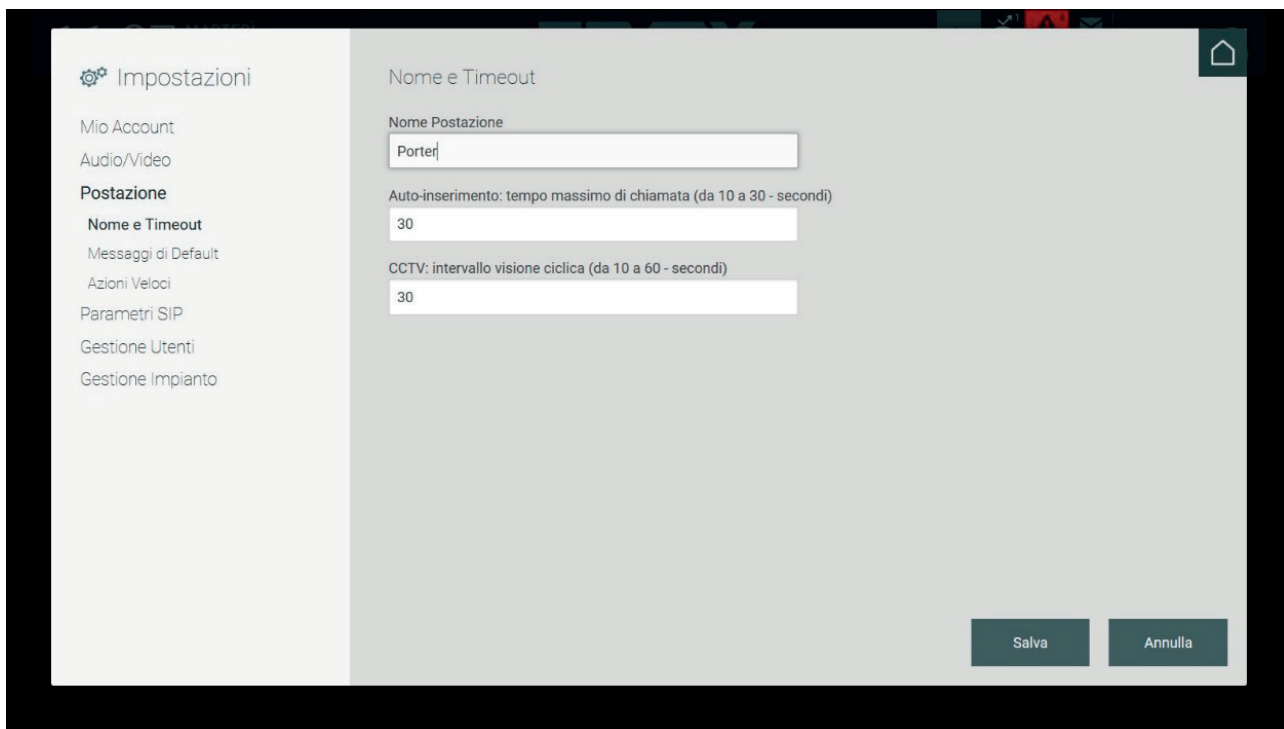

5.4.2. Messaggi di default

Dal Centralino di Portineria è possibile inviare un messaggio di allerta ai videocitofoni presenti nell'area di competenza della postazione di portineria, tale messaggio viene visualizzato sul videocitofono all'interno di un'abitazione.

L'addetto al centralino può modificare il messaggio di allerta da inviare digitandolo direttamente nel campo "Messaggio predefinito di allarme" presente nella sezione "Messaggi di default" nella finestra impostazioni.

Nella sezione "Messaggi di default" della finestra Impostazioni è possibile registrare degli audio messaggi che verranno riprodotti dalla targa e dal videocitofono nel caso di mancata risposta del Centralino di Portineria.

In particolare il messaggio Out Of Office verrà riprodotto in caso di chiamate dirette verso il centralino in stato di Out Of Office e assenza di sostituti (nessun sostituto configurato o nessun sostituto disponibile) quando nell'area "Modalità Operativa" è stato scelto come azione di Fallback il Messaggio Vocale. Se l'azione di Fallback è impostata su 'Videosegreteria' allora il relativo audio seguito appunto dalla registrazione viene riprodotto in targa o su videocitofono.

Nel caso in cui l'operatore non sia presente nella propria postazione di portineria, per assenza temporanea o perché è stata attivata la modalità Out Of Office, le chiamate pervenute dalla targa o dal videocitofono vengono deviate ai sostituti ed infine all'appartamento di destinazione.




Casi in cui viene attivata l'Azione di Fallback:

Centralino di portineria IP


- Stato impostato su Out Of Office (OOO)
 - o Nessun sostituto al centralino di portineria o se presenti nessuna risposta dai centralini sostituiti
- Stato impostato su Normal
 - o Rifiuto della chiamata da parte dell'operatore
 - o Nessuna risposta entro 25 sec. e nessun sostituto al centralino di portineria o se presenti nessuna risposta da anch'essi

Di default vi sono già preregistrati i messaggi per la modalità Out Off Office e per la Videosegreteria; è comunque possibile effettuare la registrazione di un messaggio audio personalizzato premendo il pulsante REGISTRA e successivamente riascoltarlo premendo il pulsante ASCOLTA.

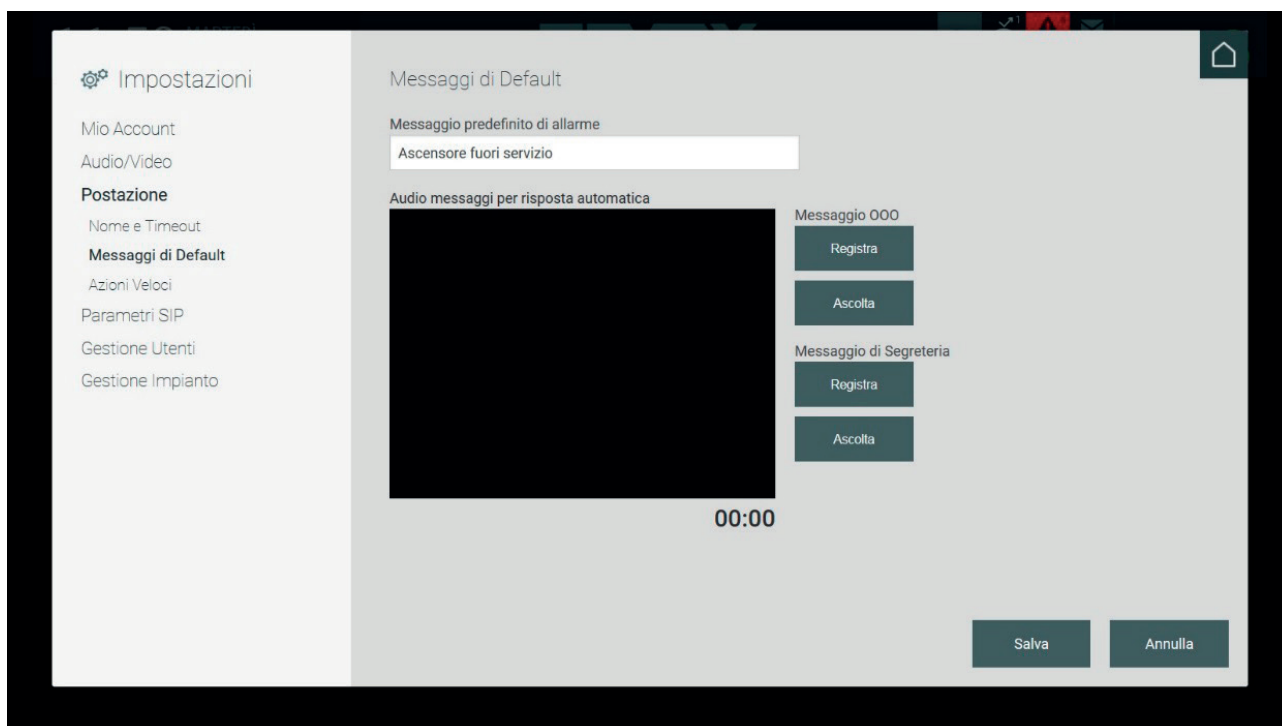

5.4.3. Configurazione Azioni veloci

Nella Home Page è presente un'area di comandi denominata "Azioni veloci" che consente l'esecuzione di alcune funzionalità semplicemente premendo un pulsante.

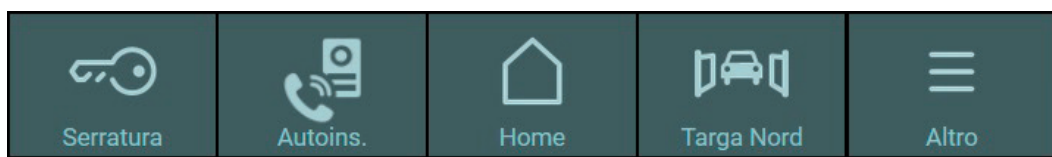


La configurazione dei pulsanti delle Azioni veloci avviene dalla finestra Impostazioni nella sezione Postazione, che è suddivisa in tre parti:

Funzione	Etichetta	Icona
Le funzioni, selezionabili nei menu a tendina, si riferiscono ad azioni preconfigurate nell'impianto videocitofonico che riguardano l'attivazione di attuatori (apertura serratura di una targa o attivazione relè).	Per ogni tipologia di funzione è obbligatorio l'inserimento nell'apposito campo di testo, di una descrizione dell'azione. La descrizione verrà in seguito visualizzata sul pulsante dell'azione rapida nella home page.	E' possibile selezionare per ogni azione un'icona descrittiva che viene successivamente visualizzata nel relativo pulsante presente nella home page.


Importante: Nonostante sia possibile impostare più di una volta le stesse azioni rapide nella home page queste verranno ignorate mostrando solamente un pulsante per ogni diversa azione.

Centralino di portineria IP

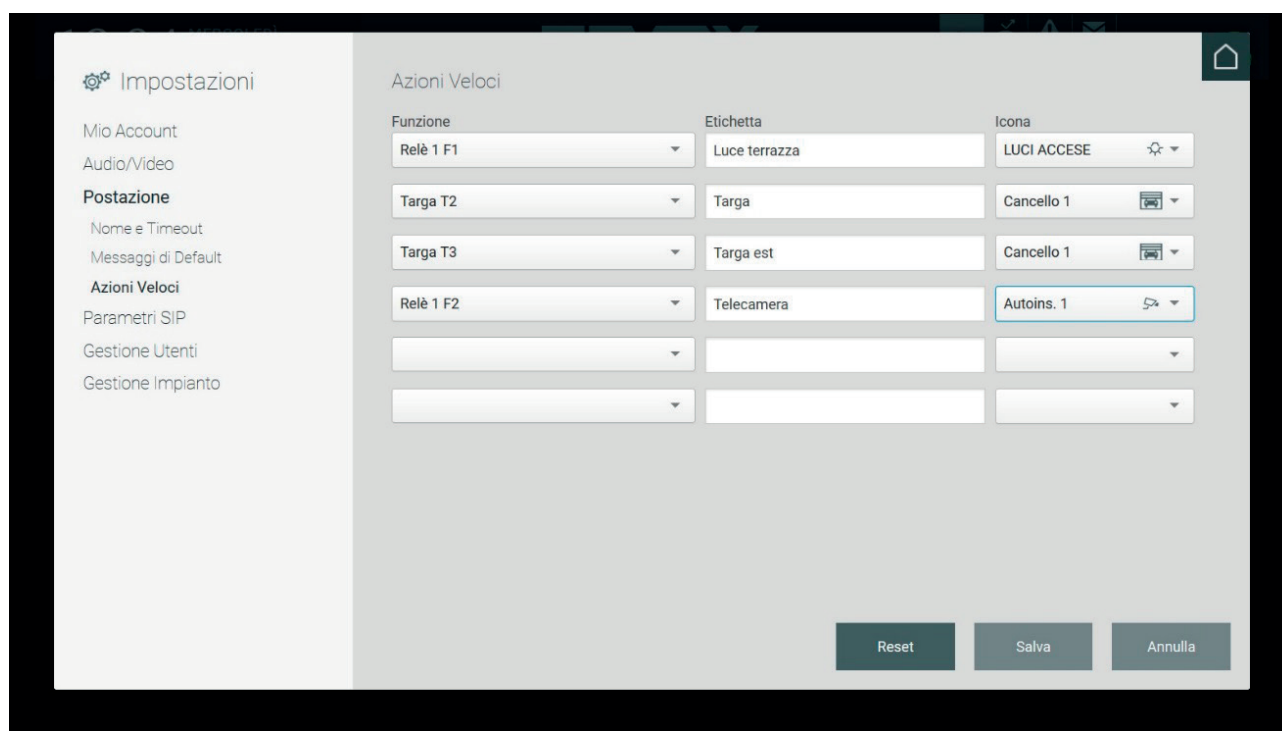

Terminata l'impostazione delle Azioni rapide è necessario salvare le modifiche effettuate, al contrario se invece si desidera eliminare le azioni create premere il pulsante RESET.

Nella sezione Azioni veloci della home page c'è la possibilità di aggiungere alla barra due nuove azioni, se però ve ne sono state create più di due appare il pulsante "Altro" che premendolo viene mostrato un menu contenente le altre azioni rapide configurate.

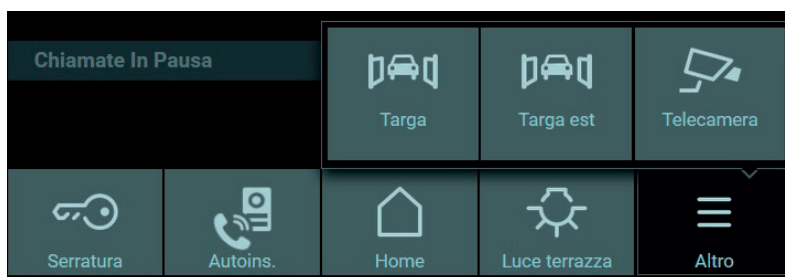

5.5. Parametri SIP

5.5.1. Imposta Parametri


Nella sezione "Parametri SIP" della finestra delle Impostazioni è possibile inserire i parametri per la connessione tra i dispositivi presenti nell'impianto videocitofonico.

Questa operazione viene eseguita necessariamente dall'utente Amministratore. Gli utenti Manager non hanno la facoltà di modificare tali parametri, essi possono solamente modificare l'opzione "Outgoing Early-media". Agli utenti Normal le informazioni sui parametri SIP non sono visibili.


L'installatore esegue l'inserimento dei Parametri SIP nel Software di Configurazione in fase d'impostazione dell'impianto videocitofonico.

L'unica opzione modificabile dagli utenti Manager e Normal è il "Outgoing Early-media", che se impostato su "Sì", nel caso di invio di una chiamata effettuata dal centralino, consente di visualizzare sul monitor del dispositivo chiamato, l'immagine dell'operatore ripresa dalla telecamera della postazione anche prima che il chiamato accetti la chiamata.

La funzione "Outgoing Early-media", se impostata su "No", il chiamato non vedrà il chiamante se non dopo aver risposto.

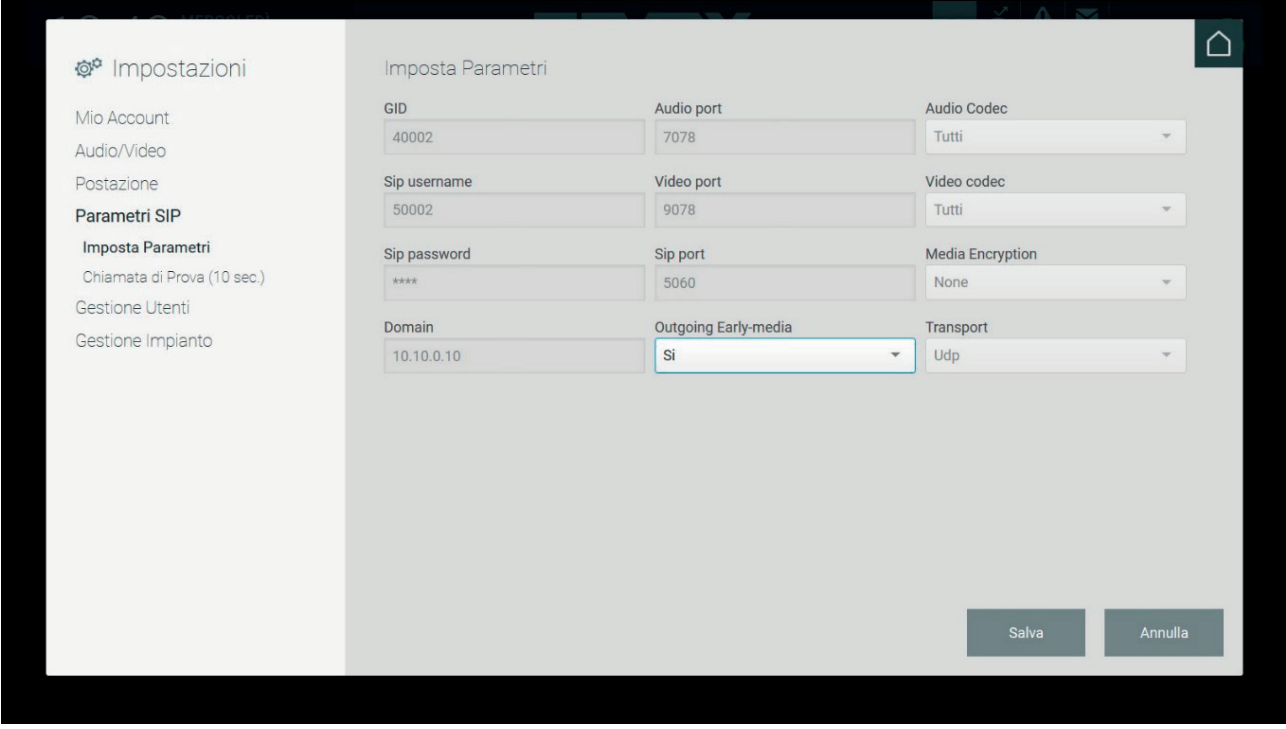Centralino di portineria IP**5.5.2. Chiamata di prova**

Al fine di comprovare la correttezza dei parametri SIP inseriti dall'utente Amministratore è possibile eseguire una chiamata di prova, della durata di 10 secondi, alla Targa impostata di default (tramite Software di Configurazione) premendo il pulsante PROVA.

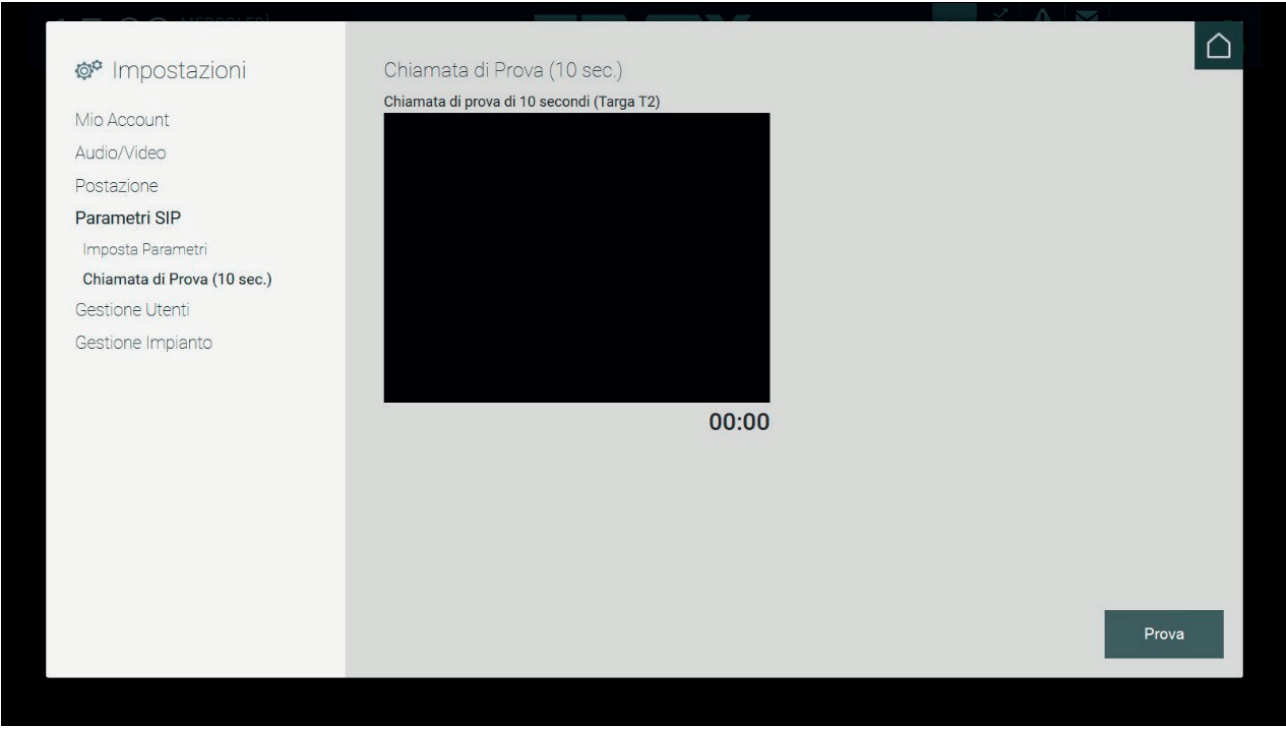

Centralino di portineria IP


5.6. Gestione Utenti

La Gestione degli utenti è visibile solamente effettuando dall'utente Amministratore o Manager, dato che solo questi possono creare, modificare ed eliminare altri utenti. All'utente Normal dette impostazioni non sono visibili.

Nella finestra delle impostazioni "Gestione Utenti" sono inizialmente elencati gli utenti Manager e Normal creati dall'Amministratore.

Le informazioni visualizzate, relative agli utenti, sono le seguenti:

- **Nome Visualizzato:** il nome dell'operatore addetto al centralino che viene mostrato nella home page nel menu Postazione;
- **Utente:** lo username utilizzato per il login;
- **Tipo:** la tipologia di utente Manager o Normal;
- **Postazione:** il nominativo della postazione di portineria sulla quale l'utente può autenticarsi

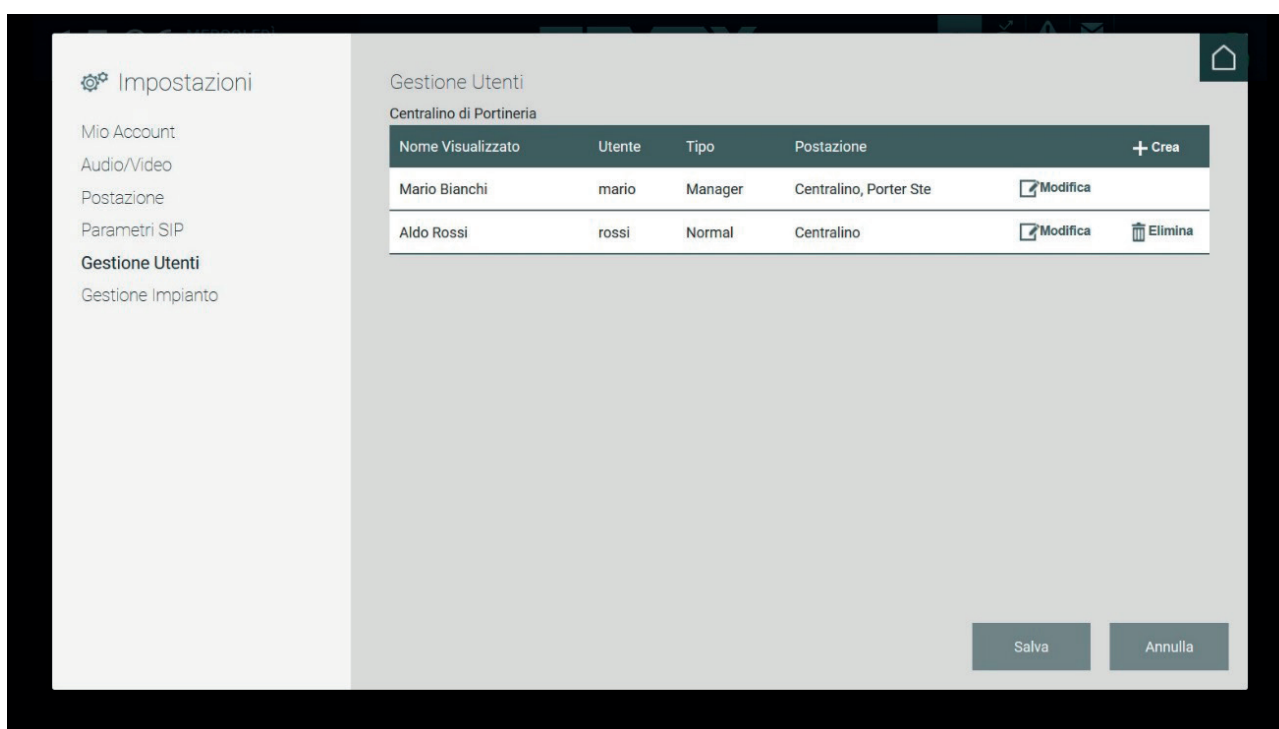

Il pulsante Crea attiva la pagina di inserimento dei dati necessari alla creazione di un nuovo utente.


I dati richiesti per la creazione del nuovo utente sono:

- **Nome Visualizzato:** il nominativo visualizzato nella Home Page del Centralino.
- **Utente:** lo user name che l'utente dovrà digitare per effettuare l'accesso al Centralino.
- **Password:** la parola chiave necessaria per l'accesso al Centralino.

Completare le informazioni selezionando il ruolo del nuovo utente e la postazione a cui associarlo.

A seguito della creazione del nuovo utente si torna all'elenco degli utenti aggiornato.

Centralino di portineria IP

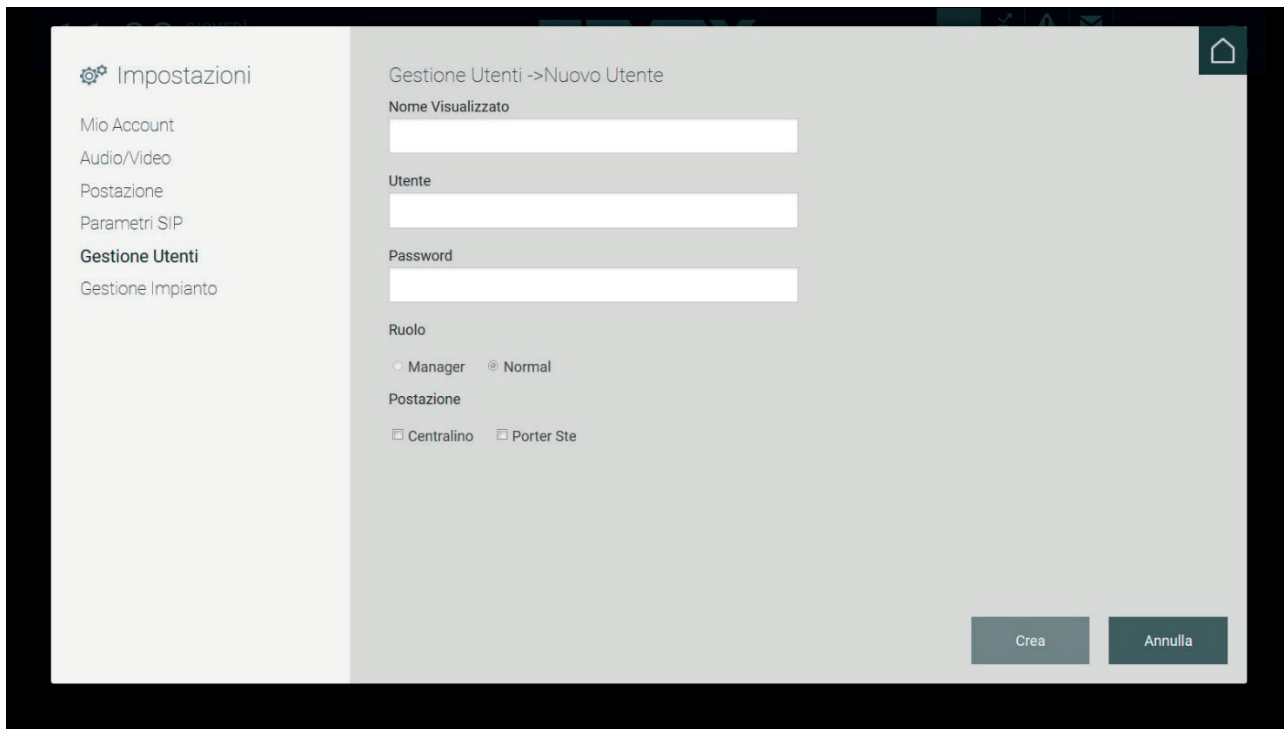

The screenshot shows a web interface for user management. On the left is a sidebar menu under the heading 'Impostazioni' (Settings) with options: 'Mio Account', 'Audio/Video', 'Postazione', 'Parametri SIP', 'Gestione Utenti' (highlighted), and 'Gestione Impianto'. The main area is titled 'Gestione Utenti -> Nuovo Utente' (User Management -> New User). It contains several input fields: 'Nome Visualizzato' (Visual Name), 'Utente' (Username), and 'Password'. Below these is a 'Ruolo' (Role) section with radio buttons for 'Manager' and 'Normal' (selected). At the bottom of the form is a 'Postazione' (Station) section with checkboxes for 'Centralino' and 'Porter Ste'. At the bottom right of the main area are two buttons: 'Crea' (Create) and 'Annulla' (Cancel).

Il pulsante Modifica consente di effettuare alcuni cambiamenti alle credenziali all'utente Manager o Normal corrispondente.

Nel caso l'utente corrente sia Amministratore, è possibile modificare le impostazioni sia di utenti Normal che Manager.

Nel caso l'utente corrente sia Manager, è possibile modificare le impostazioni degli utenti Normal associati alla/e postazione/i gestite dal Manager.

5.7. Gestione Impianto


5.7.1. Premessa

Le postazioni di portineria presenti nella struttura sono visibili dalla pagina Impostazioni, nella sezione Postazione dentro a Gestione Impianto.

Le informazioni visualizzate nell'elenco riportano il nominativo della postazione, la modalità di funzionamento, le zone di competenza ed eventuali sostituti (centralini a cui viene deviata la chiamata in caso di videosegreteria attivata).

Le impostazioni presenti nella pagina "Gestione Impianto" sono ad uso esclusivo degli utenti Amministratore e Manager. Per gli utenti Normal tali impostazioni non sono visibili.


Centralino di portineria IP

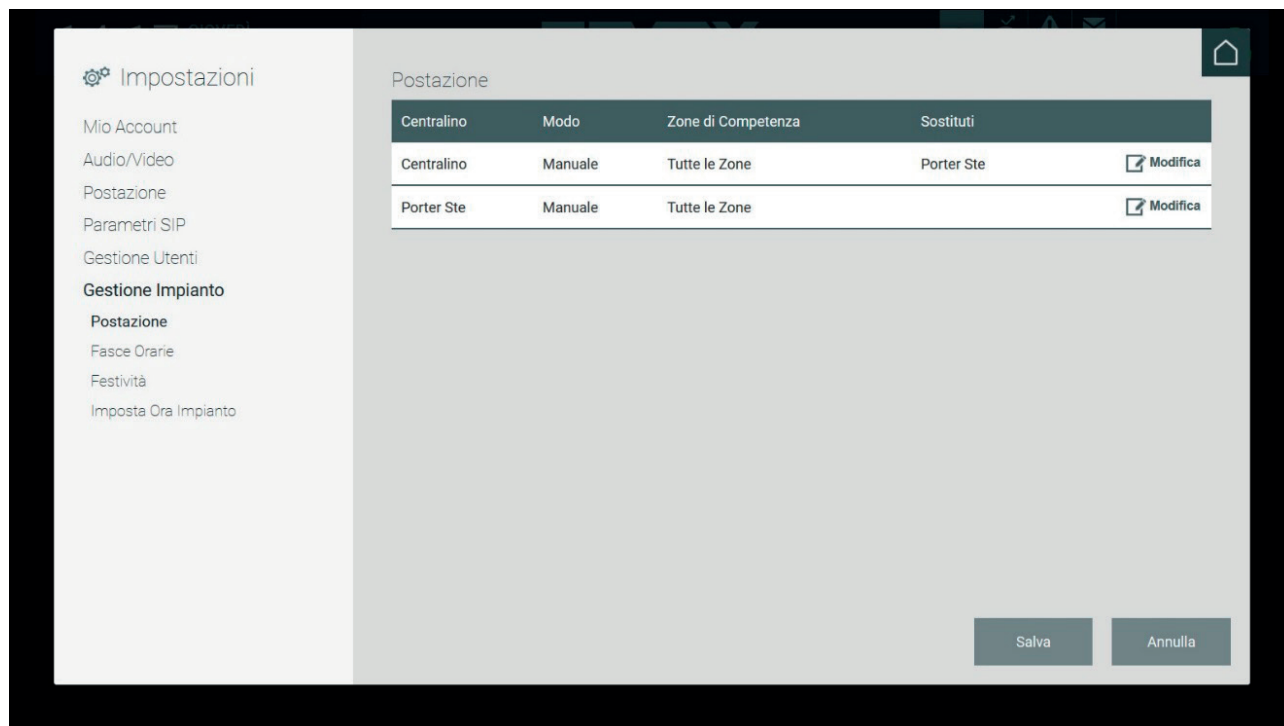

Per ogni postazione di portineria sono previste due distinte modalità di funzionamento:

- **Manuale:** in questa modalità il Centralino di Portineria può utilizzare in modo indipendente le funzioni **Giorno / Notte, Normal / Out Of Office e Fallback Action**.

Per l'utente Manager è possibile configurare, nelle Impostazioni > Gestione Impianto > Postazione, una o più zone di competenza che determinano i dispositivi videocitofonici gestiti.




- **Fasce Orarie:** in questa modalità il Centralino di Portineria non può impostare manualmente i comandi **Giorno / Notte, Normal / Out Of Office e Fallback Action**, in quanto tali comandi vengono attivati in modo automatico negli intervalli temporali preimpostati dall'utente Amministratore o Manager, nella finestra delle Impostazioni denominata "Fasce orarie".


5.7.2. Fasce Orarie

E' possibile definire delle modalità di funzionamento del Centralino di Portineria su base oraria; gli intervalli temporali devono obbligatoriamente coprire le 24 ore. E' possibile definire la fascia oraria per ogni giornata della settimana.

Centralino di portineria IP

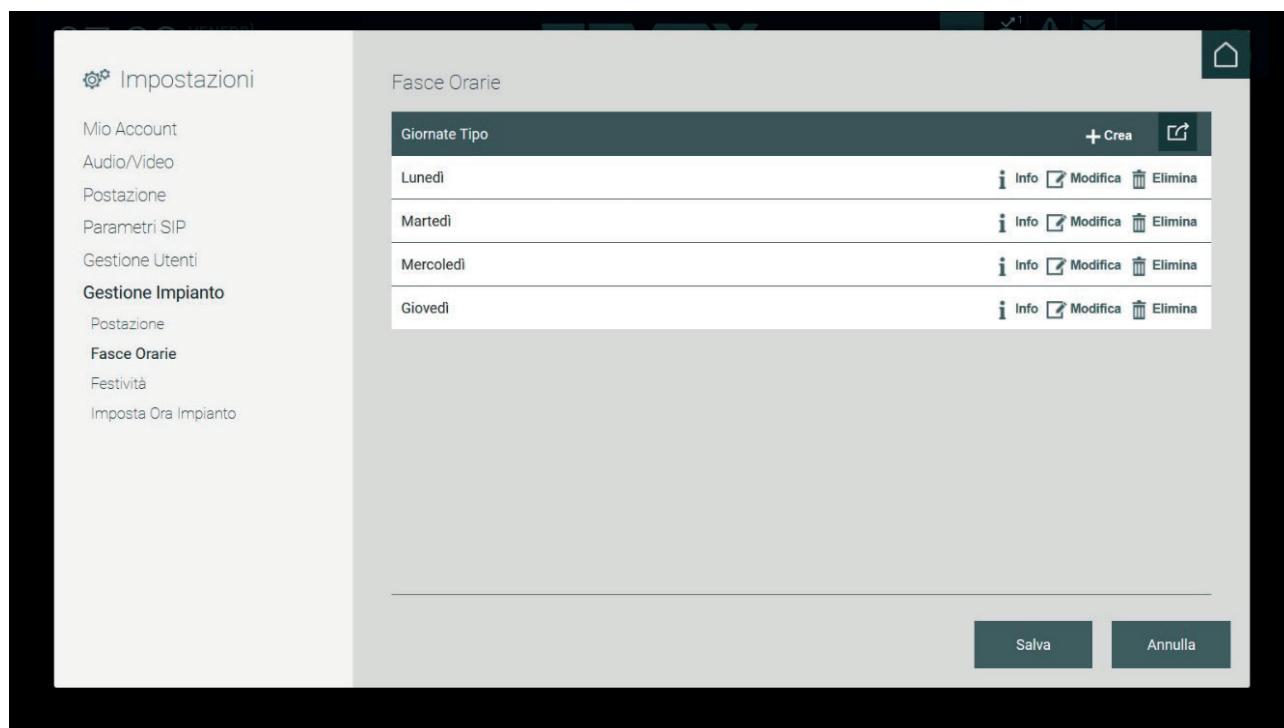


La pagina Fasce Orarie mostra l'elenco delle Giornate Tipo, premendo il pulsante CREA viene visualizzata la sezione per l'impostazione di una nuova "giornata tipo" e delle relative fasce orarie.

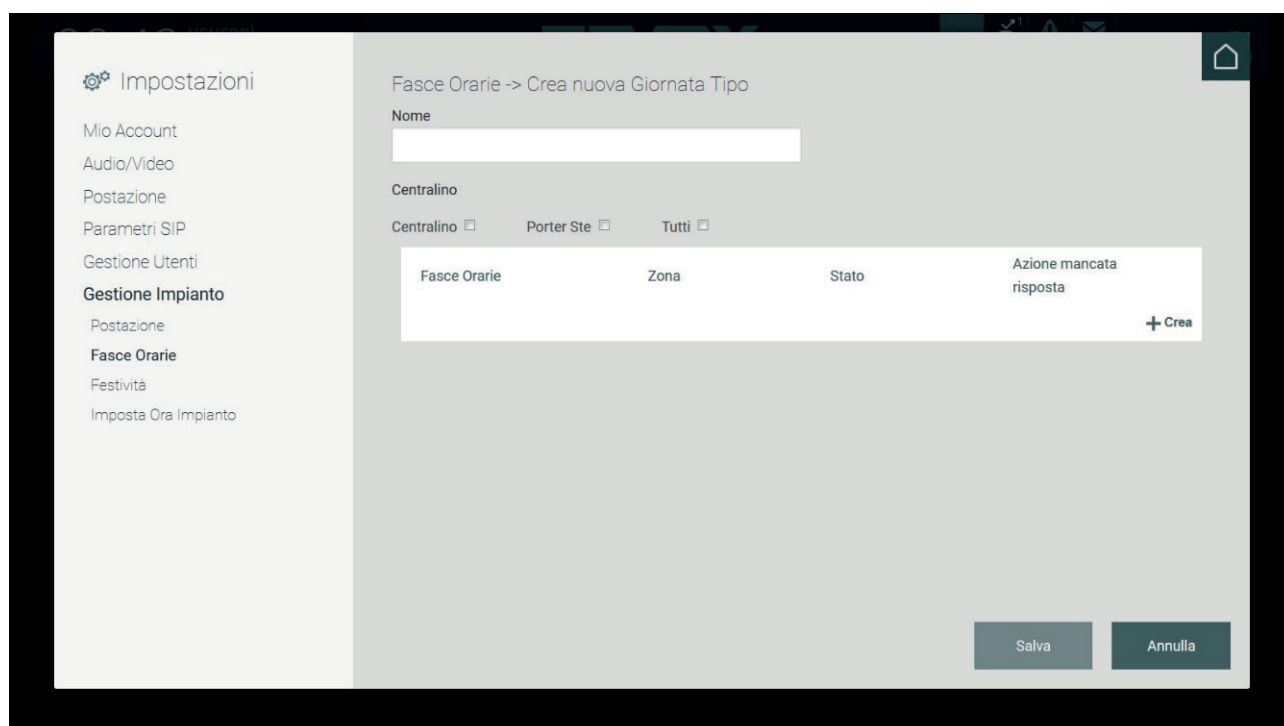


La creazione di una Giornata Tipo richiede l'inserimento di un identificativo (Nome) opzionale e la selezione di una o più postazioni a cui associare le fasce orarie. Con la spunta su Tutti verranno associate tutte le postazioni.

Le Fasce Orarie richiedono una specifica configurazione. Il pulsante Crea consente la definizione della singola fascia oraria, che richiede tra l'altro l'impostazione della Zona di competenza, lo Stato e l'Azione da eseguire in corrispondenza della mancata risposta (Fallback action).

Di default è proposta una singola fascia oraria per la Giornata Tipo, che inizia alle 00:00 e termina alle 24:00. Per creare altre fasce orarie, selezionare dai menu a tendina dei due campi disponibili un valore differente rispetto a quello attuale (es: 00:00 -> 08:00).

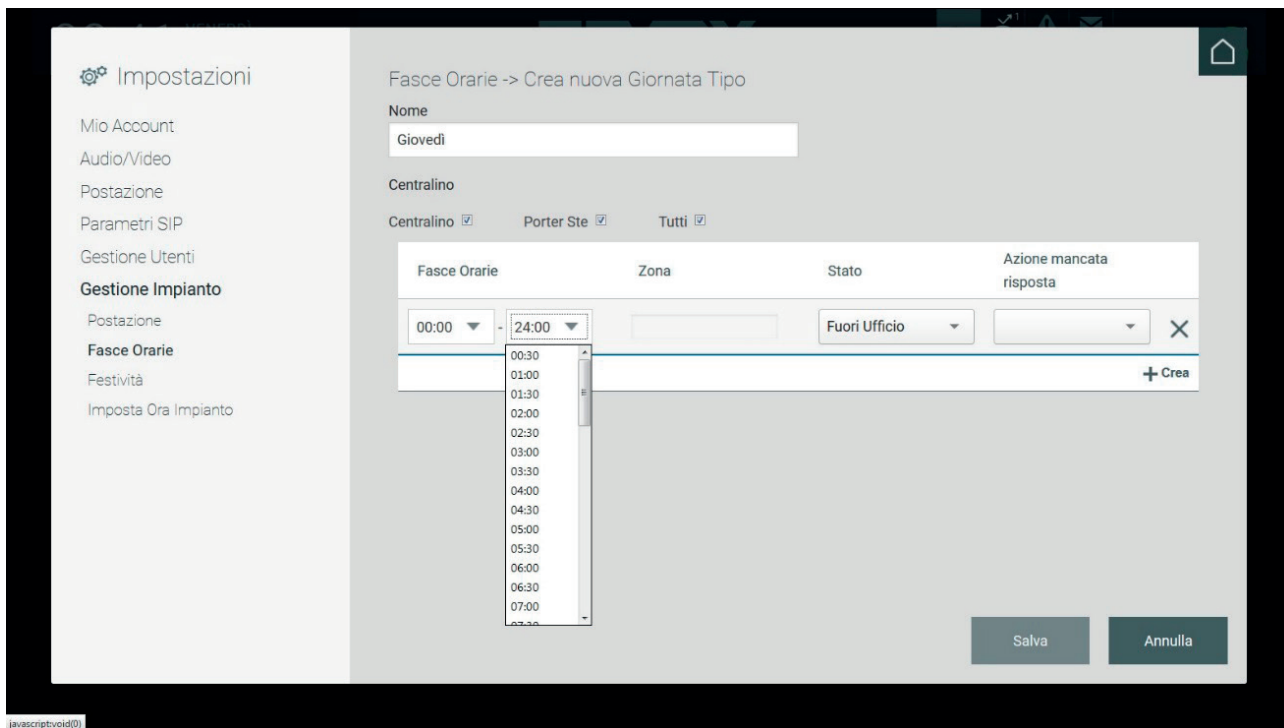


Alla fascia oraria deve essere associata una o più zone. Usare il menu relativo per procedere all'impostazione.

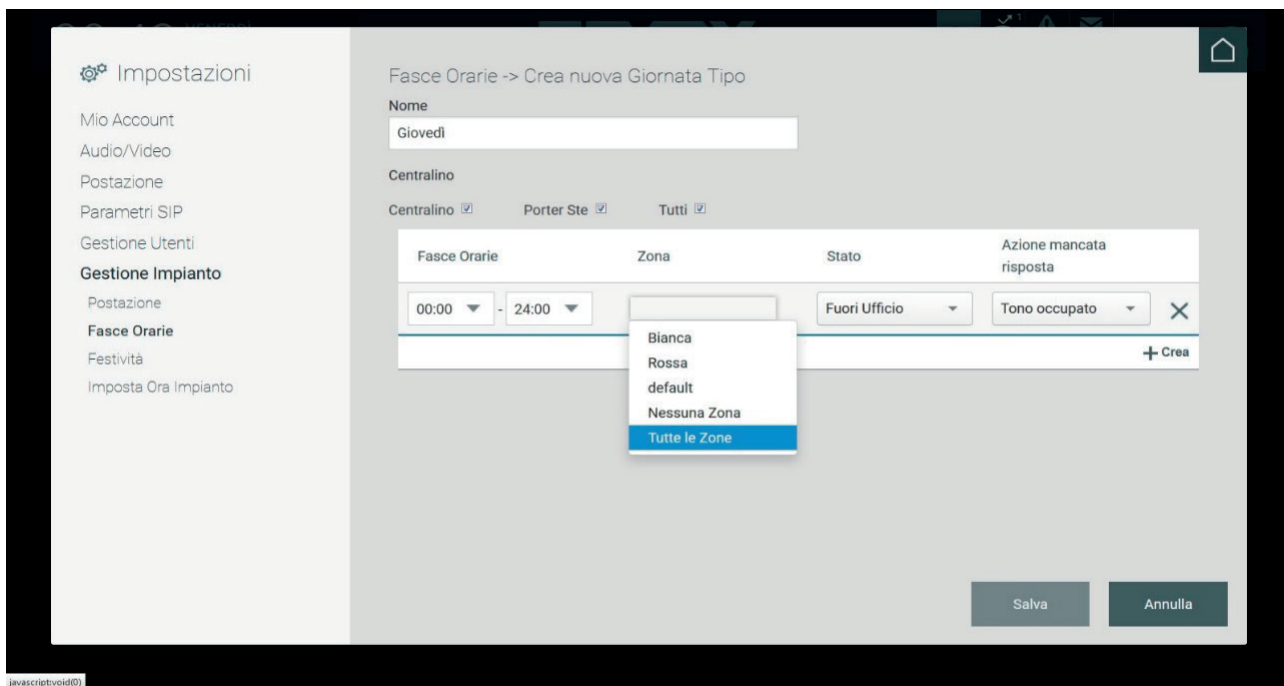

Il campo Stato permette di selezionare la modalità di utilizzo del centralino nella fascia oraria. Sono ammessi i seguenti valori:

- Online Giorno: operatore presente nelle ore diurne – le chiamate vengono inoltrate sempre al centralino anche se destinate agli appartamenti;
- Online Notte: operatore presente nelle ore serali;
- Fuori Ufficio (Out Of Office): operatore del centralino assente.

Centralino di portineria IP

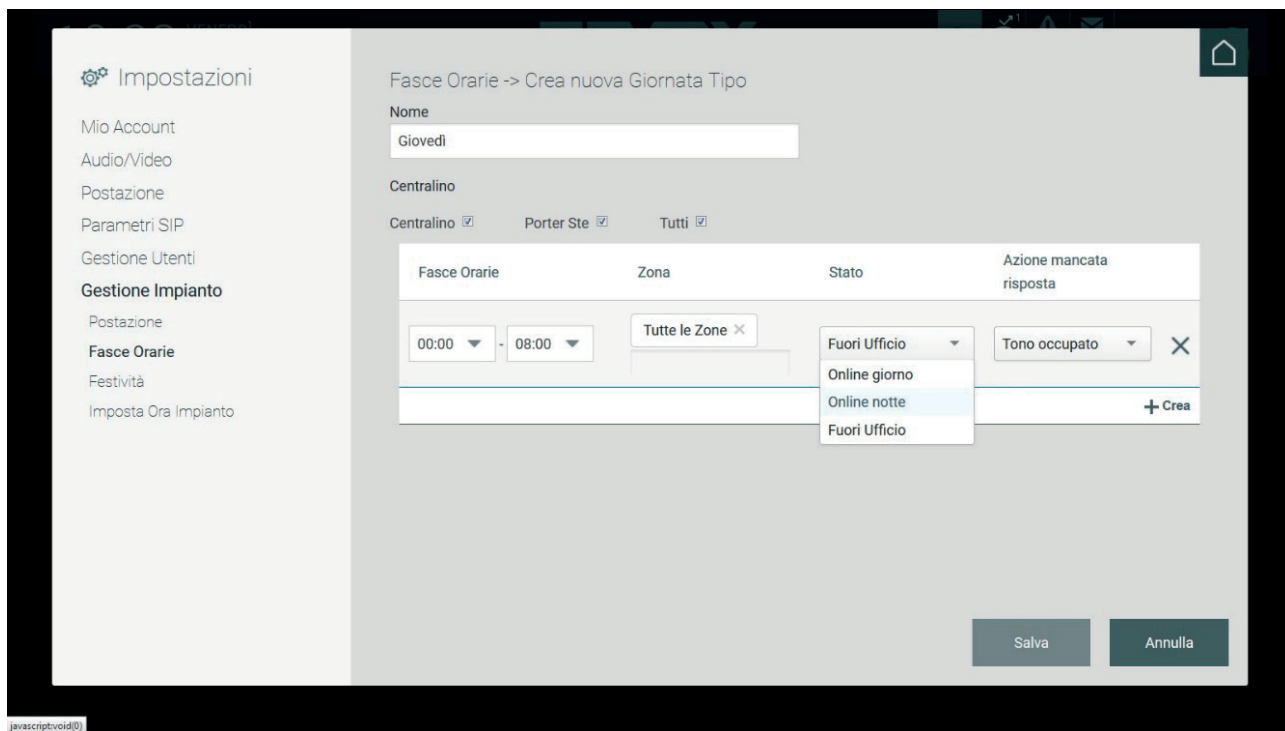


The screenshot shows the 'Impostazioni' (Settings) menu on the left, with 'Gestione Impianto' (System Management) selected. Under 'Gestione Impianto', 'Fasce Orarie' (Time Slots) is highlighted. The main area is titled 'Fasce Orarie -> Crea nuova Giornata Tipo' (Time Slots -> Create new Day Type). The 'Nome' (Name) field is set to 'Giovedì'. The 'Centralino' (Main Unit) section has checkboxes for 'Centralino' (checked), 'Porter Ste' (checked), and 'Tutti' (checked). Below this is a table with columns: 'Fasce Orarie', 'Zona', 'Stato', and 'Azione mancata risposta'. The first row shows a time slot from '00:00' to '08:00' for 'Tutte le Zone' (All Zones). The 'Stato' dropdown is open, showing options: 'Fuori Ufficio' (selected), 'Online giorno', 'Online notte', and 'Fuori Ufficio'. The 'Azione mancata risposta' dropdown is set to 'Tono occupato' (Occupied tone). A '+ Crea' button is at the bottom right of the table. At the bottom of the main area are 'Salva' (Save) and 'Annulla' (Cancel) buttons.

Per ogni fascia oraria è possibile impostare delle azioni di Fallback selezionabili nel menu “Azione mancata risposta”.

Le azioni di Fallback impostabili sono le seguenti:


- **Tono occupato:** in caso di mancata risposta, viene riprodotto un segnale audio (il tono di occupato) e la chiamata viene terminata.
- **Messaggio vocale:** in caso di mancata risposta viene riprodotto un messaggio vocale precedentemente registrato.
- **Segreteria:** in caso di mancata risposta, viene riprodotto un messaggio vocale e il chiamante potrà lasciare un videomessaggio

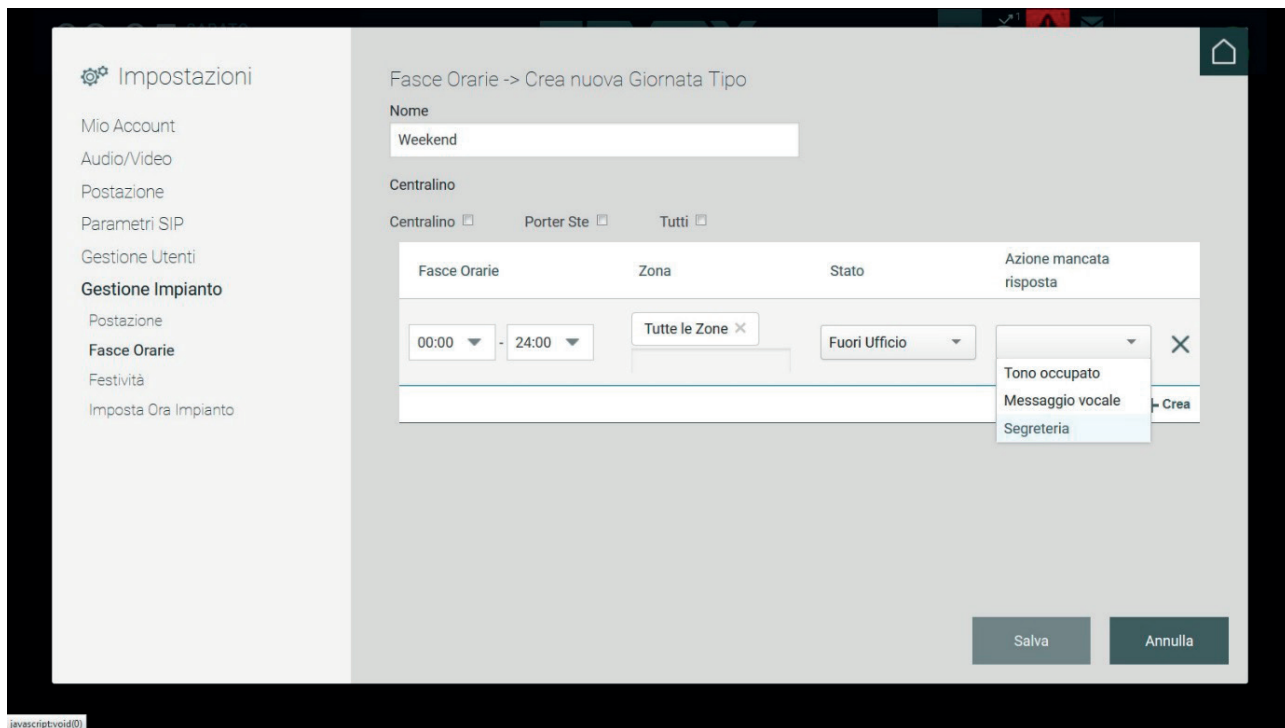

The screenshot shows the same 'Impostazioni' menu, but now 'Weekend' is selected in the 'Nome' field. The 'Centralino' section has checkboxes for 'Centralino' (unchecked), 'Porter Ste' (unchecked), and 'Tutti' (unchecked). The table shows a time slot from '00:00' to '24:00' for 'Tutte le Zone'. The 'Stato' dropdown is set to 'Fuori Ufficio'. The 'Azione mancata risposta' dropdown is open, showing options: 'Tono occupato', 'Messaggio vocale' (selected), and 'Segreteria'. A '+ Crea' button is at the bottom right of the table. At the bottom of the main area are 'Salva' and 'Annulla' buttons.

Finchè le fasce orarie definite non ricoprono tutte le 24 ore, non sarà possibile salvare la “Giornata tipo”.

Centralino di portineria IP

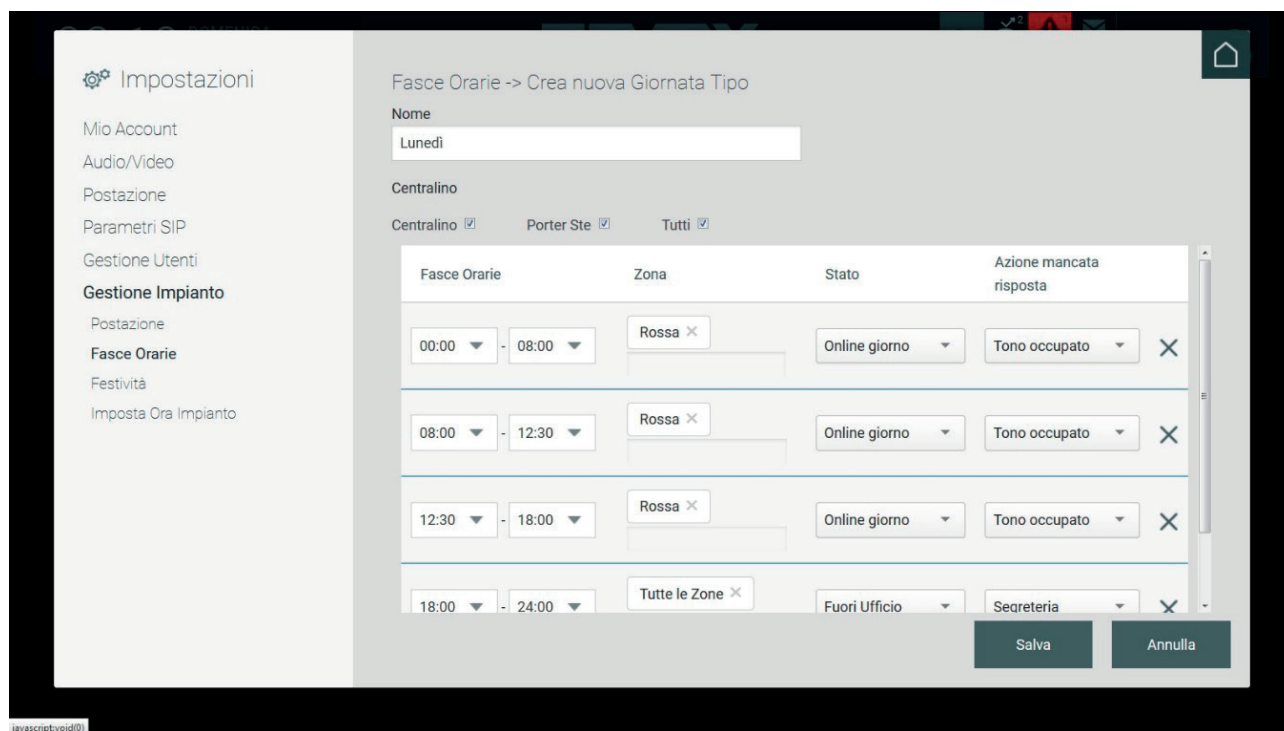

Impostazioni

- Mio Account
- Audio/Video
- Postazione
- Parametri SIP
- Gestione Utenti
- Gestione Impianto**
 - Postazione
 - Fasce Orarie**
 - Festività
 - Imposta Ora Impianto

Fasce Orarie -> Crea nuova Giornata Tipo


Nome
Lunedì

Centralino
Centralino ☒ Porter Ste ☒ Tutti ☒

Fasce Orarie	Zona	Stato	Azione mancata risposta
00:00 - 08:00	Rossa	Online giorno	Tono occupato
08:00 - 12:30	Rossa	Online giorno	Tono occupato
12:30 - 18:00	Rossa	Online giorno	Tono occupato
18:00 - 24:00	Tutte le Zone	Fuori Ufficio	Segreteria

Salva Annulla

Al termine della definizione è possibile visualizzare il sinottico con l'elenco delle giornate create.

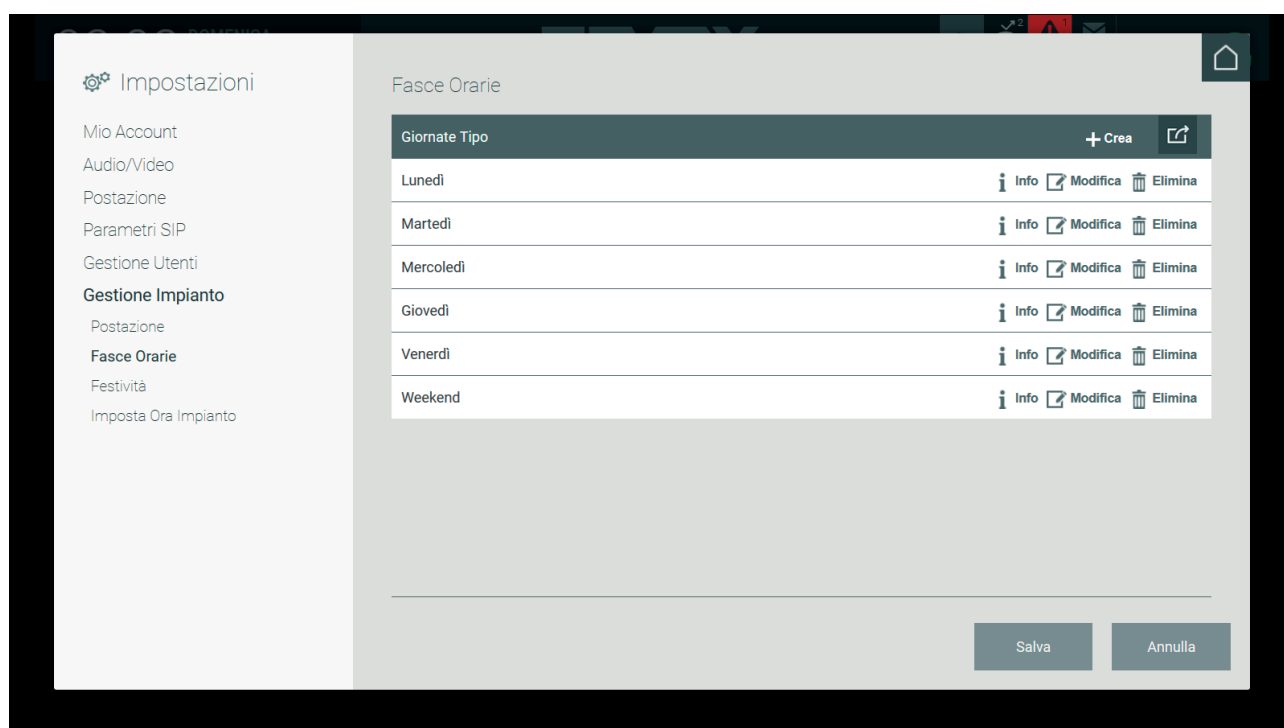

Impostazioni

- Mio Account
- Audio/Video
- Postazione
- Parametri SIP
- Gestione Utenti
- Gestione Impianto**
 - Postazione
 - Fasce Orarie**
 - Festività
 - Imposta Ora Impianto

Fasce Orarie

Giornate Tipo	Info	Modifica	Elimina
Lunedì	Info	Modifica	Elimina
Martedì	Info	Modifica	Elimina
Mercoledì	Info	Modifica	Elimina
Giovedì	Info	Modifica	Elimina
Venerdì	Info	Modifica	Elimina
Weekend	Info	Modifica	Elimina


Salva Annulla

5.7.3. Postazione

La sezione visualizza l'elenco delle postazioni di portineria già configurate dall'installatore.


Come descritto in precedenza per ogni postazione sono previste due modalità di funzionamento del Centralino di Portineria "Manuale" o a "Fasce Orarie".

Gli utenti Amministratore e Manager possono impostare una delle suddette modalità di funzionamento premendo il pulsante MODIFICA in riferimento ad una postazione presente nell'elenco, visualizzando così la pagina seguente.

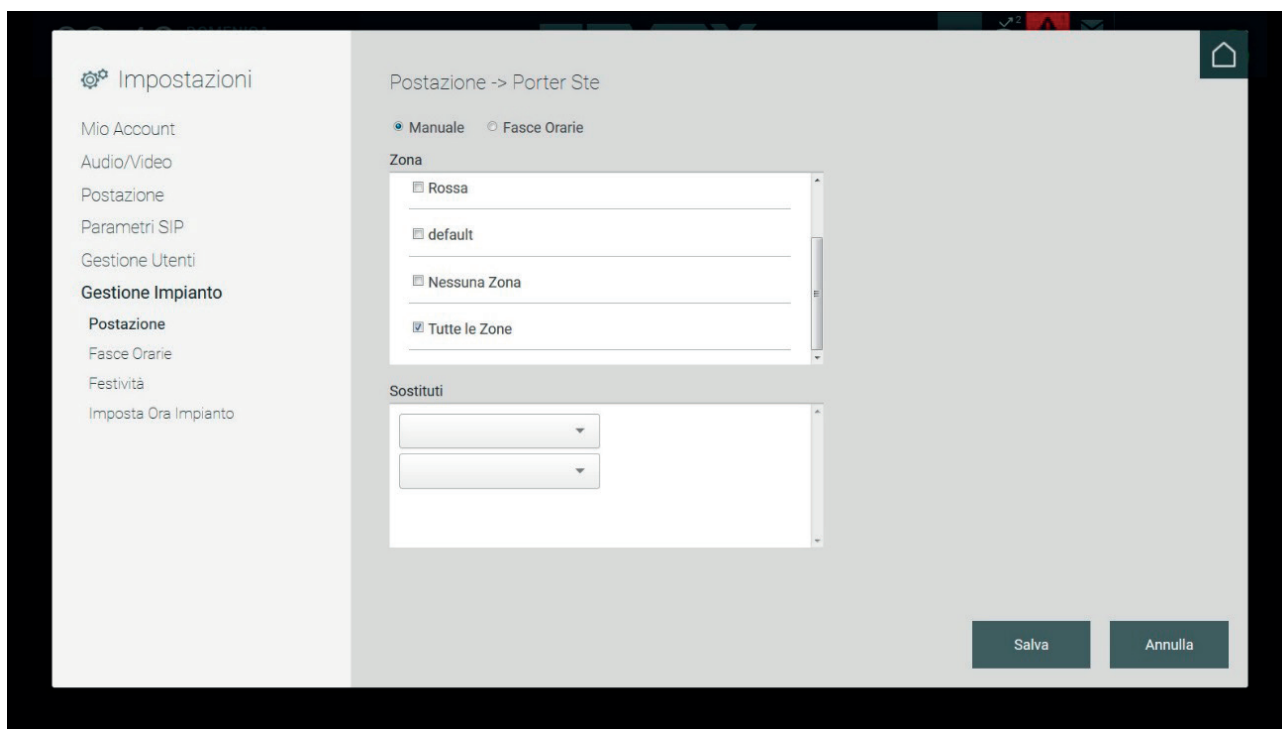

Nella pagina di configurazione della modalità di funzionamento di una postazione, di default è impostata la modalità Manuale che prevede la possibilità di determinare la zona di competenza di tale postazione (sono selezionabili una o più zone) e impostare i centralini "Sostituti" ai quali vengono inviate le chiamate in caso di mancata risposta.


Premendo il pulsante "Fasce Orarie" viene mostrata la seguente pagina di configurazione.

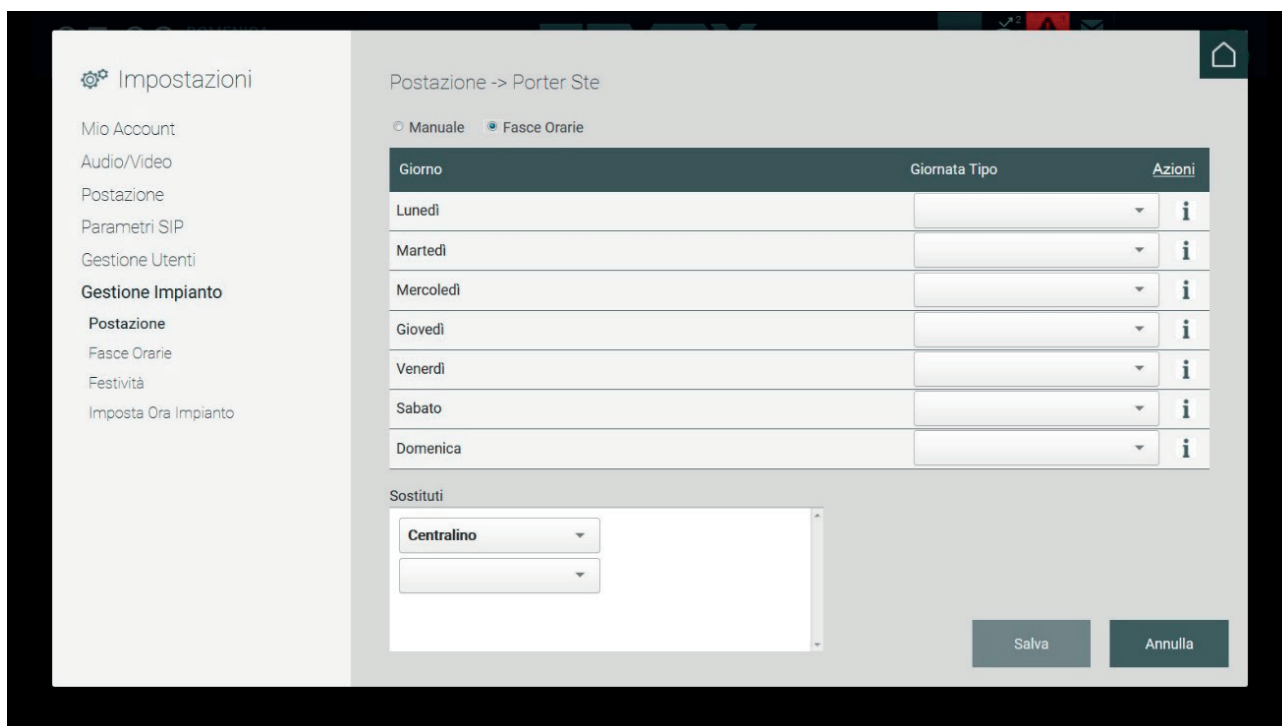

La modalità a Fasce Orarie prevede l'associazione di una "Giornata Tipo" precedentemente creata (**vedere il paragrafo 5.7.2. Fasce Orarie**) ad un giorno della settimana; per eseguire tale operazione è sufficiente selezionare dal menu a tendina, inerente ad uno dei giorni presente nell'elenco, la giornata tipo desiderata. Tale operazione determinerà il funzionamento del Centralino secondo le fasce orarie e relative funzioni precedentemente configurate.

Centralino di portineria IP

Inoltre, come per la modalità Manuale, è possibile impostare i centralini "Sostituti" ai quali vengono inviate le chiamate in caso di mancata risposta.

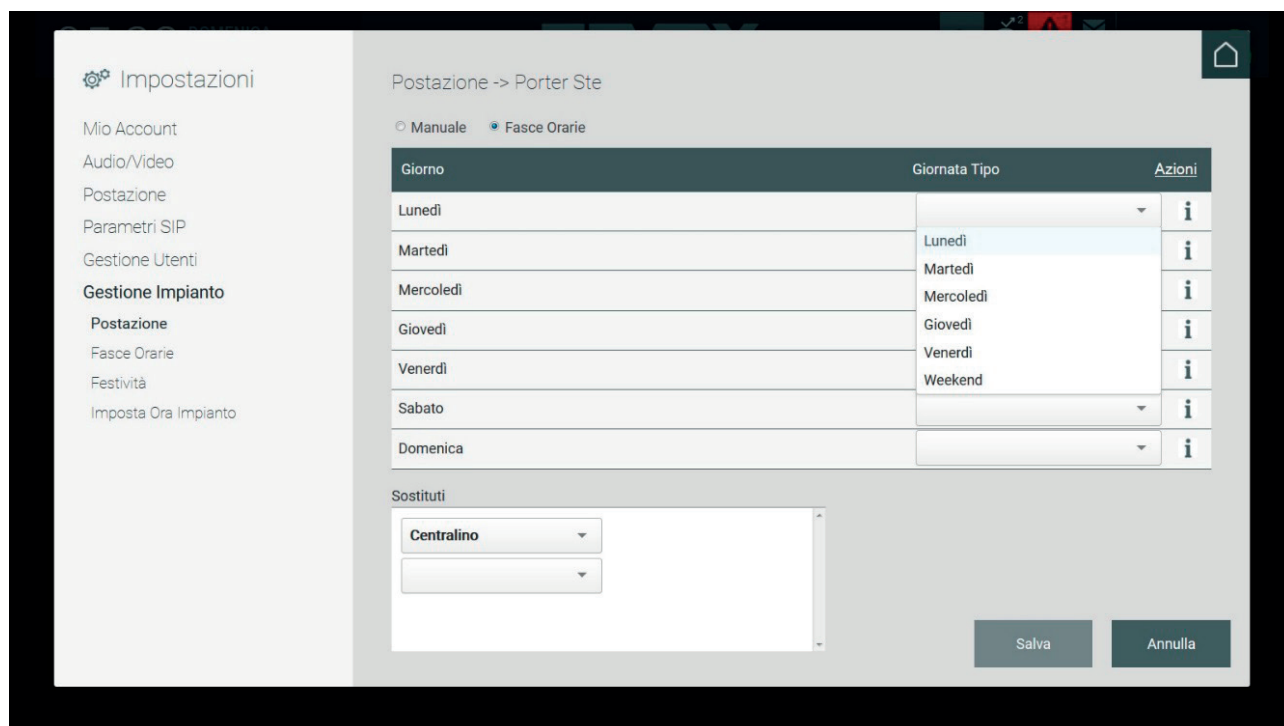


Premendo il pulsante SALVA vengono salvate le operazioni eseguite e viene mostrata nuovamente la pagina dell'elenco delle postazioni, anche in questa pagina è necessario premere il pulsante SALVA per attivare la modalità a Fasce Orarie.

5.7.4. Festività

Quando la postazione è configurata in modalità Manuale o Fasce Orarie, è possibile impostare le festività.


L'aggiunta di una Festività richiede la selezione della postazione e quindi l'esecuzione dell'Azione Crea Nuova.

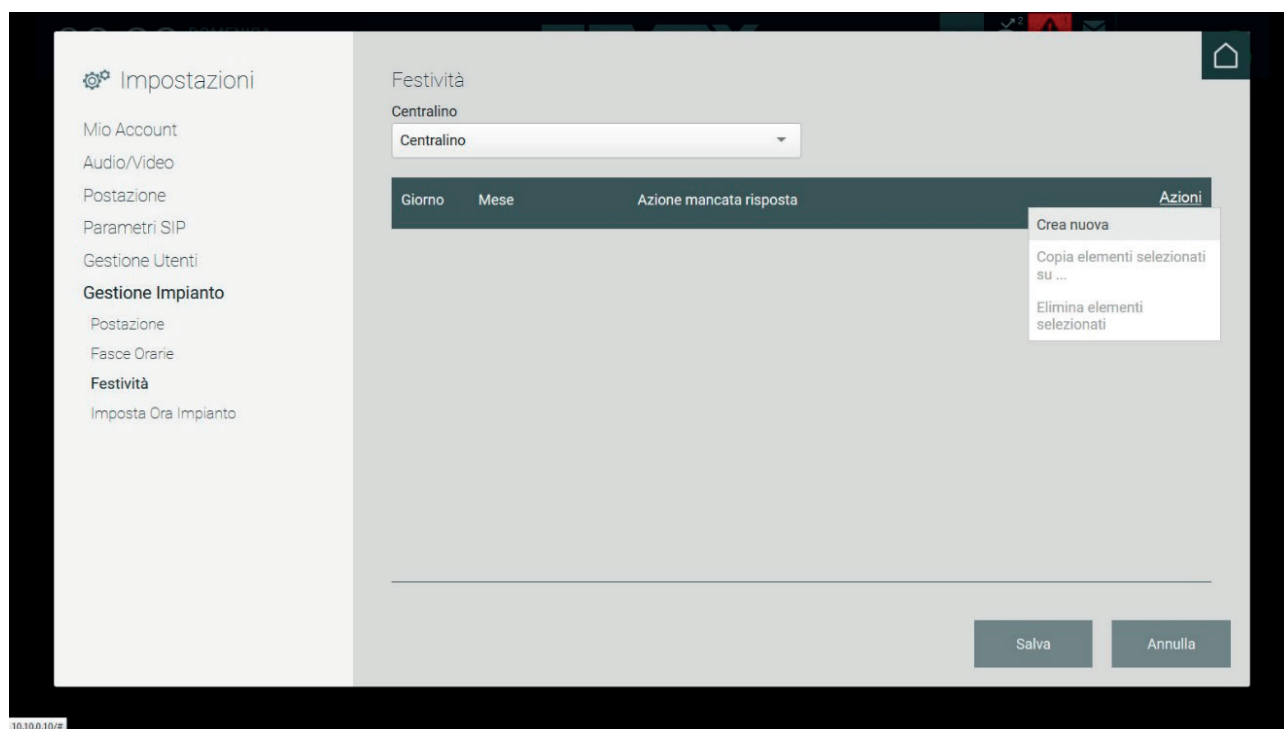


Centralino di portineria IP

5.7.4.1. Aggiunta di una festività con Postazione in modalità Manuale

Per creare una nuova festività, nel caso di una postazione di portineria in modalità Manuale, effettuare la selezione della data (Giorno e Mese) ed eseguire un'azione di Fallback, cioè l'azione da eseguire in modo automatico nel caso di mancata risposta ad una chiamata al centralino.

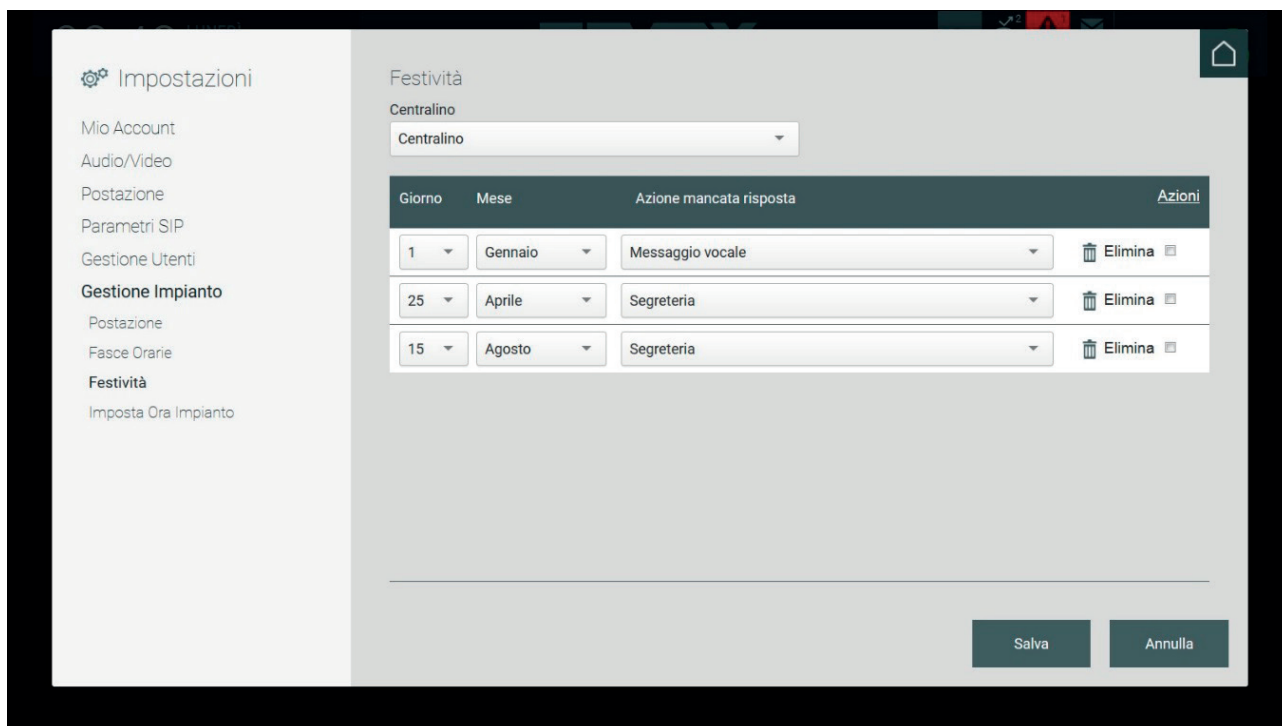


Le festività create possono essere copiate ed associate ad altre Postazioni: per eseguire tale operazione è necessario selezionare le festività tramite la spunta a destra, ed eseguire il comando "Copia elementi selezionati su ..." da menu Azioni.

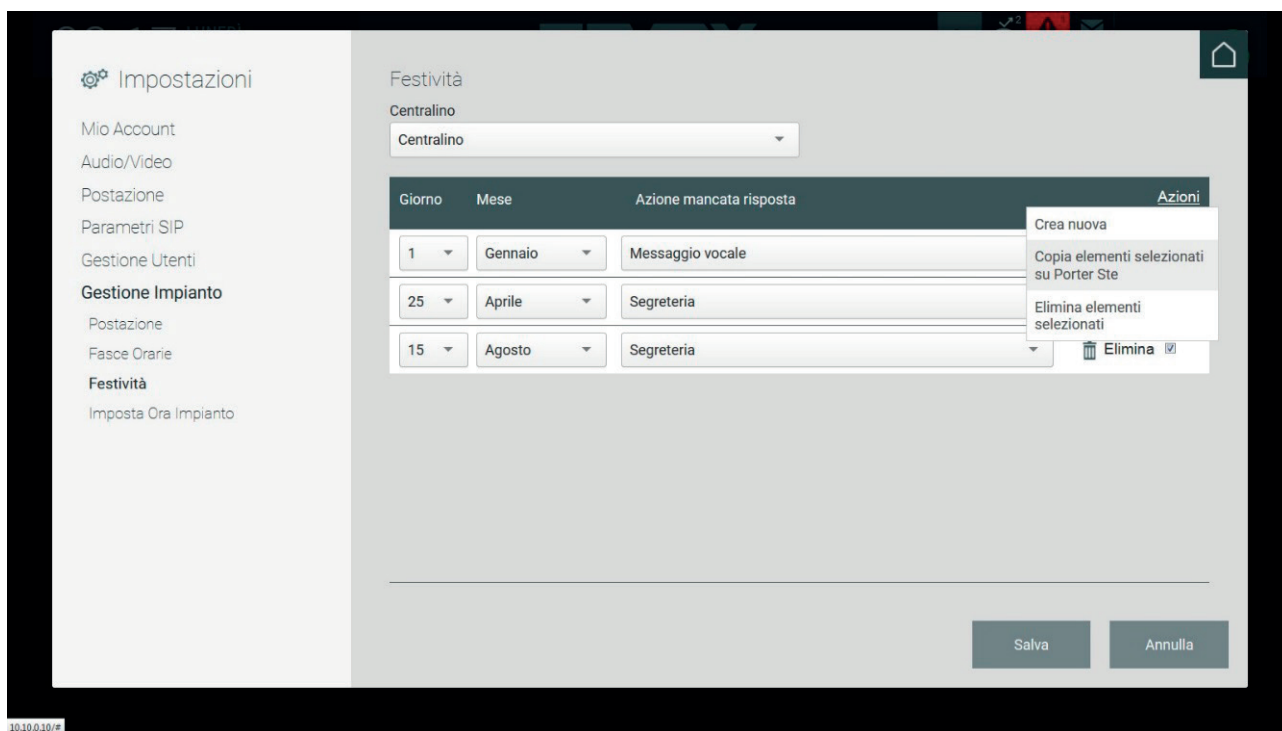

La copia delle Festività è ammessa esclusivamente tra postazioni della stessa modalità di funzionamento. In caso contrario il comando "Copia elementi selezionati su ..." da menu Azioni sarà disabilitato.

Centralino di portineria IP


Le festività create possono essere eliminate: per eseguire tale operazione è necessario selezionare le festività tramite la spunta a destra, ed eseguire il comando "Elimina elementi selezionati" da menu Azioni.

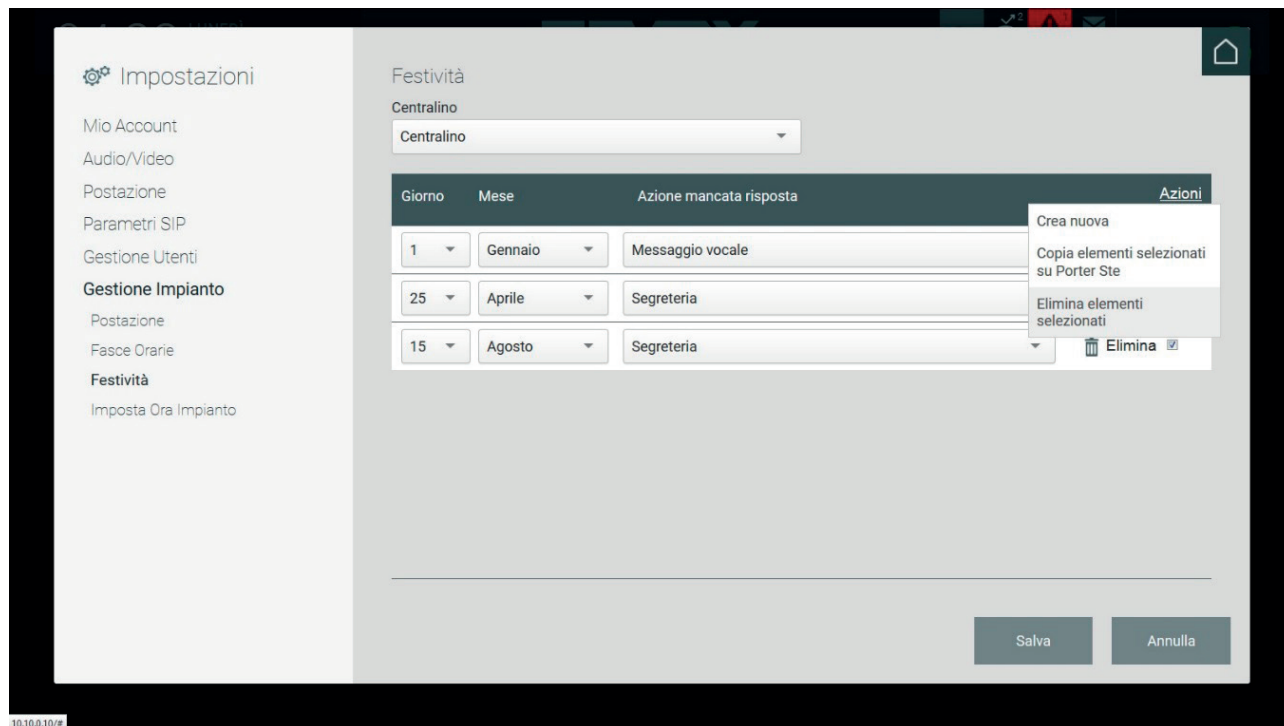


Per rendere attive le Festività create è necessario effettuare il salvataggio premendo il pulsante SALVA.

5.7.4.2. Aggiunta di una festività con Postazione in modalità Fasce Orarie


Per creare una nuova festività, nel caso di una postazione di portineria in modalità Fasce Orarie, effettuare la selezione della data (Giorno e Mese) e scegliere la giornata tipo da assegnare.

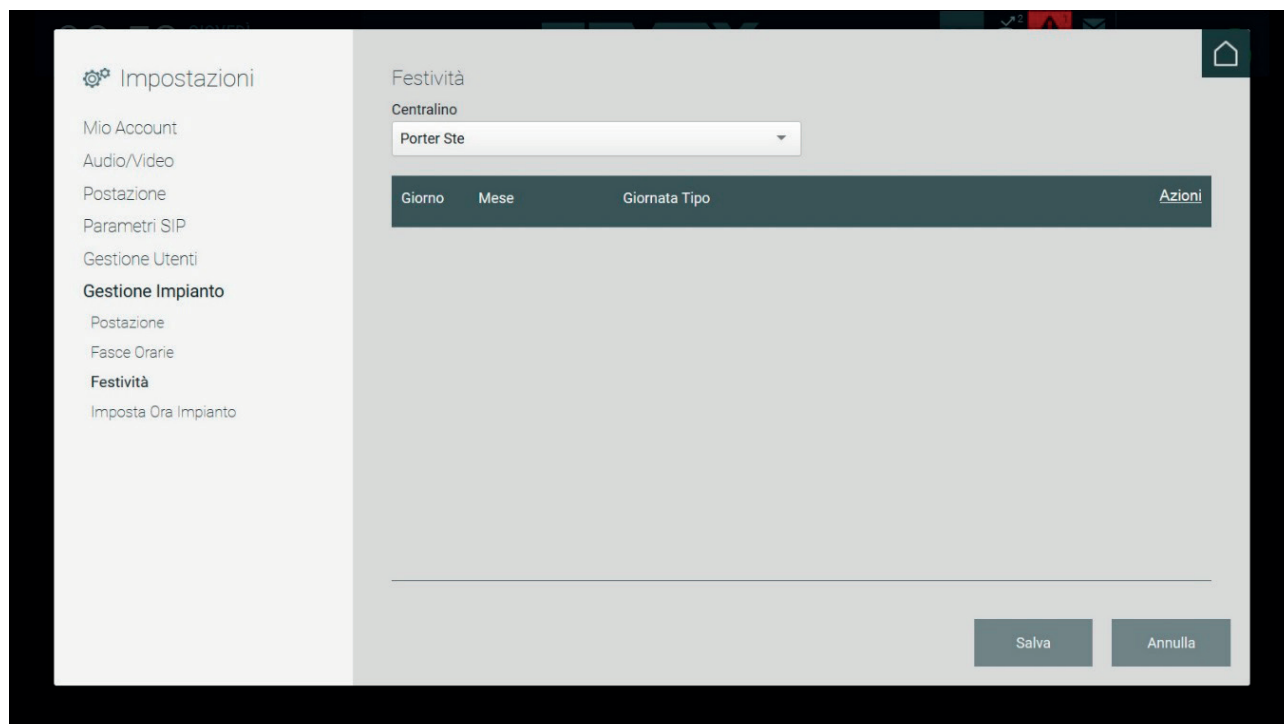


Le procedure di creazione di una nuova festività, la copia e l'eliminazione sono descritte nel capitolo precedente.

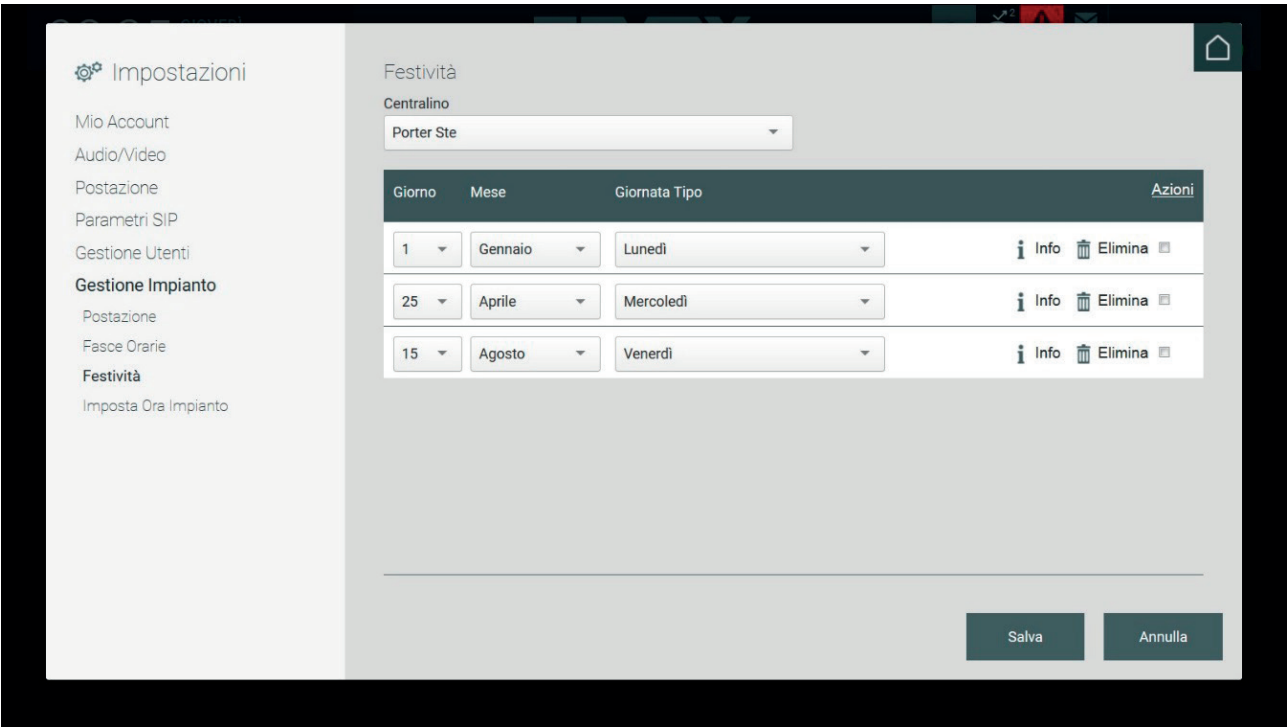


Il pulsante INFO presente sulla destra di ciascuna riga permette di visualizzare le informazioni sulle fasce orarie impostate, le Zone di competenza, lo stato (Online giorno – Online notte – Out Of Office) e la Fallback Action in caso di mancata risposta.

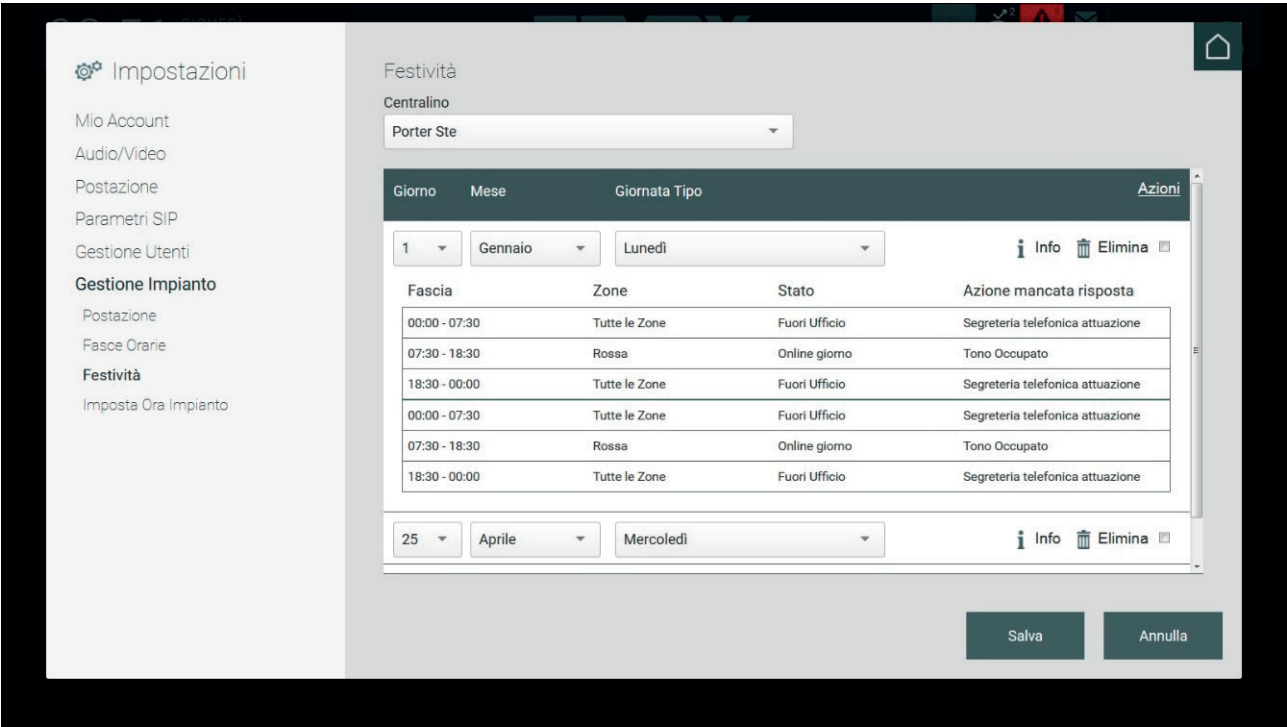

Centralino di portineria IP

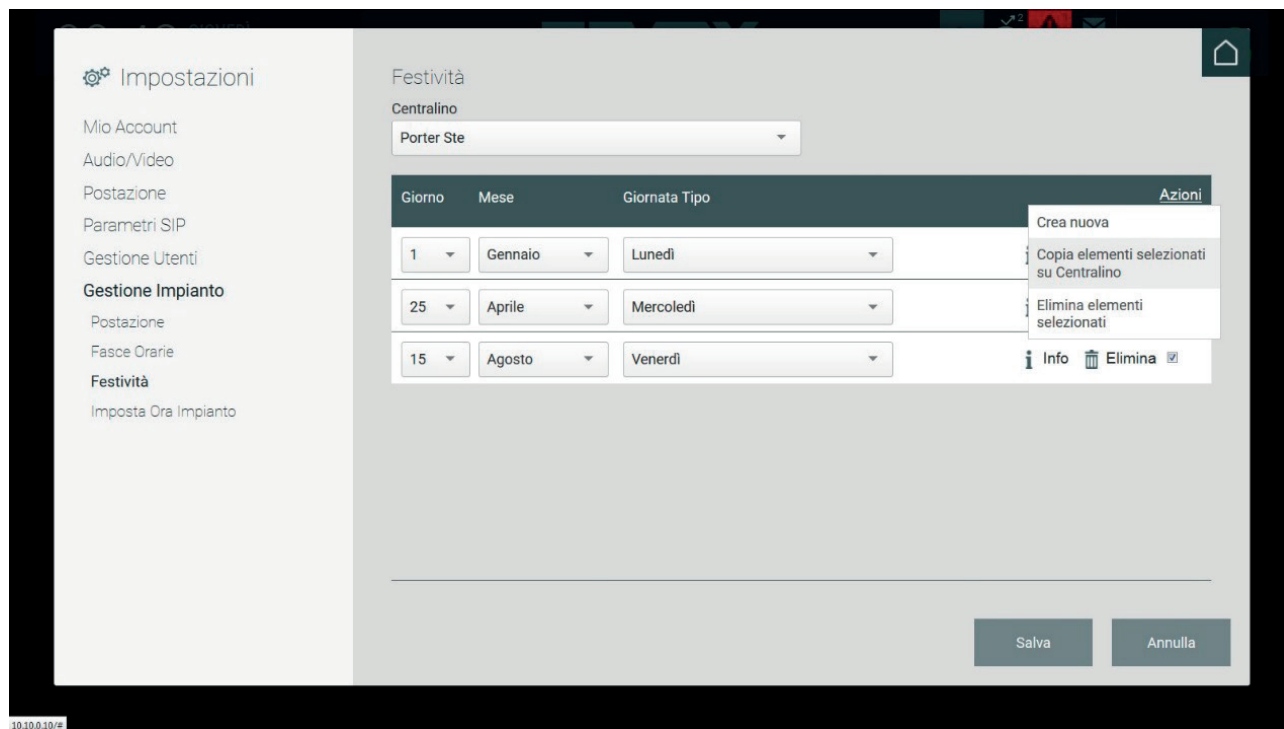


La copia delle Festività può avvenire solamente tra postazioni con impostata la stessa modalità di funzionamento Manuale o Fasce Orarie, se non vi sono Postazioni con la stessa modalità il comando "Copia elementi selezionati su ..." non sarà selezionabile.

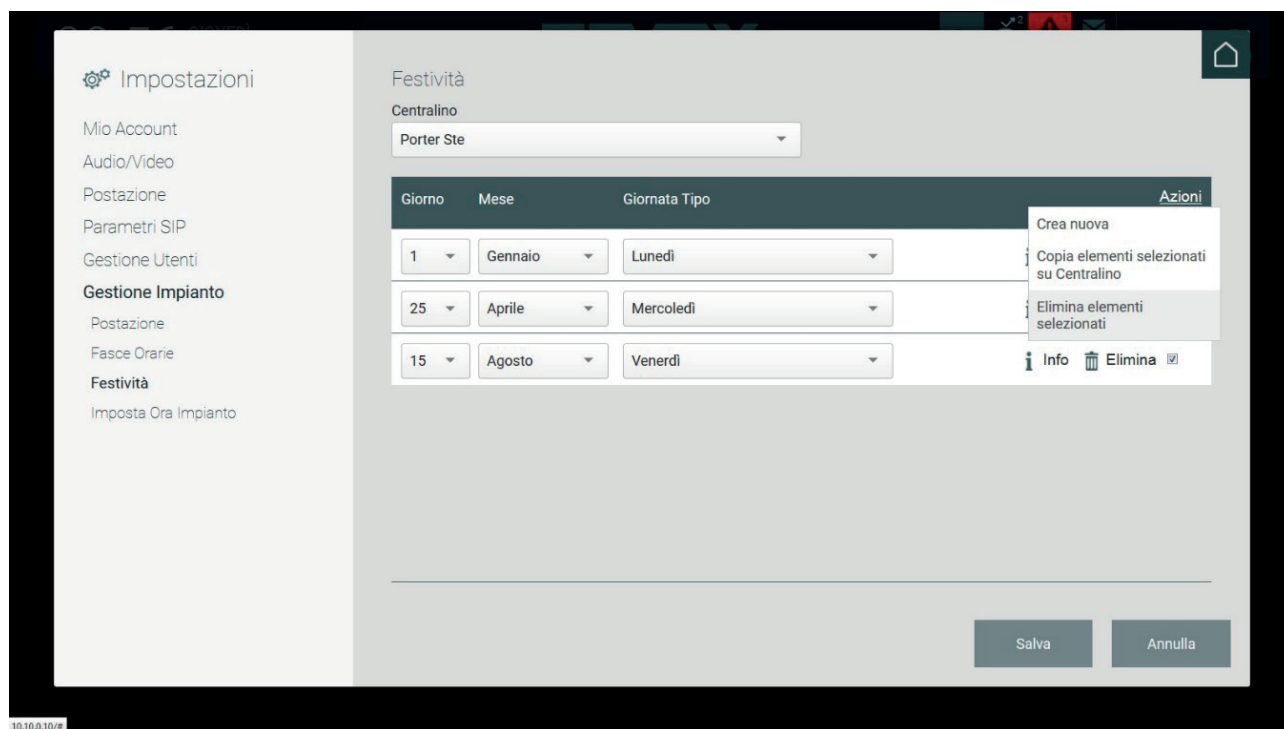

5.7.5. Imposta Ora Impianto

Permette di impostare data e ora dell'impianto videocitofonico che viene visualizzata nella Home Page del Centralino di Portineria nella parte in alto a sinistra.

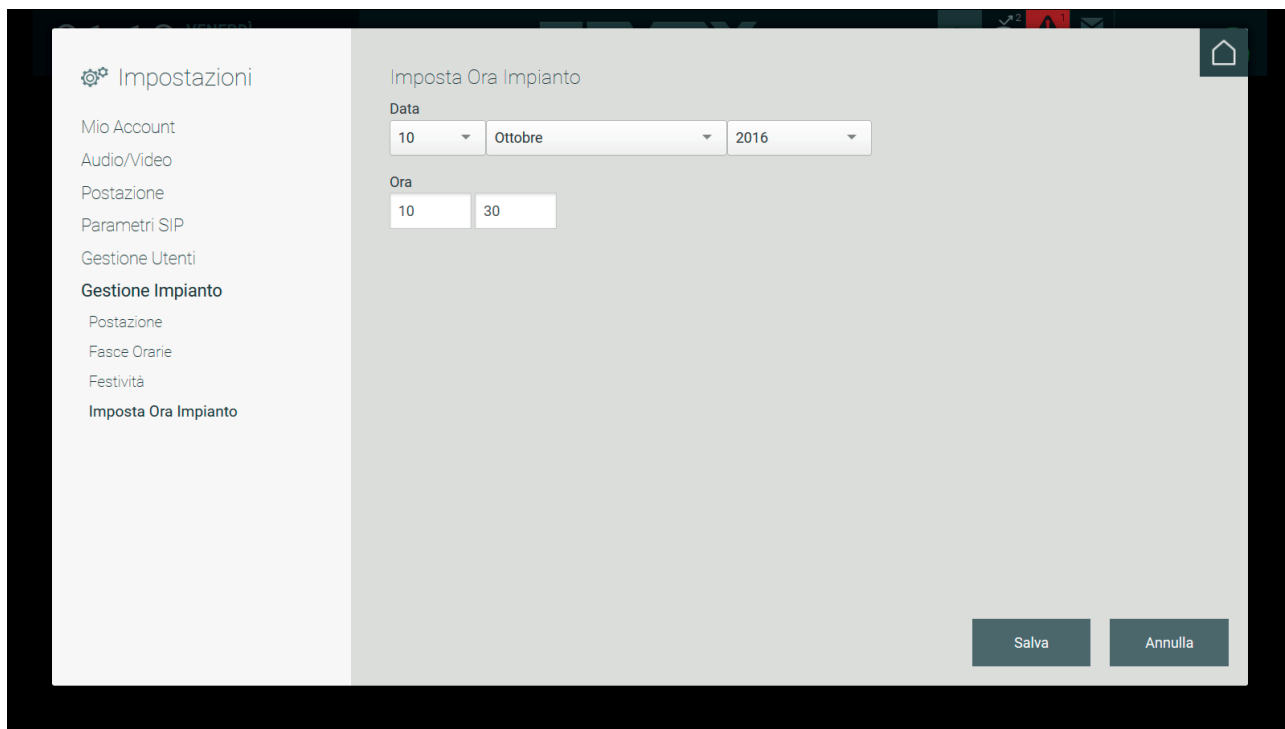Centralino di portineria IP

Impostazioni

- Mio Account
- Audio/Video
- Postazione
- Parametri SIP
- Gestione Utenti
- Gestione Impianto**
 - Postazione
 - Fasce Orarie
 - Festività
 - Imposta Ora Impianto**

Imposta Ora Impianto

Data

10 Ottobre 2016

Ora

10 30

Salva Annulla

Centralino di portineria IP

6. Home Page

6.1. Premessa

L'operatore al Centralino di Portineria dalla Home Page può gestire e visionare l'intero impianto videocitofonico nell'area di competenza ad esso associata, oltre ad attivare attuazioni, inviare messaggi di testo eccetera.



6.2. La Postazione

Nel menu presente nell'angolo in alto a destra viene mostrato il nominativo della Postazione e il nome dell'Utente addetto alla postazione di portineria.

Dal menu, che viene visualizzato alla pressione del mouse sull'icona, è possibile attivare o bloccare la Postazione selezionando i comandi "Online" e "Assente"; nel caso in cui si decida di bloccare la Postazione impostandola su "Assente" viene visualizzato un popup di notifica del blocco con la richiesta di inserimento della password per riportare la postazione in modalità Online.

14:14 MARTEDÌ
11/10/2016

Cerca

Utenti

VIMAR

Abitazione 1

Abitazione 2

Abitazione 3

ELVOX

Abitazione 4

Abitazione 5

Abitazione 6

Targhe

Centralini

TVCC

Attuazioni

Monitoraggio

ELVOX

Chiamate In Pausa

Serratura

Autoins.

Home

Configura

Configura

ALERT

Inserisci Numero

Chiamate In Arrivo

Calendario

OTTOBRE

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 1 2 3 4 5 6

Nessuno evento

Tastiera DTMF

Info Area

DEFAULT

TUTTE LE ZONE

Manuale

Giorno lavorativo

GIORNO

NORMALE

OCCUPATO

PORTER STE

Mario Bianchi

ONLINE

ASSENTE

IMPOSTAZIONI

LOGOUT

10.10.0.10/#

Centralino di portineria IP

7. Rubrica

La sezione Rubrica, presente nella parte sinistra della Home Page, è suddivisa nelle seguenti sezioni:

Preferiti: La sezione Preferiti elenca i dispositivi videocitofonici impostati dall'operatore del Centralino di Portineria.

Per inserire un dispositivo tra i preferiti selezionare dalla Rubrica un nominativo e, sulla barra dei comandi che compare con effetto a scorrimento, selezionare l'apposito pulsante .

La sezione dei Preferiti non viene visualizzata in Rubrica finché non vi è stato inserito almeno un dispositivo.

Utenti: per Utenti si intende i videocitofoni presenti all'interno delle Abitazioni comprese nell'area di competenza della postazione di portineria. Gli Utenti presenti in Rubrica possono presentare un'icona di stato che può variare nelle seguenti modalità:



Online



Chiamata in corso



Offline



Non disturbare

Selezionando un Utente dalla Rubrica vengono visualizzati i seguenti comandi:



Comando per effettuare la chiamata ad un Utente



Comando per inviare un messaggio di testo ad un Utente



Comando per visualizzare le informazioni inerenti ad un Utente



Comando per inserire un Utente nella sezione Preferiti della Rubrica

Targhe: la sezione mostra l'elenco delle targhe esterne presenti nell'area di competenza della Postazione di portineria.

Le targhe presenti nella rubrica possono presentare un'icona di stato che può variare nelle seguenti modalità:



Online



Chiamata in corso



Offline

Selezionando una Targa dalla Rubrica vengono visualizzati i seguenti comandi:



Comando per effettuare la chiamata alla Targa



Comando per aprire la serratura



Comando per visualizzare le informazioni inerenti alla Targa



Comando per inserire una Targa nella sezione Preferiti della Rubrica

Centralini: da una postazione di portineria è possibile inviare e ricevere chiamate da altre postazioni presenti nella struttura, la sezione mostra dunque gli altri Centralini se presenti nell'edificio.

Anche per i centralini presenti in rubrica è presente un'icona di stato che può variare nelle seguenti modalità:



Online



Chiamata in corso



Offline

Selezionando un Centralino dalla Rubrica vengono visualizzati i seguenti comandi:

Centralino di portineria IP

-  Comando per effettuare la chiamata al Centralino
-  Comando per inviare un messaggio di testo a un Centralino
-  Comando per visualizzare le informazioni inerenti al Centralino
-  Comando per inserire un Centralino nella sezione Preferiti della Rubrica

TVCC: la sigla TVCC (Televisione a Circuito Chiuso) identifica l'impianto di videosorveglianza di un complesso abitativo, in questa sezione vengono elencate le telecamere di videosorveglianza allo scopo di visualizzarne le immagini riprese.

L'icona di stato per le telecamere TVCC può variare nelle seguenti modalità:

-  Online
-  Offline

Selezionando una Telecamera TVCC dalla Rubrica vengono visualizzati i seguenti comandi:

-  Comando per effettuare l'auto-accensione della telecamera TVCC
-  Comando per visualizzare il video della telecamera in "miniatura" nella sezione destra
-  Comando per visualizzare le informazioni inerenti alla telecamera TVCC
-  Comando per inserire una telecamera TVCC nella sezione Preferiti della Rubrica

Attuazioni: Nella sezione vengono visualizzate le attuazioni, se presenti nell'impianto, che consentono di attivare comandi come aprire una serratura o accendere una luce, etc.

L'icona di stato delle Attuazioni può variare nelle seguenti modalità:

-  Online
-  Offline

Selezionando un'Attuazione dalla Rubrica vengono visualizzati i seguenti comandi:

-  Comando per l'attuazione di tipo serratura
-  Comando per l'attuazione di tipo relè
-  Comando per visualizzare le informazioni inerenti all'Attuazione
-  Comando per inserire un'Attuazione nella sezione Preferiti della Rubrica

Monitoraggio: i comandi presenti nella sezione Monitoraggio consentono di effettuare l'auto-inserimento cioè di visualizzare le immagini riprese dalle targhe e dalle telecamere TVCC.

Ogni postazione di portineria ha un'Area del complesso abitativo di propria competenza, tale Area può essere suddivisa in diverse Zone che consistono in gruppi distinti di dispositivi videocitofonici presenti nell'impianto. Oltre a questa suddivisione ai dispositivi, mediante il software di configurazione, può essere associata l'appartenenza a uno specifico gruppo/proprietario; in tal caso gli Utenti presenti in rubrica verranno suddivisi per gruppo al fine di rendere più agevole il lavoro del centralinista (vedi a titolo di esempio come vengono visualizzati gli utenti facenti parte dei gruppi VIMAR e ELVOX).

Centralino di portineria IP



Nella parte superiore della Rubrica è presente un campo per la ricerca dei dispositivi.

Digitando il nominativo di un dispositivo viene immediatamente mostrato l'elenco dei risultati della ricerca.



Centralino di portineria IP


8. Gestione chiamate

8.1. Premessa

L'operatore del Centralino di Portineria può effettuare una chiamata ad un Utente o ad una Targa presenti nella Rubrica, inoltrare la chiamata ad un altro Utente e inviare un messaggio di testo con tanto di allegati.

8.2. Effettuare una chiamata ad un Utente presente in Rubrica

Per effettuare la chiamata ad un Utente selezionare il nominativo dell'Utente da contattare e, sulla barra dei comandi che compare con effetto a scorrimento, selezionare l'apposito pulsante .

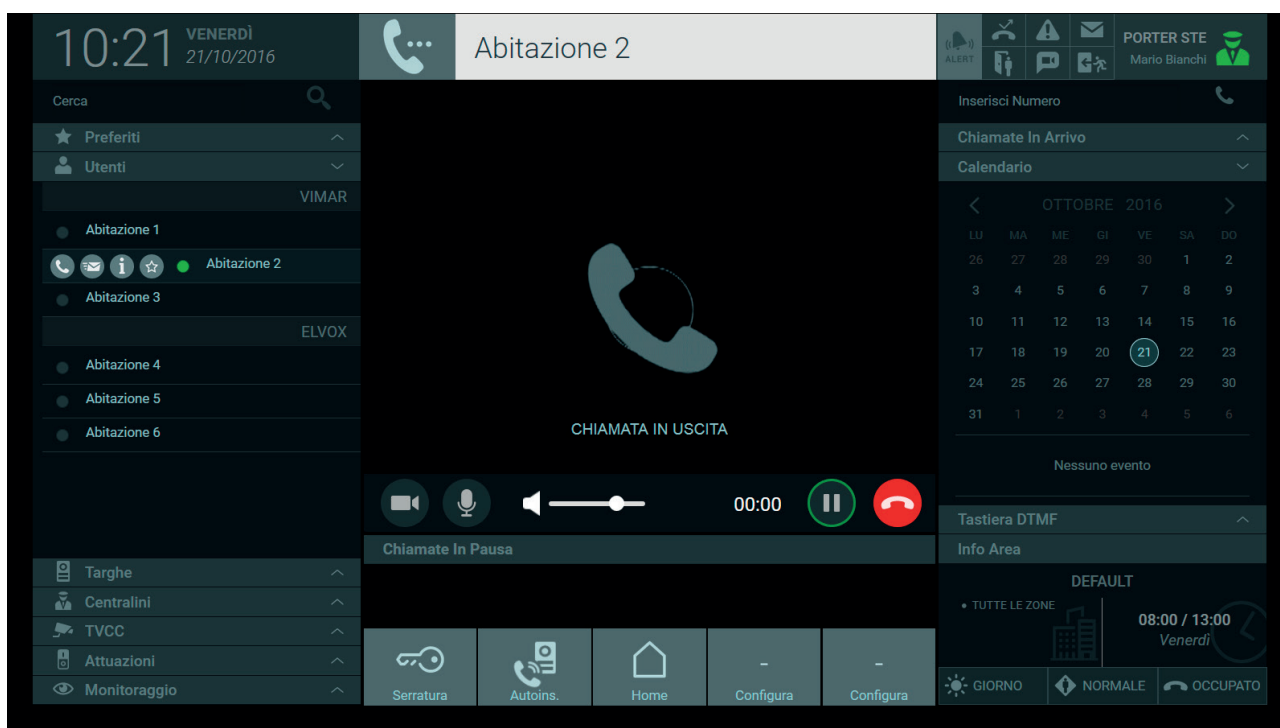


All'avvio della chiamata nell'Area di Visualizzazione compare il messaggio "Chiamata in Uscita" e nell'Area Informazioni soprastante viene mostrato il nominativo dell'interno contattato.

Nell'istante in cui avviene la risposta l'icona di stato dell'Utente chiamato cambia da "Online" () a "Chiamata in corso" () come mostrato nell'immagine seguente.

Nota: le chiamate possono essere effettuate anche tramite inserimento del codice ID nella Tastiera DTMF o direttamente nel campo "Inserisci numero" in alto a destra.

Centralino di portineria IP

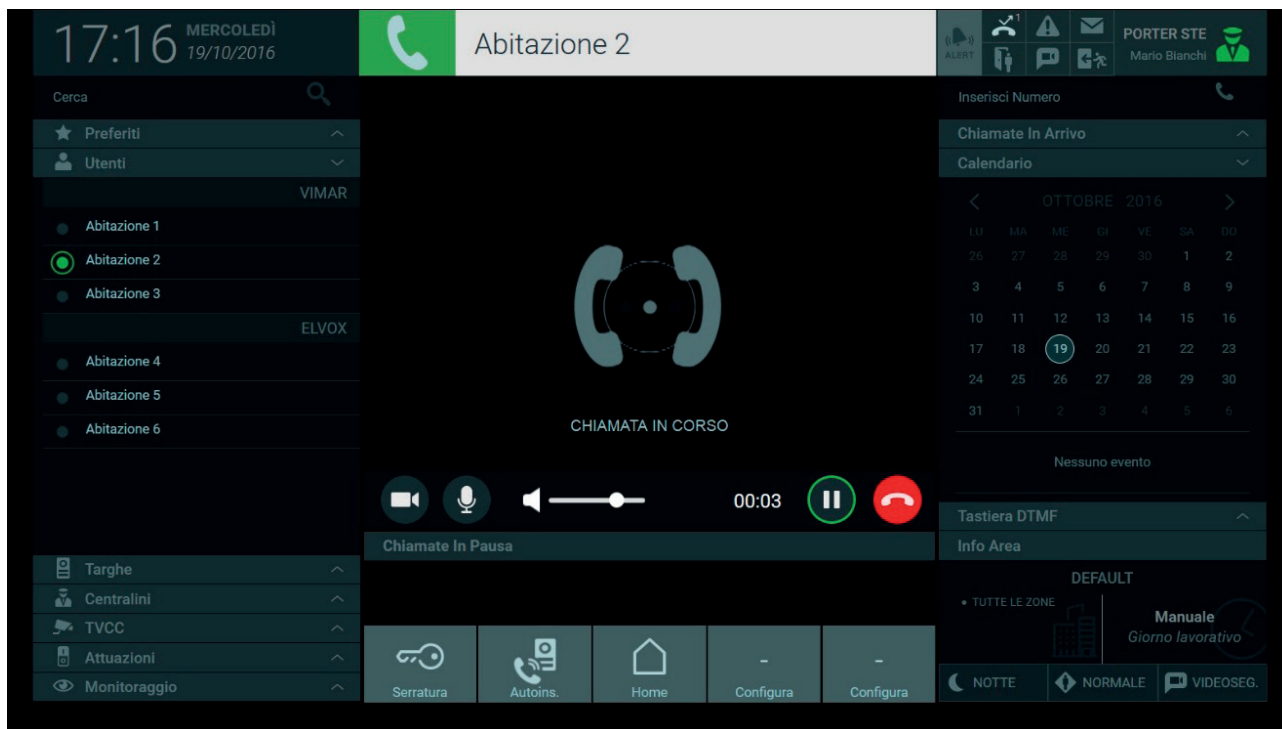

All'avvio di una chiamata vengono visualizzati nella barra sotto l'Area di Visualizzazione i seguenti comandi per la gestione delle chiamate:



Premendo il pulsante la conversazione in corso viene messa in pausa avendo così la possibilità di rispondere ad un'altra chiamata in arrivo o di inoltrarla ad un altro Utente.



Premendo il pulsante, è possibile attivare o disattivare il microfono del centralino.



Lo slide consente di regolare il volume dell'audio proveniente dal videocitofono o da una Targa.



Il pulsante permette di occultare all'Utente le immagini provenienti dalla postazione di portineria, tale funzione è attivabile solo durante la conversazione.




Pulsante per terminare la chiamata in corso.

8.3. Rispondere ad una chiamata proveniente da un Utente

Nel caso di ricezione di una chiamata proveniente da un Utente nell'Area di Visualizzazione viene mostrata un'animazione e la scritta "Chiamata in Arrivo", inoltre nell'Area Informazioni viene visualizzata l'etichetta con il nominativo dell'utente dal quale si riceve la chiamata se presente nella Rubrica.

Centralino di portineria IP

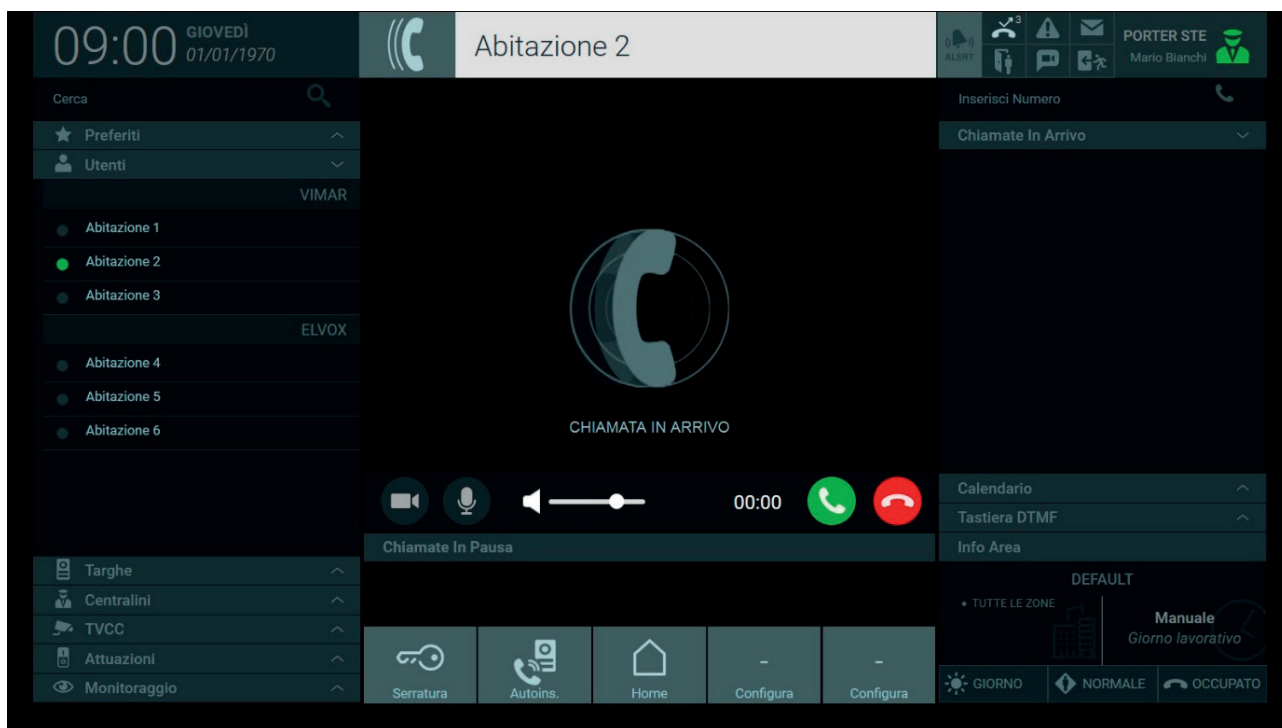


Oltre ai comandi già descritti nel paragrafo precedente, in caso di chiamata al Centralino da un Utente, viene visualizzato il seguente comando:



Pulsante per rispondere alla chiamata.

8.4. Rispondere ad una chiamata proveniente da una Targa

Nell'istante in cui viene ricevuta una chiamata da una Targa con telecamera integrata viene mostrata l'immagine dell'interlocutore nell'Area di Visualizzazione del Centralino e nell'Area Informazioni viene visualizzato il nominativo della targa da cui si riceve la chiamata.

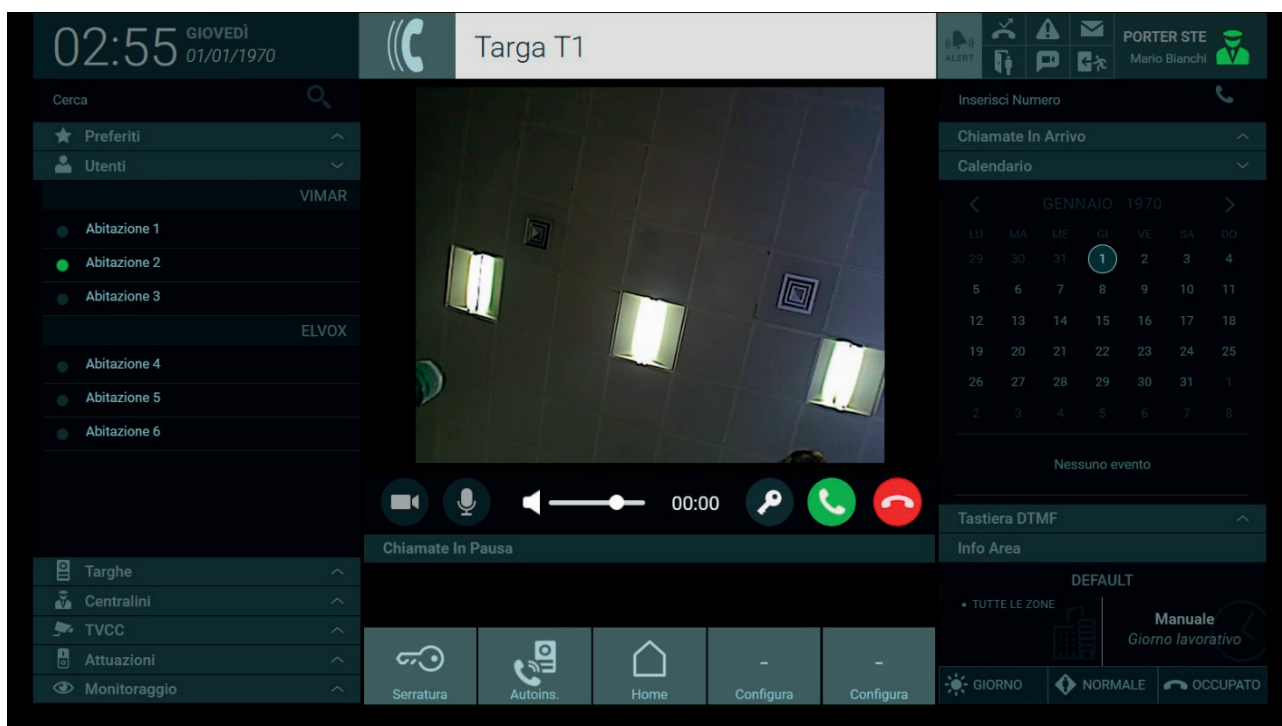

Centralino di portineria IP

Dalla barra presente sotto l'Area di Visualizzazione è possibile rispondere ad una chiamata proveniente da una Targa premendo il pulsante .

Premendo il seguente pulsante  viene aperta la serratura associata alla targa dalla quale proviene la chiamata, lo stesso comando può essere effettuato in qualsiasi momento premendo il pulsante  che compare selezionando il nominativo della targa nella Rubrica.

Attivando i comandi per l'apertura delle serrature nell'area informazioni viene visualizzata la relativa notifica come mostrato nell'immagine seguente.



Come per le chiamate dagli Utenti premendo il pulsante , viene disattivato l'audio in uscita, in modo da escludere il proprio sonoro alla targa ma senza interrompere la chiamata in corso.


La slide permette di regolare il volume dell'audio proveniente dalla Targa.

Per terminare la chiamata è sufficiente premere il pulsante .

8.5. Auto-inserimento di una Targa

Dal Centralino di Portineria è possibile visualizzare le immagini riprese dalle targhe esterne effettuando le stesse operazioni descritte per le chiamate agli Utenti.

Centralino di portineria IP

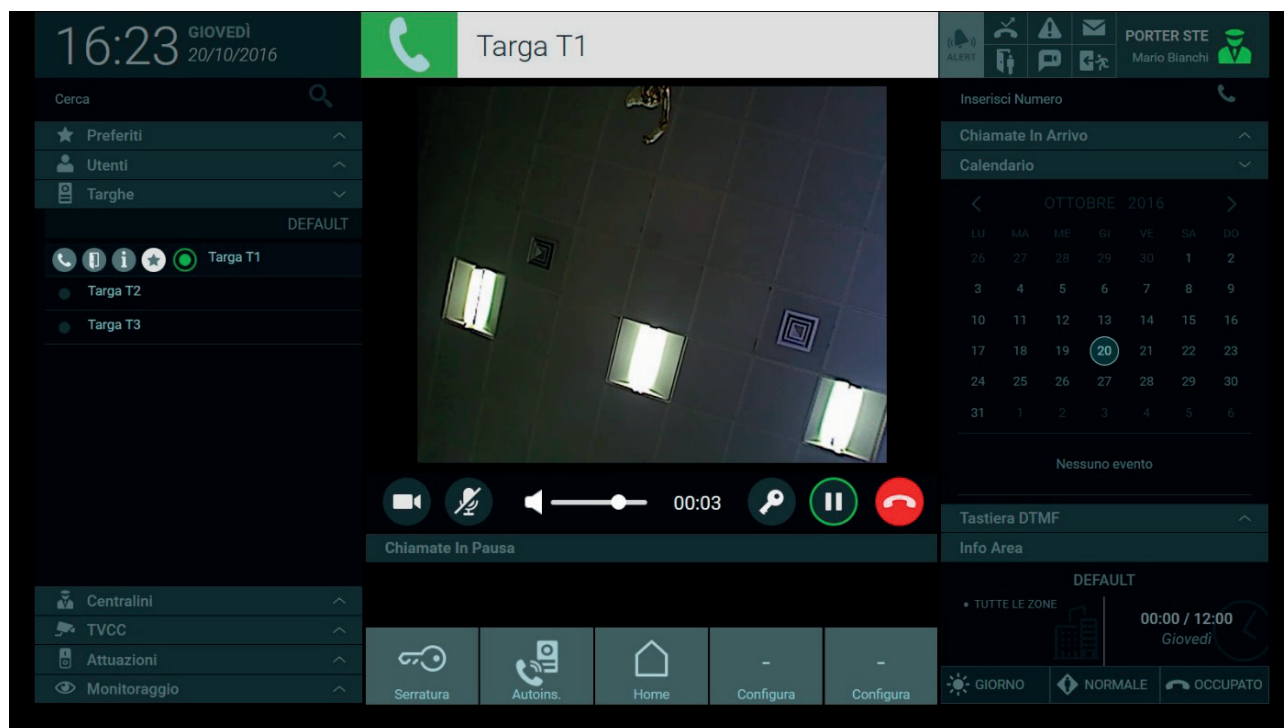

Per effettuare l'auto-inserimento di una targa presente nella Rubrica premere il pulsante  nella barra dei comandi per visualizzare le immagini riprese dal dispositivo.

La durata dell'auto-inserimento delle targhe è impostabile nelle Impostazioni > Postazione > Nome e Timeout, da un minimo di 10 ad un massimo di 30 secondi.

Per maggiori informazioni vedere paragrafo “5.4. Postazione”.

Nota: l'Auto-inserimento può essere effettuato anche tramite composizione del codice ID della targa nella Tastiera DTMF o direttamente nel campo “Inserisci numero” in alto a destra.

8.6. Chiamare e rispondere ad una chiamata proveniente da un'altra postazione di portineria

Le postazioni di portineria presenti nel complesso abitativo possono sempre comunicare tra loro anche se hanno diverse zone di competenza.

Quando viene ricevuta una chiamata da un altro Centralino, cioè da un'altra postazione di portineria presente nel complesso abitativo, vengono mostrate le immagini riprese dalla web cam del terminale del centralino chiamante.

I Centralini presenti nel complesso abitativo sono elencati anch'essi in un'apposita sezione della Rubrica, come per gli Utenti e le Targhe selezionando una delle postazioni elencate e premendo il pulsante  viene avviata la chiamata.

I comandi e le operazioni da svolgere per la gestione delle chiamate ai Centralini sono gli stessi descritti nei paragrafi precedenti per gli Utenti e per le Targhe.

8.7. Chiamate in pausa

Dal Centralino di Portineria è possibile mettere in pausa una chiamata in arrivo da un Utente o da una targa, questa funzione è utile per inoltrare la chiamata ad un destinatario come spiegato nel paragrafo successivo.



Per mettere in pausa una chiamata è necessario eseguire le seguenti operazioni:

1. Rispondere alla chiamata proveniente dalla Targa premendo il pulsante  ;

Centralino di portineria IP

2. Per mettere in pausa la chiamata premere il pulsante , le chiamate in pausa vengono visualizzate nell'elenco sottostante l'Area di Visualizzazione;
3. E' possibile ripristinare la comunicazione premendo nuovamente il pulsante  presente nell'elenco delle Chiamate in pausa,
4. Se si desidera inoltrare la chiamata ad un altro destinatario premere il pulsante seguente .

Per maggiori informazioni consultare il paragrafo successivo "8.8. Inoltrare una chiamata";

5. Se si desidera interrompere una delle chiamate in pausa è necessario selezionare prima la barra presente a destra "" per visualizzare l'apposito pulsante .

8.8. Inoltrare una chiamata

Dalla Targa è possibile effettuare una chiamata diretta ad un Utente presente nella Rubrica oppure chiamare la postazione di portineria per richiedere il trasferimento di chiamata.

Per inoltrare la chiamata mettendo così in comunicazione gli interlocutori della Targa e del videocitofono interno è necessario eseguire le seguenti operazioni:

1. Rispondere alla chiamata proveniente dalla Targa premendo il pulsante .
2. Prima di poter trasferire la chiamata all'Utente desiderato è necessario mettere in pausa la comunicazione in corso con la Targa premendo l'apposito pulsante . Le chiamate in pausa vengono visualizzate nell'elenco sottostante l'Area di Visualizzazione;



3. Dalla Rubrica selezionare l'Utente a cui inoltrare la chiamata e nei comandi che appaiono, selezionare l'icona  per comunicare con il videocitofono interno;

Centralino di portineria IP



4. Successivamente premere il pulsante  per inoltrare la chiamata all'Utente desiderato.

Se si desidera interrompere una delle chiamate in pausa è necessario selezionare prima la barra presente a destra “” per visualizzare il pulsante .

Anche le chiamate in arrivo da un Utente possono essere inoltrate ad un altro Utente o ad un altro Centralino se presenti nella Rubrica.


Possono essere inoltrate anche le chiamate provenienti da un'altra postazione di portineria, infatti anche se le postazioni non si trovano nella stessa area di competenza e non gestiscono le stesse zone è possibile inoltrare la chiamata da un centralino ad un altro o ad un Utente se presenti nella Rubrica.

Sia nel caso di chiamate provenienti dalle targhe, dagli Utenti o da altri centralini di portineria, le operazioni da svolgere per effettuare l'inoltro di chiamata sono le stesse descritte precedentemente ai punti 1, 2, 3, 4.


8.9. Elenco Chiamate in Arrivo

Nella sezione Chiamate in Arrivo vengono visualizzate le chiamate entranti e non ancora servite quando è già in corso un'altra chiamata.


Centralino di portineria IP

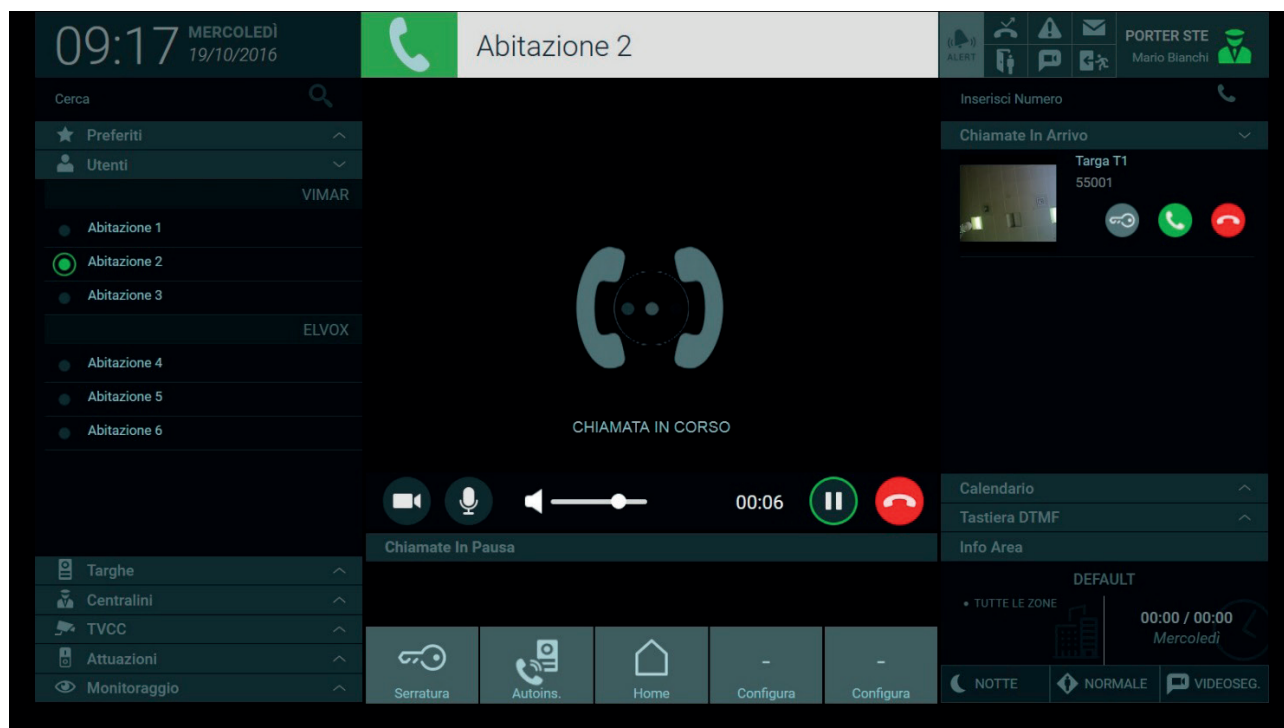

Le chiamate in arrivo dagli Utenti mostrano il nominativo, lo stesso presente anche nella sezione Rubrica, l'indirizzo ID e i comandi per avviare e terminare la comunicazione.

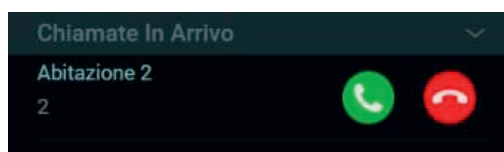

Nel caso di chiamate in arrivo dalle targhe è presente anche il comando per l'apertura della serratura e un'anteprima delle immagini provenienti dalla targa.

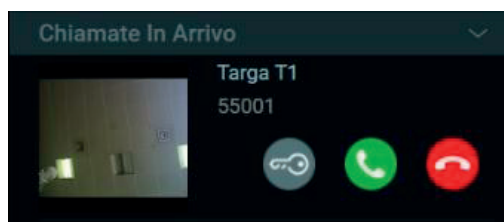

Premendo il pulsante di risposta presente su ogni chiamata in arrivo, la comunicazione già in corso viene automaticamente inserita nell'elenco delle Chiamate in pausa.

E' possibile inoltrare le chiamate in arrivo a Targhe o a Utenti presenti nella rubrica seguendo le operazioni descritte nel paragrafo **“8.2. Inoltrare una chiamata”**.


8.10. Tastiera DTMF

La Tastiera DTMF visualizzabile premendo il relativo tab consente di effettuare una chiamata o un'auto-accensione componendo direttamente l'indirizzo ID dei dispositivi videocitofonici anche di quelli che non fanno parte delle zone di competenza della Postazione.


Centralino di portineria IP



E' necessario conoscere l'indirizzo ID del dispositivo videocitofonico da contattare, se il dispositivo è tra quelli presenti nella rubrica è possibile visualizzare l'ID nella finestra che compare premendo il pulsante Informazioni () nella barra dei comandi come illustrato dall'immagine seguente.

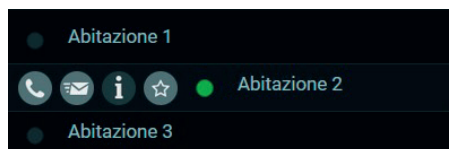

La finestra delle informazioni mostra alcuni dati che possono essere diversi a seconda del dispositivo, nel caso di un Utente vengono visualizzate le info inerenti al videocitofono.

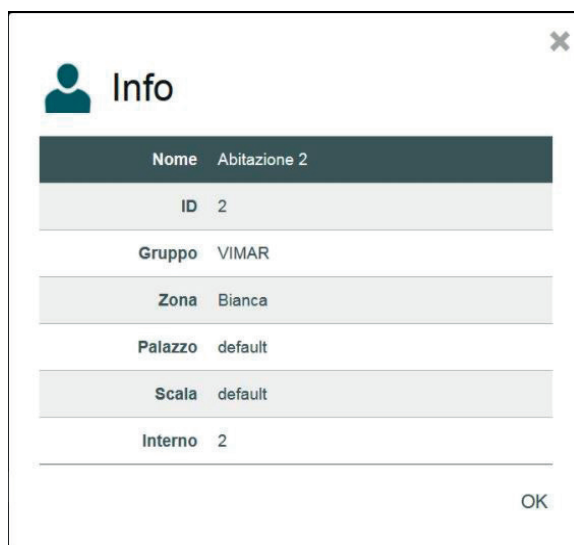

Una volta composto l'indirizzo ID tramite i pulsanti della tastiera, premere il tasto  per effettuare la chiamata o l'auto-accensione del dispositivo videocitofonico.

Centralino di portineria IP

E' inoltre possibile digitare nel campo di testo in alto a destra l'indirizzo ID del dispositivo videocitofonico da contattare e premere il pulsante per avviare la chiamata  .



07:31 VENERDÌ 02/01/1970

ELVOX

Cerca

★ Preferiti

Utenti

VIMAR

- Abitazione 1
- Abitazione 2
- Abitazione 3

ELVOX

- Abitazione 4
- Abitazione 5
- Abitazione 6

Targhe

Centralini

TVCC

Attuazioni

Monitoraggio

Chiamate In Pausa

55001

Chiamate In Arrivo

Calendario

GENNAIO 1970

LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Nessuno evento

Tastiera DTMF

Info Area

DEFAULT

TUTTE LE ZONE

Manuale
Giorno lavorativo

GIORNO

NORMALE

OCCUPATO

Serratura

Autoins.

Home

Configura

Configura

Centralino di portineria IP

9. TVCC

La sezione TVCC della Rubrica contiene le telecamere per la videosorveglianza se presenti nell'impianto.



Nella barra dei comandi che appare selezionando una delle telecamere nella Rubrica premere il pulsante  per avviare l'auto-accensione e vedere nell'Area di Visualizzazione le immagini riprese, come mostrato dall'immagine seguente.



L'auto-accensione della telecamera può avvenire anche premendo il seguente pulsante , le immagini riprese però vengono visualizzate in un riquadro più piccolo nella parte destra della Home Page.

Centralino di portineria IP

Quando si attiva l'auto-accensione di una telecamera sotto l'Area di Visualizzazione sono presenti i seguenti comandi:



Premendo il pulsante è possibile decidere se vedere le immagini riprese dalla telecamera nell'Area di visualizzazione centrale o nel riquadro più piccolo nella parte destra della Home Page consentendo così di rispondere o effettuare chiamate eccetera.



Pulsante per avviare/disattivare la visualizzazione automatica di tutte le telecamere presenti nell'impianto in modo ciclico. E' possibile stabilire la durata di visualizzazione di ogni singola telecamera (da 10 a 60 secondi) nelle Impostazioni > Postazione > Nome e Time-out.

Per maggiori informazioni vedere paragrafo "5.4. Postazione".




Tramite i pulsanti è possibile scorrere manualmente le immagini riprese da ogni singola telecamera presente nell'impianto.



Pulsante per terminare l'Auto-accensione della telecamera.

10. Monitoraggio

E' possibile definire da software di configurazione delle 'playlist' di targhe o TVCC che vengono elencate nella sezione Monitoraggio; tali playlist servono per effettuare delle visualizzazioni cicliche su dei dispositivi specifici.

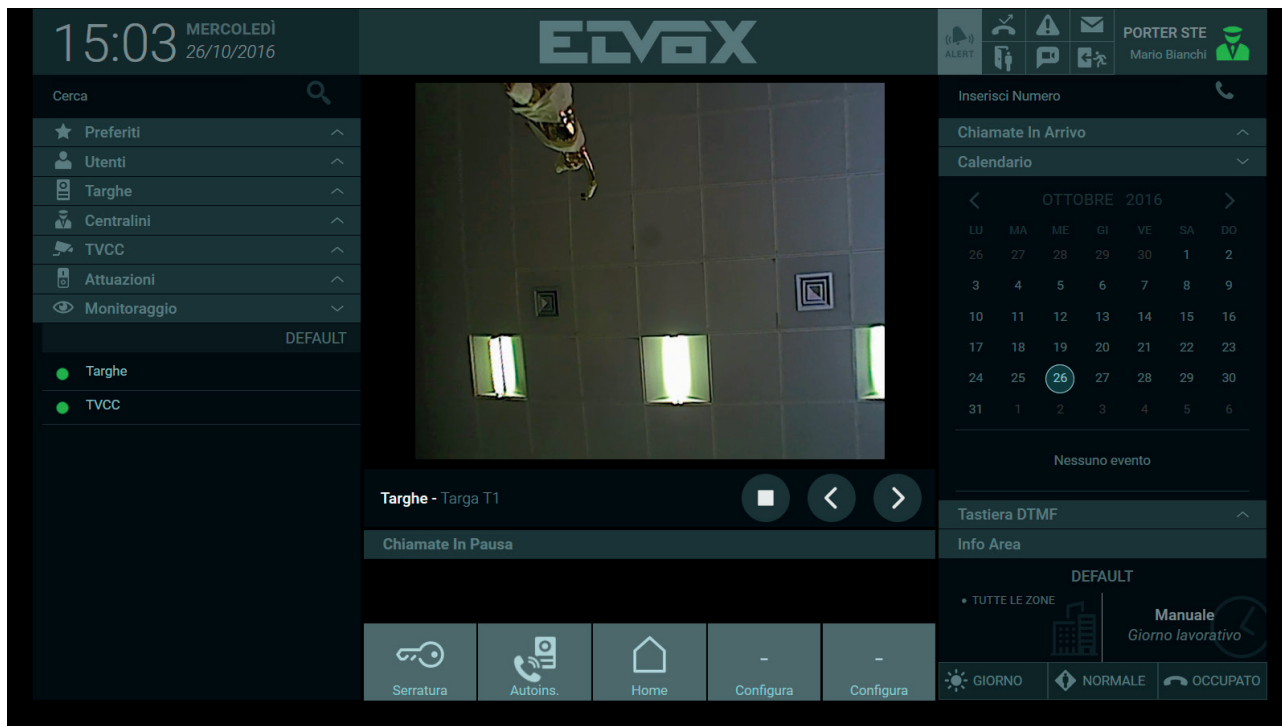


Tramite il pulsante  presente nella barra dei comandi, vengono visualizzate una dopo l'altra le riprese provenienti dalle targhe esterne o TVCC presenti nella 'playlist'.

Centralino di portineria IP

11. Attuazioni

Le Attuazioni presenti in Rubrica identificano dispositivi presenti nell'impianto videocitofonico che consentono l'attivazione di diverse funzionalità come per esempio l'apertura di una porta o l'accensione di una luce.

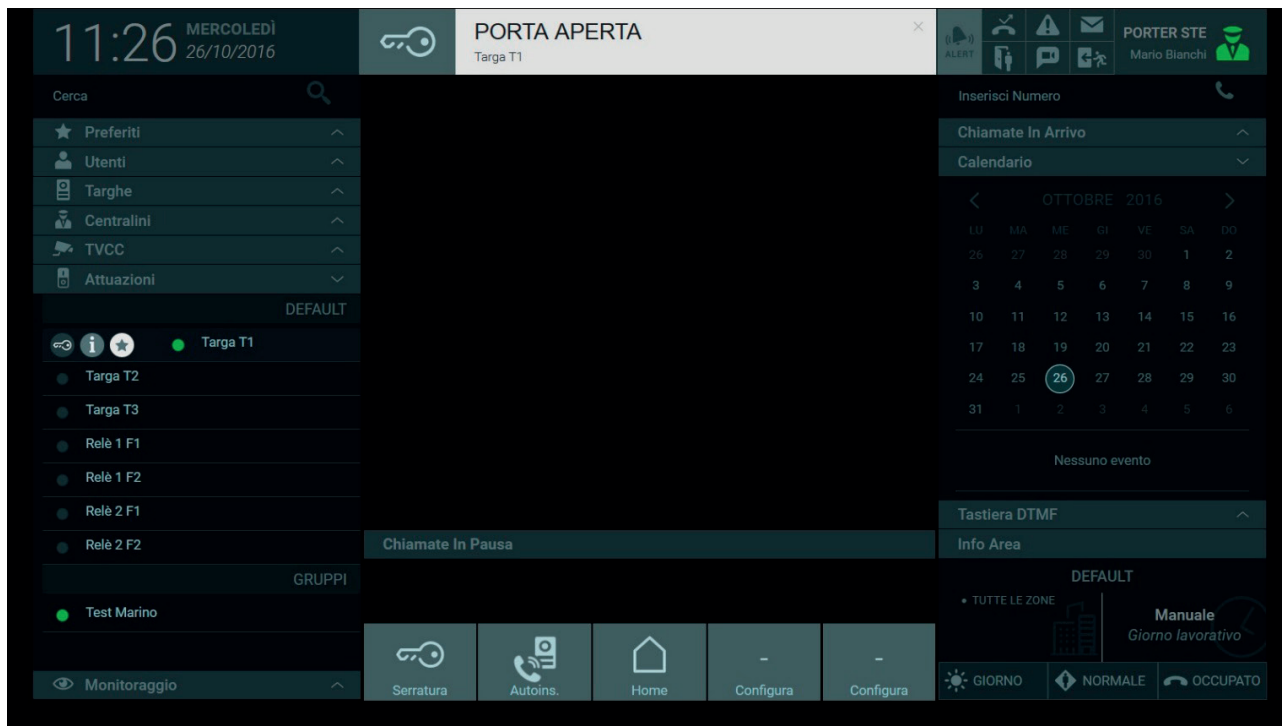

Le Attuazioni presenti nell'elenco possono essere di diverse tipologie a seconda dei dispositivi presenti nell'impianto videocitofonico.

Per attivare un'Attuazione premere il primo pulsante presente nella barra dei comandi.

11.1. Gruppi di Attuazioni

E' possibile avere anche dei gruppi di Attuazioni che vengono visualizzati in Rubrica con un singolo nominativo. In tal caso l'attivazione comporta l'esecuzione di più funzioni a seconda della configurazione come ad esempio l'apertura di un cancello e l'accensione delle luci eccetera.

12. Messaggi

Dal Centralino di Portineria è possibile inviare agli Utenti e ad altri Centralini messaggi di testo compresi di allegati di tipo immagine, inoltre è possibile inviare messaggi ad un gruppo comprendente diversi Utenti e Centralini.



12.1. Inviare un messaggio

Per inviare un messaggio selezionare dalla Rubrica un Utente o un Centralino e dalla barra dei comandi che viene visualizzata premere il pulsante  per aprire la sezione per la creazione del messaggio di testo.

Nella barra del mittente viene visualizzato il nominativo dell'Utente o del Centralino a cui inviare il messaggio.


Il contenuto del messaggio va digitato nel riquadro sottostante.

Premendo il pulsante  è possibile allegare al messaggio un'immagine che deve avere una dimensione massima di 200kb.

Per inviare il messaggio è necessario premere il seguente tasto , immediatamente nell'area Informazioni viene visualizzata la conferma di invio.

Premendo il pulsante  il messaggio non ancora inviato viene eliminato.

Centralino di portineria IP

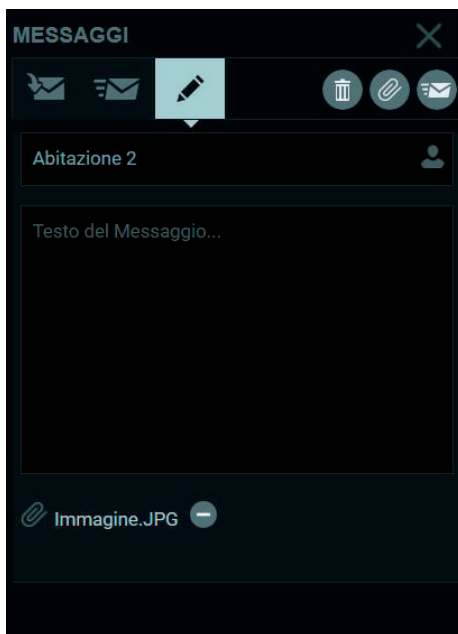

12.2. Inviare un messaggio a un gruppo di destinatari

Per inviare un messaggio dal Centralino ad un gruppo, che può comprendere Utenti e Centralini, premere sull'icona presente nella barra dei destinatari e dalla lista che compare selezionare il gruppo a cui inviare il messaggio.

Selezionando il checkbox "Tutti" il messaggio verrà inviato a tutti gli Utenti e ai Centralini presenti nella Rubrica.



I pulsanti   consentono di visualizzare rispettivamente l'elenco dei messaggi ricevuti e l'elenco di quelli inviati.

Centralino di portineria IP



The interface displays the following elements:

- Top Bar:** Shows the time 16:01, date GIOVEDÌ 27/10/2016, and the ELVOX logo. On the right, there are status icons for ALERT, a person, a speech bubble, and a mail icon, along with the text PORTER STE and Mario Bianchi.
- Left Panel:** Contains a search bar labeled 'Cerca' and a list of users categorized by VIMAR and ELVOX. Under VIMAR, there are 'Preferiti' and 'Utenti'. Under ELVOX, there are 'Abitazione 1' through 'Abitazione 6'. At the bottom, there are icons for 'Targhe', 'Centralini', 'TVCC', 'Attuazioni', and 'Monitoraggio'.
- Central Area:** A large dark rectangle for video calls. Below it, a bar indicates 'Chiamate In Pausa'.
- Right Panel:** Features a 'MESSAGGI' section with a list of messages from 'Abitazione 2', including a test message and a proof message. Below this is an 'Info Area' with a 'DEFAULT' section showing 'TUTTE LE ZONE' and a 'Manuale' button labeled 'Giorno lavorativo'. At the bottom right, there are buttons for 'GIORNO', 'NORMALE', and 'OCCUPATO'.
- Bottom Bar:** Contains five buttons: 'Serratura' (with a key icon), 'Autoins.' (with a person and phone icon), 'Home' (with a house icon), and two 'Configura' buttons.

Centralino di portineria IP


13. Info Area e Modalità operativa

La sezione Info Area mostra le informazioni inerenti alle zone dell'impianto presenti nell'area di competenza della postazione del centralino.

La sezione mostra inoltre, se impostata dagli utenti Amministratore o Manager, la fascia oraria attiva.

Più sotto sono presenti i pulsanti per impostare la Modalità operativa della postazione del Centralino da GIORNO a NOTTE o da NORMALE a OUT OF OFFICE.

Inoltre, nel caso di ricezione di una chiamata al centralino con operatore assente, è possibile attivare un Messaggio vocale o la Videosegreteria come "FALLBACK ACTION" al posto del Tono Occupato (opzione di default).

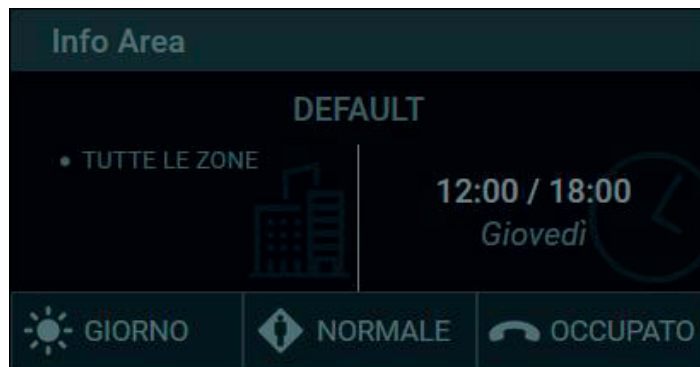

13.1. Info Area

Nella sezione vengono mostrate le seguenti informazioni:

- L'identificativo del palazzo in cui si trova la Postazione di portineria.
- Le zone gestite dal Centralino.
- La modalità di utilizzo, che può essere impostata nelle seguenti opzioni:
 - **Manuale:** in modalità manuale è possibile gestire a propria discrezione i comandi Giorno / Notte, Normal / Out Of Office e Fallback Action.
 - **Fasce Orarie:** E' possibile definire delle modalità di funzionamento del Centralino di Portineria su base oraria, in questa modalità non è possibile impostare manualmente i comandi Giorno / Notte, Normal / Out Of Office e Fallback Action, in quanto tali comandi vengono attivati in modo automatico negli intervalli temporali preimpostati dall'utente Amministratore o Manager, nella finestra delle Impostazioni denominata "Fasce orarie". *Per maggiori informazioni vedere paragrafo "5.7. Gestione Impianto".*

13.2. Modalità Operativa


La Modalità Operativa del Centralino è impostabile attraverso i pulsanti presenti nella Home Page in basso a destra:



Il comando consente di impostare la modalità operativa dallo stato Online-Giorno a Online-Notte.



Selezionando il comando viene attivata la funzione Out Of Office e le chiamate in arrivo provenienti da un videocitofono o da una targa verranno deviate ad un sostituto, cioè ad un'altra postazione di portineria se presente nella struttura.

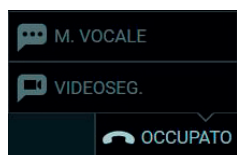

Le azioni di Fallback impostabili sono le seguenti:

- **Tono occupato:** nel caso di mancata risposta, viene riprodotto un segnale audio (il tono di occupato) e la chiamata viene terminata.

Centralino di portineria IP

- **Messaggio vocale:** nel caso di mancata risposta, viene riprodotto un messaggio vocale precedentemente registrato.
- **Segreteria:** nel caso di mancata risposta, il chiamante può lasciare un messaggio.

Centralino di portineria IP

14. Notifiche

Sul riquadro in alto a destra, le Notifiche segnalano la presenza di eventi di varia natura:

- chiamate perse,
- videomessaggi,
- controllo degli accessi,
- apertura porte,
- alert,
- messaggi di testo.




Quando viene ricevuta una notifica l'icona relativa alla tipologia di evento si illumina, inoltre viene visualizzato il numeri di eventi pervenuti.



14.1. Notifiche Chiamate perse

Premendo il pulsante  viene visualizzata la lista delle chiamate perse pervenute dagli Utenti o dalle targhe.

Nella lista delle notifiche delle chiamate perse vengono mostrate le informazioni riguardanti la provenienza delle chiamate e ora e data di ricezione.

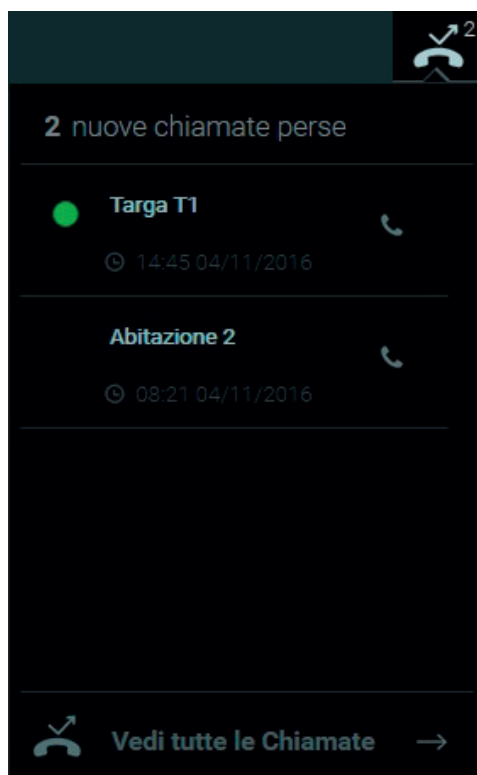Centralino di portineria IP

Selezionando la dicitura “Vedi tutte le Chiamate” nella parte sottostante della lista è possibile consultare, selezionando i relativi pulsanti, lo storico delle chiamate perse, di quelle in ingresso e in uscita.

La finestra dello storico delle chiamate presenta nell'elenco le seguenti informazioni:

- **Tipo:** identifica tramite apposita icona la tipologia delle chiamate:



Chiamate perse




Chiamate in arrivo



Chiamate in uscita

- **Da/A:** il mittente o destinatario (Targa o Utente);
- **Durata:** la durata della chiamata in minuti e secondi;
- **Data:** la data e l'ora in cui è pervenuta o inviata la chiamata;

Centralino di portineria IP

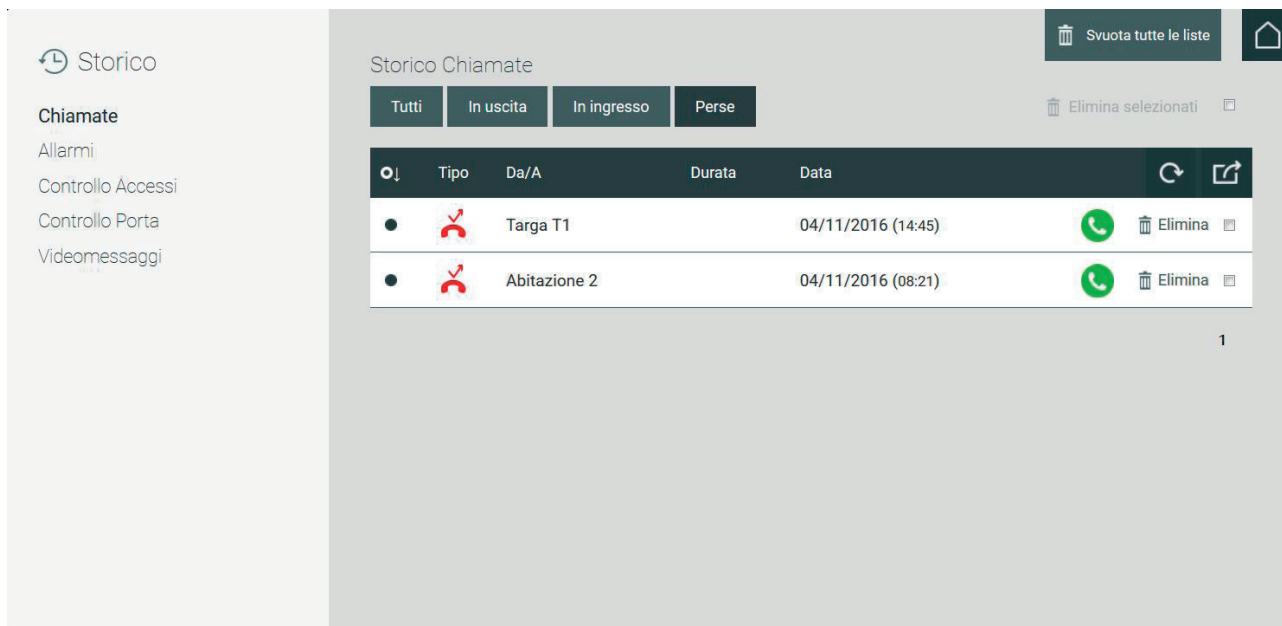

La lista dello storico delle chiamate presenta alcuni comandi descritti di seguito:

- Premendo il pulsante in riferimento ad una chiamata persa tale chiamata non verrà più notificata nell'elenco delle Chiamate Perse;



Il comando presente a destra consente di effettuare la chiamata al mittente;



Comando per l'aggiornamento dello storico chiamate;




Premendo il pulsante viene visualizzato un menu per l'esportazione in file formato .csv dello storico chiamate e dello storico dei login.



Il pulsante consente di eliminare una chiamata presente nello storico.

E' inoltre possibile cancellare diverse chiamate contemporaneamente selezionando il pulsante  a destra di ogni riga e successivamente premere il pulsante "Elimina selezionati";




Premendo il pulsante viene eliminato lo storico di tutte le liste dello storico Chiamate; \s

14.2. Notifiche Allerte

Premendo il pulsante  viene visualizzata la lista delle allerte pervenuti dagli Utenti.

Nella lista delle notifiche delle allerte vengono mostrate le informazioni riguardanti l'Utente dal quale è giunto l'allerta, il contenuto del messaggio di allerta, l'ora e la data di ricezione dell'allerta.


Centralino di portineria IP

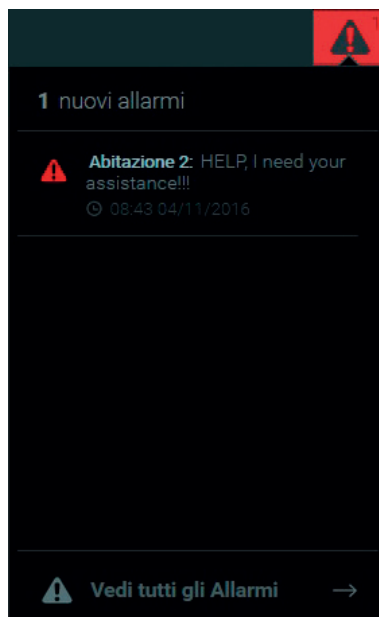

Selezionando la dicitura “Vedi tutte le Allerte” nella parte sottostante della lista è possibile consultare, selezionando i relativi pulsanti, lo storico delle Allerte sia in ingresso che in uscita.

La finestra dello storico delle allerte presenta nell'elenco le seguenti informazioni:

- **Da/A:** viene mostrato l'Utente dal quale è stato ricevuto il messaggio di allerta o al quale è stato inviato;
- **Testo:** il testo del messaggio di allerta ricevuto o inviato;
- **Data:** la data e le ore di invio o di ricezione delle allerte;

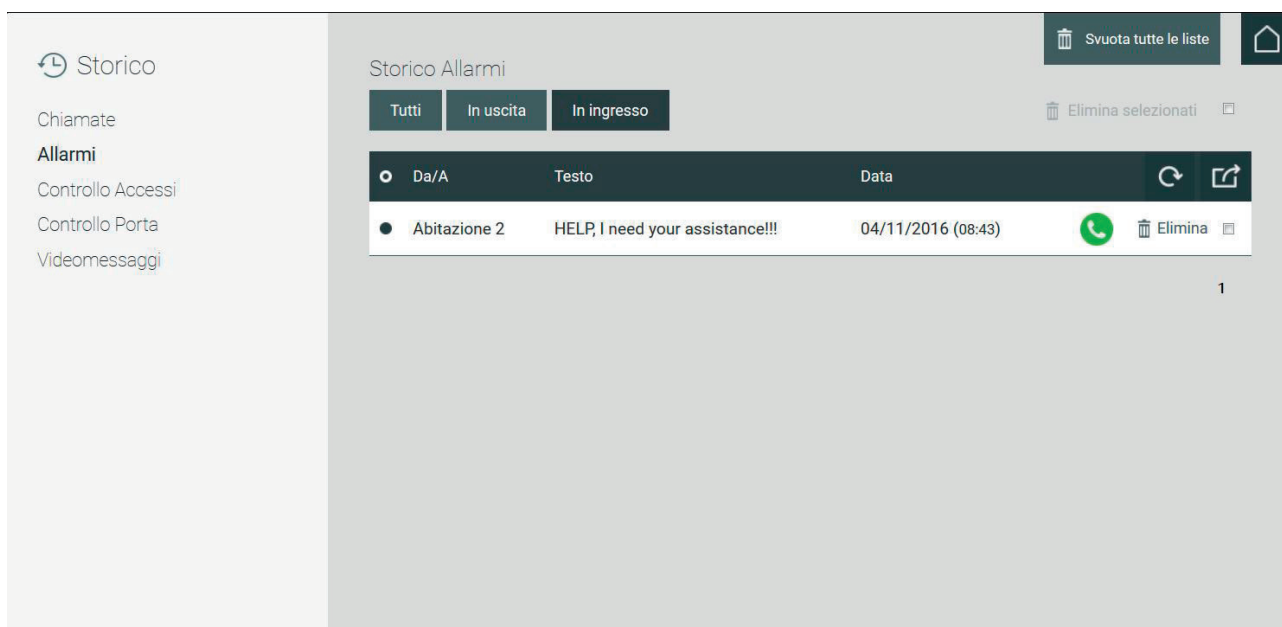

La lista dello storico delle Allerte presenta alcuni comandi descritti di seguito:

- Premendo il pulsante in riferimento ad una allerta in elenco tale allerta non verrà più notificata nell'elenco delle Allerte;

- ↺ Comando per l'aggiornamento dello storico allerte;

- 📄 Premendo il pulsante viene visualizzato un menu per l'esportazione in file formato .csv dello storico allerte e dello storico dei login.

Centralino di portineria IP



Elimina

Il pulsante consente di eliminare un Allerta presente nello storico.

Inoltre è possibile cancellare più di una allerta contemporaneamente selezionando il pulsante  a destra di ogni riga e successivamente premere il pulsante "Elimina selezionati".



Svuota tutte le liste


Premendo il pulsante viene eliminato lo storico di tutte le liste dello storico Allerte;

14.3. Notifiche Messaggi

Premendo il pulsante  viene visualizzato lo storico dei messaggi arrivati al Centralino nella sezione per la gestione dei messaggi nella Home Page.

Per visualizzare lo storico dei messaggi inviati premere il pulsante .


Per maggiori informazioni sulle funzioni e della sezione Messaggi vedere capitolo **"12. Messaggi"**

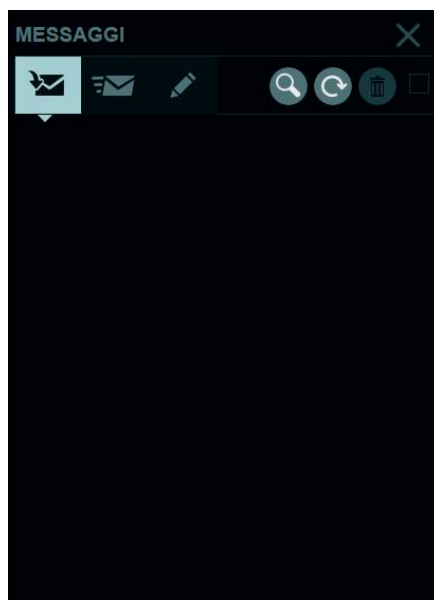

14.4. Notifiche Controllo accessi

L'elenco delle notifiche degli Accessi viene visualizzato premendo il seguente pulsante 


Centralino di portineria IP

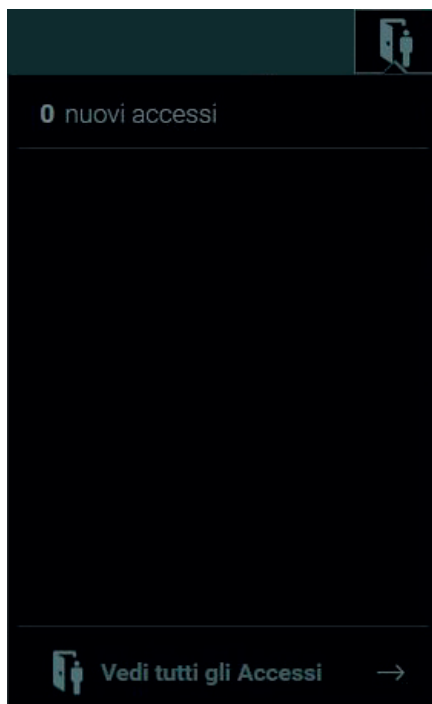

Selezionando la dicitura “Vedi tutti gli Accessi” nella parte sottostante della lista viene visualizzata la finestra del Controllo Accessi dov'è possibile consultare lo storico di tali eventi.

La finestra del controllo accessi presenta nell'elenco le seguenti informazioni:

- **Utente:** l'Utente che ha effettuato l'accesso;
- **Varco:** la porta o il cancello da cui è stata effettuato l'accesso;
- **Zona:** la zona nella quali è stato effettuato l'accesso;
- **Data:** il giorno in cui è avvenuto l'accesso.

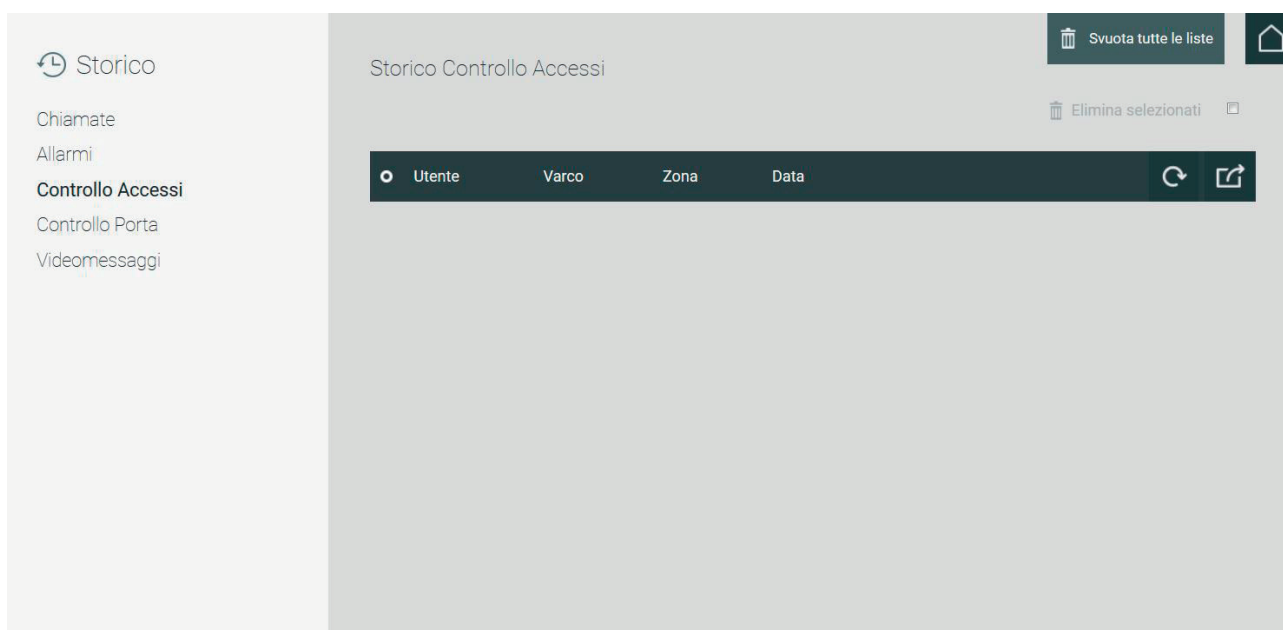

La lista del controllo accessi presenta alcuni comandi descritti di seguito:



Comando per l'aggiornamento dello storico degli accessi;

Centralino di portineria IP




Premendo il pulsante viene visualizzato un menu per l'esportazione in file formato .csv dello storico accessi e dello storico dei login.



Elimina

Il pulsante consente di eliminare un accesso presente nello storico. E' inoltre possibile cancellare diverse chiamate contemporaneamente selezionando il pulsante " " a destra di ogni riga e successivamente premere il pulsante "Elimina selezionati";




Svuota tutte le liste

Premendo il pulsante viene eliminato lo storico di tutte le liste dello storico Controllo Accessi;\s

14.5. Videomessaggi

Nel caso in cui come Fallback Action sia stata impostata la Videosegreteria alla ricezione di un videomessaggio da parte di un Utente o di una targa premendo il pulsante  viene visualizzato l'elenco delle notifiche dei videomessaggi arrivati al Centralino.

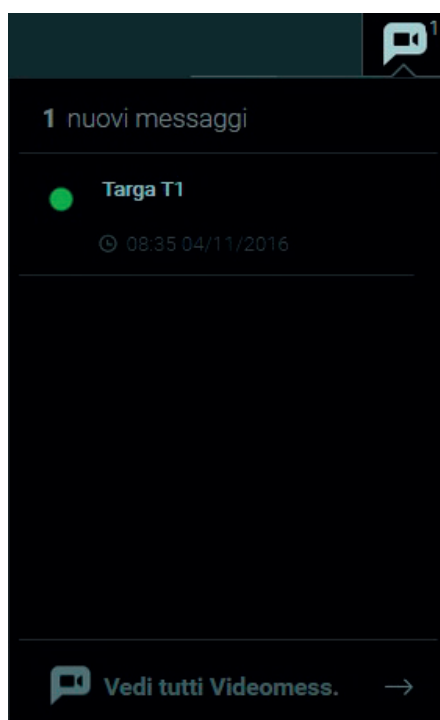


Selezionando la dicitura "Vedi tutti i Videomessaggi" nella parte sottostante della lista è possibile consultare, selezionando i relativi pulsanti, lo storico dei Videomessaggi giunti alla propria e ad altre Postazioni di Portineria.

Nota: può visualizzare i videomessaggi pervenuti ad altre Postazioni solo se si accede al Centralino di Portineria come utente manager.

La finestra dello storico dei Videomessaggi presenta nell'elenco le seguenti informazioni:

- **Anteprima:** ogni evento elencato nello storico presenta un riquadro con un'immagine di anteprima del videomessaggio registrato (se disponibile);
- **Da:** il mittente (Utente o Targa) dal quale è stato ricevuto il messaggio;
- **A:** La Postazione di Portineria che ha ricevuto videomessaggio;
- **Data:** il giorno e l'ora di ricezione.

Centralino di portineria IP

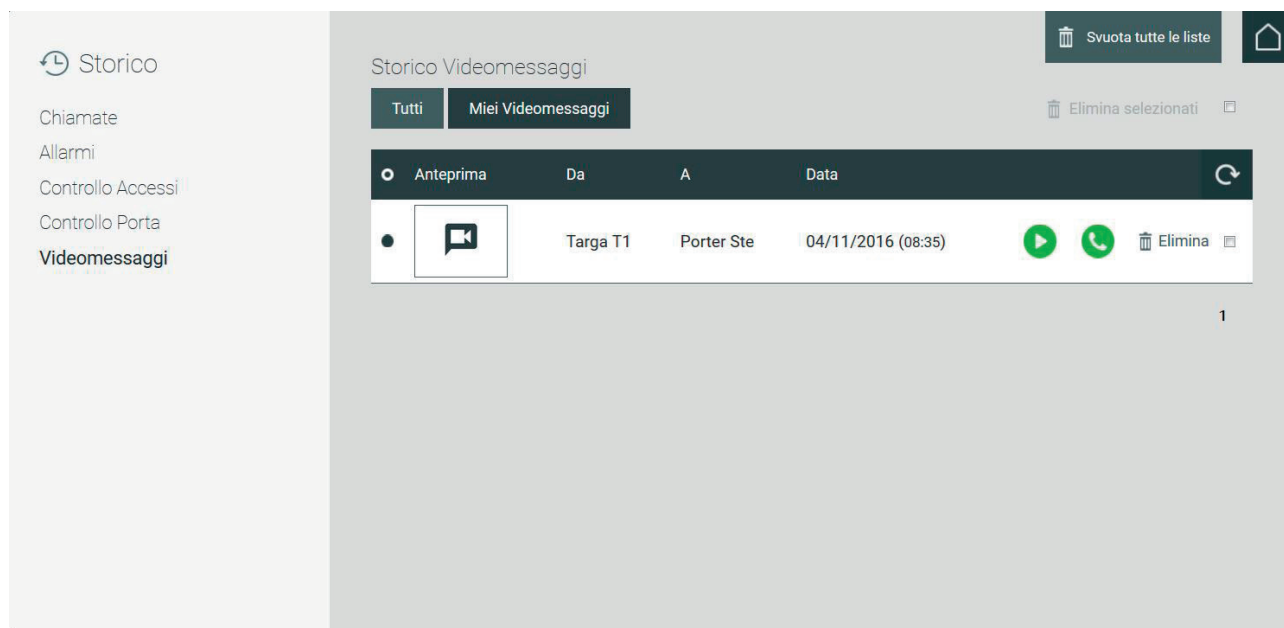

La lista dello storico dei Videomessaggi presenta alcuni comandi descritti di seguito:

-  Premendo il pulsante in riferimento ad un Videomessaggio in elenco tale evento non verrà più notificato.
-  Premendo il pulsante viene riprodotto il videomessaggio in un'apposita finestra come mostrato nell'immagine seguente;



-  Pulsante per avviare la chiamata all'Utente da cui è giunto il videomessaggio, nel caso in cui il videomessaggio sia stato registrato da una Targa è possibile, tramite lo stesso pulsante effettuare l'autoaccensione;


-  Comando per l'aggiornamento dello storico Videomessaggi;

Centralino di portineria IP



Il pulsante consente di eliminare un videomessaggio presente nello storico.


Inoltre è possibile cancellare più di un evento contemporaneamente selezionando il pulsante “” a destra di ogni riga e successivamente premere il pulsante “Elimina selezionati”.



Premendo il pulsante viene eliminato lo storico di tutte le liste dello storico Videomessaggi;\s

14.6. Notifiche Porte di emergenza

L'elenco delle notifiche dell'apertura delle porte di emergenza viene visualizzato premendo il seguente pulsante

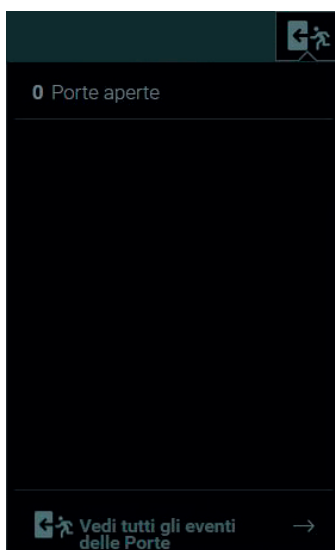

Selezionando la dicitura “Vedi tutti gli eventi delle Porte” nella parte sottostante della lista viene visualizzata la finestra dello storico dell'aperture delle porte e la lista delle porte attualmente aperte.

Centralino di portineria IP

15. Allerta

Dal Centralino di portineria è possibile inviare a tutti i videocitofoni degli Utenti un messaggio di Allerta.

Il contenuto del messaggio di Allerta, che dovrà comparire sul monitor del videocitofono, può essere digitato nelle Impostazioni alla sezione “Messaggi di default”.

Per maggiori informazioni sull'impostazione del messaggio di Allerta leggere il paragrafo “5.4.2 Messaggi di default”.



Premendo il pulsante presente nella Home Page viene visualizzato il popup per la conferma di invio del messaggio di Allerta, confermando l'invio il messaggio verrà visualizzato su tutti i videocitofoni presenti nella zona di competenza della postazione di portineria.




Vuoi veramente inviare il Messaggio di Allerta?

No

Si

Successivamente alla conferma di invio nell'Area Informazioni, presente nella parte superiore della Home Page, viene mostrato per alcuni secondi il la notifica del corretto inoltro del messaggio di Allerta come mostrato nell'immagine seguente.

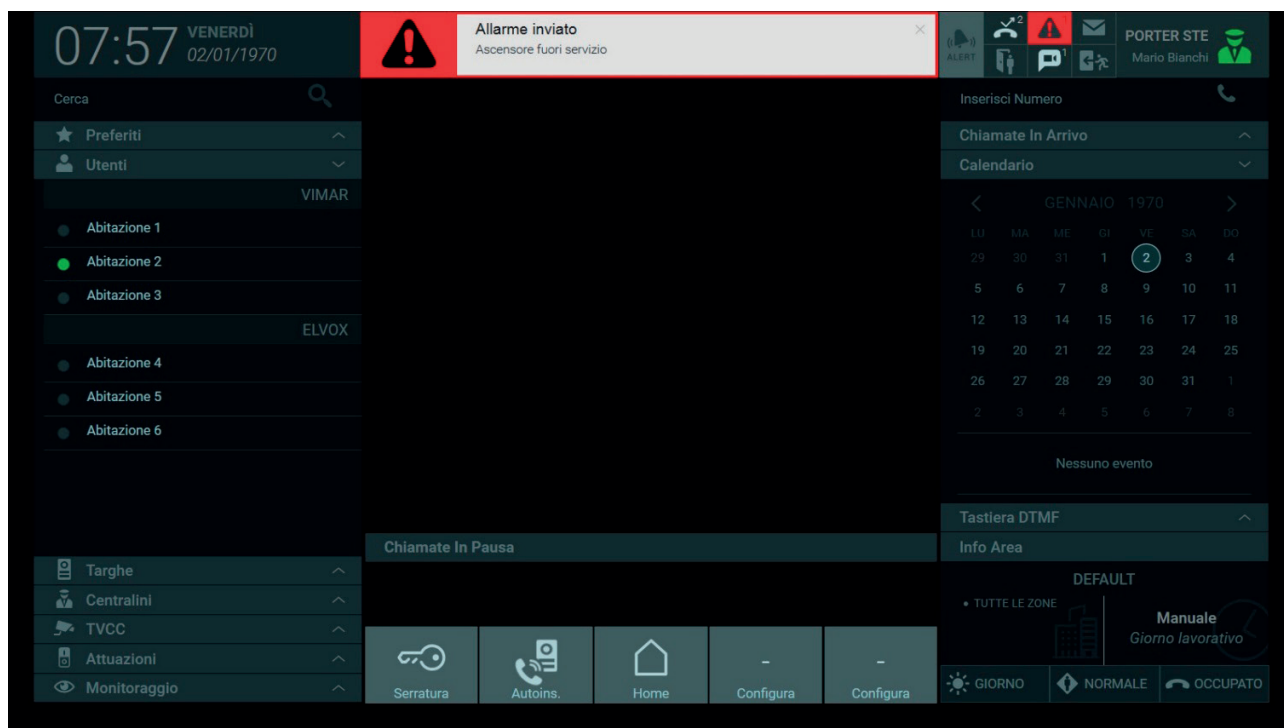


I messaggi di Allerta inviati vengono elencati nella finestra dello storico allerte che compare premendo sulla scritta “Vedi tutti le allerte” presente nella finestra delle notifiche, come descritto nel paragrafo “14.2. Notifiche Allerte”.

Centralino di portineria IP

16. Azioni veloci

Le Azioni veloci, presenti in basso nella Home Page, identificano dispositivi presenti nell'impianto videocitofonico che consentono, premendo semplicemente un pulsante, l'attivazione di diverse funzionalità come per esempio l'apertura di una porta o l'accensione di una luce. Come mostrato nell'immagine sottostante, nella barra delle Azioni veloci, di default sono impostati i comandi per l'apertura di una serratura principale e l'auto-inserimento della targa principale, tali comandi non sono configurabili, è invece possibile configurare altre azioni veloci premendo i pulsanti denominati "Configura".

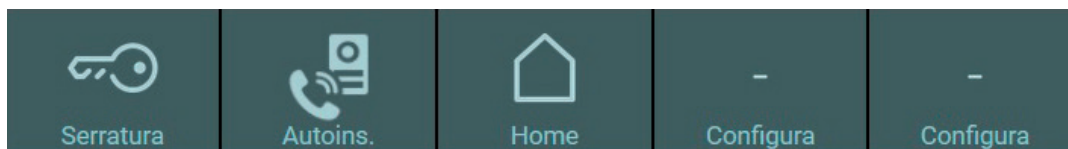

Premendo i pulsanti "Configura" viene visualizzata la finestra Impostazioni relativa alle Azioni veloci.


La configurazione dei pulsanti delle Azioni veloci avviene dalla finestra Impostazioni nella sezione Postazione, che è suddivisa in tre parti:

Funzione	Etichetta	Icona
Le funzioni, selezionabili nei menu a tendina, si riferiscono ad azioni preconfigurate nell'impianto videocitofonico che riguardano l'attivazione di attuazioni (apertura serratura di una targa o attivazione relè).	Per ogni tipologia di funzione è obbligatorio l'inserimento nell'apposito campo di testo, di una descrizione dell'azione. La descrizione verrà in seguito visualizzata sul pulsante dell'azione rapida nella home page.	E' possibile selezionare per ogni azione un'icona descrittiva che viene successivamente visualizzata nel relativo pulsante presente nella home page.

Importante: Nonostante sia possibile impostare più di una volta le stesse azioni rapide nella Home Page queste verranno ignorate mostrando solamente un pulsante per ogni diversa azione.

Per maggiori informazioni sulla configurazioni si rimanda al paragrafo "5.4.3. Configurazione Azioni veloci."


L'immagine seguente mostra la configurazione delle Azioni veloci nella relativa finestra delle Impostazioni.

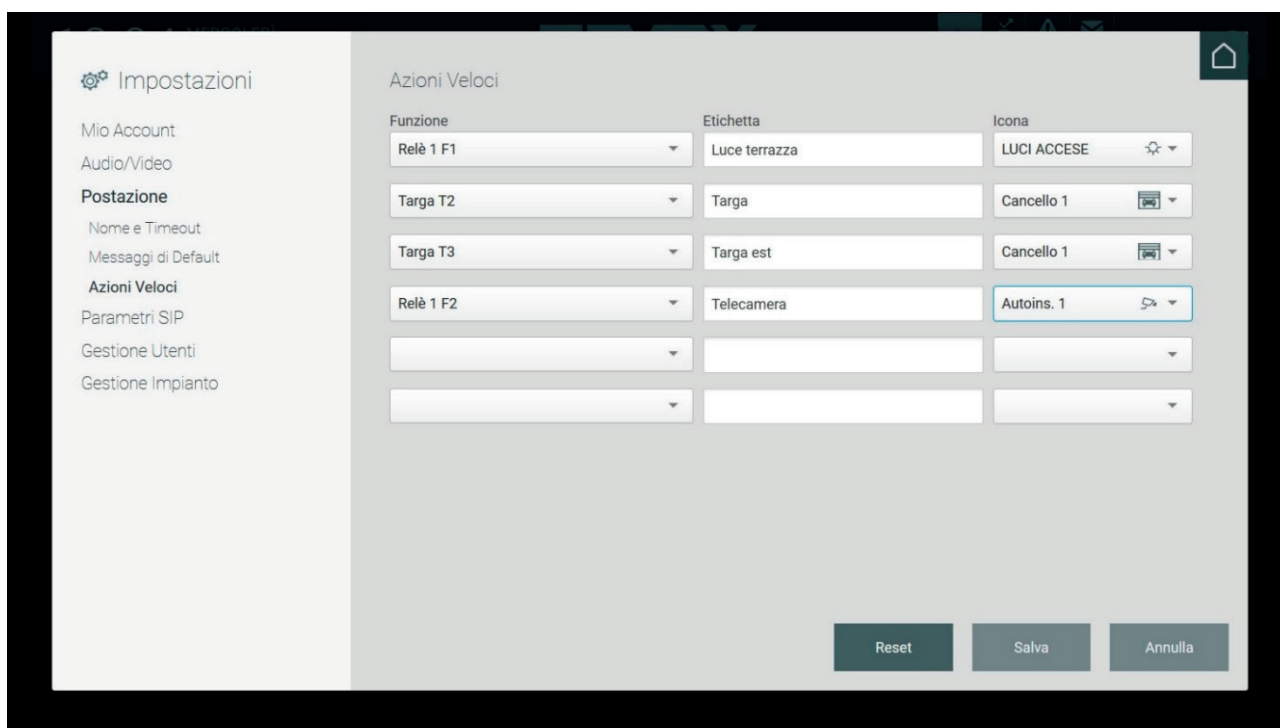

Nella sezione Azioni veloci della home page c'è la possibilità di aggiungere alla barra due nuove azioni, se però ve ne sono state create più di due

Centralino di portineria IP

appare il pulsante "Altro" che premendolo viene mostrato un menu contenente le altre azioni rapide configurate.

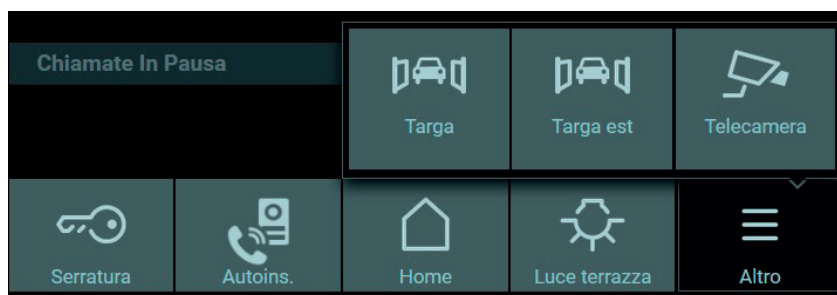

Centralino di portineria IP

17. Calendario

Nella parte destra della Home Page del Centralino di Portineria è presente il calendario che consente all'operatore di registrare degli eventi in determinate date e di impostare il promemoria.




Nella parte superiore viene mostrato il mese in corso ed è possibile scorrere il mese tramite le frecce "< >", la data odierna viene evidenziata in un cerchietto e sotto alle date vengono mostrate le informazioni inerenti ai promemoria impostati.

Per visualizzare la finestra per l'impostazione del promemoria in calendario effettuare il doppio click sulla data desiderata e successivamente nella finestra premere il pulsante "Nuovo evento".

Successivamente digitare nell'apposito campo il titolo esplicativo che deve essere visualizzato in calendario nella Home page, inoltre per poter salvare l'evento creato è necessario inserire un orario di inizio e fine di esecuzione del promemoria.

Selezionando il comando denominato "Avvisami" verrà riprodotto un segnale acustico per notificare l'attivazione del promemoria creato.

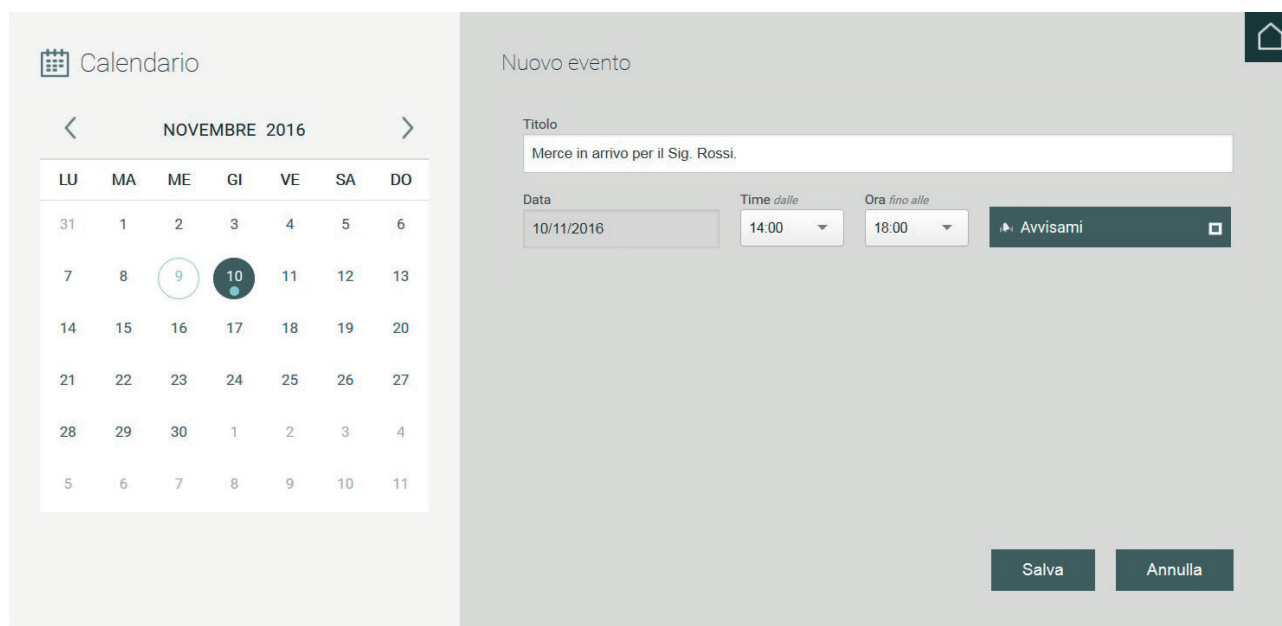

Premendo il pulsante Salva viene visualizzato il riepilogo dell'evento creato come mostrato nell'immagine sottostante.

A destra sono presenti i seguenti comandi:



Premendo il pulsante è possibile modificare un evento creato e reimpostare la data, il titolo, gli orari eccetera.


Centralino di portineria IP



Premendo il pulsante viene eliminato l'evento.




Pulsante per l'attivazione e disattivazione del segnale acustico.

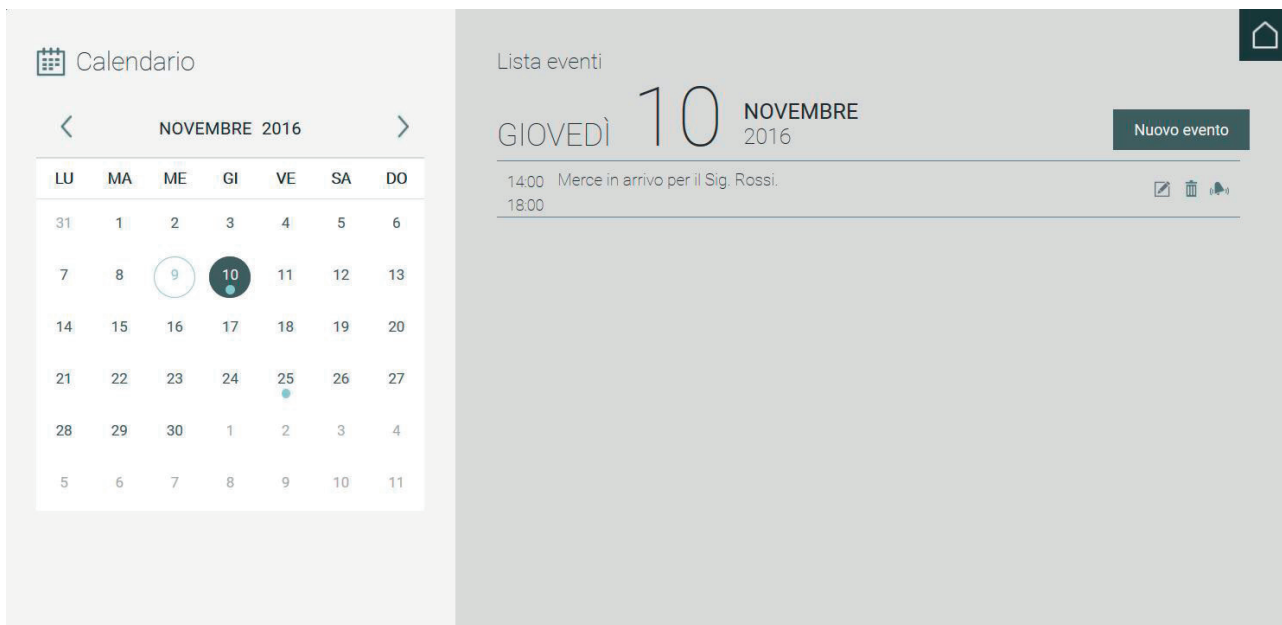

The screenshot displays the IP intercom interface. On the left, a calendar titled "Calendario" shows the month of "NOVEMBRE 2016". The calendar grid has days of the week (LU, MA, ME, GI, VE, SA, DO) as headers. The date "10" is highlighted with a dark circle, indicating a selected day. On the right, the "Lista eventi" (Event List) section shows the date "GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2016". Below this, an event is listed: "14:00 Merce in arrivo per il Sig. Rossi." with a duration of "18:00". To the right of the event, there are icons for editing, deleting, and sharing. A "Nuovo evento" (New event) button is located in the top right corner of the event list area.

Terminata la creazione degli eventi nel calendario le date con impostati i promemoria vengono identificate da una punto sotto al numero come esemplificato in figura.

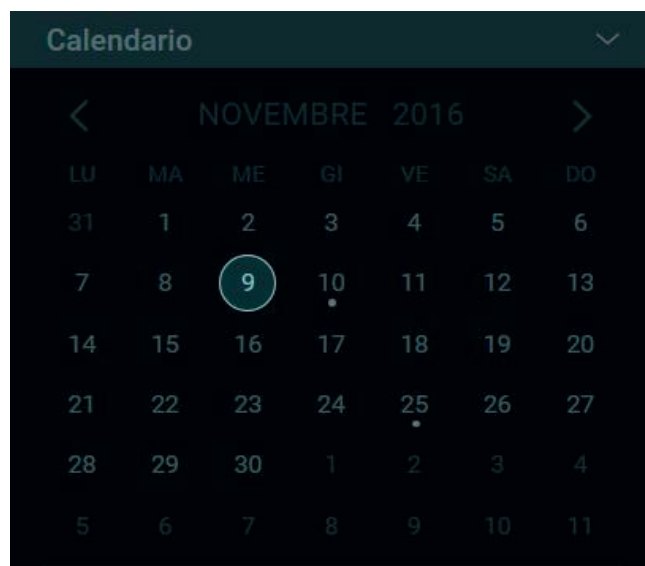

Centralino di portineria IP



MU_49401015A0_IT 00 1710



VIMAR

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com