

Εγχειρίδιο χρήσης και διαμόρφωσης



TAB

7549 - 7548

Θυροτηλεόραση TAB 4,3" με ακουστικό Due Fili Plus



Περιεχόμενα

Γενικές πληροφορίες	4
Περιγραφή	4
Προειδοποιήσεις και συμβουλές	4
Πλήκτρα και λυχνίες LED κατάστασης	5
Λυχνία LED κατάστασης	6
Λειτουργία	7
Πρώτη ενεργοποίηση	8
Προγραμματισμός κύριου αναγνωριστικού κωδικού ID	8
- Λειτουργία απλοποιημένου προγραμματισμού	8
- Λειτουργία τυπικού προγραμματισμού	12
Λειτουργία	17
Απάντηση σε κλήση από εξωτερικό σταθμό	18
Απάντηση σε κλήση από εσωτερικό σταθμό ή από πίνακα θυρωρείου	21
Ρυθμίσεις ήχου/εικόνας	23
Ρύθμιση έντασης ήχου και φωτεινότητας εικόνας	23
Ρύθμιση παράλληλης μετατόπισης/ζουμ	25
Κλήση εξωτερικού σταθμού (αυτόματη ενεργοποίηση)	27
Κλήση εσωτερικού σταθμού (ενδοεπικοινωνίας) ή πίνακα θυρωρείου	29
Λειτουργία ειδοποίησης	31
Διαμορφώσεις χρήστη	32
Επιλογή κουδουνιών κλήσης (για τη θυροτηλεόραση 7549)	33
Επιλογή κουδουνιών κλήσης (για τη θυροτηλεόραση 7548)	34
Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνιού	35
Απενεργοποίηση κουδουνιού	36
Καθαρισμός μηχανισμού	37
Διαμόρφωση τεχνικού εγκατάστασης	38
Προγραμματισμός δευτερεύοντος αναγνωριστικού κωδικού ID	
- Λειτουργία απλοποιημένου προγραμματισμού	40
- Λειτουργία τυπικού προγραμματισμού	41
Προγραμματισμός πλήκτρων για κλήσεις ενδοεπικοινωνίας	
- Λειτουργία απλοποιημένου προγραμματισμού	42
- Λειτουργία τυπικού προγραμματισμού	43
Προγραμματισμός πλήκτρου αυτόματης ενεργοποίησης συγκεκριμένου εξωτερικού σταθμού	
- Λειτουργία απλοποιημένου προγραμματισμού	44
- Λειτουργία τυπικού προγραμματισμού	45
Προγραμματισμός πλήκτρου αυτόματης ενεργοποίησης συγκεκριμένου εξωτερικού σταθμού	
- Λειτουργία απλοποιημένου προγραμματισμού	46
Προγραμματισμός επιπέδων αντίθεσης και φωτεινότητας οθόνης (σήματος εικόνας)	47
Επαναφορά προεπιλεγμένου προγραμματισμού κάθε μεμονωμένου πλήκτρου	
- Λειτουργία απλοποιημένου προγραμματισμού	48 - 49
- Λειτουργία τυπικού προγραμματισμού	50
Επαναφορά πλήρους προεπιλεγμένου προγραμματισμού	
- Λειτουργία απλοποιημένου προγραμματισμού	51
- Λειτουργία τυπικού προγραμματισμού	52
Διαμόρφωση λειτουργίας ειδοποίησης μέσω SaveProg	53
Προηγμένη διαμόρφωση με λογισμικό SaveProg	54

Γενικές πληροφορίες

Περιγραφή

Επιτοίχια θυροτηλεόραση Tab για σύστημα Due Fili Plus με έγχρωμη οθόνη LCD 4,3", ακουστικό, μεγάφωνο για επισήμανση κλήσεων, χωρητικό πληκτρολόγιο για λειτουργίες θυροτηλέφωνου (άνοιγμα κλειδαριάς, αυτόματη ενεργοποίηση, βοηθητικές λειτουργίες, ρυθμίσεις έντασης ήχου, φωτεινότητα, αντίθεση) και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας.

Μπορείτε να διαφοροποιήσετε τον ήχο των κουδουνιών για τις κλήσεις. Οι οπτικές επισημανσεις είναι για «ανοικτή πόρτα/καγκελόπορτα» και «κλήσεις χωρίς απάντηση από πίνακα θυρωρείου», «απουσία χρήστη», «απενεργοποίηση κουδουνιού». Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με βοηθήματα ακοής.



Προειδοποιήσεις και συμβουλές

Λειτουργία ακουστικής συχνότητας για βοηθήματα ακοής (Teleloop)

Η θυροτηλεόραση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με βοηθήματα ακοής.

Για τη σωστή λειτουργία του βοηθήματος ακοής, ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών.

Τα μεταλλικά αντικείμενα ή οι ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του ήχου που λαμβάνεται από το βοήθημα ακοής.

Συντήρηση

Καθαρίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας μαλακό πανί.

Μην χύνετε νερό πάνω στη συσκευή και μη χρησιμοποιείτε κανενός είδους χημικά προϊόντα.

Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται με τη συσκευή απενεργοποιημένη (αποσυνδεδεμένη από το bus) ή μετά την ενεργοποίηση της [διαδικασίας καθαρισμού πληκτρολογίου](#).

Προειδοποιήσεις για τον χρήστη

Μην ανοίγετε και μην τροποποιείτε τη συσκευή.

Σε περίπτωση βλάβης, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Για την εγκατάσταση, ανατρέξτε στο φύλλο οδηγιών που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.

Προγράμματα οδήγησης για Η/Υ


Τα προγράμματα οδήγησης είναι τα ίδια όπως για τα άλλα μέλη της οικογένειας TAB.

Την πρώτη φορά που θα συνδεθεί μια συσκευή σε μία θύρα USB, ο Η/Υ πρέπει να αντιστοιχίσει στον περιφερειακό εξοπλισμό τα προγράμματα οδήγησης, ακόμη και αν έχει ήδη αντιστοιχίσει κάποιο TAB.

Ο εσωτερικός σταθμός επισημαίνεται στο SaveProg ως ELVOX_7549 ή ELVOX_7548 (ανάλογα με το μοντέλο).

Πλήκτρα και λυχνίες LED κατάστασης

Είναι δυνατός ο χειρισμός της θυροτηλεόρασης TAB 4.3 (7549, 7548) μέσω των πλήκτρων αφής που περιγράφονται παρακάτω.

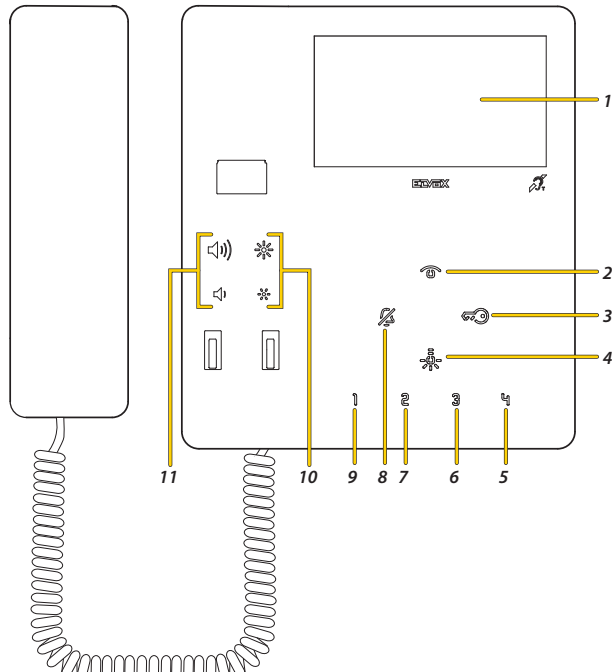

Σημείωση: με το ακουστικό τοποθετημένο, τα πλήκτρα στέλνουν την εντολή παράλληλα με τον ηχητικό τόνο, ενώ με το ακουστικό σηκωμένο η εντολή ενεργοποιείται όταν αφήσετε το πλήκτρο.

1. Οθόνη LCD 4,3" 16:9, ανάλυση 480x272 pixel
2.  Αυτόματη ενεργοποίηση: ενεργοποιεί τον κύριο εξωτερικό σταθμό (ID 1).
3.  Ενεργοποιεί την κλειδαριά του εξωτερικού σταθμού που πραγματοποιεί την κλήση.
4.  Ενεργοποιεί το πρώτο ρελέ του συστήματος Due Fili Plus (Aux 1), λειτουργία φώτων κλιμακασταίου
5.  Στέλνει μια εντολή F2 στους εξωτερικούς σταθμούς (προεπιλογή *) **(Μόνο για 7549)**
6.  Στέλνει μια εντολή F1 στους εξωτερικούς σταθμούς (προεπιλογή *) **(Μόνο για 7549)**
7.  Ελεύθερο (προεπιλογή *) **(Μόνο για 7549)**
8.  Απενεργοποίηση κουδουνιού: στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το παρατεταμένα για 2 δευτ. για απενεργοποίηση/ενεργοποίηση του κουδουνιού. Σίγαση κουδουνιού: κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε το για απενεργοποίηση του κουδουνιού. Παράλληλα, απενεργοποιείται το κουδούνι και για τις επόμενες κλήσεις.
9.  Ενεργοποιεί το δεύτερο ρελέ (Aux 2) του συστήματος Due Fili Plus (προεπιλογή *) **(Μόνο για 7549)**
10. Ρυθμίζει το επίπεδο φωτεινότητας (βλ. [Ρύθμιση έντασης ήχου και φωτεινότητας εικόνας](#))
11. Ρυθμίζει την ένταση ήχου κουδουνιού, την αντίθεση και την ομίλεια (βλ. [Ρύθμιση έντασης ήχου και φωτεινότητας εικόνας](#))

***Σημείωση:** εάν έχει διαμορφωθεί κατάλληλα, μπορεί να ενεργοποιήσει κλήσεις ενδοεπικοινωνίας ή βοηθητικές λειτουργίες (βλ. [διαμόρφωση τεχνικού εγκατάστασης](#)).

Λυχνία LED κατάστασης

Ορισμένες λυχνίες LED που περιγράφονται παρακάτω ανάβουν μόνο σε συγκεκριμένες συνθήκες.

Λυχνία LED	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	Όταν ανάβει σταθερά υποδεικνύει την κατάσταση ανοικτής πόρτας, ενώ αναβοσβήνει όταν υπάρχει σε εξέλιξη μια διαμόρφωση
	Όταν ανάβει σταθερά, υποδεικνύει ότι το κουδούνι είναι απενεργοποιημένο. Αναβοσβήνει στις παρακάτω περιπτώσεις: – λαμβάνεται κλήση από εξωτερικό ή εσωτερικό σταθμό (αναβοσβήνει με διαφορετικό τρόπο), – βρίσκεται σε εξέλιξη διαμόρφωση. Εάν έχει διαμορφωθεί από το SaveProg: – επισημάνση κλήσεων που έχουν ληφθεί και αναπάντητων κλήσεων από την κεντρική μονάδα (1 αναλαμπή κάθε 10 δευτερόλεπτα), – απουσία χρήστη (1 αναλαμπή ανά δευτερόλεπτο): ο εσωτερικός σταθμός απορρίπτει τις κλήσεις από εξωτερικό σταθμό
	Πιθανή επισημάνση «ειδοποίησης», βλ. Λειτουργία ειδοποίησης

ΛΕΖΑΝΤΑ



μπιπ

Δυνατός ήχος



Το πλήκτρο
αναβοσβήνει



ΜΠΙΠ

Χαμηλός ήχος



Το πλήκτρο ανάβει
σταθερά

Λειτουργία

Η θυροτηλεόραση TAB 4.3 επιτρέπει τη λήψη κλήσεων από εσωτερικούς σταθμούς, εξωτερικούς σταθμούς και από τον πίνακα θυρωρείου. Μπορεί επίσης να πραγματοποιήσει αυτόματα ενεργοποίηση του εξωτερικού σταθμού, κλήσεις ενδοεπικοινωνίας προς εσωτερικούς σταθμούς και τον πίνακα θυρωρείου.

Μπορείτε να απαντήσετε στις κλήσεις χρησιμοποιώντας το ακουστικό ή/και να ανοίξετε την κλειδαριά του εξωτερικού σταθμού με το ειδικό πλήκτρο.

Διατίθενται επίσης **προγραμματιζόμενα πλήκτρα** για την ενεργοποίηση άλλων λειτουργιών, όπως ενεργοποίηση ρελέ ή κλήσεων ενδοεπικοινωνίας:

- πλήκτρα 1 2 3 4  για θυροτηλεόραση 7549.


- μόνο πλήκτρο  για θυροτηλεόραση 7548.

Πρώτη ενεργοποίηση


Προγραμματισμός κύριου αναγνωριστικού κωδικού ID
(Λειτουργία απλοποιημένου προγραμματισμού)

Εκτελέστε την εγκατάσταση του μηχανισμού (ακολουθήστε τις οδηγίες τοποθέτησης και τις ενδείξεις εγκατάστασης που περιλαμβάνονται στο παρεχόμενο έντυπο φύλλο οδηγιών) και συνδέστε τον στο bus Due Fili Plus.


Προσοχή: η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα.

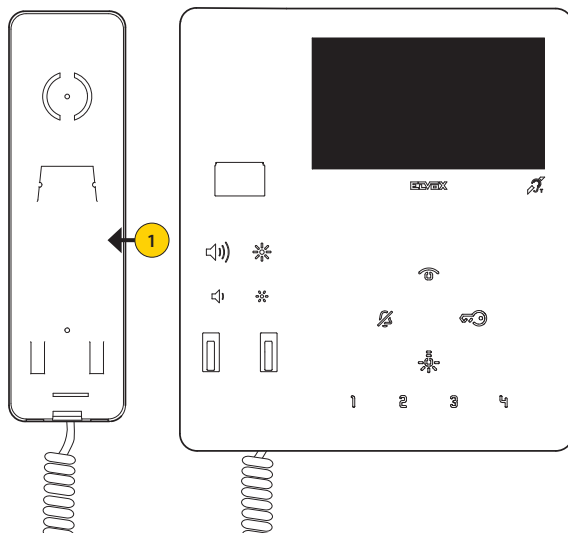

1. Σηκώστε και τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί

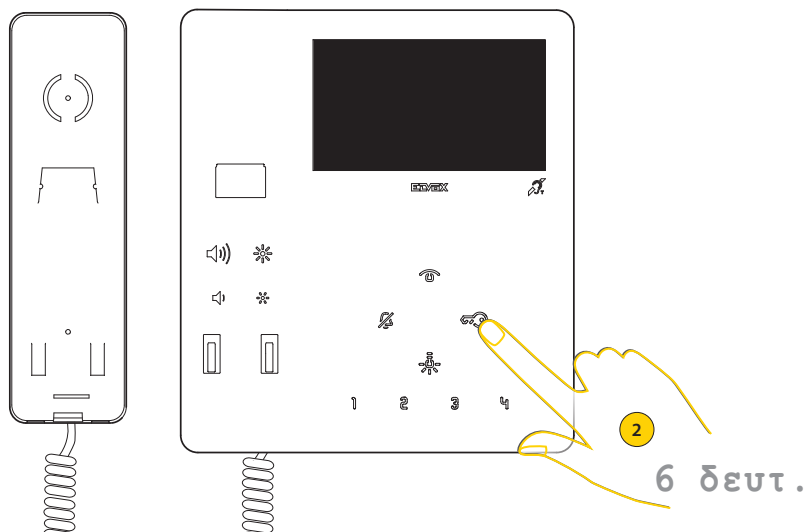


4. Πατήστε παρατεταμένα για 6 δευτερόλεπτα

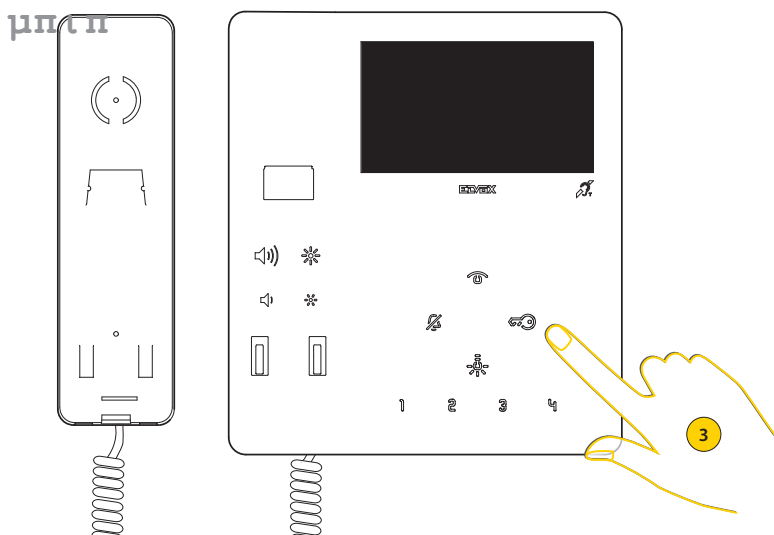

5. Μόλις ακουστεί ένας ήχος, αφήστε το πλήκτρο

Σημείωση: αφήστε το πλήκτρο μετά τον πρώτο ήχο. Με παρατεταμένο πάτημα πραγματοποιείται διαφορετικός προγραμματισμός.

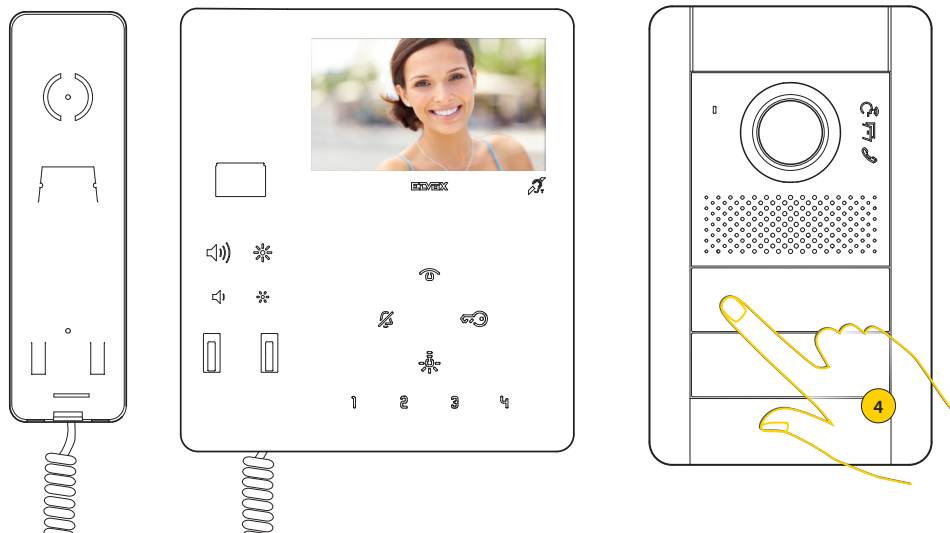


Ξεκινά η επικοινωνία του εσωτερικού σταθμού με τον εξωτερικό σταθμό


6. Εντός 30 δευτερόλεπτα, πατήστε στον εξωτερικό σταθμό Master το μπουτόν από τον οποίο θέλετε να λάβετε την κλήση.

Σημείωση: αυτή η διαδικασία ισχύει για εξωτερικούς σταθμούς με μπουτόν και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον εξωτερικό σταθμό που χρησιμοποιείται. Για εξωτερικούς σταθμούς με πληκτρολόγιο και οθόνη, πληκτρολογήστε τον κωδικό ID και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο κλήσης.

ΜΠΙΠ

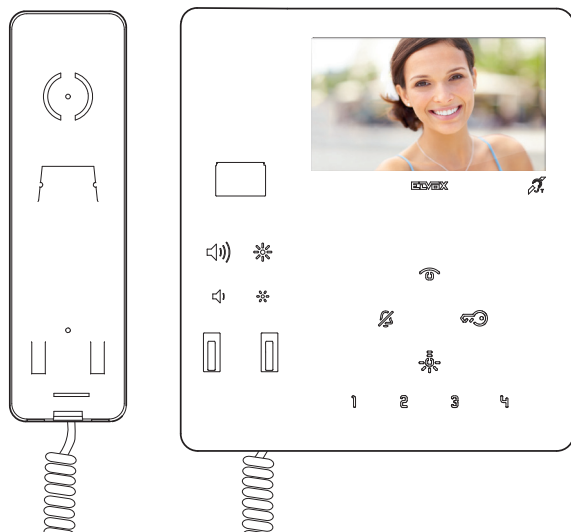


ΜΠΙΠ

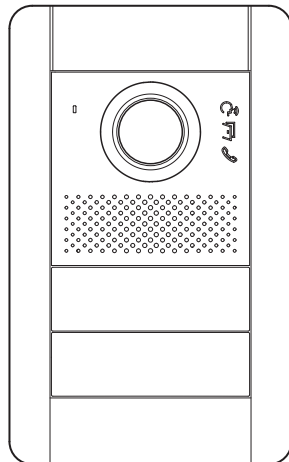

Η θυροτηλεόραση και ο εξωτερικός σταθμός εκπέμπουν έναν ήχο ως επιβεβαίωση της διαδικασίας.

Σημείωση: εάν στην εγκατάσταση υπάρχει ήδη ένας εσωτερικός σταθμός με τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό αντιστοιχισμένο, η μπουτονιέρα εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή για να αντιστοιχιστεί διαφορετικός κωδικός.

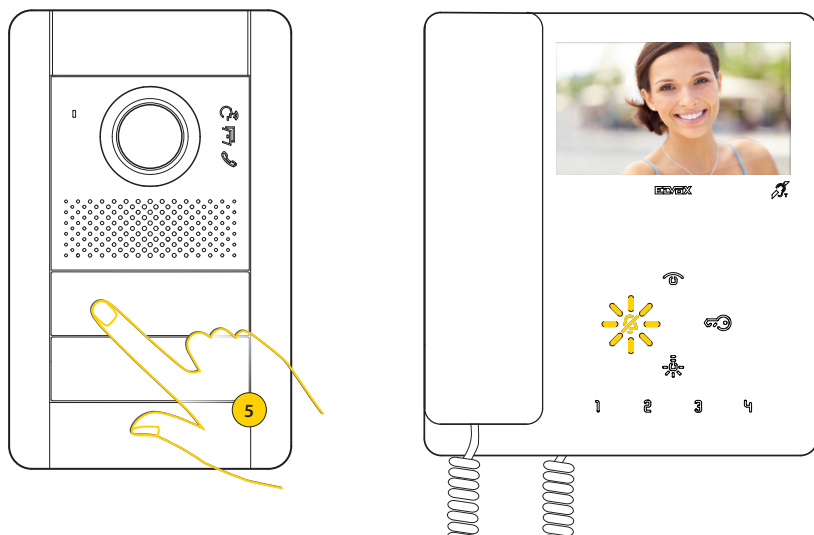


7. Εάν πατήσετε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον εξωτερικό σταθμό, αποστέλλεται η κλήση στον εσωτερικό σταθμό

Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις **λειτουργίες** της θυροτηλεόρασης.


Προγραμματισμός κύριου αναγνωριστικού κωδικού ID (Λειτουργία τυπικού προγραμματισμού)

Εκτελέστε την εγκατάσταση του μηχανισμού (ακολουθήστε τις οδηγίες τοποθέτησης και τις ενδείξεις εγκατάστασης που περιλαμβάνονται στο παρεχόμενο έντυπο φύλλο οδηγιών) και συνδέστε τον στο bus Due Fili Plus.


Προσοχή: η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα.

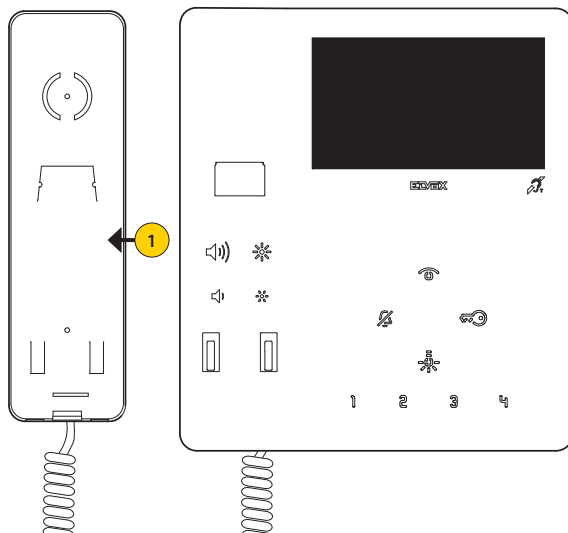


1. Σηκώστε και τοποθετήστε το ακουστικό στο αυτί

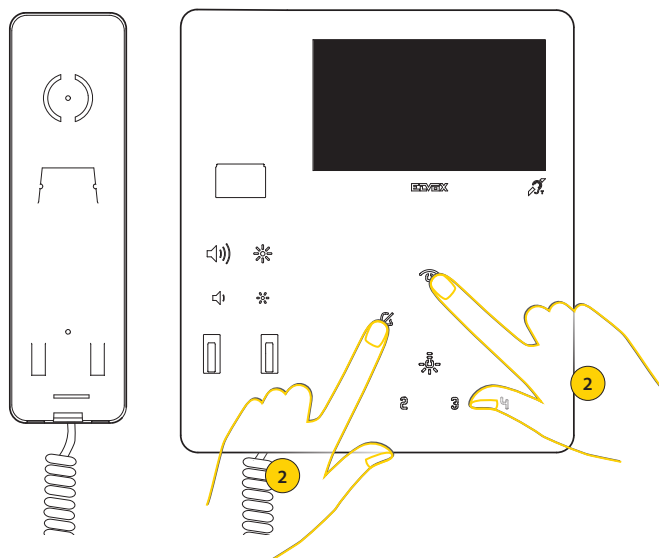


2. Πατήστε ταυτόχρονα και παρατεταμένα

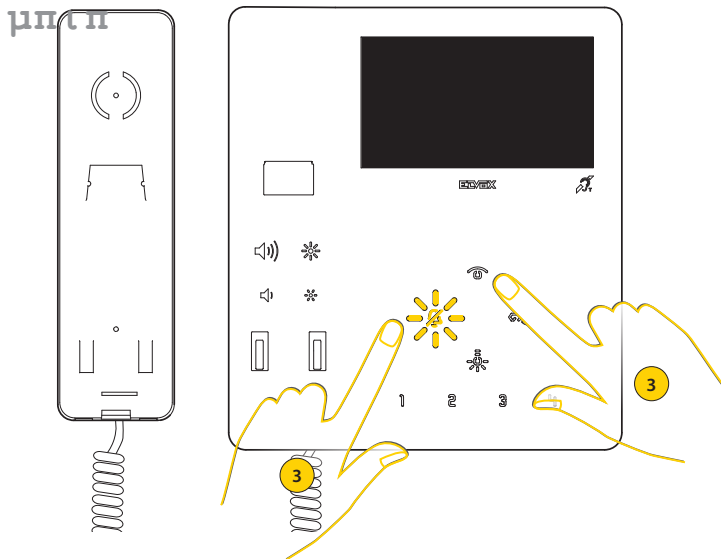


3. Η λυχνία LED κουδουνιού αναβοσβήνει και εκπέμπεται ένας ήχος, αφήστε τα πλήκτρα

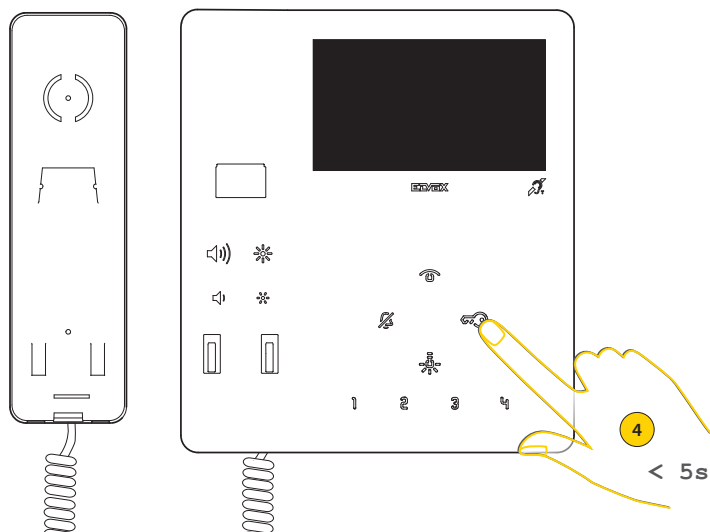

4. Πατήστε το πλήκτρο εντός 5 δευτερολέπτων και κρατήστε πατημένο
Μετά τα 5 δευτερόλεπτα, επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2

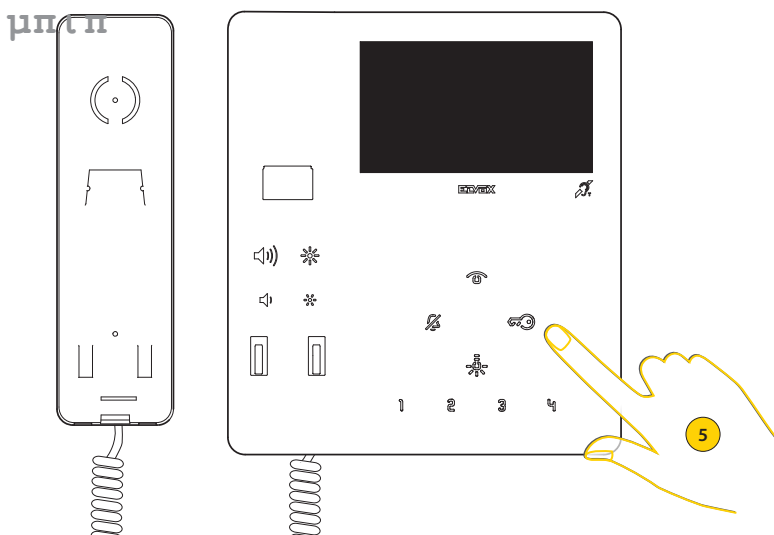

5. Μόλις ακουστεί ένας ήχος, αφήστε το πλήκτρο

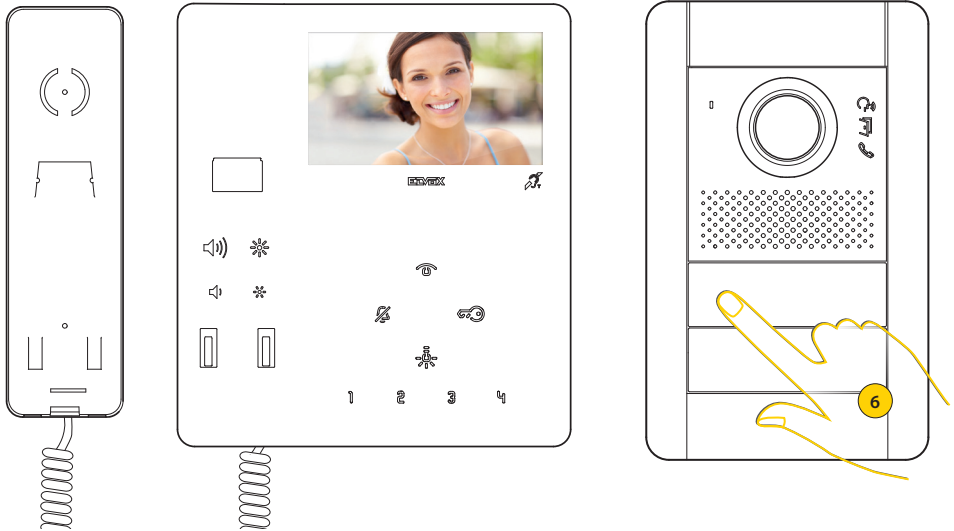

Ξεκινά η επικοινωνία του εσωτερικού σταθμού με τον εξωτερικό σταθμό


6. Εντός 30 δευτερόλεπτα, πατήστε στον εξωτερικό σταθμό Master το μπουτόν από τον οποίο θέλετε να λάβετε την κλήση.

Σημείωση: αυτή η διαδικασία ισχύει για εξωτερικούς σταθμούς με μπουτόν και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον εξωτερικό σταθμό που χρησιμοποιείται.

Για εξωτερικούς σταθμούς με πληκτρολόγιο και οθόνη, πληκτρολογήστε τον κωδικό ID και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο κλήσης.


ΜΠΙΠ

ΜΠΙΠ

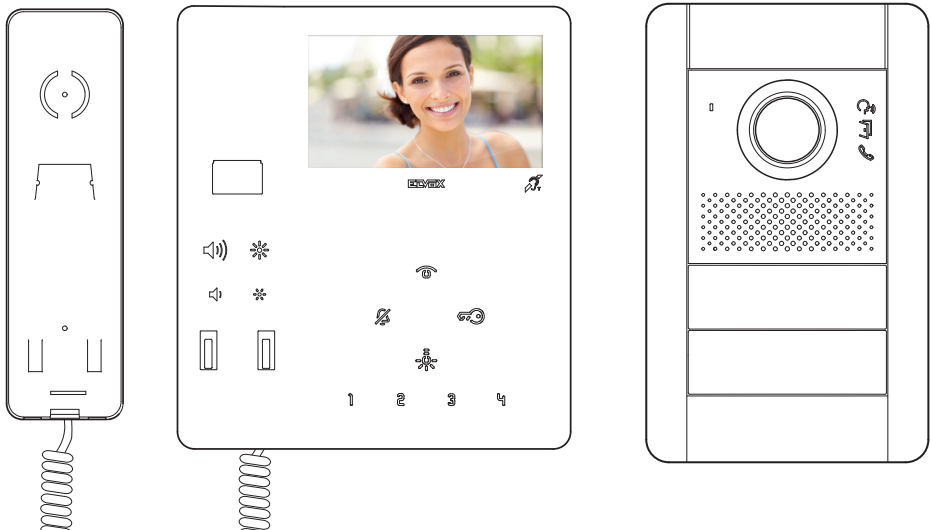

Η θυροτηλεόραση και ο εξωτερικός σταθμός εκπέμπουν έναν ήχο ως επιβεβαίωση της διαδικασίας.

Σημείωση: εάν στην εγκατάσταση υπάρχει ήδη ένας εσωτερικός σταθμός με τον ίδιο αναγνωριστικό κωδικό αντιστοιχισμένο, η μπουτονιέρα εκπέμπει ένα ηχητικό σήμα και η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί από την αρχή για να αντιστοιχιστεί διαφορετικός κωδικός.

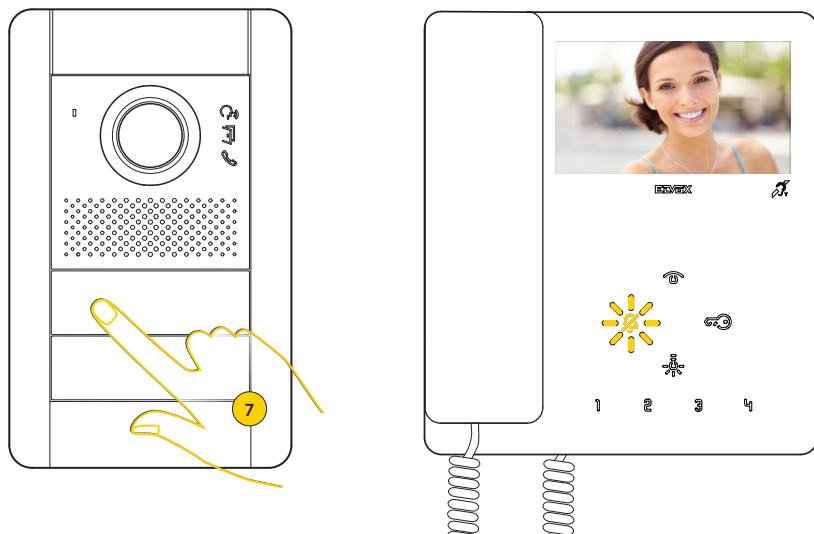

7. Εάν πατήσετε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον εξωτερικό σταθμό, αποστέλλεται η κλήση στον εσωτερικό σταθμό

Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις **λειτουργίες** της θυροτηλεόρασης TAB 4.3.


Λειτουργίες

Οι λειτουργίες θυροτηλεόρασης που περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους αναφέρονται σε κλήσεις από εξωτερικούς σταθμούς ήχου/εικόνας.

Στην περίπτωση εξωτερικών σταθμών μόνο ήχου, η οθόνη θα είναι μαύρη.


Στην περίπτωση κλήσης θυροτηλεόρασης αλλά χωρίς σήμα εικόνας, η οθόνη θα είναι μπλε.

Για τη λειτουργία της θυροτηλεόρασης, απαιτείται διαμόρφωση του αναγνωριστικού ID. Για να βεβαιωθείτε ότι στη θυροτηλεόραση έχει εκχωρηθεί ID, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

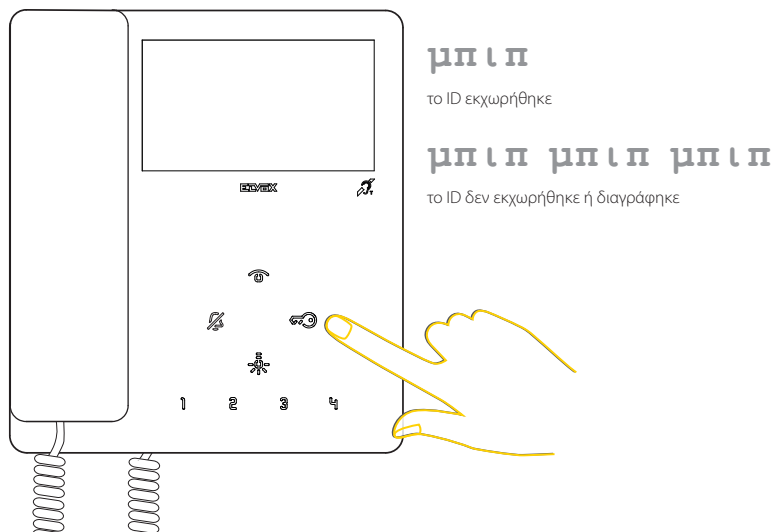


Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε ένα από τα πλήκτρα.

Απάντηση σε κλήση από εξωτερικό σταθμό

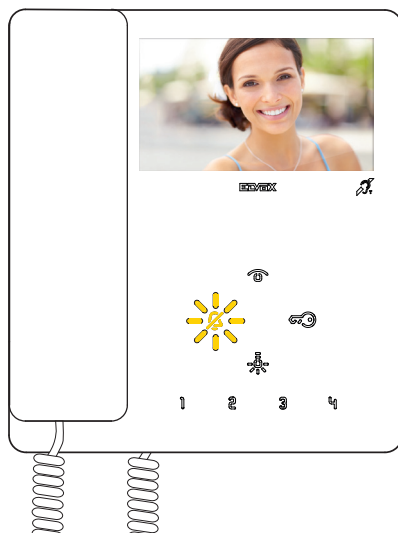


Μετά από κλήση από εξωτερικό σταθμό, στην οθόνη εμφανίζονται οι εικόνες που ελήφθησαν και το πλήκτρο  αναβοσβήνει.

Ανάλογα με τον τύπο του εγκατεστημένου εξωτερικού σταθμού, μπορεί να εμφανιστεί επίσης ο αναγνωριστικός κωδικός του εξωτερικού σταθμού που πραγματοποιεί την κλήση.

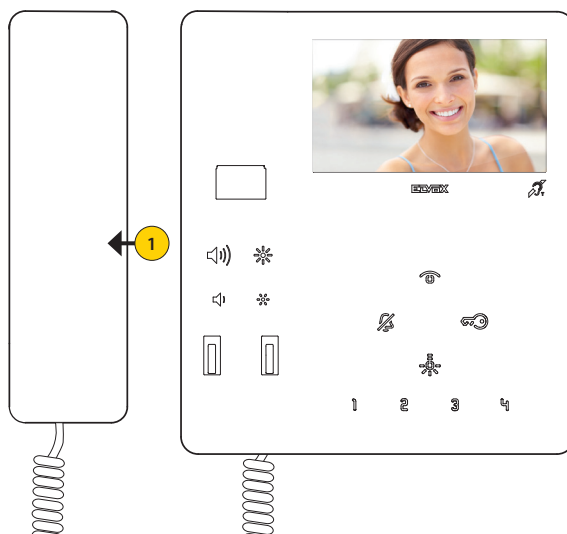


1. Σηκώστε το ακουστικό για να απαντήσετε στην κλήση.

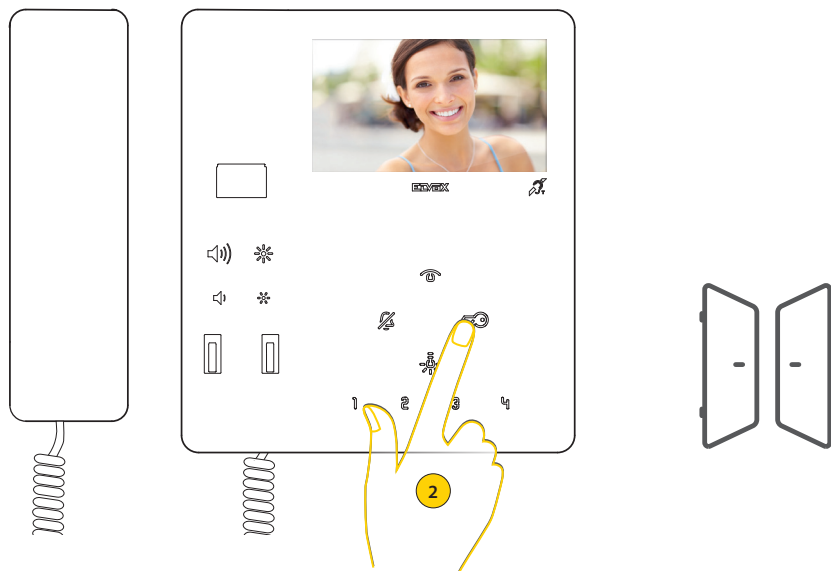


Εκτός από την επικοινωνία, μπορείτε να ενεργοποιήσετε λειτουργίες ή/και να εκτελέσετε **ρυθμίσεις ήχου/εικόνας**

2. Πατήστε το για να ανοίξετε την κλειδαριά του συνδεδεμένου εξωτερικού σταθμού, η κλειδαριά μπορεί να ανοίξει και στην κατάσταση αναμονής


Σημείωση: Βάσει προεπιλογής, ο εσωτερικός σταθμός ανοίγει την κλειδαριά της τελευταίας μπουτονιέρας που πραγματοποίησε κλήση.

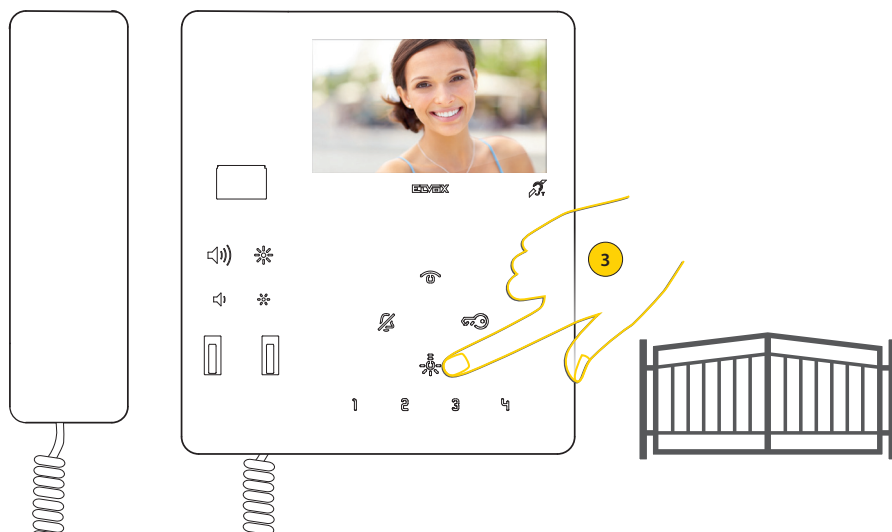


3. Πατήστε το για να ενεργοποιήσετε μια λειτουργία από τις προγραμματισμένες

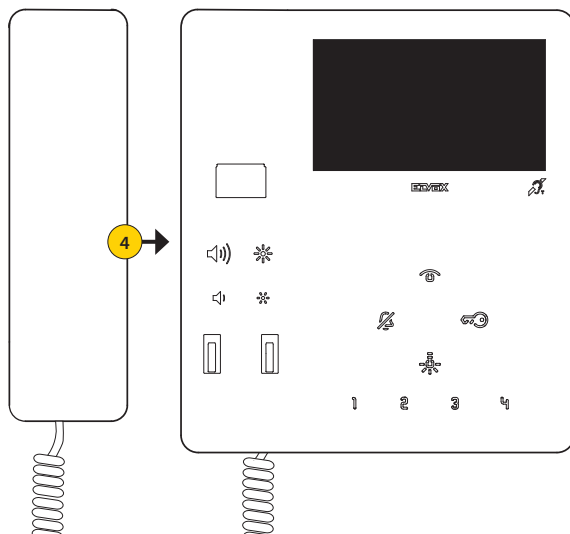


4. Τοποθετήστε το ακουστικό στη θέση του για να τερματίσετε την επικοινωνία

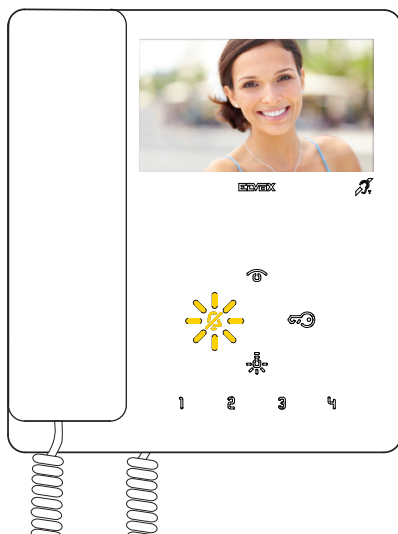

Απαντήστε σε μια κλήση από εσωτερικό σταθμό ή από πίνακα θυρωρείου

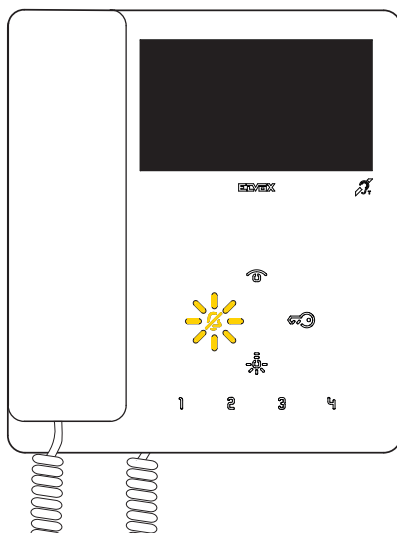


Μετά από κλήση από εσωτερικό σταθμό, το πλήκτρο κουδουνιού αναβοσβήνει

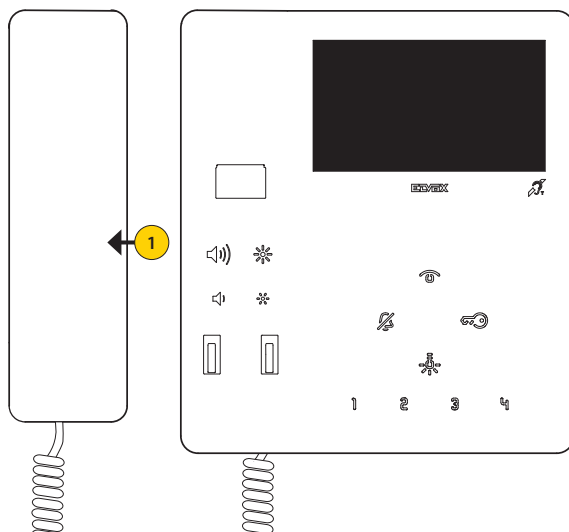

1. Σηκώστε το ακουστικό για να απαντήσετε στην κλήση.

Σημείωση: εάν ο πίνακας θυρωρείου διαμορφωθεί για λειτουργία με κάμερα, ο καλών μπορεί να δει το σήμα εικόνας που προέρχεται από την κάμερα.

Μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν άλλες κλήσεις τύπου εικόνας (μπουτόν κλήσης Due Fili Plus 20577, 19577) από μπουτόν κατάλληλα διαμορφωμένο και αντιστοιχισμένο σε έναν «Επιλογή ήχου/εικόνας για 4 κάμερες 69AM» ή «Επιλογή εικόνας για 4 κάμερες 69AM/T».

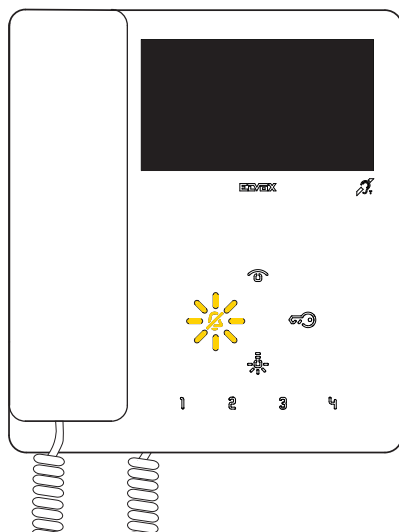

Εάν δεν υπάρχει απάντηση σε μία ή περισσότερες κλήσεις από πίνακα θυρωρείου, η λυχνία LED  αναβοσβήνει (εάν η λειτουργία ενεργοποιήθηκε από το SaveProg).


Η λυχνία LED  σταματά να αναβοσβήνει όταν ο εσωτερικός σταθμός απαντήσει στην κλήση και επιστρέφει στην κατάσταση ηρεμίας ή:

- μετά την εκ νέου ενεργοποίηση του κουδουνιού
- μετά από αυτόματη ενεργοποίηση
- όταν πραγματοποιηθεί κλήση ενδοεπικοινωνίας

Σημείωση: η επισήμανση της αναπάντητης κλήσης παραμένει ακόμη και σε περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας.


Ρυθμίσεις ήχου/εικόνας

Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ήχου/εικόνας με εξωτερικούς ή εσωτερικούς σταθμούς, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια σειρά από ρυθμίσεις όπως: ρύθμιση της έντασης του ήχου, ρύθμιση της φωτεινότητας της ληφθείσας εικόνας και εκτέλεση ζουμ (μόνο στους προδιαμορφωμένους εξωτερικούς σταθμούς).

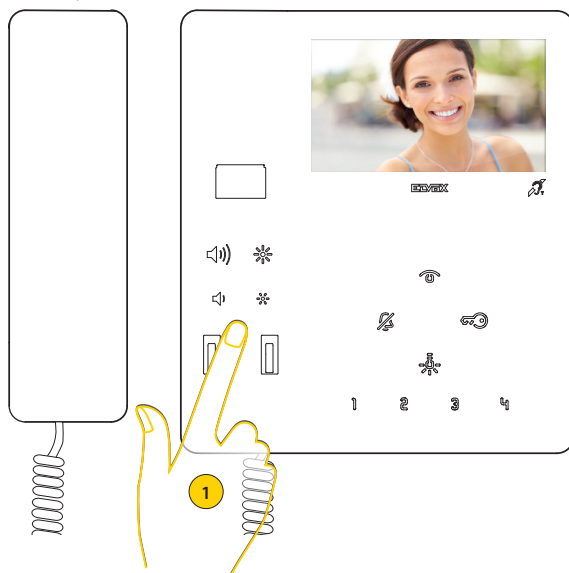


1. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, πατήστε τα πλήκτρα που βρίσκονται κάτω από το ακουστικό για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ήχου/εικόνας.

Ρύθμιση έντασης ήχου και φωτεινότητας εικόνας

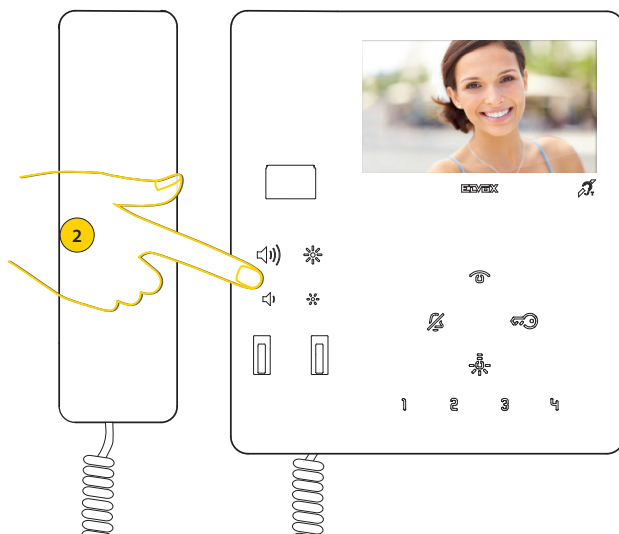

2. Πατήστε το  για να αυξήσετε το επίπεδο έντασης ήχου και το  για να το μειώσετε. Όταν επιτευχθεί το μέγιστο ή ελάχιστο επίπεδο, θα ακουστεί ένα οξύ ηχητικό σήμα.

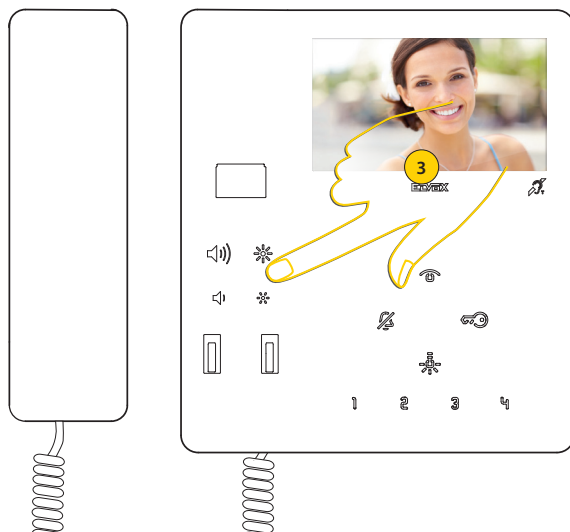


3. Πατήστε το  για να αυξήσετε τη φωτεινότητα και το  για να τη μειώσετε.
Όταν επιτευχθεί το μέγιστο ή ελάχιστο επίπεδο, θα ακουστεί ένα οξύ ηχητικό σήμα.

Ρύθμιση παράλληλης μετατόπισης/ζουμ (μόνο για το 7549)

Μετά από κλήση από εξωτερικό σταθμό ή μετά από αυτόματη ενεργοποίηση, μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία με το ακουστικό σηκωμένο (ενεργή επικοινωνία) ή κατεβασμένο.


Εάν η θυροτηλεόραση TAB 7549 συνδυάζεται με εξωτερικό σταθμό Pixel κατάλληλων χαρακτηριστικών (κωδ. 41004, 41005 ή 40404 40405), με έκδοση FW που υποστηρίζει τη λειτουργία, μπορείτε να εκτελέσετε τη λειτουργία.

Σημείωση: όταν η μπουτονιέρα εκτελεί τη ρύθμιση παράλληλης μετατόπισης/ζουμ, δεν μπορεί να λάβει εντολές ενεργοποίησης λειτουργιών F1-F2.

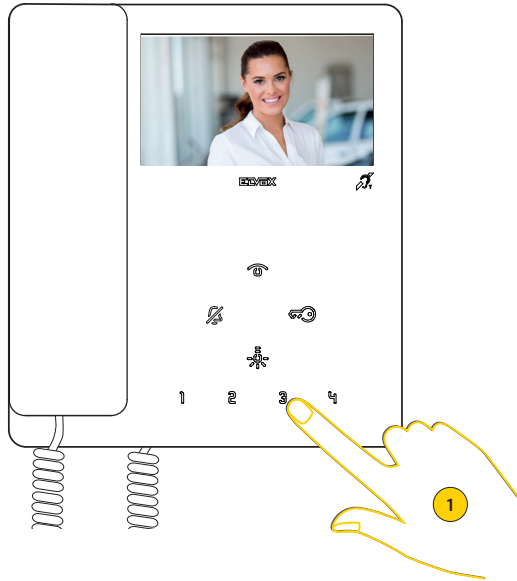



1. Πατήστε το για να εκτελέσετε ζουμ στη ληφθείσα εικόνα από τον εξωτερικό σταθμό



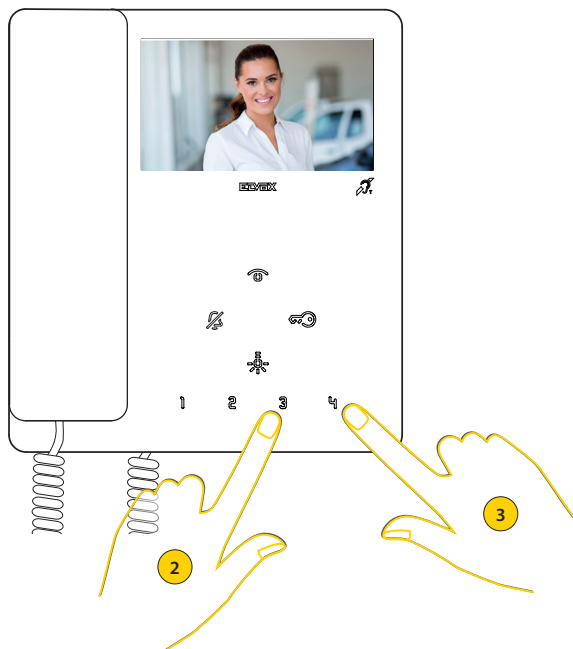

Ο μηχανισμός πραγματοποιεί ζουμ σε 5 ζώνες

2. Πατήστε το για να εμφανίσετε τις ζώνες με τη σειρά, δεξιόστροφα
3. Πατήστε το για να εμφανίσετε τις ζώνες με τη σειρά, αριστερόστροφα

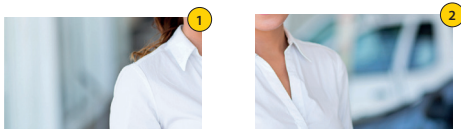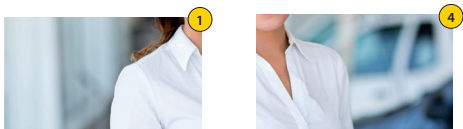


3


4

Και στις δύο περιπτώσεις, εάν πατήσετε ξανά το πλήκτρο στο τέλος της ακολουθίας, θα εμφανιστεί η κανονική προβολή χωρίς ζουμ


Αυτόματη ενεργοποίηση (Κλήση εσωτερικού σταθμού)

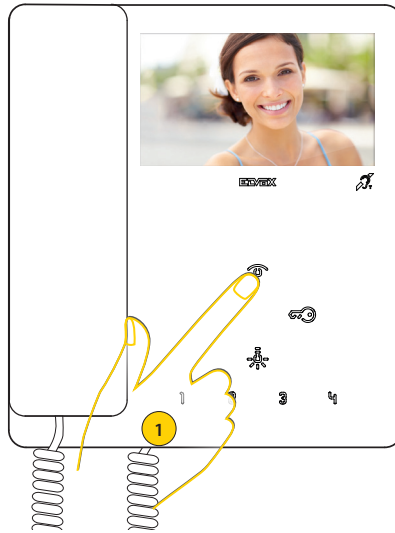

1. Πατήστε το για να πραγματοποιηθεί αυτόματη ενεργοποίηση του εξωτερικού σταθμού Master (προεπιλεγμένη διαμόρφωση).

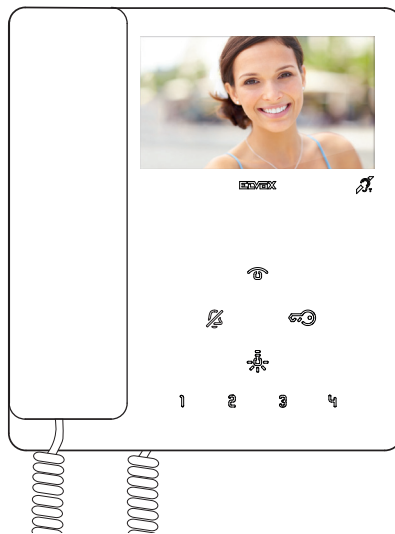

Η θυροτηλεόραση εμφανίζει τη ληφθείσα εικόνα

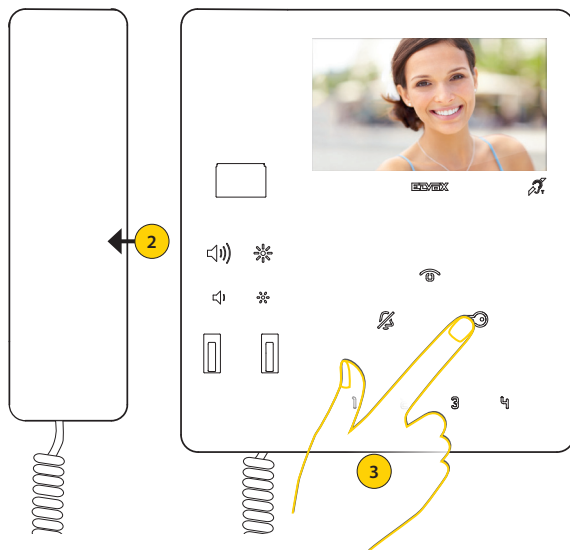

2. Σηκώστε το ακουστικό για να ενεργοποιήσετε την επικοινωνία
3. Πατήστε το για άνοιγμα της κλειδαριάς

Επίσης, μπορείτε να εκτελέσετε αυτόματη ενεργοποίηση ενός συγκεκριμένου εξωτερικού σταθμού χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 1 2 3 4 (μόνο για το 7548):
μετά από κατάλληλο προγραμματισμό (βλ. [Προγραμματισμός πλήκτρου αυτόματης ενεργοποίησης συγκεκριμένου εξωτερικού σταθμού](#))


Σημείωση: στην περίπτωση αυτόματης ενεργοποίησης εξωτερικού σταθμού μόνο ήχου, σηκώστε το ακουστικό πριν πατήσετε το πλήκτρο αυτόματης ενεργοποίησης.

Κλήση εσωτερικού σταθμού (ενδοεπικοινωνίας) ή πίνακα θυρωρείου


Μπορείτε να καλέσετε έναν άλλο εσωτερικό σταθμό χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα 1 2 3 4 , (μόνο  για 7548):

μετά από κατάλληλο προγραμματισμό (βλ. [Διαδικασία προγραμματισμού πλήκτρων για την εκτέλεση κλήσεων ενδοεπικοινωνίας](#)).

Επίσης, μπορείτε να καλέσετε έναν πίνακα θυρωρείου (εάν υπάρχει στην εγκατάσταση) χρησιμοποιώντας το πλήκτρο , με το ακουστικό σηκωμένο.

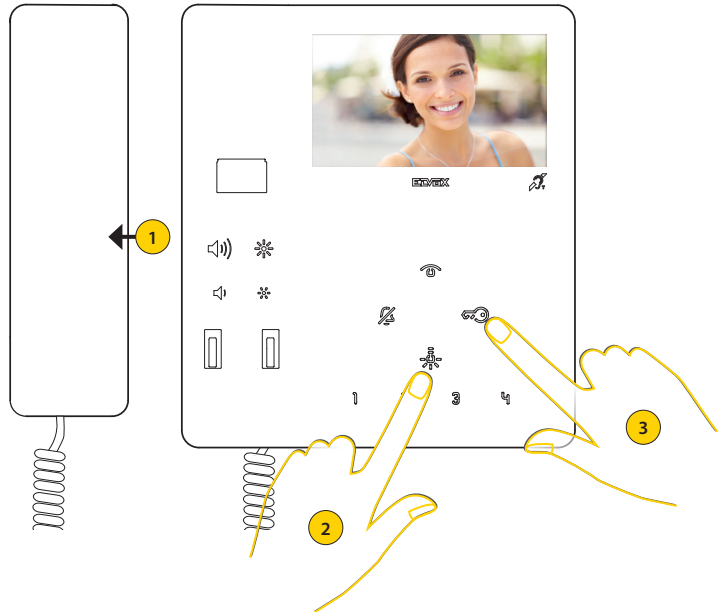

1. Σηκώστε το ακουστικό
2. Πατήστε το για να καλέσετε, για παράδειγμα, τον εσωτερικό σταθμό που έχει αντιστοιχιστεί στο μπουτόν 
- ή
3. Πατήστε το  για να καλέσετε τον πίνακα θυρωρείου.
 Κατά τη διάρκεια της κλήσης, ο εσωτερικός σταθμός εκπέμπει έναν ηχητικό τόνο που σας προειδοποιεί ότι η κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.
 Εάν ο εσωτερικός σταθμός είναι κατειλημμένος με άλλη επικοινωνία, στον εσωτερικό σταθμό που πραγματοποιεί την κλήση θα ακουστεί ένα ηχητικός τόνος προειδοποίησης που υποδεικνύει ότι ο χρήστης προς τον οποίο γίνεται η κλήση είναι κατειλημμένος. Όταν απαντήσει ο εσωτερικός σταθμός προς τον οποίο γίνεται η κλήση, η επικοινωνία ενεργοποιείται αυτόματα.

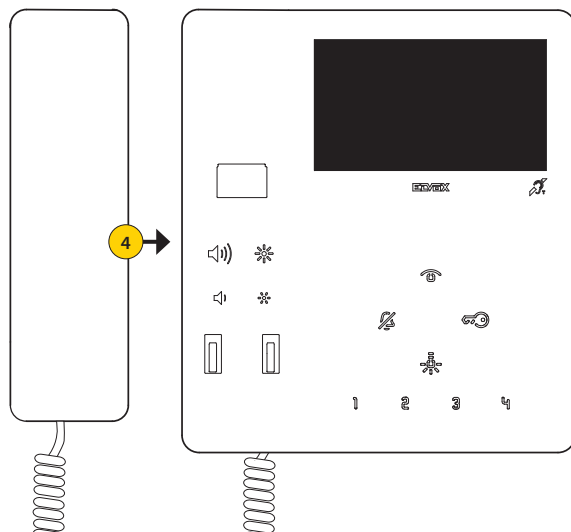


4. Τοποθετήστε το ακουστικό στη θέση του για να τερματίσετε την επικοινωνία.

Σημείωση: η μέγιστη διάρκεια μιας συνομιλίας είναι 5 λεπτά (εκτός εάν έχει γίνει διαφορετικός προγραμματισμός μέσω του [SaveProg](#)).

Λειτουργία ειδοποίησης

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αποστολή μιας ειδοποίησης στον πίνακα θυρωρείου κωδ. 40510, ακόμη και αν το bus Due Fili Plus είναι κατελιγμένο.

Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να συνδέσετε στις επαφές κλέμας FP-M ένα μπουτόν και να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό SaveProg για να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας (βλ. [Διαμόρφωση ειδοποίησης μέσω SaveProg](#)).

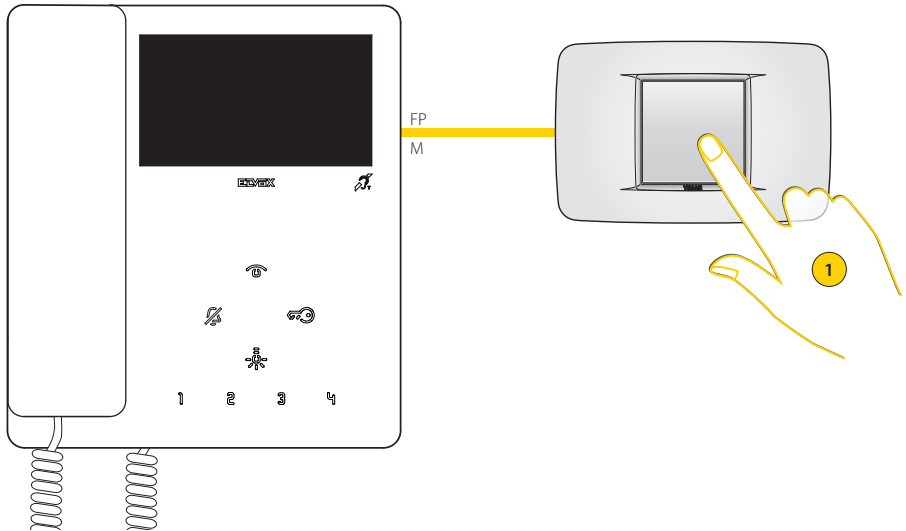

1. Πατήστε το μπουτόν για να στείλετε μια ειδοποίηση


Στη συνέχεια, η θυροτηλέραση μεταβαίνει στην κατάσταση αναμονής και ανάλογα με τις ενέργειες που θα εκτελεστούν στον πίνακα θυρωρείου λαμβάνει διαφορετικές απαντήσεις.

Αυτές οι απαντήσεις μπορεί να είναι οπτικού ή ηχητικού τύπου, ανάλογα με τη διαμόρφωση που ρυθμίστηκε μέσω του SaveProg (βλ. [Διαμόρφωση ειδοποίησης μέσω SaveProg](#)).

Η θυροτηλέραση βρίσκεται σε αναμονή για απάντηση από τον πίνακα θυρωρείου



ή



ΜΠΙΠ

Χαμηλός ή
αργός ήχος

Αναβοσβήνει αργά

Η θυροτηλέραση έλαβε επιβεβαίωση της λήψης της ειδοποίησης από τον πίνακα θυρωρείου



ή



ΜΠΙΠ

Δυνατός ή
γρήγορος ήχος

Αναβοσβήνει
γρήγορα

Διαμορφώσεις χρήστη

Μπορείτε να ρυθμίσετε ορισμένες παραμέτρους της θυροτηλεόρασης TAB 7549 χρησιμοποιώντας τις παρακάτω διαδικασίες:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Επιλογή κουδουνιών κλήσης	Επιλέξτε το κουδούνι που ενεργοποιείται στην περίπτωση κλήσης από εξωτερικό σταθμό, εσωτερικό σταθμό ή εξώπορτα	Αντίστοιχα: Εξωτερικός σταθμός = 1 Εσωτερικός σταθμός = 3 Εξώπορτα = 2
Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνιού	Ρυθμίστε την ένταση ήχου των κουδουνιών	5
Απενεργοποίηση κουδουνιού	Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το κουδούνι	Ενεργοποιημένο κουδούνι
Καθαρισμός μηχανισμού	Ενεργοποιήστε το κλειδίμα όλων των πλήκτρων (5 δευτερόλεπτα) για να καθαρίσετε τη θυροτηλεόραση	-

Προσοχή: οι διαδικασίες πρέπει να εκτελούνται με τη θυροτηλεόραση σε κατάσταση αναμονής και με το ακουστικό κατεβασμένο.

ΛΕΖΑΝΤΑ



μπιπ

Δυνατός ήχος



ΜΠΙΠ

Χαμηλός ήχος



Το πλήκτρο αναβοσβήνει




Το πλήκτρο ανάβει σταθερά

Επιλογή κουδουνιών κλήσης (για τη θυροτηλεόραση 7549)

Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να επιλέξετε το κουδούνι (10 διαθέσιμα) που ενεργοποιείται στην περίπτωση κλήσης από:


Εξωτερική κλήση	πλήκτρο	1
Κλήση ενδοεπικοινωνίας	πλήκτρο	2
Εξώπορτα	πλήκτρο	3

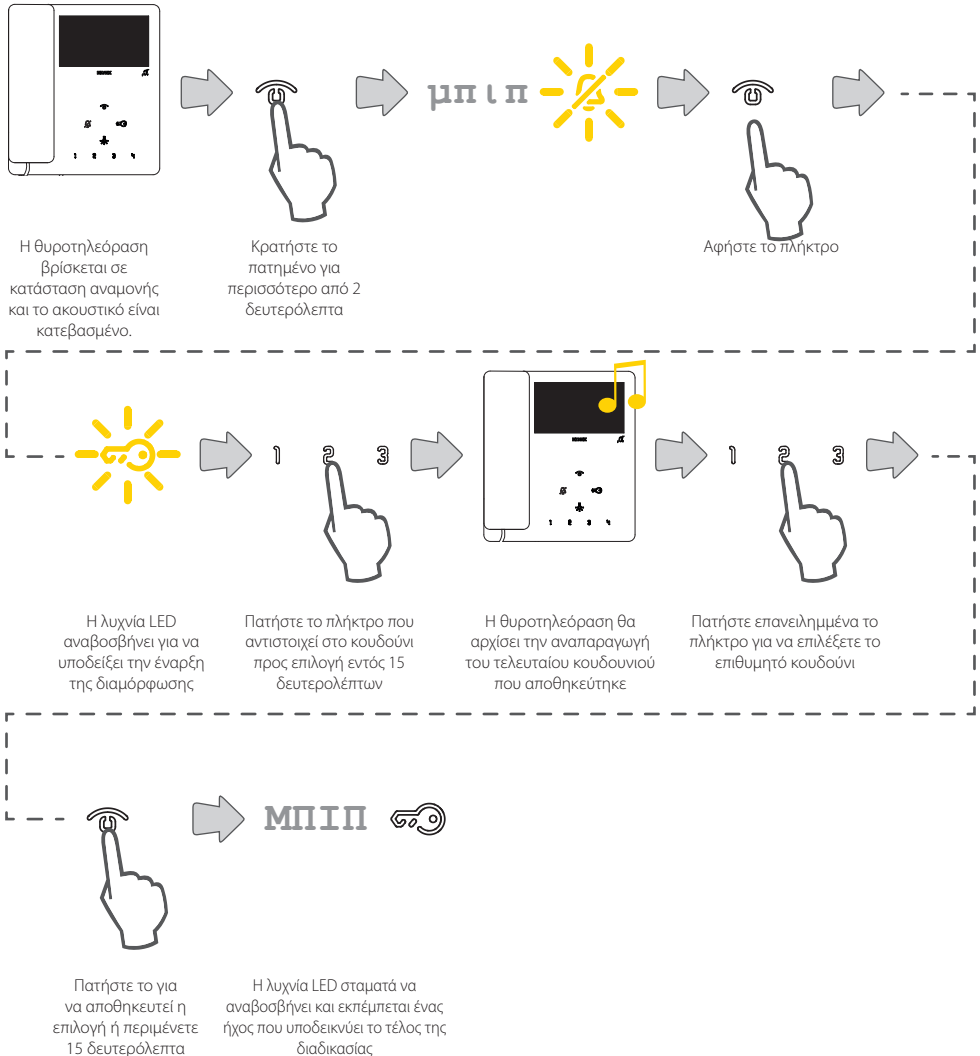

Επιλογή κουδουνιών κλήσης (για τη θυροτηλεόραση 7548)

Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να επιλέξετε το κουδούνι (10 διαθέσιμα) που ενεργοποιείται στην περίπτωση κλήσης από:


Εξωτερική κλήση

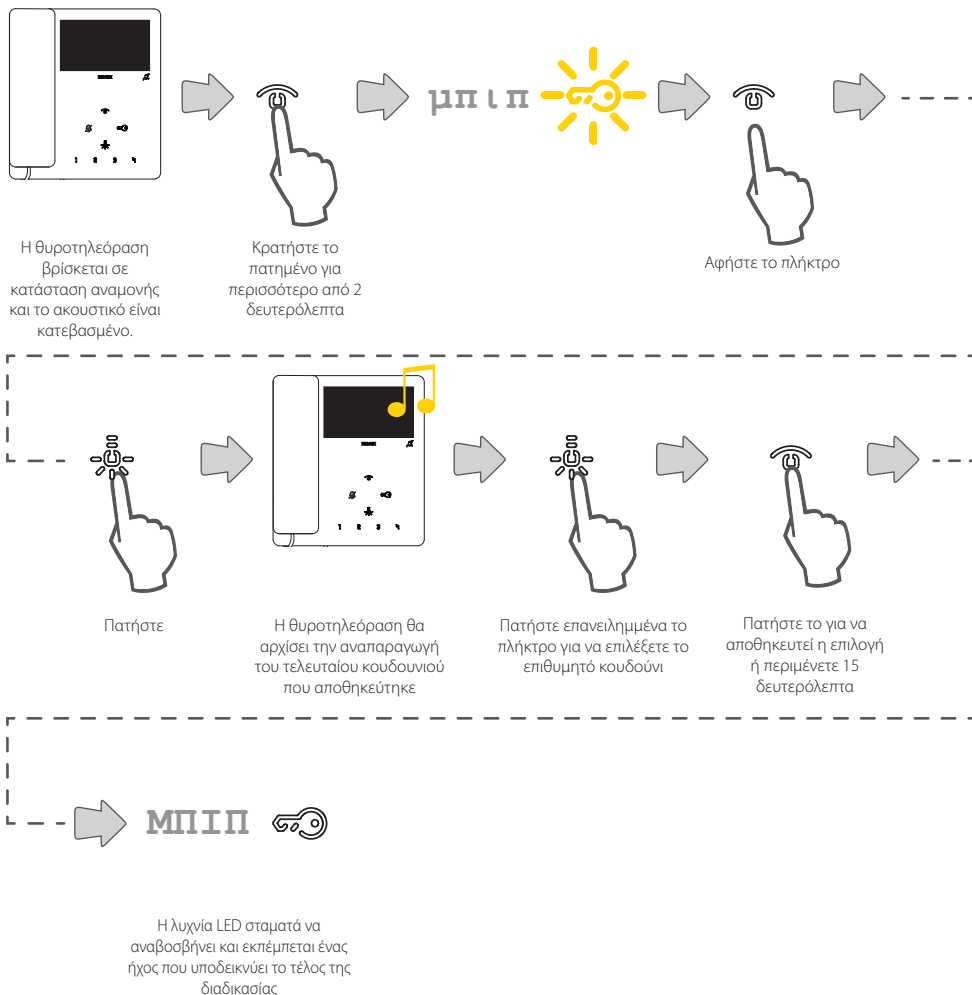

Σημείωση: Οι μελωδίες κλήσης ενδοεπικοινωνίας και κλήσης από εξώπορτα μπορούν να τροποποιηθούν από το [SaveProg](#) αλλά όχι μέσω των πλήκτρων.


Ρύθμιση έντασης ήχου κουδουνιού

Μέσω της διαδικασίας αυτής, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου (10 επίπεδα) των κουδουνιών.

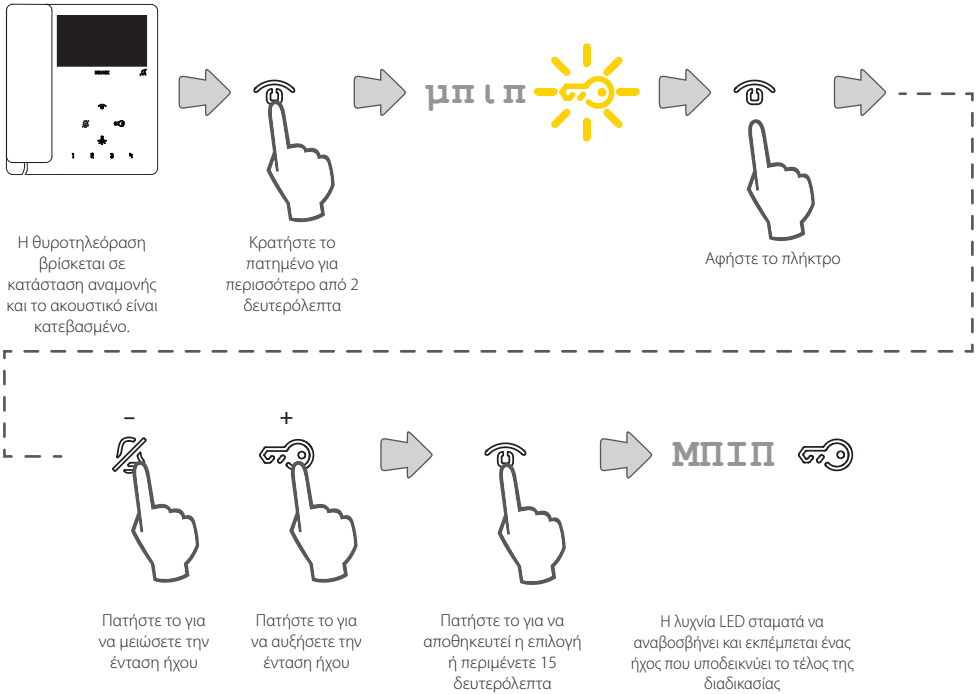

Απενεργοποίηση κουδουνιού


Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να απενεργοποιήσετε το κουδούνι.

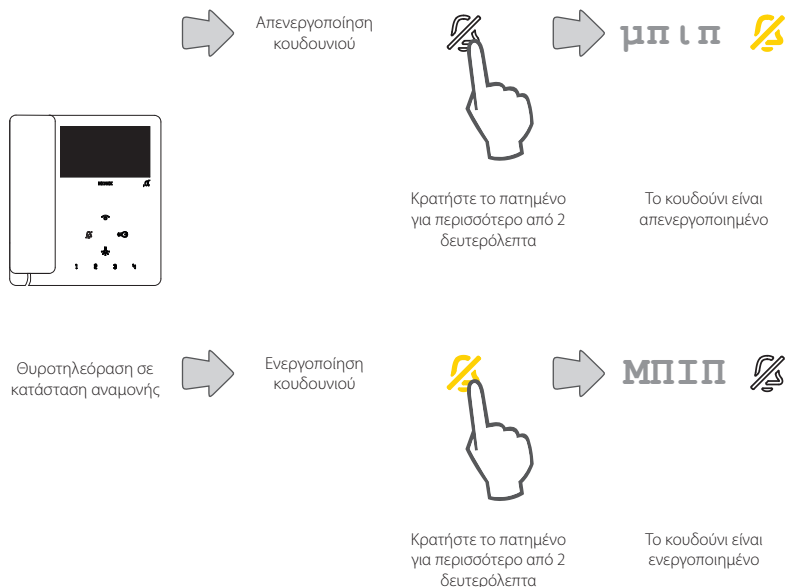

Σημείωση: κατά τη διάρκεια μιας εισερχόμενης κλήσης, αρκεί να πατήσετε στιγμιαία το πλήκτρο - δεν απαιτείται παρατεταμένο πάτημα για 2 δευτερόλεπτα - για να ενεργοποιήσετε το κουδούνι.

Καθαρισμός μηχανισμού

Μέσω αυτής της διαδικασίας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καθαρισμού του πληκτρολογίου κλειδώνοντας τα πλήκτρα της θυροτηλεόρασης για όσο διάστημα απαιτείται για τον καθαρισμό τους.

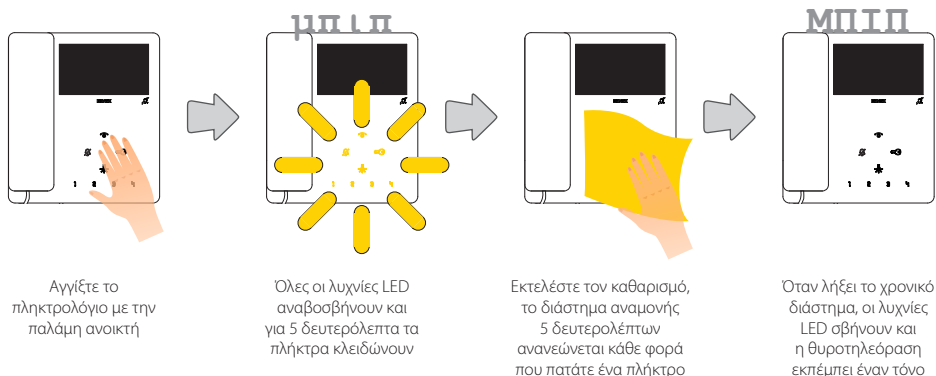

Προσοχή: καθαρίστε τον μηχανισμό χρησιμοποιώντας μαλακό πανί.

Μη χύνετε νερό πάνω στη συσκευή και μη χρησιμοποιείτε κανενός είδους χημικά προϊόντα.

Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται με τη συσκευή απενεργοποιημένη (αποσυνδεδεμένη από το BUS) ή μετά την ενεργοποίηση της διαδικασίας καθαρισμού πληκτρολογίου

Διαμόρφωση τεχνικού εγκατάστασης

Σε αυτήν την ενότητα, μπορείτε να ρυθμίσετε ορισμένες παραμέτρους απευθείας από τον μηχανισμό. Για ορισμένες προηγμένες λειτουργίες, χρησιμοποιήστε το λογισμικό [SaveProg](#).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Προγραμματισμός κύριου αναγνωριστικού κωδικού ID	Βλ. Πρώτη ενεργοποίηση	Δεν έχει εκχωρηθεί κανένα ID (μόνο στην περίπτωση που η θυροτηλέραση περιλαμβάνεται στο kit, το ID μπορεί επίσης να είναι προδιαμορφωμένο)
Προγραμματισμός δευτερεύοντος αναγνωριστικού κωδικού ID	Επισημάνετε έναν εσωτερικό σταθμό ως δευτερεύοντα σταθμό	–
Προγραμματισμός πλήκτρων για κλήσεις ενδοεπικοινωνίας	Προγραμματίστε ένα ή περισσότερα πλήκτρα για να πραγματοποιήσετε κλήσεις ενδοεπικοινωνίας προς άλλους εσωτερικούς σταθμούς.	Καμία προγραμματισμένη κλήση ενδοεπικοινωνίας.
Προγραμματισμός πλήκτρου για αυτόματη ενεργοποίηση συγκεκριμένου εξωτερικού σταθμού	Προγραμματίστε ένα ή περισσότερα πλήκτρα για να πραγματοποιήσετε αυτόματη ενεργοποίηση συγκεκριμένου εξωτερικού σταθμού	–
Προγραμματισμός επιπέδων αντίθεσης και φωτεινότητας σήματος εικόνας	Ρυθμίστε τα επίπεδα αντίθεσης και φωτεινότητας του σήματος εικόνας	
Επαναφορά προεπιλεγμένου προγραμματισμού κάθε μεμονωμένου πλήκτρου	Εκτελέστε επαναφορά προεπιλεγμένων διαμορφώσεων για κάθε μεμονωμένο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.	
Επαναφορά πλήρους προεπιλεγμένου προγραμματισμού	Διαγράψτε όλους τους προγραμματισμούς της θυροτηλέρασης (επαναφορά εργοστασιακής διαμόρφωσης)	

Για κάθε προγραμματισμό, διατίθενται δύο λειτουργίες που περιγράφονται παρακάτω:

- Λειτουργία απλοποιημένου προγραμματισμού
- Λειτουργία τυπικού προγραμματισμού

ΛΕΖΑΝΤΑ



Δυνατός ήχος



Το πλήκτρο
αναβοσβήνει




ΜΠΙΠ

Χαμηλός ήχος



Το πλήκτρο ανάβει
σταθερά



μπιπ

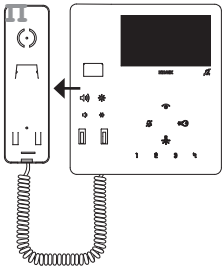

Ακουστικό σηκωμένο, ο ήχος εκπέμπεται από το
μεγάφωνο του ακουστικού

Προγραμματισμός δευτερεύοντος αναγνωριστικού κωδικού ID (Λειτουργία απλοποιημένου προγραμματισμού)

Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να προσδιορίσετε ως δευτερεύοντα έναν εσωτερικό σταθμό αντιστοιχισμένο στον κύριο σταθμό μιας ομάδας ταυτόχρονης κλήσης από εξωτερικό σταθμό (ένας κύριος σταθμός και 3 δευτερεύοντες το μέγιστο).

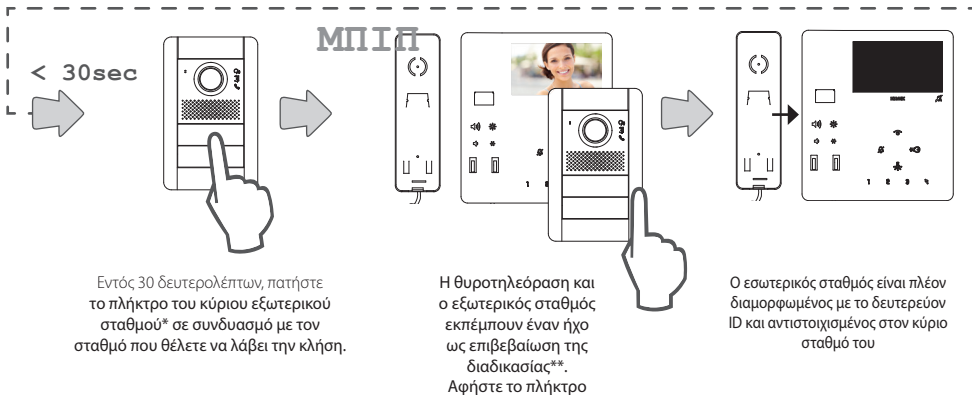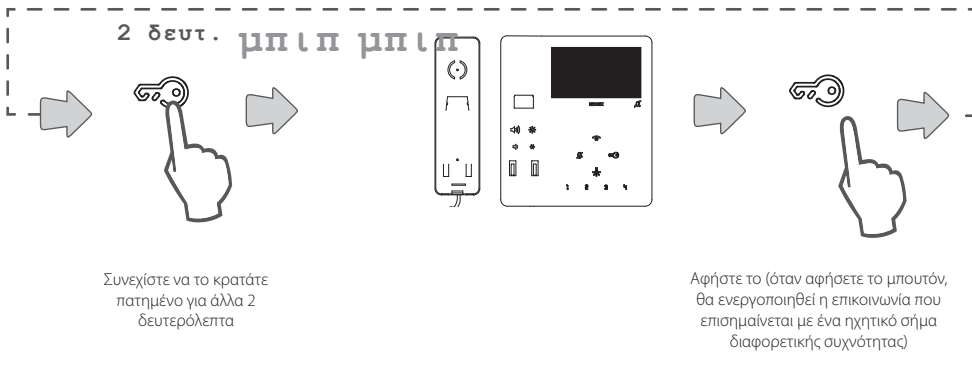


***Σημείωση:** αυτή η διαδικασία ισχύει για μπουτονιέρες με μπουτόν και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον εξωτερικό σταθμό που χρησιμοποιείται. Για εξωτερικούς σταθμούς με πληκτρολόγιο και οθόνη, πληκτρολογήστε τον κωδικό ID του κύριου σταθμού και επιβεβαιώστε με το πλίκτρο κλήσης.

Σημείωση: για να προγραμματίσετε την ενεργοποίηση του κουδουνιού όλων των θυροτηλεοράσεων και την ενεργοποίηση της εικόνας μόνο της θυροτηλεοράσεως του κύριου σταθμού, χρησιμοποιήστε το λογισμικό [SaveProg](#).

Σημείωση: για να διαγράψετε τη συμμετοχή σε μια ομάδα, βλ. ["Επαναφορά προεπιλεγμένων δεδομένων"](#).


Προγραμματισμός δευτερεύοντος αναγνωριστικού κωδικού ID (Λειτουργία τυπικού προγραμματισμού)

Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να προσδιορίσετε ως δευτερεύοντα έναν εσωτερικό σταθμό αντιστοιχισμένο στον κύριο σταθμό μιας ομάδας ταυτόχρονης κλήσης από εξωτερικό σταθμό (ένας κύριος σταθμός και 3 δευτερεύοντες το μέγιστο).

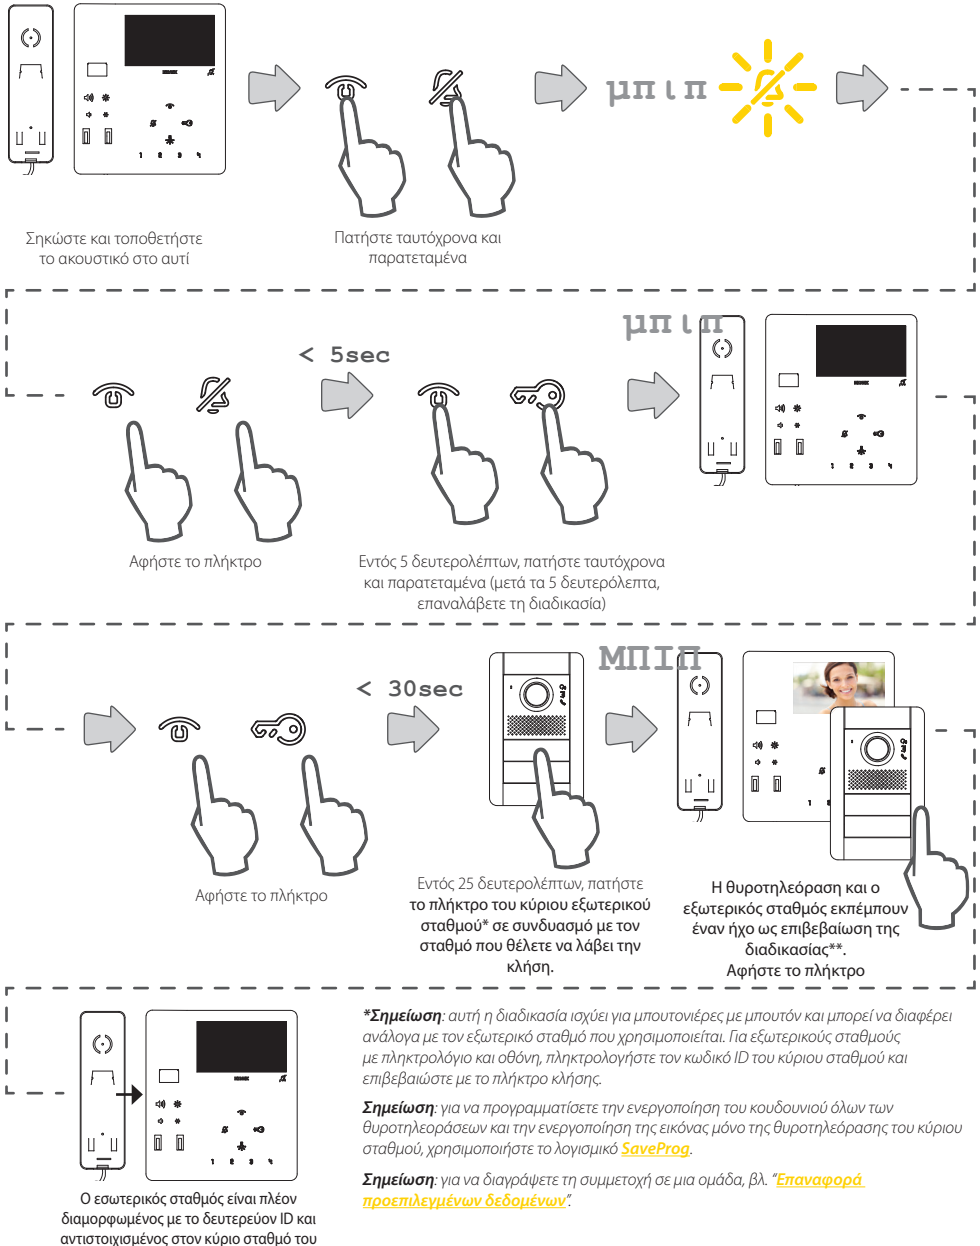

(Λειτουργία απλοποιημένου προγραμματισμού)


Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα για αυτήν τη λειτουργία είναι τα εξής: 1 2 3 4  για τη θυροτηλεόραση 7549, μόνο  για τη θυροτηλεόραση 7548.

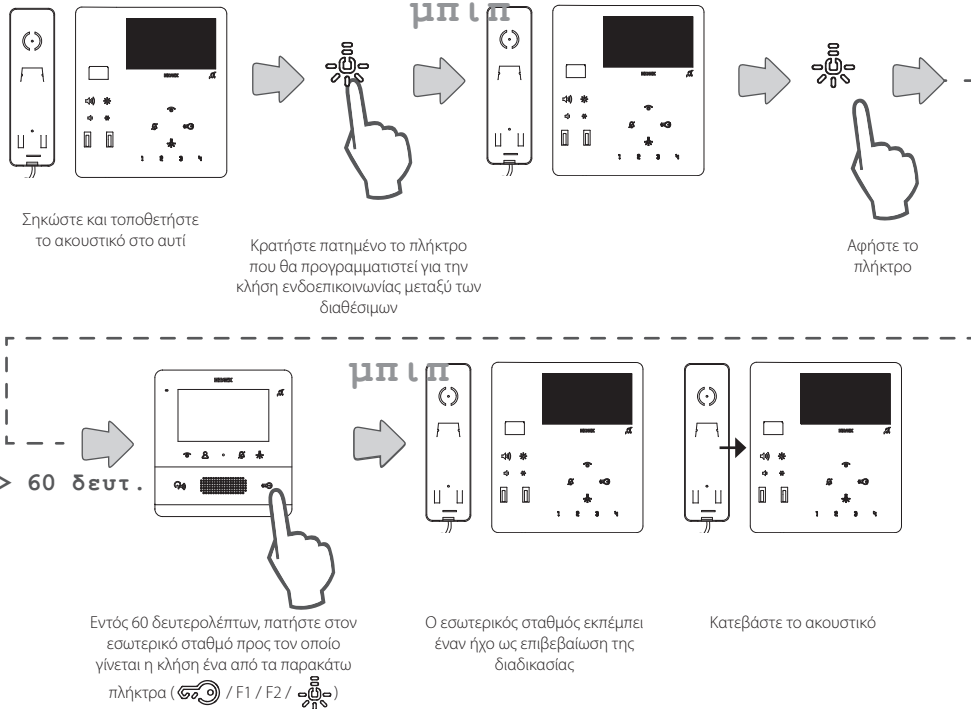

Προγραμματισμός πλήκτρων για κλήσεις ενδοεπικοινωνίας (Λειτουργία τυπικού προγραμματισμού)

Μέσω αυτής της διαδικασίας, μπορείτε να προγραμματίσετε ένα από τα πλήκτρα της θυροτηλεόρασης για να πραγματοποιήσετε κλήσεις ενδοεπικοινωνίας προς άλλους εσωτερικούς σταθμούς.


Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα για αυτήν τη λειτουργία είναι τα εξής: 1 2 3 4  για τη θυροτηλεόραση 7549, μόνο  για τη θυροτηλεόραση 7548.

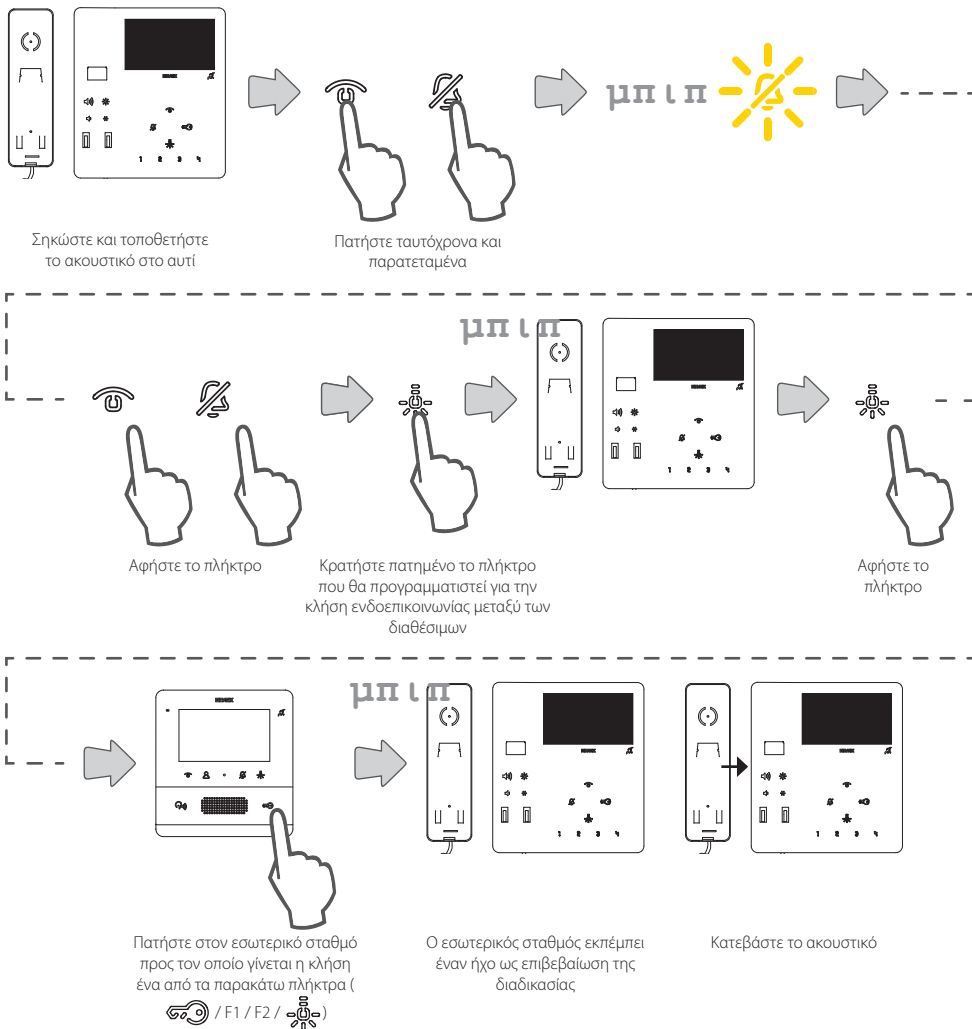

Προγραμματισμός πλήκτρου αυτόματης ενεργοποίησης συγκεκριμένου εξωτερικού σταθμού (Λειτουργία απλοποιημένου προγραμματισμού)

Μέσω αυτής της διαδικασίας, μπορείτε να προγραμματίσετε ένα από τα πλήκτρα της θυροτηλεόρασης για να πραγματοποιήσετε απευθείας αυτόματη ενεργοποίηση ενός συγκεκριμένου εξωτερικού σταθμού.

Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα για αυτήν τη λειτουργία είναι τα εξής: 1 2 3 4  για τη θυροτηλεόραση 7549, μόνο  για τη θυροτηλεόραση 7548.

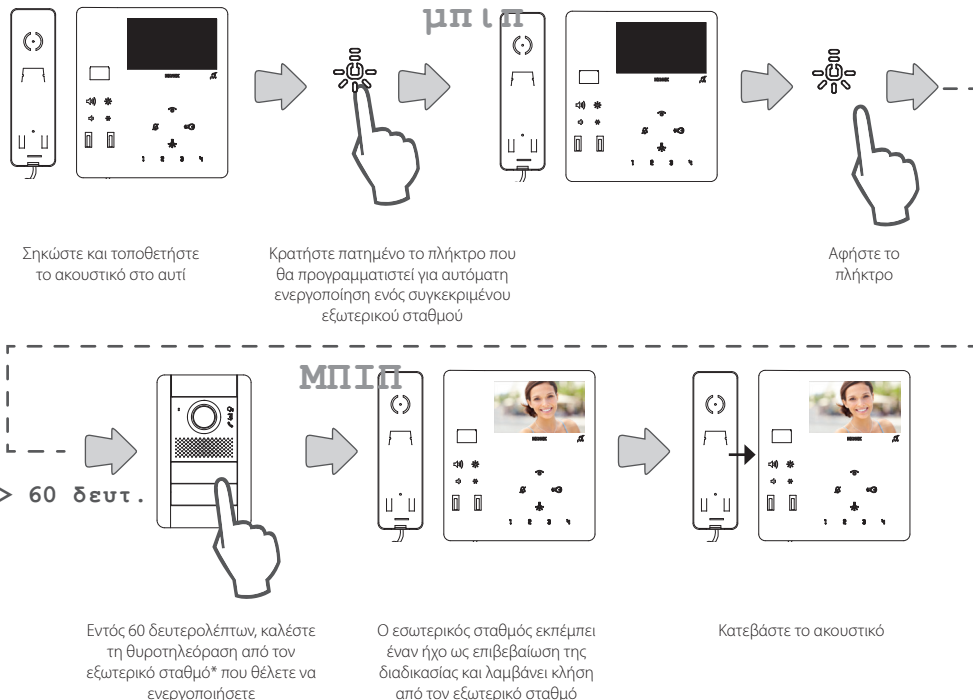


***Σημείωση:** αυτή η διαδικασία ισχύει για μπουτονιέρες με μπουτόν και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον εξωτερικό σταθμό που χρησιμοποιείται. Για εξωτερικούς σταθμούς με πληκτρολόγιο και οθόνη, πληκτρολογήστε τον κωδικό ID και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο κλήσης

Προγραμματισμός πλήκτρου αυτόματης ενεργοποίησης συγκεκριμένου εξωτερικού σταθμού (Λειτουργία τυπικού προγραμματισμού)

Μέσω αυτής της διαδικασίας, μπορείτε να προγραμματίσετε ένα από τα πλήκτρα της θυροτηλεόρασης για να πραγματοποιήσετε απευθείας αυτόματη ενεργοποίηση ενός συγκεκριμένου εξωτερικού σταθμού.

Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα για αυτήν τη λειτουργία είναι τα εξής: 1 2 3 4  για τη θυροτηλεόραση 7549, μόνο  για τη θυροτηλεόραση 7548.

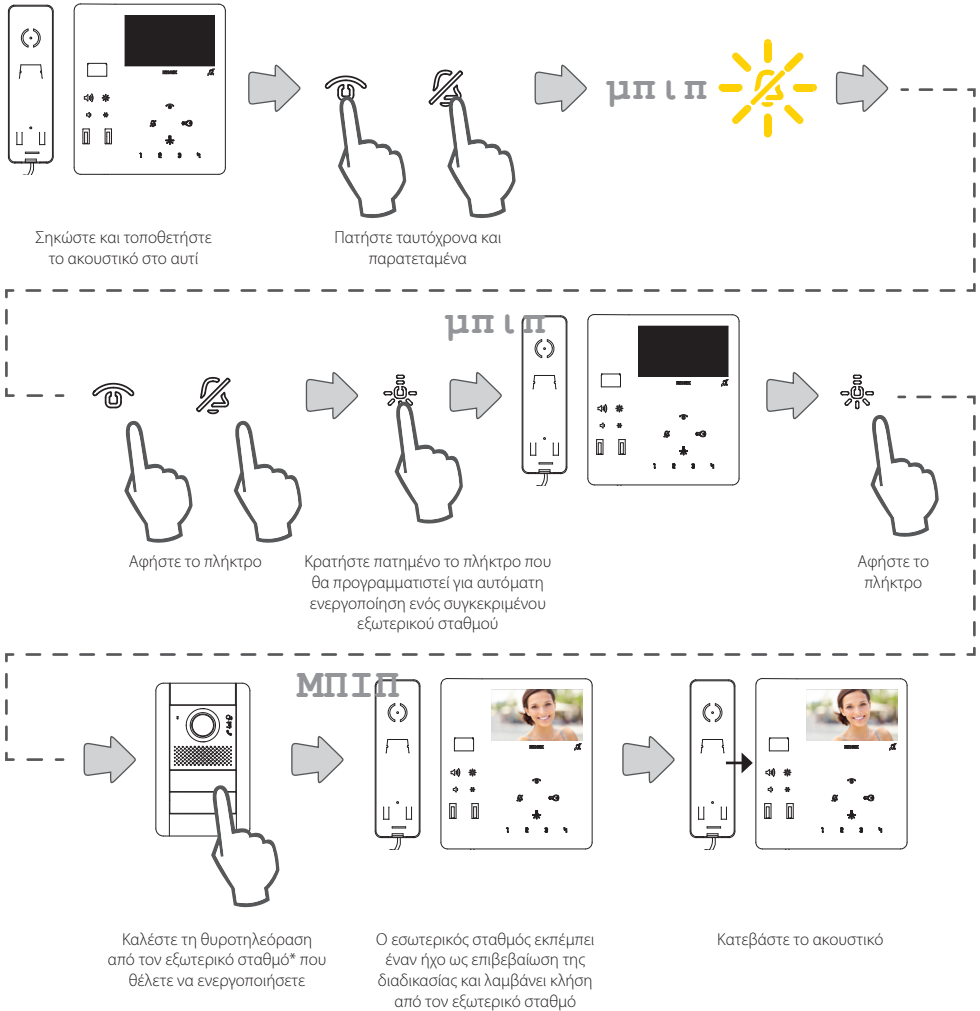


***Σημείωση:** αυτή η διαδικασία ισχύει για μπουτονιέρες με μπουτόν και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον εξωτερικό σταθμό που χρησιμοποιείται. Για εξωτερικούς σταθμούς με πληκτρολόγιο και οθόνη, πληκτρολογήστε τον κωδικό ID και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο κλήσης

Προγραμματισμός ενός πλήκτρου για έλεγχο μιας συγκεκριμένης κλειδαριάς (Λειτουργία απλοποιημένου προγραμματισμού)

Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να προγραμματίσετε ένα πλήκτρο για έλεγχο του ανοίγματος της κλειδαριάς προς ένα συγκεκριμένο εξωτερικό σταθμό.

Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα για αυτήν τη λειτουργία είναι τα εξής: 1 2 3 4  για τη θυροτηλεόραση 7549, μόνο  για τη θυροτηλεόραση 7548.

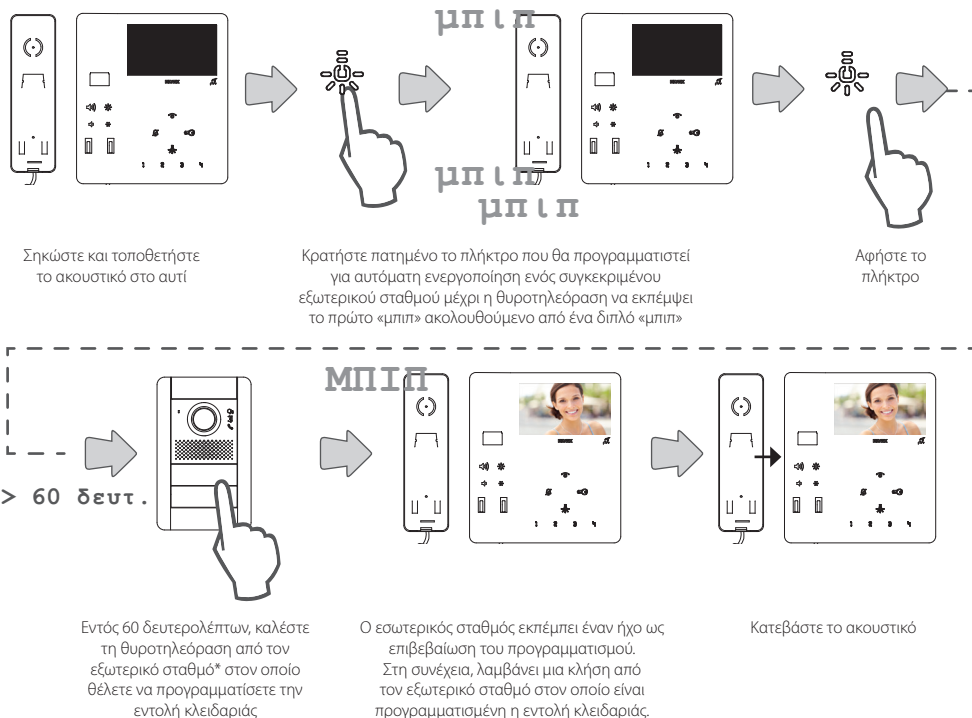


***Σημείωση:** αυτή η διαδικασία ισχύει για μπουτονιέρες με μπουτόν και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον εξωτερικό σταθμό που χρησιμοποιείται. Για εξωτερικούς σταθμούς με πληκτρολόγιο και οθόνη, πληκτρολογήστε τον κωδικό ID και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο κλήσης

Προγραμματισμός επιπέδων αντίθεσης και φωτεινότητας οθόνης (σήματος εικόνας)

Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να ρυθμίσετε τα επίπεδα αντίθεσης και φωτεινότητας της οθόνης (σήματος εικόνας).


Σημείωση: η διαμόρφωση είναι διαθέσιμη μόνο εάν στην εγκατάσταση υπάρχει διαμορφωμένος εξωτερικός σταθμός ως «Master».

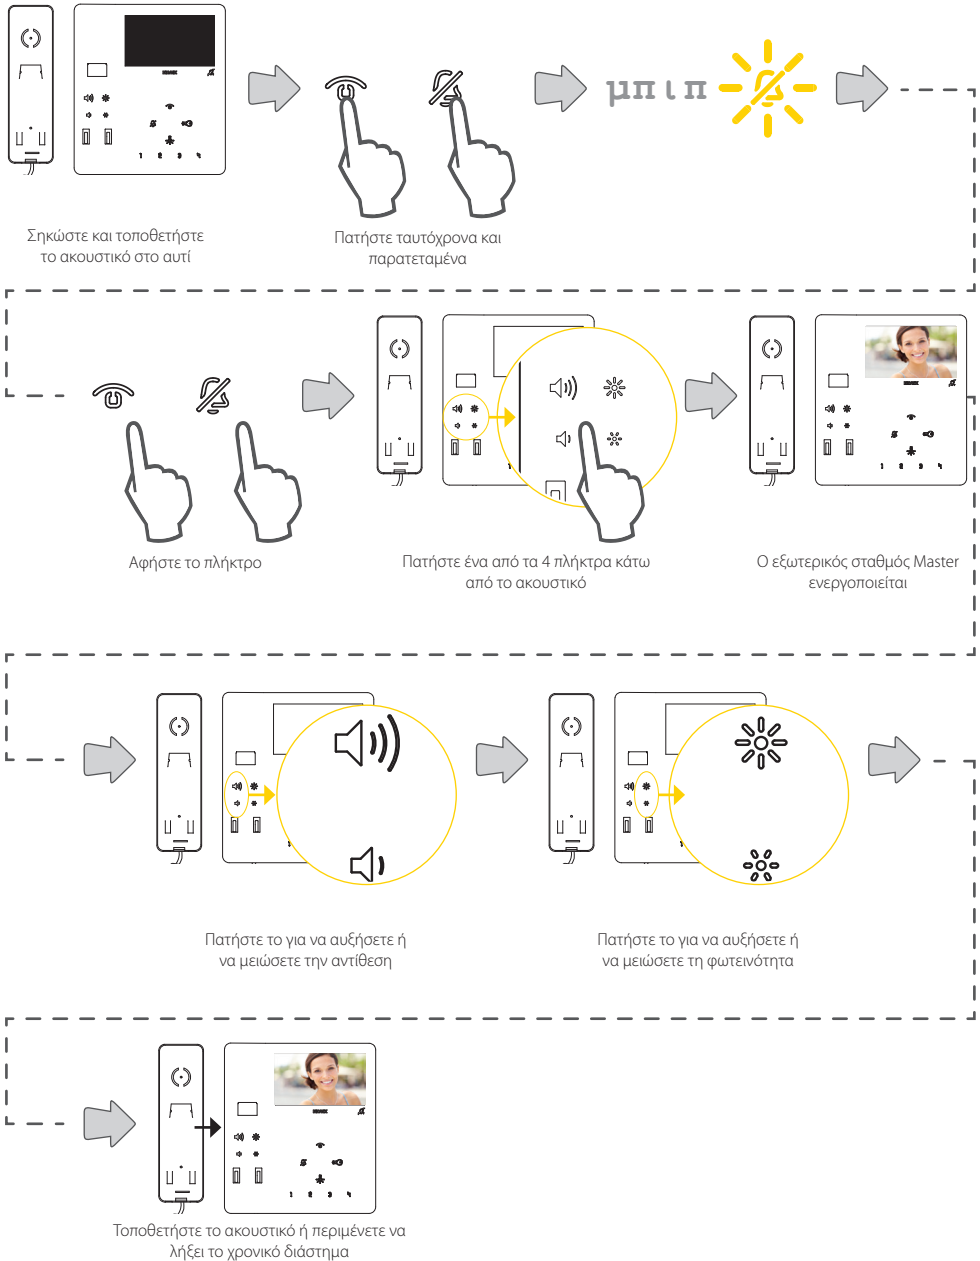

Επαναφορά προεπιλεγμένου προγραμματισμού κάθε μεμονωμένου πλήκτρου (Λειτουργία απλοποιημένου προγραμματισμού)

Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά της προεπιλεγμένης διαμόρφωσης για κάθε μεμονωμένο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Τα πλήκτρα στα οποία μπορεί να εκτελεστεί χειροκίνητη επαναφορά είναι: 1 2 3 4  για τη θυροτηλεόραση 7549, μόνο  για τη θυροτηλεόραση 7548.

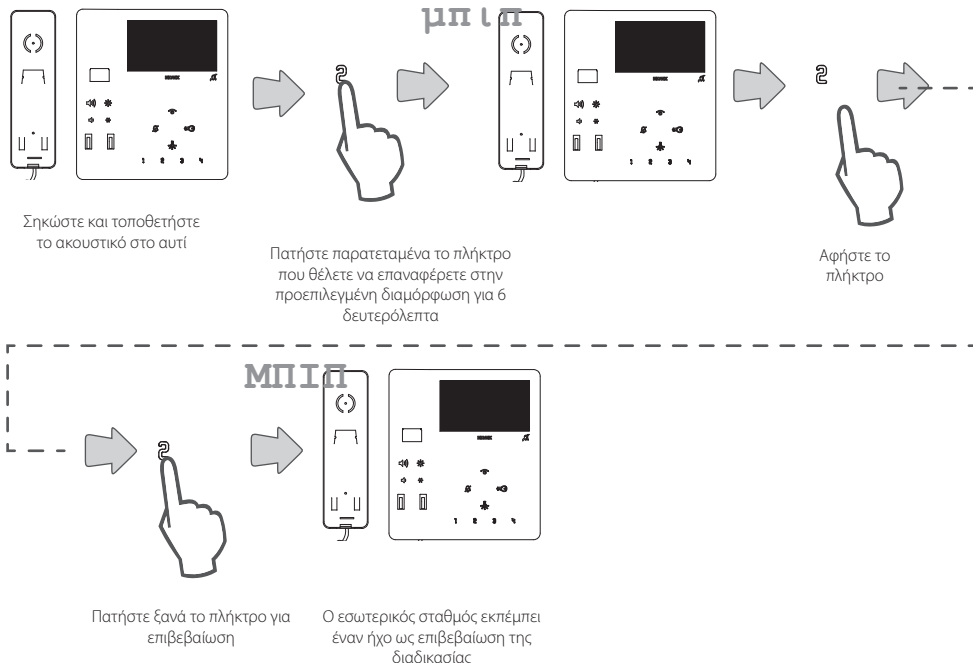


Σημείωση: για επαναπρογραμματισμό των πλήκτρων ή επαναφορά των πλήκτρων   σε μια προεπιλεγμένη κατάσταση, χρησιμοποιήστε το λογισμικό **SaveProg**

Επαναφορά προεπιλεγμένου προγραμματισμού κάθε μεμονωμένου πλήκτρου (Εναλλακτική λειτουργία απλοποιημένου προγραμματισμού)

Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά της προεπιλεγμένης διαμόρφωσης για κάθε μεμονωμένο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.

Τα πλήκτρα στα οποία μπορεί να εκτελεστεί χειροκίνητη επαναφορά είναι: 1 2 3 4  για τη θυροτηλεόραση 7549, μόνο  για τη θυροτηλεόραση 7548.

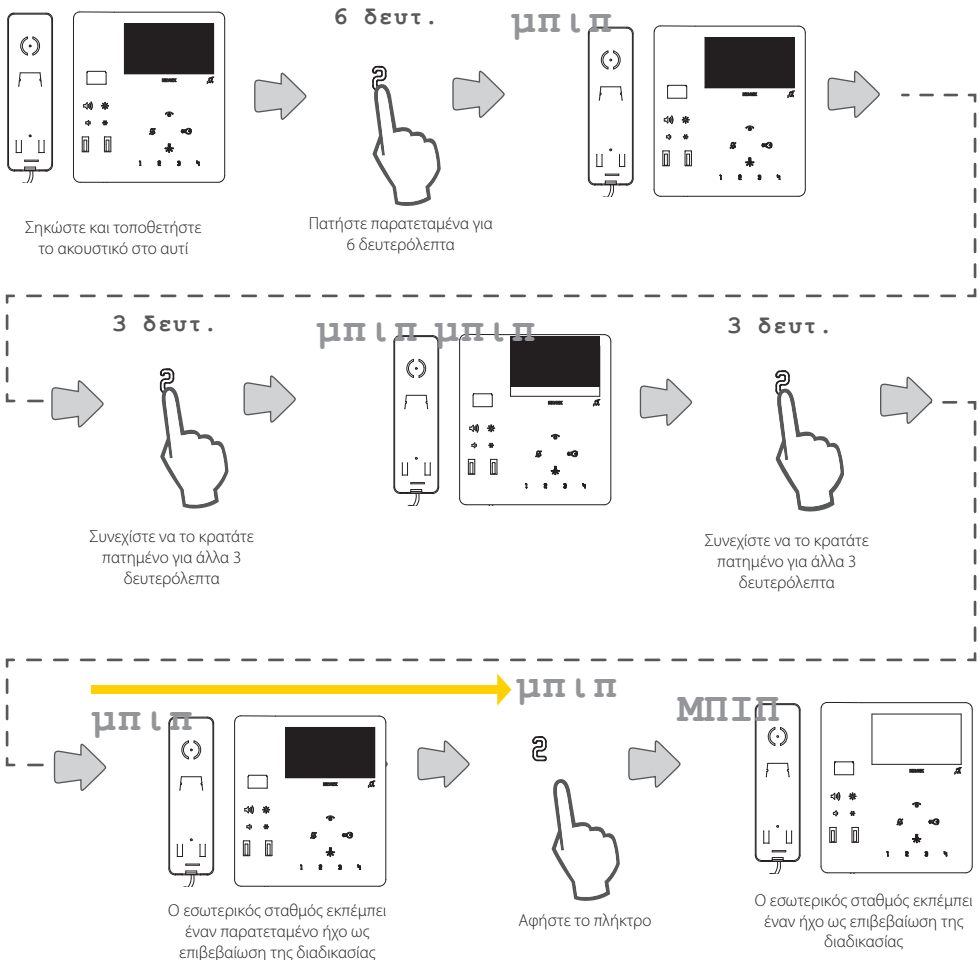


Σημείωση: για επαναπρογραμματισμό των πλήκτρων ή επαναφορά των πλήκτρων   σε μια προεπιλεγμένη κατάσταση, χρησιμοποιήστε το λογισμικό **SaveProg**

Επαναφορά προεπιλεγμένου προγραμματισμού κάθε μεμονωμένου πλήκτρου (Λειτουργία τυπικού προγραμματισμού)

Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να εκτελέσετε επαναφορά της προεπιλεγμένης διαμόρφωσης για κάθε μεμονωμένο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.


Τα πλήκτρα που μπορούν να επαναπρογραμματιστούν χειροκίνητα είναι: 1 2 3 4 .

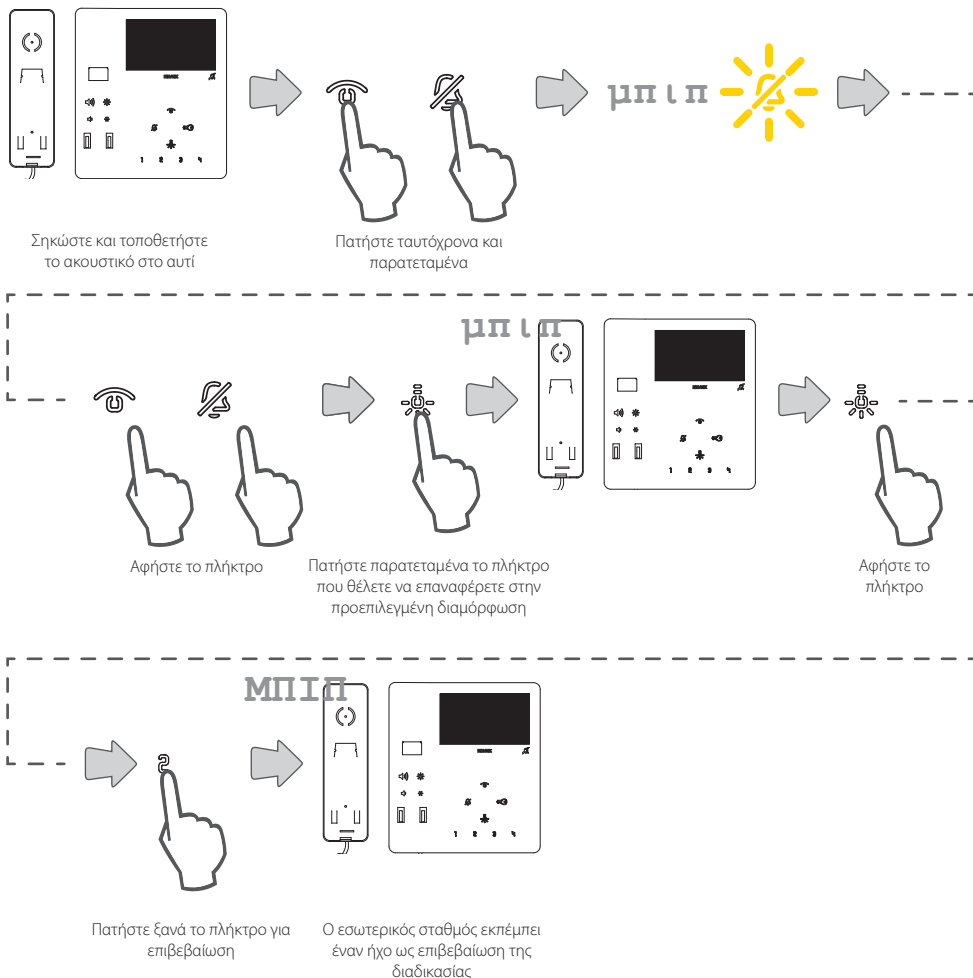

Σημείωση: για επαναπρογραμματισμό των πλήκτρων ή επαναφορά των πλήκτρων   σε μια προεπιλεγμένη κατάσταση, χρησιμοποιήστε το λογισμικό [SaveProg](#)


Επαναφορά πλήρους προεπιλεγμένου προγραμματισμού (Λειτουργία απλοποιημένου προγραμματισμού)

Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να διαγράψετε όλους τους προγραμματισμούς της θυροτηλεόρασης (επαναφορά εργοστασιακής διαμόρφωσης)

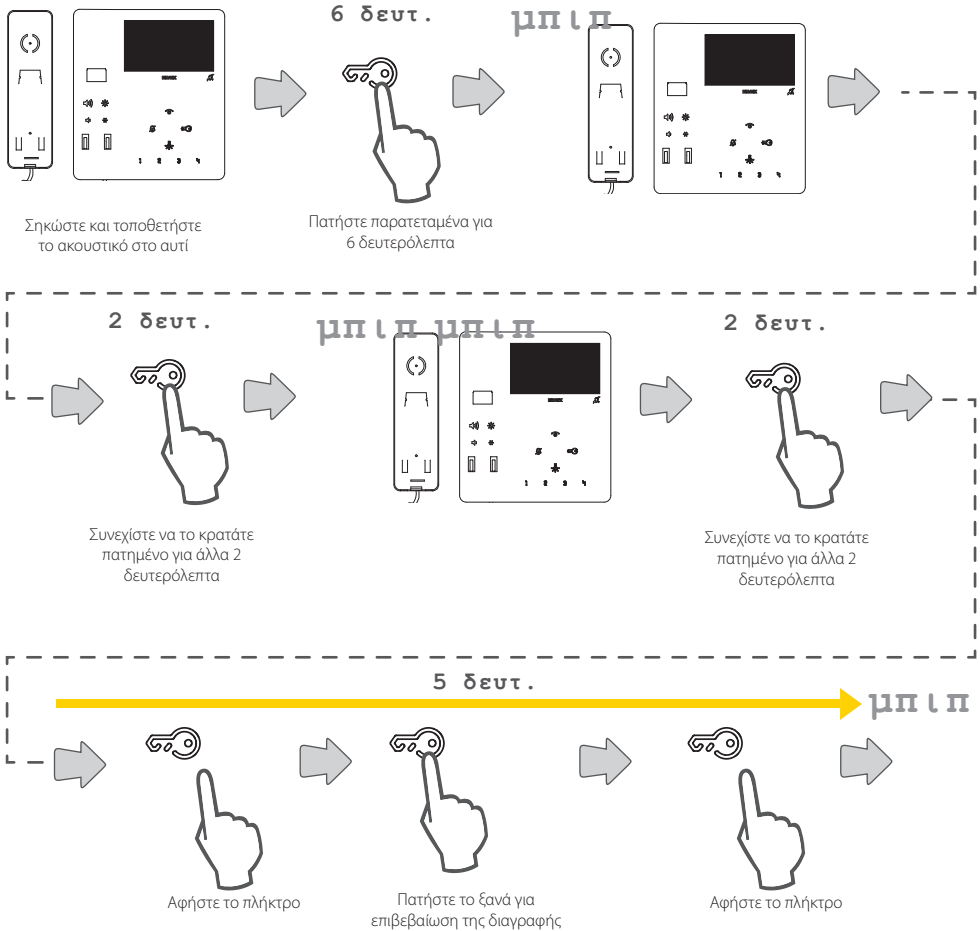


***Προσοχή:** οι παρακάτω διαδικασίες πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά την αναπαραγωγή του τόνου από το ακουστικό

Επιβεβαίωση διαγραφής

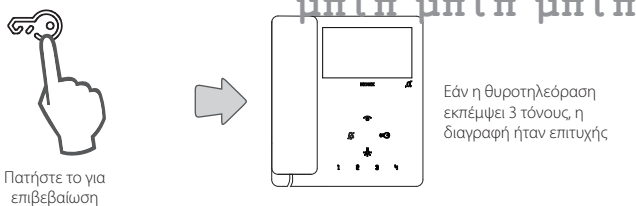


Επαναφορά πλήρους προεπιλεγμένου προγραμματισμού (Λειτουργία τυπικού προγραμματισμού)

Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να διαγράψετε όλους τους προγραμματισμούς της θυροτηλεόρασης (επαναφορά εργοστασιακής διαμόρφωσης)

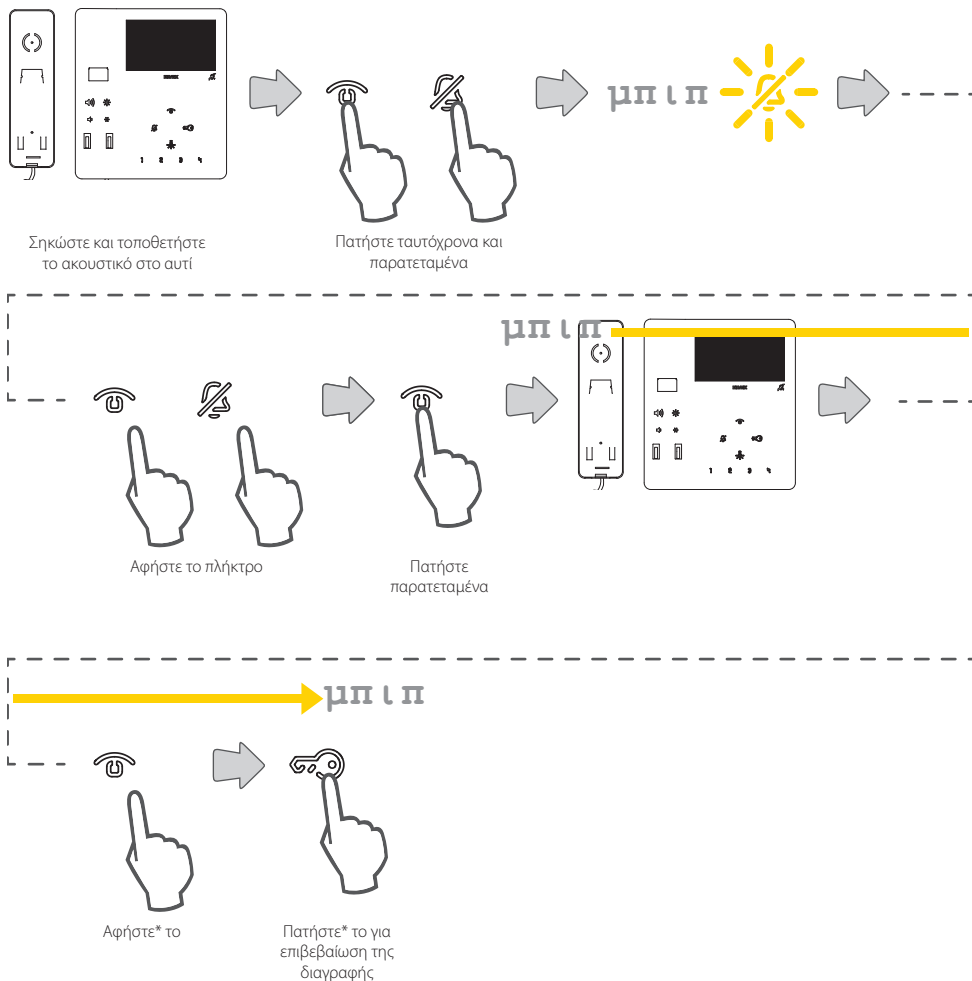

***Προσοχή:** οι παρακάτω διαδικασίες πρέπει να πραγματοποιηθούν κατά την αναπαραγωγή του τόνου από το ακουστικό

Επιβεβαίωση διαγραφής

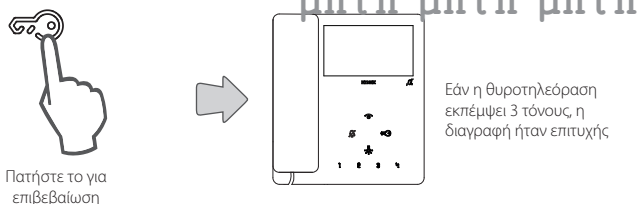

Διαμόρφωση λειτουργίας ειδοποίησης μέσω SaveProg

Η θυροτηλεόραση, κατάλληλα διαμορφωμένη, μπορεί να στείλει μια ειδοποίηση στον πίνακα θυρωρείου κωδ. 40510, ακόμη και αν το bus Due Fili Plus είναι κατελήμμενο. Σε αντίθεση με άλλους εσωτερικούς σταθμούς, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το ζεύγος επαφών κλέμας FP-M ως είσοδος, όχι τα πλήκτρα. Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργία τοπικής κλήσης από εξώπορτα.

Η επιλογή του τρόπου λειτουργίας του FP-M γίνεται μέσω του SaveProg.

1. Ενεργοποιήστε την είσοδο FP-M.
2. Ο εσωτερικός σταθμός παραμένει σε αναμονή λήψης της ειδοποίησης από τον πίνακα. Στο διάστημα αυτό, ενεργοποιείται η προεπιλεγμένη επισήμανση βάσει του παρακάτω πίνακα. Όταν ληφθεί το μήνυμα, ο πίνακας εκπέμπει ένα διπλό ηχητικό σήμα για να ειδοποιήσει τον χειριστή του πίνακα, εκτός από το, ότι ανάβει το κόκκινο εικονίδιο φακέλου.
3. Εάν δεν λάβει απάντηση, ο εσωτερικός σταθμός στέλνει το μήνυμα κάθε 10 δευτερόλεπτα. Μετά από 5 ανεπιτυχείς προσπάθειες, ο εσωτερικός σταθμός σταματά να στέλνει τα μηνύματα.
4. Όταν ο εσωτερικός σταθμός λάβει επιβεβαίωση της λήψης του μηνύματος από τον πίνακα, ενεργοποιείται η προεπιλεγμένη επισήμανση βάσει του παρακάτω πίνακα. Συνήθως, το διάστημα μεταξύ της λήψης του αιτήματος και της επιβεβαίωσης της λήψης είναι μικρότερο από ένα δευτερόλεπτο.
5. Μέχρι ο χειριστής του πίνακα να καλέσει τον εσωτερικό σταθμό για να εξυπηρετηθεί το αίτημα, ο εσωτερικός σταθμός στέλνει το μήνυμα κάθε 120 δευτ., διατηρώντας την επισήμανση μέχρι ο πίνακας να επαναλάβει την κλήση από τη λίστα συμβάντων. Σε κάθε μήνυμα, ο πίνακας εκπέμπει δύο ηχητικά σήματα και αυξάνεται η τιμή του μετρητή ληφθέντων μηνυμάτων. Μπορείτε να δείτε τον μετρητή ανοίγοντας τη λίστα ειδοποιήσεων στον πίνακα. Η αποστολή μηνυμάτων δεν τερματίζεται. Συνεχίζεται για πάντα μέχρι να τερματιστεί η λειτουργία που περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο, εκτός εάν ο πίνακας απενεργοποιηθεί ή αφαιρεθεί από την εγκατάσταση. Στην περίπτωση αυτή, ο εσωτερικός σταθμός, μετά από 5 ανεπιτυχείς προσπάθειες, ξεκινώντας από το πρώτο διάστημα αναμονής 120 δευτερολέπτων, μεταβαίνει στην κατάσταση ηρέμειας και δεν ενεργοποιείται πλέον η επισήμανση ειδοποίησης.
6. Εάν ο χειριστής του πίνακα καλέσει και μιλήσει με τον εσωτερικό σταθμό ξεκινώντας από τη λίστα ειδοποιήσεων, και μόνο από εκεί, μέσω του bus Due Fili Plus αποστέλλεται στον εσωτερικό σταθμό ένα μήνυμα που τερματίζει τη διαδικασία ειδοποίησης και για τον λόγο αυτό δεν ενεργοποιείται πλέον η σχετική επισήμανση.

Σημείωση: εάν ο εσωτερικός σταθμός απενεργοποιηθεί, όταν ενεργοποιηθεί ξανά, η λειτουργία ξεκινά από την αρχή.

Διαμόρφωση ειδοποίησης

Μέσω του SaveProg μπορείτε να επιλέξετε ορισμένα χαρακτηριστικά της λειτουργίας ειδοποίησης:

1. Ενεργοποιημένη
 - α. Απενεργοποιημένη (προεπιλογή)
 - β. Ενεργοποιημένη
2. Πολικότητα ενεργής κατάστασης
 - α. Επαφή κανονικά ανοικτή (προεπιλογή)
 - β. Επαφή κανονικά κλειστή
3. Καθυστερήση ενεργοποίησης
 - α. 0,1 δευτερόλεπτα (προεπιλογή)
 - β. 0,5 δευτερόλεπτα
 - γ. 1 δευτερόλεπτο
 - δ. 2 δευτερόλεπτα
4. Λειτουργία επισήμανσης
 - α. Καμία
 - β. Λυχνία LED που συνδέεται με το πλήκτρο Φως κλιμακοστασίου (προεπιλογή)
 - γ. Ήχος

Ανάλογα με την επιλεγμένη επισήμανση, με εξαίρεση την πρώτη, ο χρονικός προγραμματισμός έχει ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ LED	ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΧΟΥ
Ο εσωτερικός σταθμός βρίσκεται σε αναμονή λήψης της ειδοποίησης από τον πίνακα	Αναμμένη λυχνία για 0,5 δευτερόλεπτα / σβηστή λυχνία για 0,5 δευτερόλεπτα	Ηχητικός τόνος στα 2 KHz για 0,2 δευτερόλεπτα
Ο εσωτερικός σταθμός επιβεβαιώνει τη λήψη του μηνύματος από τον πίνακα	Αναμμένη λυχνία για 0,1 δευτερόλεπτα / σβηστή λυχνία για 0,1 δευτερόλεπτα	Ηχητικός τόνος στα 1 KHz για 0,1 δευτερόλεπτα


Προηγμένη διαμόρφωση με λογισμικό SAVEPROG

Μέσω του SaveProg, μπορείτε να εκτελέσετε προηγμένη διαμόρφωση της θυροτηλεόρασης.


Το SaveProg είναι ένα λογισμικό για H/Y που έχει δημιουργηθεί για την προηγμένη διαμόρφωση των συστημάτων Due Fili Plus.

Μέσω του λογισμικού μπορείτε να πραγματοποιήσετε προηγμένους προγραμματισμούς:

- τροποποιήσετε τις διαμορφώσεις όλων των πλήκτρων
- δημιουργήσετε τις ομάδες
- ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε λειτουργίες.

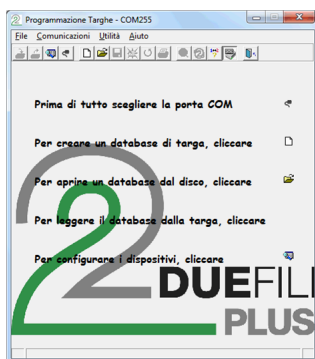

Κάντε κλικ για να ανοίξετε το παράθυρο «Διαμόρφωση μηχανισμών».

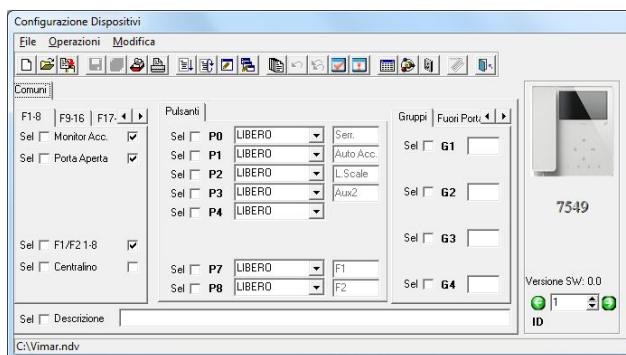

Εκτελέστε τη διαμόρφωση και κάντε κλικ στο  για να τη μεταφέρετε στη θυροτηλεόραση

Ενημέρωση υλικολογισμικού

Για να ενημερώσετε το μηχανισμό, πρέπει να:

1. τον αποσυνδέσετε από το bus Due Fili Plus
2. τον συνδέσετε στον H/Y μέσω του USB
3. ξεκινήσετε την ενημέρωση από το WinBoot εντός 30 δευτ.

Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του WinBoot

Σημειώσεις



49401339C0 00 2104



VIMAR

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com