دليل الاستخدام والتهيئة



الجدول

40617 - 40617.04

جهاز إنتركم فيديو TAB 7S UP 7" IP Wi-Fi بسماعة مكبرة للصوت

فهرس

- 1. معلومات عامة 4
  - 1.1 الوصف 4
  - 2.1 تحذيرات 4
    - 1.2.1 الصيانة 4
    - 2.2.1 تحذيرات للمستخدم 4
    - 3.2.1 إعفاء من مسؤولية تشغيل التطبيق 5
  - 3.1 المواصفات 6
    - 1.3.1 المكالمات 6
    - 2.3.1 التوصيل 6
    - 3.3.1 الإعدادات 6
    - 4.3.1 واجهة المستخدم 6
    - 5.3.1 وظائف أخرى 6
  - 4.1 الوظائف الإضافية 7
    - 1.4.1 وظيفة التردد الصوتي للأجهزة المساعدة على السمع (Teleloop) 7
    - 2.4.1 وظيفة المكتب المهني 7
    - 3.4.1 وظيفة التنبيه 7
  - 5.1 وظيفة المفاتيح والإشارات 8
- 2. التشغيل الأول 9
  - 1.2 معالج التهيئة 9
- 3. وظائف المكالمة 13
  - 1.3 مكالمة من مكان خارجي 13
    - 1.1.3 إعدادات المكالمة 14
    - 2.1.3 الرد على المكالمة 15
    - 3.1.3 إعدادات المحادثة 16
    - 4.1.3 أوامر التحكم الإضافية والمفضلات 17
    - 5.1.3 وظيفة التكبير 18
    - 6.1.3 فتح الباب 19
    - 7.1.3 رفض المكالمة 20
    - 8.1.3 الرد على مكالمة بالصوت فقط 21
  - 2.3 الرد على مكالمة البوابة 22
  - 3.3 سكرتارية الفيديو 23
  - 4.3 الرد على مكالمة من مكان داخلي (شقة) 24
  - 5.3 مكالمة من جهاز محمول 25
  - 6.3 مكالمة من زر خارج الباب 26
  - 7.3 تنفيذ مكالمة 27
  - 8.3 طلب المصعد 28
- 4. الصفحة الرئيسية ووظائف أخرى 29
  - 1.4 الصفحة الرئيسية 29

- 1.1.4 أنواع الأيقونات 30
- 2.1.4 شريط الحالة 30
- 3.1.4 أيقونات الحالة والمعاني 32
- 4.1.4 الإعدادات 32
- **2.4 المكالمات والرسائل 33**
- 1.2.4 المكالمات الصادرة والمستلمة 34
- 2.2.4 المكالمات الفائتة 36
- 3.2.4 رسائل الفيديو 37
- 4.2.4 رسائل التنبيه 39
- 5.2.4 أحداث النظام 40
- 6.2.4 الرسائل النصية 41
- 7.2.4 مسح سجل المكالمات والرسائل 42
- 8.2.4 إشعار "الذاكرة ممتلئة" 43
- **3.4 طرق الاستخدام 45**
- **4.4 دليل الهاتف 46**
- 1.4.4 جهاز الإنتركم فيديو 47
- 2.4.4 كاميرات الفيديو 48
- 3.4.4 المصابيح والمداخل وعمليات التنفيذ 50
- **5.4 المساحة القابلة للتخصيص في الصفحة الرئيسية (المفضلات) 52**
- **6.4 نظافة الشاشة 57**
- **5. عمليات التكامل مع أنظمة Smart View Wireless 58**
- **1.5 معلومات عامة 58**
- **2.5 الاشتراطات المسبقة 58**
- **3.5 دليل البدء 59**
- **4.5 الشاشة الرئيسية 60**
- 1.4.5 منطق ترتيب المجمعات 61
- **5.5 ربط مكان داخلي 62**
- **6.5 وحدة الإشراف Smart View Wireless 62**
- 1.6.5 عمليات الدخول والوجود 63
- 2.6.5 الستائر وشيش الحصيرة 65
- 3.6.5 الأضواء 68
- 4.6.5 المناخ 69
- 5.6.5 الطاقة 73
- 6.6.5 المستشعرات 78
- 7.6.5 متنوع 78
- 8.6.5 السيناريوهات 79
- 9.6.5 الغرف 80
- **7.5 فصل ارتباط المكان الداخلي 81**
- **6. الإعدادات 82**
- **1.6 معلومات عامة 83**

- 1.1.6 اللغة 84
- 2.1.6 صيغة التاريخ والساعة 85
- 3.1.6 المنطقة الزمنية 85
- 4.1.6 وضع ضبط التاريخ والساعة 86
- **2.6 النمط 87**
- 1.2.6 السمة الرسومية للواجهة 88
- 2.2.6 الإطفاء الأوتوماتيكي للشاشة 89
- 3.2.6 الإضاءة الخلفية للمفاتيح 89
- 4.2.6 الإضاءة الخلفية لمصابيح ليد الإشعار 90
- 5.2.6 الإضاءة الخلفية للمفاتيح في وضع الاستعداد 91
- 6.2.6 التجميع الأوتوماتيكي للعناصر 91
- **3.6 النغمات 92**
- **4.6 المكالمات 94**
- 1.4.6 رسالة البريد الصوتي 95
- 2.4.6 تأخير بدء البريد الصوتي 97
- 3.4.6 المدة القصوى للرسالة 98
- 4.4.6 إنهاء المكالمة بمفتاح فتح الباب 99
- 5.4.6 وظيفة المكتب المهني 100
- 6.4.6 زر خارج الباب الموزع 110
- 7.4.6 رسالة إشعار الوحدة خارج الباب 111
- 8.4.6 التنبيه الموزع 111
- 9.4.6 رسالة إشعار التنبيه 111
- **5.6 الشبكة والأجهزة 112**
- 1.5.6 أوضاع شبكة Wi-Fi 113
- 2.5.6 وضع WPS 116
- 3.5.6 مشاكل التوصيل 117
- 4.5.6 حالة خدمات السحابة 118
- 5.5.6 ربط الجهاز المحمول 120
- **6.6 النظام 123**
- 1.6.6 تحديث البرنامج 124
- 2.6.6 تشخيص الشبكة 125
- 3.6.6 معلومات النظام 125
- 5.6.6 وظائف المفاتيح السعوية 126
- 5.6.6 إعادة تشغيل الجهاز 127
- 6.6.6 استعادة الإعدادات الافتراضية 127
- 7.6.6 الاستعادة الكاملة لإعدادات المصنع 128

1. معلومات عامة

1.1 الوصف

جهاز إنتركم فيديو بمكبر صوت Tab 7S Up IP للتركيب على الحائط لنظام Wi-Fi، IP مدمجة لتكرار المكالمة على الهاتف الذكي بواسطة تطبيق مخصص لذلك، شاشة تعمل باللمس بالألوان LCD، لوحة مفاتيح سعوية لوظائف جهاز الإنتركم فيديو ومكالمات الاتصال الداخلي، جهاز سكرتارية الفيديو، سماعة للأجهزة المساعدة على السمع، والتحكم في الوظائف الخاصة بنظام تشغيل مرتبط بنظام View Wireless (أضواء، ستائر ونوافذ شيش حصيرة، وحساسات، وشبكات ربط)، دعامة للتثبيت على علبة مستطيلة أو مستديرة، تركيب على الحائط أو شبه-غاطس.

40617
Tab 7S Up IP



2.1 تحذيرات

1.2.1 الصيانة

نفِّذ التنظيف باستخدام قطعة قماش ناعمة.
لا تصب الماء على الجهاز ولا تستخدم أي نوع من المنتجات الكيميائية.
يجب إجراء التنظيف إما والجهاز مطفأ (مفصول عن الناقل)، أو بعد تنشيط إجراء التنظيف.

2.2.1 تحذيرات للمستخدم

لا تفتح الجهاز أو تعبث به.
في حالة العطل استخدم طاقم عمل متخصص.
بالنسبة للتركيب، اطلع على ورقة التعليمات الموجودة في العبوة.

3.2.1 إعفاء من مسؤولية تشغيل التطبيق

يسمح جهاز الإنتركم فيديو، بالإضافة إلى الوظائف الأساسية، بإعادة توجيه المكالمة وبعض الخدمات الأخرى على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، التي يجب تثبيت تطبيق "View" عليها، عن طريق الاتصال بشبكة Wi-Fi متصلة بالإنترنت والتي يجب أن تمتلك المواصفات التالية:

- راديو 13 (2،4 GHz) IEEE 802.11 b/g/n قناة.
- السلامة: مفتوحة، WEP 64 بت (رمز ASCII مكون من 5 أحرف)، WEP 128 بت (رمز ASCII مكون من 13 حرفًا)، WPA2، WPA، الوضع المختلط WPA/WPA2.
- بالنسبة للشبكات TKIP و AES يتم دعم الشفرات WPA و WPA2.
- وظيفة WPS لشبكات WPA/WPA2.
- الشبكات "المخفية" غير مدعومة.

من الممكن تنزيل وتثبيت تطبيق "Vimar "View  على جهازك المحمول من متجر التطبيقات ذي الصلة.

تُعفي Vimar نفسها تماماً من اختيار المعدات التقنية التي تسمح بالدخول إلى شبكة الإنترنت، والتي يجب أن يتزود بها العميل لاستخدام الخدمة، والتي تستند على اتفاقٍ مبرم من العميل نفسه مع مزود خدمة الإنترنت (ISP)؛ قد يتضمن هذا الاتفاق تكاليف متعلقة باستهلاك بيانات تطبيق "View" والتي تظل على حساب العميل.

قد يعتمد التفاعل عن بُعد عبر تطبيق "View" والتشغيل الصحيح له، عبر شبكة الإنترنت، مع Tab 7S Up IP على ما يلي:

أ) نوع الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي والعلامة التجارية الخاصة به وطرازه؛
ب) جودة إشارة Wi-Fi وقناة اللاسلكي المستخدمة؛
ج) نوع عقد الوصول إلى شبكة الإنترنت الخاصة بالمنزل؛
د) نوع عقد البيانات على الهاتف الذكي والجهاز اللوحي.

يدعم جهاز الإنتركم فيديو Tab 7S Up IP نظام تدفق VoIP،وبالتالي فإنه من الضروري التحقق من أن عقدك مع مزود الدخول إلى الإنترنت وشبكة البيانات على هاتفك الذكي لا ينص على حظره.

ملاحظات: إذا لم يحدث تحويل المكالمات على الهاتف الذكي، تأكد من عدم وجود قيود متعلقة بالبيانات في الخلفية وأنك تمتلك الإصدار الأحدث من تطبيق VIEW.

3.1 المواصفات

1.3.1 المكالمات

- استقبال المكالمة من مكان خارجي صوتية أو صوتية/فيديو.
- التشغيل الذاتي المحدد لمكان خارجي.
- المكالمة من/إلى مركز الهاتف الخاص بالاستقبال، يمكن أن تكون صوتية أو صوتية/فيديو.
- مكالمة اتصال داخلي صوتية من/إلى وحدة داخلية أخرى في شقتك أو في النظام.
- مكالمة من/إلى الجهاز المحمول بواسطة تطبيق "View".
- عرض كاميرات الفيديو للنظام.

2.3.1 التوصيل

- توصيل Wi-Fi.
- دعم وظيفة الإعداد المحمي لـ Wi-Fi (WPS).
- تحويل المكالمة على أجهزة محمولة عبر تطبيق "View".
- الربط بين المكان الداخلي وتطبيق "View" عبر رمز الاستجابة السريعة.
- خدمة إجراء مكالمة عن بعد بالهاتف المحمول عبر خدمة السحابة بعد الاتصال بالإنترنت.
- تحديث البرنامج الثابت OTA بعد الاتصال بالإنترنت.
- عمليات الإقران مع أنظمة Smart View Wireless..

1.3.3 الإعدادات

- ضبط سطوع الشاشة.
- ضبط مستوى صوت المحادثة (في المكالمة).
- ضبط مستوى صوت الرنين.
- اختيار نغمة الرنين (10 متاحة) لكل نوع من أنواع المكالمة.
- ضبط مستوى صوت رد الفعل الصوتي للمفاتيح.
- ضبط الإضاءة الخلفية للمفاتيح.
- ضبط الإضاءة الخلفية للمؤشرات.

4.3.1 واجهة المستخدم

- واجهة المستخدم متوفرة في سمتين: فاتحة وداكنة.
- الوظائف، من أجل التفاعل ببساطة مع جميع أجهزة النظام.
- مساحة الصفحة الرئيسية القابلة للتخصيص، للتفاعل فوراً مع الأجهزة المفضلة.
- عمليات تهيئة المستخدم عبر الواجهة الرسومية.

5.3.1 وظائف أخرى

- فتح قفل الباب.
- التنشيط المساعد، وعمليات تنفيذ أخرى بالنظام.
- جهاز الرد في الإنتركم فيديو مع رسالة ترحيب قابلة للتخصيص.
- وظيفة المكتب المهني مع الفترات الزمنية والبرمجة الأسبوعية.
- خدمة إرسال تنبيه إلى مركز الهاتف.
- خدمة التنبيه المحلي الموزع (على سبيل المثال، شد حبل الطوارئ بالحمام).
- إشارة فتح الباب.
- المكالمة من خارج الباب الموزعة.
- استبعاد الجرس.
- لا تزعج.
- التاريخ والوقت.
- وضع تنظيف الشاشة.
- التهيئة الكاملة عبر برنامج "Video Door IP Manager".
- الإشراف والمراقبة لوظائف التشغيل الآلي لأتمتة المنازل لشبكات التشغيل Smart Home View Wireless.
- إرسال واستقبال الرسائل النصية.
- تكرار المكالمة .

4.1 الوظائف الإضافية

1.4.1 وظيفة التردد الصوتي للأجهزة المساعدة على السمع (Teleloop)

يمكن استخدام جهاز إنتركم الفيديو من قِبل حاملي الأجهزة المساعدة على السمع.
لتشغيل الجهاز السمعي بالشكل الصحيح ارجع إلى دليل إرشادات الاستخدام الخاص به.
يمكن لوجود أجسام معدنية أو أجهزة إلكترونية أن يؤثر سلبًا على جودة الصوت المستقبل على أجهزة ضعاف السمع.


2.4.1 وظيفة المكتب المهني

تسمح هذه الوظيفة، عند تنشيطها، بالفتح الأوتوماتيكي لقفل الباب. بعد مكالمة من مكان خارجي.
من الممكن اختيار وضع التشغيل وبرمجة الفترات الزمنية الخاصة بالتنشيط.

3.4.1 وظيفة التنبيه

تتيح لك هذه الوظيفة إرسال واستقبال إشعارات التنبيه من وإلى النظام، وإشعارات التنبيه من مدخل محلي مع إمكانية توزيعها على أجهزة الشقة الأخرى.

5.1 وظيفة المفاتيح والإشارات

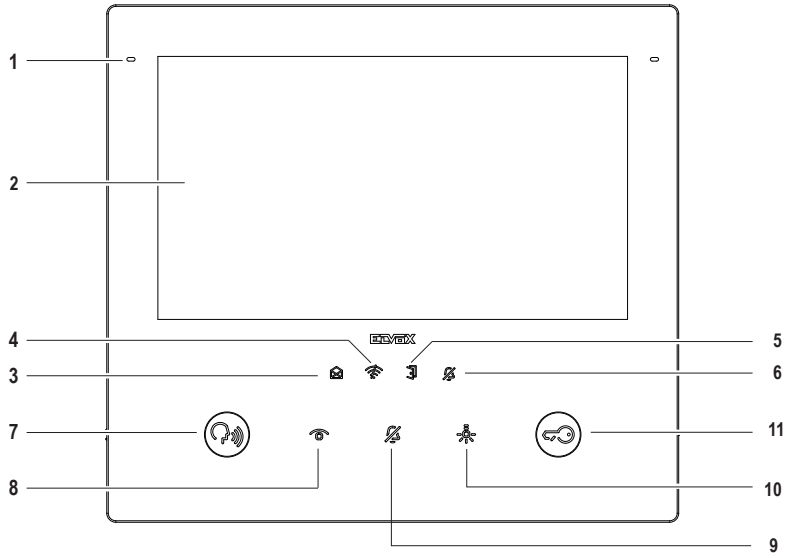

1 - ميكروفون
2 - شاشة 7" بدقة 16.8 مليون لون، دقة عرض 1024×600، نسبة 16:9، شاشة سعوية تعمل باللمس.

الإشارات التنبيهية (إضاءة خلفية بيضاء):

3 - تنبيهات جديدة ورسائل
4 - قطع التوصيل
5 - باب مفتوح / حالة وظيفة المكتب الاحترافي
6 - استبعاد نغمة التنبيه / عدم الإزعاج

ملاحظة: عندما تكون الإضاءة الخلفية مطفأة فإن الرمز يكون غير مرئي. يمكن ضبط شدة الإضاءة الخلفية لمجموعة إشارات التنبيه جميعها. هذا الضبط مستقل عن شدة الإضاءة الخلفية للأزرار السعوية. يمكن إيقاف إشارات التنبيه (عبر إطفاء الإضاءة الخلفية) من خلال إعدادات ضبط المستخدم.

الأزرار (وظائف تشغيلية افتراضية):

7 - تحدث/استماع
- الرد على مكالمة
- غلق محادثة

8 - التشغيل الذاتي: بعد التكوين، يُسمح لك بتنفيذ أحد الإجراءات التالية: تنشيط وحدة خارجية محددة، أو الاتصال بجهاز النظام، أو تنشيط مرحل/قفل نظام محدد، أو (*) تنشيط السيناريو.

9 - استبعاد الجرس

10 - التنشيط المساعد: بعد التكوين، يسمح لك بتنفيذ أحد الإجراءات التالية: تنشيط وحدة خارجية محددة، أو الاتصال بجهاز نظام، أو تنشيط مرحل/قفل نظام محدد، أو (*) تنشيط السيناريو.

11 - في وضع المكالمة، أو المحادثة، يقوم بتنشيط قفل الوحدة الخارجية أثناء الاتصال؛ وإلا، بعد التكوين، فإنه يسمح لك بتنفيذ أحد الإجراءات التالية: تنشيط وحدة خارجية معينة، أو الاتصال بجهاز النظام، أو تنشيط مرحل/قفل نظام معين.


ملاحظة (*): وظيفة لا يمكن تنشيطها إلا بواسطة الجهاز المتصل بنظام Vimar View اللاسلكي.

لمعرفة الوظائف التي يمكن تفعيلها، يرجى الرجوع إلى برنامج التهيئة.

2. التشغيل الأول

1.2 معالج التهيئة

1

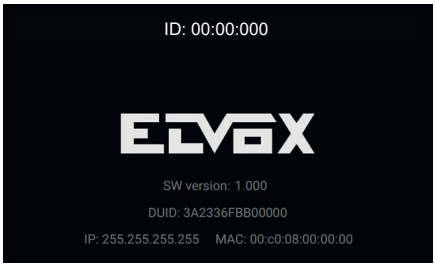


- عند بدء تشغيل الجهاز للمرة الأولى ستظهر شاشة ترحيب. سيبدأ معالج الإعداد عند النقر في أي مكان على الشاشة.

2



- اختر لغة واجهة الاستخدام (الافتراضي: الإنجليزية).
يمكن للمستخدم الاستمرار أو يمكنه تعديل اللغة المضبوطة حسب رغبته.

3

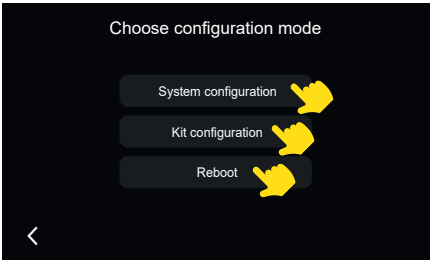


- اختر طريقة ضبط وتهيئة إعدادات جهاز الإنتركم بالفيديو

4


- عند تحديد الخيار المطلوب، سيتم تنشيط الزر للتأكيد؛ ثم سيتم نقل المستخدم إلى الشاشة التالية.

- تهيئة النظام

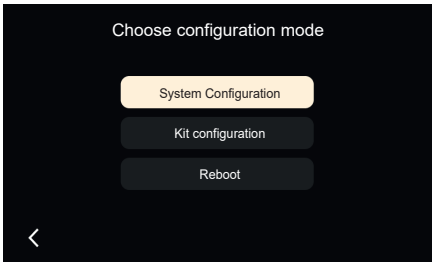


5

- ضبط الرقم التعريفي للإنتركم فيديو

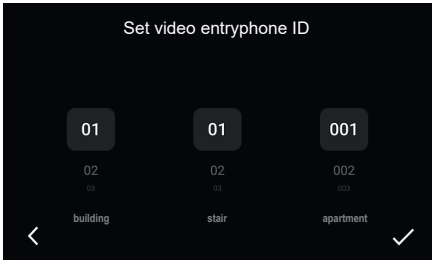

6

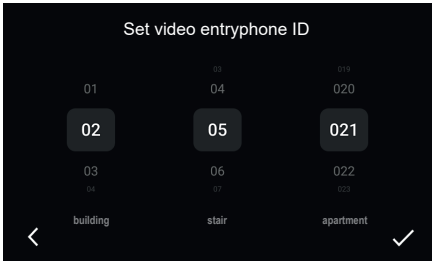





- باستخدام محددات الكاروسيل الثلاثة، قم بتعيين القيم المطلوبة لـ "العمارة"، و"الدَّرج"، و"الشقة"، ثم أكد بالضغط على علامة الاختيار، أو ارجع إلى الشاشة السابقة بالضغط على "<".

بعد التأكيد، يعود الجهاز إلى الصفحة الرئيسية، والتي تعرض الإعدادات الجديدة؛ ثم يظل في وضع الانتظار حتى يتم تكوينه بواسطة برنامج تكوين الشبكة.

- ملاحظة: "تهيئة الطقم" اختيارية، وهي موجودة فقط في حالة جهاز الإنتركم فيديو الذي يُشكِّل مكوناً من طقم مُهيأ مسبقًا.

7

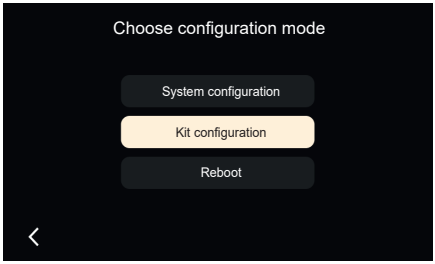

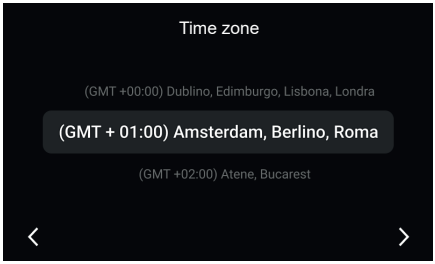


- اختر المنطقة الزمنية

8




- ضبط التاريخ والساعة

9

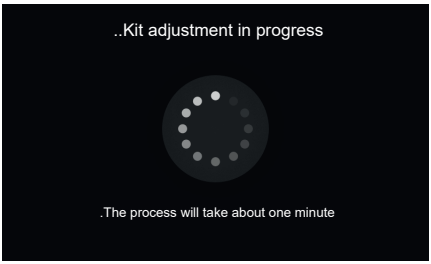


- بدء عملية الإعداد

10

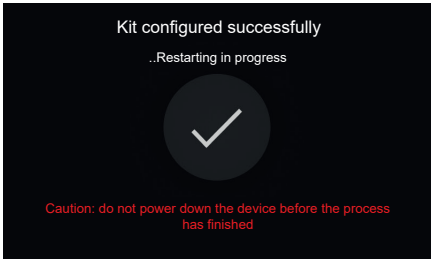

- • بمجرد اكتمال الإعداد، سيعرض الجهاز شاشة تأكيد تحذر من إعادة تشغيل النظام. من المهم عدم فصل الطاقة عن الجهاز قبل اكتمال العملية.

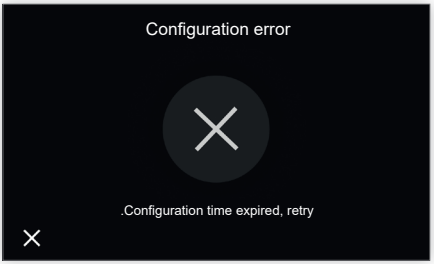

- في حالة حدوث مشاكل أثناء عمليات ضبط وتهيئة الإعدادات فإن الجهاز سيظهر شاشة خطأ في التشغيل.
عند لمس X في أسفل الشاشة فإن الجهاز سيخرج من عملية ضبط وتهيئة الإعدادات ويعرض من جديد شاشة اختيار الطريقة (5).

3. وظائف المكالمة

1.3 مكالمة من مكان خارجي



عندما يتلقى جهاز الإنتركم فيديو مكالمة من إحدى لوحات المدخل، يتم تشغيل الشاشة مباشرة مع عرض الصورة الملتقطة من المكان الخارجي المتصل في وضع ملء الشاشة. يظهر في الجزء العلوي الرقم التعريفي الخاص بلوحة المدخل الخارجية.
تتوفر أوامر التحكم التالية: "رد"، "تجاهل"، "فتح الباب". يتم سرد عمليات التنفيذ المفضلة على اليمين، في حالة وجودها؛ تكون العملية الأولى مرئية دائمًا، يمكن الوصول إلى العمليات الأخرى عن طريق فتح لوحة بواسطة مفتاح "التوسيع". في حالة عدم وجود عمليات تنفيذ، فسيكون الموضع فارغاً؛ سيكون مفتاح "التوسيع" متاحًا دائمًا.

1.1.3 إعدادات المكالمة



من أجل عرض لوحة الإعدادات، اسحب نحو الأعلى.



أثناء المكالمة الواردة، تحتوي قائمة الإعدادات على ما يلي:
- سطوع الشاشة
- مستوى صوت الرنين.
بواسطة العمل على المؤشرات، فإنه من الممكن ضبط القيم.
من أجل تعطيل الرنين مع الحفاظ على ضبط مستوى الصوت، يتوفر المفتاح "صامت".
تبقى أوامر التحكم في المكالمة مرئية ونشطة دائمًا.
يمكن العمل على إخفاء قائمة الإعدادات عن طريق سحب المنطقة نحو الأسفل؛ يتم الإخفاء أوتوماتيكياً بعد فترة 4 ثوانٍ من إجراء الضبط الأخير.

2.1.3 الرد على المكالمة



بالعمل على مفتاح "رد" يتم الدخول إلى حالة المحادثة.



في حالة المحادثة، يتم استبدال مفتاح "رد" بمفتاح "استبعاد الميكروفون" بينما يتم استبدال "تجاهل" بـ "إغلاق".



بعد فترة 4 ثوانٍ، تختفي أدوات التحكم مع ترك التدفق الحر للفيديو مرئيًا.
عند النقر على الشاشة مرة واحدة، فستظهر أدوات التحكم في وظيفة المكالمة مجدداً.

3.1.3 إعدادات المحادثة



من أجل عرض قائمة الإعدادات عند المحادثة، اسحب نحو الأعلى.




أثناء المكالمة الجارية، تحتوي قائمة الإعدادات على ما يلي:
- سطوع الشاشة
- مستوى صوت المحادثة

بواسطة العمل على المؤشرات، فإنه من الممكن ضبط القيم.
من أجل تعطيل الصوت مع الحفاظ على ضبط مستوى الصوت، يتوفر المفتاح "تعطيل الصوت".


3.1.4 أوامر التحكم الإضافية والمفضلات



من أجل عرض لوحة أوامر التحكم الإضافية والمفضلات، استخدم المفتاح "توسيع".

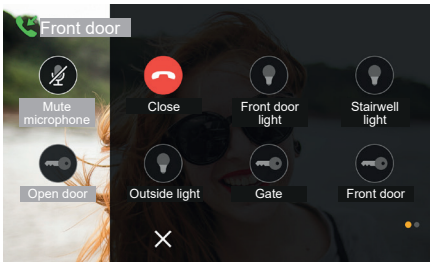

تظهر لوحة التفضيلات نتيجة التمرير من اليمين ولون المنطقة؛ إنها تعرض العناصر المفضلة وفقًا لمصفوفة مكونة من 2 أو 3 أعمدة من عنصرين، حيث يكون العمود الأول مشغولاً بالفعل بالأوامر المتوفرة في العرض القياسي؛ في حالة وجود المزيد من العناصر، سيقوم النظام بتنشيط العرض لصفحات مماثلة لتلك المتوفرة في الصفحة الرئيسية.
في هذه الحالة، يبلغ إجمالي أوامر التحكم، بما في ذلك الأوامر الموجودة بالفعل في العرض القياسي، 6 أوامر.

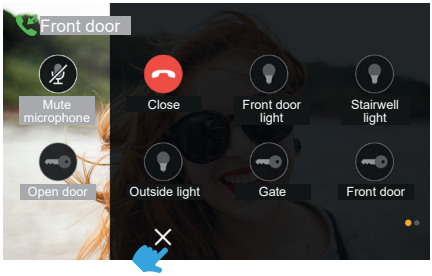


من أجل غلق لوحة المفضلات يتوفر دائمًا مفتاح "إلغاء".

5.1.3 وظيفة التكبير



أثناء المكالمة، من الممكن استخدام وظيفة "تكبير".
عند لمس الشاشة مرتين، يتم عرض صفحة الشاشة الخاصة باختيار منطقة التكبير.



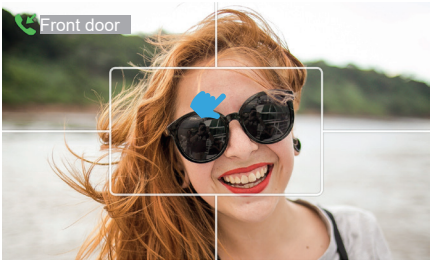

تضع الواجهة على تدفق الفيديو سمةً تصويرية تقسمها إلى خمس مناطق، وذلك للسماح للمستخدم باختيار الجزء المطلوب تكبيره.


عند لمس الشاشة مرة أخرى في مساحة لا توجد بها أوامر تحكم، ستعود إلى العرض بدون أوامر التحكم.

عند النقر على إحدى المناطق، سيتم تكبيرها. عند مرور فترة 4 ثوانٍ، تعود إلى العرض السابق.



بواسطة تنفيذ لمسة مزدوجة على الشاشة، تتم العودة إلى صفحة الشاشة التي تحمل وظيفة "التكبير"، وبواسطة لمسة واحدة يتم إلغاء تنشيط عرض أوامر التحكم.

6.1.3 فتح الباب

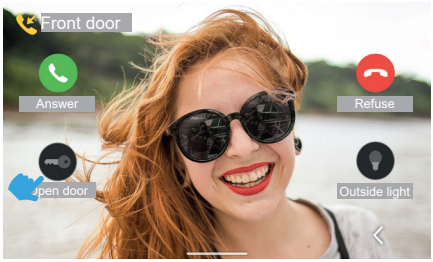


في حالة المكالمة الواردة من لوحة المدخل، يمكن فتح الباب الخارجي دون الرد بالضرورة على المكالمة، بواسطة العمل على مفتاح "فتح الباب".




يقوم النظام بتنشيط أمر الفتح.

7.1.3 رفض المكالمة

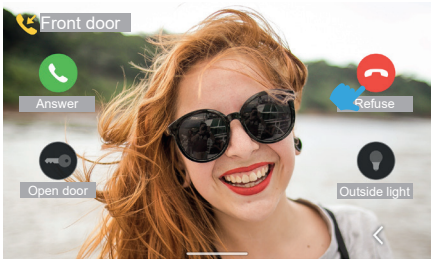


إذا اخترت رفض المكالمة، يتم إغلاق نافذة عرض "مكالمة واردة" وتتم العودة أوتوماتيكياً إلى شاشة الصفحة الرئيسية (أو أية صفحة أخرى كانت نشطة قبل المكالمة الواردة).

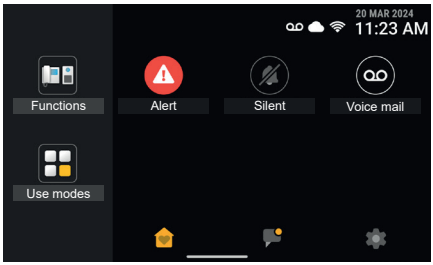

8.1.3 الرد على مكالمة ثانية



يمكن لجهاز الإنتركم فيديو 40617 إدارة استقبال مكالمتين في نفس الوقت. يؤدي وصول المكالمة الثانية إلى ظهور شارة إشعار في الجزء العلوي الأيمن من الشاشة، والتي تحتوي فقط على رمز تعريفي للمتصل.

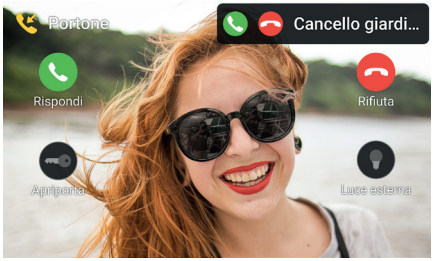


يؤدي لمس شارة إشعار المكالمة الثانية إلى عرض الأوامر السريعة "رد" و "رفض". يؤدي الرد على المكالمة الثانية إلى قطع المكالمة الأولى. إذا انتهت المكالمة الأولى، يتم الانتقال إلى عرض المكالمة الثانية بملء الشاشة، إذا كانت لا تزال نشطة.
إذا كانت وظيفة "المكتب المهني" نشطة، سيتم إجراء المكالمة الثانية بنفس طريقة المكالمة الأولى. ومع ذلك، يتم تجاهل خيار "إنهاء المكالمة بفتح قفل الباب"، مما يعني أن المكالمة الثانية تظل نشطة حتى يجيب المستخدم يدويًا، أو حتى يُنهي المكالمة، أو حتى يتم إرسالها المكالمة إلى البريد الصوتي (إذا كان نشطًا).


2.3 الرد على مكالمة من مركز الهاتف الخاص بالاستقبال



المكالمات الواردة من مركز الهاتف الخاص بالاستقبال يمكن أن تكون من نوع صوتية/فيديو أو صوتية فقط. تتماثل أوامر التحكم مع الأوامر الخاصة بالمكالمة من لوحة المدخل باستثناء فتح الباب

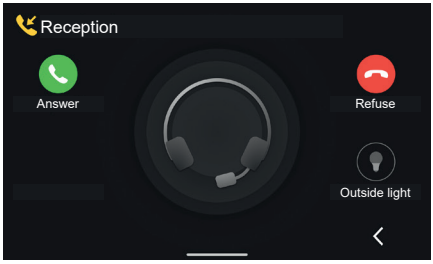

ي حالة وجود مكالمة صوتية لا تتوفر عمليات الضبط الملحقة للسطوع والتباين الخاص بتدفق الفيديو.

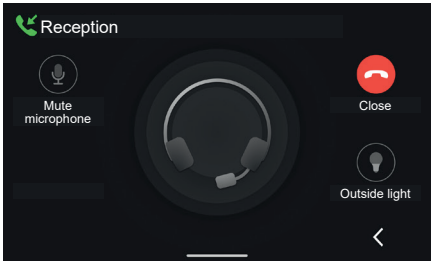


عند قبول المكالمة، تكون أوامر التحكم المتاحة الآن هي: "استبعاد الميكروفون"، "غلق"، وربما عملية التنفيذ الأولى المفضلة (في هذه الحالة: "المصباح الخارجي").

3.3 سكرتارية الفيديو




إذا تم تنشيط وظيفة سكرتارية الفيديو في المكان الداخلي، فإن وصول مكالمة من لوحة المدخل يمكن أن يبدل المكالمة نفسها، بعد فترة زمنية قابلة للضبط، لتسجيل رسالة سكرتارية الفيديو.
بمجرد انقضاء المدة المضبوطة، لن يعرض نظام الإنتركم فيديو بعد ذلك تدفق الفيديو الوارد وسيعود إلى وضع الاستعداد. في غضون ذلك، ستصدر لوحة المدخل الرسالة المسجلة من جهاز الرد وستبدأ التسجيل لاحقًا.

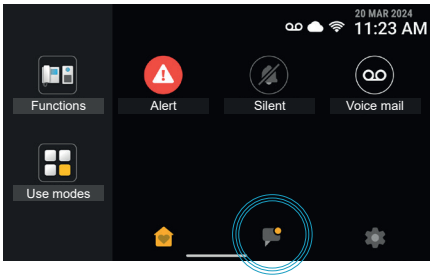


عند إعادة الدخول إلى نظام الإنتركم فيديو، سيعرض وجود عنصر غير مقروء في "المكالمات والرسائل" مع توضيح المفتاح الخاص بها.

4.3 الرد على مكالمة من مكان داخلي (شقة)



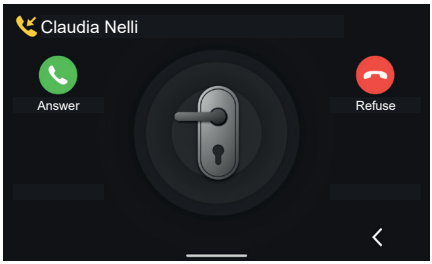


في حالة ورود مكالمة من جهاز آخر في شقتك [أدخل الشكل C-031 من تدفق تنقل المكالمات_مراجعة 23] أو من شقة أخرى [الشكل السابق جيد]، ستكون أوامر المكالمة وعمليات التشغيل متاحة، ولكن لن يكون جهاز فتح الباب متاحًا.

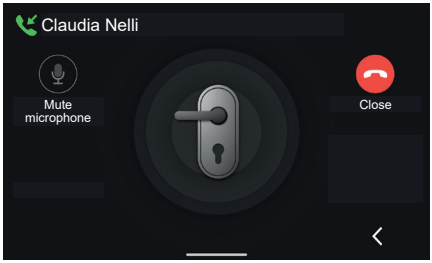


في حالة المحادثة، يتم استبدال مفتاح "رد" بمفتاح "استبعاد الميكروفون" بينما يتم استبدال "تجاهل" بـ "إغلاق".

5.3 مكالمة من جهاز محمول

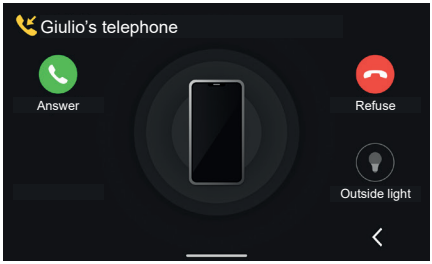


في حالة وجود مكالمة واردة من تطبيق View على جهاز محمول، ستكون أوامر المكالمة وعمليات التشغيل متاحة، ولكن لن يكون جهاز فتح الباب متاحًا.

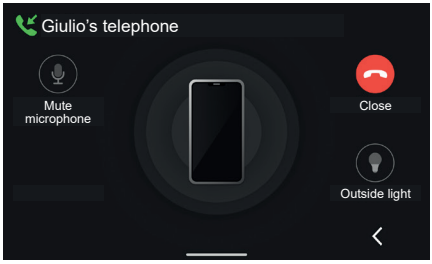


في حالة المحادثة، يتم استبدال مفتاح "رد" بمفتاح "استبعاد الميكروفون" بينما يتم استبدال "تجاهل" بـ "إغلاق".

6.3 مكالمة من زر خارج الباب

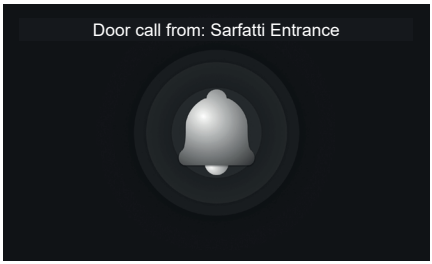


في حالة تنشيط **مكالمة من خارج الباب**، يقوم نظام الإنتركم فيديو بتشغيل الرنين المرتبط به ويعرض نافذة منبثقة بملء الشاشة.
يتم عرض النافذة المنبثقة لمدة 30 ثانية. يتوفر الغلق المبكر. عند الغلق، ستتم العودة إلى الصفحة المعروضة مسبقًا.


7.3 تنفيذ مكالمة

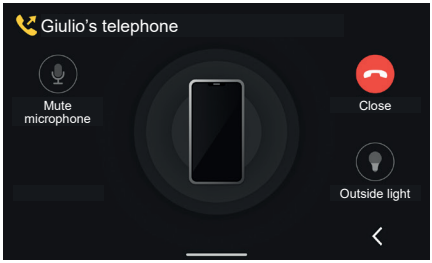

إذا اخترت، من قائمة جهات الاتصال الموجودة في دليل الهاتف، العمل على أيقونة "الجهاز المحمول" المتصل بالنظام، فسيتم فتح نافذة "مكالمة صادرة" نحوه، مع إمكانية إغلاق المكالمة.

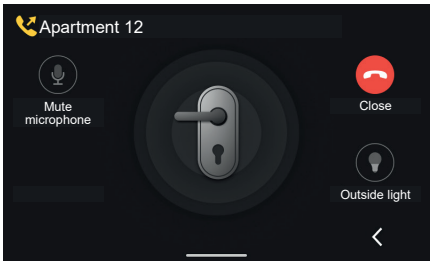

مثال على مكالمة صادرة إلى شقة

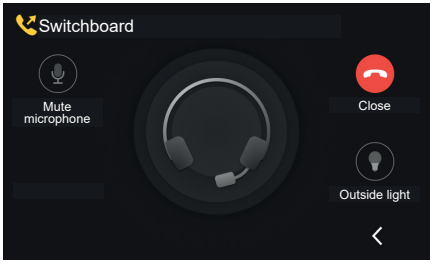

مثال على مكالمة صادرة إلى مركز الهاتف.

أمر "اتصل بمركز الهاتف" عبارة عن مكالمة عامة والتي ستصل إلى جميع مراكز الهاتف المتصلة بالنظام وستقوم بتوصيل المستخدم بمركز الهاتف الأول الذي سيرد على المكالمة.


3.8 طلب المصعد

تتيح وظيفة طلب المصعد إرسال المصعد إلى طابق معين والتصريح له بالوصول إلى طوابق أخرى. تتوفر هذه الوظيفة إذا تم تهيئتها على مستوى النظام.

عندما يكون الجهاز في وضع الراحة، يمكن الوصول إلى الوظيفة من علامة التبويب "وظائف النظام". تتمثل الاختيارات الممكنة فيما يلي:

- **اطلب من أجلي:** ترسل هذه الوظيفة المصعد إلى طابق المقيم، ثم تتيح للمقيم الخروج عن طريق اختيار الطوابق المصرح له بالوصول إليها.
- **اطلب من أجل ضيف:** تُرسل هذه الوظيفة المصعد إلى الطابق الذي يحمل اللوحة المحددة مسبقًا من أجل أخذ الضيف، ثم تمنح المصعد الإذن بالتوجه إلى طابق الشخص المعني؛
- **الاتصال بالقريب:** أو إرسال المصعد إلى طابق جهاز الإنتركوم فيديو الخاص بمقيم آخر (حيث تُفتَح نافذة منبثقة تعرض المستلمين المحتملين) ثم تمنح المصعد الإذن بالوصول إلى طابقه الخاص؛



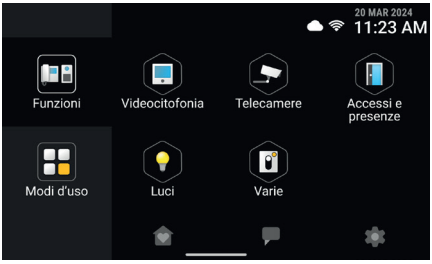





أثناء الطلب أو المحادثة، تظهر أيقونة "طلب المصعد" في اللوحة المنبثقة، في حالة إدخاله في "المفضلة". في هذه الحالة، وبدلاً من خيار "اطلب من أجل جار"، يظهر بند:

- **اطلب من أجل متحدث:** ترسل هذه الوظيفة المصعد إلى طابق اللوحة المُتصلة لأخذ ضيف، ثم تمنح المصعد الإذن بالتوجه إلى طابقك الخاص.


4 الصفحة الرئيسية ووظائف أخرى

1.4 الصفحة الرئيسية




بواسطة لمس منطقة اللمس بالجهاز، يتم تشغيل الشاشة وتعرض شاشة **الصفحة الرئيسية**؛ تعرض الصفحة على اليسار نقطتي دخول إلى الوظائف، بينما تعرض على اليمين مساحة قابلة للتخصيص تحتوي على أية عناصر أخرى مفضلة، في الأعلى **شريط الحالة**، في الأسفل **شريط التصفح**.

1.1.4 أنواع الأيقونات بدليل الهاتف

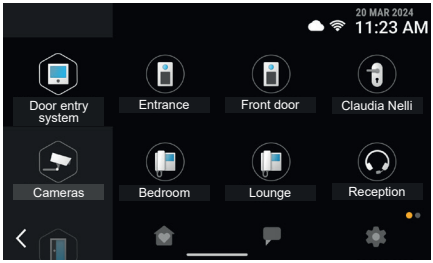

- العناصر المستديرة: هذه عناصر تحكم فورية للتشغيل؛ فهي تفتح صفحة الاتصال للمحطات الداخلية أو الخارجية.
- العناصر السداسية تمثل مجموعات من عناصر متجانسة (2 كحد أدنى).

2.1.4 شريط الحالة

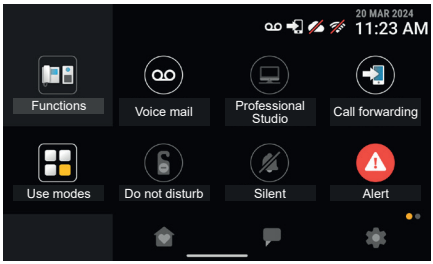


في شريط الحالة تُعرَض الحالات التالية: الاتصال بشبكة WiFi، الاتصال بالسحابة، الاتصال بالخادم، تهيئة الجهاز الرئيسي/الجهاز الفرعي، فتح الباب، البريد الصوتي، عدم الإزعاج، الوضع الصامت، تحويل المكالمات.


3.1.4 أيقونات الحالة والمعاني

أيقونة الحالة	المعنى
	الباب مفتوح
	وضع عدم الإزعاج نشط
	وضع المكتب المهني نشط
	وضع عدم الرنين نشط
	البريد الصوتي الخاص بجهاز الإنتركم فيديو نشط
	ذاكرة البريد الصوتي ممتلئة
	توجيه المكالمة نشط
	جاري الاتصال بالسحابة
	الاتصال بالسحابة نشط
	انقطع الاتصال بالسحابة
	Wi-Fi نشط على المستوى 3
	Wi-Fi نشط على المستوى 2
	Wi-Fi نشط على المستوى 1
	Wi-Fi نشط على المستوى 0
	Wi-Fi نشط بدون عنوان IP
	اتصال Wi-Fi مفقود
	جهاز رئيسي لمجموعة الأجهزة بالشقة، متصل بالخادم
	جهاز رئيسي لمجموعة الأجهزة بالشقة، غير متصل بالخادم
	جهاز ثانوي بالشقة، متصل بالخادم
	جهاز ثانوي بالشقة، غير متصل بالخادم


4.1.4 الإعدادات

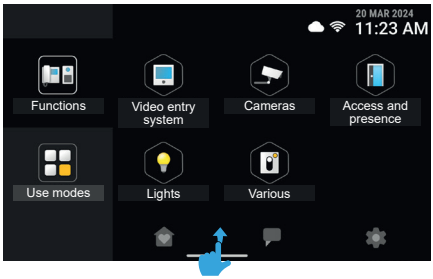


بواسطة تنفيذ تمرير من الأسفل إلى الأعلى، فإنه من الممكن الدخول إلى قائمة إعدادات مستوى صوت الرنين وسطوع الشاشة.

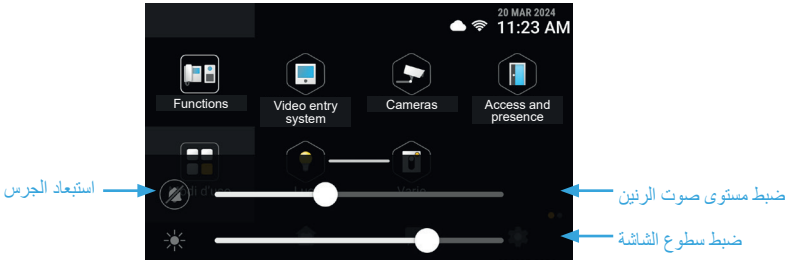


2.4 المكالمات والرسائل

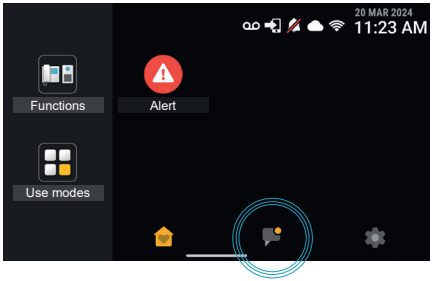


في حالة وجود مكالمات أو رسائل غير مقروءة، يشير المفتاح المتعلق بها في الصفحة الرئيسية إلى وجود عناصر غير مقروءة مع شارة صفراء.

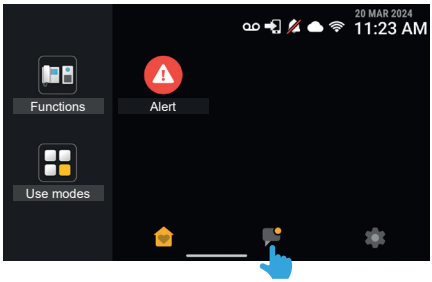


بواسطة العمل على مفتاح "**المكالمات والرسائل**" يتم الدخول إلى القسم النوعي.

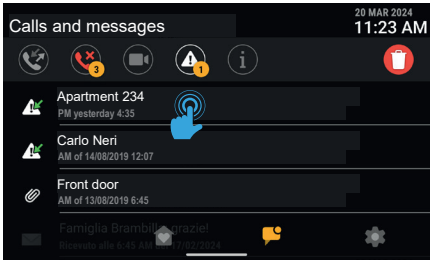


1.2.4 المكالمات الصادرة والمستلمة

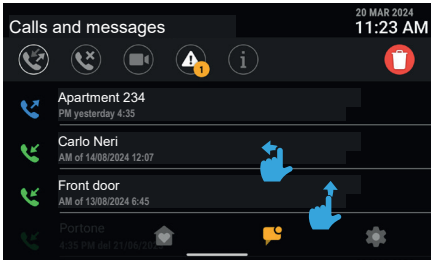


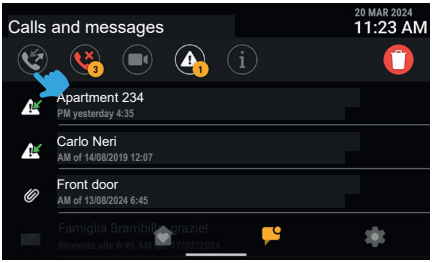


عند تنشيط ترشيح "المكالمات الصادرة والمستلمة"، يتم إنشاء قائمة بالمكالمات الصادرة والمستلمة فقط.
تتميز هذه القائمة (مثلها مثل جميع القوائم في هذا السياق) بتمرير رأسي وإجراء حذف سريع واحد عن طريق السحب إلى اليسار.

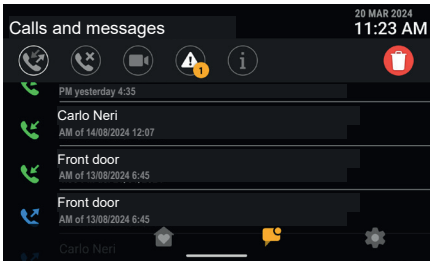


من أجل عرض القائمة الكاملة للمكالمات (من الأحدث إلى الأقدم)، قم بالتمرير من الأسفل.

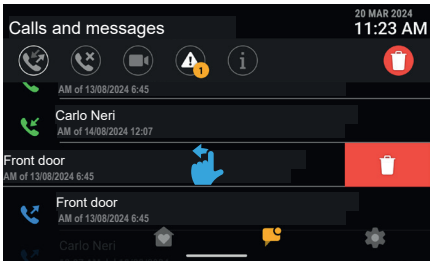

من أجل حذف مكالمة واحدة، فإنه يكفي سحب السطر بأكمله نحو اليسار. ستكشف منطقة تفاصيل المكالمة عن جزء من الشاشة بلونٍ أحمر والذي يُذكِّر بوظيفة الحذف المرتبطة بالحركة.
يتم حذف المكالمة فعلياً عن طريق سحب السطر بنسبة 30% من عرضه؛ إذا انتهى الضغط على المنطقة قبل ذلك، فستعود المنطقة إلى وضعها مع إلغاء الأمر.

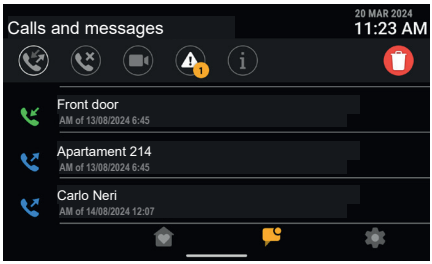


عند الاستمرار في السحب، يختفي سطر العنصر ويتم ضغطه من الأسفل إلى الأعلى، مما يفسح المكان للعنصر التالي إن وُجد أو يختفي.

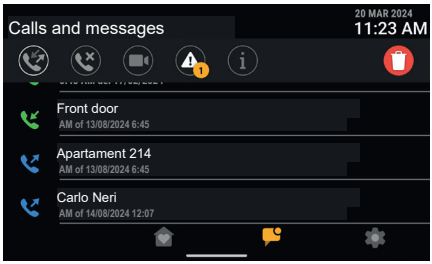


لم تعد المكالمة المحذوفة موجودة في القائمة.
وعلى العكس من ذلك، فإنه عند لمس منطقة تفاصيل المكالمة، أو سحب السطر بأكمله نحو اليمين، سيتم بدء تشغيل مكالمة.

عند النقر على مفتاح "حذف" في شريط التحكم، ستُفتح نافذة منبثقة للتأكيد قبل القيام بحذف قائمة المكالمات بالكامل.

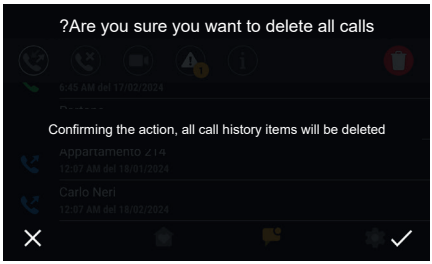


عند اختيار "تأكيد" سيتم حذف قائمة الفئات بالكامل.
عند اختيار "إلغاء" ستتم العودة إلى الشاشة السابقة دون أي حذف. إذا قررت حذف السجل، فستظهر القائمة فارغة.


2.2.4 المكالمات الفائتة

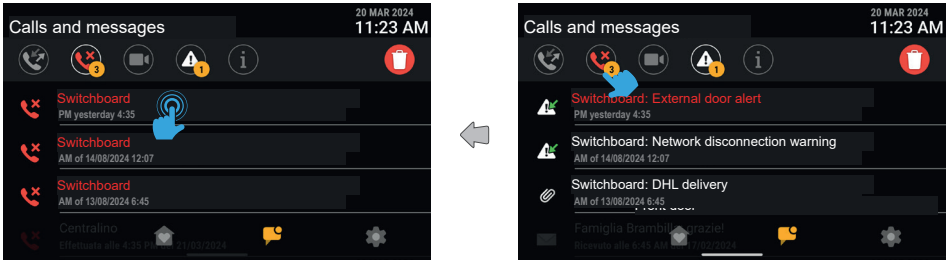

عند تنشيط مرشح "المكالمات الفائتة"، يتم عرض سجل المكالمات الفائتة. إذا لم يتم عرضها بعد، فسيتم تمييزها باللون الأحمر.
يتم تمييز المكالمات الفائتة كمقروءة أوتوماتيكياً عند الخروج من صفحة الشاشة أو عند تغيير المرشح النشط. بواسطة العمل على مفتاح "مسح" والمرشح نشط، يعمل الأمر فقط على الفئة النشطة، وهي المكالمات في هذه الحالة.
عند لمس منطقة تفاصيل المكالمة، أو سحب السطر بأكمله نحو اليمين، سيتم بدء تشغيل مكالمة.

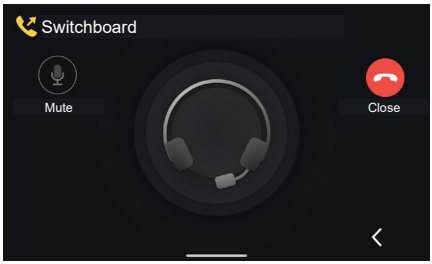


3.2.4 رسائل الفيديو

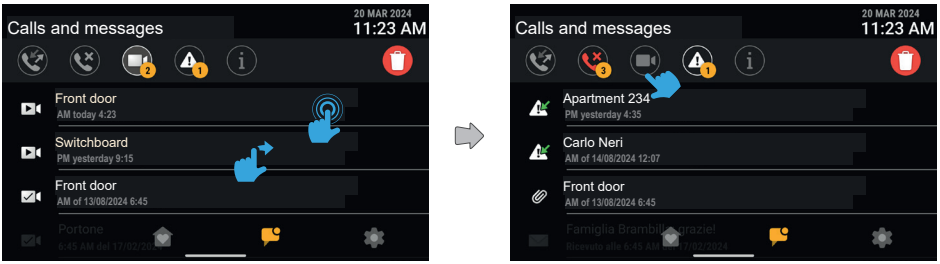


بواسطة العمل على مفتاح مرشح "رسائل الفيديو"، فإنه من الممكن عرض قائمة رسائل سكرتارية الهاتف الموجودة في الذاكرة.
يتم تمييز رسائل الفيديو غير المقروءة بعد بأيقونة والسطر الأول من نص (المُرسل) باللون الأصفر.
عند لمس الرسالة التي ترغب في عرضها، ستفتح صفحة التشغيل الخاصة بها.




سيتم تشغيل رسالة الفيديو بملء الشاشة. سيكون من الممكن إيقاف الفيديو بالعمل على مفتاح "إيقاف".

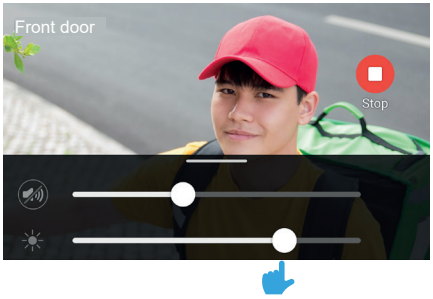


بواسطة تنفيذ السحب من الأسفل، ستظهر قائمة الإعدادات (مستوى الصوت والسطوع).

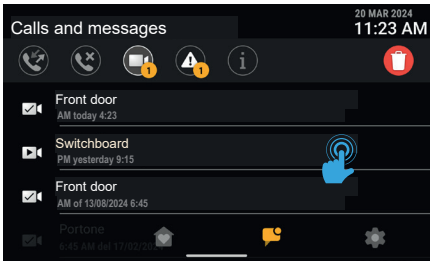

بعد العرض، ستظهر رسالة الفيديو مقروءة وبالتالي بلونٍ أبيض.

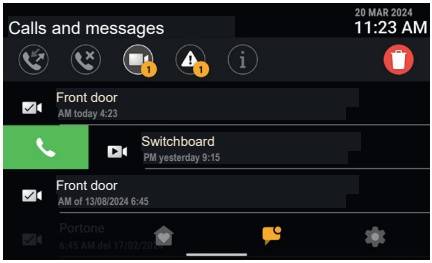


إذا كان راسل الرسالة موجودًا في الدليل، فمن الممكن بدء مكالمة موجهة إليه عن طريق التمرير من اليسار إلى اليمين على سطر الرسالة.
ستبدأ المكالمة عند سحب السطر بنسبة 30% من عرضه؛ إذا انتهى الضغط على المنطقة قبل ذلك، فستعود المنطقة إلى وضعها مع إلغاء الأمر.

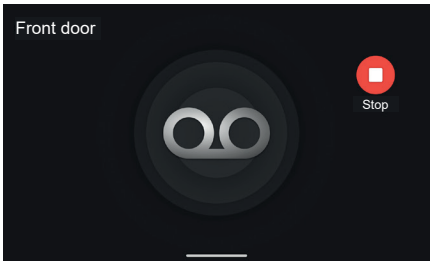


في حالة وجود رسالة صوتية فقط، سيتم عرض صفحة شاشة مخصصة ولكن خالية من الفيديو تحمل المُرسل فقط؛ سيكون من الممكن إيقاف عرض الرسلة من جديد بالعمل على مفتاح "إيقاف".

4.2.4 رسائل التنبيه

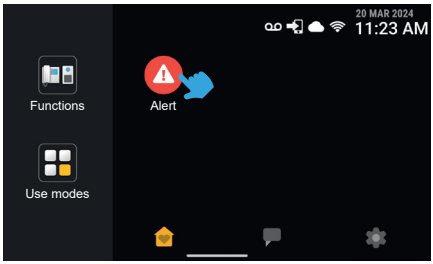

بواسطة العمل على مفتاح التنبيه، سيرسل الجهاز رسالة تنبيه إلى مركز الهاتف، والتي سيهتم بإدارتها كأولوية.

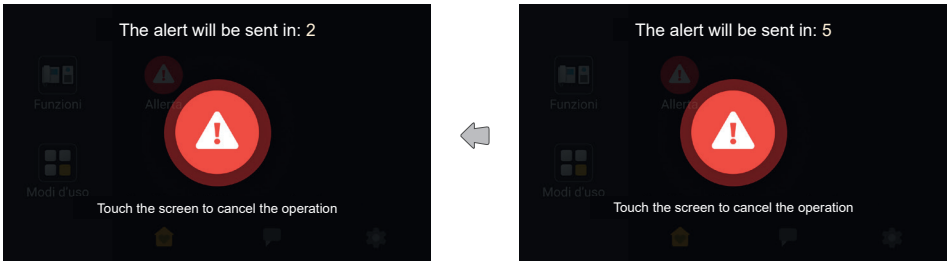


سيعرض النظام رسمًا متحركًا بملء الشاشة، مع توضيح الوقت المتبقي لإلغاء الإرسال.

عند مرور خمس ثوان من الانتظار، سيتم إرسال الرسالة إلى البوابة.


بواسطة أيقونة الحالة، يمكن التحقق من نتيجة التنبيه من أية صفحة.

سيعود المفتاح بعد ذلك إلى حالته الطبيعية وسيكون من الممكن إرسال تنبيه جديد.

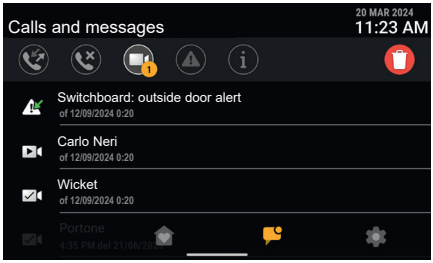

لن تُقدم القائمة المعروضة رسالة التنبيه الحمراء بعد الآن حيث أنه تم تمييزها كمقروءة بالفعل.


5.2.4 أحداث النظام

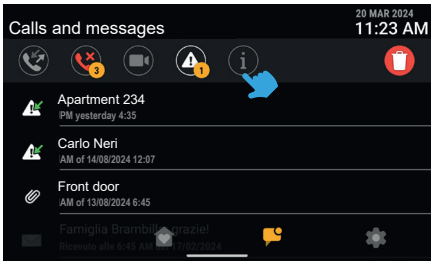


من خلال العمل على مفتاح الترشيح "أحداث النظام"، من الممكن عرض جميع عناصر الإشعار المتعلقة بحالة وتشغيل نظام الإنتركم الفيديو، مثل توفر تحديثات البرنامج أو أحداث النظام الأخرى.
لا تحتوي إشعارات أحداث النظام على محتوى مفصل ويتم تمييزها كمقروءة تلقائيًا عند الخروج من صفحة الشاشة أو عند تغيير عامل التصفية النشط.

4.2.6 الرسائل النصية


يسمح الجهاز بإرسال واستقبال الرسائل النصية بين الوحدات الداخلية ومركز الهاتف.
لإرسال رسالة، اضغط على الزر + في شاشة "المكالمات والرسائل" (في الشكل أدناه)، أو يمكنك الضغط على أيقونة "إرسال رسالة" في نافذة جهة الاتصال المحددة، أو الضغط على زر "رد" في شاشة الرسالة المستلمة.

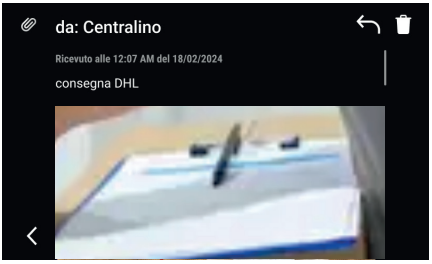

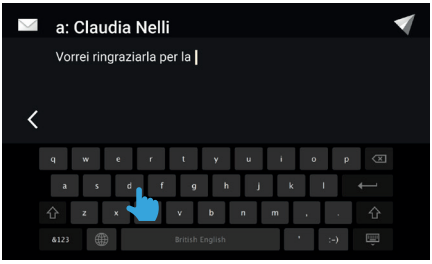


ستتم تهيئة الشاشة لإنشاء رسالة جديدة. في الأعلى، سيظهر حقل المستلم متبوعًا بزر "إدخال": إذا دخلت من جهة اتصال محددة، فسيتم ملء حقل المستلم مسبقًا، وإلا فإنه عند اللمس في منطقة حقل المستلم سيتم فتح شاشة تحتوي على المستلمين المتاحين، ربما على صفحات متعددة. من الممكن إدخال عدة مستلمين لنفس الرسالة. ستجد أدناه منطقة محتوى الرسالة، حيث سيكون المؤشر موجودًا بالفعل. تتميز منطقة محتوى الرسالة بإمكانية التمرير الرأسي. يؤدي النقر على المنطقة الفارغة من الشاشة إلى ظهور لوحة المفاتيح من الأسفل؛ بينما يؤدي الضغط على زر "طي" إلى إخفاء لوحة المفاتيح.



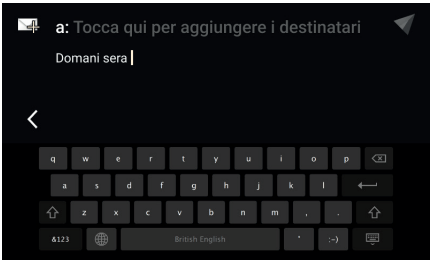


تتوفر الرسائل المرسلة والمستلمة في منطقة "مكالمات ورسائل الجهاز" ويمكن إدارتها على النحو المبين في الفقرة التالية.

7.2.4 مسح سجل المكالمات والرسائل

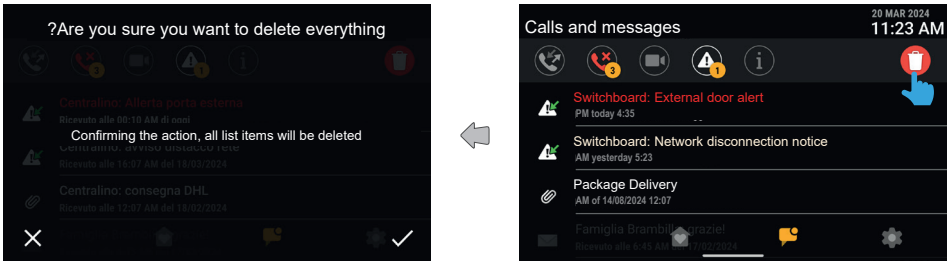


بالنقر على زر "حذف" عندما لا يكون أي فلتر نشطًا، يمكن للمستخدم طلب حذف جميع العناصر. سيعرض النظام نافذة منبثقة، تطلب التأكيد قبل القيام بالحذف النهائي لسجل الرسائل/المكالمات/رسائل الفيديو بأكمله.

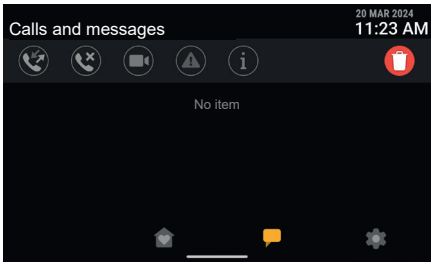


بمجرد حذف جميع العناصر، ستتم العودة إلى صفحة شاشة "المكالمات والرسائل".
الآن ستظهر القائمة فارغة.


8.2.4 إشعار "الذاكرة ممتلئة"

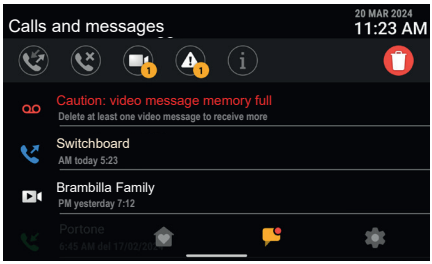


عند الدخول إلى قسم "المكالمات والرسائل"، من الممكن تحديد طبيعة الإشارة: في هذه الحالة تتعلق الإشارة بحالة الذاكرة الممتلئة، التي تشير إليها أيضًا أيقونة "البريد الصوتي" باللون الأحمر في شريط الحالة.
في الموضع الأول يتم عرض رسالة، لا يمكن إزالتها، والتي تُبلغ بحالة الذاكرة الممتلئة.

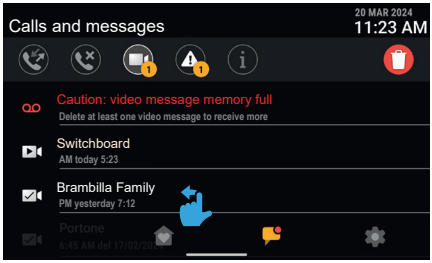

تظل الرسالة كذلك عند تنشيط مرشح "رسائل الفيديو".
من أجل إفراغ الذاكرة، وبالتالي، السماح بتسجيل رسائل فيديو جديدة، فإنه من الضروري حذف بعض الرسائل الموجودة في الذاكرة.

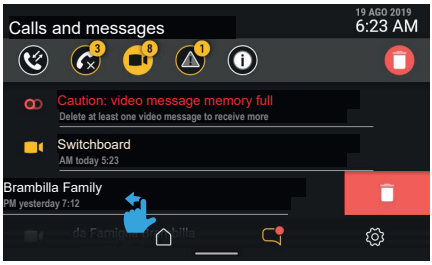


من أجل حذف رسالة فيديو واحدة فقط، يمكن السطر بأكمله نحو اليسار (على النحو الموصوف مُسبقاً لعنصر المكالمة).

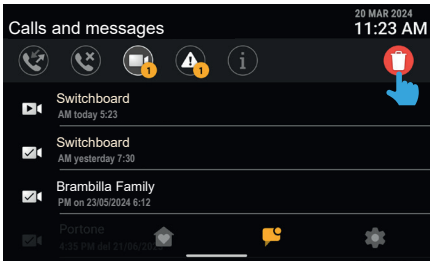

لم تعد رسالة الفيديو المحذوفة موجودة في القائمة.
بعد إفراغ مساحة في الذاكرة، سيختفي أيضًا إشعار الذاكرة الممتلئة.


عند النقر على مفتاح "حذف"، ستُفتح نافذة منبثقة للتأكيد قبل القيام بالحذف النهائي لجميع الرسائل في الذاكرة.

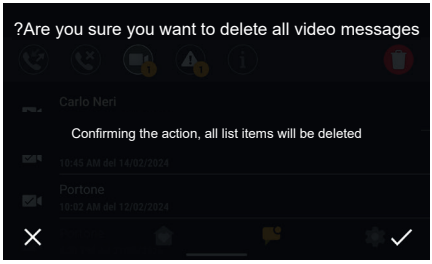


عند اختيار "تأكيد"، سيتم حذف جميع رسائل الفيديو الموجودة.
عند اختيار "إلغاء" ستتم العودة إلى الشاشة السابقة دون أي حذف.

3.4 طرق الاستخدام


بواسطة العمل على مفتاح "**أوضاع الاستخدام**"، يتم الدخول إلى قائمة الوظائف المرتبطة بسلوك جهاز الإنتركم فيديو.

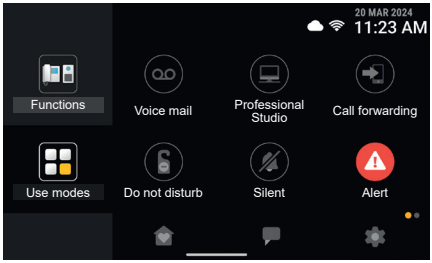

تمثل طرق الاستخدام خيارات سلوك جهاز الإنتركم فيديو التي يمكن تنشيطها أو إلغاء تنشيطها؛ في حالة إلغاء التنشيط تظهر باللون الرمادي.
من أجل تنشيط أحد أوضاع الاستخدام، اعمل على المفتاح المتعلق بها.
من نفس المنطقة، من الممكن أيضًا الدخول إلى وظائف تنظيف الشاشة والتنبيه (في حالة توفرها).

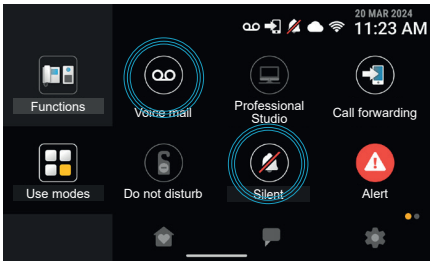


يُشار إلى تنشيط طريقة استخدام ما بواسطة المفتاح المتعلق بها، والذي يوضح، بواسطة رسم متحرك، التغيير الطارئ على حالة العنصر وتأكيد/فشل التنشيط؛ في الوقت نفسه، يمكن تنشيط على شريط الحالة (حسب طريقة الاستخدام) مصباح/أيقونة الحالة، التي تكون مرئية في كل سياق تصفح للوظائف.

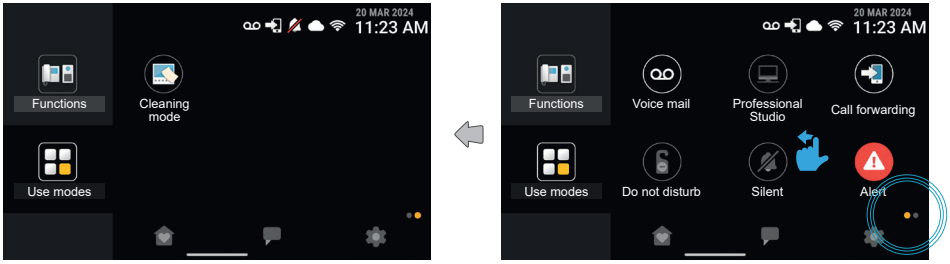

بواسطة تمريرة واحدة نحو اليسار، يتم الانتقال إلى الصفحة التالية.

4.4 الوظائف

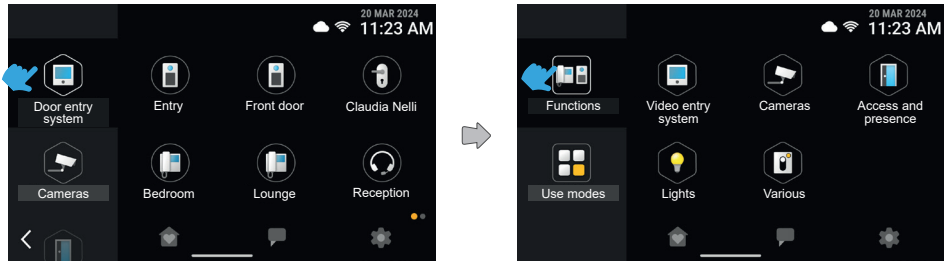


بواسطة العمل على مفتاح "الوظائف"، ستظهر الواجهة قائمة بجميع العناصر الموجودة في النظام:

- **جهاز إنتركم بالفيديو**، يحتوي على:
  - الوحدات الخارجية
  - مراكز الهاتف
  - الوحدات الداخلية
  - الهواتف المحمولة المتصلة
- **كاميرات الفيديو**
- **المداخل و التواجد**
- **الأضواء**
- **المكونات المتعددة**

بواسطة العمل على المفتاح المتعلق بعنصر ما، فإنه من الممكن تنشيط الوظائف المرتبطة به.


- العناصر المستديرة هي عناصر تحكم فورية للتشغيل؛ فهي تفتح صفحة الاتصال للمحطات الداخلية أو الخارجية.
- العناصر السداسية تمثل مجموعات من عناصر متجانسة (2 كحد أدنى).

يمكن للمستخدم أن يختار، بواسطة بند خاص في الإعدادات (النمط - > دليل الهاتف> التجميع التلقائي للعناصر)، ما إذا كان سيتم عرض العناصر مع المجمعات أو مع جميع العناصر في نفس المستوى (يُفضل ذلك لدليل الهاتف الصغير، مثل في السياقات الخاصة بأسرة واحدة/أسرتين، ولكن يمكن أيضًا استخدامه في المجمعات السكنية ذات الشقق الكثيرة.).

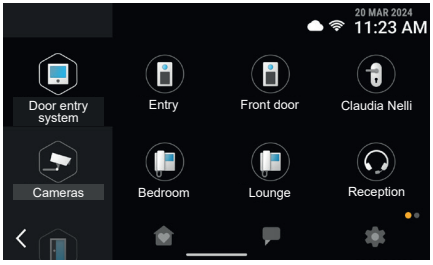

إذا كان العرض يحتوي على أكثر من ستة عناصر إجمالاً، يقوم النظام بإنشاء المزيد من الصفحات؛ يمكن الدخول إلى الصفحات المختلفة عن طريق التمرير الجانبي، يتم تمثيل موضع التصفح بواسطة مؤشر خاص في الجزء السفلي على اليمين.
بواسطة العمل على المفتاح المتعلق بعنصر ما، فإنه من الممكن تنشيط الوظائف المرتبطة به.


1.4.4 جهاز إنتركم بالفيديو

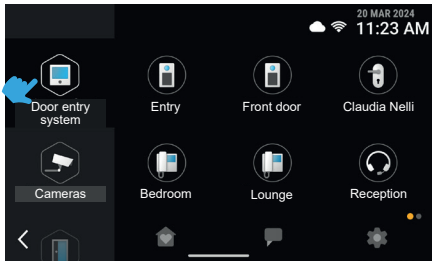

عند استخدام "جهاز إنتركم بالفيديو"، سيتم عرض وظائف جهاز إنتركم فيديو المتوفرة:

- **الوحدات الخارجية**
- **الأماكن الداخلية للشقق الأخرى**
- **الأماكن الداخلية في شقتك**
- **مراكز الهاتف**
- **الهواتف المحمولة المتصلة**

2.4.4 كاميرات الفيديو

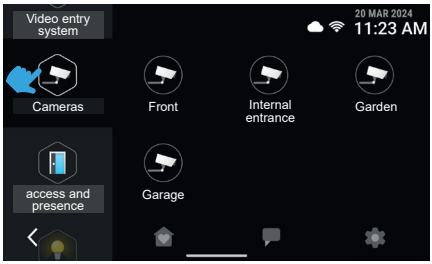

بواسطة العمل على أمر "دورة كاميرات الفيديو"، سيتم عرض جميع كاميرات الفيديو المتصلة بنظام الإنتركم فيديو.




بمجرد تنفيذ الاتصال بإحدى كاميرات الفيديو، ستعرض الشاشة بث الفيديو بملء الشاشة؛ ستكون الأوامر المعروضة كالتالي: "تصفير المؤقت"، "كاميرا الفيديو التالية"، "إيقاف".
يعرض أمر "تصفير المؤقت" بشكل بياني وقت المشاهدة المتبقي ويسمح لك بتمديد مدته.
يقوم أمر "كاميرا الفيديو التالية" بالانتقال إلى عرض كاميرا الفيديو التالية، بالترتيب الذي تُعرض به عناصر الواجهة، مع تصفير مؤقت العرض عند كل انتقال.

عند تنفيذ تمريرة نحو الأعلى، ستتمكن من الدخول إلى الإعدادات. على اليمين، ستظهر أوامر التحكم بالملحقات والمفضلات، والتي ستختفي أوتوماتيكياً بعد 5 ثوانٍ.




ستكون الإعدادات متاحة بفضل لوحة تظهر متحركة من الأسفل.
في حالة وجود مكالمة نحو كاميرا فيديو، تتوفر إعدادات السطوع ومستوى صوت التشغيل.
بواسطة العمل على المؤشرات، سيكون من الممكن تنفيذ الضبط.
عند النقر فوق أية منطقة حرة من الفيديو، ستختفي اللوحة نحو الأسفل.

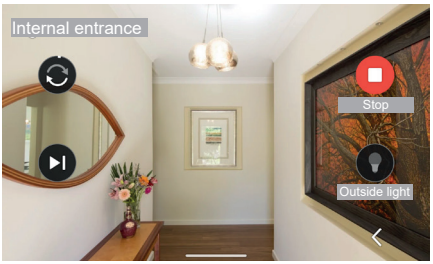



بواسطة العمل على مفتاح "توسيع"، ستتمكن من الدخول إلى اللوحة الموسعة لأوامر التحكم في الملحقات والمفضلات.

تظهر لوحة الأوامر الملحقة نتيجة التمرير من اليمين ولون المنطقة؛ إنها تعرض الأوامر الملحقة والعناصر المفضلة وفقًا لمصفوفة مكونة من 2 أو 3 أعمدة من عنصرين، حيث يكون العمود الأول مشغولاً بالفعل بالأوامر المتوفرة في العرض القياسي. في هذه الحالة، يبلغ إجمالي أوامر التحكم، بما في ذلك الأوامر الموجودة بالفعل في العرض القياسي، 3 أوامر.

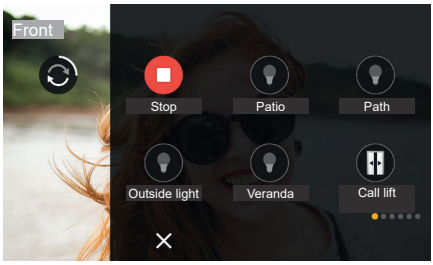


في الحالة الأخرى يزيد إجمالي أوامر التحكم، بما في ذلك تلك الموجودة بالفعل في العرض القياسي، عن 6؛ ثم يتم ترتيب العناصر في ثلاثة أعمدة وعلى عدة صفحات.




بعد 5 ثوان من عدم التفاعل، تختفي أوامر التحكم؛ عند لمس أية منطقة من الشاشة، فإنه من الممكن جعلها مرئية مجدداً.


3.4.4 المصابيح والمداخل وعمليات التنفيذ

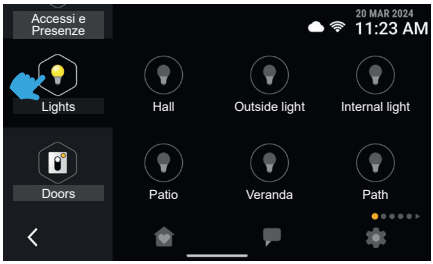


بواسطة العمل على مفتاح المجمّع "**المصابيح**"، سيتم عرض مشغلات من نوع "المصباح" موجودة في نظام الإنتركم فيديو.

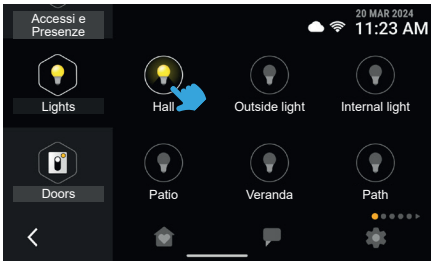


بواسطة العمل على مفتاح "الردهة"، سيقوم النظام بتنشيط أمر التحكم.

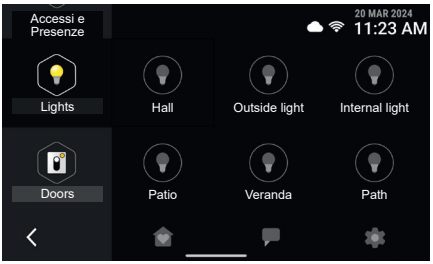

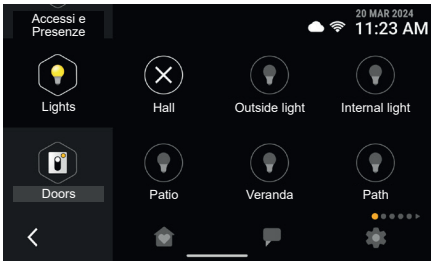


يشير العنصر إلى إتمام التنشيط بحالة مؤقتة.

بدلاً من ذلك، يشير إلى فشل العملية بواسطة حالة مؤقت؛ بعد مهلة 3 ثوانٍ، ستعود الشاشة إلى الحالة السابقة للإجراء.

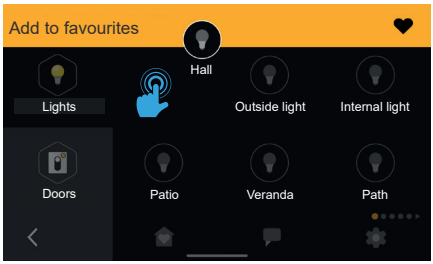


عند تنفيذ ضغطة طويلة على العنصر، سيكون من الممكن تنشيط شريط الإجراءات وإضافته إلى المفضلات.

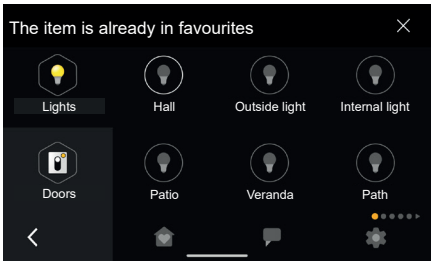


في حالة وجود العنصر بالفعل بين المفضلات، ستظهر الرسالة: "المفضلة موجودة بالفعل".

5.4 المساحة القابلة للتخصيص في الصفحة الرئيسية (المفضلات)

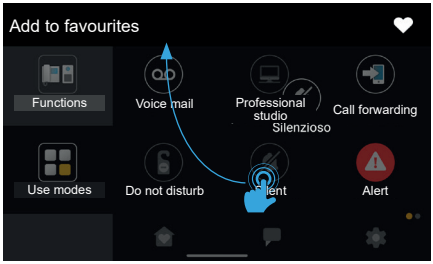


يمكن اختيار أي عنصر ممثل على الواجهة (أوامر التحكم والتشغيلات (الأيقونات المستديرة)) كمفضلة؛ بهذه الطريقة ستتم إضافته كرابط بكلٍ من الصفحة الرئيسية ولوحة مفضلات المكالمة (فقط إذا كان يمثل عملية تنفيذ).

من أجل إضافة عناصر إلى المفضلات، اختر العنصر محل اهتمامك عن طريق تنفيذ ضغطة طويلة.
ستدخل صفحة الشاشة إلى وضع التعديل؛ في الأعلى، ستظهر منطقة إجراءات تحمل الرسالة "إضافة إلى المفضلات".
يمكن سحب العنصر المختار.

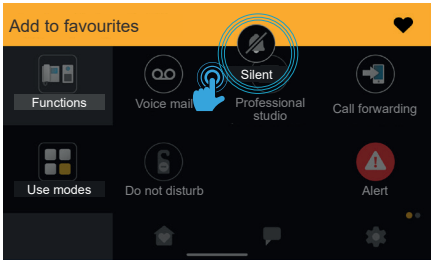


عند إتمام سحب العنصر إلى داخل منطقة الإجراءات، فإنها ستتحول إلى اللون الأصفر، مما يشير إلى أنه من الممكن ترك العنصر فوقها لتأكيد إجراء الإضافة إلى المفضلات.

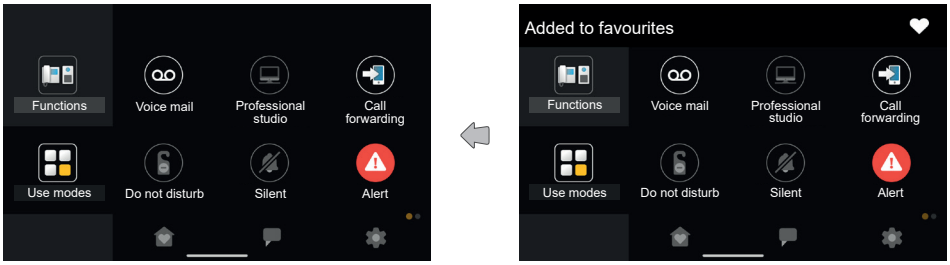


عند ترك العنصر، ستتم إضافة التوصيل بصفحة الشاشة الرئيسية، على النحو الموضح بواسطة شريط الإجراءات.
ستعود الشاشة بعد ذلك إلى حالتها الطبيعية، بينما سيختفي الإشعار أوتوماتيكياً بعد 3 ثوانٍ.


تعود الشاشة إلى وضعها الطبيعي، سيكون من الممكن إضافة مفضلات أخرى.

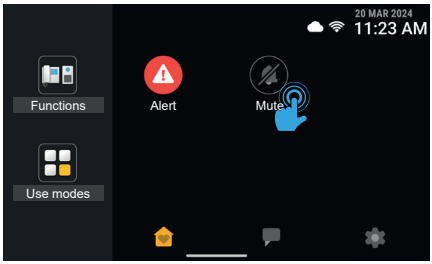


عند العودة إلى الصفحة الرئيسية، ستتمكن من ملاحظة وجود العنصر المُضاف للتو إلى المفضلات في أول موضع متاح.
عن طريق الاستمرار في الضغط على العنصر، سيكون من الممكن تعديل موضعه.

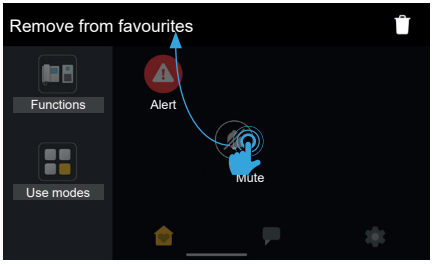


تعود الشاشة إلى وضع التعديل، تُظهر منطقة الإجراءات إمكانية إزالة العنصر من المفضلات. عند نقل العنصر إلى منطقة المفضلات، سيكون من الممكن بدلاً من ذلك تعديل موضعه، والذي سيتم ربطه أوتوماتيكياً بالأقرب بين تلك المشغولة من بين الستة المتاحة في الشبكة.

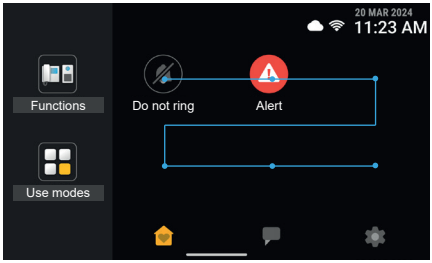


عند ترك العنصر، يتم تخزينه في الموضع الجديد، بينما العناصر الأخرى الموجودة في الموضع المشغول الآن وفي المواضع اللاحقة في ترتيب القراءة سيتم نقلها بمقدار موضع واحد.
كما يمكن إزالة كل عنصر موجود في منطقة المفضلات.

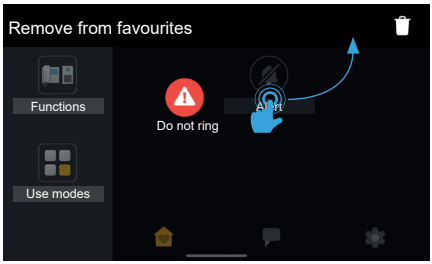


اختر العنصر محل الاهتمام بواسطة تنفيذ ضغطة طويلة.
ستدخل صفحة الشاشة إلى وضع التعديل؛ في الأعلى، ستظهر منطقة إجراءات تحمل الرسالة "إزالة من المفضلات".

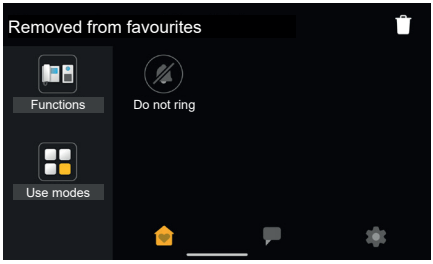


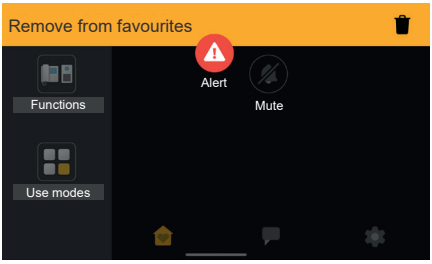

عند إتمام سحب العنصر إلى داخل منطقة الإجراءات، فإنها ستتحول إلى اللون الأصفر، مما يشير إلى أنه من الممكن ترك العنصر فوقها لتأكيد إجراء الإزالة.

بمجرد ترك العنصر، سيتم تأكيد الإجراء عن طريق إشعار في منطقة الإجراءات.

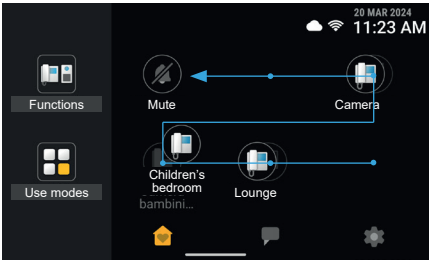


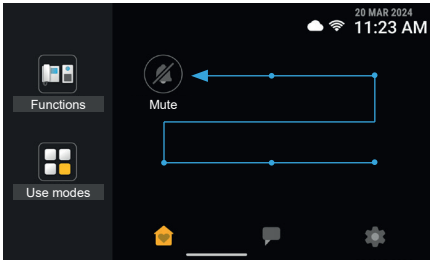

يختفي الإشعار بعد 3 ثوانٍ وتعود صفحة الشاشة إلى الوضع العادي.

يؤدي إزالة عنصر واحد إلى إخلاء موضع واحد؛ إذا لم يكن هذا الموضع هو الأخير في مخطط إعادة الترتيب الأوتوماتيكي، فستتم إعادة تنظيم العناصر عن طريق ملء الموضع الخالي.


العناصر الوحيدة التي لا يمكن إضافتها إلى المفضلات هي المجمعات السداسية:

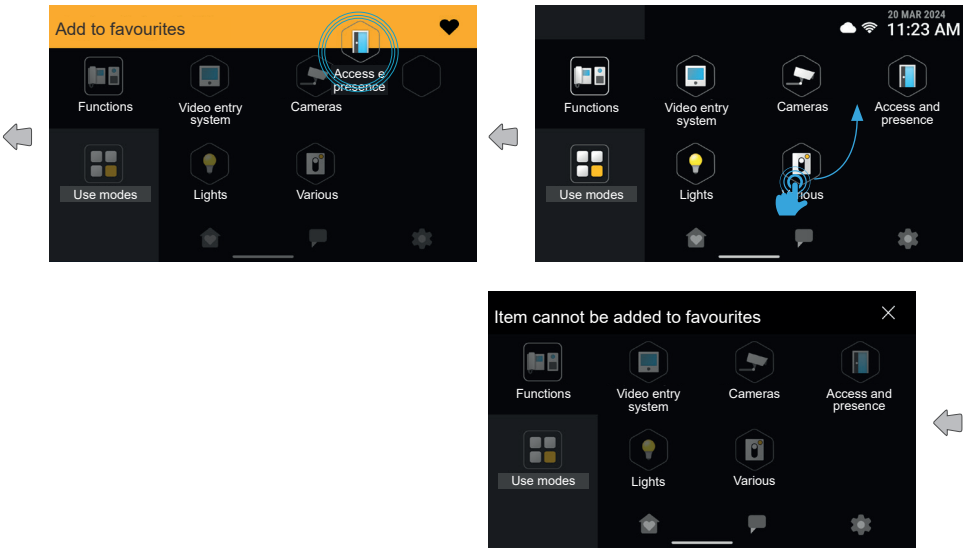


في حالة محاولة إضافة أحد هذه العناصر إلى المفضلات، فستظهر رسالة "تعذر الإضافة إلى المفضلات" في منطقة الإجراءات.
ستعود صفحة الشاشة بعد ذلك إلى العرض السابق، دون إضافة أي عنصر إلى المفضلات

إعادة ترتيب المفضلات


إذا كان إجراء إعادة ترتيب المفضلات يتضمن مجموعة من العناصر المرتبة على أكثر من صفحة، سيتمكن المستخدم من نقل عنصر بين الصفحات المختلفة عن طريق نقله إلى الحدود اليمنى واليسرى من صفحة الشاشة.
في اللحظة التي يضع فيها السحب العنصر داخل النطاقات الجانبية لصفحة الشاشة، ينشط النظام تغيير الصفحة.
يتم تمييز تنشيط المنطقة الحساسة بواسطة ظل خفيف.

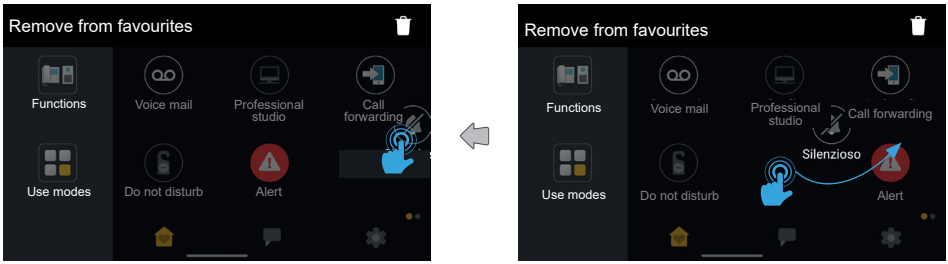

يتم تمرير العناصر في الصف الثاني عند تنفيذ تغيير الصفحة.
بمجرد الدخول إلى الصفحة الجديدة، سيتمكن المستخدم من وضع العنصر في الموضع المرغوب به.

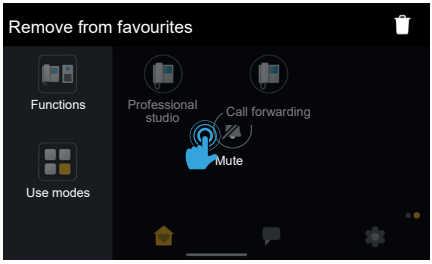


سيتم تمرير العناصر لملء الموضع الفارغ الآن، وعند تغيير الصفحة في هذه الحالة أيضًا.

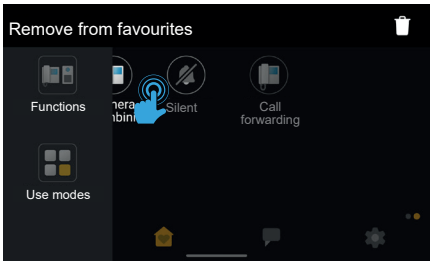


عند الترك، يتم تخزين التعديل.


6.4 نظافة الشاشة

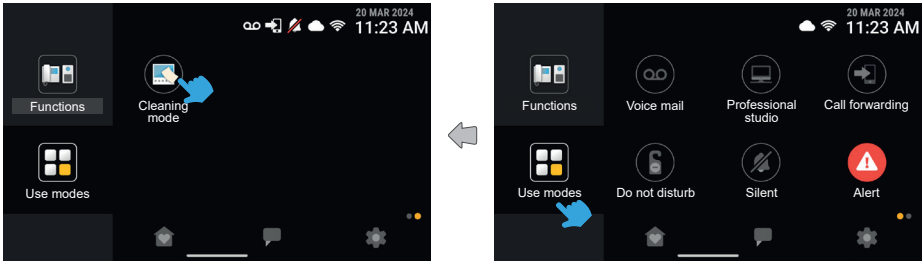

عند اختيار أيقونة "أوضاع الاستخدام"، فإنه من الممكن الدخول إلى أمر "**تنظيف الشاشة**".
بواسطة العمل على المفتاح، يتم تنشيط الوضع.

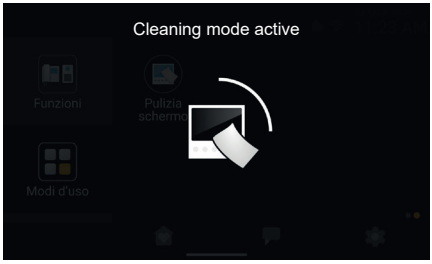

في هذا الوضع، يتم إلغاء تنشيط وظيفة لمس الشاشة مؤقتًا للسماح بالتنظيف؛ تعرض الشاشة الزمن المتبقي لإتمام العملية.

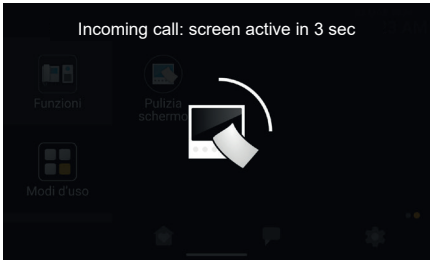

في حالة وقوع حدث له أولوية، على سبيل المثال مكالمة، أثناء نشاط وضع التنظيف، سيعرض النظام تنبيهًا عامًا لإعادة تنشيط اللمس مع عد تنازلي (3 ثوانٍ)؛ سيتم إلغاء تنشيط وضع التنظيف مما يؤدي إلى شاشة المكالمة.

5. عمليات التكامل مع أنظمة Smart View Wireless

1.5 معلومات عامة

إن التكامل بين الوحدات الداخلية للإنتركم فيديو Tab S Up ونظام Smart Home Vimar View Wireless يسمح بربط وحدة داخلية بنظام View Wireless، مما يعمل على إتاحة التحكم في وظائف النظام مباشرة من الشاشة، وفقط للسيناريوهات، من الأزرار الحساسة للمس (إذا تم تكوينها):


- إدارة أشياء مثل عمليات الدخول والوجود (على سبيل المثال التحكم في البوابات)
- إدارة أشياء مثل الستائر والنوافذ بشيش حصيرة
- إدارة أشياء مثل الأضواء
- إدارة أشياء تندرج تحت المناخ (على سبيل المثال، منظمات الحرارة)
- إدارة أشياء تندرج تحت الطاقة (على سبيل المثال التحكم في الأحمال، بيانات استهلاك/إنتاج النظام)
- إدارة أشياء مثل المستشعرات
- إدارة أشياء متنوعة (عمليات التنشيط العامة)
- إدارة أشياء مثل السيناريوهات

2.5 الاشتراطات المسبقة


يجب أن يكون لديك نظام View Wireless مزود ببوابة إنترنت الأشياء وبيانات اعتماد المستول الخاصة به التي تُستخدم في الدخول إلى تطبيق الهاتف المحمول View Wireless. يجب أن تتمتع كلاً من الوحدة الداخلية ونظام View Wireless باتصال بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi.
تأكد من أنك قد قمت بتحديث بوابة إنترنت الأشياء الخاصة بك إلى أحدث إصدار متاح.

3.5 دليل تمهيدي


هناك دليل تمهيدي بـ 7 لغات (الإيطالية، والإنجليزية، والإسبانية، أو الألمانية، والفرنسية، واليونانية، البرتغالية).
يشرح هذا الدليل للمستخدم الواجهة الرسومية ووظائف Smart View Wireless. كما يوفر إيضاحات حول كيفية إضافة عنصر إلى المفضلات وكيفية ربط جهاز محمول لتلقي المكالمات.
يتم تقديم هذا الدليل بعد الدليل المساعد لعملية التركيب. يمكن للمستخدم أن يستدعي في أي وقت الدليل الإرشادي المناسب لقائمة الجهاز المعني (الضبط > النظام > استدعاء الدليل التمهيدي).

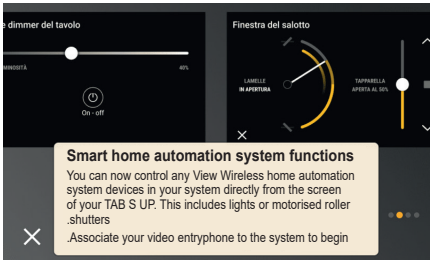


الخطوة 1

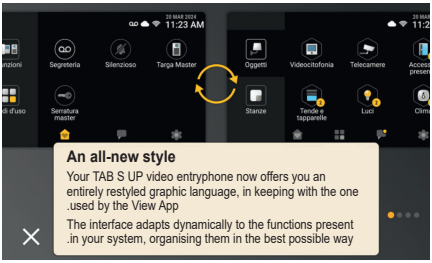

الخطوة 2

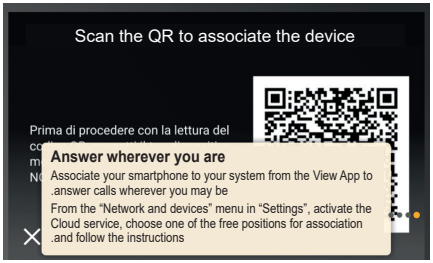

الخطوة 3

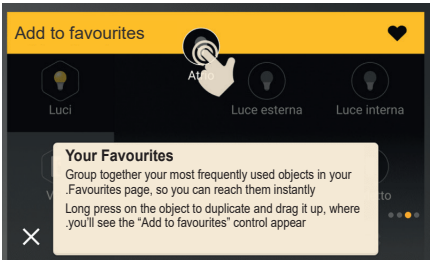


الخطوة 4

4.5 الصفحة الرئيسية HOME


سيحتوي جهاز الإنتركم فيديو على صفحتين رئيسيتين مختلفتين، وذلك بناءً على ما إذا كان متصلًا بنظام Smart View Wireless أم لا:

شبكة تشغيل بإنتركم الفيديو بالكامل:

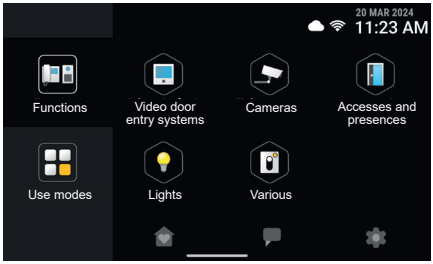

- نقطة الدخول إلى "الوظائف التشغيلية" و"أوضاع الاستخدام"
- شريط الانتقال بين الصفحات به 3 عناصر (الصفحة الرئيسية، المكالمات الهاتفية والرسالة، إعدادات الضبط).

مع نظام الربط بشبكة التشغيل View Wireless:

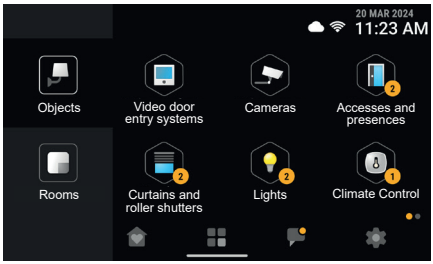

- نقطة الدخول إلى "الوحدات" و"الغرف"
- شريط الانتقال بين الصفحات به 4 عناصر (الصفحة الرئيسية، طُرق الاستخدام، المكالمات الهاتفية والرسالة، إعدادات الضبط).

توجد مجمّعات، بما فيها مجمّع جهاز الإنتركم بالفيديو الذي يحتوي على عرض أحادي المستوى للوحدات الخارجية، والوحدات الداخلية / الشقق، سنترالات التوزيع الداخلي، الأجهزة المحمولة المتصلة.
يوجد مجمّع لعمليات التنفيذ التشغيلية داخل بند "المكونات المتعددة".
يتم تنشيط المجمّعات بشكل تلقائي في حالة وجود عنصرين على الأقل من نفس الفئة. يوجد بند "التجميع التلقائي للعناصر" في قائمة "إعدادات الضبط>الشكل" لتنشيط/إيقاف التجميع التلقائي.

1.4.5 منطق ترتيب المجمعات

في حالة وجود عنصرين على الأقل من الفئة في نظام الإنتركم فيديو وSmart View Wireless، فسيتم جمع هذه العناصر داخل مجمع الفئة. في حالة وجود عنصر واحد فقط من الفئة، فسيتم تقديم العنصر نفسه دون جمعه داخل المجمع للدخول عليه بشكل فوري.

يتبع منطق ترتيب المجمعات/الغرف المعايير التالية:

الشيء	منطق ترتيب
المجمعات	الإنتركم فيديو، كاميرات الفيديو، عمليات الدخول والوجود، الستائر وشيش الحصيرة، الأضواء، المناخ، الطاقة، المستشعرات، متنوع، السيناريوهات
الغرف	غرفة باسم النظام (اختياري)، غرف النظام مرتبة ترتيبًا أبجديًا
الأشياء داخل المجمعات	حسب الغرفة التي ينتمي إليها الشيء (ترتيب أبجدي) ثم بترتيب أبجدي [*]
الأشياء داخل الغرف	أولاً، الغرف المشغولة بالأشياء، إن وجدت، ثم تتبع الأشياء معيار الترتيب المذكور أعلاه.

[*] بالنسبة لبعض فئات الأشياء يتم توفير منطق ترتيب إضافي:

- الستائر وشيش الحصيرة: قبل الترتيب الأبجدي للأشياء، تُطبَّق أولوية الفئة (بترتيب: الستائر، شيش الحصيرة)
- الأشياء التي تنتمي إلى نظام الإنتركم فيديو: بالنسبة للترتيب، فإنها تتبع المعايير المذكورة أعلاه ولكن يكون الترتيب كما لو كانت تنتمي إلى غرفة باسم "نظام الإنتركم فيديو"

5.5 ربط الوحدة الداخلية


على الوحدة الداخلية، ادخل إلى الإعدادات ← الشبكة و الأجهزة واختر تهيئة خدمة سحابة View Wireless. يتم عرض رمز استجابة سريعة بتعليمات الربط.





ادخل، بواسطة بيانات اعتماد مسئول نظام View Wireless، إلى قسم عمليات التكامل في تطبيق الهاتف المحمول View Wireless. اتبع الإرشادات الواردة في التطبيق، وقم بتأطير رمز الاستجابة السريعة المعروض على شاشة الوحدة الداخلية: أكمل الإجراء خلال دقيقتين من عرض صفحة الشاشة التي تحمل رمز الاستجابة السريعة. انتظر اكتمال عملية الربط.



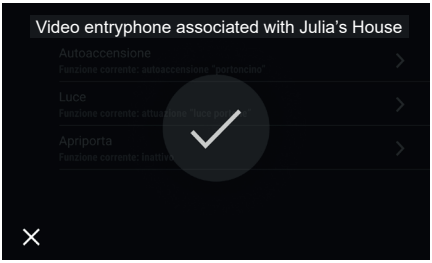

ملاحظات - من الشروط اللازمة لإكمال الربط بنجاح أن يتم توصيل كلٍ من الوحدة الداخلية وتطبيق View Wireless بالإنترنت أثناء عملية الربط. - من الممكن ربط ما يصل إلى 10 وحدات داخلية بنظام View Wireless (بصرف النظر عن حقيقة أنها مهيأة كمجموعة إنتركم فيديو) عن طريق تكرار إجراء الربط هذا على كل وحدة داخلية.

5.6 الإشراف Smart View Wireless

بمجرد ربط المكان الداخلي بنظام View Wireless، سيتم ملء قائمة الأشياء بالأشياء: عمليات الدخول والوجود، الستائر وشيش الحصيرة، الأضواء، المناخ، الطاقة، المستشعرات، متنوع، السيناريوهات، إذا تمت تهيئتها على النظام.
والمكونات المختلفة، والحساسات، وشبكات الربط المضبوطة إعدادات التكوين والتهيئة على شبكة التشغيل.
الوحدات، إذا كانت هناك وحدتان أو أكثر من وحدة نفس الفئة، سيتم وضعها تلقائيًا في مجمّعات ذات فئات تصنيف محددة. في حالة عدم وجود مجمّعات، فإنه يمكن من قائمة الوحدة الداخلية إلغاء تنشيط التجميع التلقائي (إعدادات الضبط>الشكل>التجميع التلقائي للعناصر).

1.6.5 عمليات الدخول والوجود

عناصر الأتمتة المنزلية مثل البوابات وعمليات الدخول تُعرَض داخل مجمع "**عمليات الدخول والوجود**". داخل هذا المجمع يُمكن عرض حالة العناصر التي تعرضها بوابة إنترنت الأشياء بنظام Smart View Wireless.


تنقسم الأشياء في هذه الفئة إلى ما يلي:
- الأشياء التي يمكن التحكم فيها: تُعرَض من خلال وجود حافة للأيقونة (بيضاء/رمادية)
- أشياء للعرض فقط: لا توجد حافة للأيقونة

تُعرَض بعض الأمثلة في الجدول الوارد أدناه.
تظهر 6 عناصر في كل صفحة ومن الممكن الانتقال إلى الصفحة السابقة/التالية عن طريق التمرير على الشاشة.

نوع الشيء	الأيقونة	حالة الأيقونة	الوصف
قارئ خارج الباب		حالة الراحة	• اسم الشيء في الأسفل • اسم الغرفة التي ينتمي إليها الشيء في الأعلى (إذا كان خيار عرض الغرفة نشطًا) • يُشار إلى حالة الراحة باللون الرمادي • يُشار إلى الحالة النشطة بواسطة أيقونة ملونة وحافة بيضاء • التفاعل: - لمسة قصيرة: تنشيط (بعد 3 ثوانٍ يعود إلى حالة الراحة) - لمسة طويلة: إضافة إلى المفضلات
		حالة نشطة	

نوع الشيء	الأيقونة	حالة الأيقونة	الوصف
عنصر نقطة تلامس الباب/النافذة		حالة مغلقة	• اسم الشيء في الأسفل • اسم الغرفة التي ينتمي إليها الشيء في الأعلى (إذا كان خيار عرض الغرف نشطًا) • يُشار إلى الحالة المغلقة باللون الرمادي • يُشار إلى الحالة المفتوحة بالأيقونة الملونة • التفاعل: - لمسة قصيرة: لا تؤدي إلى أي إجراء، حالة العنصر للقراءة فقط - لمسة طويلة: إضافة إلى المفضلات
		حالة مفتوحة	

نوع الشيء	الأيقونة	حالة الأيقونة	الوصف
باب/نافذة مع التحكم		حالة OFF (مغلقة)	• اسم الشيء في الأسفل • اسم الغرفة التي ينتمي إليها الشيء في الأعلى (إذا كان خيار عرض الغرف نشطًا) • يُشار إلى حالة إيقاف التشغيل باللون الرمادي • يُشار إلى حالة التشغيل بواسطة أيقونة ملونة وحافة بيضاء • التفاعل: - لمسة قصيرة: التبديل بين حالة التشغيل/إيقاف التشغيل - لمسة طويلة: إضافة إلى المفضلات
		حالة ON (مفتوحة)	

نوع الشيء	الأيقونة	حالة الأيقونة	الوصف
جيب NFC (اتصال المدى القريب)		لم يتم اكتشاف الوجود	• اسم الشيء في الأسفل • اسم الغرفة التي ينتمي إليها الشيء في الأعلى (إذا كان خيار عرض الغرف نشطًا) • يُشار إلى حالة "عدم اكتشاف الوجود" من خلال الأيقونة المطفأة • يُشار إلى حالة "اكتشاف الوجود" من خلال الأيقونة المضيئة • وجود أمر المرحل اختياري، إذا كان موجودًا فيمكن عرض حافة على الأيقونة: - الحافة الرمادية: المرحل في حالة إيقاف التشغيل - الحافة البيضاء: المرحل في حالة التشغيل • التفاعل: - لمسة قصيرة: في حالة وجود أمر المرحل الاختياري، تؤدي اللمسة القصيرة إلى التبديل بين حالة تشغيل/إيقاف المرحل، وإلا فلن ينتج أي إجراء عن اللمسة القصيرة. - لمسة طويلة: إضافة إلى المفضلات ملاحظة: إذا تم اكتشاف الوجود، فلن يكون من الممكن التحكم في المرحل
		تم اكتشاف الوجود	
		لم يتم اكتشاف الوجود وأمر المرحل (الاختياري) في حالة إيقاف التشغيل	
		لم يتم اكتشاف الوجود وأمر المرحل (الاختياري) في حالة تشغيل	

نوع الشيء	الأيقونة	حالة الأيقونة	الوصف
كاشف بموجات الرادار		لم يتم اكتشاف الوجود	• اسم الشيء في الأسفل • اسم الغرفة التي ينتمي إليها الشيء في الأعلى (إذا كان خيار عرض الغرف نشطًا) • يُشار إلى حالة "عدم اكتشاف الوجود" من خلال الأيقونة المطفأة • يُشار إلى حالة "اكتشاف الوجود" من خلال الأيقونة المضيئة • يُشار إلى حالة " اكتشاف ازدحام" من خلال أيقونة مخصصة مضيئة • وجود أمر المرحل اختياري، وإذا كان موجودًا، فيمكن عرض حافة على الأيقونة: - الحافة الرمادية: المرحل في حالة إيقاف التشغيل - الحافة البيضاء: المرحل في حالة التشغيل • التفاعل: - لمسة قصيرة: في حالة وجود أمر المرحل الاختياري، تؤدي اللمسة القصيرة إلى التبديل بين حالة تشغيل/إيقاف المرحل، وإلا فلن ينتج أي إجراء عن اللمسة القصيرة. - لمسة طويلة: إضافة إلى المفضلات ملاحظة: إذا تم اكتشاف الوجود أو الازدحام، فلن يكون من الممكن التحكم في المرحل
		تم اكتشاف الوجود	
		تم اكتشاف الازدحام	
		لم يتم اكتشاف الوجود وأمر المرحل (الاختياري) في حالة إيقاف التشغيل	
		لم يتم اكتشاف الوجود وأمر المرحل (الاختياري) في حالة التشغيل	

داخل مجمع عمليات الدخول والوجود يمكن أيضًا عرض وتنشيط عمليات تنفيذ مثل التحكم في البوابات الموجودة في نظام الإنتركم فيديو.




2.6.5 الستائر والنوافذ الشيش الحصيرة

داخل مجمّع الستائر والنوافذ الشيش الحصيرة، يمكن عرض حالة الستائر والنوافذ الشيش الحصيرة المعروضة من قِبل بوابة اتصال إنترنت الأشياء (IoT) للنظام Smart View Wireless.

الأيقونة	وصف الأيقونة
	نافذة شيش حصيرة مفتوحة بالكامل
	نافذة شيش حصيرة مغلقة بالكامل
	ستارة مفتوحة بالكامل
	ستارة مغلقة بالكامل
• في الأسفل: الملصق النصي مع اسم النافذة الشيش الحصيرة • في الأعلى: في حالة التفعيل من القائمة، يتم عرض ملصق بيانات غرفة فنة تصنيف الوحدة	


للستائر والنوافذ الشيش الحصيرة:

- لمسة قصيرة، لفتح عنصر واجهة المستخدم والدخول إلى أدوات التحكم ومفاتيح التشغيل:
  - فتح/غلق كامل للنافذة الشيش الحصيرة
  - [إذا كانت مع وضعية] تحديد مستوى فتح النافذة الشيش الحصيرة
  - وقف حركة النافذة الشيش الحصيرة
  - [إذا كانت بشفرات] تحديد مستوى فتح شفرات النافذة الشيش الحصيرة
  - [إذا كانت بشفرات] فتح/غلق كامل لشفرات الشيش الحصيرة
- لمسة مطولة: إضافة النافذة الشيش الحصيرة إلى المفضلات

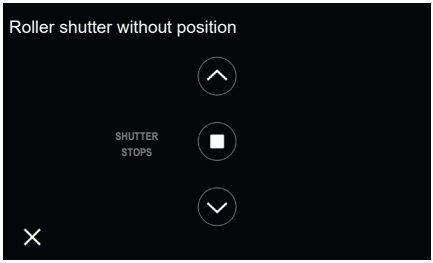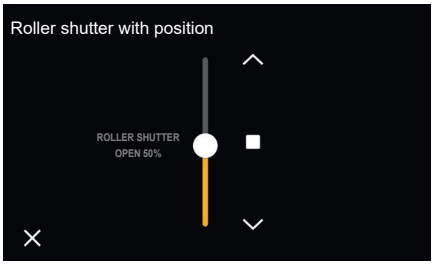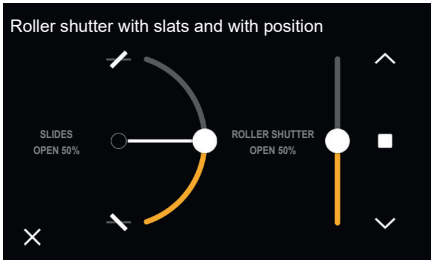عنصر واجهة مستخدم النافذة الشيش الحصيرة	إعدادات ضبط عنصر واجهة المستخدم
	مجموعة النوافذ الشيش الحصيرة [*]، إعدادات الضبط الممكنة هي التالية: • فتح كامل للنافذة الشيش الحصيرة عن طريق زر مخصص • إغلاق كامل للنافذة الشيش الحصيرة عن طريق زر مخصص • إيقاف حركة النافذة الشيش الحصيرة عن طريق زر مخصص [*] طريقة العرض ممكن فقط ضمن مجموعة من نوافذ شيش حصيرة تم ضبط تكوين وتهيئة إعداداتها في تطبيق View Wireless.
	إذا كانت النافذة الشيش الحصيرة الدوار موضعية وبدون شفرات، فإن عمليات الضبط الممكنة هي ما يلي: • فتح كامل للنافذة الشيش الحصيرة عن طريق زر مخصص • إغلاق كامل للنافذة الشيش الحصيرة عن طريق زر مخصص • إيقاف حركة النافذة الشيش الحصيرة عن طريق زر مخصص • تحديد مستوى فتح (0-100%) النافذة الشيش الحصيرة عن طريق شريط التمرير المخصص لذلك
	إذا كانت النافذة الشيش الحصيرة الدوار غير موضعية وبشفرات، فإن عمليات الضبط الممكنة هي ما يلي: • فتح كامل للنافذة الشيش الحصيرة عن طريق زر مخصص • إغلاق كامل للنافذة الشيش الحصيرة عن طريق زر مخصص • إيقاف حركة النافذة الشيش الحصيرة عن طريق زر مخصص • فتح كامل لشفرات الشيش الحصيرة عن طريق زر مخصص • إغلاق كامل لشفرات الشيش الحصيرة عن طريق زر مخصص
	إذا كانت النافذة الشيش الحصيرة موضعية وبشفرات، فإن عمليات الضبط الممكنة هي ما يلي: • فتح كامل للنافذة الشيش الحصيرة عن طريق زر مخصص • إغلاق كامل للنافذة الشيش الحصيرة عن طريق زر مخصص • إيقاف حركة النافذة الشيش الحصيرة عن طريق زر مخصص • فتح كامل لشفرات الشيش الحصيرة عن طريق زر مخصص • إغلاق كامل لشفرات الشيش الحصيرة عن طريق زر مخصص • ضبط مستوى فتح (0-100%) النافذة الشيش الحصيرة عن طريق شريط التمرير المخصص لذلك • تحديد مستوى فتح (0-100%) شفرات النافذة الشيش الحصيرة عن طريق شريط التمرير المخصص لذلك

للستائر، يمكن القيام بما يلي:

- لمسة قصيرة، لفتح عنصر واجهة المستخدم والدخول إلى أدوات التحكم ومفاتيح التشغيل:
  - فتح/غلق كامل للستارة
  - [إذا كانت مع الوضعية] تحديد مستوى فتح الستارة
  - إيقاف حركة الستارة
- لمسة مطولة: إضافة الستارة إلى المفضلات

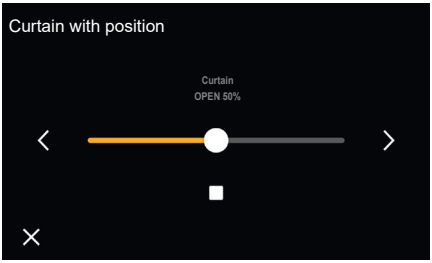عنصر واجهة مستخدم الستارة	إعدادات ضبط عنصر واجهة المستخدم
	إذا كانت الستارة موضعية، فإن عمليات الضبط الممكنة هي ما يلي: • فتح كامل للستارة عن طريق زر مخصص • إغلاق كامل للستارة عن طريق زر مخصص • إيقاف حركة الستارة عن طريق زر مخصص • تحديد مستوى فتح (0-100%) الستارة عن طريق شريط التمرير المخصص لذلك

3.6.5 الأضواء

داخل مجمّع الأضواء، يمكن عرض حالة الأضواء المعروضة من قِبل بوابة اتصال إنترنت الأشياء (IoT) للنظام Smart View Wireless.

الأيقونة	وصف الأيقونة
	إضاءة نظام ON/OFF (تشغيل/إيقاف) في وضع التشغيل "ON"
	إضاءة نظام ON/OFF (تشغيل/إيقاف) في وضع الإيقاف "OFF"
	ضوء خافت الإضاءة في وضع التشغيل "ON"
	ضوء خافت الإضاءة في وضع الإيقاف "OFF"
• في الأسفل: الملصق النصي مع اسم وحدة الإضاءة • في الأعلى: في حالة التفعيل من القائمة، يتم عرض ملصق بيانات غرفة فئة تصنيف الوحدة	

لأضواء نظام ON-OFF (تشغيل-إيقاف)، يمكن ما يلي:
- لمسة قصيرة: إيقاد/إطفاء الضوء
- لمسة مطولة: إضافة ضوء إلى المفضلات

لأضواء خافت الإضاءة، يمكن القيام بما يلي:
- لمسة قصيرة، لفتح عنصر واجهة المستخدم والدخول إلى أدوات التحكم ومفاتيح التشغيل:
  - تشغيل/إيقاف خافت الإضاءة
  - ضبط النسبة المئوية لشدة إضاءة خافت الإضاءة
- لمسة مطولة: إضافة ضوء إلى المفضلات

عنصر واجهة مستخدم إضاءة خافت الإضاءة	وصف إعدادات الضبط
	إمكانية إعدادات الضبط من عنصر واجهة مستخدم إضاءة خافت الإضاءة: • ضبط السطوع (0- 100%) • الحالة التشغيلية ON-OFF (تشغيل/إيقاف) لخافت الإضاءة

يمكن داخل مجمّع الأضواء أيضًا عرض وتشغيل عمليات التنفيذ المضيئة الموجودة في شبكة تشغيل إنتركم بالفيديو.

4.6.5 المناخ

داخل مجمع "المناخ" يمكن عرض الحالة والتحكم في أشياء فئة المناخ التي تعرضها بوابة إنترنت الأشياء بنظام Smart View Wireless.

إعدادات الأشياء التي تندرج تحت المناخ، على وجه الخصوص:
- اختيار الوضع لطريقة التشغيل أو إيقاف التشغيل
- برمجة الصيف / الشتاء ودرجات الحرارة المرتبطة بها
- اختيار الصيف / الشتاء









تتوفر فقط داخل تطبيق VIEW في قسم "الإعدادات > المناخ".
يرث مشرف TAB S UP الإعدادات المختارة لأشياء المناخ داخل تطبيق VIEW.







بالنسبة للأشياء التي تندرج تحت المناخ من الممكن:
- تؤدي اللمسة القصيرة لفتح أداة واجهة المستخدم والدخول إلى الأوامر المسموح بها في الوضع المضبوط
- لمسة طويلة: إضافة الشيء إلى المفضلات

يوضح الجدول التالي المؤشرات التي يمكن أن تعرضها أيقونة الأشياء التابعة للمناخ ووصفًا لحالتها.
تظهر 6 عناصر في كل صفحة ومن الممكن الانتقال إلى الصفحة السابقة/التالية عن طريق التمرير على الشاشة.


الأيقونة (مثال على الأيقونات في الحالات المختلفة)	**وصف الأيقونة والحالة**	
	وضع إيقاف التشغيل، إيقاف تشغيل الخرج	**العناصر المشتركة:** • اسم الشيء التابع للمناخ في الأسفل • اسم الغرفة التي ينتمي إليها الشيء في الأعلى (إذا كان خيار عرض الغرف نشطًا) • الإشارة إلى درجة الحرارة المكتشفة **الإشارات النوعية للحالة:** • حافة الأيقونة: - بلون رمادي للإشارة إلى الوضع النشط لحالة إيقاف التشغيل - بلون أبيض للإشارة إلى الوضع النشط لحالة التشغيل • لون الأيقونة: - لون رمادي للإشارة إلى أن حالة الخرج هي إيقاف التشغيل - مع خلفية ملونة للإشارة إلى أن حالة الخرج هي التشغيل
	وضع إيقاف التشغيل، تشغيل الخرج	
	وضع التشغيل، إيقاف تشغيل الخرج	
	وضع التشغيل، تشغيل الخرج	

في الجدول التالي توجد بعض الأمثلة على أدوات واجهة المستخدم الخاصة بالتحكم في بعض الأوضاع المحتملة للأشياء التابعة للمناخ.
يُشار إلى مكونات معينة على أنها اختيارية حيث قد تكون موجودة أو غير موجودة حسب وظائف الشيء التابع للمناخ وحسب الوضع المختار.

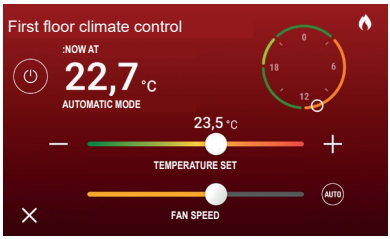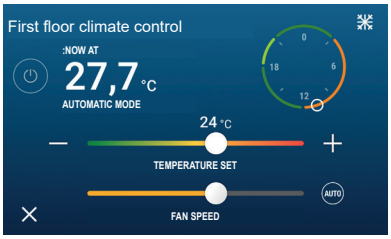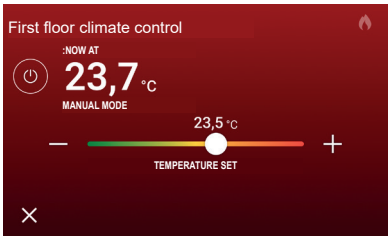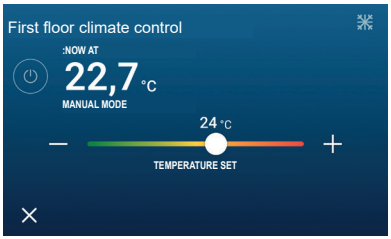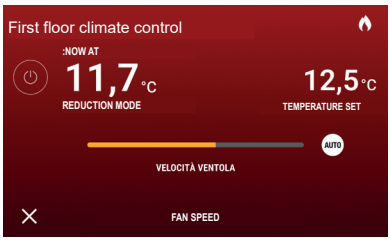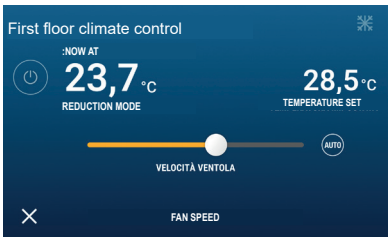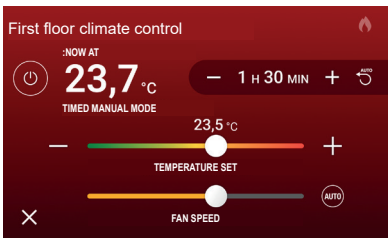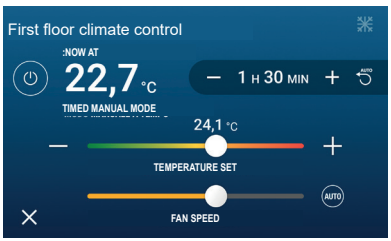
نظام المناخ	التدفئة	التبريد
وضع التشغيل **ON**	 الوضع الأوتوماتيكي	 الوضع الأوتوماتيكي
	 الوضع اليدوي	 الوضع اليدوي
	 وضع الخفض	 وضع الخفض
	 الوضع اليدوي المحدد بالوقت	 الوضع اليدوي المحدد بالوقت

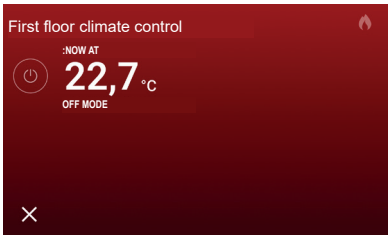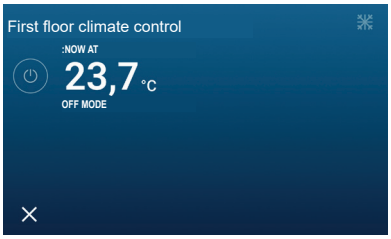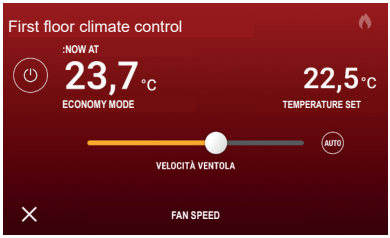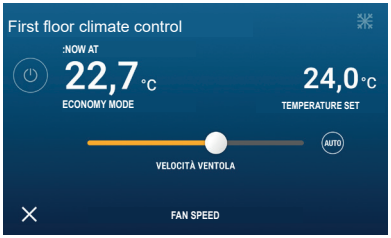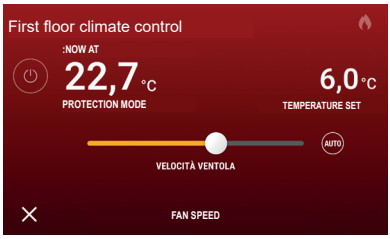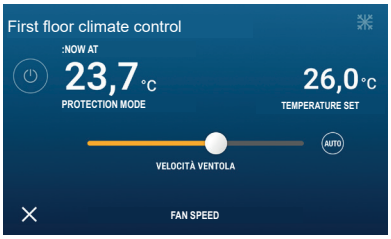نظام المناخ	التدفئة	التبريد
وضع الإيقاف **OFF**	 الوضع المطفأ	 الوضع المطفأ
	 وضع التوفير Economy	 وضع التوفير Economy
	 وضع الحماية	 وضع الحماية


وصف المكونات

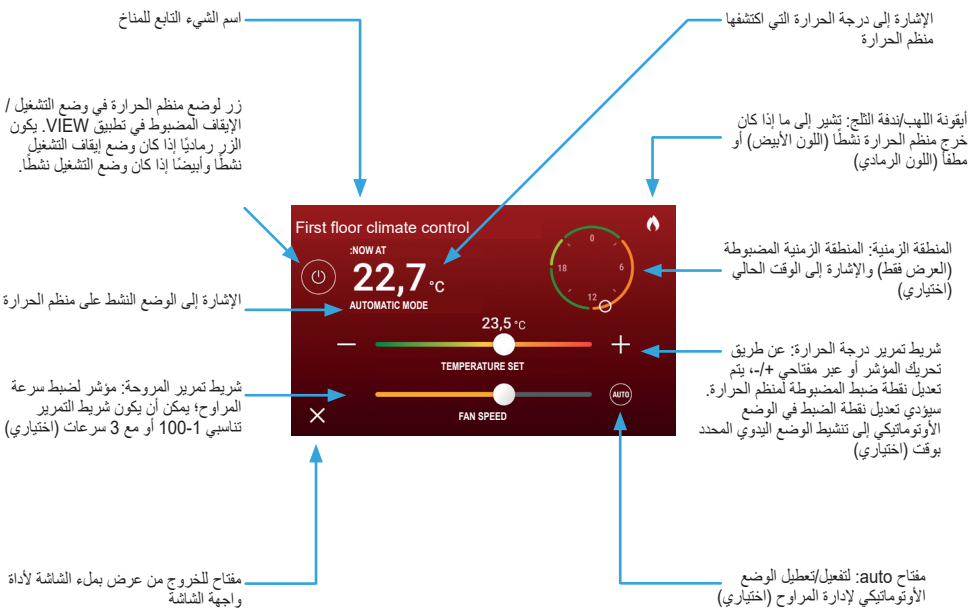

إشارة إلى الموسم النشط على منظم الحرارة (خلفية حمراء للشتاء / التدفئة وخلفية زرقاء للصيف / التبريد)

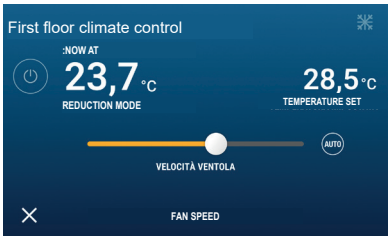

إشارة إلى درجة الحرارة (نقطة الضبط) المضبوطة على منظم الحرارة (اختياري)

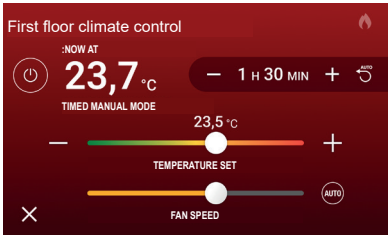

إذا كنت في الوضع اليدوي المحدد بوقت، ستوجد أيضًا العناصر التالية:
- ضبط فترة تنشيط الوضع اليدوي المحدد بوقت باستخدام المفتاحين +/- (تؤدي الضغطة القصيرة على الزرين للانتقال بخطوات مدتها 30 دقيقة، وتؤدي الضغطة الطويلة لتسريع الفاصل الزمني)
- مفتاح العودة إلى الوضع الأوتوماتيكي (للخروج من الوضع اليدوي المحدد بوقت والعودة إلى الوضع الأوتوماتيكي)

5.6.5 الطاقة

يتنوع محتوى مجمع "الطاقة"، إن وجد، وفقًا لأنواع النظام وإعدادات التهيئة المتعلقة به.

نعرض فيما يلي بعض الإعدادات الخاصة بقسم الطاقة، إن وجدت، مثل:
- حالة الأحمال وأولوياتها
- ضبط قيمة الحد 1 (إنذار السحب) والحد 2 (السحب الأقصى)

تتوفر فقط داخل تطبيق VIEW في قسم "الإعدادات > الطاقة".
يرث مشرف TAB S UP الإعدادات المختارة لأشياء فئة الطاقة داخل تطبيق VIEW.


نعرض فيما يلي بعض الحالات الجديرة بالملاحظة:
- النظام بدون المراقبة: عند الدخول إلى مجمع الطاقة، تُعرَض صفحة عدادات النظام مع عرض استهلاكها اللحظي.
- النظام مع المراقبة (الاستهلاك فقط): عند الدخول إلى مجمع الطاقة، يُعرَض الرسم البياني للنظام مع عرض الاستهلاك اللحظي للنظام وقيمة حد تنبيه السحب وقيمة السحب الأقصى.
- النظام مع المراقبة (الاستهلاك والإنتاج): عند الدخول إلى داخل مجمع الطاقة، يُعرَض الرسم البياني للنظام مع القيم اللحظية للإنتاج والاستهلاك والاستهلاك الذاتي والإدخال إلى الشبكة والسحب اللحظي للنظام وقيمة حد تنبيه السحب وقيمة السحب الأقصى.

وفقاً لظروف النظام:
- من الممكن عدم عرض قيمة حد إنذار السحب وقيمة السحب الأقصى (إذا لم تتم تهيئة منطق التحكم في الأحمال مع وجود أجهزة مهيأة كأجهزة طاقة مثل وحدة المرحل المتصلة بإنترنت الأشياء أو المشغل المتصل بإنترنت الأشياء)
- من الممكن أيضًا في الأنظمة المزودة بالمراقبة عرض المفاتيح المخصصة للدخول إلى عرض العدادات، إن وجدت، والخطوط المفصولة بسبب تجاوز حد السحب.

تعرض الجداول التالية بعض الأمثلة للأنظمة مع أو بدون المراقبة.

1.5.6.5 النظام مع المراقبة


- **إجمالي الاستهلاك فقط**

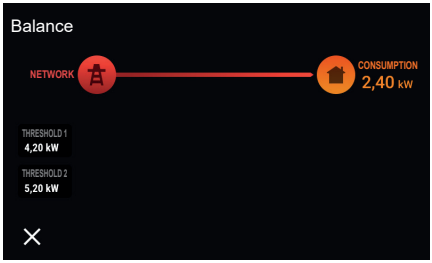

الرسم البياني للميزانية
(الاستهلاك فقط)

الوصف:
- عرض البيانات اللحظية لاستهلاك النظام
- عرض قيمة الحد 1 (حد الإنذار) والحد 2 (حد السحب الأقصى)
  - في حالة تجاوز أحد حدي السحب، فسيتم تمييز الحد المعني
- مفتاح الخروج من العرض بملء الشاشة والعودة إلى العرض السابق


- **إجمالي الاستهلاك والإنتاج (الإدخال إلى الشبكة)**

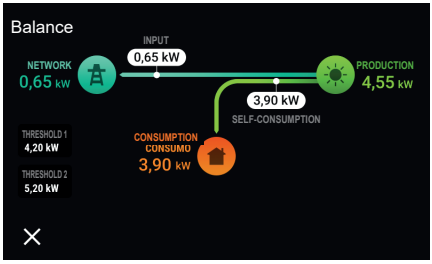

الرسم البياني للميزانية
(الاستهلاك والإنتاج [الإدخال])

الوصف:
- عرض البيانات اللحظية للاستهلاك والإنتاج والإدخال والاستهلاك الذاتي للنظام
- عرض قيمة الحد 1 (حد الإنذار) والحد 2 (حد السحب الأقصى)
  - في حالة تجاوز أحد حدي السحب، فسيتم تمييز الحد المعني
- مفتاح الخروج من العرض بملء الشاشة والعودة إلى العرض السابق
- يسمح مفتاح الاستهلاك بالدخول إلى تفاصيل استهلاك اليوم الأخير (بدءًا من 0:00) وإلى إجماليات استهلاكات النظام
- يسمح مفتاح الإنتاج بالدخول إلى تفاصيل إنتاج اليوم الأخير (بدءًا من 0:00) وإلى إجمالي إنتاج النظام مع القيمة الموفرة من ثاني أكسيد الكربون

- **إجمالي الاستهلاك والإنتاج (السحب في الشبكة) مع العدادات والخطوط المفصولة**

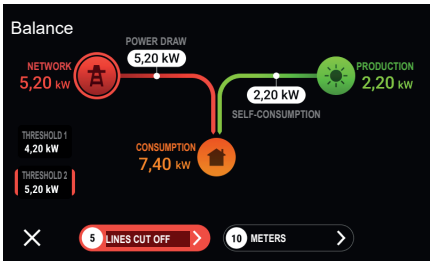


الرسم البياني للميزانية
(الاستهلاك والإنتاج [السحب] مع العدادات والخطوط المفصولة)

الوصف:

- عرض البيانات اللحظية للاستهلاك والإنتاج والسحب والاستهلاك الذاتي للنظام
- عرض قيمة الحد 1 (حد الإنذار) والحد 2 (حد السحب الأقصى)
  - في حالة تجاوز أحد حدي السحب، فسيتم تمييز الحد المعني
- مفتاح الخروج من العرض بملء الشاشة والعودة إلى العرض السابق
- يسمح مفتاح الاستهلاك بالدخول إلى تفاصيل استهلاك اليوم الأخير (بدءًا من 0:00) وإلى إجماليات استهلاكات النظام
- يسمح مفتاح الإنتاج بالدخول إلى تفاصيل إنتاج اليوم الأخير (بدءًا من 0:00) وإلى إجمالي إنتاج النظام مع القيمة الموفرة من ثاني أكسيد الكربون
- مفتاح الدخول إلى عرض العدادات الموجودة وقيمتها اللحظية. تشير الشارة الموجودة على العدادات إلى عدد العدادات الموجودة.
- مفتاح للدخول إلى عرض الخطوط المفصولة وإمكانية استبعادها من منطق الفصل. تشير الشارة الموجودة على الخطوط المفصولة إلى عدد الخطوط المفصولة.

- **إدارة العدادات**

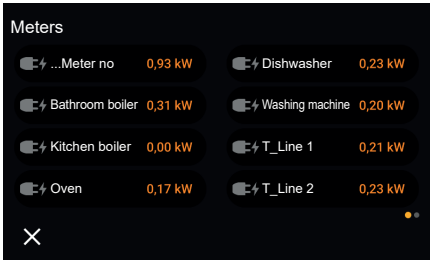


الوصف:

- اسم العداد
- القيمة اللحظية للاستهلاك
- مفتاح لإغلاق العرض بملء الشاشة والعودة إلى العرض السابق
- [اختياري] مؤشر الصفحة المعروضة


من الممكن عرض ما يصل إلى 10 عناصر في كل صفحة ويمكنك الانتقال إلى الصفحة السابقة/التالية عن طريق التمرير على الشاشة.
ملاحظة: العدادات عبارة عن مشغلات إنترنت الأشياء تمت تهيئتها على أنها تنتمي إلى فئة الطاقة.

- **إدارة الخطوط المفصولة**

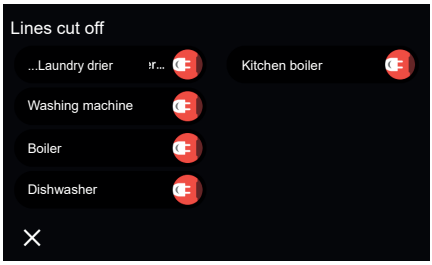


الوصف:
من خلال لمس مفتاح الخطوط المفصولة يتم الدخول إلى هذه الشاشة مع إمكانية:
- عرض الخطوط المفصولة
- لمس أيقونة خط لإدارة الاستبعاد من منطق الفصل
- استخدام مفتاح إغلاق العرض بملء الشاشة والعودة إلى العرض السابق

ملاحظة: الخطوط المفصولة هي أحمال عامة (المشغلات / وحدات المرحلات المتصلة بإنترنت الأشياء (حتى إن لم تتم تهيئتها كأحمال تنتمي إلى فئة الطاقة).

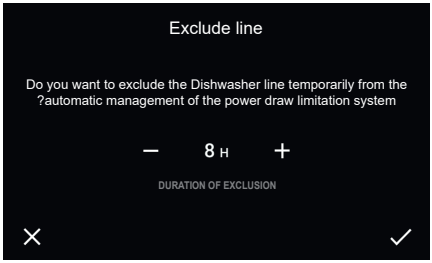


الوصف:
بينما عند لمس أيقونة تتعلق بخط مفصول، من الممكن التفاعل مع العناصر التالية:
- مفاتيح +/- لضبط وقت الاستبعاد المؤقت للخط من منطق الفصل
- مفتاح تأكيد التعديلات والعودة إلى الشاشة السابقة
- مفتاح إغلاق العرض بملء الشاشة والعودة إلى العرض السابق

- **تفاصيل الاستهلاك**

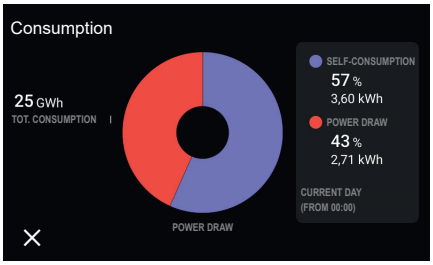

الوصف:
عند لمس مفتاح الاستهلاك من الرسم البياني للميزانية، يمكنك الدخول إلى عرض التفاصيل مع:
- الإشارة إلى إجمالي استهلاك النظام
- القيم المتعلقة باليوم الحالي (من الساعة 0:00) الخاصة بما يلي:
  - الاستهلاك الذاتي
  - السحب
  - مخطط دائري مع النسب المئوية المتعلقة به

- **تفاصيل الإنتاج**

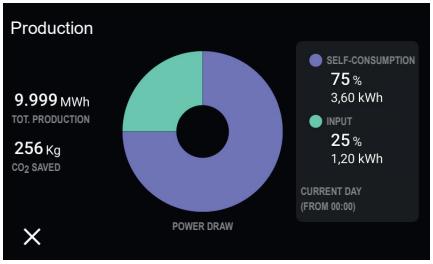

الوصف:
عند لمس مفتاح الإنتاج من الرسم البياني للميزانية، يمكنك الدخول إلى عرض التفاصيل مع:
- الإشارة إلى إجمالي إنتاج النظام
- الإشارة إلى إجمالي ثاني أكسيد الكربون الموفر
- القيم المتعلقة باليوم الحالي (من الساعة 0:00) الخاصة بما يلي:
  - الاستهلاك الذاتي
  - الإدخال إلى الشبكة
  - مخطط دائري مع النسب المئوية المتعلقة به

6.6.5 الحساسات

داخل مجمّع الحساسات، يمكن عرض حالة الأضواء المعروضة من قِبل بوابة اتصال إنترنت الأشياء (IoT) لشبكة التشغيل الآلية لأتمتة المنازل smart View Wireless.

أيقونة الحساسات	وصف الأيقونة
	الحساس في وضع التشغيل "ON"
	الحساس في وضع الإيقاف "OFF"
• في الأسفل: الملصق النصي مع اسم وحدة الحساس • في الأعلى: في حالة التفعيل من القائمة، يتم عرض ملصق بيانات غرفة فئة تصنيف الوحدة	

7.6.5 المكونات المتعددة

داخل مجمّع المكونات المتعددة، يمكن عرض حالة مفاتيح التشغيل والإطفاء المعروضة من قِبل بوابة الاتصال لنظام Smart View Wireless.

أيقونة مفتاح التشغيل	وصف الأيقونة
	مفتاح التشغيل في وضع التشغيل "ON"
	مفتاح التشغيل في وضع الإيقاف "OFF"
• في الأسفل: الملصق النصي مع اسم وحدة المفتاح • في الأعلى: في حالة التفعيل من القائمة، يتم عرض ملصق بيانات غرفة فئة تصنيف الوحدة	

يمكن القيام بما يلي:
- لمسة قصيرة لتعديل حالة مفتاح التشغيل
- لمسة مطولة: إضافة مفتاح التشغيل إلى المفضلات

يمكن داخل مجمّع المكونات المتعددة أيضًا عرض وتشغيل عمليات التنفيذ العامة لفئة "المكونات المتعددة الموجودة في شبكة تشغيل إنتركم بالفيديو.

8.6.5 شبكات الربط


يمكن داخل مجمّع شبكات الربط عرض شبكات الربط المضبوطة إعدادات التكوين والتهيئة في شبكة التشغيل. كما يمكن إجراء ما يلي:

- لمسة قصيرة المدة لتشغيل شبكة الربط
- لمسة مطولة: إضافة شبكة الربط إلى المفضلات

أيقونة شبكات الربط	وصف الأيقونة
	شبكة الربط في وضع التوقف المؤقت (توجد أيقونة رمادية اللون)
	شبكة الربط في وضع التفعيل (توجد أيقونة بيضاء اللون)
• في الأسفل: الملصق النصي مع اسم وحدة شبكة الربط • في الأعلى: في حالة التفعيل من القائمة، يتم عرض ملصق بيانات غرفة فئة تصنيف الوحدة	





لإنشاء شبكات الربط، ارجع إلى الوثائق الخاصة بنظام View Wireless Vimar وبتطبيق الهاتف المحمول View.

يتم تقديم السيناريوهات بطريقة مماثلة لعمليات تنفيذ نظام الإنتركم فيديو، ولكن بأيقونة نوعية مخصصة. كما هو الحال بالنسبة لعمليات التنفيذ، فإنه يمكن إضافة السيناريوهات إلى المفضلة، وبالتالي عرضها على الشاشة الرئيسية للوحدة الداخلية، وتوفيرها عند الطلب، في درج عمليات التنفيذ. كما أنه من الممكن تهيئة مفتاح سعوي من أجل تنشيط أحد السيناريوهات.
تُظهر صفحة الشاشة التالية عرض السيناريوهات مع التجميع النشط.

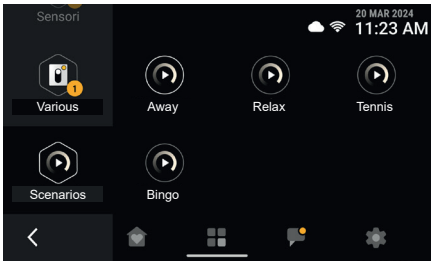


9.6.5 الغرف

في حالة ضبط تكوين وتهيئة إعدادات الغرف في شبكة Smart View Wireless الذكي، فمن الممكن التنقل بين غرف شبكة التشغيل. كل غرفة تحتوي على أدوات نظام View Wireless المرتبطة بها.
من القائمة (الإعدادات>الشكل>كلصق بيانات الغرفة في عرض الوحدات) يمكن، في عرض الوحدات، تنشيط ملصق نصي على الوحدات فردية للإشارة إلى الغرفة التي ينتمون إليها. بشكل افتراضي، يتم إلغاء تنشيط هذا الملصق.

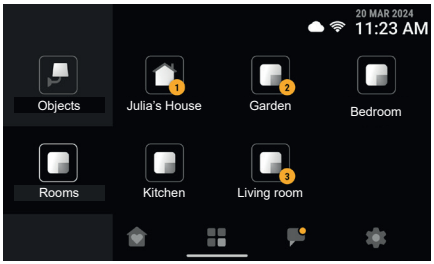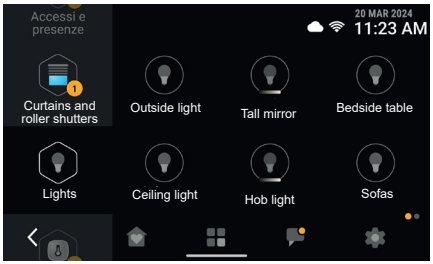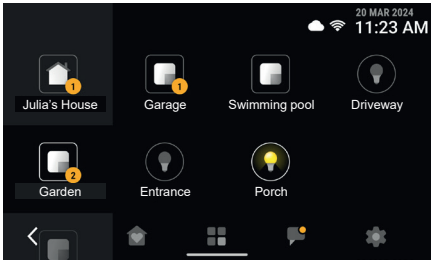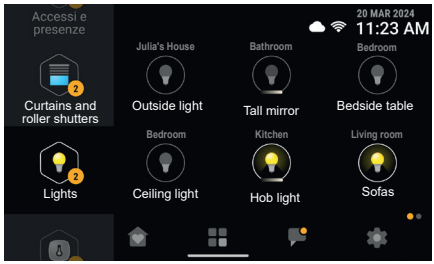عرض للغرف	تنشيط ملصق البيانات للغرف على الوحدات
 عرض للغرف	 ملصق بيانات الغرفة لم يتم تمكينه على وحدات الأضواء
 الوحدات في داخل الغرفة	 ملصق بيانات الغرفة تم تمكينه على وحدات الأضواء


7.5 فك ربط الوحدة الداخلية


على الوحدة الداخلية، ادخل إلى الإعدادات ← الشبكة و الأجهزة واختر تهيئة خدمة سحابة View Wireless. يتم عرض صفحة شاشة تعريفية, والتي يتوفر فيها أيضاً الزر فك الربط.

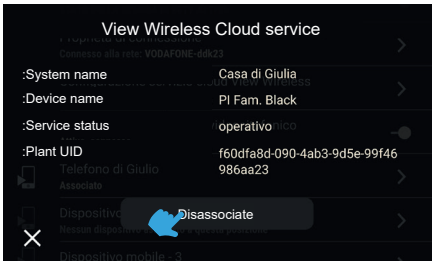




عند اختيار الزر X تتم العودة إلى الشاشة السابقة. بواسطة اختيار زر فك الربط، سيُطلب منك تأكيد رغبتك في إزالة الربط بين الوحدة الداخلية ونظام View Wireless، وبالتالي إزالة جميع السيناريوهات الموجودة من الدليل.
في حالة التأكيد، تعرض صفحة الشاشة التالية الشبكة والأجهزة حالة عدم الربط.

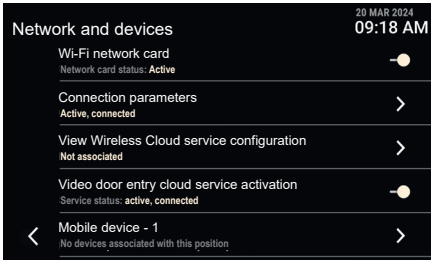

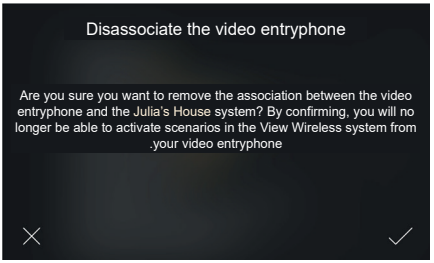


بعد فك الربط، لن يكون من الممكن الدخول إلى سيناريوهات نظام View Wireless. وتبدو أية مفاتيح سعوية، قد تمت تهيئتها مسبقًا لتنشيط سيناريو ما، خالية من الوظيفة.
ملاحظة: كما يمكن فك ربط الوحدة الداخلية عن مسئول نظام View Wireless عبر التطبيق (يُرجى الرجوع إلى دليل تطبيق View Wireless). في هذه الحالة، إذا كانت الوحدة الداخلية متصلة بالإنترنت، سيتم إخطارها بفك الربط.

6. إعدادات الضبط

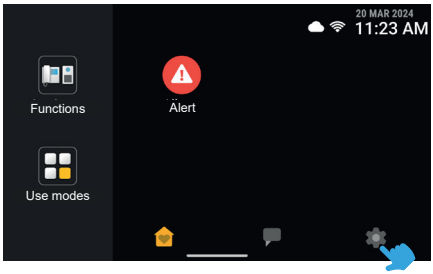


خيارات الجهاز قابلة للتهيئة في القسم المخصص لذلك، ويمكن الوصول إليها من الصفحة الرئيسية في حالة عدم وجود أحداث نشطة خاصة بمكالمة.

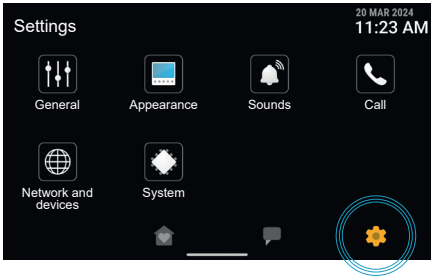

بواسطة العمل على أيقونة **"الإعدادات"** بشريط التصفح، يعرض الجهاز قسم الخيارات؛ تعرض صفحة الشاشة الفئات المختلفة:

- **عامة**
- **النمط**
- **النغمات**
- **المكالمة**
- **الشبكة والأجهزة**
- **النظام**

1.6 عامة

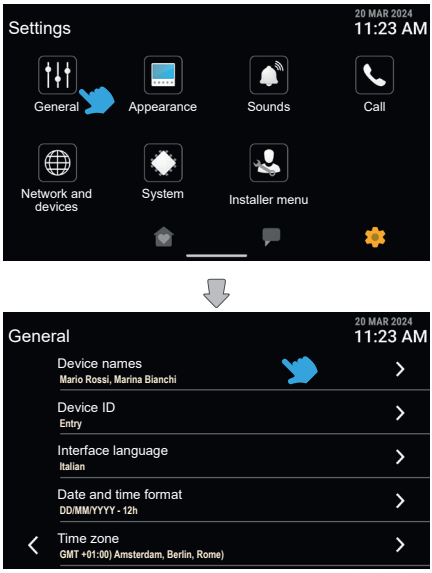

بواسطة العمل على مفتاح "عام"، يتم عرض قائمة الخيارات المتاحة: لكل عنصر، يحدد السطر الأول الخيار، بينما يعرض السطر الثاني الإعداد الحالي باختصار.


في حالة احتواء كل خيار على حدة على عناصر تهيئة مفصلة، فإنه بواسطة النقر على المنطقة الكاملة للصف المقابل، سيكون من الممكن الدخول إلى القائمة ذات الصلة.
في حالة أن الخيار يحتوي فقط على تهيئة من نوع التشغيل/الإطفاء، فإنه بواسطة النقر على السطر، سيكون من الممكن تبديل الحالة مباشرة.



يمكن تمرير القائمة رأسياً من أجل عرض جميع الخيارات.

1.1.6 اللغة



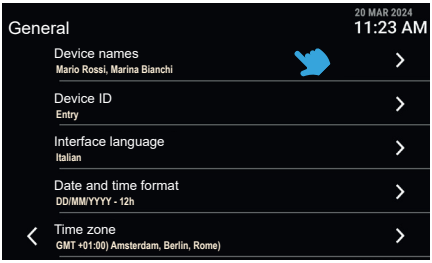


عند النقر على سطر "اللغة"، ستعرض الواجهة قائمة اللغات المتاحة لواجهة الجهاز؛ يتم تمييز اللغة النشطة باللون الأصفر. سيتمكن المستخدم من تعديل الإعداد بالعمل على مفتاح اللغة المرغوب بها.




يمكن تمرير قائمة اللغات المتاحة رأسياً.
بواسطة العمل على مفتاح "تأكيد" في الجزء السفلي على اليمين، سيتم حفظ التغييرات وسيتم نقل المستخدم إلى شاشة فئة المعلومات العامة، المعروضة باللغة الجديدة المختارة.

2.1.6 صيغة التاريخ والساعة

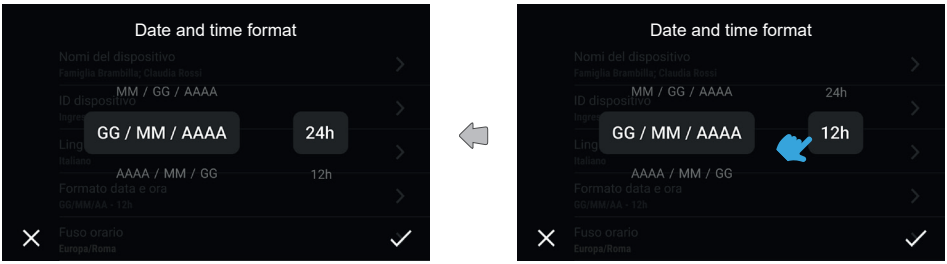


بواسطة النقر على سطر "صيغة التاريخ والساعة"، ستعرض الشاشة صيغ العرض الممكنة في وضع القرص، مما يسمح للمستخدم بالاختيار المباشر عن طريق التمرير.

3.1.6 المنطقة الزمنية

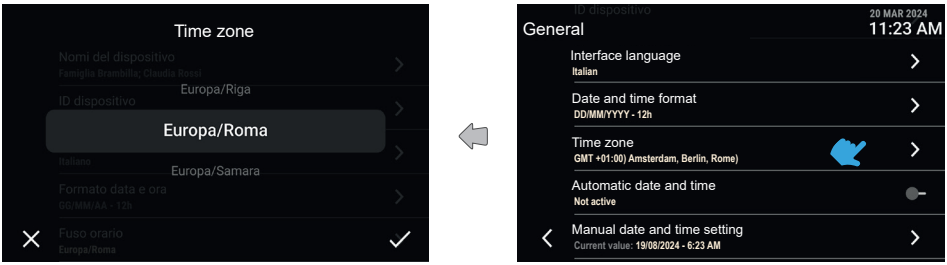


عند النقر على سطر "المنطقة الزمنية" سيتم عرض صفحة شاشة لضبط القيم في القرص.

4.1.6 وضع ضبط التاريخ والساعة

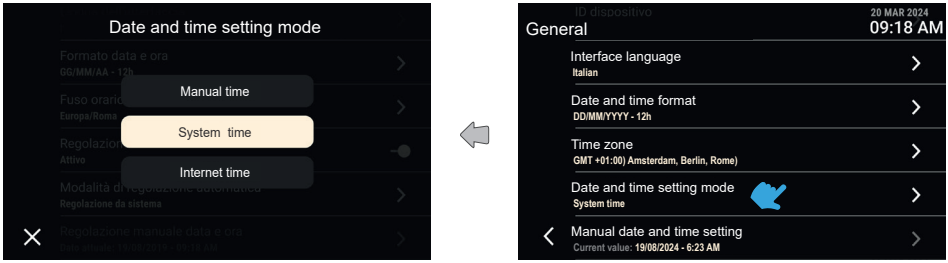


سيؤدي النقر على سطر "وضع ضبط التاريخ والساعة" إلى عرض شاشة لاختيار وضع الضبط بين: الساعة اليدوية، ساعة النظام (الافتراضية)، ساعة الإنترنت.
في الحالة الأولى، سيتم تفعيل إعداد "الضبط اليدوي للتاريخ والساعة"، والذي يوفر إمكانية ضبط القيم في شريط التمرير:

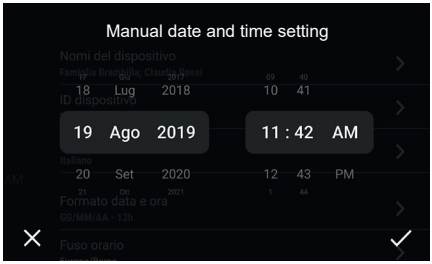

يمكن بعد ذلك تأكيد القيمة الجديدة وتطبيقها.

في حالتي "ساعة النظام" و"ساعة الإنترنت"، سيتم ضبط الساعة على التوالي على الساعة المضبوطة في النظام أو على الخوادم العامة. ولن يعد من الممكن الوصول إلى الضبط اليدوي.


2.6 النمط

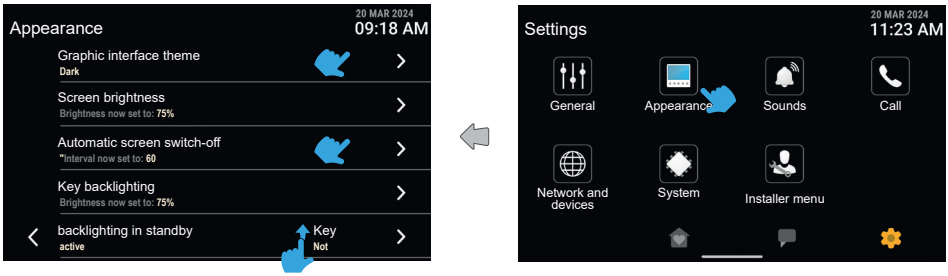


بواسطة العمل على مفتاح "النمط" تظهر على الشاشة قائمة الإعدادات المتاحة، وهي:

- **السمة الرسومية للواجهة**
- **سطوع الشاشة**
- **الإطفاء الأوتوماتيكي للشاشة**
- **الإضاءة الخلفية للمفاتيح**
- **الإضاءة الخلفية لمصابيح ليد الإشعار**
- **الإضاءة الخلفية للمفاتيح في وضع الاستعداد**
- **التجميع الأوتوماتيكي للعناصر**

تحت كل بند من هذه البنود ستجد معلومات تتعلق بالإعداد النشط.

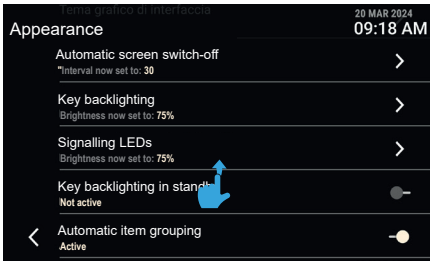


بواسطة التمرير نحو الأسفل، من الممكن الدخول إلى عناصر غير مرئية في القائمة.

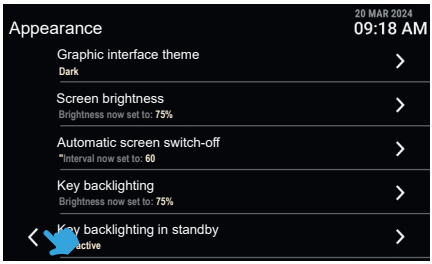


عند اختيار مفتاح الإلغاء، يتم نقل المستخدم إلى صفحة الشاشة السابقة.


1.2.6 السمة الرسومية للواجهة

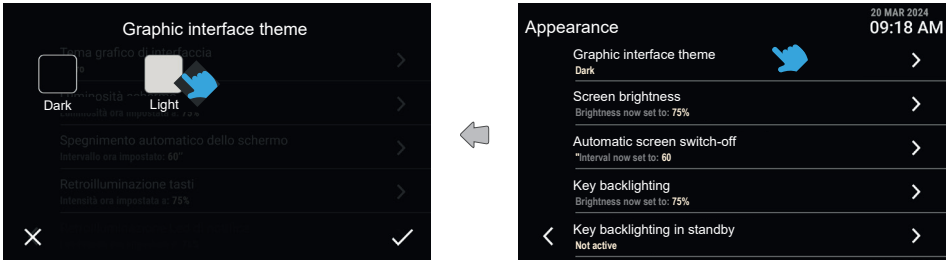

بواسطة النقر على سطر "السمة الرسومية للواجهة"، توفر الشاشة الاختيار بين السمات الرسومية المختلفة المتاحة: السمة الداكنة أو السمة الفاتحة. تم تحديد العنصر النشط بإطار أصفر.

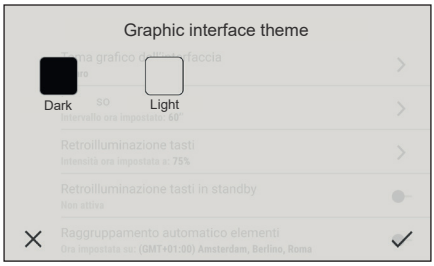


يمكن تغيير السمة بالعمل على المفتاح المتعلق بها وتنشيط المعاينة في نفس الوقت ثم التأكيد.

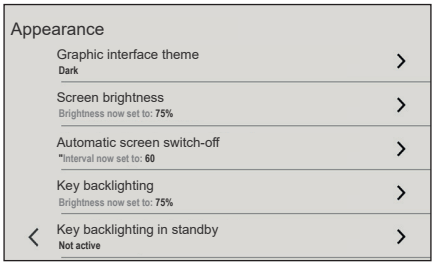


في حالة التأكيد، يتم تطبيق السمة الجديدة.

2.2.6 الإطفاء الأوتوماتيكي للشاشة

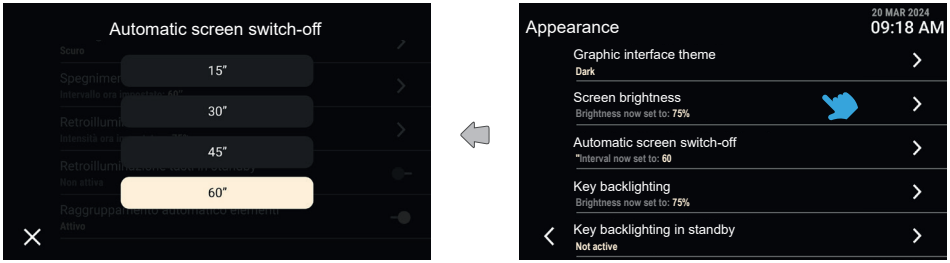


بواسطة النقر على سطر "الإطفاء الأوتوماتيكي للشاشة"، يمكن للمستخدم تغيير بالثواني قيمة الفترة التي يتم إطفاء الشاشة بعدها. يتم تنشيط هذا المؤقت اعتباراً من اللمسة الأخيرة على الشاشة. يتم عرض جميع القيم المتاحة، مع تمييز القيمة النشطة؛
بواسطة لمس المفتاح المرتبط بقيمة ما، فإنه يتم تطبيقه مباشرة. بواسطة العمل على مفتاح الإلغاء، يتم العودة إلى صفحة الشاشة السابقة.

3.2.6 الإضاءة الخلفية للمفاتيح

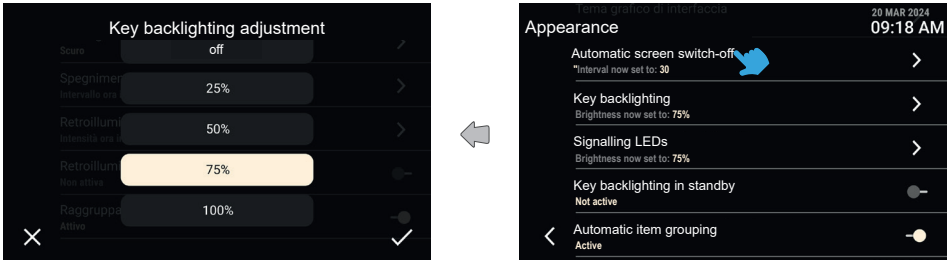


بواسطة النقر على السطر "الإضاءة الخلفية للمفاتيح"، يمكن للمستخدم تغيير شدة الإضاءة الخلفية ومشاهدة معاينة التأثير المطبق على الجهاز

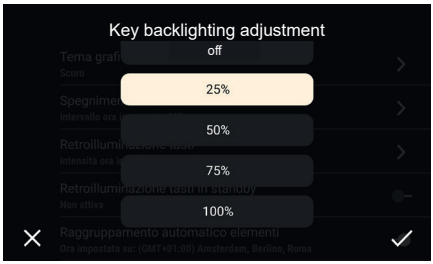


بمجرد تقييم التأثير، من الممكن إجراء المزيد من التغيير أو تأكيد الضبط.


4.2.6 الإضاءة الخلفية لمصابيح ليد الإشعار

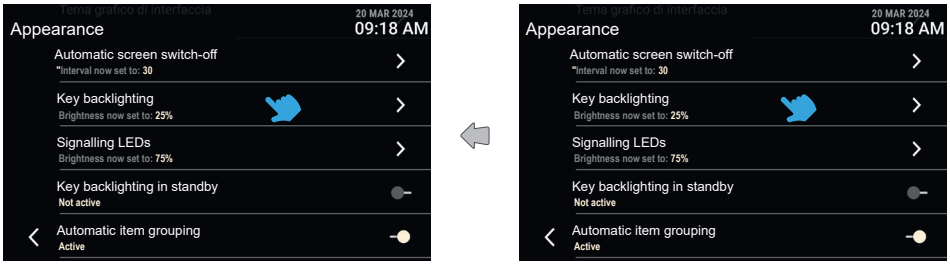

بواسطة النقر على سطر خط "الإضاءة الخلفية لمصابيح ليد الإشعار"، يمكن للمستخدم تغيير شدة إضاءة مصابيح الليد من بين الخيارات المشار إليها. بواسطة العمل على مفتاح الإلغاء، يتم العودة إلى صفحة الشاشة السابقة.

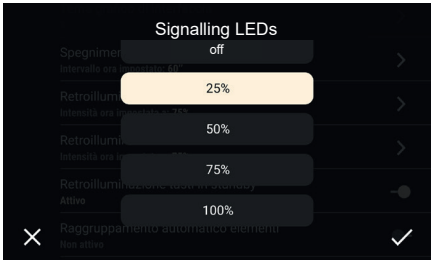


بواسطة تعديل الاختيار، يمكن للمستخدم تأكيد الإجراء، أو إلغاء التعديل بالنقر على مفتاح الإلغاء ثم العودة إلى الشاشة السابقة.

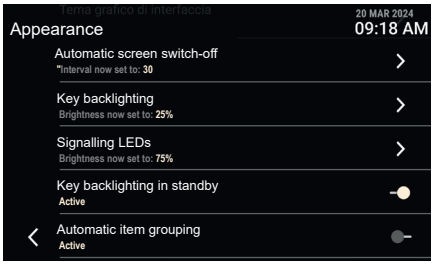


عند تأكيد الاختيار، يعود المستخدم إلى صفحة الشاشة السابقة حيث سيتمكن الآن من عرض التعديل المنفذ للتو.

5.2.6 الإضاءة الخلفية للمفاتيح في وضع الاستعداد

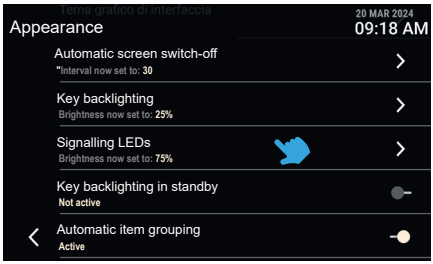


بينما يعرض خيار "الإضاءة الخلفية للمفاتيح في وضع الاستعداد" فقط الحالة النشطة وغير النشطة.
بواسطة النقر على سطر "الإضاءة الخلفية للمفاتيح في وضع الاستعداد" يتم تبديل حالتها.

6.2.6 التجميع الأوتوماتيكي للعناصر

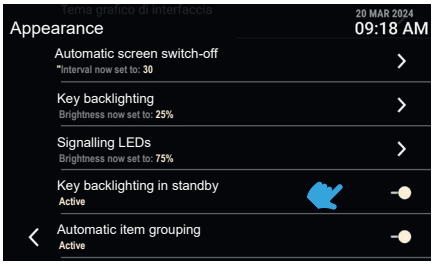


بواسطة النقر على سطر "التجميع الأوتوماتيكي للعناصر"، من الممكن تنشيط أو إلغاء تنشيط التجميع في مجمعات العناصر ذات الطبيعة المماثلة في عرض "دليل الهاتف".

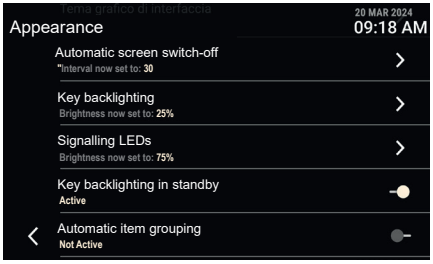

يتم تبديل الحالة مباشرةً.

3.6 النغمات

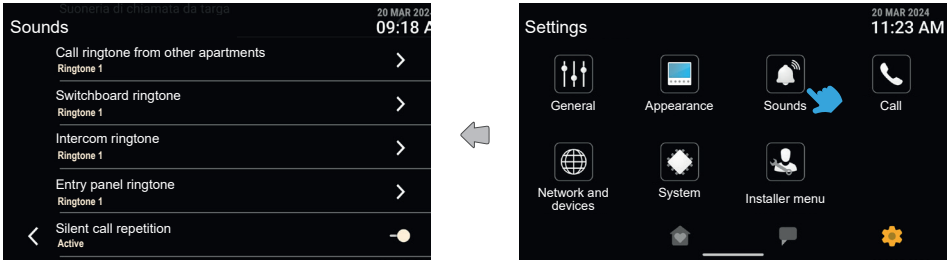


بواسطة العمل على مفتاح "النغمات" تعرض صفحة الشاشة قائمة الإعدادات المتاحة، والتي توجد فيها بنود لتنشيط وتعديل مستويات الأصوات ونغمات الرنين المحددة للمكالمات الواردة من مركز الهاتف ولوحات المدخل والمكان الداخلي والجرس.
يحمل كل بند من هذه البنود معلومات تتعلق بالضبط النشط.




يعرض ضبط مستوى الأصوات المرتبطة بالمفاتيح شريط تمرير والأمر السريع "تعطيل"، والذي يحافظ على قيمة مستوى الصوت المضبوطة مسبقًا في الذاكرة.




وبالمثل، فإن ضبط مستوى صوت الرنين يعرض شريط تمرير والأمر السريع "تعطيل"، والذي يحافظ على قيمة الصوت المضبوطة مسبقًا في الذاكرة.

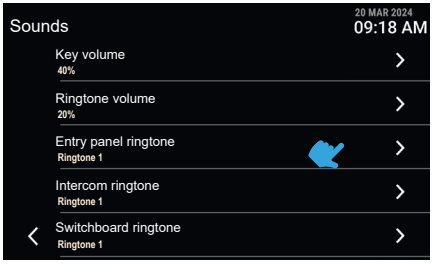


يؤدي كل بند من بنود نغمة الرنين إلى الاختيار من بين الخيارات الممكنة.

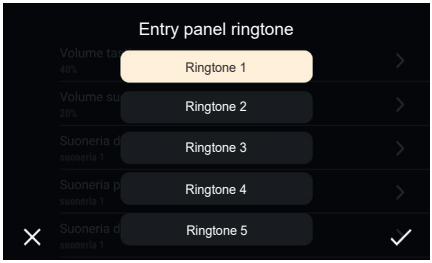

بواسطة النقر على سطر "رنين مكالمة من لوحة المدخل"، يمكن للمستخدم تغيير نوع نغمة الرنين من بين تلك التي تم تحميلها على الجهاز.
بواسطة العمل على مفتاح الإلغاء، يتم العودة إلى صفحة الشاشة السابقة.

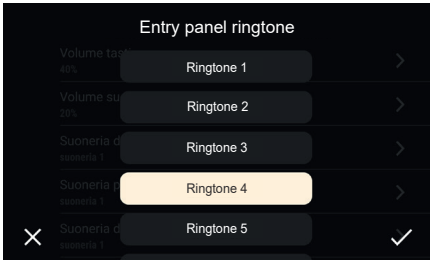


بواسطة لمس المفتاح المرتبط بقيمة ما، يقوم الجهاز بعرض عينة. سيتمكن المستخدم بعد ذلك من إجراء مزيد من التغيير أو التأكيد.

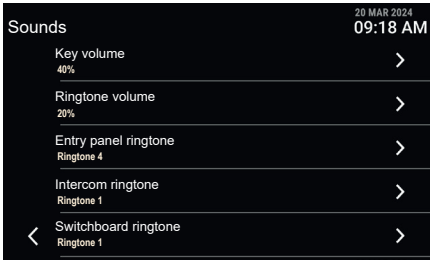

وأخيرًا، يوجد بند لتفعيل تكرار المكالمة في الوضع الصامت.


4.6 المكالمات

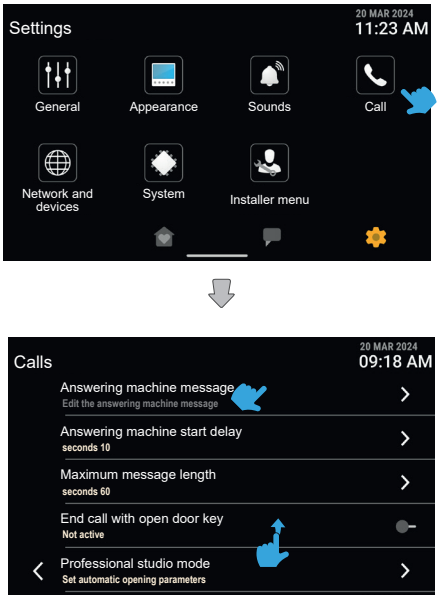

بواسطة العمل على مفتاح "المكالمات"، تظهر على الشاشة قائمة الإعدادات المتاحة:


- **رسالة البريد الصوتي**
- **تأخير تشغيل البريد الصوتي**
- **مدة الرسالة القصوى**
- **إنهاء المكالمة بمفتاح فتح الباب**
- **وظيفة المكتب المهني (إن تم تفعيلها)**
- **التنبيه الموزع من الوحدة خارج الباب**
- **رسالة إشعار من الوحدة خارج الباب**
- **التنبيه الموزع**
- **رسالة إشعار التنبيه**

يحمل كل بند من هذه البنود تفاصيل الضبط الحالي.

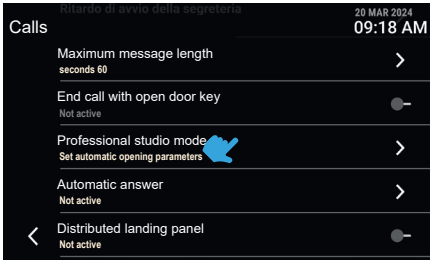


عند التمرير نحو الأسفل، فستتوفر الإعدادات غير المرئية.


1.4.6 رسالة البريد الصوتي

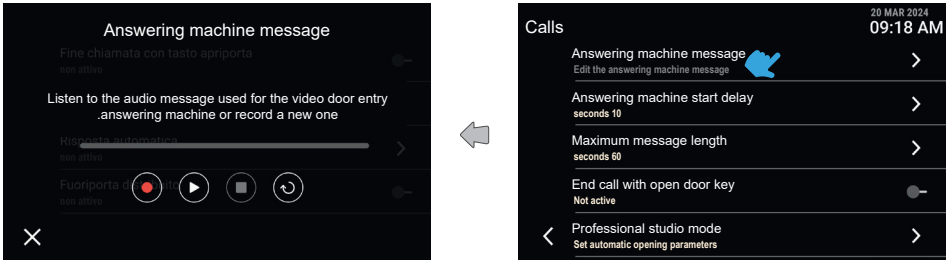


يسمح تعديل رسالة البريد الصوتي بتشغيل وتسجيل الرسالة المطلوب استخدامها في وضع سكرتارية الإنتركم فيديو.
يتم عرض شريط تقدم الوقت ومن ثم المفاتيح: "تسجيل"، "تشغيل"، "إيقاف"، "استعادة الرسالة الافتراضية".
بالعمل على مفتاح التشغيل، يبدأ العرض.

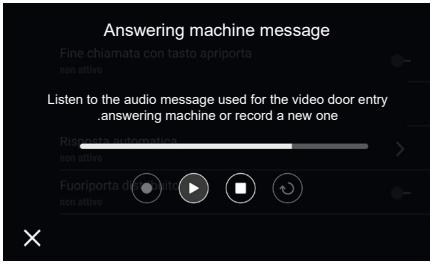


أثناء التشغيل، يُظهر شريط التقدم الموضع بالنسبة إلى المدة الإجمالية للرسالة، مع اكتساب اللون الأبيض في الجزء الذي تم تشغيله بالفعل.
الأمر الوحيد المتاح هو "إيقاف".

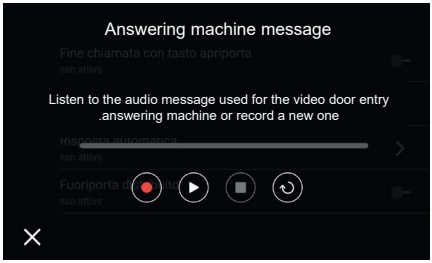


في حالة الإيقاف، من الممكن تسجيل رسالة جديدة أو استعادة الرسالة الافتراضية.

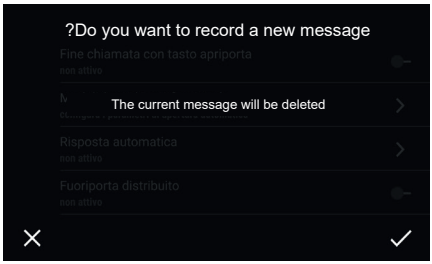

بالعمل على مفتاح "تسجيل"، يعرض النظام تسجيل رسالة جديدة. يؤدي تسجيل رسالة جديدة إلى حذف الرسالة الموجودة، ثم سيعرض النظام نافذة منبثقة للتأكيد.

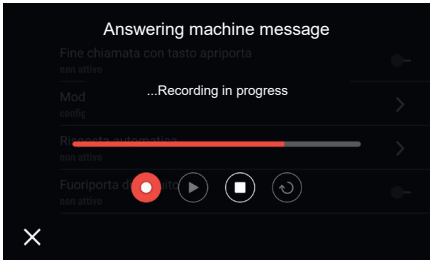


بعد التأكيد، يبدأ النظام في التسجيل. سيعرض شريط التقدم مدة التسجيل مقارنةً بالمدة القصوى المسموح بها.
بواسطة العمل على مفتاح "إيقاف"، سيتم إيقاف التسجيل وحفظه.

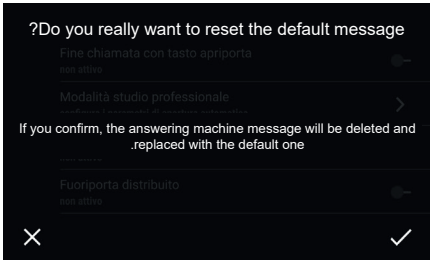


بواسطة العمل على مفتاح "إعادة الضبط"، سيقوم النظام بإعادة ضبط الرسالة الافتراضية. سيتم عرض نافذة منبثقة للتأكيد.

2.4.6 تأخير بدء البريد الصوتي

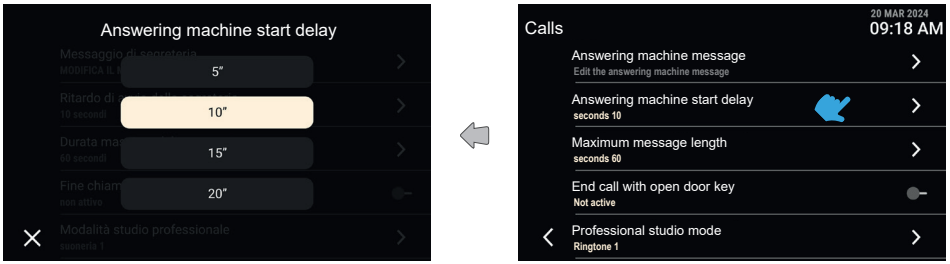


بواسطة النقر على سطر "تأخير بدء البريد الصوتي"، سيتمكن المستخدم من اختيار قيمة فترة التأخير من بين تلك المتوفرة

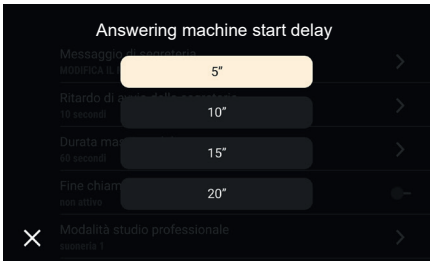

بواسطة النقر على القيمة، فإنها تُغير الحالة إلى اللون الأبيض وستقوم الشاشة بتأكيد اختيار القيمة الجديدة أوتوماتيكياً من خلال العودة إلى قائمة "المكالمات".

3.4.6 المدة القصوى للرسالة

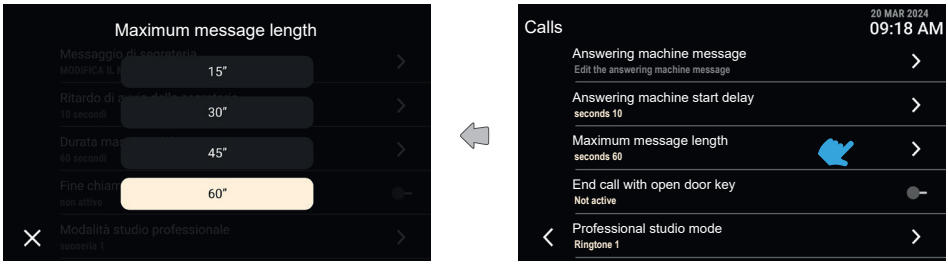


وبالمثل، بواسطة النقر على سطر "المدة القصوى للرسالة"، سيتمكن المستخدم من اختيار قيمة الوقت من بين القيم المتوفرة.




بواسطة النقر على القيمة، فإنها تُغير الحالة إلى اللون الأبيض وستقوم الشاشة بتأكيد اختيار القيمة الجديدة أوتوماتيكياً من خلال العودة إلى قائمة "المكالمات".

4.4.6 إنهاء المكالمة بمفتاح فتح الباب

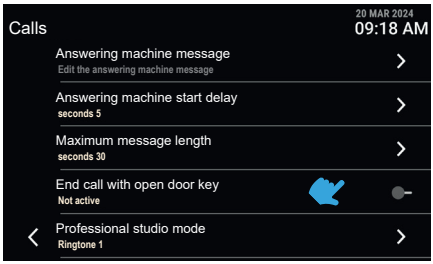


يوفر خيار "إنهاء المكالمة بمفتاح فتح الباب" التنشيط المباشر.

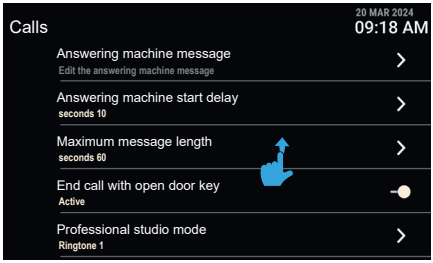


يتم تطبيق الضبط الأخير.

5.4.6 وظيفة المكتب المهني

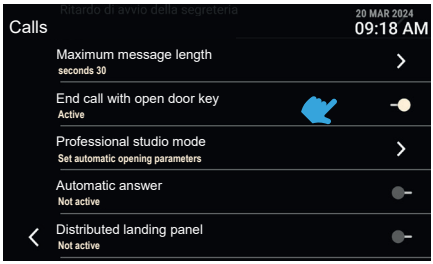


تؤدي وظيفة "وظيفة المكتب المهني" إلى قائمة نوعية.

غلق المكالمة مع فتح قفل الباب

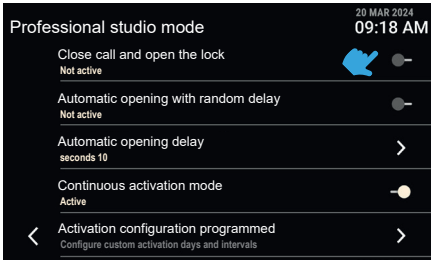


توفر وظيفة "وضع المكتب المهني" التحكم في العديد من المعايير والوظائف، التي تظهر في القائمة. عند النقر على سطر "**غلق المكالمة مع فتح قفل الباب**" يمكن تنشيط الوظيفة مباشرة.

الفتح الأوتوماتيكي مع تأخير عشوائي

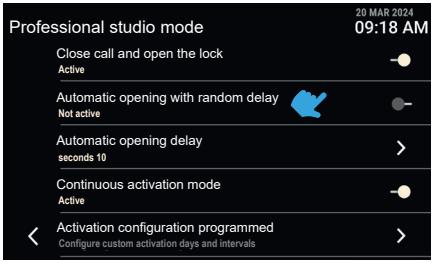


تكون القيمة الجديدة مرئية. كذلك عند النقر على سطر "**الفتح الأوتوماتيكي مع تأخير عشوائي**" يمكن تنشيط الوظيفة مباشرة.

تأخير الفتح الأوتوماتيكي

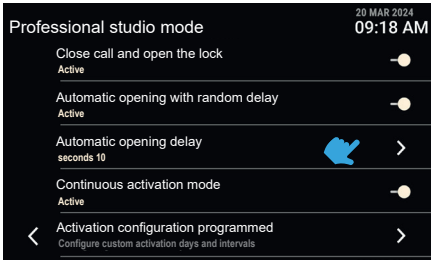


بينما عند النقر على سطر "**تأخير الفتح الأوتوماتيكي**" يتم الدخول إلى ضبط قيمة الفاصل الزمني.

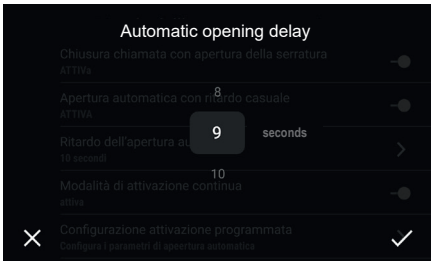


تتراوح قيم التأخير المتاحة من 5" إلى 15" مع خطوة قدرها 1"، من الممكن اختيار القيمة المرغوب بها من خلال التشغيل القرص.

وضع التنشيط المبرمج

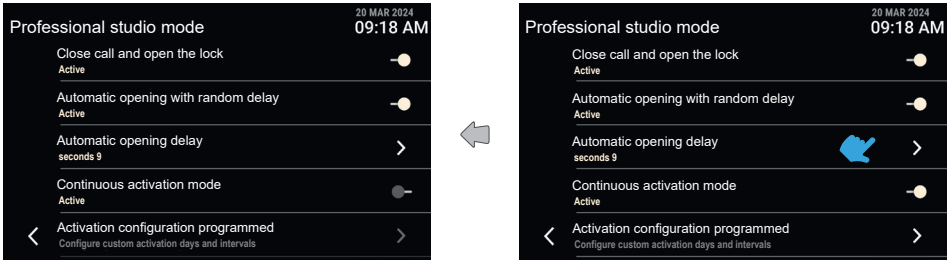


من خلال تفعيل "**وضع التنشيط المبرمج**"، تصبح وظيفة الاستوديو الاحترافية غير نشطة دائمًا. يتم تنشيطها بناءً على النطاقات الزمنية التي تم ضبطها في "تكوين التنشيط المبرمج". إذا تم إلغاء تنشيط وضع التنشيط المجدول، فستكون وظيفة الاستوديو الاحترافية نشطة دائمًا.


تهيئة التنشيط المبرمج

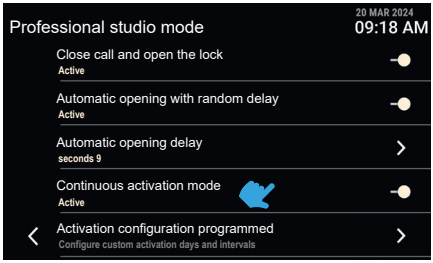

بواسطة النقر على سطر "**تهيئة التنشيط المبرمج**" سيتم نقل المستخدم إلى شاشة إدارة البرمجة.

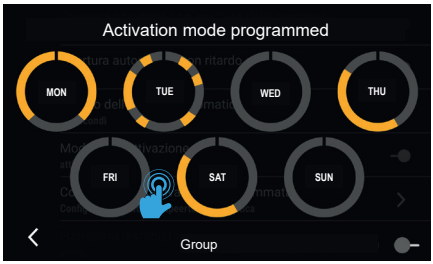


يوفر النظام إمكانية ضبط حتى ستة فترات زمنية للتنشيط لكل يوم من أيام الأسبوع، والتي يتم تمثيلها على شكل قطاعات صفراء على تاج ممثل لفترة اليوم بأكملها؛ وفقًا لوضع البرمجة للفترات الزمنية، والتي توفر قيمة البداية الصغرى عند الساعة 0 وقيمة النهاية الصغرى عند الساعة 24 (12 مساءً)، يُظهر التمثيل علامة رسومية بجانب نقطة الانقطاع.
التهيئة الافتراضي لكل يوم هي "تعطيل دائماً"، أي بدون فترات زمنية. تحتوي صفحة الشاشة كذلك على مفتاح "تجميع"، والذي يسمح بمشاهدة جميع الأيام ببرمجة متطابقة في مجموعة واحدة. حفظ التعديلات يكون ضمنياً.

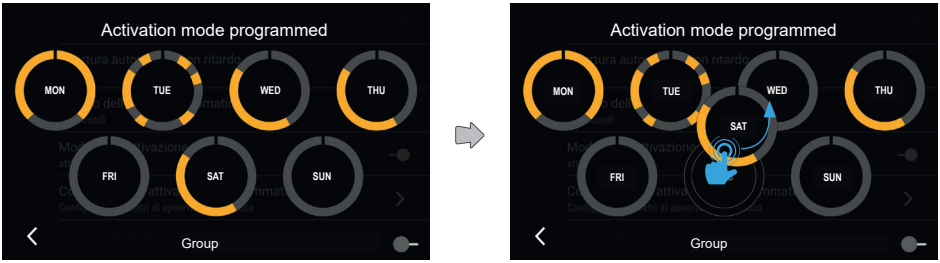

بواسطة الاستمرار في الضغط على إحدى عمليات التمثيل اليومية وسحبها فوق أخرى، يمكن نسخ البرمجة بأكملها.


بمجرد سحب العنصر المختار على اليوم المرغوب به، سيتغير اليوم، مع عرض الآن نفس إعدادات العنصر.

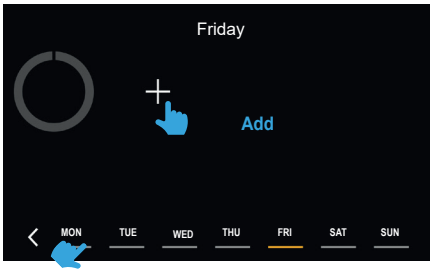

بواسطة النقر على معاينة برمجة يوم ما، سيتم تنشيط لوحة إضافة الفترات الزمنية وإدارتها، في هذه الحالة لم يتم إنشاؤها بعد.


شريط التصفح الموجود في الجزء السفلي من صفحة الشاشة يعرض اليوم المختار مميزًا باللون الأصفر. من الممكن تغيير اليوم، دون وجوب العودة إلى صفحة الشاشة السابقة، بالنقر عليه؛ يتم حفظ التعديلات المنفذة على هذه الصفحة بشكل ضمني.

نصوص المساعدة المعروضة باللون الرمادي على الجانب الأيسر من الشاشة تكون ديناميكية وبالتالي تتغير بناءً على المحتوى المعروض.

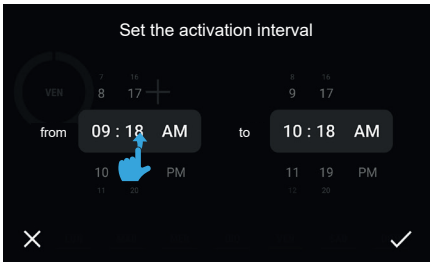


بواسطة النقر على مفتاح "إضافة"، سيعرض النظام نافذة منبثقة من أجل اختيار وقت بداية ونهاية الفاصل الزمني لوضع القفل؛ سيتم ضبط وقت بدء الفترة بالقيمة الحالية ووقت الانتهاء بالقيمة الحالية + 1 ساعة.

بواسطة تمرير القيم، سيكون من الممكن ضبط الفاصل الزمني. يدير النظام أوتوماتيكياً قيد الأولوية لوقت البدء مقارنة بوقت الانتهاء.

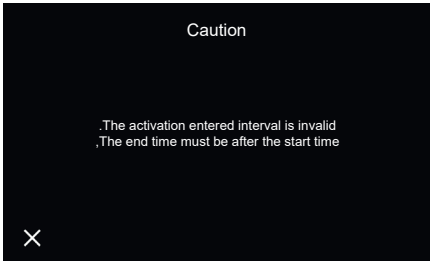


إذا تم إدخال فاصل زمني خاطئ خاص بالتنشيط، فسيتم عرض رسالة خطأ.
يتم اقتراح على المستخدم ضبط وقت انتهاء مؤخر على وقت البدء المحدد.
بواسطة اختيار أمر "خروج"، ستعود إلى الشاشة السابقة الخاصة بضبط الفاصل الزمني.

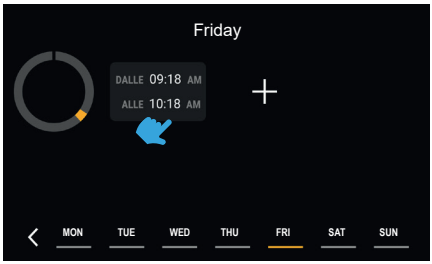


عند تأكيد الفاصل الزمني للتنشيط، تتم إضافتها وجعلها مرئيةً بواسطة تمثيل تركيبي.
بواسطة النقر على بطاقة فاصل زمني ما، فإنه من الممكن العودة إلى تعديله، أو بدلاً من ذلك، من الممكن إضافة عدد إجمالي يصل إلى ستة فواصل زمنية بواسطة مفتاح "إضافة".



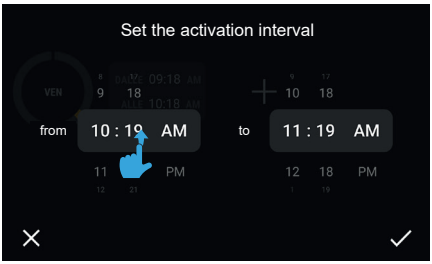


يتم إنشاء فترة زمنية جديدة.


يتم تعديل القيم ثم تأكيدها.

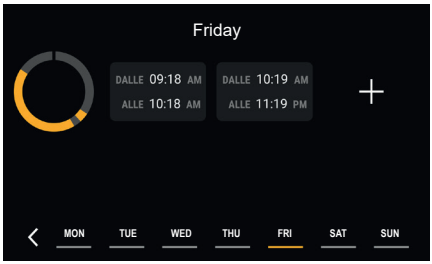

يتم إدخال الفاصل الزمني الجديد بترتيب زمني في القائمة.

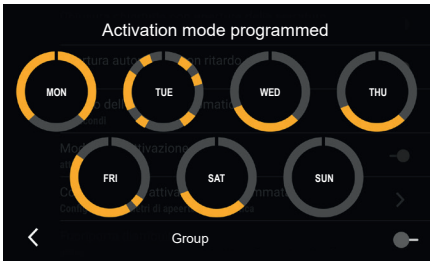


عند العودة إلى عرض البرمجة، سيتم تحديث المعاينة.

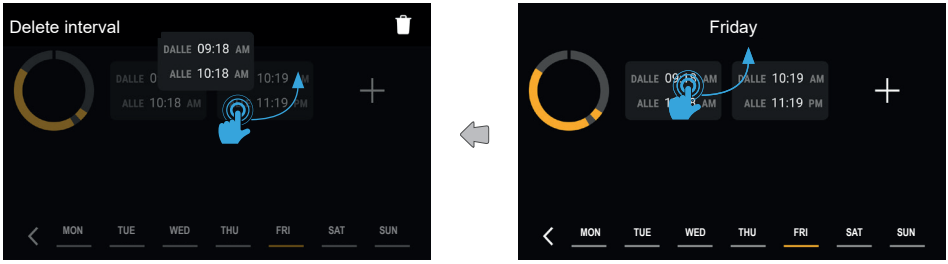


يمكن أيضًا إزالة الفواصل الزمنية بواسطة الاستمرار في الضغط على البطاقة المقابلة لها والسحب نحو الأعلى.

ستدخل الشاشة في وضع التعديل وسيتم تمثيل جميع العناصر الأخرى بنسبة 40% عتامة.
وبالتالي، سيظهر شريط إجراءات في الجزء العلوي من الشاشة، مع رسالة "حذف الفاصل الزمني".

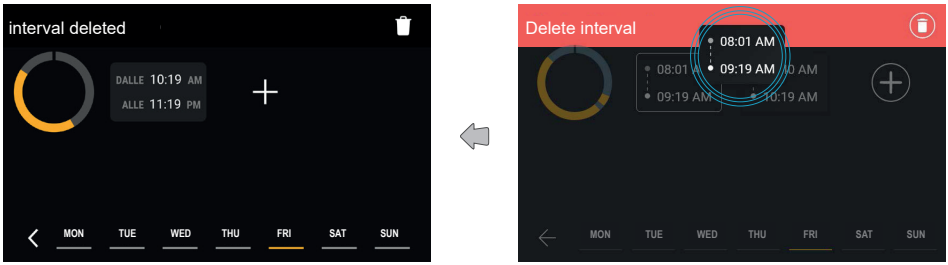

عند إتمام سحب العنصر إلى داخل منطقة الإجراءات، فإنها ستتحول إلى اللون الأصفر، مما يشير إلى أنه من الممكن ترك العنصر فوقها لتأكيد إجراء الإزالة.

عند ترك العنصر، سيتم حذف الفاصل الزمني، على النحو المشار إليه بواسطة شريط الإجراءات.
ستعود الشاشة بعد ذلك إلى حالتها الطبيعية، بينما سيختفي الإشعار أوتوماتيكياً بعد 3 ثوانٍ.

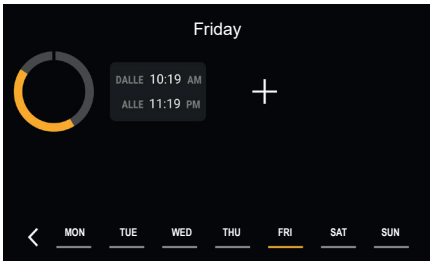


تم حذف الفترة الزمنية.






عند العودة إلى عرض البرمجة، سيتم تحديث المعاينة.


يمكن أن تشمل البرمجة أقصى عدد من الفواصل الزمنية المختلفة البالغ ستة فواصل.

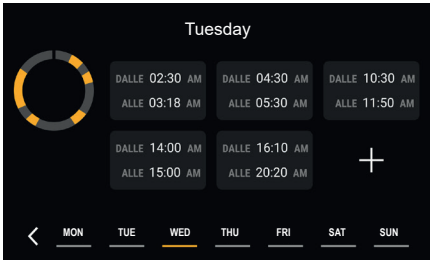

في هذه الحالة لا يزال من الممكن إضافة فاصل زمني.

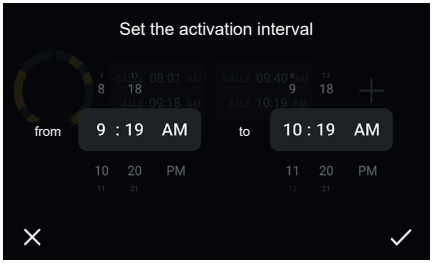



يمتلك المستخدم الحرية في إنشاء الفاصل الزمني الجديد مع مراعاة فقط شرط أسبقية البداية مقارنةً بالنهاية.

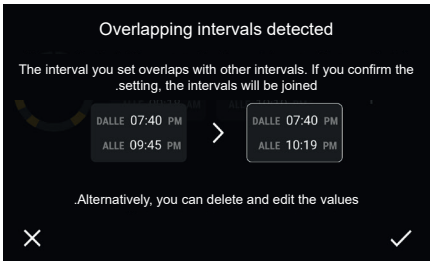

مثال على إنشاء فاصل زمني جديد والذي يتداخل مع اثنين أو أكثر من الفواصل الزمنية الموجودة مسبقاً؛ في هذه الحالة، لا يُظهر تمثيل معاينة

النتيجة جميع الفواصل الزمنية الأصلية ولكن فقط الفاصل الزمني الجديد، وهو مؤشر عام عن الفواصل الزمنية الموجودة والنتيجة النهائية.
في هذه الحالات، سيُبلغك النظام بأنه سيقوم بدمج بواسطة نافذة منبثقة.
سيتمكن المستخدم من قبول الإجراء، الذي سيتم وصفه في مخطط رسومي، أو العودة إلى التعديل.

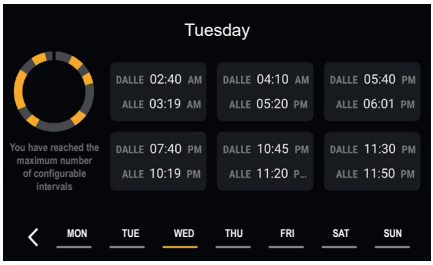

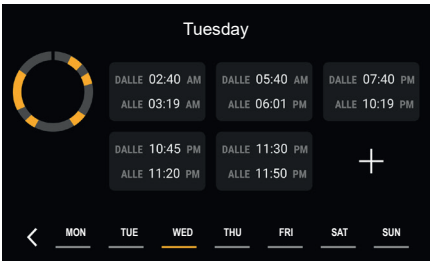


عند القيام بدمج الفاصلين الزمنيين المتداخلين، سيحصل المستخدم على فترة زمنية جديدة ذات قيم بداية ونهاية محسوبة بواسطة العملية.

وبالتالي، سيتم تحديث الرسم البياني لليوم بواسطة البرمجة المعدلة للتو.


في حالة تهيئة ستة فواصل زمنية، فسيظهر المخطط كاملاً ولن يكون أمر الإضافة متاحًا بعد الآن.

يعرض عنصر التحكم الموجود على اليسار الرسالة إذا لزم الأمر: "لقد وصلت إلى العدد الأقصى للفواصل القابلة للتهيئة".



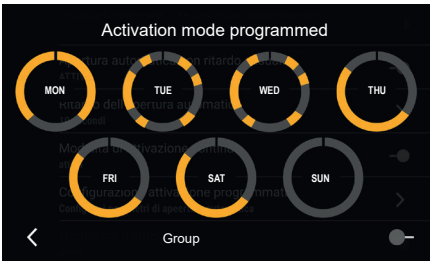


عند تنشيط الخيار "تجميع"، يتم عرض الأيام ذات البرمجة المماثلة كمجموعة ومن الممكن العمل كما رأينا بالفعل للأيام على حدة، ولكن بالعمل على جميع العناصر الموجودة في نفس الوقت.

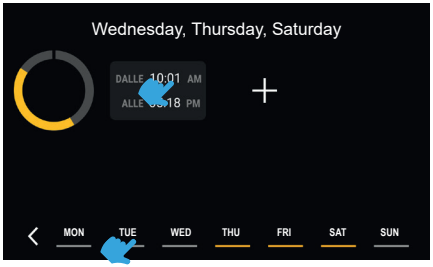



يعرض شريط التصفح الموجود في الجزء السفلي من صفحة الشاشة الأيام مع تحديد الأيام المختارة باللون الأصفر، وفي هذه الحالة يتم جعل المجموعات متضامنة.

من الممكن التنقل بين الأيام أو المجموعات المختلفة، دون الحاجة إلى العودة إلى صفحة الشاشة السابقة، عن طريق اختيار العنصر الذي ترغب في تعديله.

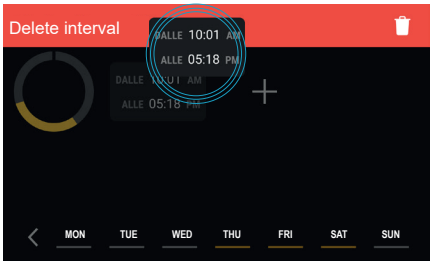

من الممكن أيضًا حذف فاصل زمني مع تنشيط وظيفة "تجميع".

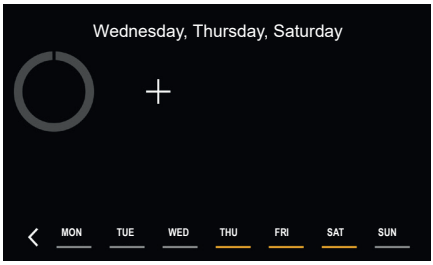

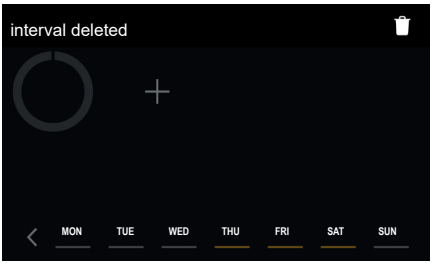


يؤكد الشريط العلوي إتمام الحذف.

الآن لن يكون أي فاصل زمني مرئياً في برمجة مجموعة الأيام المختارة.




يتم تطبيق التهيئة الجديدة. إذا كانت مماثلة لمجموعات أو أيام أخرى موجودة بالفعل، فسيتم تحديث التجميع.

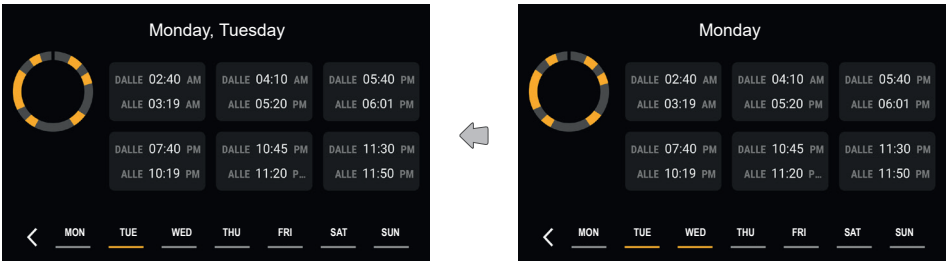

بعد اختيار يوم "الاثنين" في شريط التصفح السفلي، سيعرض النظام الآن برمجة اليوم المختار وسيعرض الشريط السفلي باللون الأصفر يوم الاثنين، بدلاً من يوم الجمعة.

عند اختيار مجموعة ما، سيعرض النظام البرمجة الخاصة بها.

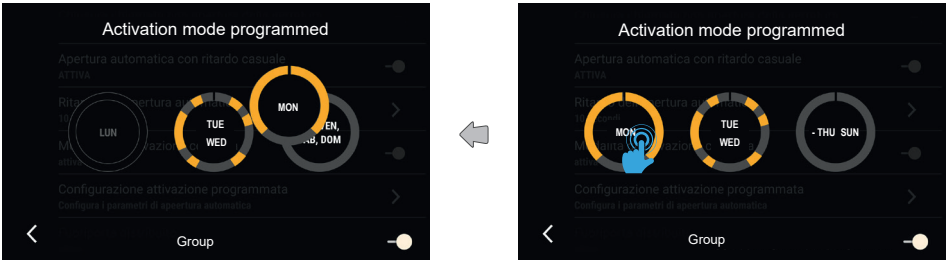


من الممكن نسخ برمجة مجموعة على مجموعة أخرى عن طريق سحبها.


في هذه الحالة، تتضمن مجموعة الجديدة المنشأة ستة أيام. تتبع التسمية النصية للمجموعة القواعد التالية:

- يتم عرض الأيام المنتمية إلى المجموعة بترتيب زمني منفصلة بواسطة فواصل؛
- في حالة وجود ثلاثة أيام متجاورة أو أكثر في نفس المجموعة، يتم تمثيل الفاصل الزمني مع الإشارة إلى اليوم الأول والأخير مفصولين بواسطة شرطة.

6.4.6 زر خارج الباب الموزع

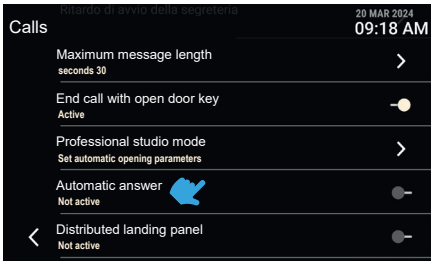

تتميز وظيفة "زر خارج الباب الموزع" بتنشيطٍ مباشر.

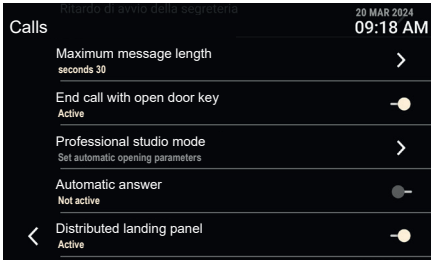

يتم تطبيق الضبط الجديد.

7.4.6 رسالة إشعار الوحدة خارج الباب

تسمح بتخصيص رسالة الإشعار من الوحدة خارج الباب.




8.4.6 التنبيه الموزع


يسمح بتوزيع رسالة التنبيه على الأجهزة الأخرى في الشقة.

9.4.6 رسالة إشعار التنبيه

تسمح بتخصيص رسالة إشعار التنبيه.

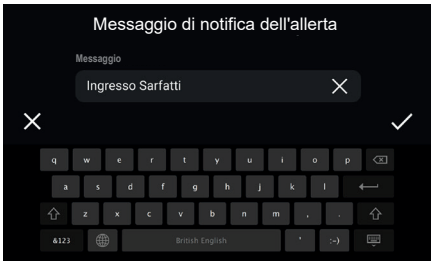


5.6 الشبكة والأجهزة

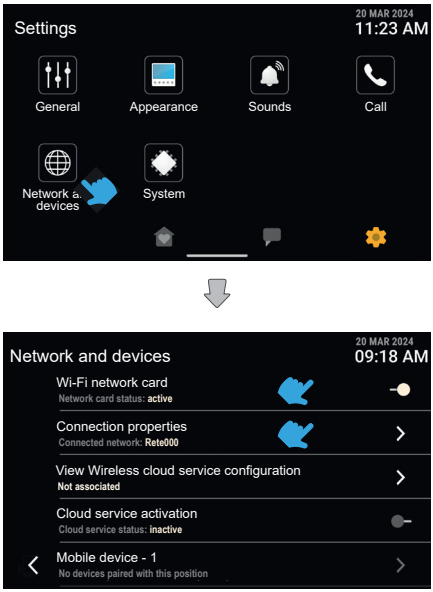

يوفر قسم "الشبكة والأجهزة" تحكماً في جميع معايير الاتصال بجهاز الإنتركم الفيديو؛ في البند الأول من الممكن تنشيط Wi-Fi.

تُتاح فيما يلي تفاصيل حالة الاتصال، التي تشير إلى الوضع النشط، ثم حالة خدمات السحابة وقائمة المواقع الخاصة بالأجهزة المحمولة مع حالة الاتصال الخاصة بها.


1.5.6 أوضاع شبكة Wi-Fi

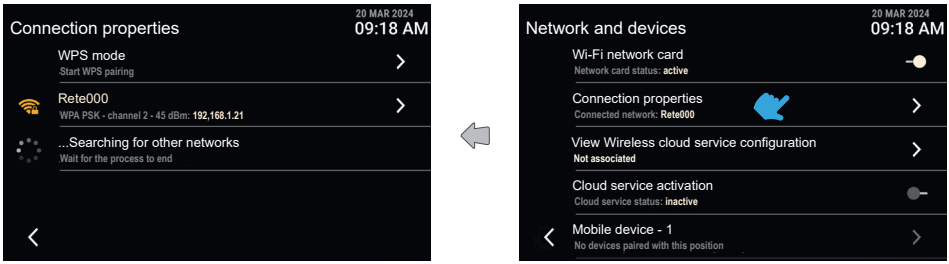


بواسطة النقر على سطر "خصائص الاتصال"، يتم الدخول إلى شاشة الإعدادات التفصيلية.

في الموضع الأول، يتوفر خيار تنشيط WPS، متبوعًا في الموضع الأول باللون الأصفر بالشبكة التي يتصل بها الجهاز حاليًا.

في الموضع الثاني ستوجد رسالة "جاري البحث عن شبكات أخرى" مع الرسوم المتحركة الخاصة بالتحميل.

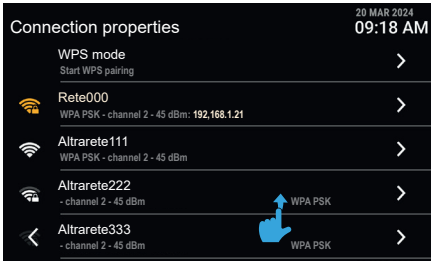

بمجرد أن يكتشف الجهاز شبكات متاحة أخرى، سيتم عرضها باللون الأبيض في قائمة شبكات wi-fi التي يمكن الوصول إليها.

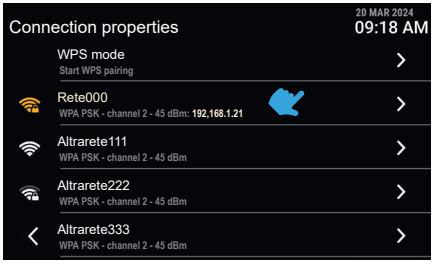


يتم تمثيل الشبكات بأيقونة توضح قوة الإشارة وإمكانية الوصول.




بواسطة النقر على السطر المتعلق بشبكة ما، سيكون من الممكن الدخول إلى الخيارات المتعلقة بها: في هذه الحالة، نظرًا لأنها شبكة معروفة وقد تم الاتصال بها مسبقاً، يتوفر فقط أمر التحكم "تجاهل"، الذي يفيد في إزالة معلومات الاتصال بالشبكة نفسها.




عند اختيار خيار "تجاهل"، سيتم قطع اتصال الجهاز بالشبكة متجاهلاً التهيئة.

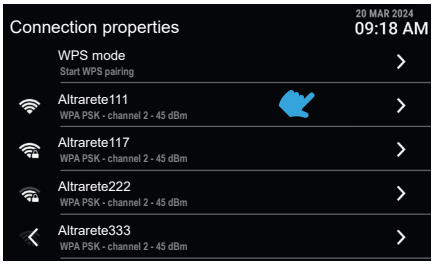


تم فصل الجهاز الآن عن الشبكة التي تم تهيئتها مسبقًا وتعرض القائمة جميع الشبكات المتاحة بترتيب قوة الإشارة.

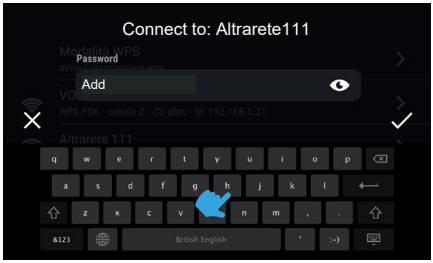


عند اختيار شبكة غير معروفة، تظهر صفحة شاشة تفيد في إدخال كلمة المرور.

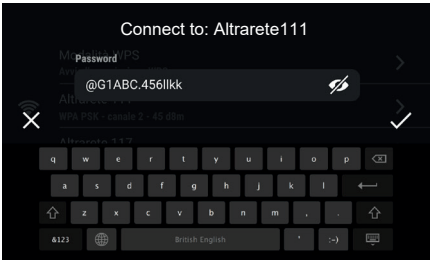


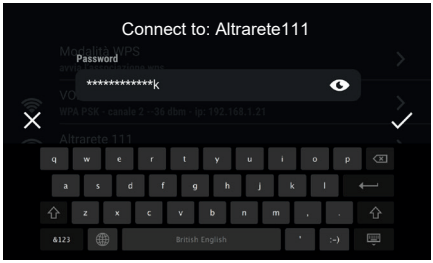

يسمح مفتاح "عرض" بتعطيل تشفير النص المُدخل.

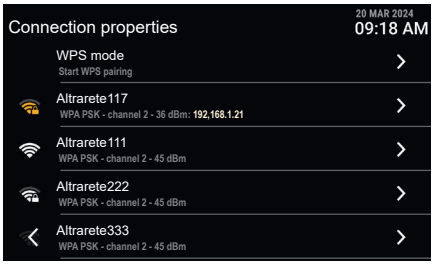



يبدو الجهاز الآن متصلاً بالشبكة الجديدة.

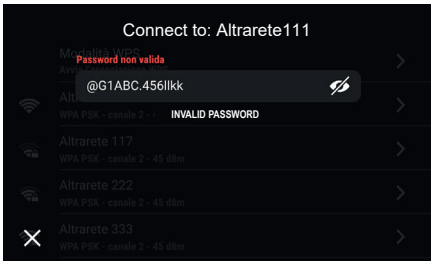

إن كانت كلمة المرور غير صحيحة، سيعرض النظام رسالة خطأ وسيكون من الضروري تعديل كلمة المرور أو إلغاء الاتصال.


2.5.6 وضع WPS

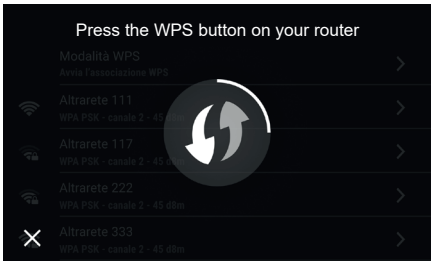

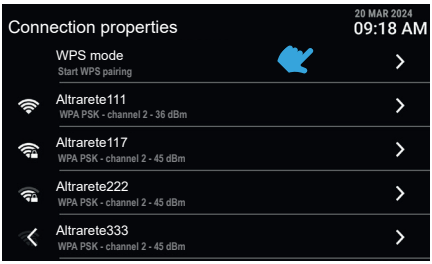


بواسطة النقر على سطر "وضع WPS"، يتم تنشيط وضع الربط الخاص هذا وتعرض صفحة الشاشة رسمًا متحركًا متكررًا. ينتظر النظام إنشاء اتصال بجهاز التوجيه، بينما يسمح مفتاح الإلغاء بالعودة إلى صفحة الشاشة السابقة.


3.5.6 مشاكل التوصيل

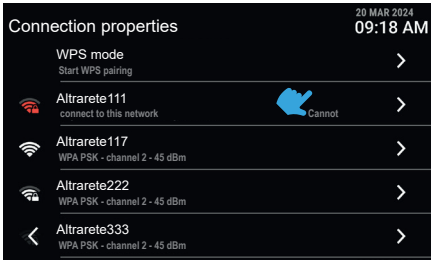

في حالة اكتشاف مشاكل بالاتصال على الشبكة النشطة، ستظهر الأيقونة المتعلقة بذلك باللون الأحمر بينما ستعرض السلسلة النصية طبيعة المشكلة.

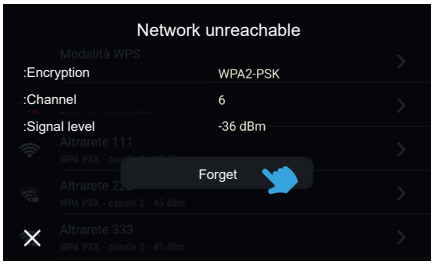


في حالة فشل الاتصال بالشبكة، فإن المعلومات الوحيدة المتاحة ستكون الترميز والقناة ومستوى الإشارة. الإجراء المتاح "تجاهل". عند اختيار إعادة الاتصال بالشبكة، فسيتم إعادة توجيهك إلى صفحة شاشة إعادة ضبط كلمة المرور.

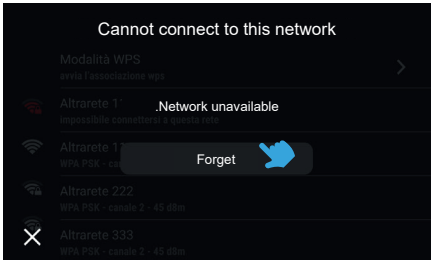


في حالة تعذر الاتصال بالشبكة المختارة بسبب عدم وجود الشبكة، سيكون الأمر الوحيد المتاح هو "تجاهل".


4.5.6 حالة خدمات السحابة

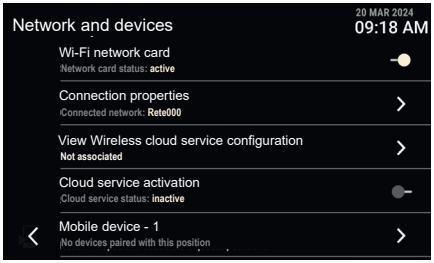


بواسطة النقر على سطر "**حالة خدمات السحابة**"، تقوم حالة الوظيفة بالتبديل بين نشطة وغير نشطة. تطبيق تعطيل خدمات السحابة يكون فورياً.

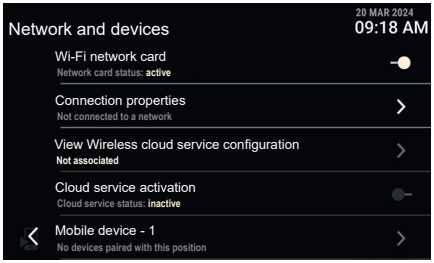


في حالة تنشيط مفتاح WiFi غير أنه غير متصل بأية شبكة أو أنه متصل فعليًا ولكن بدون عنوان IP، لن يتوفر اتصال الأجهزة المحمولة وسيظهر تعذر الوصول إليها

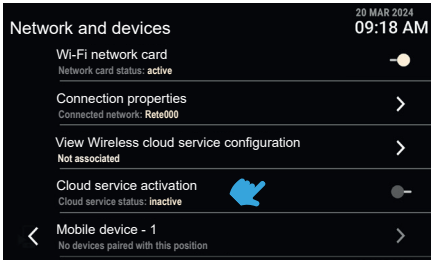


في حالة عدم تنشيط خدمات سحابة Vimar على الجهاز، لا يتوفر تعديل الارتباطات بالأجهزة المحمولة.

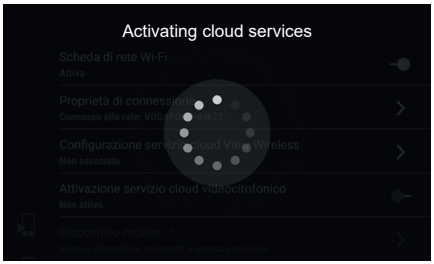

بواسطة النقر على سطر "حالة خدمات السحابة"، يتم تبديل حالة الوظيفة بين نشطة وغير نشطة. يُنشئ طلب تنشيط خدمات السحابة صفحة انتظار.

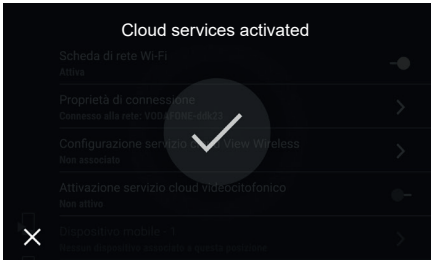


بمجرد اكتمال العملية بنجاح، تعرض الواجهة رسالة تأكيد. تُغلق الرسالة أوتوماتيكياً بعد 4 ثوانٍ، أو بواسطة العمل على مفتاح "غلق".

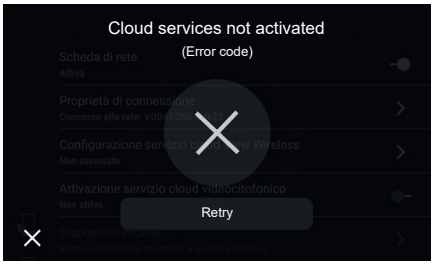

في حالة وجود خطأ في تنشيط خدمات السحابة، سيظهر رمز الخطأ النوعي متبوعًا بزر "أعد المحاولة".

5.5.6 ربط الجهاز المحمول

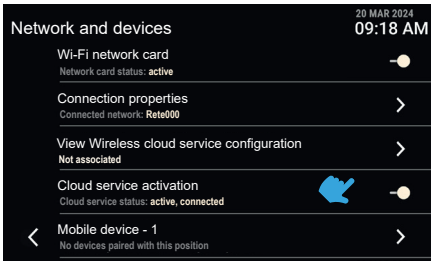


بواسطة النقر على السطر المتعلق بجهاز محمول، سيكون من الممكن الآن تعديل حالة ربطه. يوفر النظام ربطاً بعدد 10 أجهزة بحدٍ أقصى، يتم تحديدها باسم ورقم مسلسل.



ستعرض الواجهة رمز الاستجابة السريعة اللازم لربط الجهاز المحمول بواسطة تطبيق "View".



في حالة اكتمال الربط بنجاح، ستعرض الواجهة رسالة تأكيد كاملة بالاسم المستلَم من الجهاز والذي سيتم ربطه بالموقع. تُغلق الرسالة أوتوماتيكياً بعد 4 ثوانٍ، أو بواسطة العمل على مفتاح "غلق".

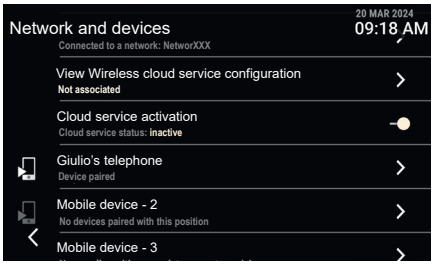

يظهر الجهاز المحمول الآن في الموضع الأول.



عن طريق تمرير صفحة الشاشة نحو الأسفل، سيكون من الممكن الدخول إلى الأجهزة الأخرى، حتى 10 أجهزة بحد أقصى.
الأجهزة اللاحقة على الجهاز الثالث لن تحتوي على وظيفة معاينة الفيديو في المكالمة. من أجل عرض الفيديو، سيتوجب القيام بالرد على المكالمة.




بواسطة النقر على السطر المتعلق بجهاز محمول مرتبط، سيتوفر الإجراءان "إعادة ربط" و "إزالة"





في حالة طلب الإزالة، سيعرض النظام نافذة منبثقة للتأكيد

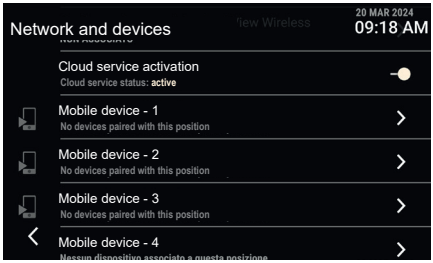


تمت إزالة الجهاز الآن.



يعد خيار "إعادة ربط" مفيدًا في حالة الحاجة إلى استعادة ربط جهاز مسجل بالفعل


6.6 النظام

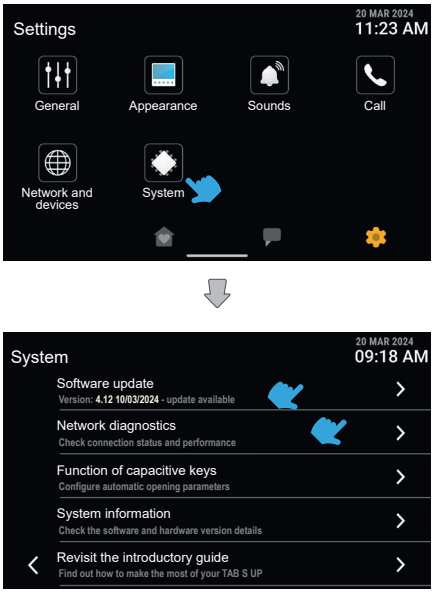

يعرض قسم "النظام" معلومات حول تهيئة الجهاز، بالإضافة إلى عمليات التهيئة.

1.6.6 تحديث البرنامج




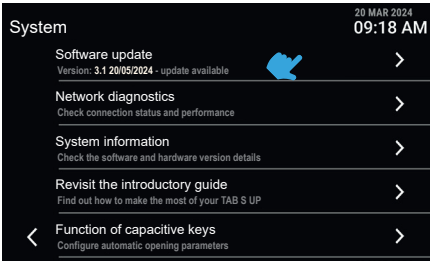

بواسطة النقر على سطر "تحديث البرنامج"، سيعرض الجهاز أي إصدار جديد للبرنامج على الشبكة.





عند تأكيد طلب التحديث، سينفذ الجهاز العملية وفي النهاية سيعاود التشغيل أوتوماتيكياً.

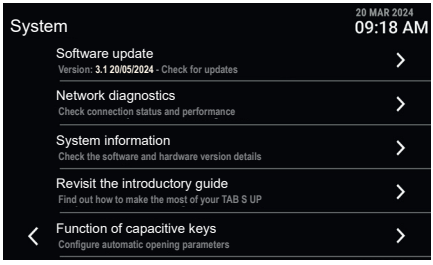

في حالة عدم توفر تحديثات، لن يكون الصف قابلاً للنقر.

2.6.6 تشخيص الشبكة

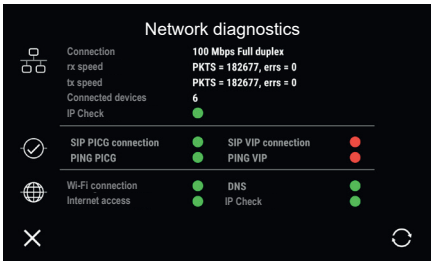


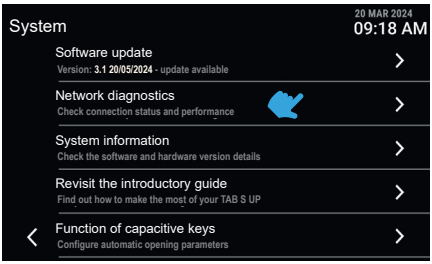

يعرض حالة الاتصال بالإنترنت والاتصال بخوادم السحابة.

3.6.6 معلومات النظام



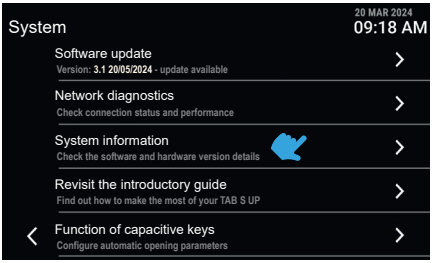


يعرض قسم "معلومات النظام" تفاصيل إصدارات البرنامج والجهاز.


6.6.4 وظائف المفاتيح السعوية

في هذا القسم من الممكن تهيئة وظيفة المفاتيح السعوية التشغيل الذاتي، الضوء وفتح الباب.

مثال على تهيئة مفتاح التشغيل الذاتي بوظيفة تنفيذ "الضوء الداخلي":

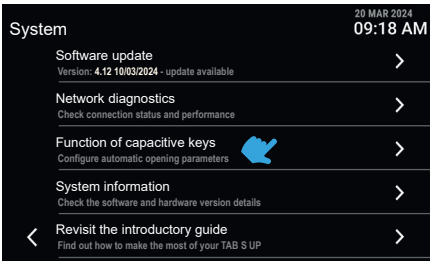

اختر "وظيفة المفاتيح السعوية".

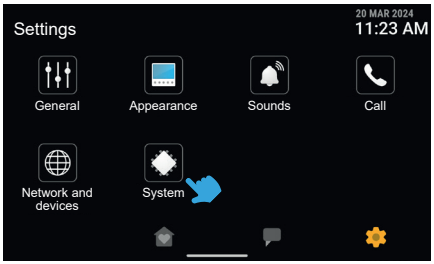


اختر "النظام".



اختر زر "التنفيذ".



اختر سطر مفتاح "التشغيل الذاتي".

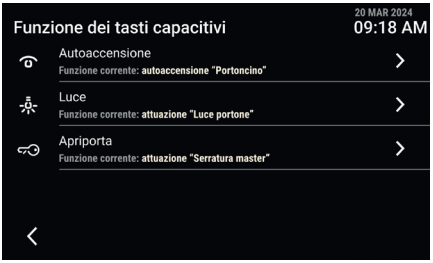

تمت تهيئة المفتاح




اختر تنفيذ "الضوء الداخلي"

ملاحظات:

- وظيفة السيناريو متاحة كوظيفة قابلة للتهيئة فقط إذا كانت الوحدة الداخلية مرتبطة بنظام Vimar View Wireless، وحصرًا على المفاتيح السعوية التشغيل الذاتي والضوء.


6.6.5 إعادة تشغيل الجهاز

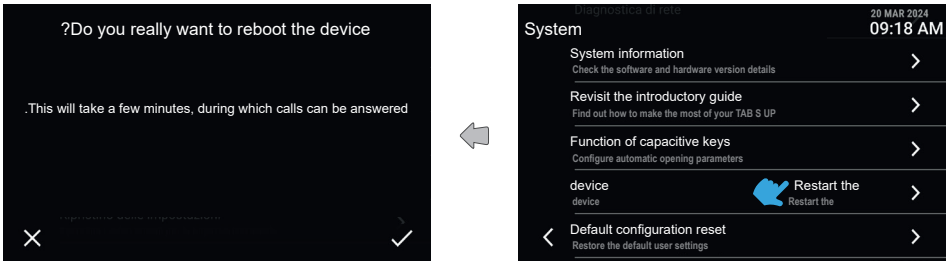

بواسطة العمل على "إعادة تشغيل الجهاز"، سيقوم النظام بإعادة التشغيل.

يطلب الجهاز تأكيدًا صريحًا على الإجراء.
عند تأكيد الجهاز، تتم إعادة تشغيله.

6.6.6 إعادة ضبط إعدادات المستخدم إلى الوضع الافتراضي

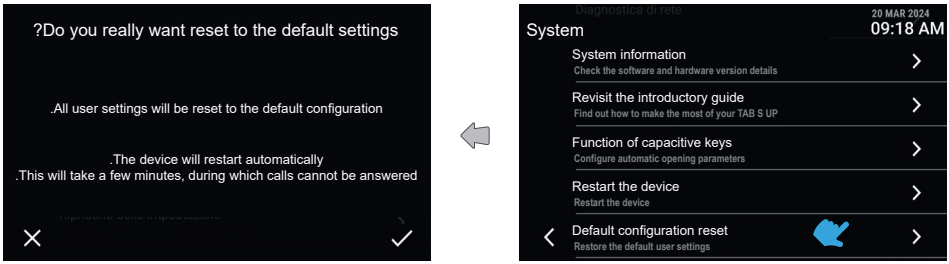

بواسطة العمل على "استعادة الإعدادات الافتراضية"، يتم بدء تشغيل العملية.

يطلب الجهاز تأكيدًا صريحًا على الإجراء.
عند تأكيد ذلك، يُعاد ضبط الجهاز إلى جميع إعدادات المستخدم الافتراضية باستثناء الأسماء.

7.6.6 استعادة إعدادات المصنع بالكامل

أعد تشغيل الجهاز من قائمة الإعدادات ← النظام ← إعادة تشغيل الجهاز.
انتظر حتى تبدأ أيقونة الظرف في الوميض ببطء، ثم اضغط في نفس الوقت على زري التحدث/الاستماع والمفتاح (الزر الأول والأخير) في غضون 3 ثوانٍ؛ استمر في الضغط عليهما حتى تبدأ جميع لمبات LED الخاصة بالأزرار بالوميض.
حرر كلا الزرين واضغط على زر الجرس (الزر الثالث) في غضون 5 ثوانٍ؛ استمر في الضغط عليه حتى تضيء جميع لمبات LED الخاصة بالأزرار بشكل ثابت.
تتم الاستعادة الكاملة لإعدادات المصنع عندما تظل جميع لمبات LED الخاصة بالأزرار مضاءة لمدة 3 ثوانٍ. بعد ذلك، تنطفئ جميع لمبات LED الخاصة بالأزرار ويُعاد تشغيل الجهاز.
إذا لم يتم الضغط على الأزرار المشار إليها في اللحظات المطلوبة، أو إذا تم تحريرها ولو لبرهة خلال الأوقات التي يجب أن تظل فيها مضغوطة، فسيتم مقاطعة تنشيط إعادة ضبط المصنع.

تنبيه: عند الاستعادة الكاملة لإعدادات المصنع، لن يتمكن الجهاز من العمل بشكل صحيح في النظام، وسيلزم تهيئته مجدداً.

VIMAR
Viale Vicenza, 14
إيطاليا - Marostica VI 36063
www.vimar.com

MU_40617_AR 00 2610