Manual de uso y configuración



TAB

40617 - 40617.04

Videoportero TAB 5S 7" IP Wi-Fi manos libres

ELVOX Videocitofonia

Índice

- 1. Información general 4
  - 1.1 Descripción 4
  - 1.2 Advertencias 4
    - 1.2.1 Mantenimiento 4
    - 1.2.2 Advertencias para el usuario 4
    - 1.2.3 Aviso legal sobre el funcionamiento de la aplicación 5
  - 1.3 Características 6
    - 1.3.1 Llamadas 6
    - 1.3.2 Conectividad 6
    - 1.3.3 Ajustes 6
    - 1.3.4 Interfaz de usuario 6
    - 1.3.5 Otras funciones 6
  - 1.4 Funciones adicionales 7
    - 1.4.1 Función de audiofrecuencia para audífonos (transmisor inductivo) 7
    - 1.4.2 Función Bufete profesional 7
    - 1.4.3 Función Alerta 7
  - 1.5 Función de teclas y señalizaciones 8
- 2. Primer encendido 9
  - 2.1 Asistente de configuración 9
- 3. Funciones de llamada 13
  - 3.1 Llamada desde aparatos externo 13
    - 3.1.1 Ajustes durante la llamada 14
    - 3.1.2 Contestación de la llamada 15
    - 3.1.3 Ajustes durante la comunicación 16
    - 3.1.4 Mandos adicionales y Favoritos 17
    - 3.1.5 Función Zoom 18
    - 3.1.6 Abrepuertas 19
    - 3.1.7 Rechazar la llamada 20
    - 3.1.8 Contestar una llamada solo audio 21
  - 3.2 Contestar una llamada de conserjería 22
  - 3.3 Videocontestador 23
  - 3.4 Contestar una llamada desde un aparato interno (apartamento) 24
  - 3.5 Llamada desde un dispositivo móvil 25
  - 3.6 Llamada desde pulsador fuera de la puerta 26
  - 3.7 Realizar una llamada 27
  - 3.8 Llamar ascensor 28
- 4. Página principal y otras funciones 29
  - 4.1 Página principal 29
    - 4.1.1 Tipos de iconos 30

- 4.1.2 Barra de estado ... 30
- 4.1.3 Iconos de estado y significados ... 32
- 4.1.4 Ajustes ... 32

• 4.2 Llamadas y mensajes ... 33
- 4.2.1 Llamadas realizadas y recibidas ... 34
- 4.2.2 Llamadas perdidas 33 ... 36
- 4.2.3 Videomensajes 34 ... 37
- 4.2.4 Mensajes de alerta ... 39
- 4.2.5 Eventos de sistema ... 40
- 4.2.6 Mensajes de texto ... 41
- 4.2.7 Borrado del historial de llamadas y mensajes ... 42
- 4.2.8 Señalización de "Memoria llena" ... 43

• 4.3 Modos de uso ... 45
• 4.4 Funciones ... 46
- 4.4.1 Sistema de videoportero ... 47
- 4.4.2 Cámaras ... 48
- 4.4.3 Luces entradas y accionamientos ... 50

• 4.5 Área personalizable de la página principal (Favoritos) ... 52
• 4.6 Limpieza de la pantalla ... 57

• 5. Integraciones con instalaciones Smart View Wireless ... 58
• 5.1 Información general ... 58
• 5.2 Requisitos previos ... 58
• 5.3 Guía introductoria ... 59
• 5.4 Página de inicio ... 60
- 5.4.1 Lógica de ordenación de los agregadores ... 61

• 5.5 Asociación del aparato interno ... 62
• 5.6 Supervisión Smart View Wireless ... 62
- 5.6.1 Accesos y presencias ... 63
- 5.6.2 Cortinas y persianas ... 65
- 5.6.3 Luces ... 68
- 5.6.4 Climatización ... 69
- 5.6.5 Energía ... 73
- 5.6.6 Sensores ... 78
- 5.6.7 Varios ... 78
- 5.6.8 Escenarios ... 79
- 5.6.9 Habitaciones ... 80

• 5.7 Desasociación del aparato interno ... 81

• 6. Ajustes ... 82
• 6.1 Generales ... 83
- 6.1.1 Idioma ... 84
- 6.1.2 Formato fecha y hora ... 85
- 6.1.3 Zona horaria ... 85

- 6.1.4 Modos de ajuste fecha y hora ... 86
- **6.2 Aspecto ... 87**
  - 6.2.1 Tema gráfico de la interfaz ... 88
  - 6.2.2 Apagado automático de la pantalla ... 89
  - 6.2.3 Retroiluminación de los botones ... 89
  - 6.2.4 Retroiluminación LED de notificación ... 90
  - 6.2.5 Retroiluminación de los botones en stand-by ... 91
  - 6.2.6 Agrupación automática de elementos ... 91
- **6.3 Sonidos ... 92**
- **6.4 Llamadas ... 94**
  - 6.4.1 Mensaje del contestador ... 95
  - 6.4.2 Retardo de puesta en marcha del contestador ... 97
  - 6.4.3 Duración máxima del mensaje ... 98
  - 6.4.4 Fin de llamada con tecla abrepuertas ... 99
  - 6.4.5 Función Bufete profesional ... 100
  - 6.4.6 Fuera de la puerta distribuido ... 110
  - 6.4.7 Mensaje de notificación del fuera de la puerta ... 111
  - 6.4.8 Alerta distribuida ... 111
  - 6.4.9 Mensaje de notificación de la alerta ... 111
- **6.5 Red y dispositivos ... 112**
  - 6.5.1 Modo de red Wi-Fi ... 113
  - 6.5.2 Modo WPS ... 116
  - 6.5.3 Problemas de conexión ... 117
  - 6.5.4 Estado de los servicios en la nube ... 118
  - 6.5.5 Asociación de dispositivo móvil ... 120
  - **6.6 Sistema ... 123**
  - 6.6.1 Actualización del software ... 124
  - 6.6.2 Diagnóstico de red ... 125
  - 6.6.3 Información acerca del sistema ... 125
  - 6.6.4 Funciones de los botones capacitivos ... 126
  - 6.6.5 Reinicio del dispositivo ... 127
  - 6.6.6 Restaurar la configuración predeterminada ... 127
  - 6.6.7 Restauración completa de los ajustes de fábrica ... 128

1. Información general

1.1 Descripción

Videoportero manos libres Tab 7S Up IP de superficie para sistema IP, Wi-Fi integrado para repetición de llamada por smartphone con aplicación específica, pantalla táctil en color LCD, teclado capacitivo para funciones de videoportero y llamadas intercomunicantes, videocontestador, transmisor inductivo para audífonos, control de las funciones de un sistema conectado View Wireless (luces, cortinas y persianas, sensores y escenarios), soporte para fijación en caja rectangular o redonda, montaje de superficie o semi-empotrado.

40617
Tab 7S Up IP



1.2 Advertencias

1.2.1 Mantenimiento

Limpie con un paño suave.
No moje el aparato con agua y no utilice ningún tipo de producto químico.
La limpieza debe realizarse con el aparato apagado (desconectado del bus) o después de activar el procedimiento de limpieza.

1.2.2 Advertencias para el usuario

No abra, ni manipule el aparato.
En caso de avería, acuda a personal especializado.
Para el montaje, consulte la hoja de instrucciones incluida en el embalaje.

1.2.3 Aviso legal sobre el funcionamiento de la aplicación

Además de las funciones básicas, el videoportero permite desviar la llamada y algunos otros servicios a smartphone y tablet, en los que debe instalarse la aplicación "View", mediante la conexión a una red Wi-Fi con acceso a Internet con las siguientes características:

- Radio IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 canales.
- Seguridad: OPEN, WEP 64bits (código ASCII de 5 caracteres), WEP 128bits (código ASCII di 13 caracteres), WPA, WPA2, WPA/WPA2 mixed mode.
- Para redes WPA y WPA2 están soportados los cifrados TKIP y AES.
- Función WPS para redes WPA/WPA2.
- Redes “ocultas” no compatibles.

Es posible descargar e instalar la aplicación Vimar "View"  en el dispositivo móvil desde la tienda de aplicaciones.

Vimar es totalmente ajena a la elección de los equipos técnicos que permiten el acceso a Internet, con los que el Cliente debe contar para utilizar el servicio, ya que dependen del acuerdo entre el mismo y su proveedor de servicios de Internet (ISP - Internet Service Provider); dicho acuerdo puede conllevar costes relacionados con el consumo de datos por la aplicación "View" que están a cargo del Cliente.

La interacción y el correcto funcionamiento a distancia mediante la aplicación "View", a través de Internet, con el Tab 7S Up IP pueden depender de:

a) tipo, marca y modelo de smartphone o tablet;
b) calidad de señal Wi-Fi y canal de radio utilizado;
c) tipo de contrato de acceso a Internet de la vivienda;
d) tipo de contrato de datos en smartphone y tablet.

El videoportero Tab 7S Up IP soporta un sistema streaming VoIP y por lo tanto el cliente debe asegurarse de que el contrato para la red de datos en su smartphone no prevea su bloqueo.

Notas: si la llamada no se desvía al smartphone, asegúrese de que no haya restricciones de datos en segundo plano y que la versión de la app VIEW sea la última.

1.3 Características

1.3.1 Llamadas

- Recepción de una llamada desde un aparato externo audio/vídeo.
- Autoencendido específico de un aparato externo.
- Llamada desde/hacia centralita de conserjería, audio o audio/vídeo.
- Intercomunicante audio desde/hacia otro aparato interno del propio apartamento o de la instalación.
- Llamada desde/hacia dispositivo móvil con la aplicación "View".
- Visualización de las cámaras de la instalación.

1.3.2 Conectividad

- Conectividad Wi-Fi.
- Soporte función Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- Desvío de llamada a dispositivos móviles a través de la aplicación "View"
- Asociación entre aparato interno y aplicación "View" mediante código QR.
- Servicio de llamada remota hacia móvil mediante servicio Cloud previa conexión a Internet.
- Actualización del firmware OTA previa conexión a Internet.
- Asociación con instalaciones Smart View Wireless.

1.3.3 Ajustes

- Ajuste del brillo de la pantalla.
- Ajuste del volumen de comunicación (durante la lamada).
- Ajuste del volumen del timbre.
- Selección del tono del timbre (10 disponibles) por tipo de llamada.
- Ajuste del volumen del tono de las teclas.
- Ajuste de la retroiluminación de las teclas.
- Ajuste de la retroiluminación de las señalizaciones.

1.3.4 Interfaz de usuario

- Interfaz de usuario disponible en dos variantes: claro y oscuro.
- Funciones, para interactuar fácilmente con todos los dispositivos de la instalación.
- Área de inicio personalizable, para interactuar inmediatamente con los dispositivos favoritos.
- Ajustes de usuario mediante interfaz gráfica.

1.3.5 Otras funciones

- Abrepuertas.
- Activación auxiliar y otros accionamientos de la instalación.
- Videocontestador con mensaje de bienvenida personalizable.
- Función Bufete profesional con franjas horarias y programación semanal.
- Servicio de alerta hacia centralita.
- Servicio de alerta local distribuida (por ej.: tirador baño).
- Señalización de puerta abierta.
- Llamada fuera de la puerta distribuida.
- Exclusión del timbre.
- No molesten.
- Fecha y hora.
- Modo limpieza de pantalla.
- Configuración completada mediante software "Video Door IP Manager".
- Supervisión de funciones para instalaciones Smart Home View Wireless.
- Envío y recepción de mensajes de texto.
- Repetición de llamada.

1.4 Funciones adicionales

1.4.1 Función de audiofrecuencia para audífonos (transmisor inductivo)

El videoportero puede ser utilizado por personas con audífono.
Para el correcto funcionamiento del audífono, consulte el correspondiente manual de instrucciones.
La presencia de objetos metálicos o aparatos electrónicos puede perjudicar la calidad del sonido percibido con el audífono.


1.4.2 Función Bufete profesional

Cuando está activada, esta función permite la apertura automática de la cerradura tras recibir una llamada desde un aparato externo.
Es posible elegir el modo de funcionamiento y la programación de las franjas horarias de activación.

1.4.3 Función Alerta

Esta función permite enviar y recibir notificaciones de alerta hacia la instalación y desde esta, y también notificaciones de alerta desde una entrada local con la posible distribución en los demás dispositivos del apartamento.

1.5 Función de teclas y señalizaciones

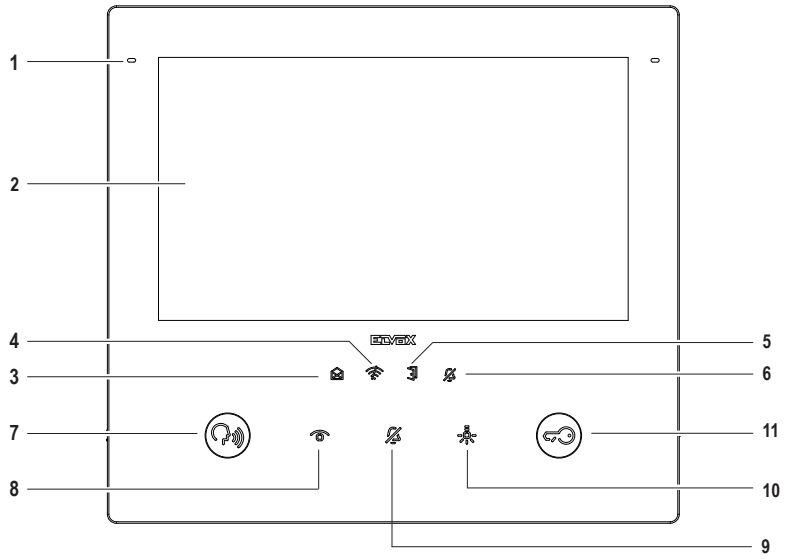

1 - Micrófono
2 - Pantalla de 7”, 16,8 millones de colores, resolución 1024x600, relación 16:9, pantalla táctil capacitiva.

Señalizaciones (retroiluminación blanca):
3 - Nuevas notificaciones y mensajes
4 - Falta de conectividad
5 - Puerta abierta / Estado función Bufete profesional
6 - Exclusión del timbre / No molesten

Nota: cuando la retroiluminación está apagada, el símbolo no es visible. La intensidad de la retroiluminación es regulable para el conjunto de las señalizaciones. Esta regulación es independiente de la intensidad de la retroiluminación de las teclas capacitivas. Las señalizaciones se pueden deshabilitar (apagando la retroiluminación) con las configuración de usuario.

Botones (funciones predeterminadas):
7 - Hablar/Escuchar
- Contesta una llamada
- Finaliza una conversación

8 - **Autoencendido**: previa configuración, permite realizar una de las siguientes acciones: activación de un aparato externo específico, llamada a un dispositivo de la instalación, activación de un específico relé/cerradura de sistema o (*) activación de un escenario.
9 - **Exclusión del timbre**
10 - **Activación auxiliar**: previa configuración, permite realizar una de las siguientes acciones: activación de un aparato externo específico, llamada a un dispositivo de la instalación, activación de un específico relé/cerradura de sistema o (*) activación de un escenario.
11 - **Abrepuertas (cerradura)**: en estado de llamada o conversación, activa la cerradura del aparato externo en comunicación; en caso contrario, previa configuración, permite realizar una de las siguientes acciones: activación de un aparato externo específico, llamada a un dispositivo de la instalación o activación de un específico relé/ cerradura de sistema.


Nota (*): función que se puede activar solo desde el dispositivo conectado a una instalación Vimar View Wireless.

Para las funciones activables, consulte el software de configuración.

2. Primer encendido

2.1 Asistente de configuración

1

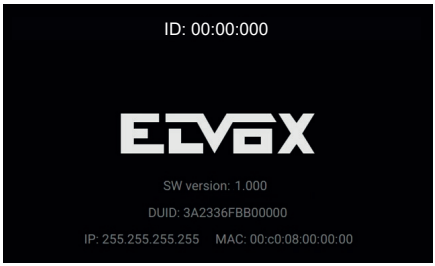


- Al poner en marcha el dispositivo por primera vez aparece una pantalla de bienvenida. El asistente de configuración se pone en marcha al tocar cualquier punto de la pantalla.

2




- Seleccione el idioma de la interfaz (predeterminado: Inglés).
  El usuario puede continuar o bien cambiar el idioma programado por el deseado.

3

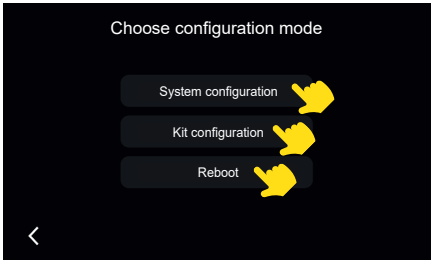


- Seleccione el modo de configuración del videoportero

4 • Al seleccionar la opción deseada, el botón se activa para confirmar; luego, el usuario tiene acceso a la pantalla siguiente.

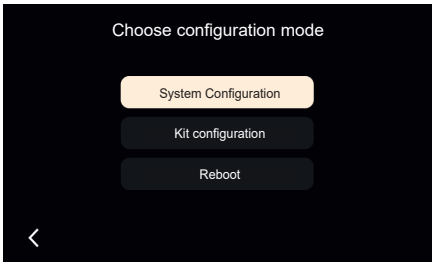


• Configuración instalación

5

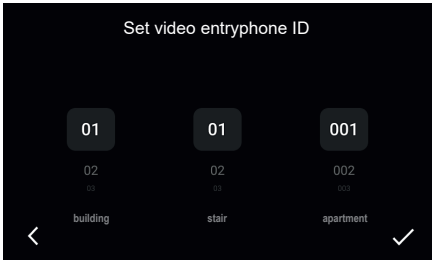

• Ajustar el ID del videoportero

6

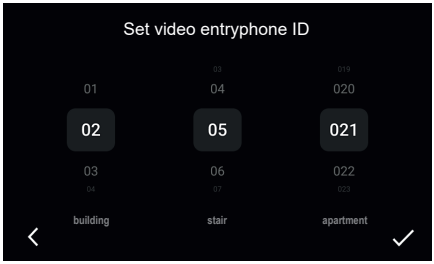





• Utilizando los tres selectores de carrusel, configurar los valores deseados para "Edificio", "Escalera" y "Apartamento"; luego, confirmar pulsando la marca de verificación o volver a la pantalla anterior pulsando "<".
Tras la confirmación, el dispositivo vuelve a la página de inicio, que muestra los nuevos valores programados; luego, queda a la espera de ser configurado por el correspondiente software a través de la red.

• Nota: la "Configuración kit" es opcional, está presente solamente en el caso de un videoportero componente de un kit preconfigurado.

7

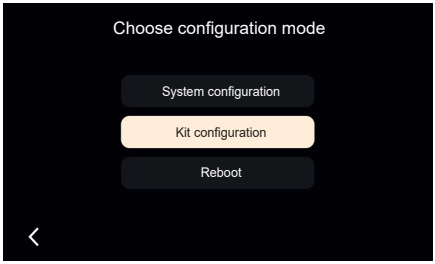

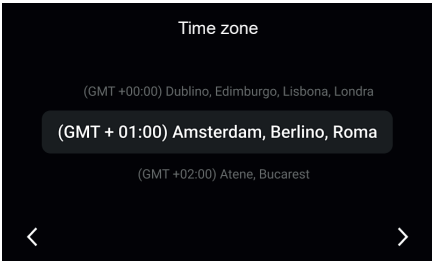


- Elegir la zona horaria

8




- Configurar fecha y hora

9

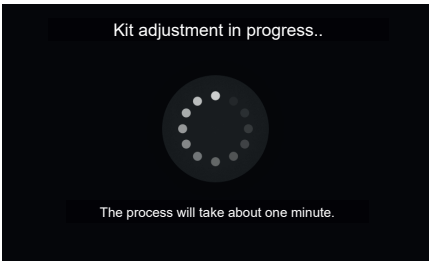


- Inicio del proceso de configuración

10

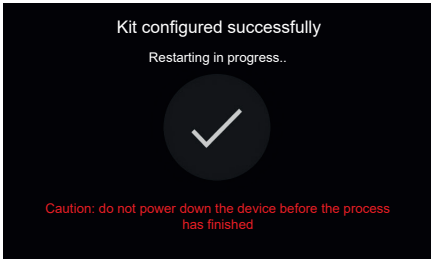

- Una vez finalizada la configuración, el dispositivo muestra una vista de confirmación donde se indica que el sistema se va a reiniciar. Es importante no cortar la alimentación del dispositivo antes de que el proceso haya finalizado.

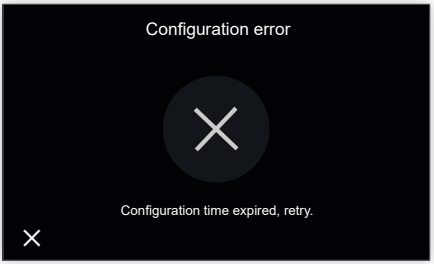

- Si se produce algún problema durante la configuración, el dispositivo muestra una pantalla de error. Al tocar la X abajo a la izquierda, el dispositivo sale del proceso de configuración y muestra de nuevo la pantalla de selección del modo (5).

3. Funciones de llamada

3.1 Llamada desde aparatos externo



Cuando el dispositivo de videoportero recibe una llamada desde una placa, la pantalla se enciende directamente mostrando en pantalla completa la imagen filmada por el aparato externo que llama. La identificación de la placa externa aparece arriba a la izquierda.
Están disponibles los mandos siguientes: “Contestar”, “Rechazar”, “Abrepuertas”. Si las hay, a la derecha se muestran los accionamientos favoritos; el primero siempre está visible, los demás son accesibles abriendo un panel con el botón “Ampliar”. Si no hay accionamientos, la posición está libre; el botón “Ampliar” siempre está disponible.

3.1.1 Ajustes durante la llamada



Para visualizar el panel de ajustes, arrastre hacia arriba.



Durante la llamada entrante, en el menú ajustes se incluyen:
- brillo de la pantalla
- volumen del timbre.

Los valores se regulan actuando en los cursores.
Para desactivar el timbre manteniendo el ajuste del volumen, está disponible el botón “Modo silencioso”.
Los mandos de control de llamada permanecen siempre visibles y activos.
El menú de ajustes desaparece al arrastrar el área hacia abajo; la desaparición es automática trascurridos 4 segundos desde la última acción de ajuste.

3.1.2 Contestación de la llamada



Pulsando el botón "Contestar" se entra en estado de comunicación.



En estado de conversación el botón “Contestar” es sustituido por el botón ”Exclusión micrófono” e “Rechazar” por “Cerrar”.



Transcurridos 4 segundos, los mandos desaparecen dejando visible el flujo de vídeo libre.
Al tocar la pantalla una vez, reaparecen los mandos de función de llamada.

3.1.3 Ajustes durante la comunicación



Para ver el menú de ajustes durante la comunicación, arrastre hacia arriba.




Durante la llamada, en el menú de ajustes se incluyen:
- brillo de la pantalla
- volumen de conversación

Los valores se regulan actuando en los cursores.
Para desactivar el audio manteniendo el ajuste del volumen, está disponible el botón “Desactivar audio”.


3.1.4 Mandos adicionales y Favoritos



Para ver el panel de mandos adicionales y favoritos, utilice el botón “Ampliar”.

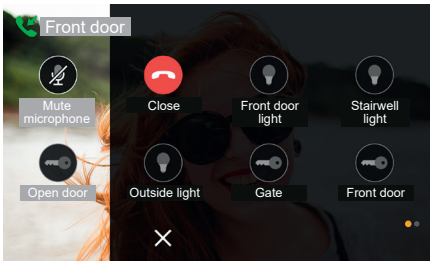

El panel de favoritos aparece con efecto de deslizamiento desde la derecha y coloración del área; los elementos favoritos se muestran según una matriz de 2 o 3 columnas de 2 elementos, donde la primera ya está ocupada por los mandos disponibles en vista estándar; si hay varios elementos, el sistema activa una visualización por páginas similar a la prevista en la página principal.
En este caso, los mandos son 6 en total, incluidos los de la vista estándar.

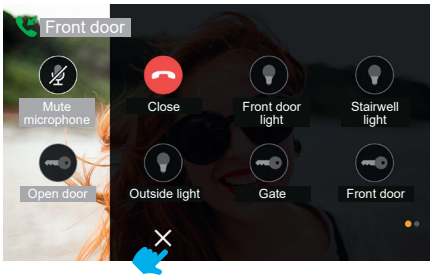

Para cerrar el panel de favoritos, siempre está disponible el botón “CANCELAR”.

3.1.5 Función Zoom



Durante la llamada es posible utilizar la función “Zoom”.
Al tocar dos veces la pantalla, se muestra la pantalla de elección del área de zoom.



La interfaz superpone al flujo de vídeo unas líneas que lo dividen en cinco áreas, para permitir al usuario elegir la porción que desea ampliar.

Al tocar la pantalla en un área donde no hay comandos, se vuelve a la vista sin comandos.

Al pulsar una de las áreas, la misma se amplía. Transcurridos 4 segundos, se vuelve a la vista anterior.



Con un doble toque en la pantalla se vuelve a la pantalla con esquema de la función “Zoom” y con un solo toque se desactivada la visualización de los mandos.

3.1.6 Abrepuertas




En caso de llamada entrante desde la placa, pulsando el botón “Abrepuertas” es posible abrir la puerta externa sin contestar necesariamente la llamada.




El sistema activa el mando de apertura.

3.1.7 Rechazar la llamada

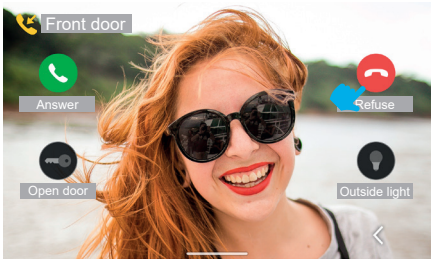


Si se elige rechazar la llamada, la ventana de visualización “Llamada entrante” se cierra y se vuelve automáticamente a la pantalla de la página principal (o cualquier otra pantalla que estuviera activada antes de la llamada entrante).

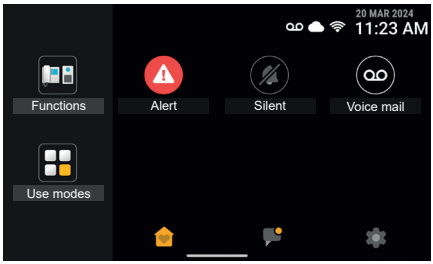

3.1.8 Contestar una llamada solo audio




El videoportero 40617 puede gestionar la recepción de dos llamadas al mismo tiempo. La llegada de una segunda llamada genera una tarjeta de notificación en la parte superior derecha de la vista, solamente con el identificador de la persona que llama.

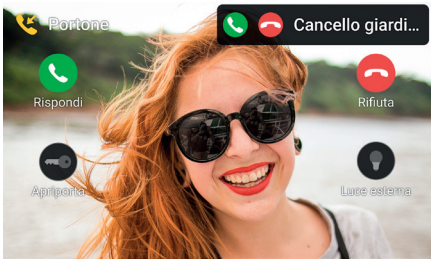


Al tocar la tarjeta de notificación de la segunda llamada, se muestran los comandos rápidos "Contestar" y "Rechazar". La respuesta a la segunda llamada interrumpe la primera. Si la primera llamada se termina, la segunda se muestra en toda la pantalla en caso de seguir activada.
Con la función “Bufete profesional” activada, el accionamiento se realiza para la segunda llamada aplicando los mismos modos que para la primera. Sin embargo, se ignora la posible opción de “Fin de llamadas con apertura de la cerradura“ y, por consiguiente, la segunda llamada permanece activada hasta que se produce una respuesta manual del usuario, al final de la llamada o cuando se produce una posible respuesta del contestador telefónico (si activado).


3.2 Contestar una llamada desde una centralita de conserjería

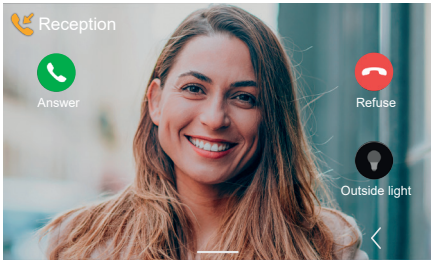

Las llamadas entrantes desde una centralita de conserjería pueden ser de tipo audio/vídeo o solo audio. Los mandos son similares a los de llamada desde la placa, excepto el abrepuertas

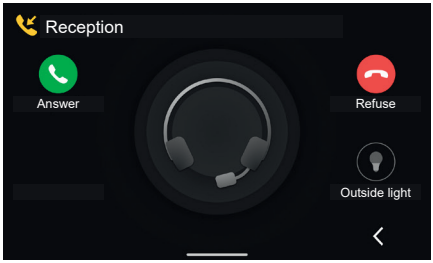

En caso de llamada audio no están disponibles los ajustes accesorios de brillo y contraste del flujo vídeo.

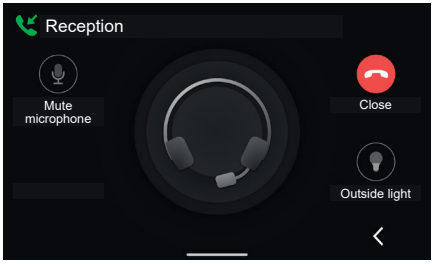


Al aceptar la llamada, están disponibles los mandos de “exclusión micrófono”, “cerrar”, y eventualmente el primer accionamiento favorito (en este caso, “luz exterior”).

3.3 Videocontestador





Si en el aparato interno está activada la función de videocontestador, la llegada de una llamada desde la placa puede conmutar la propia llamada, después de un intervalo de tiempo regulable, en grabación de mensaje del contestador. Una vez transcurrido el intervalo definido, el videoportero deja de mostrar el flujo de vídeo en entrada y vuelve a estar en espera. Mientras tanto la placa emite el mensaje grabado por el contestador y posteriormente pone en marcha la grabación.

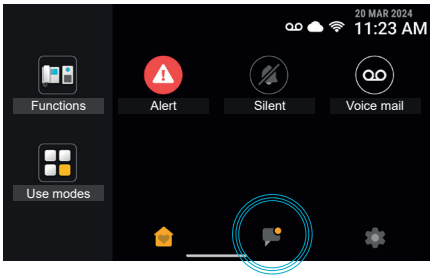


Al volver a encender el videoportero, se indica la presencia de un elemento sin leer en “Llamadas y mensajes” resaltando el botón correspondiente.

3.4 Contestar una llamada desde un aparato interno (apartamento)

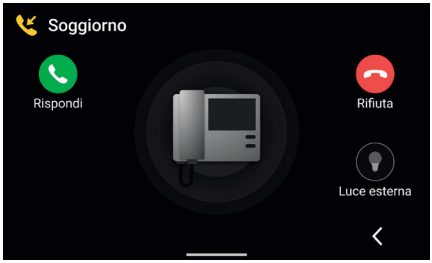

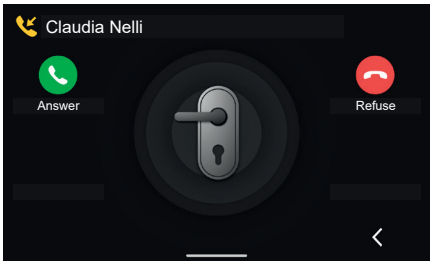


En caso de producirse una llamada entrante desde otro dispositivo que no sea el propio apartamento [insertar figura C-031 desde Flujo de navegación llamadas_rev23] o desde otro apartamento [ok figura precedente], los comandos de llamada y los accionamientos estarán disponibles, pero el abrepuertas no.

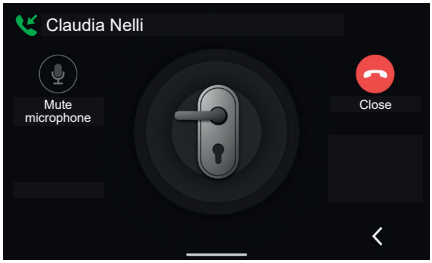


En estado de conversación el botón “Contestar” es sustituido por el botón ”Exclusión micrófono” e “Rechazar” por “Cerrar”.

3.5 Llamada desde un dispositivo móvil

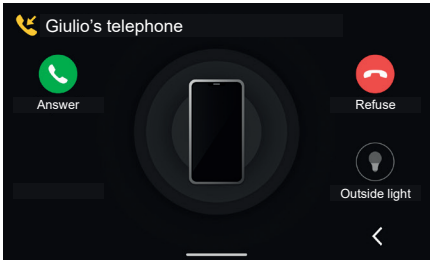


En el caso de una llamada entrante desde la aplicación View en un dispositivo móvil, estarán disponibles los comandos de llamada y los accionamientos, pero no el abrepuertas.

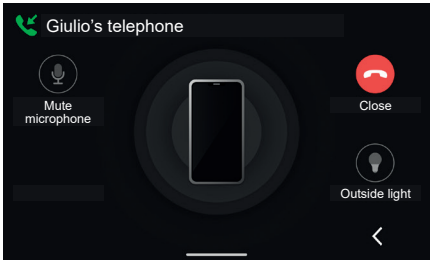


En estado de conversación el botón “Contestar” es sustituido por el botón ”Exclusión micrófono” e “Rechazar” por “Cerrar”.

3.6 Llamada desde pulsador fuera de la puerta

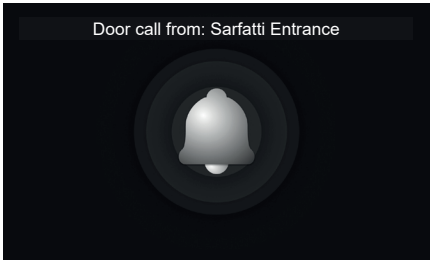


En caso de activación de una **llamada desde fuera de la puerta**, el videoportero reproduce el tono asociado y muestra una ventana emergente en pantalla completa.
La ventana emergente se muestra durante 30 segundos. Está previsto el cierre anticipado. Al cerrar, se vuelve a la página visualizada previamente.


3.7 Realizar una llamada

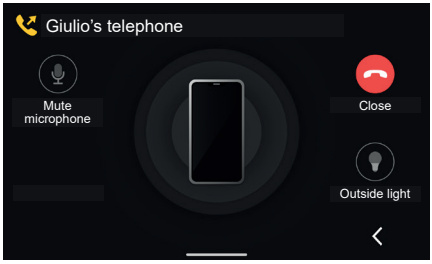

Si, en la lista contactos presente en la agenda se elige el icono del “dispositivo móvil” conectado al sistema, se abre una ventana de “Llamada saliente” hacia el mismo, con posibilidad de cerrar la llamada.

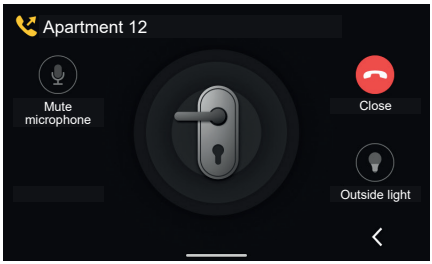

Ejemplo de llamada saliente hacia un apartamento

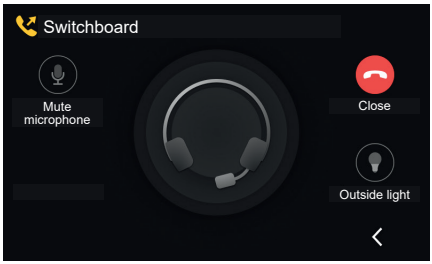

Ejemplo de llamada saliente hacia la centralita.


El mando “Llamar a centralita” es una llamada genérica que llega a todas las centralitas conectadas al sistema y conecta al usuario con la primera centralita que contesta la llamada.

3.8 Llamar ascensor

La función Llamar ascensor permite enviar el ascensor a una determinada planta y lo autoriza a acceder a otras plantas. Cuando se configura en la instalación dicha función está disponible.

Con el dispositivo en reposo, la función resulta accesible desde la pestaña “Funciones de instalación”. Las elecciones posibles son:

- **Llamar para mí**: envía el ascensor a la planta del residente y luego permite a dicho residente salir seleccionando las plantas para las que está autorizado.
- **Llamar para un invitado**: envía el ascensor a la planta de la placa predefinida para recoger a un invitado y luego autoriza el ascensor a ir a la propia planta;
- **Llamada para un vecino**: el ascensor va a la planta del videoportero de otro residente (se abre una ventana escamoteable con los posibles destinatarios) y luego autoriza el ascensor para llegar a la propia planta;

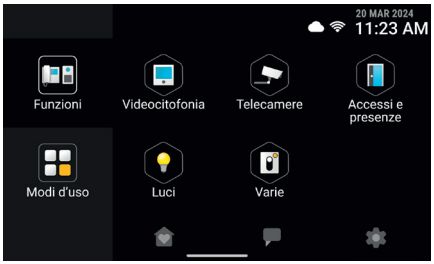







Durante una fase de llamada o conversación, el icono “Llamar ascensor” aparece en el panel escamoteable, si se ha activado en los "Favoritos". En este caso, en vez de “Llamada para un vecino” aparece la opción:

- **Llamar para el interlocutor**: enviar el ascensor a la planta de la placa que llama, para recoger a un invitado y luego autorizar el ascensor para ir a la propia planta.


4 Página principal y otras funciones

4.1 Página principal




Al tocar el área táctil del dispositivo, la pantalla se enciende y muestra la **Página principal**; la pantalla presenta en la izquierda dos puntos de acceso a las funciones, a la derecha un espacio personalizable que incluye los posibles objetos favoritos, arriba la **barra de estado** y abajo la **barra de navegación**.

4.1.1 Tipos de iconos de la Agenda

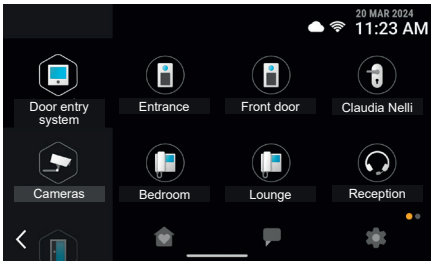

- Elementos redondos: son comandos de accionamiento inmediato para los accionamientos; abren la página de contacto para los aparatos internos o externos.
- Los elementos hexagonales representan agregadores de elementos homogéneos (mínimo 2).

4.1.2 Barra de estado

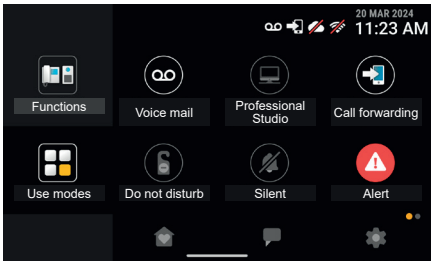


En la barra de estado se muestran los siguientes estados: conexión a la red Wi-Fi, conexión a la nube, conexión al servidor, configuración dispositivo principal/secundario, puerta abierta, gestión de alerta.


4.1.3 Iconos de estado y significados

Icono de estado	Significado
	Puerta abierta
	Modo No molesten activado
	Modo Bufete profesional activado
	Modo No llamen activado
	Videocontestador activado
	Memoria del contestador llena
	Desvío de llamada activado
	Conectando a la nube...
	Conexión a la nube activada
	Conexión a la nube interrumpida
	Wi-Fi activo con nivel 3
	Wi-Fi activo con nivel 2
	Wi-Fi activo con nivel 1
	Wi-Fi activo con nivel 0
	Wi-Fi activo sin dirección IP
	Sin conexión Wi-Fi
	Dispositivo principal de apartamento, conectado al servidor
	Dispositivo principal de apartamento, no conectado al servidor
	Dispositivo secundario de apartamento, conectado al servidor
	Dispositivo secundario de apartamento, no conectado al servidor


4.1.4 Ajustes

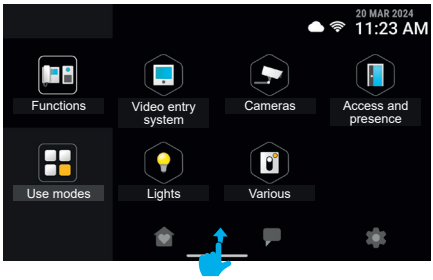


Deslizando rápidamente el dedo de abajo hacia arriba, es posible acceder al menú de ajuste de volumen del tono y brillo de la pantalla.

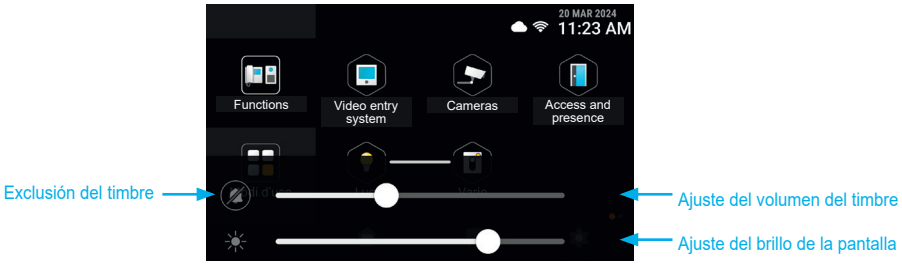


4.2 Llamadas y mensajes

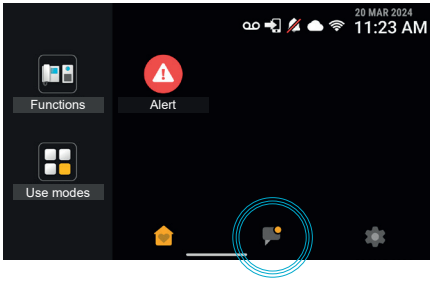


En caso de llamadas o mensajes sin leer, el botón correspondiente presente en la página principal indica la presencia de elementos sin leer con un punto de color amarillo.

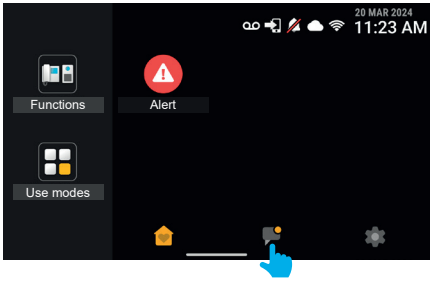


Al pulsar "**Llamadas y mensajes**" se accede a la sección correspondiente.

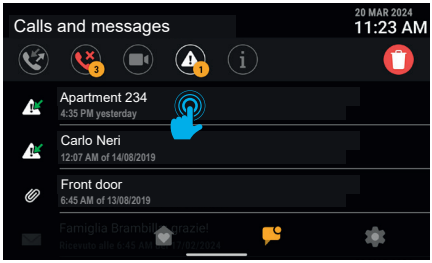


4.2.1 Llamadas realizadas y recibidas

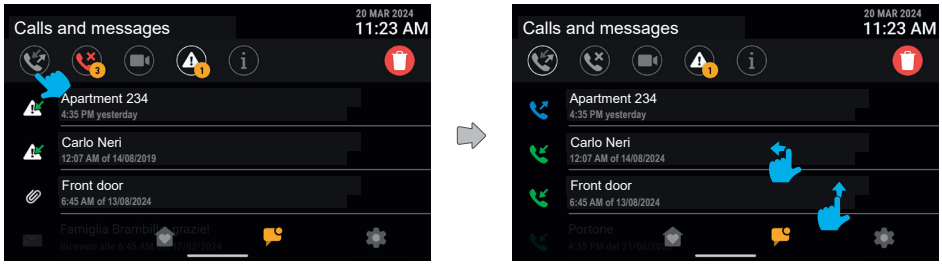


Al activar el filtro “Llamadas realizadas y recibidas” se confecciona una lista de llamadas realizadas y recibidas.
Esta lista presenta (como todas las listas en este contexto) un deslizamiento vertical y una acción rápida de eliminación individual mediante arrastre hacia la izquierda.

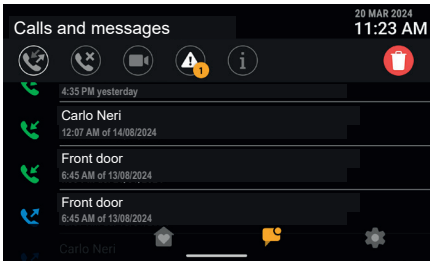


Para ver la lista completa de llamadas (de las más a las menos recientes), deslice desde abajo.

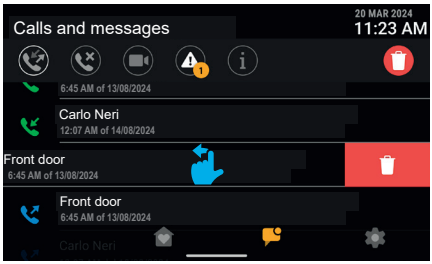

Para eliminar una llamada es suficiente arrastrar toda la línea hacia la izquierda. En el área de detalles de llamada aparece una porción de pantalla de color rojo que recuerda la función de eliminación con un gesto.
La llamada se elimina arrastrando la línea por el 30% de su ancho; si se suelta antes, el área vuelve a su posición anulando el comando.

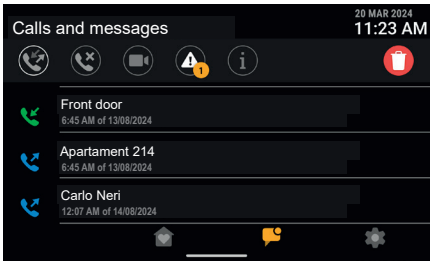


Al seguir arrastrando, desaparece la línea del elemento al quedar comprimida de abajo a arriba, dejando lugar al elemento siguiente, si lo hay.

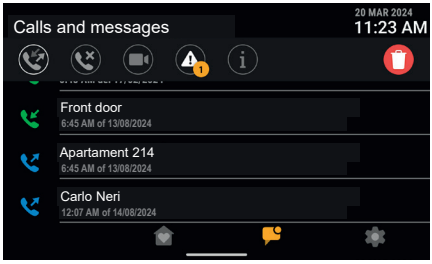


La llamada eliminada ya no aparece en la lista.
Viceversa, al tocar el área de detalle de la llamada, o arrastrando toda la línea a la derecha, se pone en marcha una llamada.

Al pulsar el botón “Eliminar” en la barra de control, se abre una ventana emergente de confirmación antes de eliminar toda la lista de llamadas.

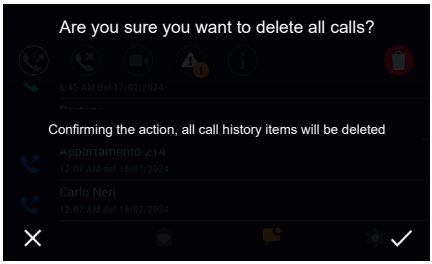


Al seleccionar “CONFIRMAR” se elimina toda la lista seleccionada.
Al seleccionar “CANCELAR” se vuelve a la pantalla anterior sin eliminar nada. Si se decide de eliminar el historial, la lista estará vacía.


4.2.2 Llamadas perdidas

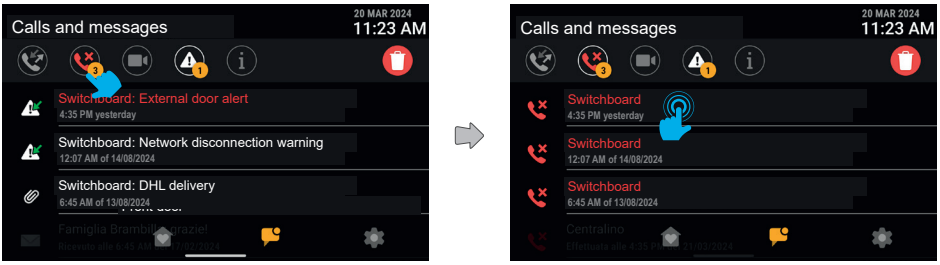

Al activar el filtro “llamadas perdidas”, se muestra el historial de llamadas perdidas. Se muestran en rojo si todavía no se han visualizado.
Las llamadas perdidas se marcan automáticamente como leídas al salir de la pantalla o bien cambiando el filtro activado. Pulsando el botón “Eliminar” con un filtro activado, el mando actúa solo en la opción activada, en este caso las llamadas.
Al tocar el área de detalle de la llamada, o arrastrando toda la línea a la derecha, se pone en marcha la llamada.

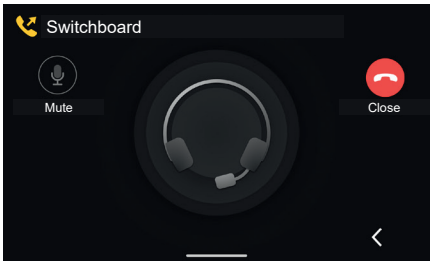


4.2.3 Videomensajes

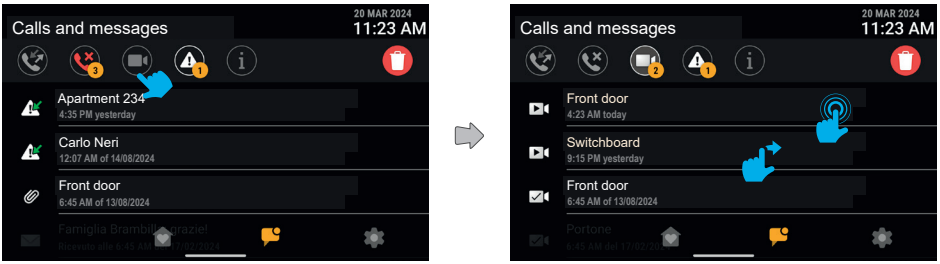


Pulsando el botón filtro “Videomensajes” es posible ver la lista de mensajes del contestador almacenados.
Los videomensajes sin leer se indican resaltando en amarillo el icono y la primera línea de texto (remitente).
Al tocar el mensaje que se desea ver, se abre la correspondiente pantalla de reproducción.




El videomensaje se reproducirá en toda la vista. Es posible parar el vídeo pulsando el botón "Stop".

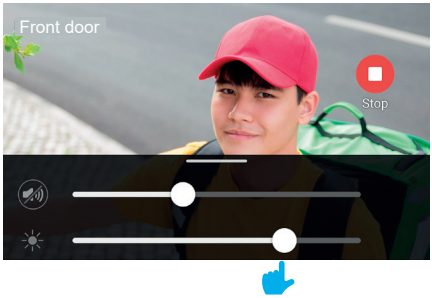


Arrastrando hacia abajo aparece el menú de ajustes (volumen y brillo).

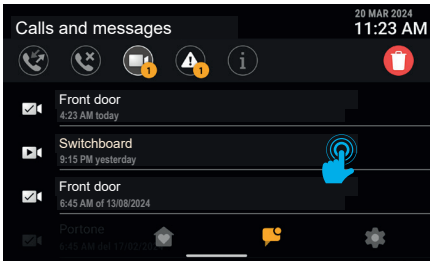

Después de su visualización, el videomensaje se marca como leído volviéndose de color blanco.

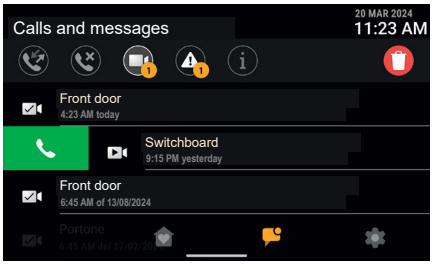


Si el remitente del mensaje está incluido en la agenda, es posible poner una llamada dirigida al mismo deslizando rápidamente de izquierda a derecha en la línea del mensaje.
La llamada se pone en marcha arrastrando la línea por el 30% de su ancho; si se suelta antes, el área vuelve a su posición anulando el comando.

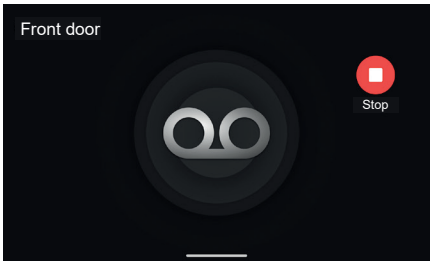


En caso de mensaje solo audio, se muestra una pantalla específica pero desprovista de vídeo que indica solo el remitente. Es posible parar el vídeo pulsando el botón "Stop".

4.2.4 Mensajes de alerta

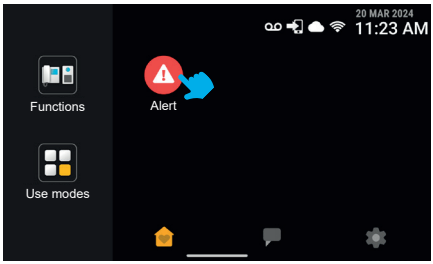

Pulsando el botón de alerta, el dispositivo envía un mensaje de alerta a la centralita, que lo va a gestionar como prioridad.

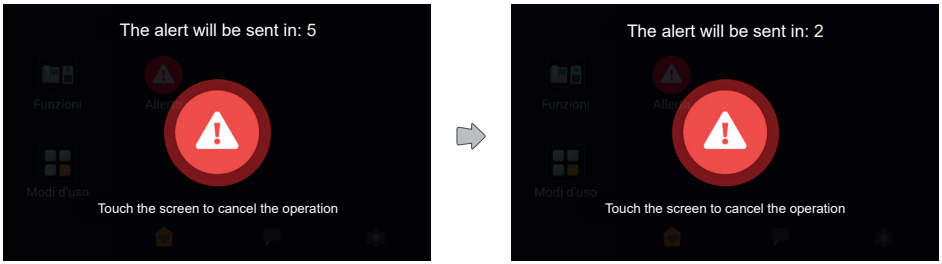


El sistema muestra una animación en pantalla completa, mostrando el tiempo restante para anular el envío.

Transcurridos los cinco segundos de espera, el mensaje se envía a la conserjería.


Mediante el icono de estado, el resultado del envío de la alerta se puede comprobar desde cualquier página.

El botón vuelve al estado normal y es posible enviar una nueva alerta.

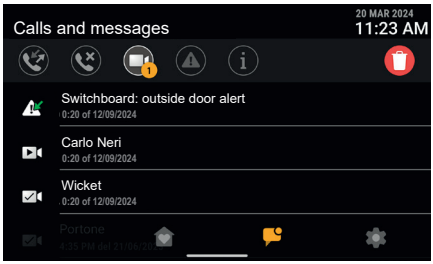

En la lista que se muestra el mensaje de alerta ya no está en rojo al estar marcado como leído.


4.2.5 Eventos de sistema

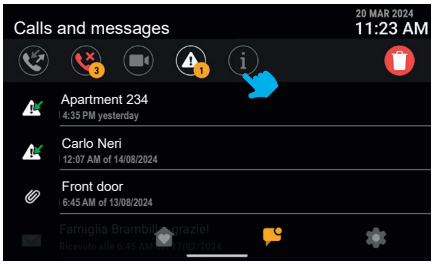


Pulsando el botón filtro “Eventos de sistema” es posible ver todos los elementos de notificación que atañen al estado y funcionamiento del sistema de videoportero, como disponibilidad de actualizaciones software u otros eventos de sistema.
Las notificaciones de los eventos de sistema no tienen un contenido más detallado y se marcan automáticamente como leídas al salir de la pantalla o bien al cambiar el filtro activado.


4.2.6 Mensajes de texto

El dispositivo permite el envío y la recepción de mensajes de texto entre aparatos internos y centralita.
Para enviar un mensaje, pulsar el botón + en la vista “Llamadas y mensajes” (figura de abajo), o bien se puede pulsar el icono “Enviar mensaje” en la ventana de un contacto específico, o también pulsar el botón “contestar” en la vista de un mensaje recibido.

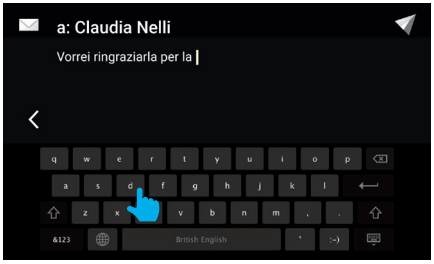

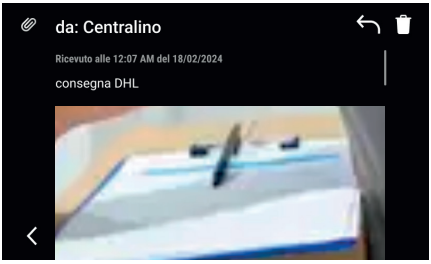


La vista se configurará para la composición. En la parte superior, aparece el campo destinatario seguido por el botón “Enviar”: en caso de proceder de la ventana de un contacto específico, el destinatario resulta pre-rellenado, diversamente al tocar en el área del campo destinatario se abre una vista con los destinatarios disponibles, también en varias páginas. Cabe la posibilidad de insertar a varios destinatarios en un mismo mensaje.
A continuación, se ve el área del contenido del mensaje donde el cursor aparecerá ya posicionado. El área del contenido del mensaje contempla un desplazamiento vertical. Al tocar el área libre de la vista, el teclado aparece en la parte inferior; al actuar en el botón “Comprimir”, el teclado se oculta.

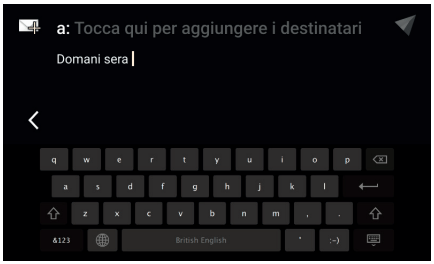




Los mensajes enviados y recibidos están disponibles en el área “Llamadas y mensajes del dispositivo” y se pueden gestionar según se indica en el apartado siguiente.

4.2.7 Borrado del historial de llamadas y mensajes

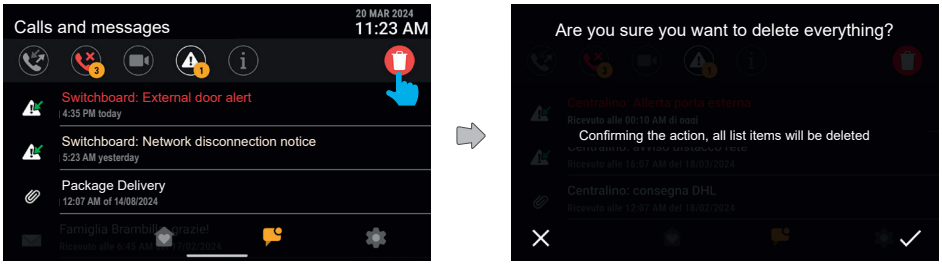


Pulsando el botón "Eliminar" sin filtros activados, el usuario puede solicitar la eliminación de todos los objetos. El sistema muestra una ventana emergente, solicitando la confirmación antes de eliminar definitivamente todo el historial de mensajes/llamadas/videomensajes.

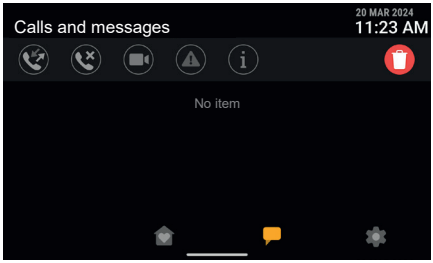


Una vez eliminados todos los elementos, se vuelve a la pantalla “Llamadas y mensajes”.
La lista ahora está vacía.


4.2.8 Señalización de "Memoria llena"

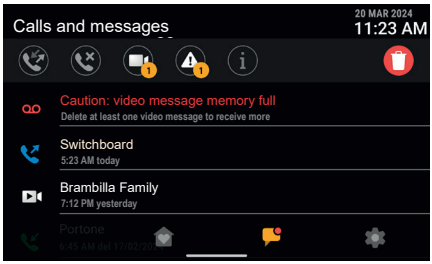


Al entrar en la sección “Llamadas y mensajes”, es posible distinguir el tipo de señalización: en este caso se trata del estado de memoria llena, indicado también por el icono “Contestador” de color rojo en la barra de estado.
En primera posición aparece un mensaje, no eliminable, que comunica que la memoria está llena.

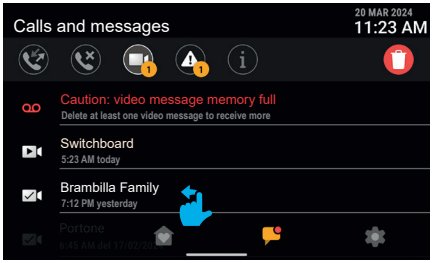

El mensaje permanece aunque se active el filtro “Videomensajes”.
Para liberar la memoria y así permitir la grabación de nuevos videomensajes, es necesario eliminar algunos de los mensajes de la memoria.

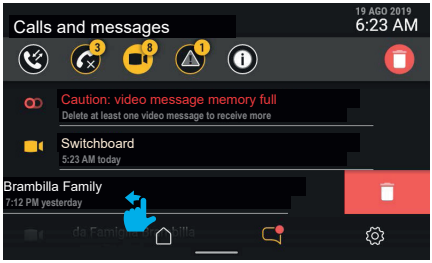


Para eliminar solo un videomensaje, es posible arrastrar toda la línea hacia la izquierda (como ya indicado para el objeto "Llamada").

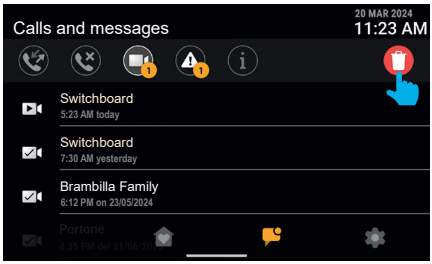

El videomensaje eliminado ya no está en la lista.
Al liberar espacio en la memoria, desaparece también la señalización de memoria llena.


Al pulsar el botón “Eliminar”, se abre una ventana emergente de confirmación antes de eliminar definitivamente todos los mensajes en memoria.

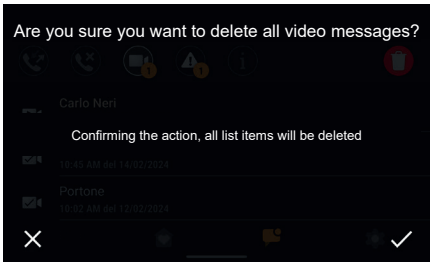


Al seleccionar “CONFIRMAR” se eliminan todos los videomensajes presentes.
Al seleccionar “CANCELAR” se vuelve a la pantalla anterior sin eliminar nada.

4.3 Modos de uso


Pulsando el botón “**Modos de uso**”, se accede a una lista de funciones relacionadas con el comportamiento del dispositivo de videoportero.

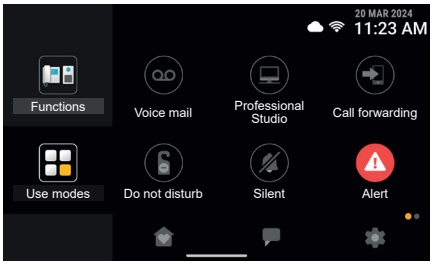

Los modos de uso representan opciones del dispositivo de videoportero que se pueden activar o desactivar; si están desactivados, se representan en gris.
Para activar uno de los modos de uso, pulse el botón correspondiente.
Desde la misma área es posible acceder también a las funciones de "Limpieza de pantalla" y "Alerta" (si está disponible).

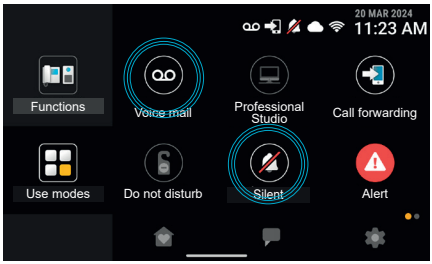


El botón correspondiente indica la activación de un modo de uso y, a través de una animación, muestra el cambio de estado del objeto y la confirmación/fallo de la activación; al mismo tiempo en la barra de estado se puede activar (según el modo de uso) un piloto/icono de estado, visible en cada contexto de navegación de funciones.

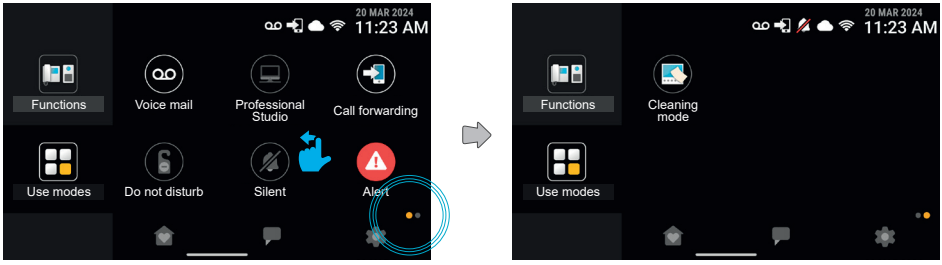

Con un desplazamiento hacia la izquierda se pasa a la página siguiente.

4.4 Funciones

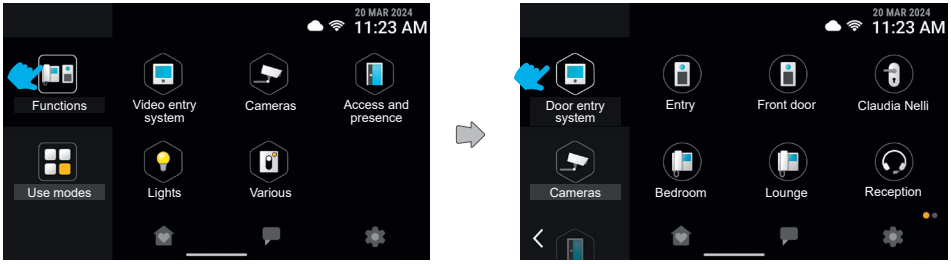


Pulsando el botón “Funciones”, la interfaz muestra la lista de todos los elementos presentes en el sistema:

- **Sistema de videoportero**, que contiene:
  - Aparatos externos
  - Centralitas
  - Aparatos internos
  - Teléfonos móviles vinculados
- **Cámaras**
- **Accesos y presencias**
- **Luces**
- **Varios**

Pulsando el botón correspondiente a un elemento, es posible activar las funciones asociadas.


- Los elementos redondos son comandos de accionamiento inmediato para los accionamientos; abren la página de contacto para los aparatos internos o externos.
- Los elementos hexagonales representan agregadores de elementos homogéneos (mínimo 2).

El usuario puede elegir, mediante una opción específica en los ajustes (Aspecto- > Agrupación automática de elementos), si desea ver los elementos en agregadores o bien con todos los elementos en el mismo nivel (es preferible para agendas poco numerosas, como en viviendas uni/bifamiliares, pero se puede utilizar también en comunidades con muchos apartamentos).

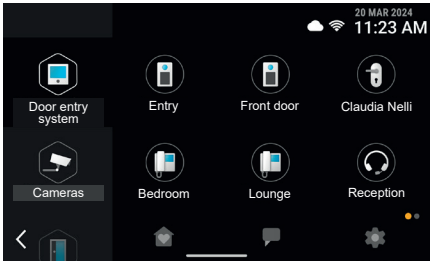

Si la vista presenta más de seis elementos en total, el sistema crea más páginas; las distintas páginas son accesibles mediante deslizamiento lateral, la posición de navegación se representa con un indicador abajo a la derecha.
Pulsando el botón correspondiente a un elemento, es posible activar las funciones asociadas.


4.4.1 Sistema de videoportero

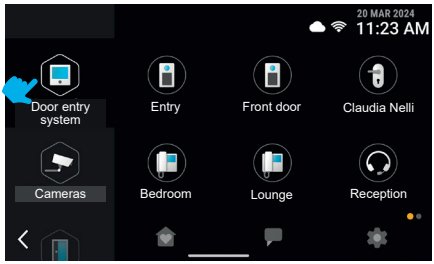

Pulsando el botón "Sistema de videoportero", se muestran las funciones de videoporteros disponibles:

- **Aparatos externos**
- **Aparatos internos de otros apartamentos**
- **Aparatos internos del propio apartamento**
- **Centralitas**
- **Teléfonos móviles vinculados**

4.4.2 Cámaras

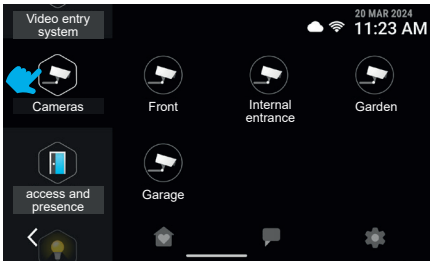


Pulsando el botón “Ciclar cámaras”, se muestran todas las cámaras conectadas al sistema de videoportero.




Tras haber realizado la conexión a una cámara, la vista muestra el flujo de vídeo en toda la pantalla; los comandos mostrados son: “Reset temporizador”, “Próxima cámara”, “Parar”.
El comando “Reset temporizador” muestra gráficamente el tiempo de visualización residual y permite ampliarlo.
El comando “Próxima cámara” pasa a la visualización de la cámara sucesiva, siguiendo el orden de presentación de los widgets, poniendo a cero el temporizador de visualización en cada cambio.

Al deslizar rápidamente el dedo hacia arriba, se puede acceder a los ajustes. A la derecha aparecen los mandos accesorios y favoritos, que desaparecen automáticamente al cabo de 5 s.

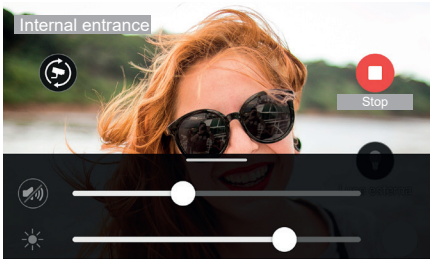


Los ajustes están disponibles gracias a un panel que aparece deslizando desde abajo.
En caso de llamada hacia la cámara, el panel ofrece los ajustes de brillo y volumen de reproducción.
Los ajustes se pueden realizar con los cursores.
Tocando cualquier área libre del vídeo, el panel desaparece hacia abajo.

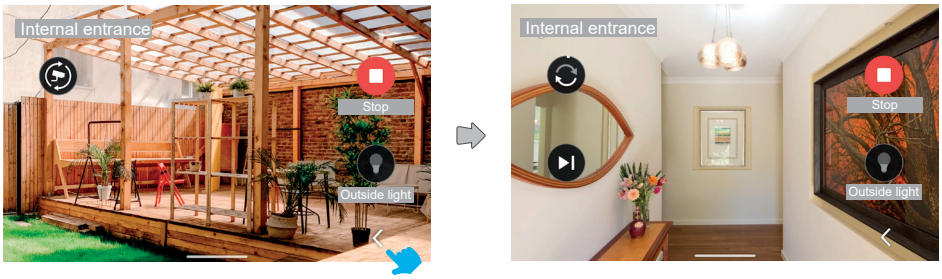

Pulsando el botón “Ampliar” se puede acceder al panel ampliado de los mandos accesorios y favoritos.

El panel de mandos accesorios aparece con efecto de deslizamiento desde la derecha y coloración del área; los mandos accesorios y los elementos favoritos se muestran según una matriz de 2 o 3 columnas de 2 elementos, donde la primera ya está ocupada por los mandos disponibles en vista estándar. En este caso, los mandos son 3 en total, incluidos los que ya se muestran en la vista estándar.

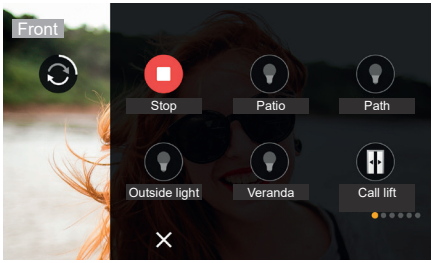


En este otro caso, los mandos son más de 6 en total, incluidos los que ya se muestran la vista estándar; por consiguiente, los elementos están dispuestos en tres columnas y varias páginas.




Los mandos desaparecen al cabo de 5 segundos sin interacción; al tocar cualquier área de la pantalla es posible hacerlos de nuevo visibles.


4.4.3 Luces, entradas y accionamientos

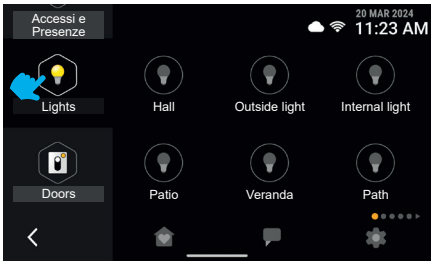


Pulsando el botón del agregador “**Luces**” se muestran los actuadores de tipo "Luz" presentes en el sistema de videoportero.

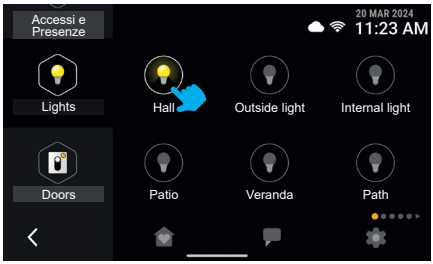


Pulsando el botón “Vestíbulo”, el sistema activa el mando.

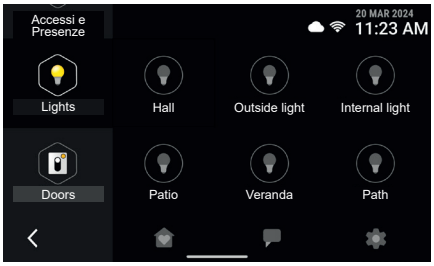

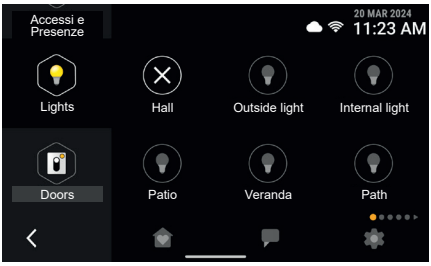


El elemento indica la activación con un estado temporal.

Si la operación falla, también se indica con un estado temporal; transcurridos 3 segundos de inactividad, la pantalla vuelve al estado previo a la acción.

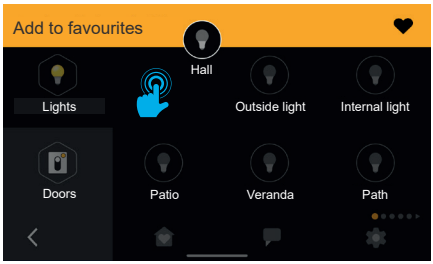


Con una presión prolongada del elemento, es posible activar la barra de acciones y añadirlo a los favoritos.

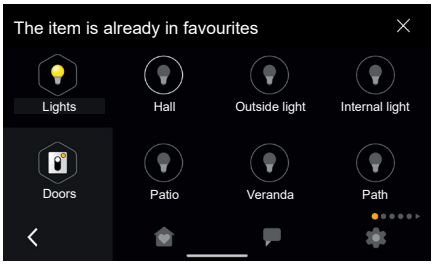


Si el elemento ya está incluido en los favoritos, aparece el mensaje: “Favorito ya presente”.

4.5 Área personalizable de la página principal (Favoritos)

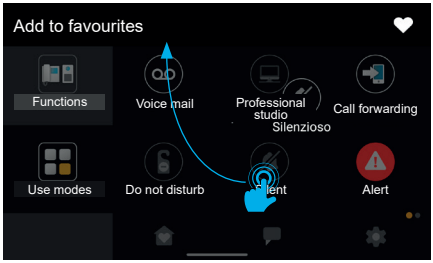


Es posible elegir como favorito todo objeto representado en la interfaz: mandos y accionamientos (iconos redondos); así el mismo se añade como conexión tanto a la página principal como al panel de favoritos durante la llamada (solo si representa un accionamiento).

Para añadir elementos a los favoritos, seleccione el elemento deseado con una presión larga.
La pantalla pasa al modo Editar; arriba a la izquierda aparece un área de acciones con la leyenda “Añadir a favoritos”.
Se puede entonces arrastrar el elemento seleccionado.

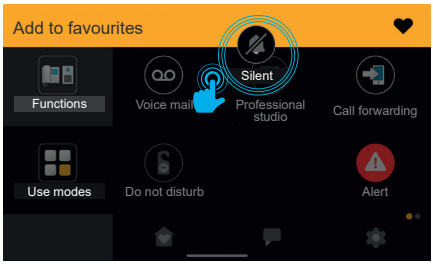


Una vez arrastrado el elemento en el interior del área de acciones, la misma se vuelve amarilla, para indicar que es posible soltar el elemento para confirmar la acción de añadir a favoritos.

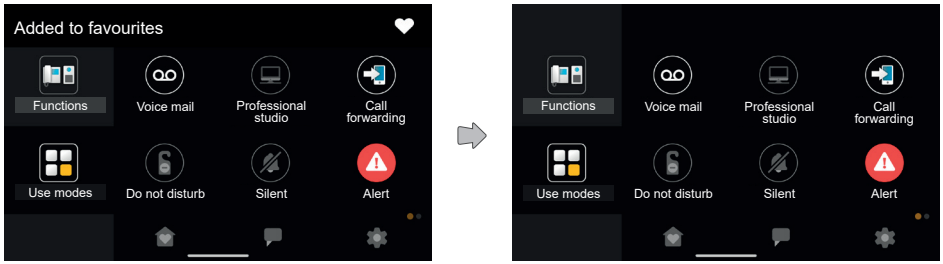


Al soltar el elemento, la conexión se añade a la página principal, como se muestra en la barra de acciones.
La pantalla vuelve a su estado normal, mientras que la notificación desaparece automáticamente al cabo de 3 segundos.


La pantalla vuelve al modo normal y es posible añadir otros favoritos.

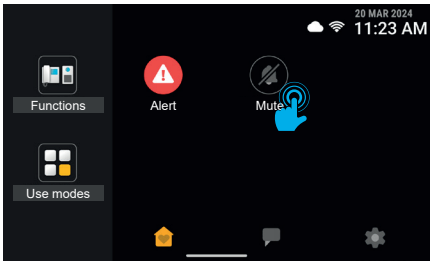


Al volver a la pantalla principal, es posible observar la presencia del elemento recién añadido a los favoritos en la primera posición disponible.
Manteniendo pulsado el elemento es posible editar su posición.

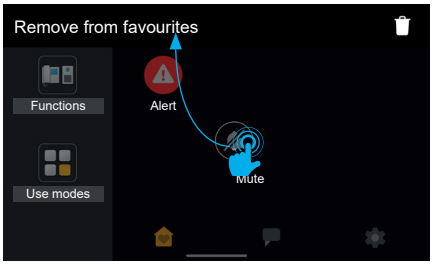


La pantalla vuelve al modo Editar, el área de acciones muestra la posibilidad de eliminar el objeto de los favoritos. En cambio, al desplazar el objeto en el área de favoritos es posible cambiar su posición, que se engancha automáticamente a la más cercana entre las ocupadas de las seis disponibles en parrilla.

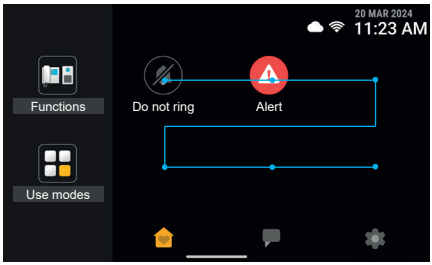

Al soltarlo, el elemento se memoriza en su nueva posición, mientras que los demás elementos presentes en la posición ahora ocupada y en las siguientes en orden de lectura pasan a una posición más atrasada.
Todo elemento presente en el área de favoritos se puede eliminar.

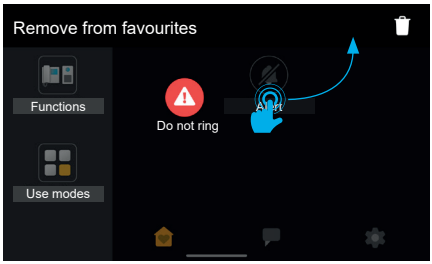


Seleccione el elemento deseado con una presión prolongada.
La pantalla pasa al modo Editar; arriba a la izquierda aparece un área de acciones con la leyenda “Eliminar de favoritos”.

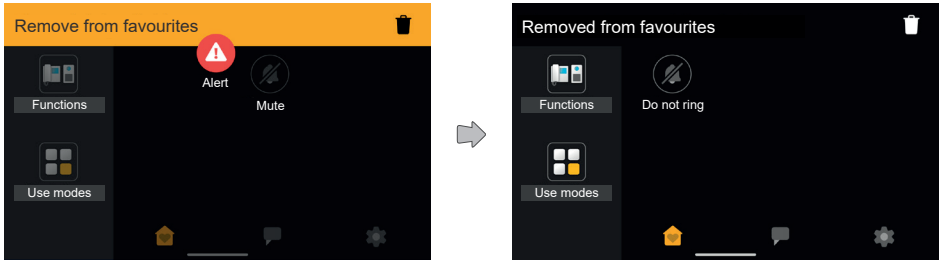

Una vez arrastrado el elemento en el interior del área de acciones, la misma se vuelve amarilla, para indicar que es posible soltar el elemento para confirmar la acción de eliminación.


Tras soltar el elemento, la acción se confirma con una notificación en el área de acciones.

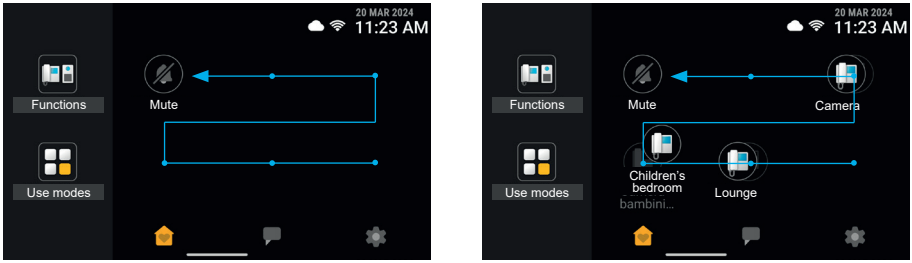


La notificación desaparece al cabo de 3 segundos y la pantalla vuelve al modo normal.

Al eliminar un elemento, se libera una posición; si la misma no es la última en el esquema de reordenación automática, los elementos se reorganizan llenando la posición libre.

Los únicos elementos que no se pueden añadir a favoritos son los agregadores hexagonales:

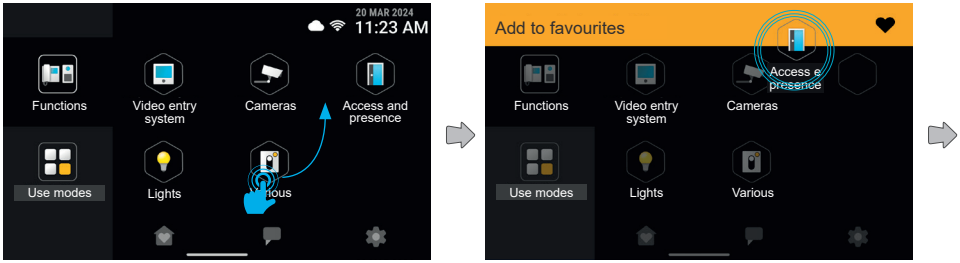


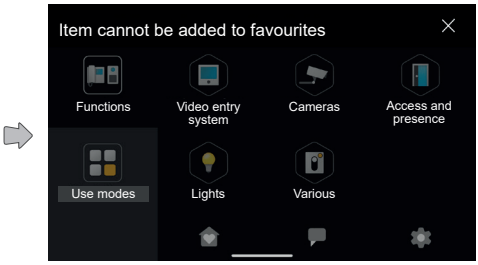


Si se intenta añadir uno de estos elementos a los favoritos, en el área de acciones aparece la indicación “Imposible añadir a favoritos”.
La pantalla vuelve entonces a la visualización anterior, sin añadir ningún elemento a los favoritos

Reordenación de favoritos


Si la acción de reordenación de favoritos afecta a un conjunto de elementos dispuestos en varias páginas, el usuario puede desplazar el elemento entre las distintas páginas desplazándolo hasta los límites derecho e izquierdo de la pantalla.
En el momento en que al arrastrar el elemento, se coloca dentro de las franjas laterales de la pantalla, el sistema activa el cambio de página.
La activación del área sensible se resalta con un ligero sombreado.

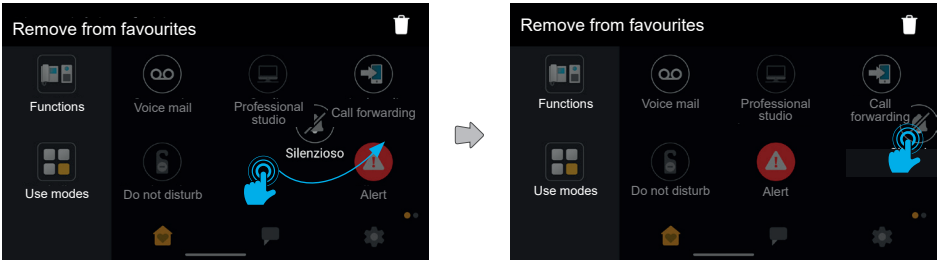

Los elementos en segundo plano se mueven al cambiar de página.
Una vez en la nueva página, el usuario puede colocar el elemento en la posición deseada.

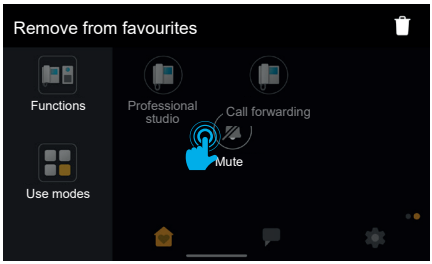


Los elementos se deslizan para llenar la posición que se queda vacía, en este caso cambiando también de página.

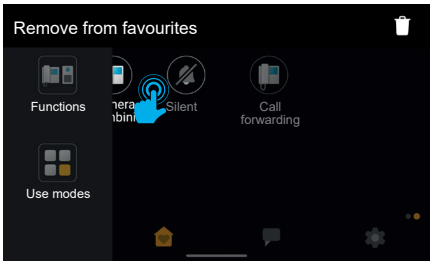


Al soltar se guarda el cambio.


4.6 Limpieza de la pantalla

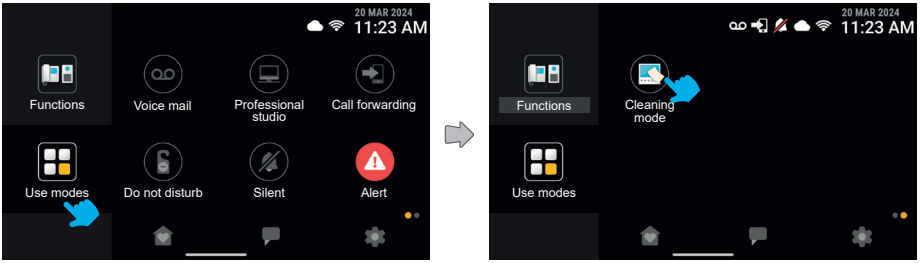

Al seleccionar el icono "Modos de uso", es posible acceder al mando “**Limpieza pantalla**”.
Pulsando el botón, se activa el modo.

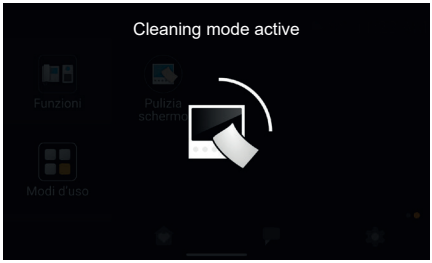

En este modo, se desactiva temporalmente la funcionalidad táctil de la pantalla para permitir su limpieza; la pantalla muestra el tiempo que queda hasta finalizar la operación.

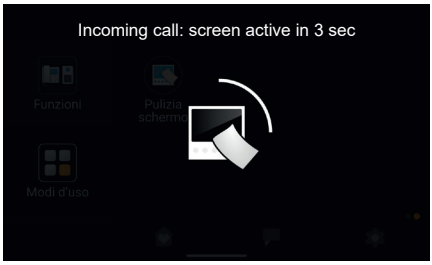

Si se produce un evento prioritario, por ejemplo una llamada, estando activado el modo de limpieza, el sistema muestra un aviso genérico de reactivación táctil con cuenta atrás (3 segundos); el modo limpieza se desactiva para acceder a la pantalla de llamada.

5. Integraciones con instalaciones Smart View Wireless

5.1 Información general

La integración entre los aparatos internos de videoportero Tab S Up y el sistema Smart Home Vimar *View Wireless* permite asociar un aparato interno a una instalación View Wireless, posibilitando el control de funciones de la instalación directamente desde la pantalla y, solamente para los escenarios, desde los botones capacitivos (si están configurados):

- gestión de objetos de tipo accesos y presencias (por ejemplo, control de accesos)
- gestión de objetos de tipo cortinas y persianas
- gestión de objetos de tipo luces
- gestión de objetos de tipo climatización (por ejemplo, termostatos)
- gestión de objetos de tipo energía (por ejemplo, control de cargas y datos de consumo/producción de la instalación)
- gestión de objetos de tipo sensores
- gestión de objetos de tipo varios (activaciones generales)
- gestión de objetos de tipo escenarios

5.2 Requisitos previos


Hay que contar con una instalación View Wireless provista de gateway IoT, así como disponer de las correspondientes credenciales de administrador para acceder a la aplicación móvil *View Wireless*. Tanto el aparato interno como la instalación View Wireless deben estar conectados a Internet mediante red Wi-Fi.
Controlar que el gateway IoT esté actualizado a la última versión disponible.

5.3 Guía introductoria


Es una guía introductoria en 7 idiomas (italiano, inglés, español, alemán, francés, griego y portugués).
La guía explica al usuario la interfaz gráfica y las funciones de Smart View Wireless. Asimismo, introduce aclaraciones sobre cómo agregar un objeto en los favoritos y cómo vincular un dispositivo móvil para recibir las llamadas.
La guía aparece tras el asistente de instalación. El usuario puede abrir en todo momento la guía en el menú correspondiente del dispositivo (Ajustes > Sistema > Repasa la guía introductoria).



Paso 1

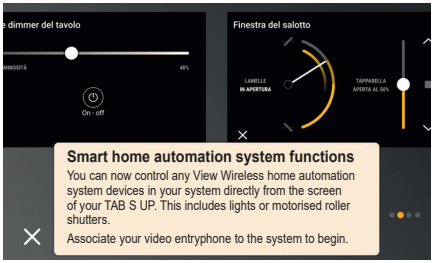

Paso 2

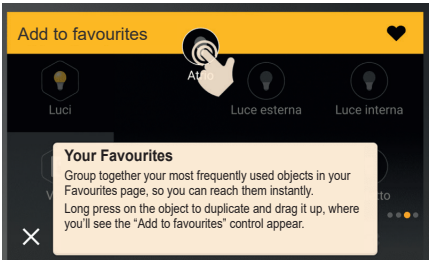

Paso 3




Paso 4

5.4 Página de inicio


Dependiendo de si el videoportero está conectado o no lo está a una instalación Smart View Wireless, presenta dos páginas de inicio diferentes:

Instalación solamente videoportero:

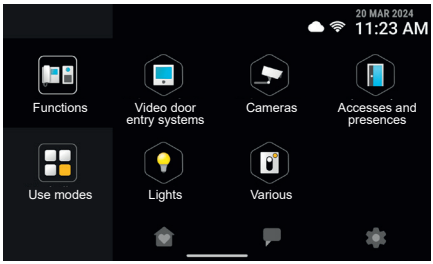

- punto de entrada "Funciones" y "Modos de uso"
- barra de navegación de 3 elementos (Página de inicio, Llamadas y Mensajes, Ajustes).

Con conexión a una instalación View Wireless:

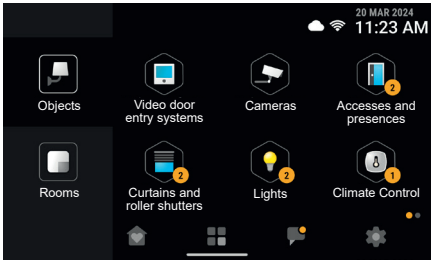

- punto de entrada "Objetos" y "Habitaciones"
- barra de navegación de 4 elementos (Página de inicio, Modos de uso, Llamadas y mensajes, Ajustes).

Encontramos agregadores, incluido el agregador Videoportero, que contiene una vista en un solo nivel de aparatos externos, aparatos internos / apartamentos, centralitas, dispositivos móviles asociados.
Encontramos el agregador Accionamientos internamente en la opción "Varios".
Los agregadores se activan automáticamente con al menos dos elementos de la misma categoría. Encontramos la opción "*Agrupación automática de elementos*" en el menú "*Ajustes>Aspecto*" para activar/desactivar la agregación automática.

5.4.1 Lógica de ordenación de los agregadores

Si en la instalación de videoportero y Smart View Wireless, hay al menos dos elementos de categoría, estos se recopilarán en un agregador de categoría. Si solo hay un elemento de categoría, este se presenta sin recopilar en el agregador para un acceso más inmediato.

La lógica de ordenación de los agregadores/salas sigue los siguientes criterios:

Objeto	Lógica de ordenación
Agregadores	Sistema de videoportero, Cámaras, Accesos y presencias, Cortinas y persianas, Luces, Climatización, Energía, Sensores, Varios y Escenarios
Habitaciones	Habitación con nombre de instalación (*opcional*), habitaciones de la instalación en orden alfabético
Objetos en el interior de agregadores	Por habitación de pertenencia (orden alfabético) y, luego, por orden alfabético [*]
Objetos en el interior de habitaciones	Primero, las posibles habitaciones anidadas; luego, los objetos siguen el criterio de ordenación anterior.

[*] Para algunas categorías de objetos se ha previsto una lógica de ordenación más:
- Cortinas y persianas: antes de ordenar alfabéticamente los objetos, se aplica una prioridad de categoría (por orden: cortinas y persianas)
- Objetos pertenecientes al sistema de videoportero: para la ordenación, se siguen los criterios anteriores, pero como si pertenecieran a una habitación llamada “Sistema de videoportero”


5.5 Asociación del aparato interno


En el aparato interno, acceda a *Ajustes → Red y dispositivos* y seleccione *Configuración servicio nube View Wireless*. Se muestra un código QR con las instrucciones para realizar la asociación.





Acceda, con las credenciales de administrador de la instalación View Wireless, a la sección *Integraciones* en la aplicación móvil *View Wireless.* Siga las indicaciones de la aplicación,y encuadre el código QR que se muestra en la pantalla del aparato interno: el plazo para hacerlo es de 2 minutos desde la visualización de la pantalla con el código QR. Espere que finalice el proceso de asociación.

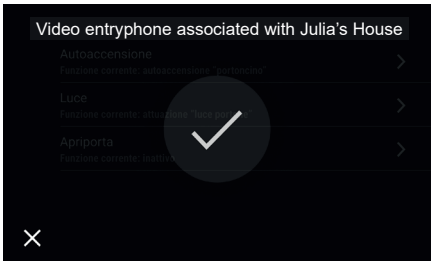

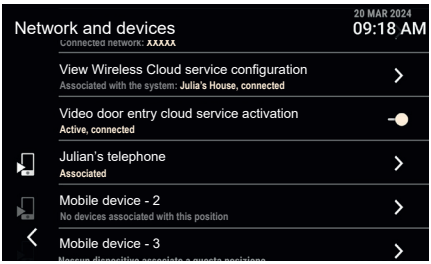

Notas - Para finalizar correctamente la asociación, es imprescindible que tanto el aparato interno como la aplicación VIEW Wireless estén conectados a Internet durante el proceso de asociación. - Es posible asociar a la instalación View Wireless hasta 10 aparatos internos (independientemente de que estén configurados como grupo de videoportero) repitiendo este procedimiento de asociación en cada uno.

5.6 Supervisión Smart View Wireless

Una vez asociado el aparato interno a la instalación View Wireless, el menú Objetos se rellenará con los objetos: Accesos y presencias, Cortinas y persianas, Luces, Climatización, Energía, Sensores, Varios y Escenarios, si se han configurado en la instalación.
Cuando dos o más objetos pertenezcan a la misma categoría, se posicionarán, automáticamente, en los agregadores de categoría. Si no se quieren usar los agregadores, en el menú del aparato interno, se puede desactivar la agregación automática (Ajustes>Aspecto>Agrupación automática de elementos).

5.6.1 Accesos y presencias

Los elementos domóticos, como puertas y accesos, se indican en el interior del agregador "**Accesos y presencias**". En el interior de este agregador, se puede visualizar el estado de los elementos expuestos en el gateway IoT de la instalación Smart View Wireless.

Los objetos de esta categoría se dividen en:
- objetos que es posible controlar: con borde en el icono (blanco/gris)
- objetos de sola visualización: sin borde en el icono

En la tabla siguiente se indican algunos ejemplos.
Se muestran 6 elementos por página y es posible pasar a la página anterior/posterior deslizando el dedo por la pantalla.

Tipo de objeto	Icono	Estado del icono	Descripción
Lector fuera de la puerta		Estado de reposo	• nombre del objeto abajo • nombre de la habitación de pertenencia arriba (*si está activa la opción de visualización de las habitaciones*) • estado de reposo identificado por el color gris • estado activo identificado por el icono colorido y borde blanco • Interacción: - toque breve: activación (después de 3 segundos, vuelta al estado de reposo) - toque largo: se añade a los favoritos
		Estado activo	

Tipo de objeto	Icono	Estado del icono	Descripción
Elemento de contacto Puerta / Ventana		Estado cerrado	• nombre del objeto abajo • nombre de la habitación de pertenencia arriba (si está activa la opción de visualización de las habitaciones) • estado cerrado identificado por el color gris • estado abierto identificado por el icono colorido • Interacción: - toque breve: ninguna acción, elemento de solo lectura del estado - toque largo: se añade a los favoritos
		Estado abierto	

Tipo de objeto	Icono	Estado del icono	Descripción
Puerta / ventana con mando		Estado OFF (cerrado)	• nombre del objeto abajo • nombre de la habitación de pertenencia arriba (si está activa la opción de visualización de las habitaciones) • estado OFF identificado por el color gris • estado ON identificado por el icono colorido y borde blanco • Interacción: - toque breve: conmutación estado on/off - toque largo: se añade a los favoritos
		Estado ON (abierto)	

Tipo de objeto	Icono	Estado del icono	Descripción
Lector NFC		Presencia no detectada	• nombre del objeto abajo • nombre de la habitación de pertenencia arriba (si está activa la opción de visualización de las habitaciones) • estado “presencia no detectada” identificado por el icono apagado • estado “presencia detectada” identificado por el icono encendido • la presencia del mando relé es opcional; si está, se visualiza un borde en el icono: - borde gris: relé en estado OFF - borde blanco: relé en estado ON • interacción: - toque breve: se está el mando opcional, conmutación del estado on/off del relé; en caso contrario, ninguna acción - toque largo: se añade a los favoritos NOTA: si se detecta la presencia, no es posible controlar el relé
		Presencia detectada	
		Presencia no detectada y mando relé (*opcional*) estado OFF	
		Presencia no detectada y mando relé (*opcional*) estado ON	

Tipo de objeto	Icono	Estado del icono	Descripción
Detector radar		Presencia no detectada	• nombre del objeto abajo • nombre de la habitación de pertenencia arriba (si está activa la opción de visualización de las habitaciones) • estado “presencia no detectada” identificado por el icono apagado • estado “presencia detectada” identificado por el icono encendido • estado “aglomeración detectada” identificado por el correspondiente icono encendido • la presencia del mando relé es opcional; si está, se visualiza un borde en el icono: - borde gris: relé en estado OFF - borde blanco: relé en estado ON • interacción: - toque breve: se está el mando opcional, conmutación del estado on/off del relé; en caso contrario, ninguna acción - toque largo: se añade a los favoritos NOTA: si se detecta la presencia o la aglomeración, no es posible controlar el relé
		Presencia detectada	
		Aglomeración detectada	
		Presencia no detectada con mando (*opcional*) relé estado OFF	
		Presencia no detectada con mando (*opcional*) relé estado ON	

En el interior del agregador Accesos y presencias, también se pueden visualizar y accionar los accionamientos de tipo control de accesos, presentes en la instalación de videoportero.



5.6.2 Cortinas y persianas

En el interior del agregador Cortinas y Persianas, se puede visualizar el estado de las cortinas y persianas expuestas en el gateway IoT de la instalación Smart View Wireless.

Icono	Descripción del icono
	Persiana completamente abierta
	Persiana completamente cerrada
	Cortina completamente abierta
	Cortina completamente cerrada
• *abajo: etiqueta de texto con nombre objeto persiana* • *arriba: con habilitación en el menú, visualización etiqueta habitación de pertenencia del objeto*	


Para las persianas es posible:

- toque breve para apertura asistente y acceso a los mandos para:
  - apertura/cierre total de la persiana
  -- [si con posición] seleccionar el nivel de apertura de la persiana
  - interrumpir el movimiento de la persiana
  - [si con láminas] seleccionar el nivel de apertura de la láminas
  - [si con láminas] apertura/cierre total de las láminas
- toque largo: agregar la persiana a los favoritos

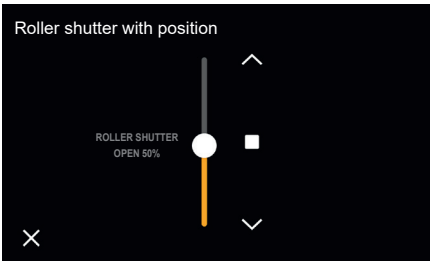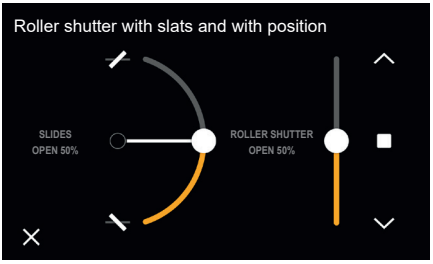Asistente persiana	Ajustes asistente
	Grupo de persianas [*], los ajustes posibles son: • apertura total de la persiana con un botón específico • cierre total de la persiana con un botón específico • interrupción movimiento persiana con un botón específico [*] visualización posible solamente internamente en un grupo de persianas configurado en la aplicación View Wireless.
	En caso de persiana con posición y sin láminas, los ajustes posibles son: • apertura total de la persiana con un botón específico • cierre total de la persiana con un botón específico • interrupción movimiento persiana con un botón específico • selección del nivel de apertura (0-100%) de la persiana con un cursor específico
	En caso de persiana sin posición y con láminas, los ajustes posibles son: • apertura total de la persiana con un botón específico • cierre total de la persiana con un botón específico • interrupción movimiento persiana con un botón específico • apertura total de las láminas con un botón específico • cierre total de las láminas con un botón específico
	En caso de persiana con posición y con láminas, los ajustes posibles son: • apertura total de la persiana con un botón específico • cierre total de la persiana con un botón específico • interrupción movimiento persiana con un botón específico • apertura total de las láminas con un botón específico • cierre total de las láminas con un botón específico • ajustar el nivel de apertura (0-100%) de la persiana con un cursor específico • selección del nivel de apertura (0-100%) de las láminas con un cursor específico

Para las cortinas es posible:

- toque breve para apertura asistente y acceso a los mandos para:
  - apertura/cierre total de la cortina
  - [si con posición] seleccionar el nivel de apertura de la cortina
  - interrumpir el movimiento de la cortina
- toque largo: agregación de la cortina a los favoritos

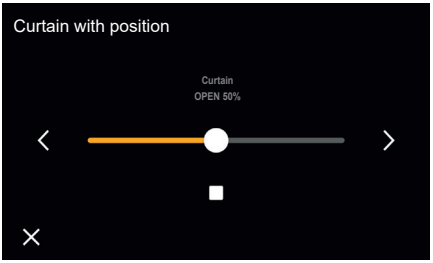Asistente cortina	Ajustes asistente
	En caso de cortina con posición y, los ajustes posibles son: • apertura total de la cortina con un botón específico • cierre total de la cortina con un botón específico • interrupción del movimiento cortina con un botón específico • selección del nivel de apertura (0-100%) de la cortina con un cursor específico


5.6.3 Luces

En el interior del agregador Luces, se puede visualizar el estado de las luces expuestas en el gateway IoT de la instalación Smart View Wireless.

Icono	Descripción del icono
	Luz on/off en estado ON
	Luz on/off en estado OFF
	Luz variador en estado ON
	Luz variador en estado OFF
• *abajo: etiqueta de texto con nombre objeto luz* • *arriba: con habilitación en el menú, visualización etiqueta habitación de pertenencia del objeto*	

Para las luces on-off es posible:
- toque breve: encendido/apagado de la luz
- toque largo: agregación de la luz a los favoritos

Para las luces con variador es posible:
- toque breve para apertura asistente y acceso a los mandos para:
  - encender/apagar el variador
  - regular el porcentaje de brillo del variador
- toque largo: agregación del variador a los favoritos

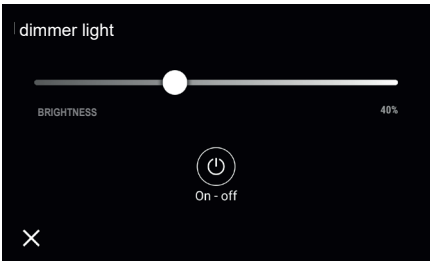Asistente luz variador	Descripción de las regulaciones
	Posibilidad de regulaciones con el asistente luz variador: • regulación del brillo (0- 100%) • estado on/off del variador

En el interior del agregador Luces, también, se puede visualizar y accionar los accionamientos de tipo luz, presentes en la instalación de videoportero.

5.6.4 Climatización

En el interior del agregador Climatización, se puede visualizar el estado y controlar los objetos de la categoría Climatización expuestos en el gateway IoT de la instalación Smart View Wireless.

Los ajustes de los objetos de tipo Climatización, y concretamente:
- la elección del modo ON u OFF
- la programación verano/invierno y correspondientes temperaturas
- la selección verano/invierno

solo están disponibles en la sección “Ajustes > Climatización” de la app VIEW.









El supervisor TAB S UP hereda los ajustes seleccionados para los objetos Climatización en el interior de la app VIEW.







Para los objetos de tipo climatización es posible:
- toque breve para abrir el asistente y acceder a los mandos permitidos para el modo configurado
- toque largo: agregación del objeto a los favoritos

En la siguiente tabla se muestran las indicaciones proporcionadas por el icono de los objetos Climatización y una descripción de su estado.
Se muestran 6 elementos por página y es posible pasar a la página anterior/posterior deslizando el dedo por la pantalla.


Icono (Ejemplo de iconos en los diferentes estados)	**Descripción del icono y Estado**	
	Modo OFF, salida OFF	**Elementos comunes:** • nombre del objeto climatización abajo • nombre de la habitación de pertenencia arriba (si está activa la opción de visualización de las habitaciones) • indicación de la temperatura detectada **Indicaciones específicas de estado:** • borde del icono: - de color gris para indicar que se ha activado el modo de estado OFF - de color blanco para indicar que se ha activado el modo de estado ON • color del icono: - de color gris para indicar que el estado de la salida es OFF - con fondo colorido para indicar que el estado de la salida es ON
	Modo OFF, salida ON	
	Modo ON, salida OFF	
	Modo ON, salida ON	

En la siguiente tabla se muestran varios ejemplos de asistente de mando para algunos modos posibles para los objetos climatización.
Los componentes específicos se indican como opcionales, ya que pueden estar presentes o no según las funcionalidades del objeto Climatización y del modo seleccionado.

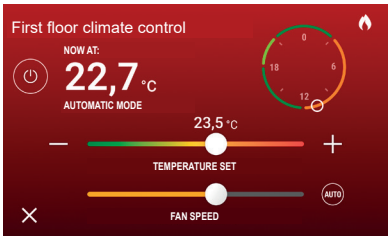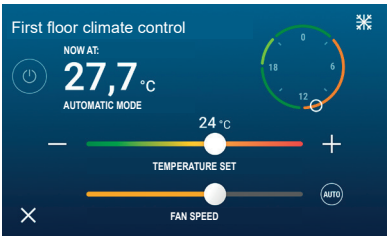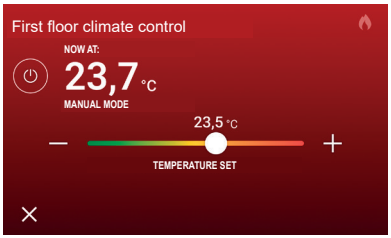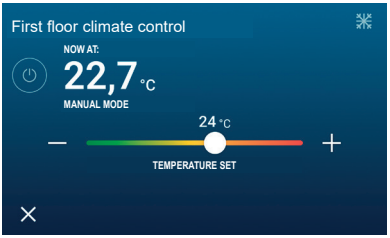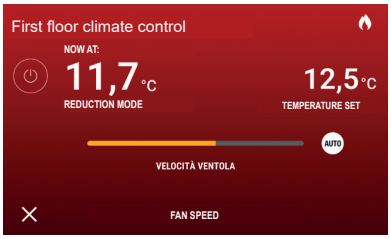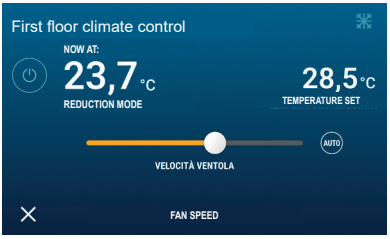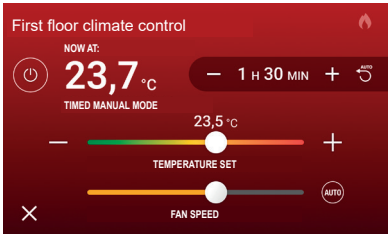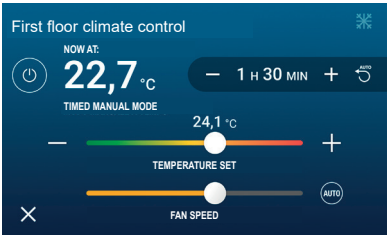Climatización	Calefacción	Refrigeración
Modo ON	 Modo Automático	 Modo Automático
	 Modo Manual	 Modo Manual
	 Modo Reducción	 Modo Reducción
	 Modo Manual temporizado	 Modo Manual temporizado

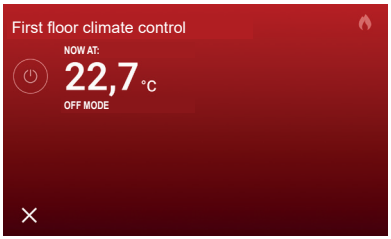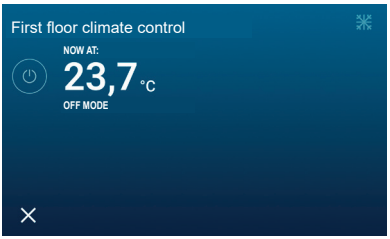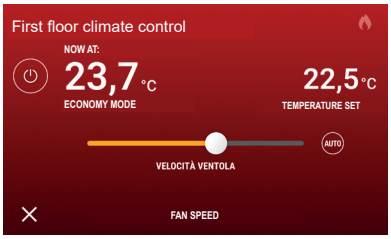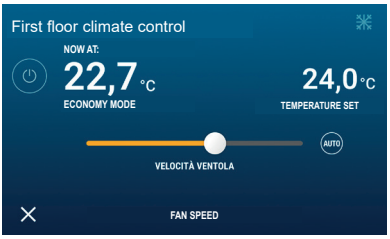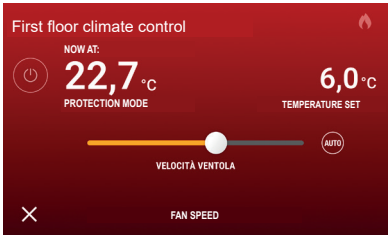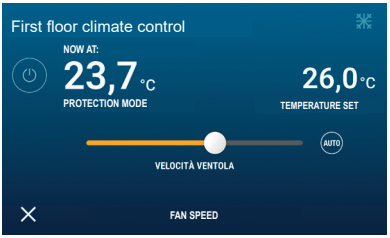Climatización	Calefacción	Refrigeración
Modo OFF	 Modo Apagado	 Modo Apagado
	 Modo Ahorro	 Modo Ahorro
	 Modo Protección	 Modo Protección

Descripción de los componentes

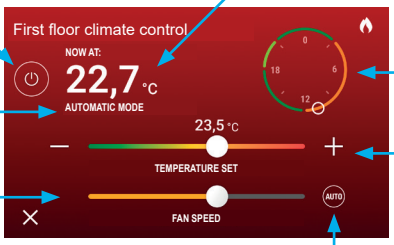

Nombre del objeto climatización

Botón para poner el termostato en el modo ON / OFF configurado en la app VIEW. El botón es gris si el modo OFF está activo y blanco si el modo ON está activo.

Indicación del modo activo en el termostato

Cursor del ventilador: cursor para configurar la velocidad de los ventiladores; el cursor puede ser proporcional 1-100 o de 3 velocidades (*opcional*)

Botón para salir de la visualización de pantalla completa del asistente

Indicación de la temperatura detectada por el termostato


Icono de llama/copo de nieve: indica si la salida del termostato está activa (color blanco) o desactivada (color gris)

Franja horaria: franja horaria configurada (solo visualización) e indicación de la hora actual (*opcional*)


Cursor de la temperatura: moviendo el cursor o usando los botones +/- se puede cambiar el valor de consigna configurado en el termostato. Si se modifica el valor de consigna en modo automático, se activa el modo manual temporizado (*opcional*)

Botón Auto: para activar/desactivar el modo automático de gestión de los ventiladores (*opcional*)

Indicación de la estación activa en el termostato (fondo rojo para invierno/calefacción y fondo azul para verano/refrigeración)

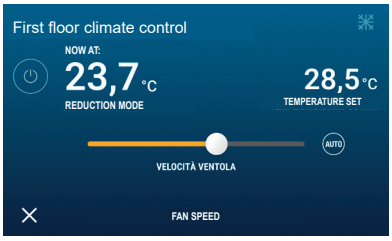

Indicación de la temperatura (consigna) configurada en el termostato (*opcional*)

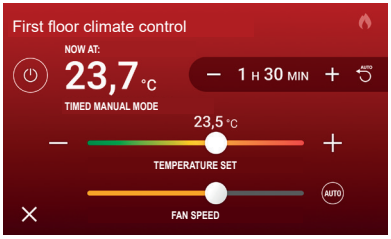

En el modo manual temporizado, también se incluyen los siguientes elementos:

- Configuración del periodo de activación del modo manual temporizado mediante los botones +/- (pulsación breve de los botones para pasos de 30 minutos, pulsación prolongada para acelerar el intervalo temporal)
- Botón de retorno al modo automático (para salir del modo manual temporizado y volver al modo automático)

5.6.5 Energía

El contenido del agregador “Energía”, si está presente, varía según el tipo de instalación y sus ajustes.

Si están presentes, algunos ajustes de la sección Energía, como:

- estado de las cargas y su prioridad
- configuración del valor de umbral 1 (atención consumo de red) y umbral 2 (consumo de red máximo)

solo están disponibles en la sección “Ajustes > Energía” de la app VIEW.

El supervisor TAB S UP hereda los ajustes seleccionados para los objetos de categoría Energía en el interior de la app VIEW.

Algunas características importantes son:

- instalación sin monitorización: al entrar en el interior del agregador Energía, se visualiza la página de los medidores de la instalación con su consumo instantáneo.
- instalación con monitorización (solo consumo): al entrar en el interior del agregador Energía, se visualiza el gráfico de la instalación con su consumo instantáneo y los valores de los umbrales de atención y de consumo de red máximo.
- instalación con monitorización (consumo y producción): al entrar en el interior del agregador Energía, se visualiza el gráfico de la instalación con los valores instantáneos de producción, consumo, autoconsumo, vertido y consumo de red instantáneo de la instalación y los valores de los umbrales de atención y de consumo de red máximo.

Según las condiciones de la instalación:

- es posible no visualizar los valores de los umbrales de atención y consumo máximo (si no se configura una lógica de control de cargas con dispositivos configurados como Energía, como un módulo de relé conectado IoT o un actuador conectado IoT)
- también es posible visualizar en las instalaciones con monitorización los botones para acceder a la visualización de los posibles medidores y de las líneas desconectadas por superar el umbral de consumo de red.

Las siguientes tablas muestran algunos ejemplos de instalación con y sin monitorización.

5.6.5.1 Instalación con monitorización

- **Solo consumo total**

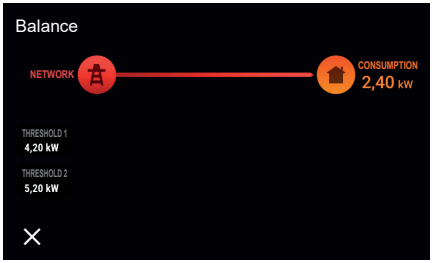


Gráfico de balance
(solo consumo)

Descripción:
- visualización del dato instantáneo de consumo de la instalación
- visualización del valor de umbral 1 (umbral de atención) y umbral 2 (umbral de consumo de red máximo)
  - en caso de superarse uno de los dos umbrales de consumo de red se resalta el correspondiente umbral
- botón para salir de la visualización de pantalla completa y volver a la vista anterior

- **Consumo y producción total (vertido a la red)**

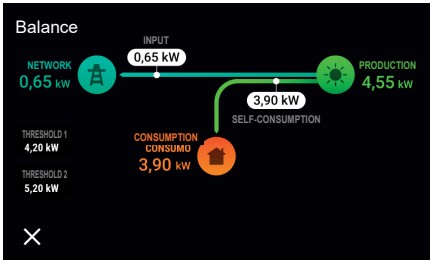


Gráfico de balance
(consumo y producción [vertido])

Descripción:
- visualización de los datos instantáneos de consumo, producción, vertido y autoconsumo de la instalación
- visualización del valor de umbral 1 (umbral de atención) y umbral 2 (umbral de consumo de red máximo)
  - en caso de superarse uno de los dos umbrales de consumo de red se resalta el correspondiente umbral
- botón para salir de la visualización de pantalla completa y volver a la vista anterior
- el botón Consumo permite acceder a los detalles del consumo del último día (a partir de las 0:00) y a los consumos totales de la instalación
- el botón Producción permite acceder a los detalles de la producción del último día (a partir de las 0:00) y a la producción total de la instalación con el valor de CO_2 ahorrado

- **Consumo y producción total (consumo de red) con medidores y líneas desconectadas**


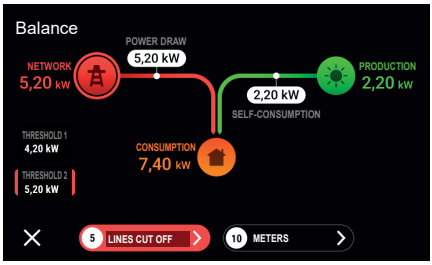


Gráfico de balance
(consumo y producción [consumo de red] con medidores y líneas desconectadas)

Descripción:
- visualización de datos instantáneos de consumo, producción, consumo de red y autoconsumo de la instalación
- visualización del valor de umbral 1 (umbral de atención) y umbral 2 (umbral de consumo de red máximo)
  - en caso de superarse uno de los dos umbrales de consumo de red se resalta el correspondiente umbral
- botón para salir de la visualización de pantalla completa y volver a la vista anterior
- el botón Consumo permite acceder a los detalles del consumo del último día (a partir de las 0:00) y a los consumos totales de la instalación
- el botón Producción permite acceder a los detalles de la producción del último día (a partir de las 0:00) y a la producción total de la instalación con el valor de CO_2 ahorrado
- botón para acceder a la visualización de los medidores presentes y lote valor instantáneo. El círculo en los medidores indica la cantidad que hay.
- botón para acceder a la visualización de las líneas desconectadas y excluirlas de la lógica de desconexión. El círculo en las líneas desconectadas indica la cantidad que hay.

- **Gestión de medidores**

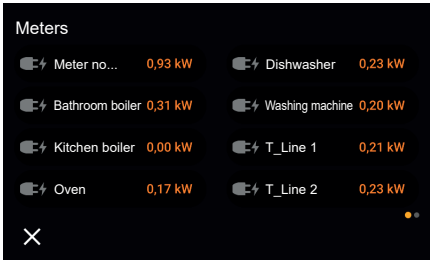


Descripción:
- nombre del medidor
- valor instantáneo de consumo
- botón para salir de la visualización de pantalla completa y volver a la vista anterior
- [*opcional*] indicador de la página visualizada

Es posible visualizar 10 elementos por página como máximo y pasar a la página anterior/posterior deslizando el dedo por la pantalla.


NOTA: los medidores son actuadores IoT configurados como pertenecientes a la categoría Energía.

- **Gestión de las líneas desconectadas**

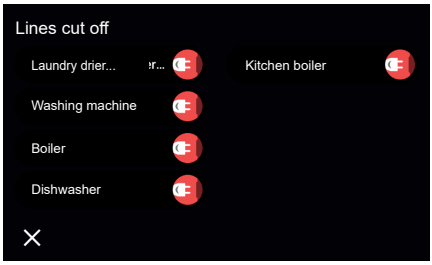


Descripción:
Al tocar el botón de las líneas desconectadas, se accede a esta pantalla en la que es posible:
- visualizar las líneas desconectadas
- tocar el icono de una línea para gestionar la exclusión de la lógica de desconexión
- utilizar el botón de cierre de la visualización de pantalla completa y vuelta a la vista anterior

NOTA: las líneas desconectadas son cargas genéricas (actuadores / módulos de relé conectados IoT, también sin configurar como pertenecientes a la categoría Energía).

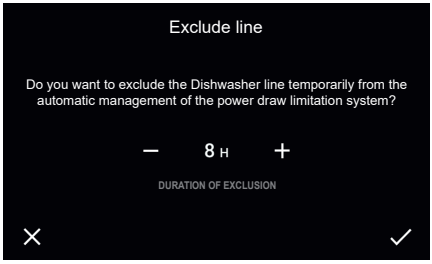


Descripción:
Al tocar el icono correspondiente a una línea desconectada, se puede interactuar con los siguientes elementos:
- botones +/- para ajustar el tiempo de exclusión temporal de la línea de las lógicas de desconexión
- botón de confirmación de los cambios y vuelta a la pantalla anterior
- botón de cierre de la visualización de pantalla completa y vuelta a la vista anterior

- **Detalle consumo**

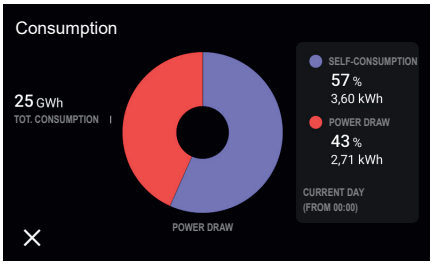

Descripción:
Al tocar el botón Consumo del gráfico de balance, es posible acceder a la vista de detalle con:
- indicación del consumo total de la instalación
- valores correspondientes al día actual (a partir de las 0:00) de:
  - autoconsumo
  - consumo de red
  - gráfico circular con correspondientes porcentajes

- **Detalle producción**

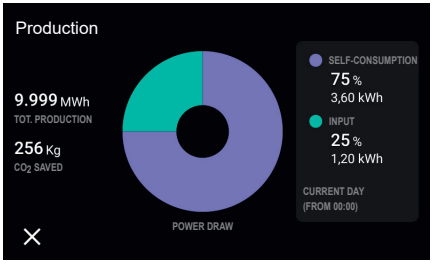

Descripción:
Al tocar el botón Producción del gráfico de balance, es posible acceder a la vista de detalle con:
- indicación de la producción total de la instalación
- indicación del CO2 total ahorrado
- valores correspondientes al día actual (a partir de las 0:00) de:
  - autoconsumo
  - vertido
  - gráfico circular con correspondientes porcentajes

5.6.6 Sensores

En el interior del agregador Sensores, se puede visualizar el estado de los sensores expuestos en el gateway IoT de la instalación smart View Wireless.

Icono de sensores	Descripción del icono
	Sensor en estado ON
	Sensor en estado OFF
• *abajo: etiqueta de texto con nombre objeto sensor* • *arriba: con habilitación en el menú, visualización etiqueta habitación de pertenencia del objeto*	

5.6.7 Varios

En el interior del agregador Varios, se puede visualizar el estado de los interruptores generales expuestos en el gateway de la instalación Smart View Wireless.

Icono interruptor	Descripción del icono
	Interruptor en estado ON
	Interruptor en estado OFF
• *abajo: etiqueta de texto con nombre objeto interruptor* • *arriba: con habilitación en el menú, visualización etiqueta habitación de pertenencia del objeto*	

Es posible:
- toque breve para modificar estado interruptor
- toque largo: agregación del interruptor a los favoritos

En el interior del agregador Varios, también, se puede visualizar y accionar los accionamientos generales de la categoría "Varios" presentes en el interior de la instalación de videoportero.

5.6.8 Escenarios


En el interior del agregador Escenarios se pueden visualizar los escenarios configurados en la instalación. Asimismo, las siguientes acciones son posibles:

- toque breve para accionar el escenario
- toque largo: agregación del escenario a los favoritos

Icono de escenarios	Descripción del icono
	Escenario en estado de reposo (borde icono gris)
	Escenario en activación (borde icono blanco)
• *abajo: etiqueta de texto con nombre objeto escenario* • *arriba: con habilitación en el menú, visualización etiqueta habitación de pertenencia del objeto*	





Para crear los escenarios, consulte la documentación sobre el sistema View Wireless Vimar y la aplicación para móviles View.

Los escenarios se presentan de forma análoga a los accionamientos del sistema de videoportero, pero con un icono específico. Como para las accionamientos, los escenarios se pueden agregar a *Favoritos* y mostrar en la pantalla principal del aparato interno, estando disponibles para su activación en el conjunto de los accionamientos. Además, es posible configurar un botón capacitivo para activar un escenario.
La siguiente pantalla muestra los escenarios con agregación activa.

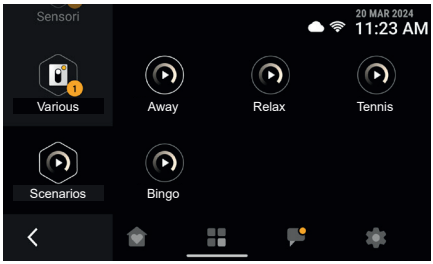

5.6.9 Habitaciones


Si se han configurado habitaciones en la instalación Smart View Wireless, se puede navegar por las habitaciones de la instalación. Cada habitación contiene los objetos de la instalación View Wireless asociados a dicha habitación. En el menú (*Ajustes>Aspecto>Etiqueta de la habitación en la vista Objetos*) se puede activar, en la vista de Objetos, una etiqueta de texto sobre los objetos individuales para indicar su habitación de pertenencia. En modo predeterminado, dicha etiqueta está desactivada.

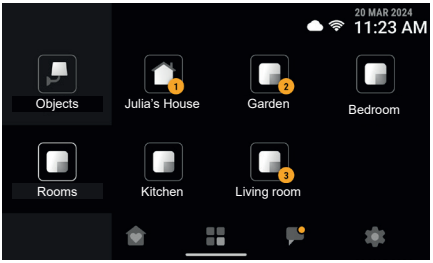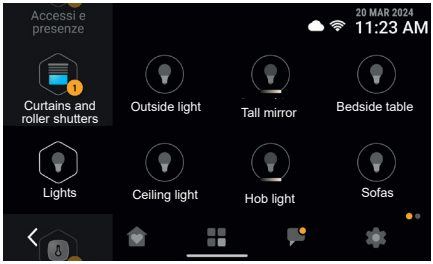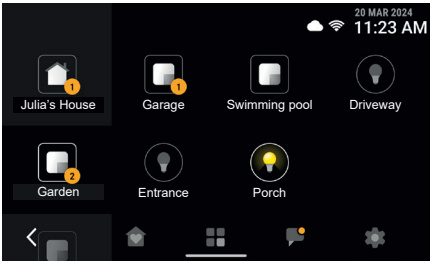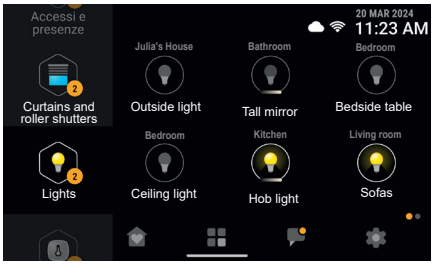Vista por habitaciones	Activación etiqueta habitaciones en objetos
 Vista por habitaciones	 Etiqueta habitación no habilitada en objetos Luces
 Objetos en el interior de una habitación	 Etiqueta habitación habilitada en objetos Luces


5.7 Desasociación del aparato interno


En el aparato interno, acceda a *Ajustes* → *Red y dispositivos* y seleccione *Configuración servicio nube View Wireless*. Se muestra una pantalla con información, donde está disponible también el botón *Desasociar*.



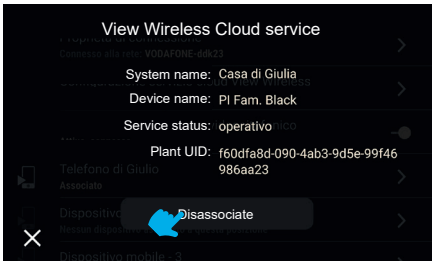


Al pulsar el botón *X* se vuelve a la pantalla anterior. Si se pulsa el botón *Desasociar*, se solicita la confirmación de que se desea eliminar la asociación entre aparato interno e instalación View Wireless, y por consiguiente la eliminación de la *Agenda* de todos los escenarios presentes.
Si se confirma, la pantalla siguiente *Red y dispositivos* muestra el estado *No asociado*.

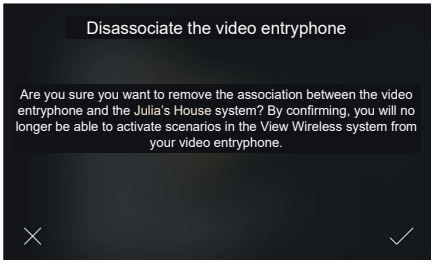

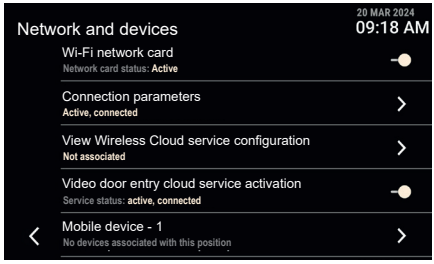


Después de desasociar el aparato interno, ya no se puede acceder a los escenarios de la instalación View Wireless. Los botones capacitivos que estaban configurados para activar un escenario están desactivados.
Nota: el aparato interno se puede desasociar también del administrador de la instalación View Wireless a través de la aplicación (consulte el manual de la aplicación *View Wireless*). En este caso, si el aparato interno está conectado a Internet, se le notifica la desasociación.

6. Ajustes

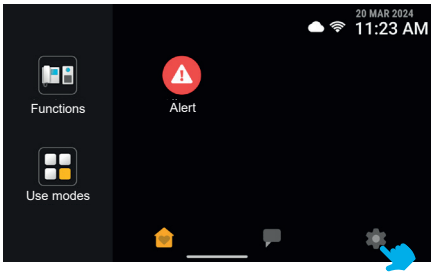


Las opciones del dispositivo se pueden configurar en la sección correspondiente, a la que se accede desde la página principal cuando no hay eventos de llamada activados.

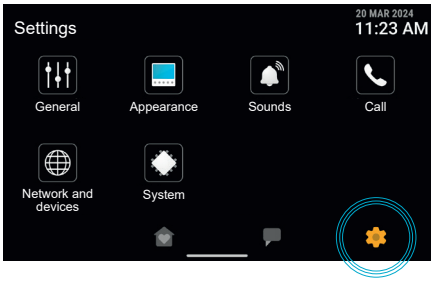


Al pulsar el icono "**Ajustes**" de la barra de navegación, el dispositivo muestra la sección de opciones; la pantalla presenta distintas opciones:

- **Generales**
- **Aspecto**
- **Sonidos**
- **Llamada**
- **Red y dispositivos**
- **Sistema**


6.1 Generales

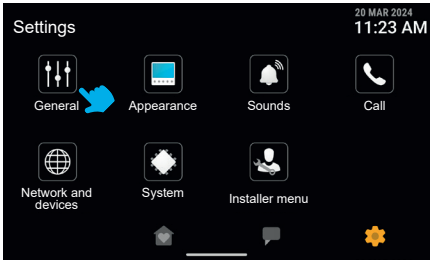

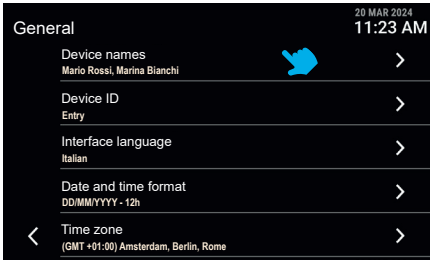


Pulsando el botón “Generales”, se muestra la lista de opciones disponibles: por cada elemento, la primera línea indica la opción y la segunda muestra la configuración actual resumida.

Si la opción presenta elementos de configuración de detalle, al pulsar el área de la línea correspondiente es posible acceder al menú correspondiente.
Si la opción presenta solo una configuración de tipo encendido/apagado, al pulsar la línea es posible conmutar directamente el estado.

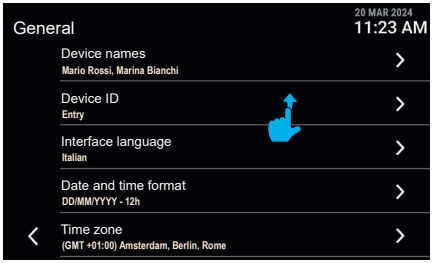

La lista puede deslizarse hacia arriba para ver todas las opciones.

6.1.1 Idioma

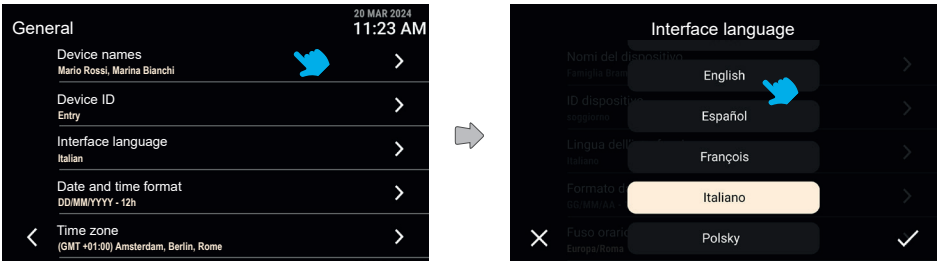


Al pulsar la línea “Idioma”, la interfaz muestra la lista de idiomas disponibles para la interfaz del dispositivo; el idioma activado está resaltado en amarillo. El usuario puede cambiarlo pulsando el botón del idioma deseado.




La lista puede deslizarse hacia arriba para ver todos los idiomas.
Pulsando el botón "Confirmar"en la parte inferior derecha, se guardan los cambios y el usuario pasa a la pantalla "Generales", que se muestra en el idioma recién seleccionado.

6.1.2 Formato fecha y hora

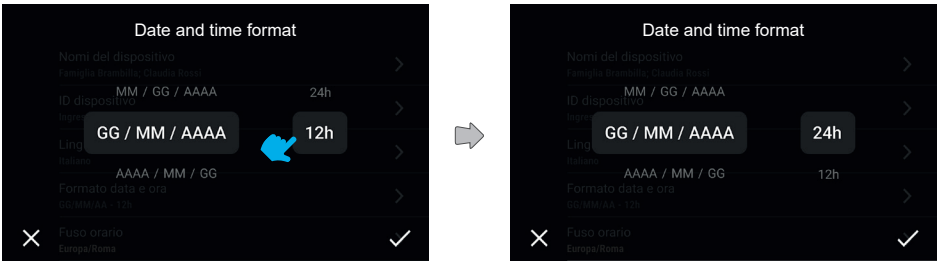

Al pulsar la línea “Formato fecha y hora” la pantalla muestra los posibles formatos de visualización en el modo carrusel, permitiendo al usuario una selección directa por deslizamiento.

6.1.3 Zona horaria

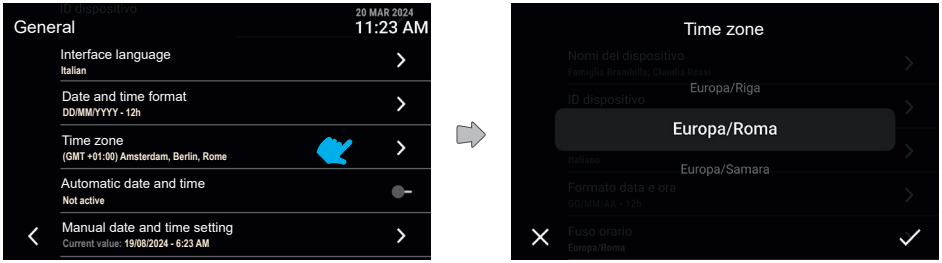


Al pulsar la línea "Zona horaria" se muestra una pantalla para seleccionar los valores en carrusel.

6.1.4 Modos de ajuste de fecha y hora




Al hacer clic en la línea “Modos de ajuste de fecha y hora" se muestra una vista para elegir el modo de ajuste entre: Hora manual, Hora de sistema (valor predeterminado), Hora de Internet.
En el primer caso, se activa el ajuste “Ajuste manual de fecha y hora”, que propone el ajuste de los valores en carrusel:

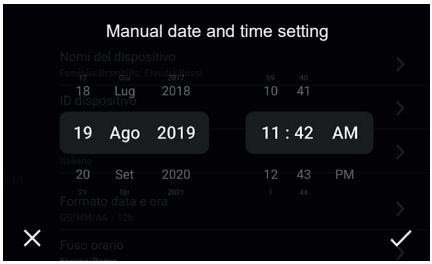

Se puede entonces confirmar y aplicar el nuevo valor.

En los casos “Hora de sistema” y “Hora de Internet”, la hora se ajustará, respectivamente, con la ajustada en el sistema o en servidores públicos. Ya no se podrá acceder al ajuste manual.


6.2 Aspecto

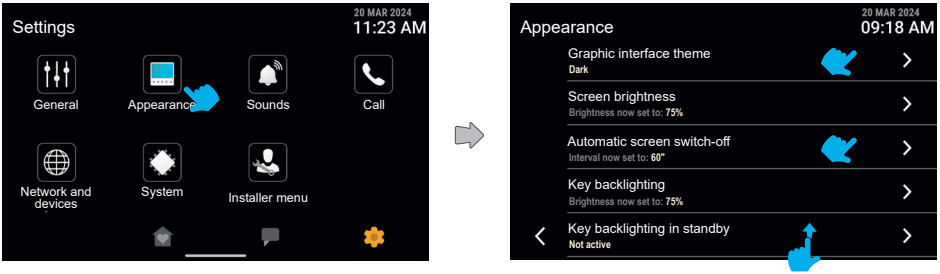


Pulsando el botón “Aspecto”, la pantalla muestra la lista de ajustes disponibles, es decir:

- **Tema gráfico de la interfaz**
- **Brillo de la pantalla**
- **Apagado automático de la pantalla**
- **Retroiluminación de los botones**
- **Retroiluminación LED de notificación**
- **Retroiluminación de los botones en stand-by**
- **Agrupación automática de elementos**

Debajo de cada una de estas opciones se encuentra la información correspondiente a la configuración actual.

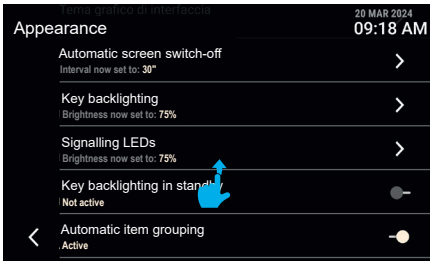


Deslizando hacia abajo es posible acceder a los elementos no visibles de la lista.

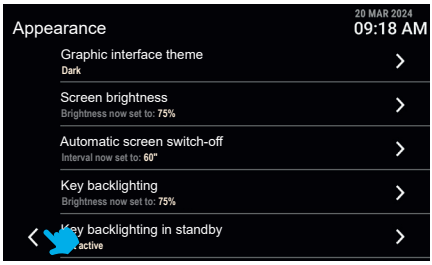


Al seleccionar el botón Cancelar, el usuario vuelve a la pantalla anterior.


6.2.1 Tema gráfico de la interfaz

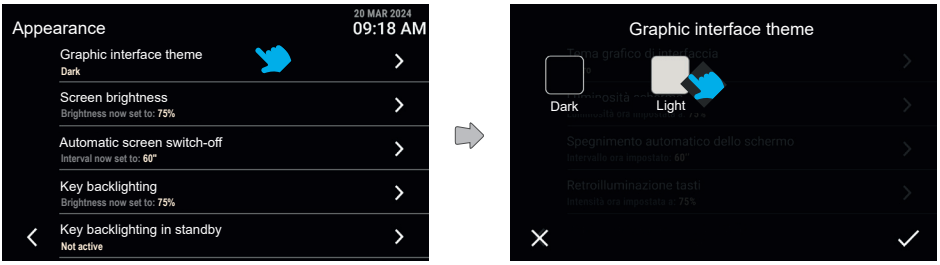

Al pulsar la línea “Tema gráfico de la interfaz”, la pantalla ofrece la posibilidad de elegir entre los diferentes temas gráficos disponibles: tema oscuro o tema claro. El que está activado presenta un borde amarillo.

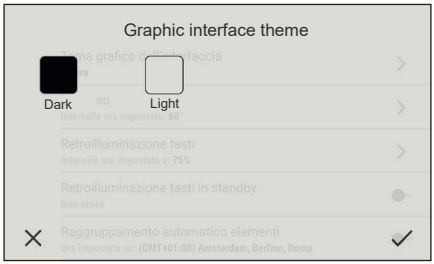


El tema se puede cambiar pulsando el botón correspondiente (lo que activa al mismo tiempo la vista previa) y luego confirmando.

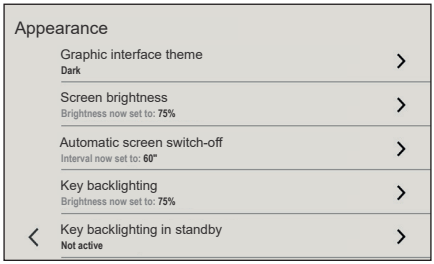


El nuevo tema se aplica tras la confirmación.

6.2.2 Apagado automático de la pantalla

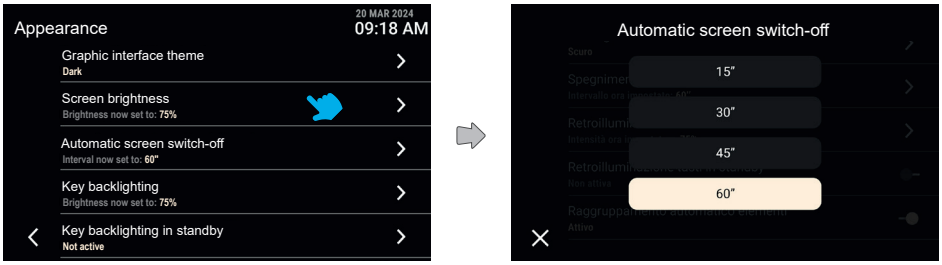


Al pulsar la línea “Apagado automático de la pantalla”, el usuario puede cambiar el valor del período en segundos antes de que la pantalla se apague. Este temporizador se activa con el último toque en la pantalla. Se muestran todos los valores disponibles, resaltándose el que esté activado.
Al tocar el botón asociado a un valor, el mismo se aplica directamente. Pulsando el botón Cancelar se vuelve a la pantalla anterior.

6.2.3 Retroiluminación de los botones

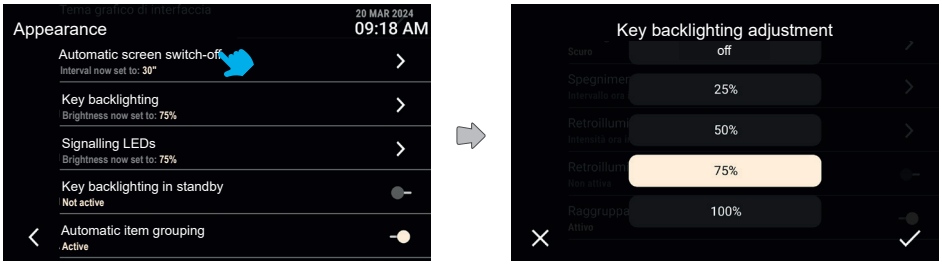


Pulsando la línea “Retroiluminación teclas”, el usuario puede cambiar la intensidad de la retroiluminación y ver la vista previa del efecto aplicado al dispositivo

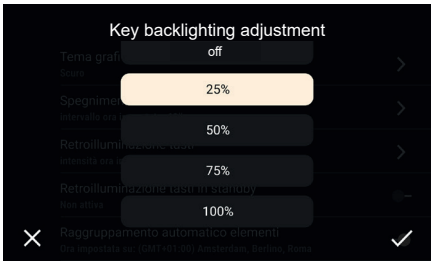


Una vez examinado el efecto, es posible cambiar o confirmar el ajuste.


6.2.4 Retroiluminación LED de notificación

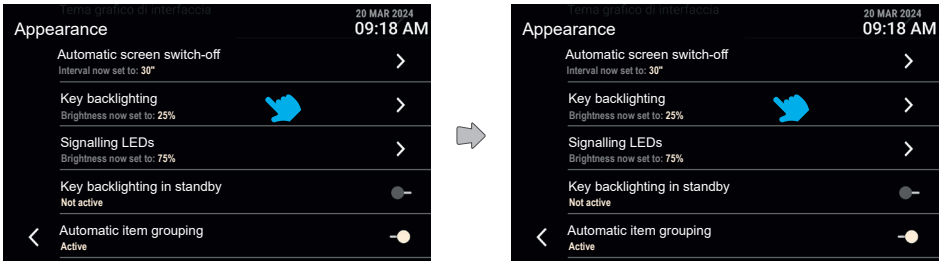

Al pulsar la línea “Retroiluminación LED de notificación”, el usuario puede cambiar la intensidad de iluminación de los LEDs entre las opciones indicadas. Pulsando el botón Cancelar se vuelve a la pantalla anterior.

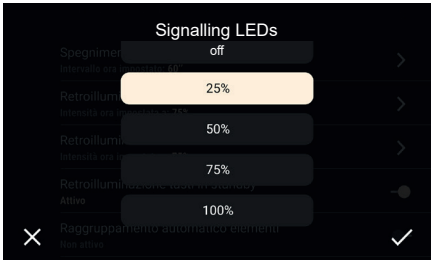


Tras realizar su elección, el usuario puede confirmar la acción o bien anular el cambio pulsando el botón Cancelar y volver así a la pantalla anterior.

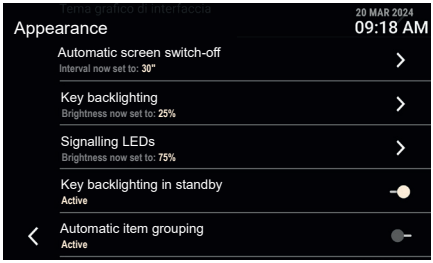


Al confirmar la elección, el usuario vuelve a la pantalla anterior donde puede ver el cambio recién realizado.

6.2.5 Retroiluminación de las teclas en stand-by

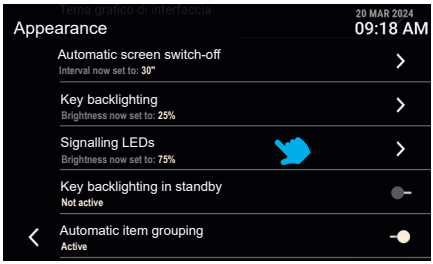


La opción “Retroiluminación teclas en stand-by” presenta solo el estado activado y no activado.
Al pulsar la línea “Retroiluminación teclas en stand-by”, se conmuta su estado.

6.2.6 Agrupación automática de elementos

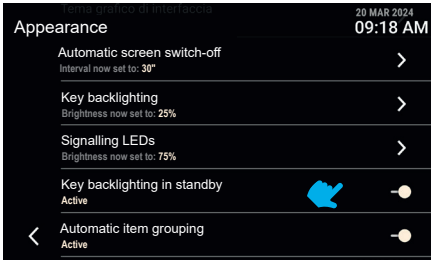



Al pulsar la línea “Agrupación automática elementos” es posible activar o desactivar la agrupación en agregadores de elementos de naturaleza similar en la vista “Agenda”.

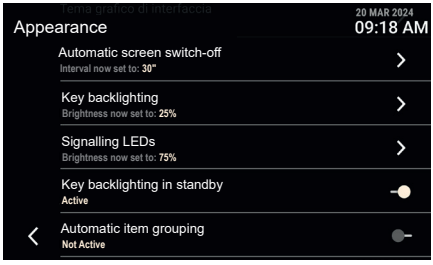

El estado se conmuta directamente.

6.3 Sonidos

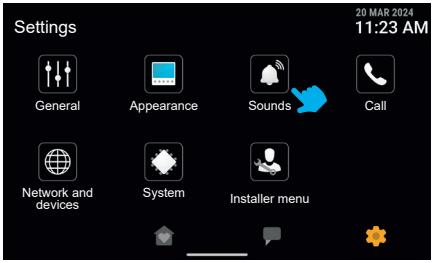

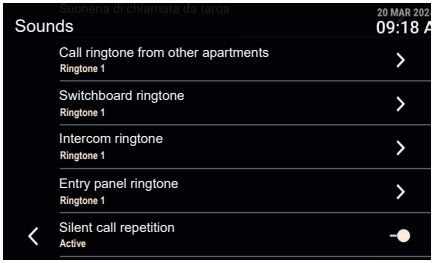


Pulsando el botón “Sonidos”, la pantalla muestra la lista de ajustes disponibles, donde se encuentran las opciones para activar y modificar el volumen de los sonidos y los timbres específicos de llamadas entrantes desde centralita, placas, aparato interno y timbre.
Por cada una de estas opciones se muestra la información correspondiente al ajuste actual.




Para el ajuste del volumen de los sonidos asociados a los botones se muestran un cursor y el mando rápido “Desactivar”, que guarda en memoria el valor del volumen predefinido.




Análogamente, para el ajuste del volumen del timbre se muestran un cursor y el mando rápido “Desactivar”, que guarda en memoria el valor del volumen predefinido.

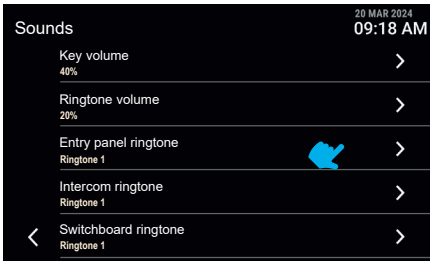


Cada una de las opciones de timbre conduce a la selección entre las opciones posibles.

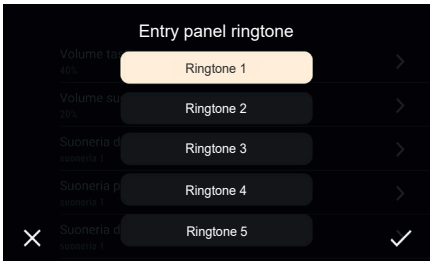

Al pulsar la línea “Timbre de llamada desde placa” el usuario puede cambiar el tipo de tono entre los disponibles en el dispositivo. Pulsando el botón Cancelar se vuelve a la pantalla anterior.

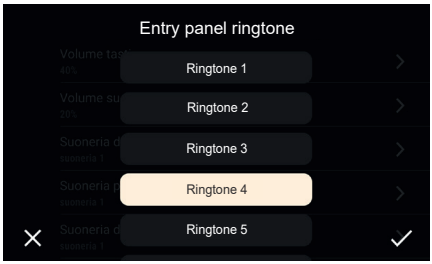


Al pulsar el botón asociado a un valor, el dispositivo reproduce una vista previa. El usuario puede entonces seguir cambiando o confirmar.

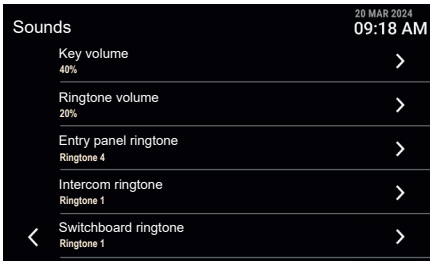

Por último, encontramos una opción para la activación de la Repetición de llamada en modo silencioso.


6.4 Llamadas

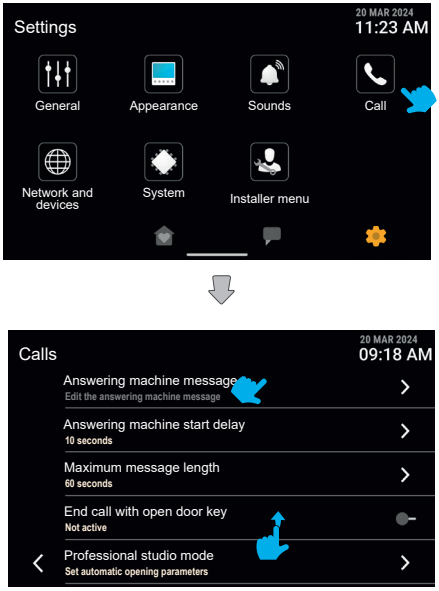

Pulsando el botón “Llamadas”, la pantalla muestra la lista de ajustes disponibles:


- **Mensaje del contestador**
- **Retardo de puesta en marcha del contestador**
- **Duración máxima del mensaje**
- **Fin de llamada con tecla abrepuertas**
- **Función bufete profesional (si habilitada)**
- **Fuera de la puerta distribuido**
- **Mensaje de notificación del fuera de la puerta**
- **Alerta distribuida**
- **Mensaje de notificación de la alerta**

Por cada una de estas opciones se muestra la información correspondiente a la configuración actual.

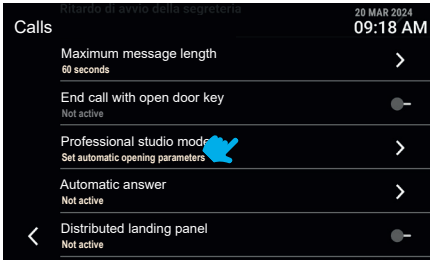


Deslizando hacia abajo aparecen los ajustes no visibles.


6.4.1 Mensaje del contestador

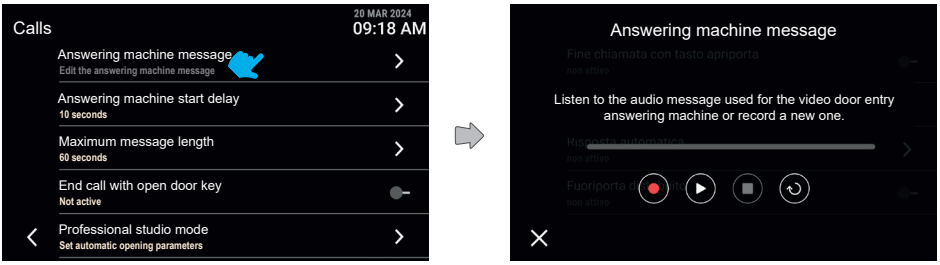


Con la opción del mensaje del contestador es posible reproducir y grabar el mensaje a utilizar en el modo videocontestador.
Se muestran una barra de avance temporal y los botones: “Grabar”, “Reproducir”, “Parar”, “Restaurar mensaje predeterminado”.
Pulsando el botón Reproducir, se inicia la reproducción.

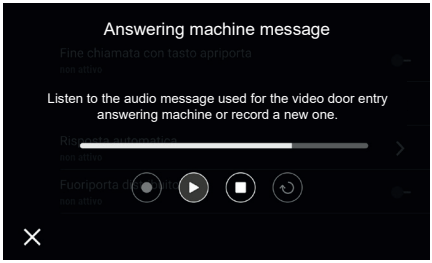


Durante la reproducción, la barra de avance muestra la posición respecto a la duración total del mensaje, coloreándose de blanco la porción ya reproducida.
El único mando disponible es “Parar”.

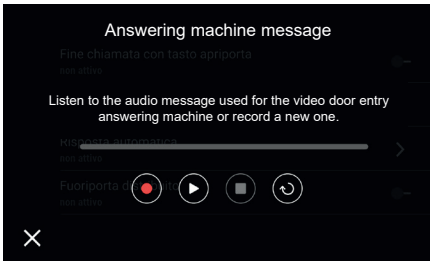


En el modo Parado, es posible grabar un nuevo mensaje o restablecer el predeterminado.

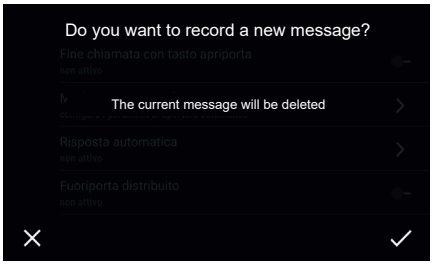

Pulsando el botón “Grabar”, el sistema permite grabar un nuevo mensaje. La grabación de un nuevo mensaje conlleva el borrado del mensaje existente y luego el sistema muestra una ventana emergente de confirmación.

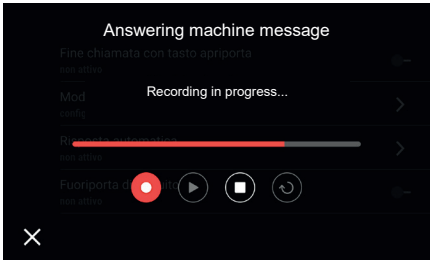


Tras confirmar, el sistema pone en marcha la grabación. La barra de avance muestra la duración de la grabación respecto a la duración máxima permitida.
Pulsando el botón “Parada”, la grabación se para y se guarda.

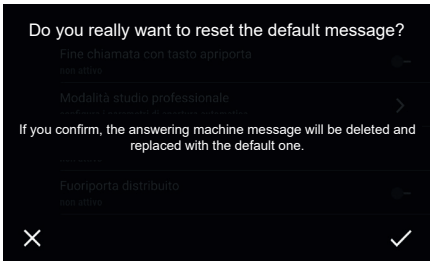


Pulsando el botón “Restaurar”, el sistema recupera el mensaje predeterminado. Aparece entonces una ventana emergente de confirmación.

6.4.2 Retardo de puesta en marcha del contestador

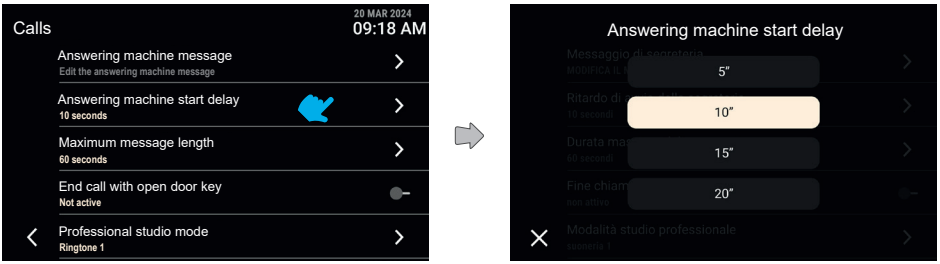


Al pulsar la línea “Retardo de puesta en marcha del contestador”, el usuario puede elegir el valor del intervalo de retardo entre los previstos.

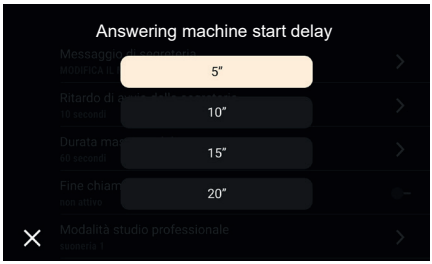


Al hacer clic en el valor, este cambia de estado poniéndose blanco y la vista confirma automáticamente la elección del nuevo valor, regresando al menú "Llamadas".

6.4.3 Duración máxima del mensaje

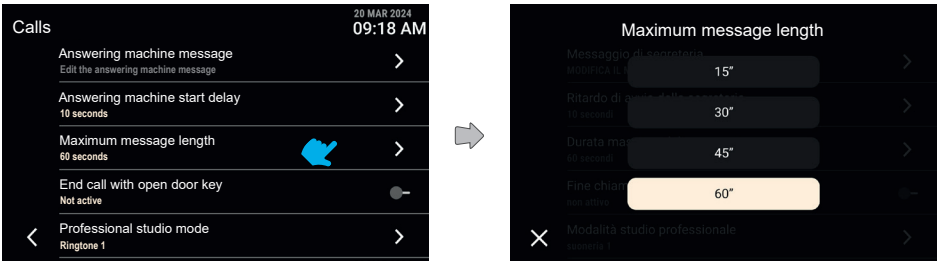


Del mismo modo, al pulsar la línea “Duración máxima del mensaje” el usuario puede elegir el valor temporal entre los previstos.

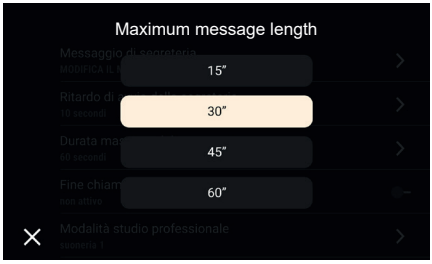


Al hace clic en el valor, este cambia de estado poniéndose blanco y la vista confirma automáticamente la elección del nuevo valor, regresando al menú "Llamadas".

6.4.4 Fin de llamada con tecla abrepuertas

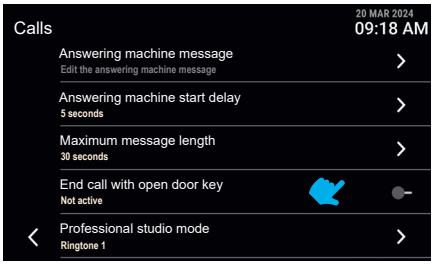


La opción “Fin llamada con tecla abrepuertas” es de activación directa.

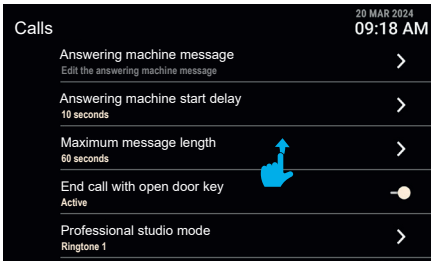


Se aplica la nueva configuración.

6.4.5 Función Bufete profesional

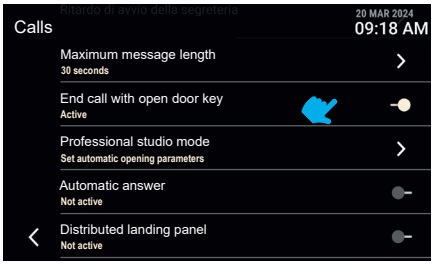


La “Función Bufete profesional” conduce a un menú específico.

Cierre llamada con apertura de la cerradura

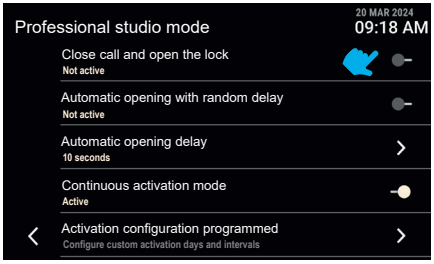


La “Función Bufete profesional” permite controlar varios parámetros y funcionalidades, que se muestran en la lista. Al pulsar la línea “**Cierre llamada con apertura de la cerradura**” es posible activar directamente la función.

Apertura automática con retardo casual

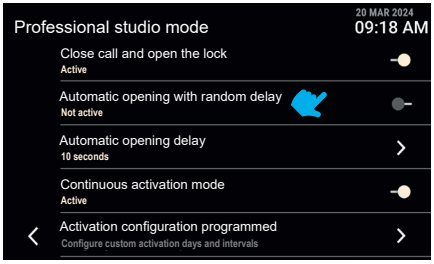


El nuevo valor es visible. También pulsando la línea “**Apertura automática con retardo casual**” es posible activar directamente la función.

Retardo de la apertura automática

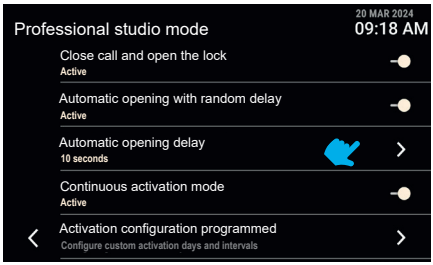


Al pulsar la línea "**Retardo de la apertura automática**" se accede al ajuste del valor del intervalo de tiempo.

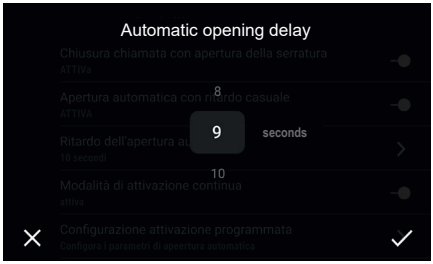


Los valores de retardo disponibles son de 5" a 15" con paso 1" y es posible elegir el valor deseado deslizando el carrusel.

Modo de activación programada

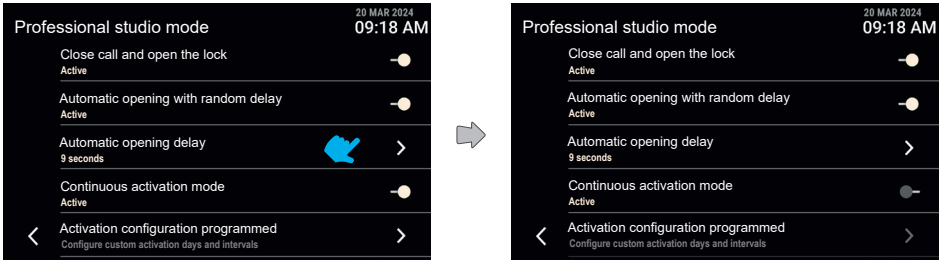


Activando la función "**Modo de activación programada**", la función de estudio profesional no está siempre activa. Se activa según las franjas horarias programadas en "Configuración de activación programada". Si el modo de activación programada está desactivado, la función de estudio profesional está siempre activa.


Configuración de activación programada

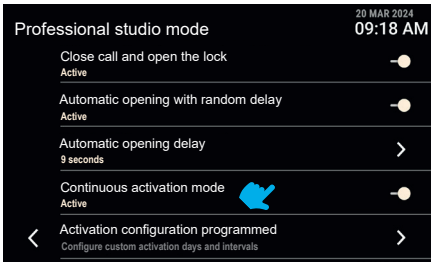

Al pulsar la línea "**Configuración de activación programada**", el usuario pasa a la pantalla de gestión de la programación.

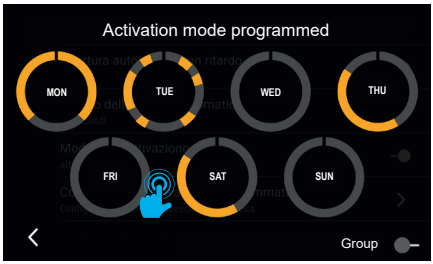


El sistema ofrece la posibilidad de configurar por cada día de la semana hasta seis franjas horarias de activación, que se muestran como sectores en amarillo en un círculo que representa todo el día; según el modo de programación de las franjas horarias, que prevén el valor mínimo de inicio a las horas 0 y el valor máximo de fin a las horas 24 (12 PM), la representación muestra un signo gráfico al lado del punto de discontinuidad.
La configuración predeterminada para cada día es "siempre desactivado", es decir sin franjas horarias. Además, la pantalla presenta el botón "Agrupar", que permite ver en un único grupo todos los días que tienen la misma programación. Los cambios se guardan automáticamente.

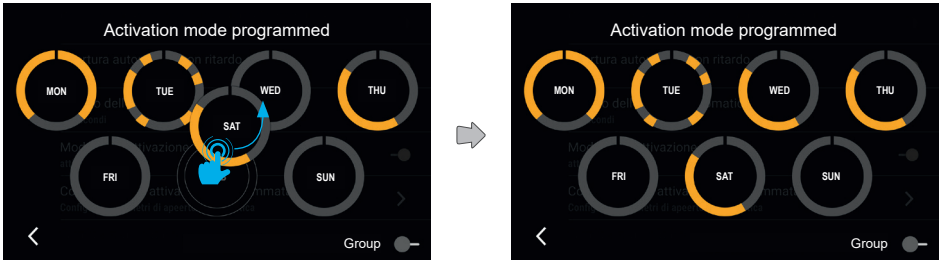

Manteniendo pulsada una de las representaciones diarias y arrastrándola sobre otra es posible copiar toda la programación.


Una vez arrastrado el elemento elegido hasta el día deseado, el mismo cambia mostrando ahora los mismos ajustes del otro.

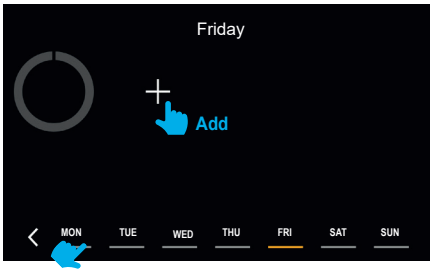

Al pulsar la vista previa de la programación de un día, se activa el panel para añadir y gestionar las franjas horarias, en este caso todavía sin crear.


La barra de navegación en la parte inferior de la pantalla muestra el día seleccionado resaltado en amarillo. Es posible cambiar de día, sin tener que volver a la pantalla anterior, pulsando el mismo; los cambios realizados en esta página se guardan automáticamente.

Los textos de ayuda que se muestran en gris en el lado izquierdo de la pantalla son dinámicos y cambian según el contenido mostrado.

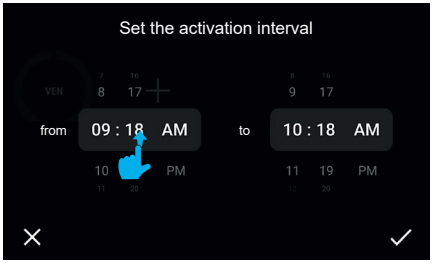


Pulsando el botón “Añadir”, el sistema muestra un ventana emergente para elegir la hora de inicio y fin del intervalo en el modo tumbler; la hora de inicio de la franja se define con el valor actual y la de fin con el valor actual + 1 hora.


Deslizando los valores es posible configurar el intervalo. El sistema controla automáticamente que la hora de inicio sea menor de la hora de fin.

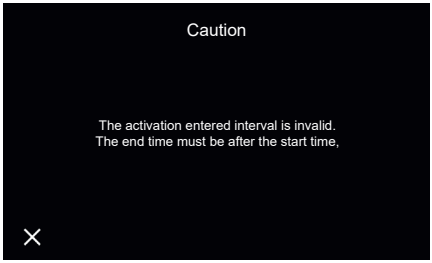

Si se selecciona un intervalo de activación incorrecto, se muestra un mensaje de error.
Se indica al usuario que se debe configurar una hora de fin posterior a la hora de inicio indicada.
Pulsando el botón “Salir”, se vuelve a la pantalla anterior de configuración del intervalo.

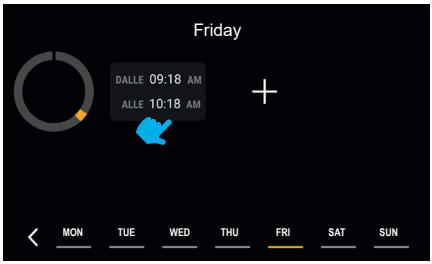


Al confirmar el intervalo de activación, el mismo se añade y es visible con una representación resumida.
Al pulsar el recuadro de un intervalo, es posible volver a modificarlo; alternativamente, con el botón “Añadir” es posible añadir hasta seis intervalos en total.

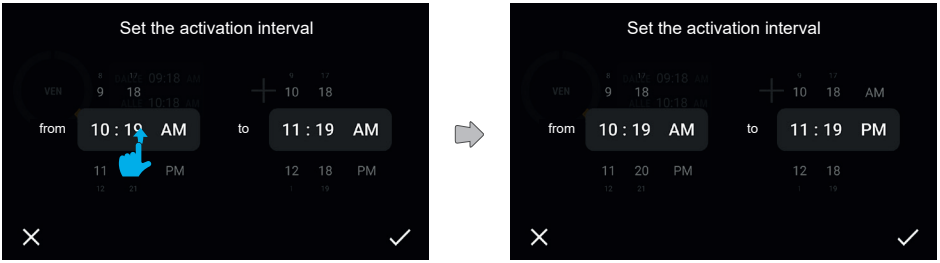


Se crea una nueva franja horaria.


Los valores se modifican y se confirman.

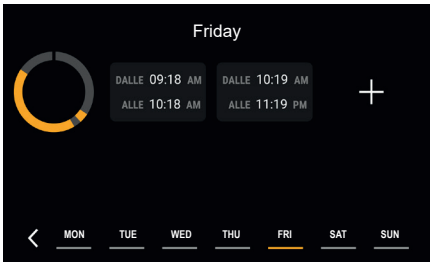

El nuevo intervalo se incluye en la lista en orden cronológico.

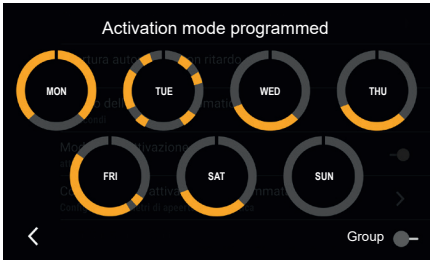


Al volver a la vista de la programación, se actualiza la vista previa.

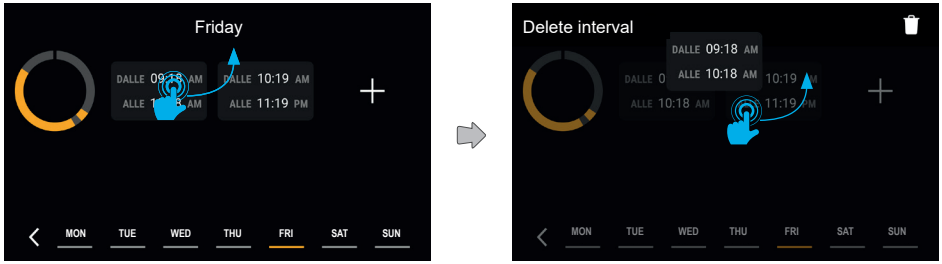


Los intervalos también se pueden eliminar manteniendo pulsado el recuadro correspondiente y arrastrándolo hacia arriba.

La pantalla pasa al modo Editar y todos los demás elementos se representan al 40% de opacidad.
En la parte superior de la pantalla aparece entonces una barra de acción con la leyenda “Eliminar intervalo”.

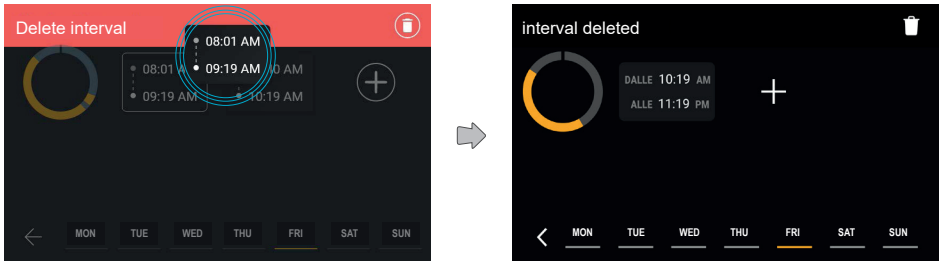



Una vez arrastrado el elemento al interior del área de acciones, la misma se vuelve roja, para indicar que es posible soltar el elemento para confirmar la eliminación.

Al soltar el elemento, se elimina el intervalo, como se indica en la barra de acciones.
La pantalla vuelve a su estado normal, mientras que la notificación desaparece automáticamente al cabo de 3 segundos.

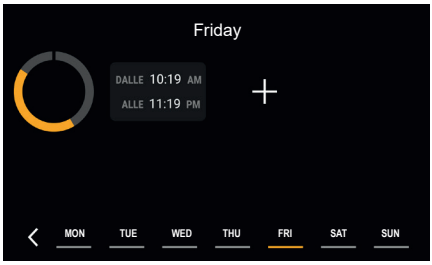


La franja horaria se ha eliminado.

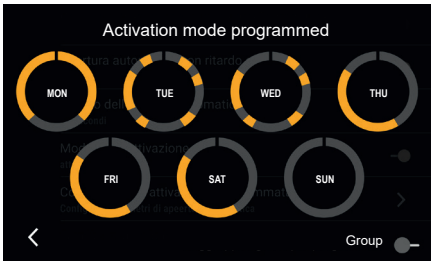

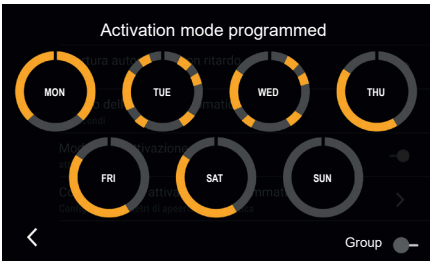


Al volver a la vista de la programación, se actualiza la vista previa.


La programación puede incluir un máximo de seis intervalos diferentes.

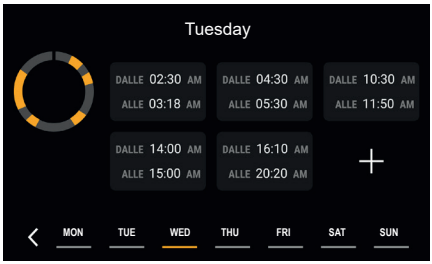

En este caso todavía es posible añadir un intervalo.

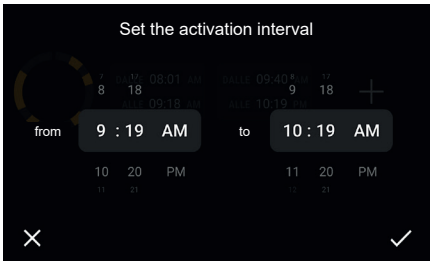


El usuario puede crear el nuevo intervalo respetando tan solo la limitación de la anterioridad de la hora de inicio respecto a la del fin.

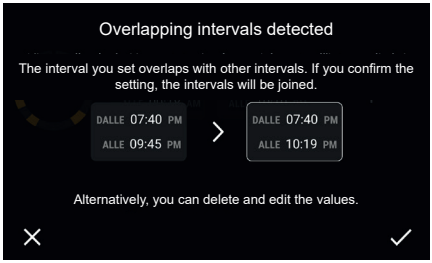

Ejemplo de creación de nuevo intervalo que se solapa a dos o más intervalos ya existentes; en este caso la

representación de vista previa del resultado no muestra todos los intervalos de origen sino solo el nuevo, una indicación general para los existentes y el resultado final.
En estos casos el sistema avisa en una ventana emergente que realizará una fusión.
El usuario puede aceptar la acción, que se describe en un esquema gráfico, o volver a la edición.

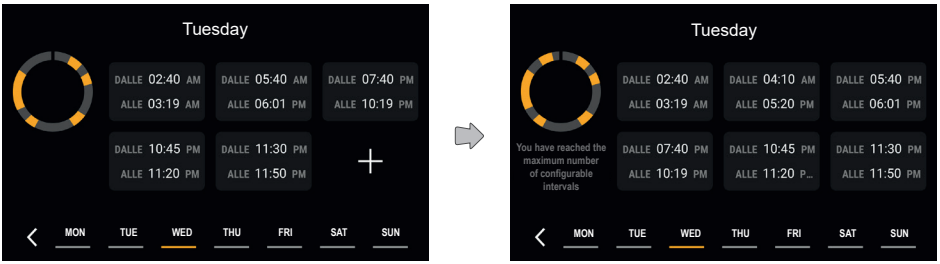


Al fusionar los dos intervalos solapados, el usuario obtiene una nueva franja horaria con valores de inicio y fin calculados por la operación.


Se actualiza entonces el gráfico del día con la programación recién modificada.

Si se configuran seis intervalos, el esquema aparece completo y el mando para añadir ya no está disponible.

Cuando es pertinente, el comando de ayuda en la izquierda muestra el mensaje: "Se ha alcanzado el número máximo de intervalos configurables".

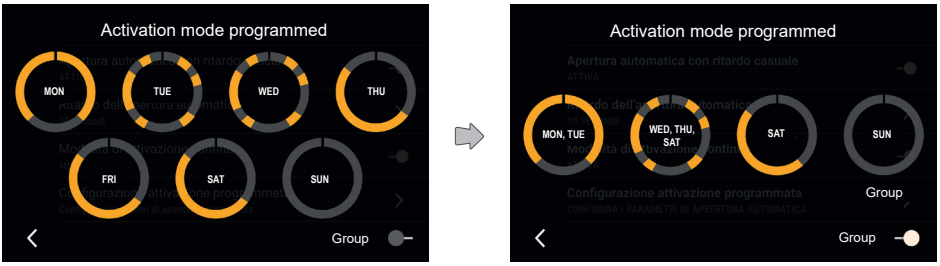


Al activar la opción “Agrupar”, los días con programación similar se muestran como grupo y es posible actuar como descrito para los días individuales, pero haciéndolo simultáneamente en todos los elementos.

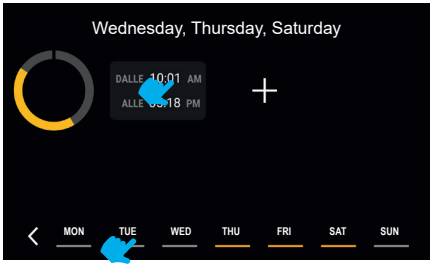


La barra de navegación colocada en la parte inferior de la pantalla muestra los días resaltando en amarillo los

seleccionados, en este caso agrupados.
Es posible desplazarse entre los días o grupos, sin tener que volver a la pantalla anterior, seleccionando el elemento que se desea editar.

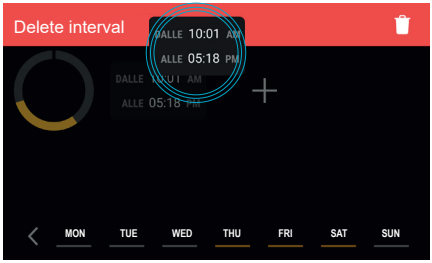

Es posible eliminar un intervalo también con la función “Agrupar” activada.

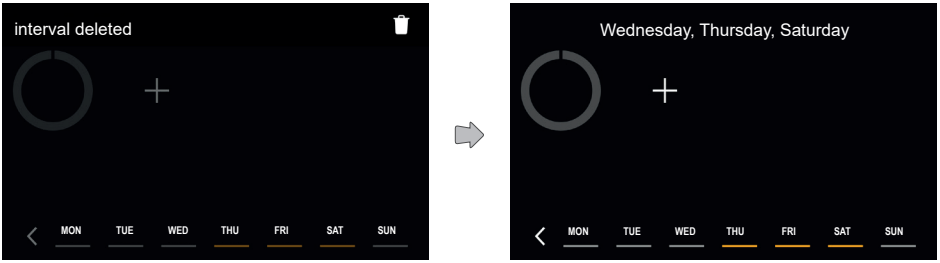


La barra superior confirma la eliminación.

Ahora ya no se muestra ningún intervalo en la programación del grupo de días seleccionado.




Se aplica la nueva configuración. Si fuera similar a otros grupos o días ya presentes, la agrupación se actualizaría.

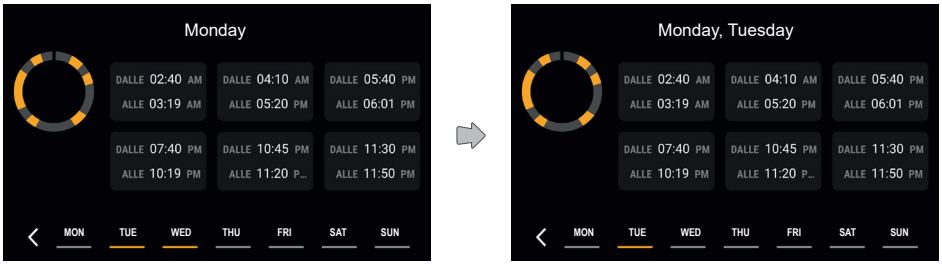

Tras seleccionar el día “Lunes” en la barra inferior de navegación, el sistema muestra la programación del día seleccionado y la barra abajo aparece resaltado en amarillo el lunes.


Al seleccionar un grupo, el sistema muestra su programación.

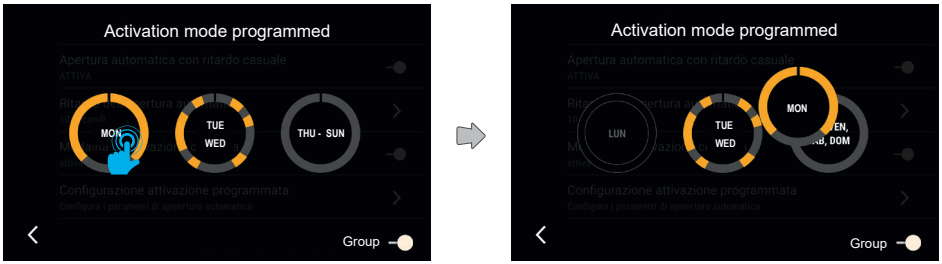


Es posible copiar la programación de un grupo a otro arrastrándolo.

En este caso el nuevo grupo creado incluye seis días. A la etiqueta de texto del grupo se aplican estas reglas:
- Los días pertenecientes al grupo se muestran en orden cronológico separados por una coma;
- En caso de tres o más días seguidos en el mismo grupo, el intervalo se representa indicando el primero y el último día separados por un guión.

6.4.6 Fuera de la puerta distribuido

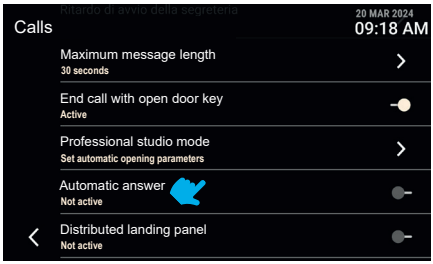

La función “Fuera de la puerta distribuido” es de activación directa.

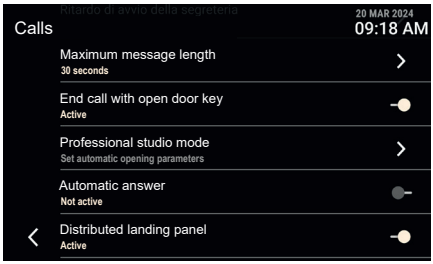

Se aplica la nueva configuración.

6.4.7 Mensaje de notificación del fuera de la puerta

Permite personalizar el mensaje de notificación del fuera de la puerta.



6.4.8 Alerta distribuida


Permite distribuir el mensaje de alerta a otros dispositivos del apartamento.

6.4.9 Mensaje de notificación de la alerta

Permite personalizar el mensaje de notificación de la alerta.




6.5 Red y dispositivos

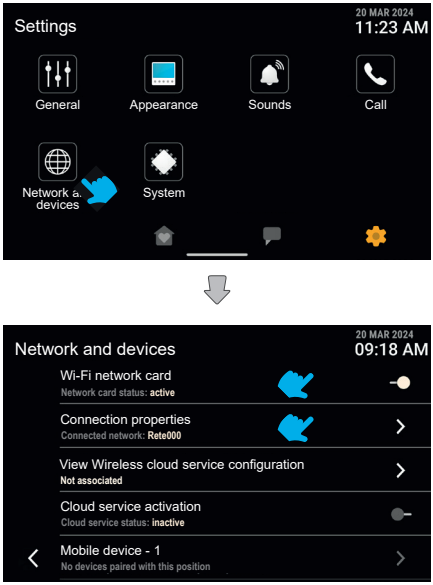

La sección “Red y dispositivos” ofrece el control de todos los parámetros de conectividad del videoportero; en la primera opción es posible activar el Wi-Fi.

Está disponible el detalle del estado de conexión, correspondiente al modo activado, luego se muestran el estado de los servicios en la nube y la lista de las posiciones para dispositivos móviles con su estado de conexión.


6.5.1 Modo de red Wi-Fi

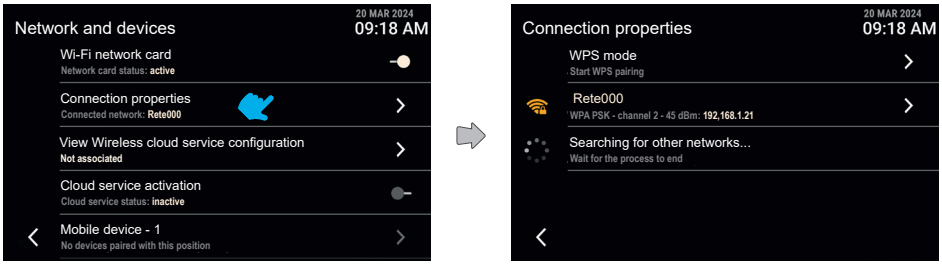


Al pulsar la línea “Propiedades de la conexión”, se accede a la pantalla de ajustes en detalle.

En la primera posición está disponible la opción de activación WPS y más abajo, en color amarillo, aparece la red a la que está actualmente conectado el dispositivo.


En tercera posición aparece el mensaje “Buscando otras redes...” con animación de carga.

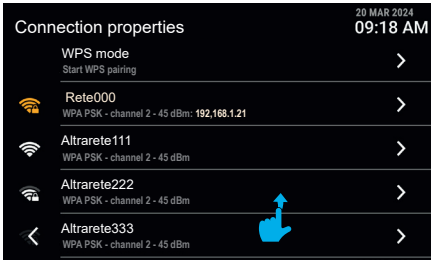


En cuanto el dispositivo detecta otras redes disponibles, se muestran en blanco en la lista de las redes Wi-Fi accesibles.

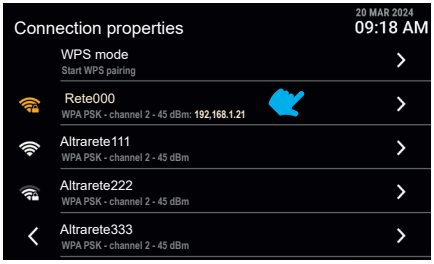


Las redes están representadas por un icono que muestra la potencia de la señal y la accesibilidad.

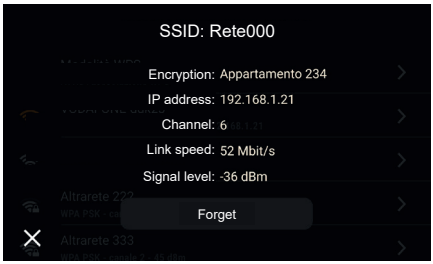


Al pulsar la línea correspondiente a una red, es posible acceder a las opciones correspondientes: en este caso, al tratarse de una red conocida a la que está conectado, está disponible solo el mando “Rechazar”, útil para eliminar la información de conexión a la propia red.

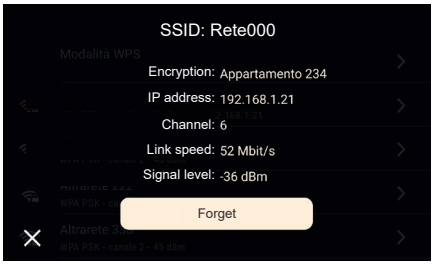


Al seleccionar la opción “Rechazar”, el dispositivo se desconecta de la red rechazando la configuración.

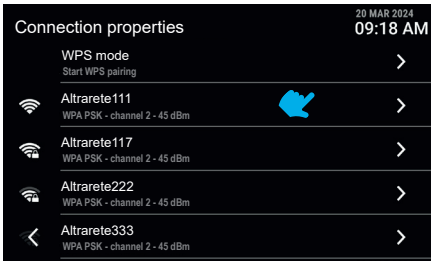


El dispositivo está ahora desconectado de la red previamente configurada y la lista muestra todas las redes disponibles en orden de potencia de señal.

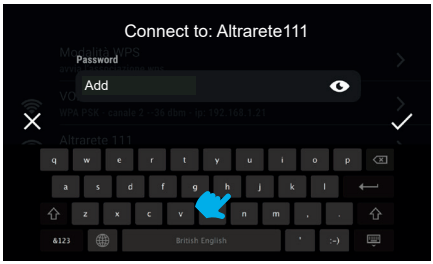


Si se selecciona una red desconocida, se muestra la pantalla para introducir la contraseña.

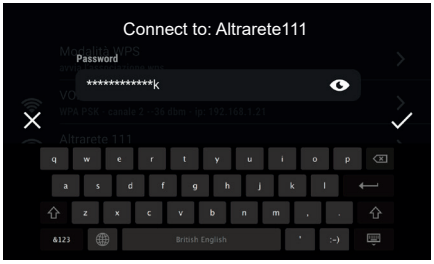


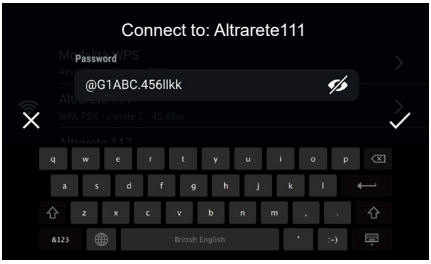

El botón “Mostrar” permite deshabilitar el cifrado del texto introducido.

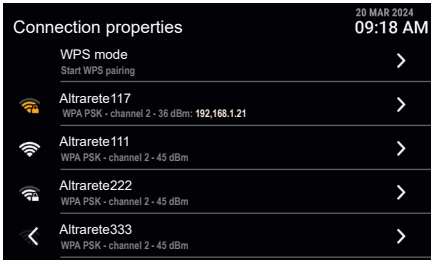


El dispositivo está ahora conectado a la nueva red.

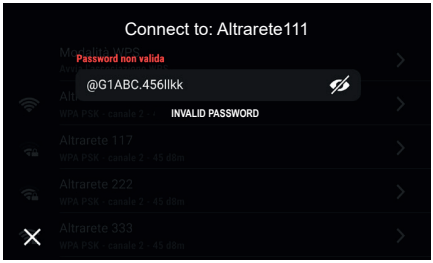


Si la contraseña no es válida, el sistema muestra un mensaje de error y es necesario cambiar la contraseña o anular la conexión.

6.5.2 Modo WPS

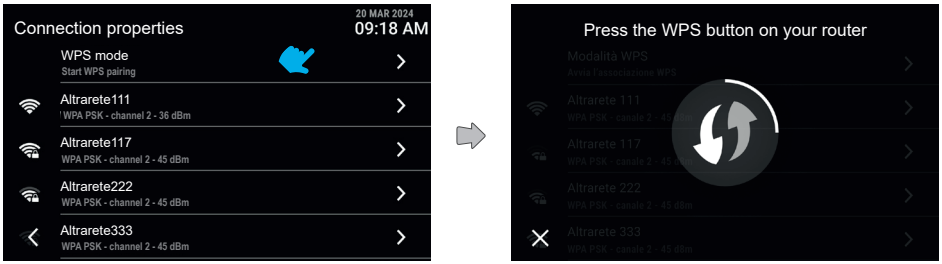


Al pulsar la línea “Modo WPS”, se activa este modo de asociación especial y la pantalla muestra una animación en bucle. El sistema espera que se establezca la conexión con el router, mientras que el botón Cancelar permite volver a la pantalla anterior.


6.5.3 Problemas de conexión

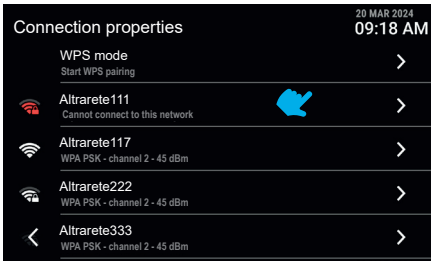

Si se detectan problemas de conexión en la red activada, el icono correspondiente aparece en rojo mientras que la cadena de texto muestra la naturaleza del problema.

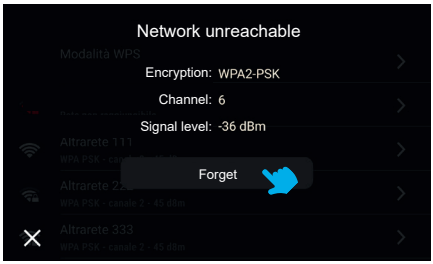


Si no se logra conectar a la red, la codificación, el canal y el nivel de la señal son la única información disponible. Está disponible la acción “Rechazar”. Si se elige volver a conectar a la red, se vuelve a la pantalla de configuración de la contraseña.

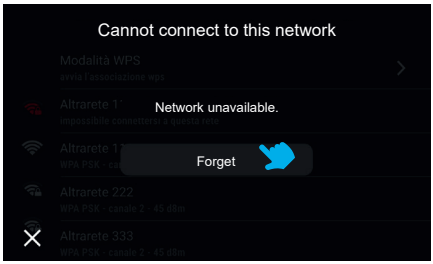


Si resultara imposible conectar a la red seleccionada por falta de red, el único mando disponible es “Rechazar”.


6.5.4 Estado de los servicios en la nube

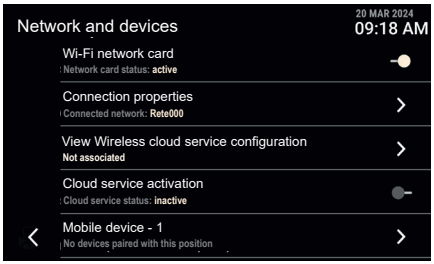


Al pulsar la línea "**Estado de los servicios en la nube**", el estado de la función cambia entre activado y no activado. La aplicación de la desactivación de los servicios en la nube es inmediata.

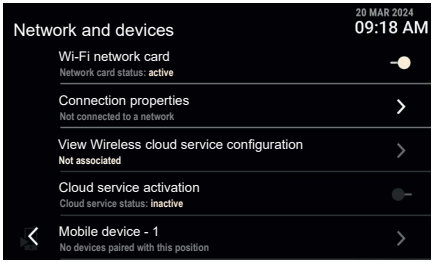


En caso de Wi-Fi activado pero no conectado a ninguna red o bien conectado a nivel físico pero sin dirección IP, la conexión de dispositivos móviles no está disponible y se muestra inaccesible.

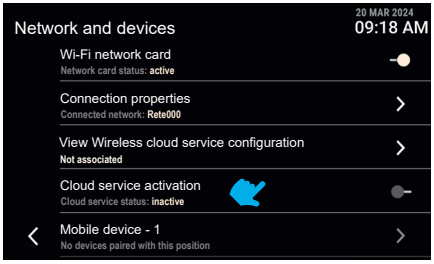


Si los servicios Vimar Cloud no están activados en el dispositivo, no es posible modificar las asociaciones de los dispositivos móviles.

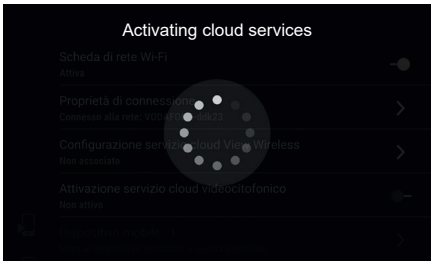

Al pulsar la línea “Estado de los servicios en la nube”, el estado de la función cambia entre activado y no activado. La solicitud de activación de los servicios en la nube genera una pantalla de espera.

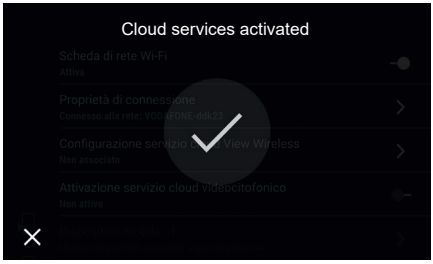


Una vez finalizado con éxito el proceso, la interfaz muestra un mensaje de confirmación. El mensaje se cierra automáticamente al cabo de 4 segundos o bien pulsando el botón “Cerrar”.

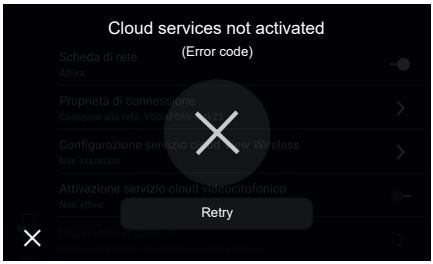

Si se produce un error en la activación de los servicios en la nube, se muestran el código específico del error y el botón “Vuelve a intentarlo”.

6.5.5 Asociación de dispositivo móvil

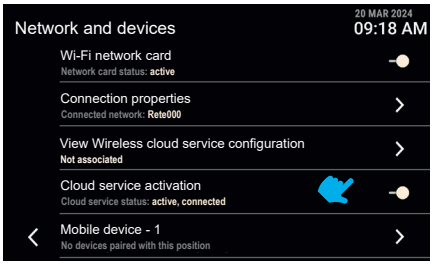


Al pulsar la línea correspondiente a un dispositivo móvil, se puede modificar su estado de asociación. El sistema prevé la asociación de hasta 10 dispositivos, identificados por un nombre y un número correlativo.




La interfaz muestra el código QR necesario a la asociación del dispositivo móvil mediante la aplicación "View".



Si la asociación se realiza con éxito, la interfaz muestra un mensaje de confirmación con el nombre obtenido del dispositivo y que se va a asociar a la posición. El mensaje se cierra automáticamente al cabo de 4 segundos o bien pulsando el botón “Cerrar”.

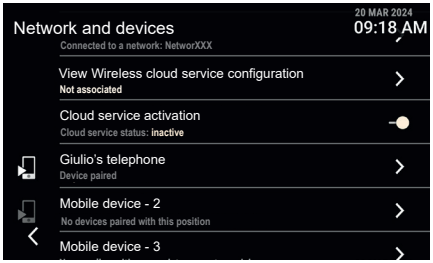


El dispositivo móvil ahora aparece en la primera posición.

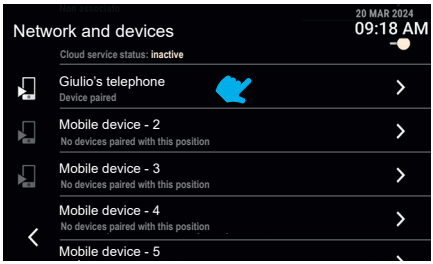

Deslizando la pantalla hacia abajo, es posible acceder a los demás dispositivos, hasta un máximo de 10.
Los dispositivos después del tercero, no cuentan con la función de vista previa del vídeo durante la llamada. Para ver el vídeo deben contestar la llamada.



Al pulsar la línea correspondiente a un dispositivo móvil asociado, están disponibles las acciones “Volver a asociar” y “Eliminar”

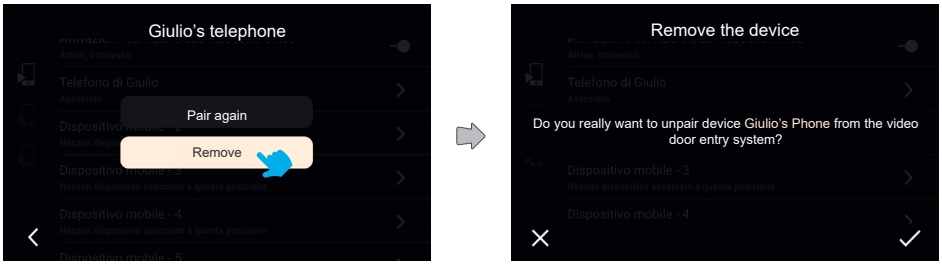

Si se elige la eliminación, el sistema muestra un ventana emergente de confirmación.




Ahora el dispositivo está eliminado.



La opción “Volver a asociar” es útil cuando es necesario restablecer la asociación de un dispositivo ya registrado.

6.6 Sistema

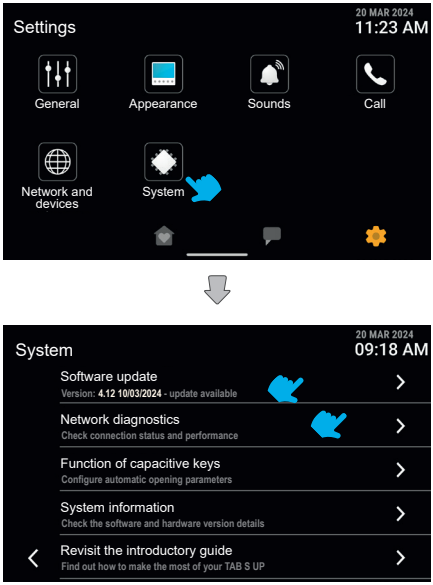

La sección “Sistema” muestra información acerca de la configuración del dispositivo, así como las operaciones de configuración.


6.6.1 Actualización del software



Al pulsar la línea “Actualización del software”, el dispositivo muestra -si la hay- una nueva versión del software en la red.




Al confirmar la solicitud de actualización, el dispositivo ejecuta el proceso y al final se reinicia automáticamente.

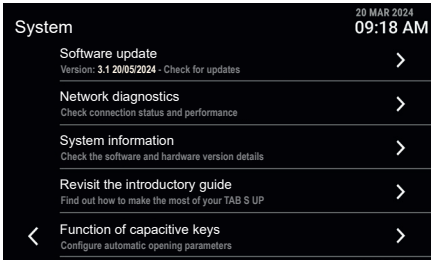


Si no hubiera actualizaciones disponibles, no se puede pulsar la línea.

6.6.2 Diagnóstico de red

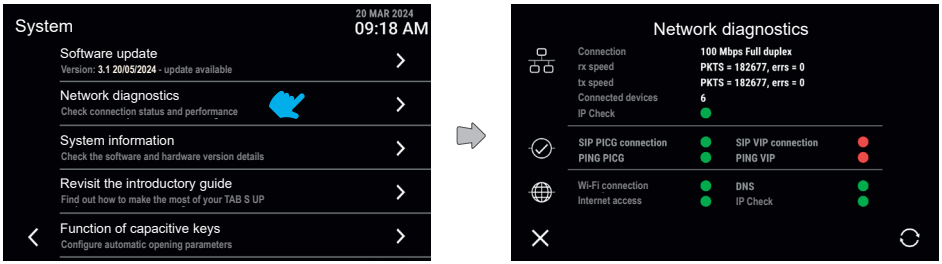

Muestra el estado de la conexión a Internet y hacia los servidores en la nube.

6.6.3 Información acerca del sistema

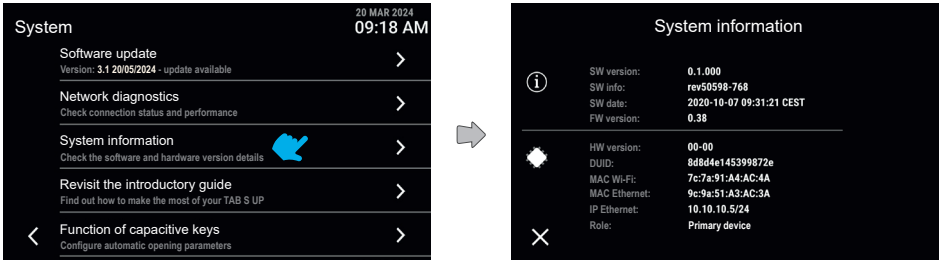


La sección “Información acerca del sistema” muestra el detalle de las versiones software y hardware del dispositivo.


6.6.4 Funciones de los botones capacitivos

En esta sección es posible configurar la función de los botones capacitivos *Autoencendido*, *Luz y Abrepuertas*.

Ejemplo de configuración del botón de *Autoencendido* con función *Accionamiento* "*Luz interna*":

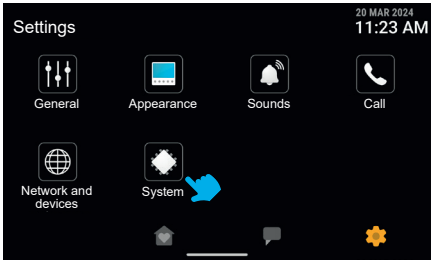

Seleccione "Sistema".

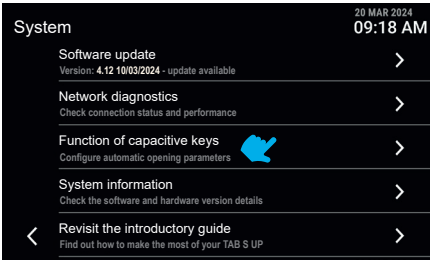


Seleccione "Función de los botones capacitivos".




Seleccione la línea del botón "Autoencendido".



Seleccione el botón "Accionamiento".

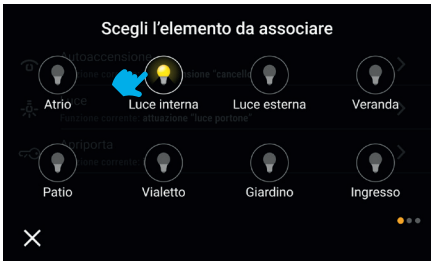

Seleccione el accionamiento "Luz interna"

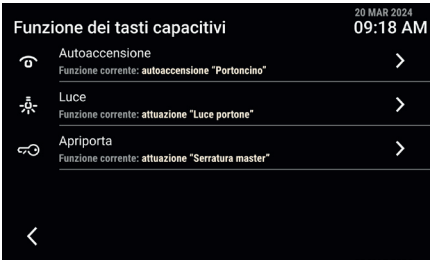

El botón ha sido configurado

Notas:
- La función *Escenario* está disponible como función configurable solo si el aparato interno está asociado a una instalación Vimar View Wireless, y exclusivamente en los botones capacitivos Autoencendido y Luz.

6.6.5 Reinicio del dispositivo



Al pulsar “Reinicio del dispositivo”, el sistema se reinicia.

El dispositivo solicita la confirmación explícita de la acción.
Al confirmar, se reinicia el dispositivo.

6.6.6 Restaurar los ajustes de usuario predeterminados



Al pulsar “Restaurar configuración predeterminada”, se pone en marcha el proceso.

El dispositivo solicita la confirmación explícita de la acción.
Al confirmar, en el dispositivo se restauran todas las configuraciones del usuario predeterminadas, excepto los nombres.

6.6.7 Restauración completa de los ajustes de fábrica

El dispositivo se reinicia desde el menú Ajustes→ Sistema → Reinicio del dispositivo.
Hay que esperar hasta que el icono sobre empiece a parpadear lentamente y luego pulsar al mismo tiempo los dos botones Hablar/Escuchar y Llave (el primer botón y el último) en los 3 segundos siguientes; hay que mantenerlos pulsados hasta que todos los LEDs de los botones empiecen a parpadear.
Los dos botones se sueltan y se pulsa el botón Timbre (el tercer botón) en los 5 segundos siguientes; se mantiene pulsado hasta que todos los LEDs de los botones permanecen encendidos fijos.
La restauración completa de los ajustes de fábrica se produce cuando todos los LEDs de los botones permanecen encendidos durante 3 segundos. A continuación, todos los LEDs de los botones se apagan y el dispositivo se reinicia.
En caso de no pulsar los botones indicados cuando se requiera o si se sueltan durante el tiempo en el que han de permanecer pulsados incluso solamente unos instantes, la activación de los ajustes de fábrica se interrumpe.

Atención: con la restauración completa de los ajustes de fábrica, el dispositivo ya no podrá funcionar regularmente en la instalación y habrá que configurarlo de nuevo.

CE

MU_40617_ES 00 2610

VIMAR
Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italia
www.vimar.com