Manuel d'utilisation et de configuration



## TAB

# 40617 - 40617.04

Portier-vidéo TAB 7S UP 7 pouces IP Wi-Fi mains libres

**ELVOX** Videocitofonia

# Sommaire


- 1. Généralités ..... 4
  - 1.1 Description ..... 4
  - 1.2 Recommandations ..... 4
    - 1.2.1 Entretien ..... 4
    - 1.2.2 Recommandations pour l'utilisateur ..... 4
    - 1.2.3 Avis de non-responsabilité sur le fonctionnement de l'appli ..... 5
  - 1.3 Caractéristiques ..... 6
    - 1.3.1 Appels ..... 6
    - 1.3.2 Connectivité ..... 6
    - 1.3.3 Réglages ..... 6
    - 1.3.4 Interface utilisateur ..... 6
    - 1.3.5 Autres fonctions ..... 6
  - 1.4 Fonctions supplémentaires ..... 7
    - 1.4.1 Fonction audiofréquence pour prothèses auditives (téléboucle) ..... 7
    - 1.4.2 Fonction bureau/cabinet professionnel ..... 7
    - 1.4.3 Fonction Alerte ..... 7
  - 1.5 Fonction des touches et signalisations ..... 8
- 2. Première mise en marche ..... 9
  - 2.1 Wizard de configuration ..... 9
- 3. Fonctions d'appel ..... 13
  - 3.1 Appel depuis un poste extérieur ..... 13
    - 3.1.1 Réglages en appel ..... 14
    - 3.1.2 Réponse à l'appel ..... 15
    - 3.1.3 Réglages en conversation ..... 16
    - 3.1.4 Commandes supplémentaires et Favoris ..... 17
    - 3.1.5 Fonction Zoom ..... 18
    - 3.1.6 Ouvre-porte ..... 19
    - 3.1.7 Refuser l'appel ..... 20
    - 3.1.8 Répondre à un appel audio ..... 21
  - 3.2 Répondre à un appel Concierge ..... 22
  - 3.3 Mémoire vidéo ..... 23
  - 3.4 Répondre à un appel depuis un poste intérieur (Appartement) ..... 24
  - 3.5 Appel depuis un dispositif mobile ..... 25
  - 3.6 Appel depuis poussoir palier ..... 26
  - 3.7 Effectuer un appel ..... 27
  - 3.8 Appel ascenseur ..... 28
- 4. Page d'accueil et autres fonctions ..... 29
  - 4.1 Page d'accueil ..... 29
    - 4.1.1 Types d'icônes ..... 30

- 4.1.2 Barre d'état ... 30
- 4.1.3 Icônes d'état et significations ... 32
- 4.1.4 Réglages ... 32

**• 4.2 Appels et messages ... 33**

- 4.2.1 Appels effectués et reçus ... 34
- 4.2.2 Appels manqués ... 36
- 4.2.3 Messages vidéo ... 37
- 4.2.4 Messages d'Alerte ... 39
- 4.2.5 Évènements de système ... 40
- 4.2 6 Textos ... 41
- 4.2 7 Suppression de la chronologie des appels et des messages ... 42
- 4.2.8 Signalisation « Mémoire pleine » ... 43

**• 4.3 Modes d'utilisation ... 45**

**4.4 Fonctions ... 46**

- 4.4.1 Système portier-vidéo ... 47
- 4.4.2 Caméras ... 48
- 4.4.3 Éclairage entrées et activations ... 50

**• 4.5 Zone à personnaliser de la Page d'Accueil (Favoris) ... 52**

**• 4.6 Nettoyage écran ... 57**

**• 5. Intégrations avec les installations Smart View Wireless ... 58**

**• 5.1 Informations générales ... 58**

**• 5.2 Conditions nécessaires ... 58**

**• 5.3 Guide d'introduction ... 59**

**• 5.4 Page d'accueil ... 60**

- 5.4.1 Logique de séquencement des agrégateurs ... 61

**• 5.5 Association du poste intérieur ... 62**

**• 5.6 Supervision Smart View Wireless ... 62**

- 5.6.1 Accès et présences ... 63
- 5.6.2 Rideaux et stores ... 65
- 5.6.3 Éclairage ... 68
- 5.6.4 Climatisation ... 69
- 5.6.5 Énergie ... 73
- 5.6.6 Capteurs ... 78
- 5.6.7 Divers ... 78
- 5.6.8 Scénarios ... 79
- 5.6.9 Pièces ... 80

**• 5.7 Dissociation du poste intérieur ... 81**

**• 6. Réglages ... 82**

**• 6.1 Paramètres généraux ... 83**

- 6.1.1 Langue ... 84
- 6.1.2 Format date et heure ... 85
- 6.1.3 Fuseau horaire ... 85

- 6.1.4 Modalité de réglage date et heure ..... 86
- **6.2 Aspect ..... 87**
  - 6.2.1 Thème graphique d'interface ..... 88
  - 6.2.2 Extinction automatique de l'écran ..... 89
  - 6.2.3 Rétroéclairage des touches ..... 89
  - 6.2.4 Rétroéclairage des leds de notification ..... 90
  - 6.2.5 Rétroéclairage des touches en état de veille ..... 91
  - 6.2.6 Regroupement automatique des éléments ..... 91
- **6.3 Sons ..... 92**
- **6.4 Appels ..... 94**
  - 6.4.1 Message de répondeur ..... 95
  - 6.4.2 Retard de déclenchement répondeur ..... 97
  - 6.4.3 Durée maximale du message ..... 98
  - 6.4.4 Fin d'appel avec touche ouvre-porte ..... 99
  - 6.4.5 Fonction bureau/cabinet professionnel ..... 100
  - 6.4.6 Appel palier propagé ..... 110
  - 6.4.7 Message de notification appel palier ..... 111
  - 6.4.8 Alerte propagée ..... 111
  - 6.4.9 Message de notification de l'alerte ..... 111
- **6.5 Réseau et dispositifs ..... 112**
  - 6.5.1 Modalité de réseau Wi-Fi ..... 113
  - 6.5.2 Modalité WPS ..... 116
  - 6.5.3 Problèmes de connexion ..... 117
  - 6.5.4 État des services cloud ..... 118
  - 6.5.5 Association dispositif mobile ..... 120
  - **6.6 Système ..... 123**
  - 6.6.1 Mise à jour Logiciel ..... 124
  - 6.6.2 Diagnostic de réseau ..... 125
  - 6.6.3 Informations de système ..... 125
  - 6.6.4 Fonctions des touches capacitives ..... 126
  - 6.6.5 Redémarrage du dispositif ..... 127
  - 6.6.6 Rétablissement des réglages par défaut ..... 127
  - 6.6.7 Rétablissement complet des réglages d'usine ..... 128

# 1. Généralités

## 1.1 Description

Portier-vidéo mains libres Tab 7S Up IP en saillie pour système IP, Wi-Fi intégrée pour répétition d'appel sur smartphone avec appli dédiée, écran tactile couleurs LCD, clavier capacitif pour fonctions portier-vidéo et appels intercommunicants, mémoire vidéo, téléboucle pour prothèses auditives, contrôle des fonctions d'un système connecté View Wireless (éclairage, rideaux et stores, capteurs et scénarios), étrier de fixation sur boîtier rectangulaire ou rond, installation en saillie ou semi-encastrée.

**40617**
**Tab 7S Up IP**



## 1.2 Recommandations

### 1.2.1 Entretien

Nettoyer avec un chiffon doux.
Ne pas verser d'eau sur l'appareil et n'utiliser aucun produit chimique.
Procéder au nettoyage quand l'appareil est éteint (déconnecté du bus) ou après avoir activé la procédure de nettoyage.

### 1.2.2 Recommandations pour l'utilisateur

Ne pas ouvrir ni modifier l'appareil.
En cas de panne, s'adresser à un technicien spécialisé.
Pour l'installation, consulter la notice d'instructions présente dans l'emballage.

### 1.2.3 Avis de non-responsabilité sur le fonctionnement de l'appli

En plus de ses fonctions de base, le portier-vidéo assure le transfert d'appel et d'autres services pour smartphones et tablettes grâce à l'App « View » avec une connexion Internet par Wi-Fi qui doit présenter les caractéristiques suivantes :

- Radio IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 canaux.
- Sécurité : OPEN, WEP 64 bits (code ASCII de 5 caractères), WEP 128 bits (code ASCII de 13 caractères), WPA, WPA2, WPA/WPA2 mixed mode.
- Les réseaux WPA et WPA2 supportent les textes chiffrés TKIP et AES.
- Fonction WPS pour réseaux WPA/WPA2.
- Les réseaux « cachés » ne sont pas compatibles.

Possibilité de télécharger et d'installer l'App Vimar « View » sur votre dispositif mobile, à partir de l'App Store de référence.

Vimar n'intervient en aucune manière dans le choix des équipements techniques d'accès à Internet nécessaires pour utiliser ce service, qui dépendent de l'accord passé entre le client et son fournisseur d'accès (Internet Service Provider) ; cet accord peut comporter des frais liés au débit de données nécessaire à l'App « View », à la charge du Client.

L'interaction et le fonctionnement à distance de l'App « View » par Internet avec Tab 7S Up IP dépendent de plusieurs facteurs :

a) le type, la marque et le modèle du smartphone ou de la tablette ;
b) la qualité du signal Wi-Fi et le canal radio utilisé ;
c) la nature du contrat Internet de l'habitation ;
d) le débit de données prévu par le contrat pour le smartphone ou la tablette.

Le portier-vidéo Tab 7S Up IP supporte un système de streaming VoIP, il est donc important de vérifier avec le fournisseur Internet qu'il ne sera pas bloqué par le contrat d'accès à Internet du smartphone.

**Remarques** : Si le transfert d'appel n'a pas lieu sur votre smartphone, assurez-vous qu'il n'y a pas de restrictions de données en arrière-plan et que vous disposez de la dernière version de l'appli VIEW.

# 1,3 Caractéristiques

## 1.3.1 Appels

- Réception appel depuis un poste extérieur audio/vidéo.
- Auto-allumage spécifique d'un poste extérieur.
- Appel depuis/vers standard de conciergerie, audio ou audio/vidéo.
- Appel intercommunicant audio depuis/vers autre poste intérieur du propre appartement ou de l'installation.
- Appel depuis/vers dispositif mobile via appli « View ».
- Visionnage des caméras de l'installation.

## 1.3.2 Connectivité

- Connectivité Wi-Fi.
- Support fonction Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- Transfert d'appel sur dispositifs mobiles via appli « View ».
- Association entre poste intérieur et appli « View » via QR-code.
- Service d'appel déporté vers mobile via service Cloud à travers une connexion Internet.
- Mise à jour firmware OTA à travers une connexion Internet.
- Association avec les installations Smart View Wireless.

## 1.3.3 Réglages

- Réglage luminosité de l'écran.
- Réglage volume de conversation (en appel).
- Réglage du volume de la sonnerie.
- Sélection mélodie de sonnerie (10 disponibles) selon le type d'appel.
- Réglage volume du suivi sonore des touches.
- Réglage du rétroéclairage des touches.
- Réglage du rétroéclairage des signalisations.

## 1.3.4 Interface utilisateur

- Interface utilisateur disponible en deux thèmes : clair et foncé.
- Fonctions, pour interagir facilement avec tous les dispositifs de l'installation.
- Zone d'accueil personnalisable, pour interagir immédiatement avec les dispositifs favoris.
- Configurations utilisateur via interface graphique.

## 1.3.5 Autres fonctions

- Ouverture gâche.
- Activation auxiliaire, et autres activations d'installation.
- Standard portier-vidéo avec message de bienvenue personnalisable.
- Fonction profession libérale avec tranches horaires et programmation hebdomadaire.
- Service d'alerte vers standard.
- Service d'alerte locale propagée (par ex. tirette salle de bains).
- Signal de porte ouverte.
- Appel palier propagé.
- Exclusion sonnerie.
- Ne pas déranger.
- Date et heure.
- Modalité nettoyage écran.
- Configuration complète via logiciel "Video Door IP Manager".
- Supervision de fonctions pour installations Smart Home View Wireless.
- Envoi et réception de textos.
- Répétition d'appel.

## 1.4 Fonctions supplémentaires

### 1.4.1 Fonction audiofréquence pour prothèses auditives (télébouclе)

Le portier-vidéo est adapté aux porteurs de prothèses auditives.
Pour assurer le fonctionnement de l'appareil acoustique, se reporter au mode d'emploi de ce dernier.
La présence d'objets métalliques ou d'appareils électroniques peut compromettre la qualité de la réception sur l'appareil acoustique.


### 1.4.2 Fonction bureau/cabinet professionnel

Lorsque cette fonction est validée, elle permet d'ouvrir automatiquement la gâche à partir d'un appel provenant d'un poste extérieur.
Possibilité de choisir le mode de fonctionnement et la programmation des tranches horaires de validation.

### 1.4.3 Fonction Alerte

Cette fonction permet d'envoyer et de recevoir des notifications d'alerte vers et depuis l'installation, ainsi que des notifications d'alerte depuis une entrée locale, avec propagation éventuelle sur les autres dispositifs de l'appartement.

## 1.5 Fonction des touches et signalisations

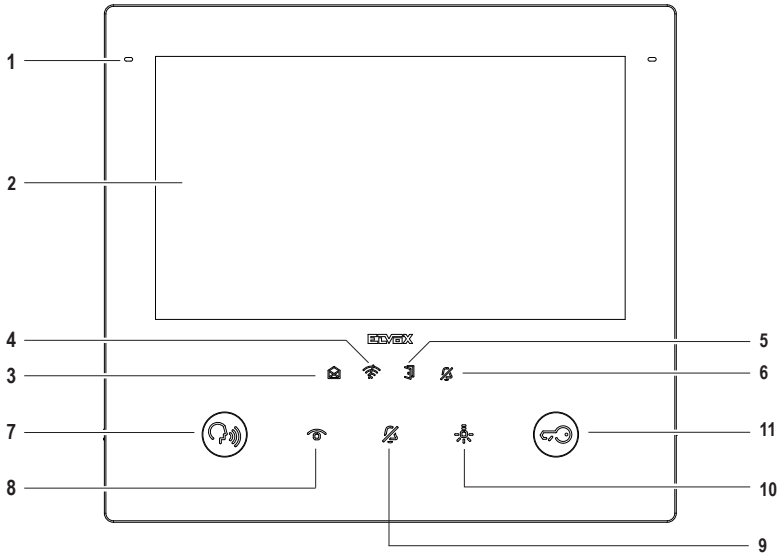


**1** - Microphone
**2** - Écran tactile capacitif 7 pouces à 16,8 millions de couleurs, résolution 1024x600, 16/9.

**Signalisations (rétroéclairage blanc) :**
**3** - Nouvelles notifications et messages
**4** - Absence de connectivité
**5** - Porte ouverte / État fonction bureau/cabinet
**6** - Exclusion Sonnerie / Ne pas déranger

*Remarque : Lorsque le rétroéclairage est éteint, le symbole n'est pas visible. L'intensité du rétroéclairage est réglable pour l'ensemble des signalisations. Ce réglage est indépendant de l'intensité du rétroéclairage des touches capacitives. L'utilisateur peut désactiver les signalisations (en éteignant le rétroéclairage).*

**Touches (fonctions par défaut) :**
**7** - **Parler/Écouter**
- réponse à un appel
- fin de conversation

**8** - **Auto-allumage** : après avoir été configurée, elle permet d'effectuer l'une des actions suivantes : activation d'un poste extérieur spécifique, appel vers un dispositif de l'installation, activation d'un relais/gâche de système spécifique ou (*) activation d'un scénario.
**9** - **Exclusion sonnerie**
**10** - **Activation auxiliaire** : après avoir été configurée, elle permet d'effectuer l'une des actions suivantes : activation d'un poste extérieur spécifique, appel vers un dispositif de l'installation, activation d'un relais/serrure système spécifique ou (*) activation d'un scénario.
**11** - **Ouverture Porte (Gâche)** : en état d'appel ou de conversation, elle valide la gâche du poste extérieur en communication ; sinon, après avoir été configurée, elle permet d'effectuer l'une des actions suivantes : activation d'un poste extérieur spécifique, appel vers un dispositif de l'installation ou activation d'un relais/gâche de système spécifique.


*Remarque (*) : fonction disponible uniquement à partir d'un dispositif connecté à un système Vimar View Wireless.*

*Pour les fonctions activables, consulter le logiciel de configuration.*

# 2. Premier allumage

## 2.1 Wizard de configuration

1

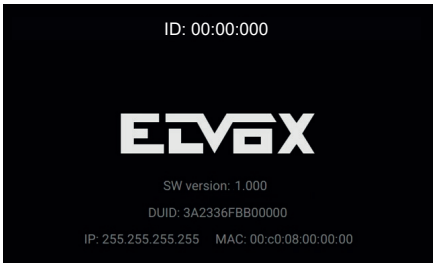



- En mettant en marche le dispositif la première fois, l'écran affiche une page de bienvenue. Le wizard de configuration démarrera automatiquement après avoir touché un point quelconque de l'écran.

2





- Choisir la langue de l'interface (par défaut : Anglais).
  L'utilisateur peut accepter ou modifier la langue en sélectionnant celle de son choix.

3

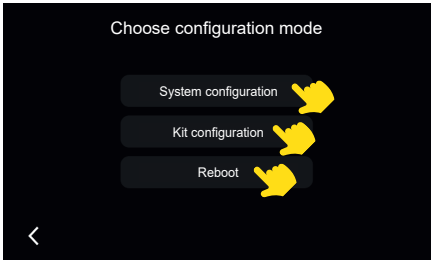



- Choisir la modalité de configuration du portier-vidéo.

**4** • En sélectionnant la modalité choisie, la touche s'activera pour confirmer ; l'utilisateur sera invité à se diriger vers la page suivante.

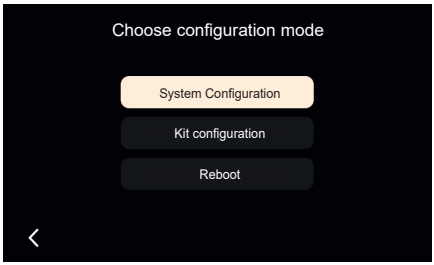



• Configuration installation

**5**

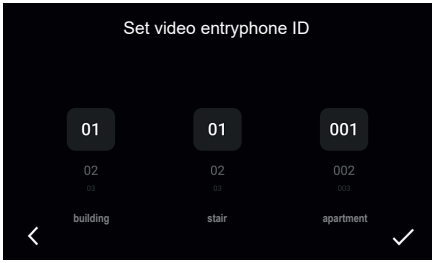


• Définir l'ID du portier-vidéo

**6**

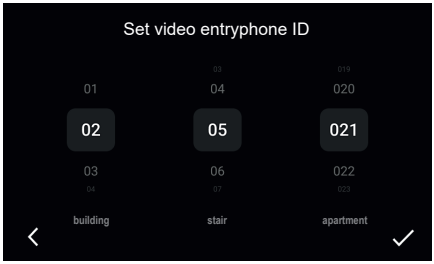







• À l'aide des trois sélecteurs du carrousel, définir les valeurs souhaitées pour « Immeuble », « Escalier », « Appartement », puis confirmer en appuyant sur la coche, ou revenir à l'écran précédent en appuyant sur « < ».
Après confirmation, le dispositif retourne à la page d'accueil qui affiche les nouveaux paramètres ; il attend ensuite d'être configuré par le logiciel de configuration à travers le réseau.

*• Remarque : la « Configuration kit » est facultative, présente uniquement pour un portier-vidéo faisant partie d'un kit préconfiguré.*

**7**

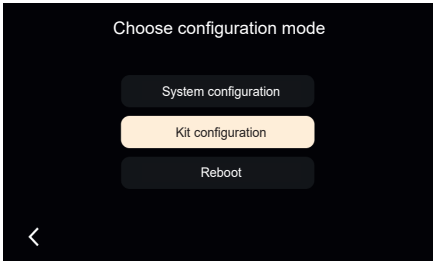

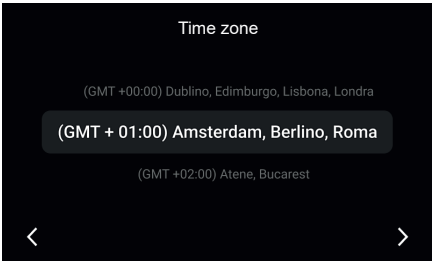

- Choisir le fuseau horaire

**8**





- Régler la date et l'heure

**9**

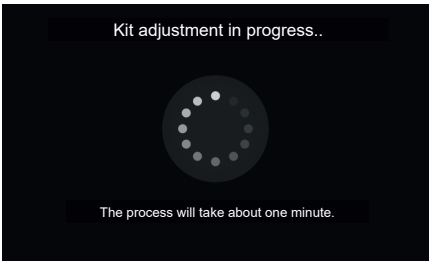



- Démarrage du processus de configuration

10

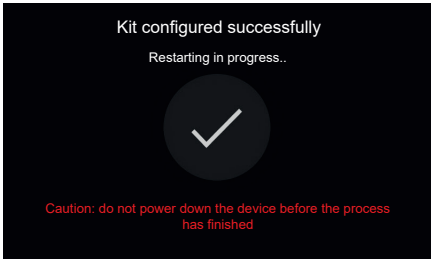


- Une fois la configuration terminée, le dispositif affichera une page de confirmation signalant que le système redémarrera. Ne pas débrancher le dispositif avant que l'opération soit terminée.

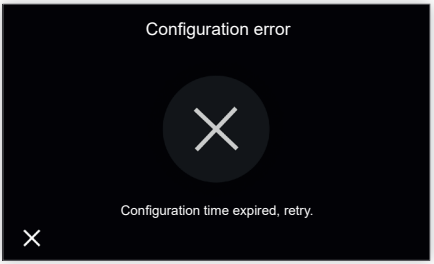


- En cas de problèmes pendant la configuration, le dispositif affichera une page d'erreur.
  En touchant le X en bas à gauche, le dispositif quitte la procédure de configuration et affiche à nouveau la page de choix de la modalité (5).

# 3. Fonctions d’appel

## 3.1 Appel depuis un poste extérieur




Lorsque le dispositif portier-vidéo reçoit un appel provenant d’une platine, l’écran s’allume directement et affiche l’image filmée sur le poste extérieur appelant. L’identifiant de la platine extérieure s’affiche en haut.
Les commandes suivantes sont disponibles : « Répondre », « Refuser », « Ouvre-porte ». Le cas échéant, les activations favorites sont énumérées ; la première est toujours visible, les autres sont disponibles après avoir ouvert un panneau en appuyant sur la touche « Déployer ». En l’absence d’activations, la position sera libre ; la touche « Déployer » sera toujours disponible.

### 3.1.1 Réglages en appel




Pour afficher le panneau des réglages, faire glisser vers le haut.




À l'arrivée d'un appel, le menu des réglages présente :
- luminosité de l'écran
- volume de la sonnerie.

Les curseurs permettent de régler les valeurs.
Pour désactiver la sonnerie en conservant le réglage du volume, utiliser la touche « Couper micro ».
Les commandes de contrôle appels restent toujours visibles et actives.
Il est possible de cacher le menu des réglages en le faisant glisser vers le bas ; il disparaît automatiquement 4 secondes après la dernière action de réglage.

### 3.1.2 Réponse à l'appel




Agir sur la touche « Répondre » pour entrer en état de conversation.




En état de conversation, la touche « Répondre » est remplacée par la touche « Exclusion micro » et « Refuser » est remplacé par « Fermer ».




Au bout de 4 secondes, les commandes disparaissent et laissent place au flux vidéo libre.
Toucher l'écran une fois pour faire réapparaître les commandes de fonction d'appel.

### 3.1.3 Réglages en conversation




Pour afficher le menu des réglages en conversation, faire glisser vers le haut.





Lorsque l'appel est en cours, le menu des réglages présente :
- luminosité de l'écran
- volume de conversation

Les curseurs permettent de régler les valeurs.
Pour désactiver le son en conservant le réglage du volume, utiliser la touche « Désactiver audio ».


### 3.1.4 Commandes supplémentaires et Favoris




Pour afficher le panneau des commandes supplémentaires et des favoris, utiliser la touche « Déployer ».

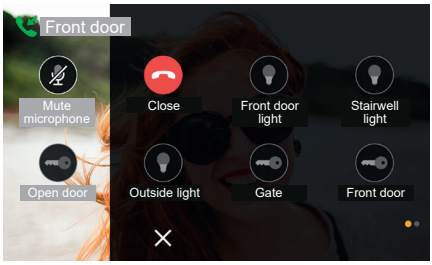


Le panneau des favoris s'affiche avec effet de défilement par la droite et coloration du secteur ; il présente les éléments favoris selon une matrice de 2 ou 3 colonnes de 2 éléments, dont la première est déjà occupée par les commandes disponibles en vue standard ; en présence de plusieurs éléments, le système activera un affichage par pages, analogue à celui de la page d'accueil.
Dans ce cas, les commandes sont 6, y compris celles qui sont présentes en bas en vue standard.

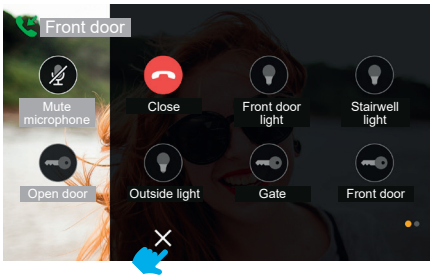


Pour fermer le panneau des favoris, la touche « ANNULER » est toujours disponible.

### 3.1.5 Fonction Zoom




Durant l'appel, il est possible d'utiliser la fonction « Zoom ».
En touchant deux fois l'écran, la page de choix du secteur à zoomer s'affiche.




L'interface superpose une trace graphique au flux vidéo, en le divisant en cinq secteurs, de sorte que l'utilisateur puisse choisir quelle portion agrandir.

En touchant l'écran sur un secteur ne présentant aucune commande, on retourne à la vue sans commandes.

Cliquer sur l'un des secteurs pour l'agrandir. Au bout de 4 secondes, l'écran retourne à la vue précédente.




Toucher deux fois l'écran pour revenir à la page du schéma de la fonction « Zoom ». En le touchant une seule fois, l'affichage des commandes est désactivé.

### 3.1.6 Ouvre-porte




En cas d'appel provenant de la platine, il est possible d'ouvrir la porte extérieure sans répondre nécessairement à l'appel, en agissant sur la touche « Ouvre-porte ».





Le système valide la commande d'ouverture.

### 3.1.7 Refuser l'appel





En choisissant de refuser l'appel, la fenêtre d'affichage « Appel en entrée » se ferme et l'écran retourne automatiquement à la page d'accueil (ou à la page qui était affichée avant l'arrivée de l'appel).

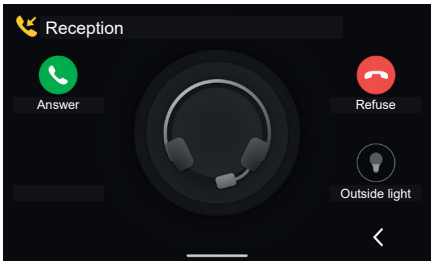

### 3.1.8 Répondre à un deuxième appel





Le portier-vidéo 40617 peut gérer la réception de deux appels simultanés. L'arrivée d'un deuxième appel génère un badge de notification dans le coin supérieur droit de l'écran, affichant uniquement l'identifiant de l'appelant.

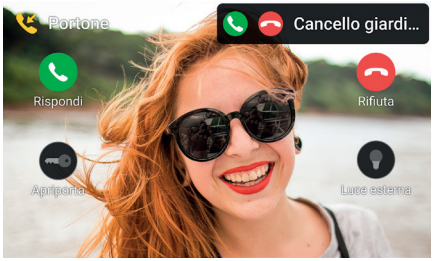



En appuyant sur le badge de notification du deuxième appel, les commandes rapides « Répondre » et « Refuser » s'affichent. En répondant au deuxième appel, le premier s'interrompt. Si le premier appel se termine, le second passe en plein écran s'il est toujours actif.
Si la fonction « Bureau/Cabinet professionnel » est activée, l'exécution pour le deuxième appel s'effectue selon les mêmes modalités que pour le premier. Toutefois, l'éventuelle option « Conclusion appel avec ouverture gâche » est ignorée ; par conséquent, le deuxième appel reste actif jusqu'à ce que l'utilisateur réponde manuellement, en fin d'appel ou en cas de transfert vers la messagerie vocale (le cas échéant).


## 3.2 Répondre à un appel provenant du standard de conciergerie

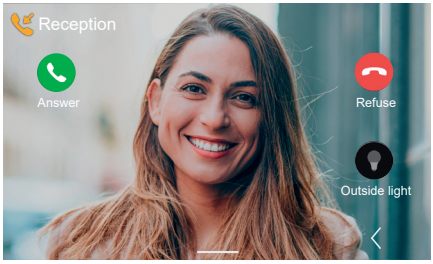


Les appels provenant du standard de conciergerie peuvent être audio/vidéo ou audio seul. Les commandes sont identiques à celles de l'appel provenant de la platine, à l'exception de l'ouvre-porte.

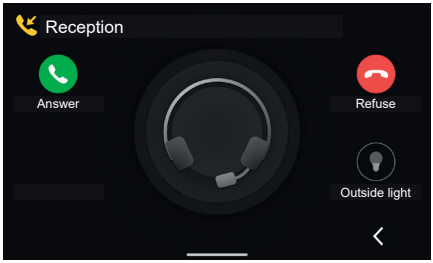


En cas d'appel audio, les réglages accessoires de luminosité et contraste du flux vidéo ne sont pas disponibles.

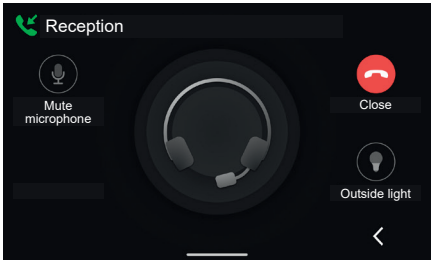



En acceptant l'appel, les commandes désormais disponibles sont : « Exclusion micro », « Fermer » et éventuellement la première activation préférée (dans ce cas : « Éclairage extérieur »).

## 3.3 Mémoire vidéo






Si la fonction Mémoire vidéo a été validée sur le poste intérieur, l'arrivée d'un appel provenant de la platine peut commuter l'appel en enregistrement de message du répondeur, après un intervalle de temps réglable.
À la fin de l'intervalle défini, le portier-vidéo n'affichera plus le flux vidéo en entrée et se remettra en état de veille. Entre temps, la platine transmettra le message du répondeur enregistré puis permettra l'enregistrement.

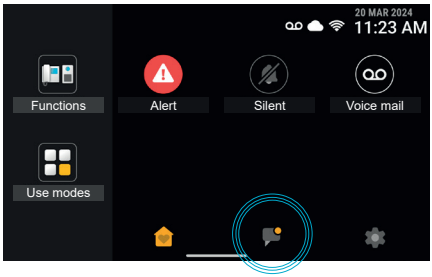



En rallumant le portier-vidéo, celui-ci signalera la présence d'un élément non lu sous « Appels et messages » en allumant la touche correspondante.

## 3.4 Répondre à un appel depuis un poste intérieur (Appartement)

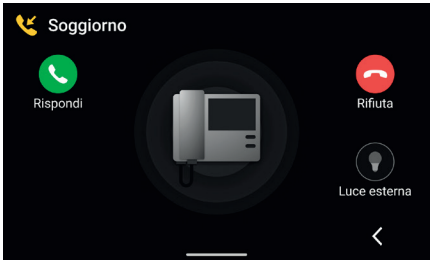

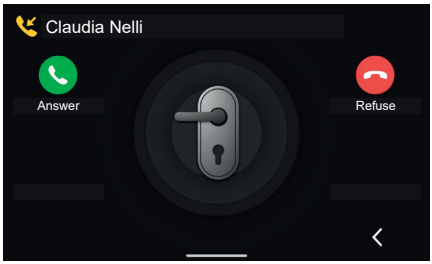


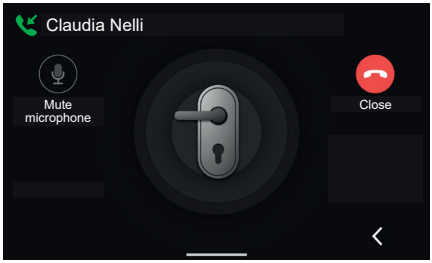

En cas d'appel provenant d'un autre dispositif de votre appartement [insérer figure C-031 issue de Flux de navigation appels_rev23] ou d'un autre appartement [ok figure précédente], les commandes d'appel et les activations seront disponibles, mais pas la fonction ouvre-porte.





En état de conversation, la touche « Répondre » est remplacée par la touche « Exclusion micro » et « Refuser » est remplacé par « Fermer ».
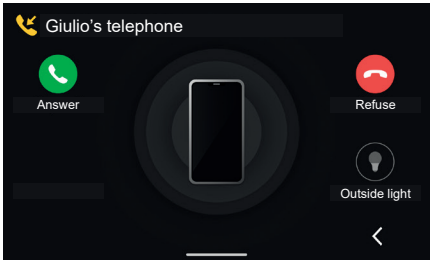
## 3.5 Appel depuis un dispositif mobile





À l'arrivée d'un appel provenant de l'appli View sur un dispositif mobile, les commandes d'appel et les activations seront disponibles, mais pas l'ouvre-porte.

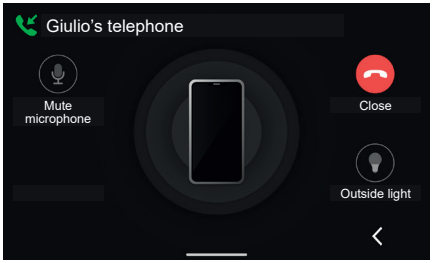



En état de conversation, la touche « Répondre » est remplacée par la touche « Exclusion micro » et « Refuser » est remplacé par « Fermer ».

## 3.6 Appel depuis poussoir palier

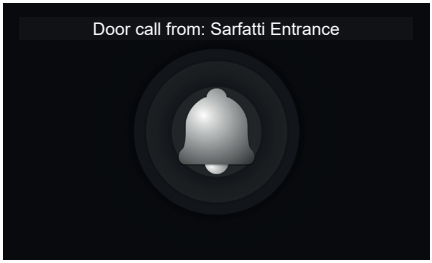



En cas d'activation d'un **appel palier**, le portier-vidéo reproduit la sonnerie associée et affiche un pop-up qui occupe tout l'écran.
Le pop-up reste affiché 30 secondes. La fermeture anticipée est disponible. À la fermeture, l'écran retourne à la page préalablement affichée.


## 3.7 Effectuer un appel

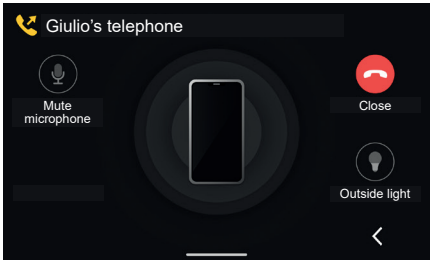


En choisissant d'agir sur l'icône du « dispositif mobile » connecté au système à partir de la liste des contacts présente dans le répertoire, une fenêtre d' « Appel en sortie » vers ce dispositif s'ouvrira, avec la possibilité de terminer l'appel.

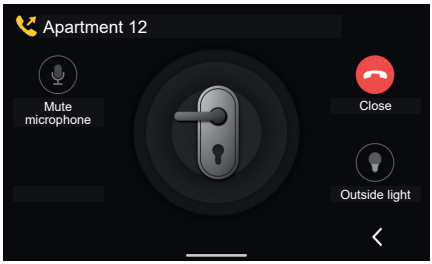


Exemple d'appel en sortie vers appartement

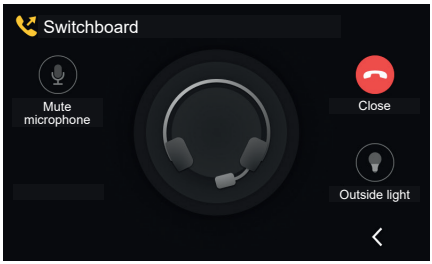


Exemple d'appel en sortie vers standard


La commande « Appeler standard » est un appel général qui arrivera à tous les standards connectés au système et qui mettra l'utilisateur en contact avec le premier standard qui répondra à l'appel.

## 3.8 Appel ascenseur

La fonction « appel ascenseur » permet d'envoyer l'ascenseur à un étage précis et l'autorise à accéder à d' autres étages. Elle est disponible si elle est configurée pour toute l'installation.

Lorsque l'appareil est au repos, la fonction est accessible depuis l'onglet « Fonctions de l'installation ». Les choix possibles sont les suivants :

- **Appeler pour moi** : cette fonction envoie l'ascenseur à l'étage du résident et lui permet de sortir en sélectionnant les étages auxquels il est autorisé à accéder.
- **Appeler pour un visiteur** : cette fonction envoie l'ascenseur à l'étage de la platine prédéfinie pour récupérer un visiteur, puis autoriser l'ascenseur à se rendre à son propre étage ;
- **Appeler pour le voisin** : envoie l'ascenseur à l'étage du portier vidéo d'un autre résident (une fenêtre déroulante s'ouvre avec les destinataires possibles), puis autoriser l'ascenseur à arriver à son propre étage ;

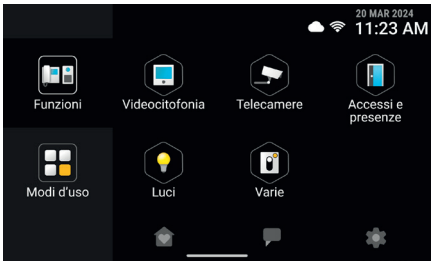












Lors d'un appel ou d'une conversation, l'icône « Appel ascenseur » s'affiche sur le panneau déroulant, si elle a été ajoutée aux « Favoris ». Dans ce cas, le message « Appeler pour un voisin » est remplacé par :

- **Appeler pour l'interlocuteur** : cette fonction envoie l'ascenseur à l'étage de la platine qui a appelé pour récupérer un visiteur puis autorise l'ascenseur à se rendre à l'étage en question.


# 4 Page d'accueil et autres fonctions

## 4.1 Page d'accueil

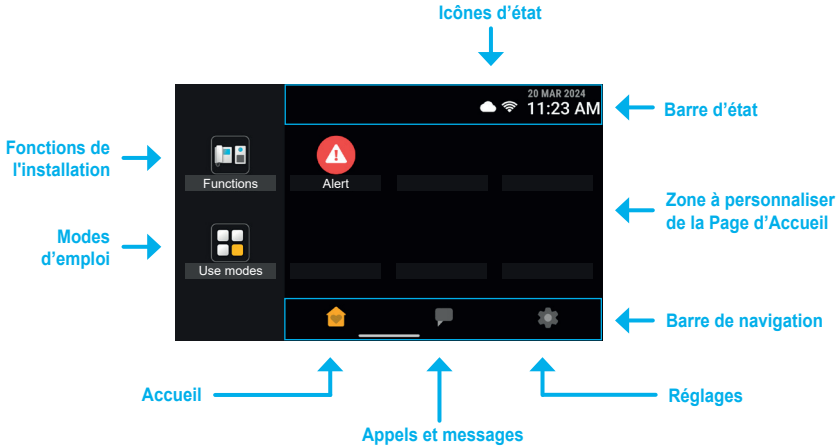



En touchant la partie tactile du dispositif, l'écran s'allume et affiche la **page d'accueil** ; la page propose, sur la gauche, deux points d'accès aux fonctions, sur la droite, un espace personnalisable contenant éventuellement les éléments favoris, en haut la **barre d'état** et en bas la **barre de navigation**.

### 4.1.1 Types d'icônes du Répertoire

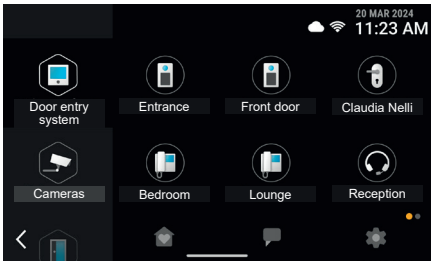


- Éléments ronds : il s'agit de commandes à actionnement immédiat pour les activations ; ils ouvrent la page de contact pour les postes intérieurs ou extérieurs.
- Éléments hexagonaux : ils représentent des agrégateurs d'éléments homogènes (minimum 2).

### 4.1.2 Barre d'état

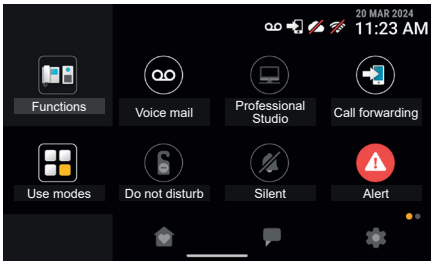



La barre d'état affiche les états suivants : connexion au réseau Wi-Fi, connexion au Cloud, connexion au serveur, configuration poste maître/secondaire, porte ouverte, répondeur, ne pas déranger, silencieux, transfert d'appels.


### 4.1.3 Icônes d'état et significations

| Icône d'état | Signification |
|---|---|
|  | Porte ouverte |
|  | Mode Ne pas déranger activé |
|  | Mode bureau/cabinet activé |
|  | Mode Ne pas sonner activé |
|  | Standard portier-vidéo activé |
|  | Mémoire pleine |
|  | Transfert d'appel activé |
|  | Connexion au cloud en cours |
|  | Connexion au cloud activée |
|  | Connexion au cloud interrompue |
|  | Wi-Fi activée avec niveau 3 |
|  | Wi-Fi activée avec niveau 2 |
|  | Wi-Fi activée avec niveau 1 |
|  | Wi-Fi activée avec niveau 0 |
|  | Wi-Fi activée sans adresse IP |
|  | Connexion Wi-Fi absente |
|  | Dispositif maître d'appartement, connecté au serveur |
|  | Dispositif maître d'appartement, non connecté au serveur |
|  | Dispositif secondaire d'appartement, connecté au serveur |
|  | Dispositif secondaire d'appartement, non connecté au serveur |


### 4.1.4 Réglages

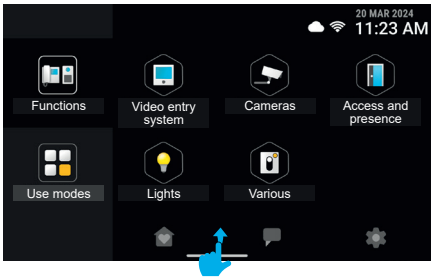



En faisant glisser le doigt de bas en haut, il est possible d'accéder au menu des réglages du volume de la sonnerie et de la luminosité de l'écran.

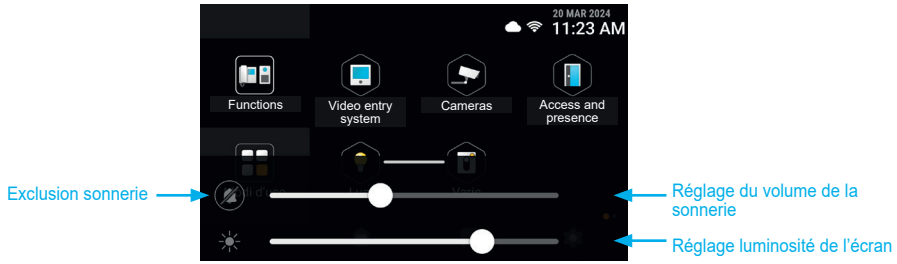


## 4.2 Appels et messages

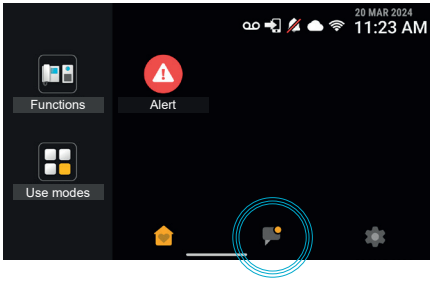



En cas d'appels ou de messages non lus, la touche correspondante présente sur la page d'accueil indique la présence d'éléments non lus avec un badge jaune.

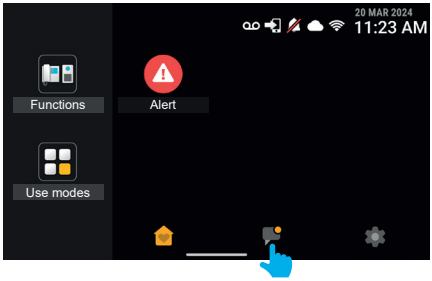



Agir sur la touche « **appels et messages** » pour accéder à la section spécifique.

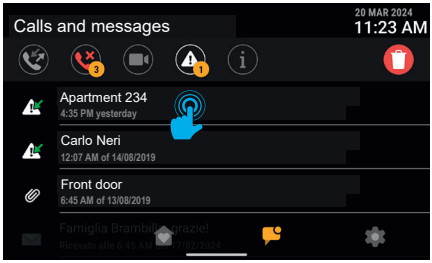


### 4.2.1 Appels effectués et reçus

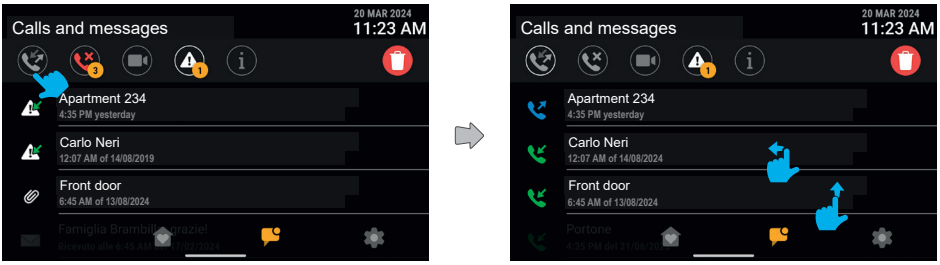



En activant le filtre « Appels effectués et reçus », une liste regroupant uniquement les appels effectués et reçus s'affiche.
Cette liste présente (comme toutes les listes dans ce contexte) un défilement vertical et une action rapide d'élimination individuelle en faisant glisser l'élément vers la gauche.

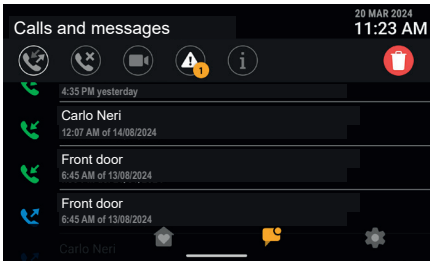



Pour voir la liste d'appels complète (des plus récents aux moins récents), faire défiler à partir du bas.

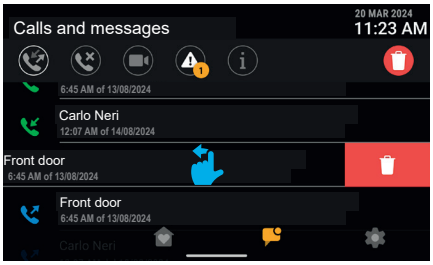


Pour éliminer un appel, il suffit de faire glisser la ligne complète vers la gauche. Le secteur des détails d'appel découvrira une portion d'écran de couleur rouge qui rappelle la fonction d'élimination liée au geste.
L'appel est éliminé en faisant glisser la ligne sur 30% de la largeur ; en cessant d'appuyer avant sur le secteur, celui-ci retournera dans sa position et la commande sera annulée.

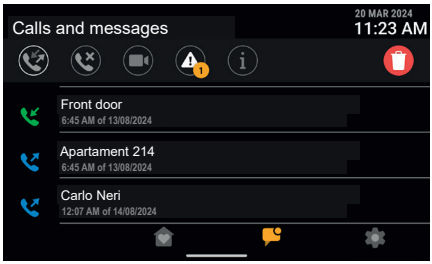



En continuant la manœuvre, la ligne de l'élément disparaît et se comprime de bas en haut, laissant la place à l'élément suivant, le cas échéant, ou en disparaissant.

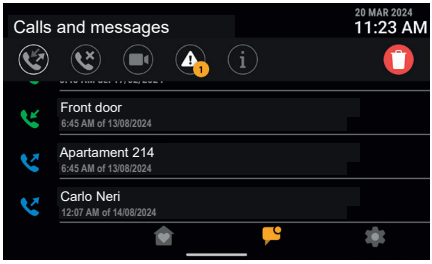



L'appel éliminé n'est plus présent dans la liste.
Vice versa, en touchant le secteur du détail de l'appel, ou en faisant glisser toute la ligne vers la droite, on commande un appel.

En cliquant sur la touche « supprimer » de la barre de contrôle, une fenêtre pop-up de confirmation s'ouvre avant de procéder à l'élimination de toute la liste des appels.

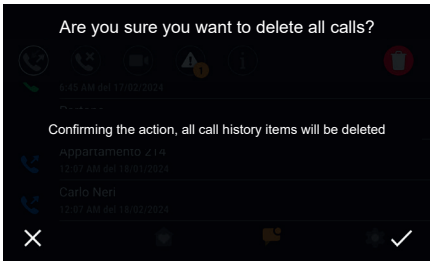



Sélectionner « CONFIRMER » pour supprimer toute la liste de cette catégorie.
Sélectionner « ANNULER » pour revenir à la page précédente sans rien supprimer. En décidant de supprimer la chronologie, la liste résultera vide.


### 4.2.2 Appels manqués

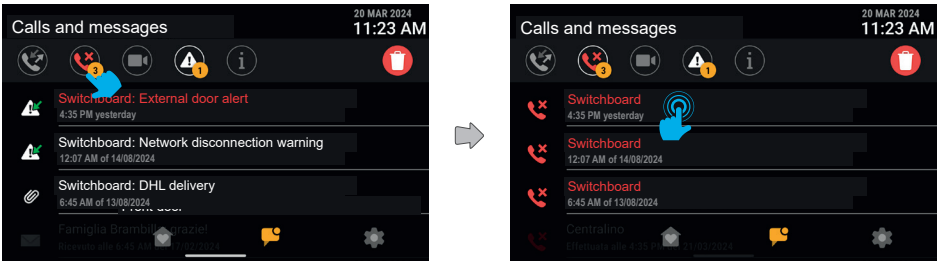


En activant le filtre « appels manqués », l'écran affiche la chronologie des appels manqués. S'ils n'ont pas encore été contrôlés, il seront signalés en rouge.
Les appels manqués sont automatiquement signalés comme lus en quittant la page ou en changeant de filtre actif. En agissant sur la touche « supprimer » lorsqu'un filtre est actif, la commande agit uniquement sur la catégorie active, dans ce cas les appels.
En touchant le secteur du détail de l'appel, ou en faisant glisser toute la ligne vers la droite, on commande l'appel.

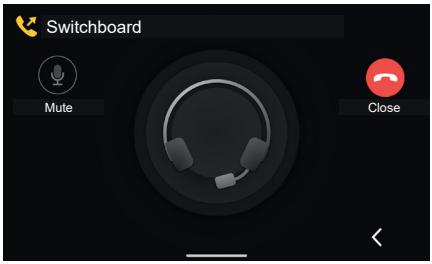


### 4.2.3 Messages vidéo

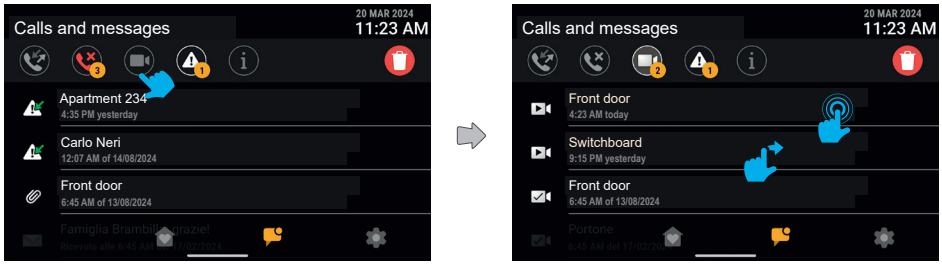



En agissant sur la touche filtre « messages vidéo », il sera possible de voir la liste des messages du répondeur enregistrés dans la mémoire.
Les messages vidéo qui n'ont pas encore été lus sont accompagnés d'une icône avec la première ligne de texte (expéditeur) en jaune.
En touchant le message pour le lire, la page de reproduction correspondante s'ouvrira.





Le message vidéo occupera tout l'écran. Pour interrompre la vidéo, appuyer sur la touche « Stop ».

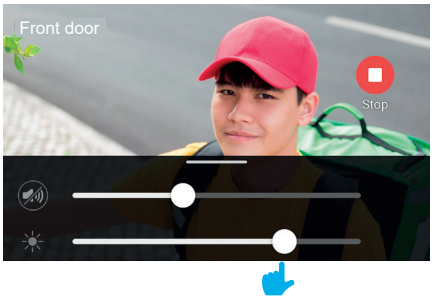



Le menu des réglages s'affiche (volume et luminosité) en faisant glisser la page à partir du bas.

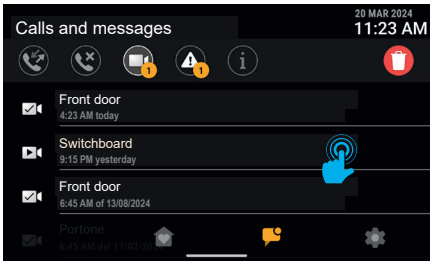


Après avoir vu la vidéo, le message sera marqué comme lu et il deviendra blanc.

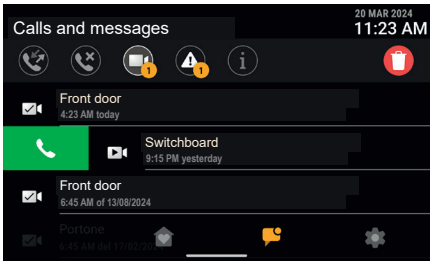



Si le destinataire du message est présent dans le répertoire, il est possible de l'appeler directement en glissant de gauche à droite sur la ligne du message.
L'appel démarrera en faisant glisser la ligne sur 30% de la largeur ; en cessant d'appuyer avant sur le secteur, celui-ci retournera dans sa position et la commande sera annulée.

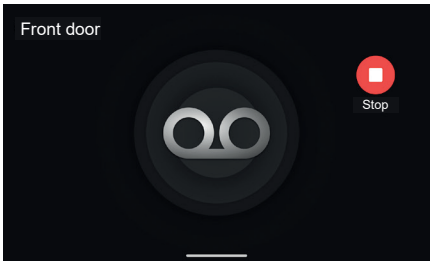



En cas de message audio, la page dédiée s'affiche sans vidéo et elle indique uniquement l'expéditeur ; il sera possible d'interrompre la reproduction du message en appuyant sur la touche « Stop ».

### 4.2.4 Messages d'Alerte

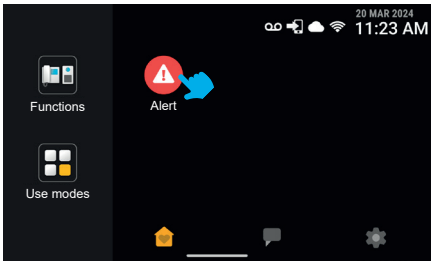


En appuyant sur la touche d'alerte, le dispositif enverra un message d'alerte au standard, qui lui donnera la priorité.

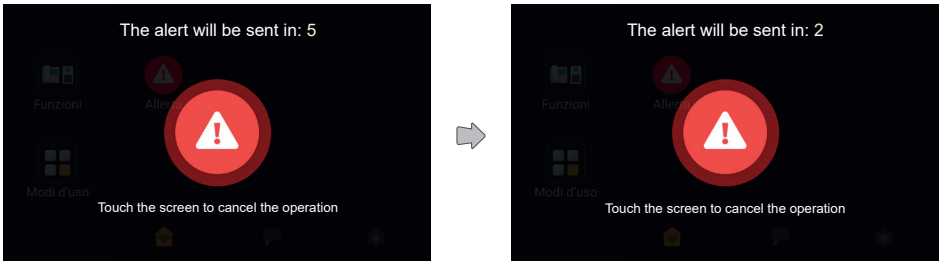



Le système affichera une animation qui occupera tout l'écran, avec le temps restant pour annuler l'envoi.

Au bout des cinq secondes d'attente, le message sera envoyé au concierge.


Il est possible de vérifier le résultat de l'envoi de l'alerte à partir de n'importe quelle page grâce à l'icône d'état.

La touche retourne à l'état normal et il sera possible d'envoyer une nouvelle alerte.

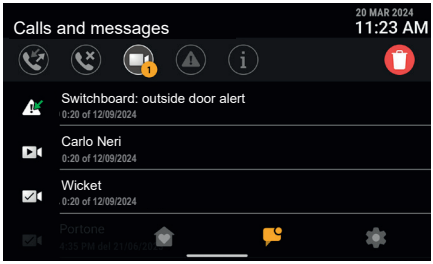


La liste affichée ne présentera plus le message d'alerte en rouge car il sera signalé comme déjà lu.


### 4.2.5 Évènements de système

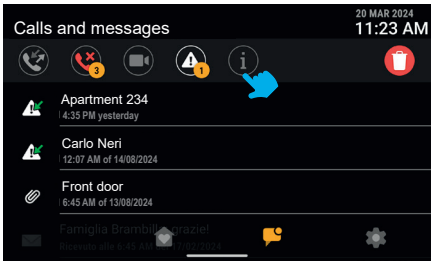



La touche filtre « évènements de système » permet d'afficher tous les éléments de notification concernant l'état et le fonctionnement du système portier-vidéo, à savoir si des mises à jour logiciel sont disponibles, ou d'autres évènements de système.
Les notifications des évènements de système ne contiennent pas d'approfondissement et elles sont automatiquement signalées comme lues en quittant la page ou en changeant de filtre actif.


### 4.2.6 Textos

Le dispositif permet d'envoyer et de recevoir des textos entre les postes intérieurs et le standard.
Pour envoyer un message, appuyer sur la touche + de la page « Appels et messages » (figure ci-dessous) ou appuyer sur l'icône « Envoyer un message » dans la fenêtre d'un contact spécifique, ou bien appuyer sur la touche « répondre » de la page d'un message reçu.

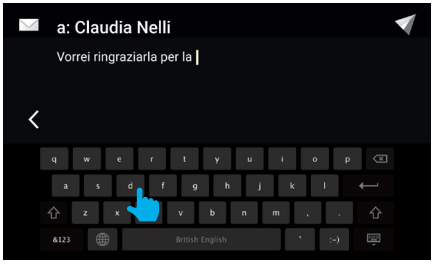

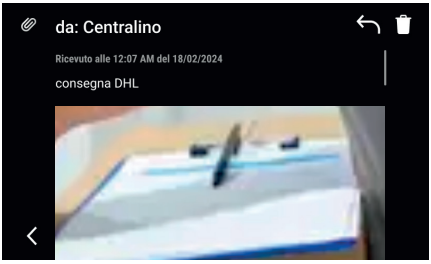
La page se configurera pour la composition. Le champ du destinataire s'affiche en haut, suivi de la touche « Envoyer » : si vous accédez à cet écran depuis la fenêtre d'un contact spécifique, le destinataire sera pré-rempli ; dans le cas contraire, toucher la zone du champ du destinataire pour ouvrir une page affichant les destinataires disponibles, éventuellement répartis sur plusieurs pages. Il est possible de saisir plusieurs destinataires pour un même message.
La zone contenant le message sur laquelle le curseur sera déjà positionné est illustrée ci-dessous. La zone contenant le message prévoit un défilement vertical. En touchant la zone vide de l'écran, le clavier s'affiche par le bas ; en appuyant sur la touche « Réduire », le clavier est masqué.




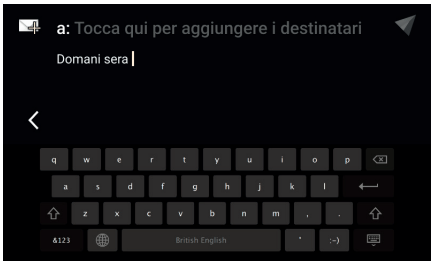




Les messages envoyés et reçus sont disponibles dans la section « Appels et messages du dispositif » et ils peuvent être gérés comme l'indique le paragraphe suivant.

### 4.2.7 Suppression de la chronologie des appels et des messages

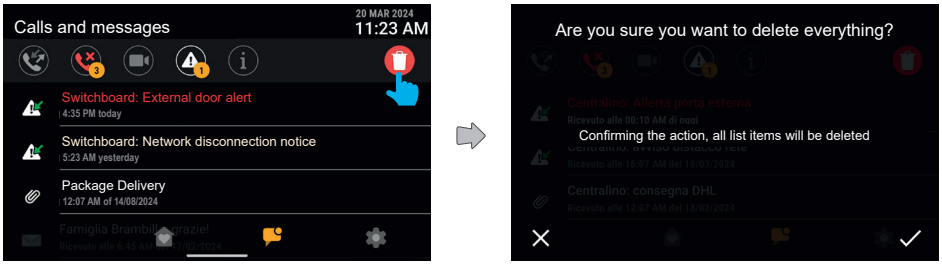



La touche « Supprimer » permet à l'utilisateur de demander d'éliminer tous les objets lorsqu'aucun filtre n'est validé. Le système affiche une fenêtre pop-up et demande de confirmer avant de procéder à la suppression définitive de toute la chronologie des messages/appels/messages vidéo.

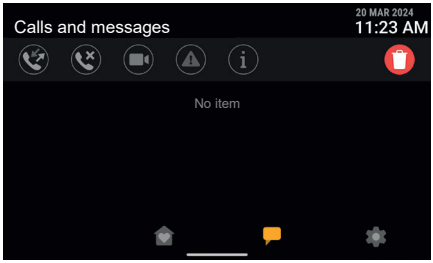



Après avoir supprimé tous les éléments, l'écran retourne à la page « Appels et messages ».
La liste est désormais vide.


### 4.2.8 Signalisation « Mémoire pleine »

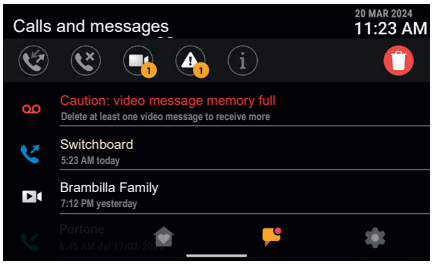



La section « Appels et messages » permet d'identifier la nature de la signalisation : dans ce cas, il s'agit de la condition mémoire pleine, signalée également par l'icône « répondeur » rouge sur la barre d'état.
La première position mentionne un message qui ne peut pas être éliminé et qui communique l'état de mémoire pleine.

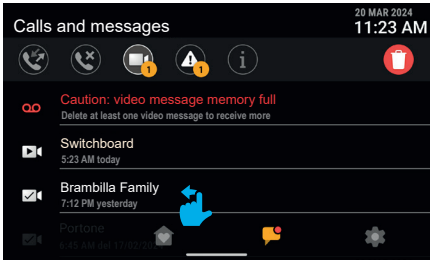


Le message reste affiché même après avoir validé le filtre « messages vidéo ».
Pour libérer la mémoire et donc permettre d'enregistrer de nouveaux messages vidéo, il faudra d'abord supprimer quelques messages présents dans la mémoire.

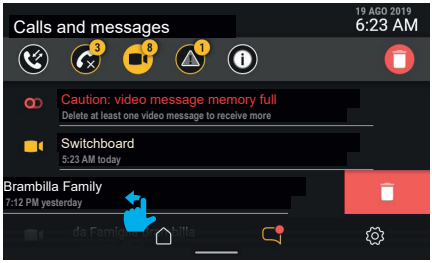



Pour supprimer seulement un message vidéo, faire glisser toute la ligne vers la gauche (comme pour l'objet « Appel »).

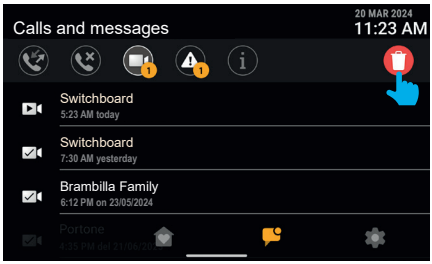


Le message vidéo éliminé n'est plus présent dans la liste.
La disponibilité d'espace libre dans la mémoire efface l'indication de mémoire pleine.


En cliquant sur la touche « supprimer », une fenêtre pop-up de confirmation s'ouvre avant de procéder à l'élimination définitive de tous les messages enregistrés dans la mémoire.

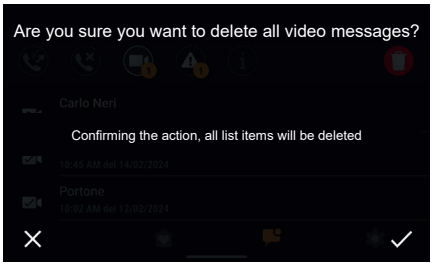



Sélectionner « CONFIRMER » pour supprimer tous les messages vidéo présents.
Sélectionner « ANNULER » pour revenir à la page précédente sans rien supprimer.

## 4.3 Modes d'utilisation


Appuyer sur la touche « **Modes d'utilisation** » pour accéder à une liste de fonctions liées au comportement du dispositif portier-vidéo.

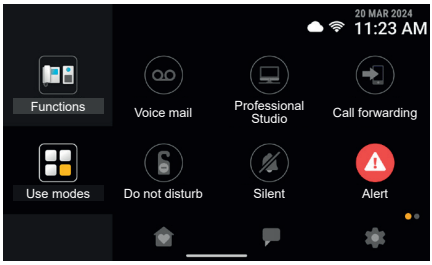


Les modes d'utilisation représentent des options de comportement du dispositif portier-vidéo qui peuvent être activées ou désactivées ; lorsqu'elles sont désactivées, elles sont représentées en gris.
Pour activer un mode d'utilisation, il suffit d'appuyer sur la touche correspondante.
Cette page permet également d'accéder aux fonctions de « Nettoyage écran » et « d'Alerte » (le cas échéant).

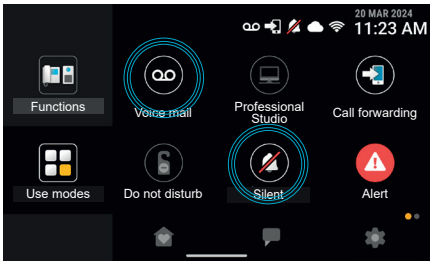



L'activation d'un mode d'utilisation est signalée par la touche correspondante qui, à travers une animation, souligne le changement d'état de l'objet et la confirmation/échec de l'activation ; il est également possible d'activer un voyant/icône d'état sur la barre d'état (selon le mode d'utilisation) ; celui-ci sera visible dans chaque contexte de navigation des fonctions.

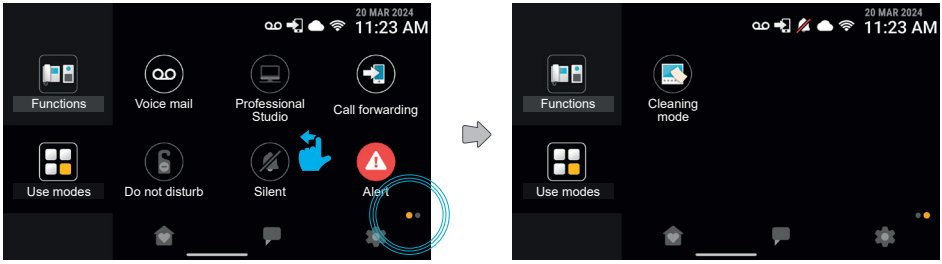


Passer à la page suivante en faisant glisser vers la gauche.

## 4.4 Fonctions

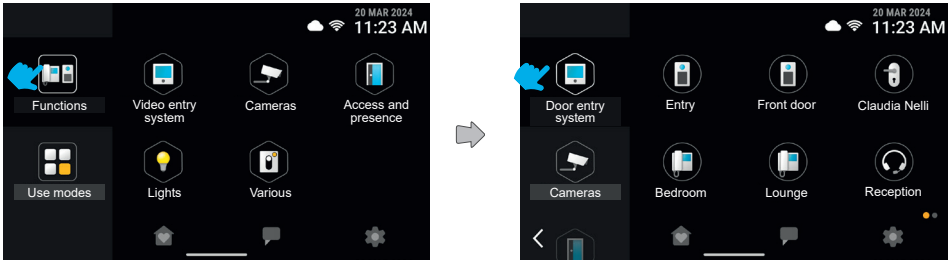



En appuyant sur la touche « Fonctions », l'interface affichera la liste de tous les éléments présents dans le système :

- **Système portier-vidéo**, qui contient :
  - Postes extérieurs
  - Standards
  - Postes intérieurs
  - Téléphones mobiles associés
- **Caméras**
- **Accès et présences**
- **Éclairage**
- **Divers**

Pour valider les fonctions associées, appuyer sur la touche correspondant à un élément.


- Les éléments ronds représentent des commandes à actionnement immédiat pour les activations ; ils ouvrent la page de contact pour les postes intérieurs ou extérieurs.
- Les éléments hexagonaux représentent des agrégateurs d'éléments homogènes (minimum 2).

L'utilisateur peut choisir, à travers une rubrique spécifique faisant partie des réglages (Aspect - > Regroupement automatique des éléments), d'afficher les éléments dans des agrégateurs ou avec tous les éléments d'un même niveau (à préférer pour les répertoires peu nombreux, comme dans les contextes un/deux appels, mais aussi en cas de co-propriétés comptant de nombreux appartements).

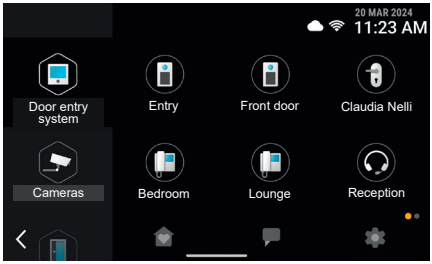


Si la page présente au total plus de six éléments, le système crée plusieurs pages ; on accède aux différentes pages par un glissement latéral, la position de navigation est représentée par un indicateur en bas à droite.
Pour valider les fonctions associées, appuyer sur la touche correspondant à un élément.


### 4.4.1 Système portier-vidéo

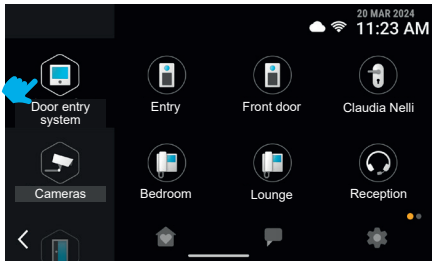


Appuyer sur la touche « Système portier-vidéo » pour afficher les fonctions portier-vidéo disponibles :

- **Postes extérieurs**
- **Postes intérieurs d'autres appartements**
- **Postes intérieurs du propre appartement**
- **Standards**
- **Téléphones mobiles associés**

### 4.4.2 Caméras

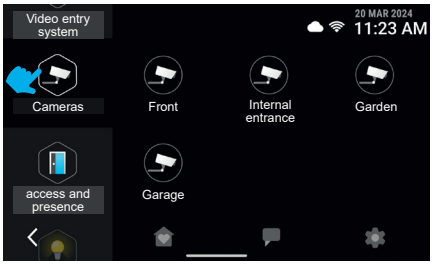


Appuyer sur la commande « Cycle caméras » pour afficher toutes les caméras connectées au système portier-vidéo.





Après avoir établi une connexion avec une caméra, la page affiche le flux vidéo en plein écran ; les commandes qui s'affichent sont les suivantes : « Réinitialiser minuteur », « Caméra suivante », « Arrêt ».
La commande « Réinitialiser minuteur » affiche graphiquement le temps de visionnage restant et permet d'en prolonger la durée.
La commande « Caméra suivante » passe à l'affichage de la caméra suivante, selon l'ordre de présentation des widgets, en réinitialisant le minuteur de visualisation à chaque changement.

Glisser vers le haut pour accéder aux réglages. Les commandes accessoires et les favoris s'affichent à droite et disparaîtront au bout de 5 secondes.





Les réglages sont disponibles grâce à un panneau qui s'affiche en le faisant glisser par le bas.
En cas d'appel vers une caméra, il met à disposition les réglages de luminosité et du volume de reproduction.
Déplacer les curseurs pour procéder aux réglages.
Le panneau disparaitra vers le bas en appuyant sur une zone libre de l'écran.

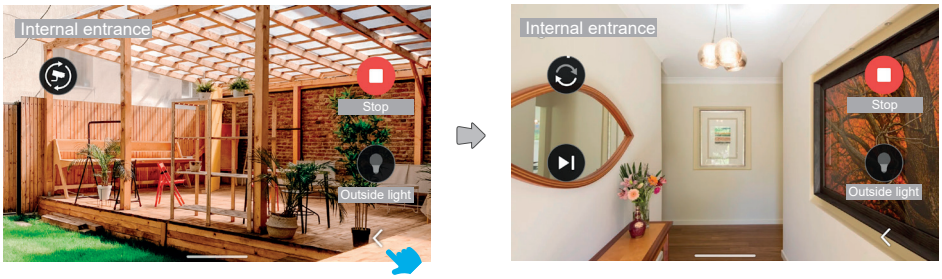


La touche « Déployer » permet d'accéder au panneau élargi des commandes accessoires et des favoris.

Le panneau des commandes accessoires s'affiche avec effet de défilement par la droite et coloration du secteur ; il présente les commandes accessoires et les éléments favoris selon une matrice de 2 ou 3 colonnes de 2 éléments, dont la première est déjà occupée par les commandes disponibles en vue standard. Dans ce cas, les commandes sont 3, y compris celles qui sont déjà présentes en vue standard.

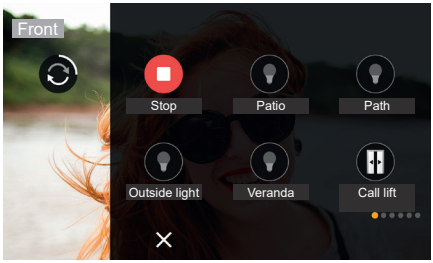



Dans cet autre cas, le total des commandes est supérieur à 6, y compris celles qui sont déjà présentes en vue standard : les éléments sont donc disposés sur trois colonnes et sur plusieurs pages.





Les commandes disparaissent au bout de 5 secondes d'inactivité ; elles s'affichent à nouveau en cliquant sur une zone libre de l'écran.


### 4.4.3 Éclairage, entrées et activations

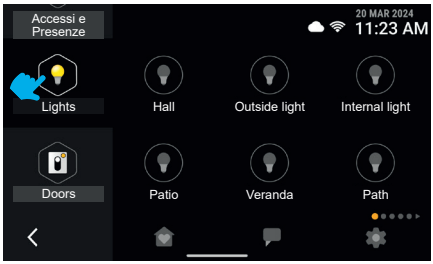



La touche de l'agrégateur « **Éclairage** » permet d'afficher les actuateurs de type « éclairage » présents dans le système portier-vidéo.

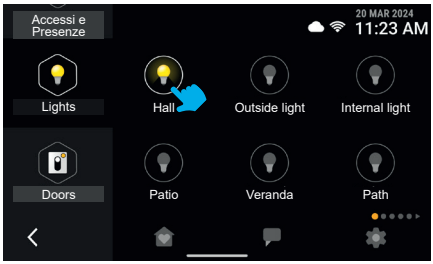



En appuyant sur la touche « Hall », le système valide la commande.

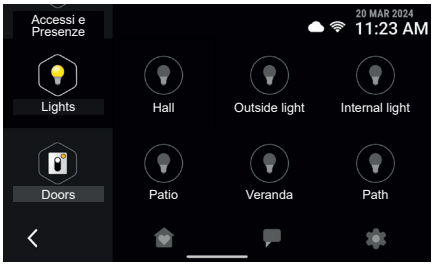

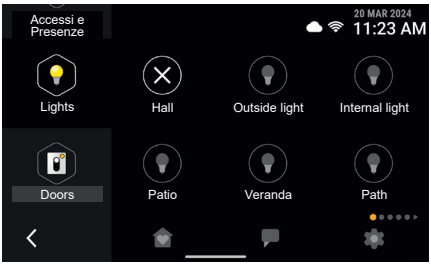




L'élément signale l'activation à travers une condition momentanée.

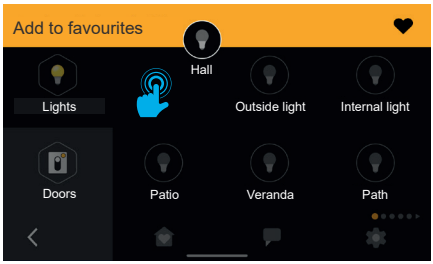Il peut également signaler l'échec de l'opération à travers une condition momentanée ; au bout de 3 secondes, la page retourne à la condition précédente à l'action.

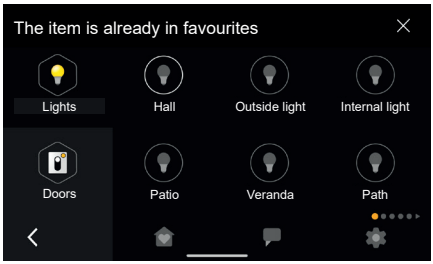



En gardant le doigt sur l'élément, on valide la barre des actions et on ajoute l'élément aux favoris.





Si l'élément est déjà présent parmi les favoris, le message suivant s'affiche : « Favori déjà présent ».

## 4.5 Zone à personnaliser de la Page d'Accueil (Favoris)

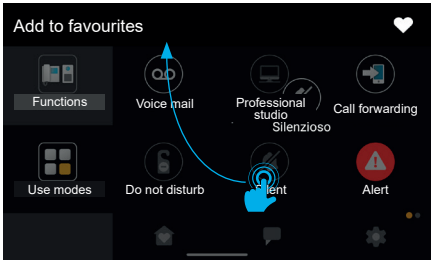



Chaque objet représenté sur l'interface (commandes et actionnements (icônes rondes)) peut devenir favori ; de cette façon, il viendra s'ajouter comme lien à la page d'accueil et au panneau des favoris en appel (uniquement s'il représente une activation).

Pour ajouter des éléments aux favoris, sélectionner un élément en gardant le doigt dessus.
La page passera en modalité modification ; une zone d'action s'affichera en haut avec l'indication « Ajouter aux favoris ».
Il est possible d'insérer l'élément en le faisant glisser.

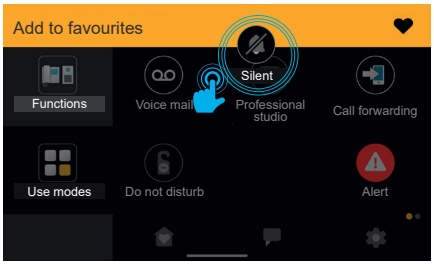



Après avoir fait glisser l'élément dans la zone des actions, celle-ci deviendra jaune, ce qui signifie que vous pourrez y relâcher l'élément et qu'il a bien été ajouté aux favoris.

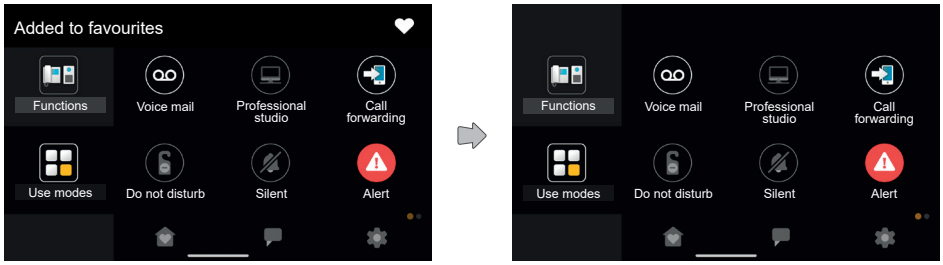



En relâchant l'élément, le lien viendra s'ajouter à la page d'accueil, comme le signale la barre des actions.
La page retourne à la condition normale et la notification disparaît automatiquement au bout de 3 secondes.


La page retourne en modalité normale et il sera possible d'ajouter d'autres favoris.

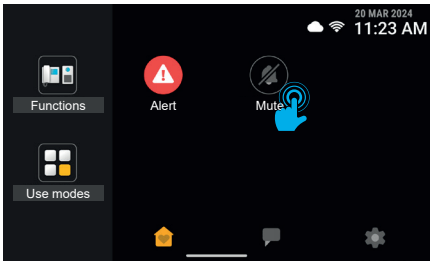



En retournant sur la page d'accueil, on remarque la présence de l'élément qui vient d'être ajouté aux favoris sur la première position disponible.
Garder le doigt sur l'élément pour le déplacer sur une autre position.

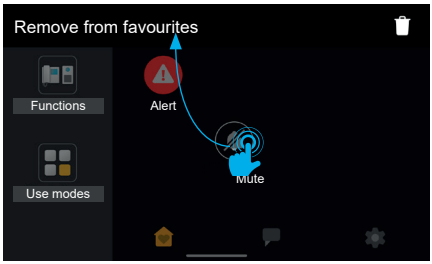



La page retourne en modalité modification, la zone des actions affiche la possibilité de supprimer l'objet des favoris. En déplaçant l'objet sur le secteur des favoris, il sera possible de modifier sa position qui sera automatiquement la première parmi les six disponibles sur la grille.

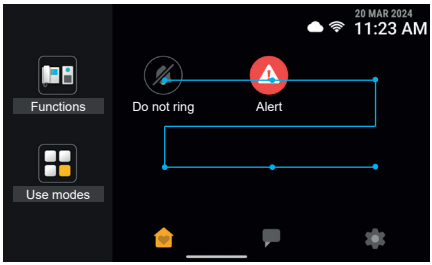



Relâcher l'élément pour mémoriser la nouvelle position. Les autres éléments présents sur la position désormais occupée et sur les suivantes dans l'ordre de lecture glissent d'une position.
Chaque élément présent sur le secteur des favoris peut également être supprimé.

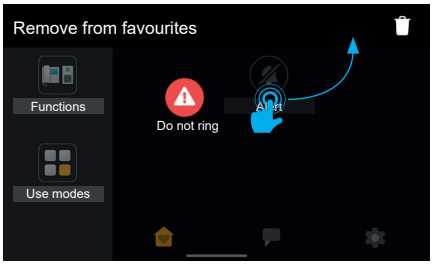



Sélectionner un élément en gardant le doigt dessus.
La page passera en modalité modification ; une zone d'action s'affichera en haut avec l'indication « Supprimer des favoris ».

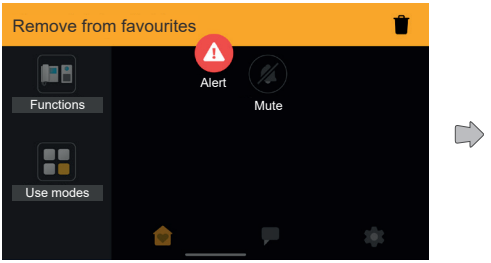


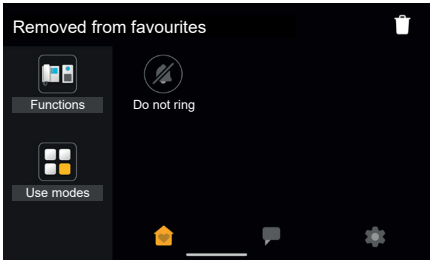
Après avoir fait glisser l'élément dans la zone des actions, celle-ci deviendra jaune, ce qui signifie que vous pourrez y relâcher l'élément et qu'il a bien été supprimé des favoris.

Après avoir relâché l'élément, l'action sera confirmée par une notification dans la zone des actions.




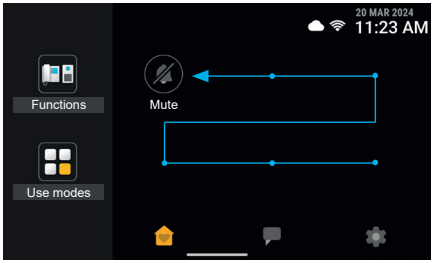


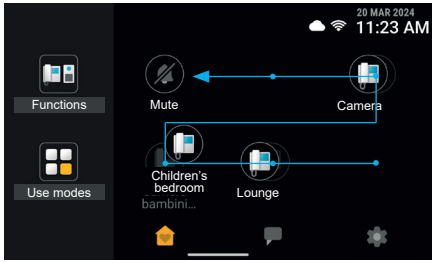

La notification disparaît au bout de 3 secondes et la page retourne en modalité normale.

La suppression d'un élément libère une position ; si cette position n'est pas la dernière du schéma de réalignement automatique, les éléments seront réorganisés en remplissant la position libre.

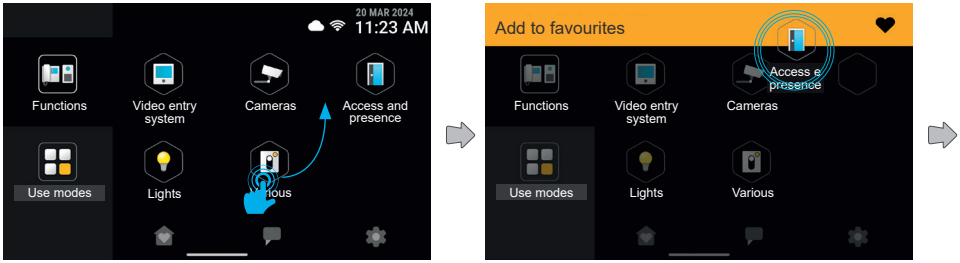Les seuls éléments qui ne peuvent pas être ajoutés aux favoris sont les agrégateurs hexagonaux :

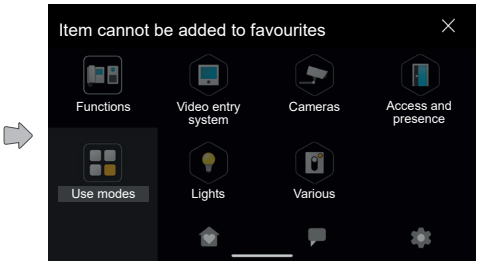




En essayant d'ajouter l'un de ces éléments aux favoris, le message « Impossible d'ajouter aux favoris » s'affichera dans la zone des actions.
La page retourne à sa condition précédente, sans qu'aucun élément n'ait été ajouté aux favoris.

## Réalignement des favoris


Si le réalignement des favoris implique un ensemble d'éléments disposés sur plusieurs pages, l'utilisateur pourra déplacer l'élément parmi les différentes pages en l'approchant des limites droite et gauche de la page.
En approchant l'élément des zones latérales de la page, le système conditionne le changement de page.
Lorsque la zone sensible est activée, elle est mise en ombre.

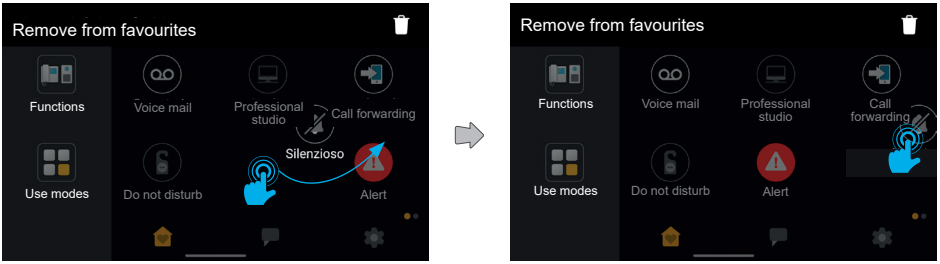


Les éléments au second plan défilent et déclenchent le changement de page.
Une fois sur la nouvelle page, l'utilisateur pourra choisir où placer l'élément.

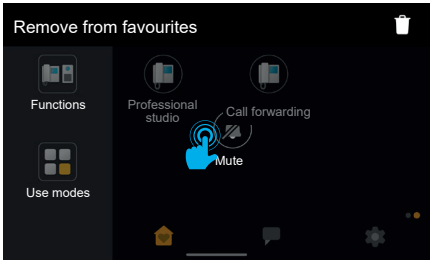



Les éléments défilent pour remplir la position désormais vide. Dans ce cas, y compris en changeant de page.

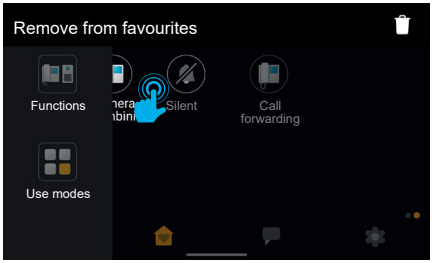



Il suffit de relâcher pour enregistrer la modification.


## 4.6 Nettoyage écran

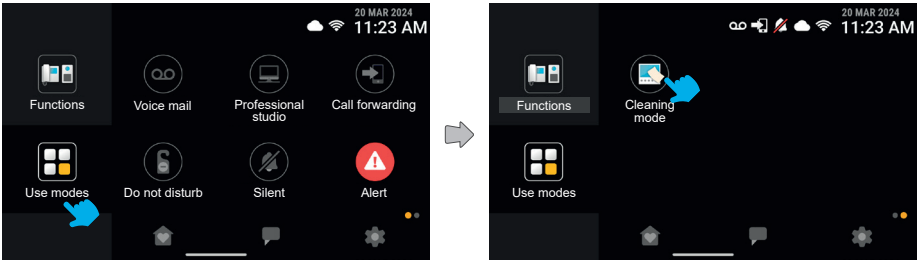


Sélectionner l'icône « Modes d'utilisation » pour accéder à la commande « **Nettoyage écran** ».
Appuyer sur la touche pour valider la modalité.

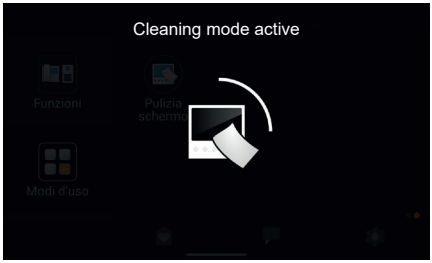


Dans cette modalité, la fonctionnalité tactile de l'écran est momentanément désactivée pour pouvoir le nettoyer ; l'écran affiche le temps restant pour terminer l'opération.

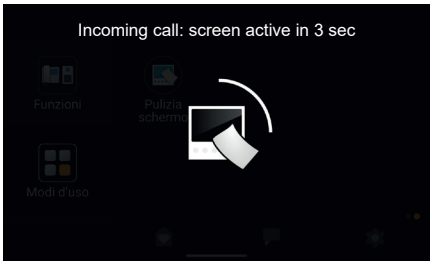


Si un évènement prioritaire, par exemple un appel, se présente lorsque la modalité nettoyage est activée, le système affichera un avis général signalant que la fonctionnalité tactile sera rétablie au bout d'un délai indiqué par un compte à rebours (3 secondes) ; la modalité nettoyage sera désactivée en passant à la page d'appel.

# 5. Intégrations avec les installations Smart View Wireless

## 5.1 Informations générales

L'intégration entre les postes intérieurs vidéo Tab S Up et le système Smart Home Vimar *View Wireless* permet d'associer un poste intérieur à une installation View Wireless afin de pouvoir disposer du contrôle des fonctions de l'installation directement à partir de l'écran et, uniquement pour les scénarios, des touches capacitives (si elles sont configurées):


- gestion des objets de type Accès et Présence (par exemple, contrôle des accès)
- gestion des objets de type rideaux et stores
- gestion des objets de type éclairage
- gestion des objets de type Climatisation (par exemple, thermostats)
- gestion des objets de type Énergie (par exemple, contrôle des charges, données de consommation/ production de l'installation)
- gestion des objets de type capteurs
- gestion des objets de type divers (activations génériques)
- gestion des objets de type scénarios

## 5.2 Conditions nécessaires


Disposer d'une installation View Wireless avec passerelle IoT et des coordonnées d'administrateur correspondantes avec lesquelles accéder à l'appli mobile *View Wireless*. Le poste intérieur et l'installation View Wireless doivent être connectés à Internet via réseau Wi-Fi.
Vérifier d'avoir mis à jour la passerelle IoT à la dernière version disponible.

## 5.3 Guide d'introduction


Guide d'introduction en 7 langues (italien, anglais, espagnol, allemand, français, grec, portugais).
Le guide explique à l'utilisateur l'interface graphique et les fonctions Smart View Wireless. Il explique également comment ajouter un objet dans les favoris et comment associer un dispositif mobile pour recevoir des appels.
Le guide est présenté après l'assistant d'installation. L'utilisateur peut rappeler le guide à tout moment à travers un menu dédié du dispositif (Réglages > Système > Reparcourez le guide d'introduction).

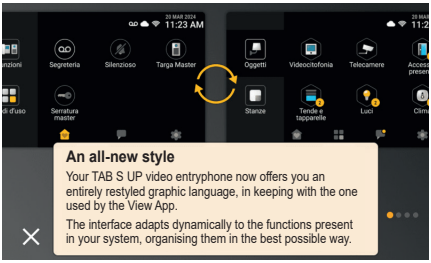


*Step 1*

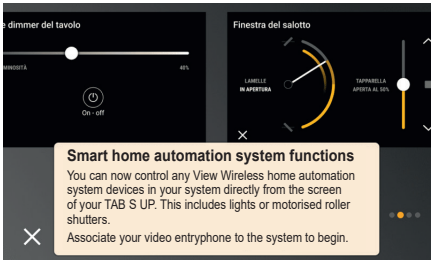


*Step 2*

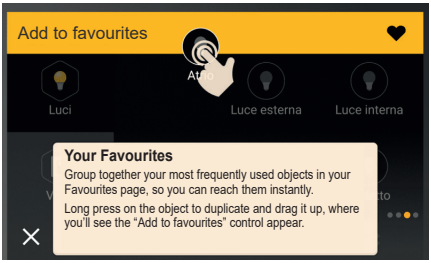


*Step 3*





*Step 4*

## 5.4 Page d'accueil


Le portier-vidéo présente deux pages d'accueil différentes selon qu'il est connecté ou pas à une installation Smart View Wireless :

***Système portier-vidéo traditionnel***

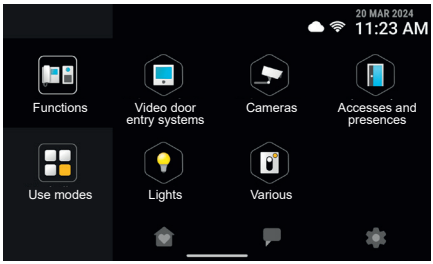


- point d'entrée « Fonctions » et « Modes d'utilisation »
- barre de navigation à 3 éléments (Page d'accueil, Appels & Messages, Réglages).

***Avec connexion à une installation View Wireless :***

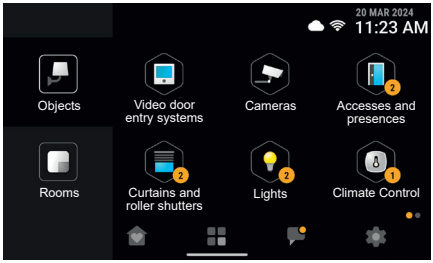


- point d'entrée « Objets » et « Pièces »
- barre de navigation à 4 éléments (Page d'accueil, Modes d'utilisation, Appels & Messages, Réglages).

Présence d'agrégateurs, dont un agrégateur Système portier-vidéo, qui contient une vue sur un seul niveau des postes extérieurs, postes intérieurs / appartements, standards, dispositifs mobiles associés.
Présence d'un agrégateur d'activations sous la rubrique « Divers ».
Les agrégateurs se déclenchent automatiquement en présence d'au moins deux éléments de la même catégorie.
Présence de la rubrique « *Regroupement automatique des éléments* » dans le menu « *Réglages>Aspect* » pour valider/désactiver l'agrégation automatique.

### 5.4.1 Logique de séquencement des agrégateurs

Si le système portier-vidéo et Smart View Wireless comprennent au moins 2 éléments de catégorie, ces éléments seront rassemblés à l'intérieur d'un agrégateur de catégorie. En présence d'un seul élément de catégorie, l'élément sera présenté sans être recueilli dans l'agrégateur pour un accès plus immédiat.

La logique de séquencement des agrégateurs / pièces suit les critères ci-après :

| Objet : | Logique de séquencement |
|---|---|
| Agrégateurs | Système portier-vidéo, Caméras, Accès et présences, Rideaux et stores, Éclairage, Climatisation, Énergie, Capteurs, Divers, Scénarios |
| Pièces | Pièce avec nom de l'installation (*facultatif*), pièces de l'installation dans l'ordre alphabétique |
| Objets à l'intérieur des agrégateurs | par pièce d'appartenance (ordre alphabétique) puis dans l'ordre alphabétique [*] |
| Objets à l'intérieur des pièces | D'abord toute pièce éventuellement incluse, puis les objets suivent les critères de séquencement ci-dessus. |

[*] certaines catégories d'objets suivent une logique de séquencement supplémentaire :
- Rideaux et stores : avant l'ordre alphabétique des objets, le système applique une priorité de catégorie (dans l'ordre : rideaux, stores)
- objets appartenant au système portier-vidéo : le séquencement se fait selon les critères ci-dessus mais comme si les objets appartenaient à une pièce nommée « Système portier-vidéo »

## 5.5 Association du poste intérieur


Sur le poste intérieur, accéder à *Réglages → Réseau et Dispositif*s et sélectionner *Configuration service cloud View Wireless*. Un code QR s'affiche, avec les instructions pour l'association.








Accéder, avec les coordonnées d'administrateur de l'installation View Wireless, à la section *Intégrations sur l'*appli mobile *View Wireless*. Suivre les indications fournies sur l'appli et lire le code QR qui s'affiche à l'écran du poste intérieur : compléter l'action dans les 2 minutes qui suivent l'affichage de la page contenant le code QR. Attendre que le processus d'association soit terminé.

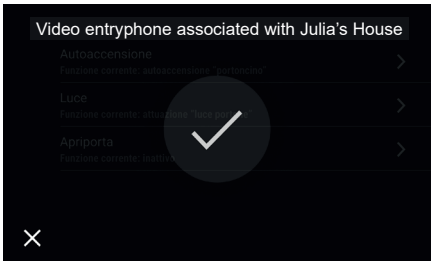

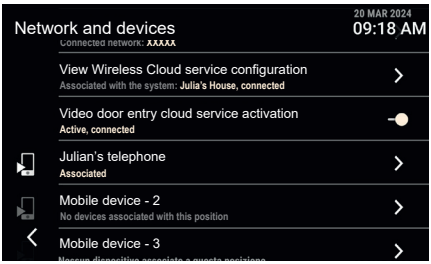
Remarques - Pour compléter correctement l'association, le poste intérieur et l'appli View Wireless doivent impérativement être connectés à Internet durant le processus d'association. - Il est possible d'associer jusqu'à 10 postes intérieurs à l'installation View Wireless (indépendamment du fait qu'ils soient configurés comme groupe portier-vidéo) en répétant cette procédure d'association sur chaque poste intérieur.

## 5.6 Supervision Smart View Wireless

Après avoir associé le poste intérieur à l'installation View Wireless, le menu Objets sera rempli des objets : Accès et présences, Rideaux et Stores, Éclairage, Climatisation, Énergie, Capteurs, Divers, Scénarios, s'ils sont configurés sur l'installation.
Les objets - au moins deux appartenant à la même catégorie - seront automatiquement mis dans les agrégateurs de catégorie. Si vous ne souhaitez pas d'agrégateurs, vous pouvez désactiver l'agrégation automatique à partir du menu du poste intérieur (Réglages>Aspect>Regroupement automatique des éléments).

### 5.6.1 Accès et présences

Les éléments domotiques de type passages et accès sont présents à l'intérieur de l'agrégateur « **Accès et présences** ». Cet agrégateur permet d'afficher l'état des éléments exposés par la passerelle IoT de l'installation Smart View Wireless.

Les objets de cette catégorie sont répartis comme :
- objets qu'il est possible de commander : icône bordée (blanc/gris)
- objets en lecture seule : icône sans bord

Le tableau ci-dessous illustre quelques exemples.
Chaque page affiche 6 éléments, avec possibilité de passer à la page précédente/suivante en passant un doigt sur l'écran.

| Type d'objet | Icône | État de l'icône | Description |
|---|---|---|---|
| **Lecteur palier** |  | État de repos | • nom de l'objet en bas<br>• nom de la pièce d'appartenance en haut (*si l'option affichage des pièces est validée*)<br>• état de repos identifié par la couleur grise<br>• état validé identifié par l'icône colorée avec bord blanc<br>• Interaction :<br>- appui court : activation (retour à l'état de repos après 3 secondes)<br>- appui prolongé : ajouté aux favoris |
| |  | État actif | |

| Type d'objet | Icône | État de l'icône | Description |
|---|---|---|---|
| **Élément contact Porte/ Fenêtre** |  | État fermé | • nom de l'objet en bas<br>• nom de la pièce d'appartenance en haut (si l'option affichage des pièces est validée)<br>• état fermé identifié par la couleur grise<br>• état ouvert identifié par l'icône colorée<br>• Interaction :<br>- appui court : aucune action, élément permettant uniquement la lecture de l'état<br>- appui prolongé : ajouté aux favoris |
| |  | État ouvert | |

| Type d'objet | Icône | État de l'icône | Description |
|---|---|---|---|
| **Porte/ fenêtre avec commande** |  | État OFF (fermé) | • nom de l'objet en bas<br>• nom de la pièce d'appartenance en haut (si l'option affichage des pièces est validée)<br>• état OFF identifié par la couleur grise<br>• état ON identifié par l'icône colorée avec bord blanc<br>• Interaction :<br>- appui court : commutation état on/off<br>- appui prolongé : ajouté aux favoris |
| |  | État ON (ouvert) | |

| Type d'objet | Icône | État de l'icône | Description |
|---|---|---|---|
| **Poche NFC** |  | Présence non détectée | • nom de l'objet en bas<br>• nom de la pièce d'appartenance en haut (si l'option affichage des pièces est validée)<br>• état « présence non détectée » identifié par l'icône éteinte<br>• état « présence détectée » identifié par l'icône allumée<br>• la présence de la commande relais est facultative ; le cas échéant, l'icône est entourée d'un bord :<br>- bord gris : relais OFF<br>- bord blanc : relais ON<br>• interaction :<br>- appui court : si présente, commande optionnelle de commutation état on/off relais, sinon aucune action<br>- appui prolongé : ajouté aux favoris<br>REMARQUE : si une présence est détectée, il est impossible de commander le relais |
| |  | Présence détectée | |
| |  | Présence non détectée et commande relais (*facultative*) état OFF | |
| |  | Présence non détectée et commande relais (*facultative*) état ON | |

| Type d'objet | Icône | État de l'icône | Description |
|---|---|---|---|
| **Détecteur radar** |  | Présence non détectée | • nom de l'objet en bas<br>• nom de la pièce d'appartenance en haut (si l'option affichage des pièces est validée)<br>• état « présence non détectée » identifié par l'icône éteinte<br>• état « présence détectée » identifié par l'icône allumée<br>• état « affluence détectée » identifié par l'icône dédiée allumée<br>• la présence de la commande relais est facultative ; le cas échéant, l'icône est entourée d'un bord :<br>- bord gris : relais OFF<br>- bord blanc : relais ON<br>• interaction :<br>- appui court : si présente, commande optionnelle de commutation état on/off relais, sinon aucune action<br>- appui prolongé : ajouté aux favoris<br>REMARQUE : si une présence ou une affluence est détectée, il est impossible de commander le relais |
| |  | Présence détectée | |
| |  | Affluence détectée | |
| |  | Présence non détectée avec commande (*facultative*) relais OFF | |
| |  | Présence non détectée avec commande (*facultative*) relais ON | |

L'agrégateur Accès et présences permet également d'afficher et d'exécuter les activations de type contrôle des accès présentes sur le système portier-vidéo.



### 5.6.2 Rideaux et stores

L'agrégateur Rideaux et Stores permet d'afficher l'état des rideaux et des stores exposés par la passerelle IoT de l'installation Smart View Wireless.

| Icône | Description de l'icône |
|---|---|
|  | Store complètement ouvert |
|  | Store complètement fermé |
|  | Rideau complètement ouvert |
|  | Rideau complètement fermé |
| • *en bas : étiquette textuelle avec nom de l'objet store*<br>• *en haut : s'il est validé au menu, affichage de l'étiquette pièce d'appartenance de l'objet* | |


Pour les stores, il est possible :

- effleurement rapide pour ouvrir le widget et accéder aux commandes pour :
  - ouverture/fermeture totale du store
  - [pour store avec position] sélectionner le niveau d'ouverture du store
  - interrompre l'actionnement du store
  - [en présence de lamelles] sélectionner le niveau d'ouverture des lamelles
  - [en présence de lamelles] ouverture/fermeture totale des lamelles
- appui prolongé : ajouter le store aux favoris
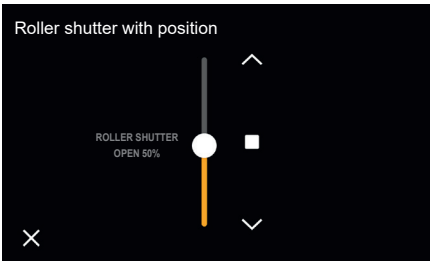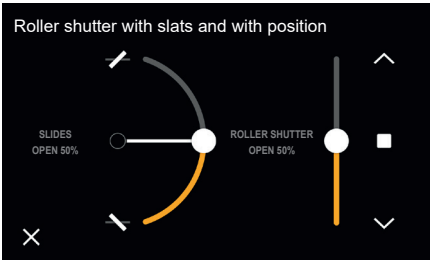
| Widget store | Réglages du widget |
|---|---|
|  | Groupe de stores [*], les réglages possibles sont les suivants :<br>• ouverture totale du store par touche dédiée<br>• fermeture totale du store par touche dédiée<br>• interruption de l'actionnement du store par touche dédiée<br><br>[*] affichage possible uniquement à l'intérieur d'un groupe de stores configuré sur l'appli View Wireless. |
|  | Pour un store avec position et sans lamelles, les réglages possibles sont les suivants :<br>• ouverture totale du store par touche dédiée<br>• fermeture totale du store par touche dédiée<br>• interruption de l'actionnement du store par touche dédiée<br>• sélection du niveau d'ouverture (0-100%) du store par curseur dédié |
|  | Pour un store sans position et avec lamelles, les réglages possibles sont les suivants :<br>• ouverture totale du store par touche dédiée<br>• fermeture totale du store par touche dédiée<br>• interruption de l'actionnement du store par touche dédiée<br>• ouverture totale des lamelles par touche dédiée<br>• fermeture totale des lamelles par touche dédiée |
|  | Pour un store avec position et avec lamelles, les réglages possibles sont les suivants :<br>• ouverture totale du store par touche dédiée<br>• fermeture totale du store par touche dédiée<br>• interruption de l'actionnement du store par touche dédiée<br>• ouverture totale des lamelles par touche dédiée<br>• fermeture totale des lamelles par touche dédiée<br>• définir le niveau d'ouverture (0-100%) du store par curseur dédié<br>• sélection du niveau d'ouverture (0-100%) des lamelles par curseur dédié |

Pour les rideaux, il est possible :

- effleurement rapide pour ouvrir le widget et accéder aux commandes pour :
  - ouverture/fermeture totale du rideau
  - [pour rideau avec position] sélectionner le niveau d'ouverture du rideau
  - interrompre l'actionnement du rideau
- appui prolongé : ajouter le rideau aux favoris
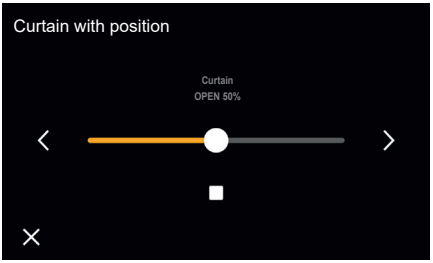
| Widget rideau | Réglages du widget |
|---|---|
|  | Pour un rideau avec position, les réglages possibles sont les suivants :<br>• ouverture totale du rideau par touche dédiée<br>• fermeture totale du rideau par touche dédiée<br>• interruption de l'actionnement du rideau par touche dédiée<br>• sélection du niveau d'ouverture (0-100%) du rideau par curseur dédié |


### 5.6.3 Éclairage

L'agrégateur Éclairage permet d'afficher l'état des lumières exposées par la passerelle IoT de l'installation Smart View Wireless.

| Icône | Description de l'icône |
|---|---|
|  | Lumière on/off ON |
|  | Lumière on/off OFF |
|  | Lumière variateur ON |
|  | Lumière variateur OFF |
| • *en bas : étiquette textuelle avec nom de l'objet éclairage*<br>• *en haut : s'il est validé au menu, affichage de l'étiquette pièce d'appartenance de l'objet* | |

Pour les lumières on-off, il est possible :
- effleurement rapide : allumage/extinction de la lumière
- appui prolongé : ajouter la lumière aux favoris

Pour les lumières avec variateur, il est possible :
- effleurement rapide pour ouvrir le widget et accéder aux commandes pour :
  - allumer/éteindre le variateur
  - régler le pourcentage de luminosité du variateur
- appui prolongé : ajouter le variateur aux favoris
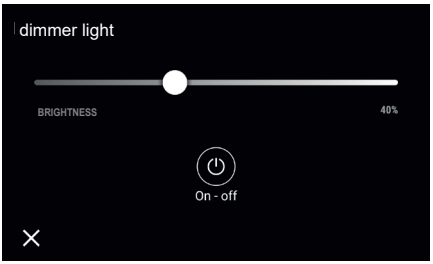
| Widget variateur d'éclairage | Description des réglages |
|---|---|
|  | Réglages possibles à travers le widget variateur d'éclairage :<br>• réglage luminosité (0 - 100%)<br>• état on/off du variateur |

L'agrégateur d'éclairage permet également d'afficher et d'exécuter les activations de type éclairage présentes sur le système portier-vidéo.

### 5.6.4 Climatisation

L'agrégateur « Climatisation » permet d'afficher l'état et de commander les objets de la catégorie Climatisation exposés par la passerelle IoT de l'installation Smart View Wireless.

Les réglages des objets de type Climatisation, et plus précisément :
- choix du mode ON ou OFF
- Programmation été/hiver et températures correspondantes
- sélection été/hiver









sont disponibles uniquement dans l'appli VIEW, à la section « Réglages > Climatisation ».
Le superviseur TAB S UP hérite des paramètres choisis pour les objets Climatisation dans l'appli VIEW.







Actions possibles pour les objets de type Climatisation :
- appui court pour ouvrir le widget et accéder aux commandes admises pour le mode sélectionné
- appui prolongé : ajouter l'objet aux favoris

Le tableau ci-après illustre les indications reconnaissables par l'icône des objets Climatisation, avec une description de leur état.
Chaque page affiche 6 éléments, avec possibilité de passer à la page précédente/suivante en passant un doigt sur l'écran.


| **Icône** (Exemple d'icônes aux différents états) | **Description icône et état** | |
|---|---|---|
|  | Mode OFF, sortie OFF | **Éléments communs :**<br>• nom de l'objet climatisation en bas<br>• nom de la pièce d'appartenance en haut (si l'option affichage des pièces est validée)<br>• indication de la température mesurée<br><br>**Indications spécifiques d'état :**<br>• bord de l'icône :<br>- gris pour indiquer que le mode OFF est validé<br>- blanc pour indiquer que le mode ON est validé<br>• couleur de l'icône :<br>- gris pour indiquer que l'état sortie est OFF<br>- avec fond coloré pour indiquer que l'état sortie est ON |
|  | Mode OFF, sortie ON | |
|  | Mode ON, sortie OFF | |
|  | Mode ON, sortie ON | |

Le tableau ci-après fournit quelques exemples de widgets de commande pour certains modes possibles pour les objets climatisation.
Les composants spécifiques sont indiqués comme facultatifs car ils peuvent être présents ou pas selon les fonctions de l'objet Climatisation et du mode sélectionné.
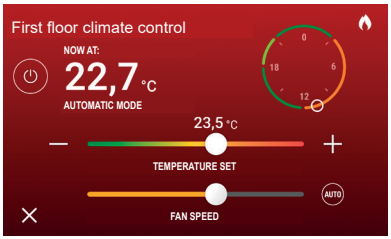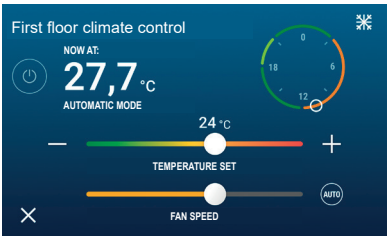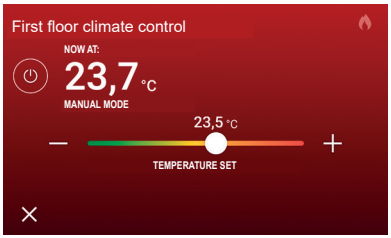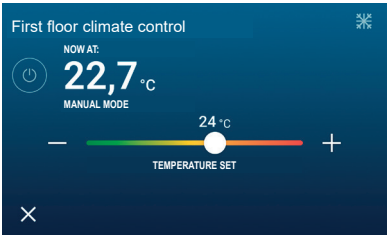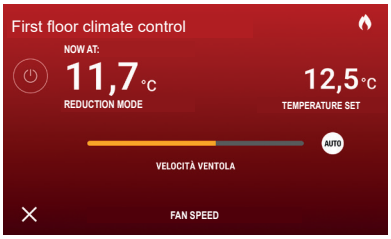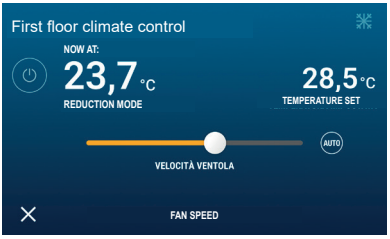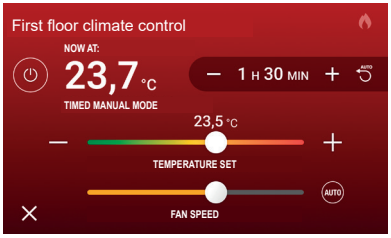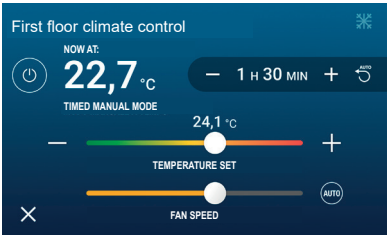
| Climatisation | Chauffage | Rafraîchissement |
|---|---|---|
| **Mode ON** | <br>Mode Automatique | <br>Mode Automatique |
| | <br>Mode Manuel | <br>Mode Manuel |
| | <br>Mode Réduction | <br>Mode Réduction |
| | <br>Mode Manuel temporisé | <br>Mode Manuel temporisé |
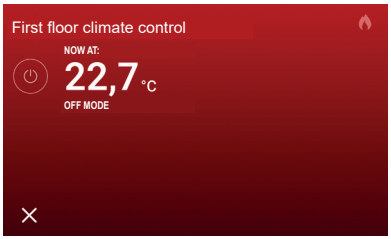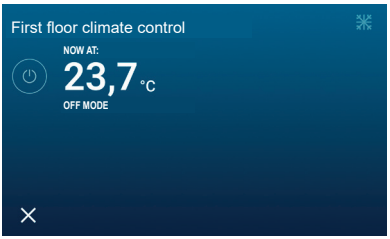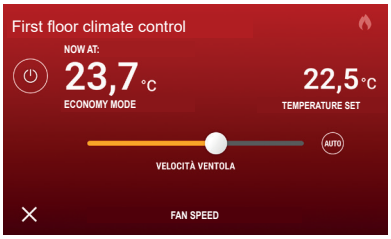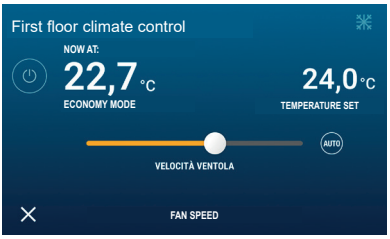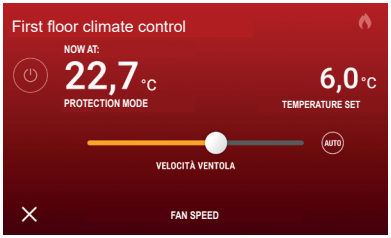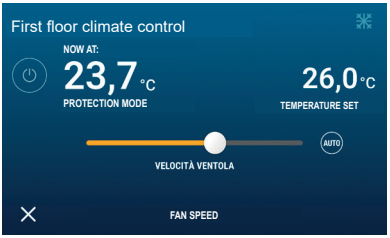
| Climatisation | Chauffage | Rafraîchissement |
|---|---|---|
| **Mode OFF** | <br>Mode Éteint | <br>Mode Éteint |
| | <br>Mode Economy | <br>Mode Economy |
| | <br>Mode Protection | <br>Mode Protection |

## Description des composants

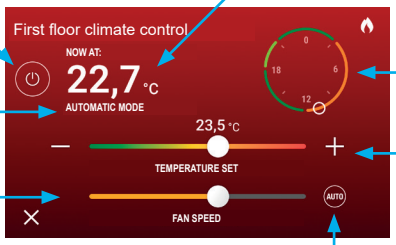


Nom de l'objet climatisation

Indication de la température mesurée par le thermostat

Poussoir servant à mettre le thermostat en mode ON / OFF sélectionné sur l'appli VIEW. Le poussoir est gris si le mode off est validé et blanc si le mode ON est validé.

Icône flamme/flocon de neige : indique si la sortie du thermostat est validée (blanc) ou éteinte (gris)

Tranche horaire : tranche horaire programmée (affichage seul) et indication de l'heure (*facultatif*)

Indication du mode validé sur le thermostat


Curseur température : déplacer le curseur ou utiliser les touches +/- pour modifier le point de consigne défini pour le thermostat. En modifiant le point de consigne en mode automatique, le mode manuel temporisé sera validé (*facultatif*)

Curseur ventilateur : curseur servant à programmer la vitesse des ventilateurs ; le curseur peut être proportionnel 1-100 ou à 3 vitesses (*facultatif*)


Touche pour quitter l'affichage plein écran du widget

Touche auto : permet de valider/ désactiver le mode automatique de gestion des ventilateurs (*facultatif*)

Indication de la saison validée sur le thermostat (fond rouge pour Hiver / chauffage et fond bleu pour Été / rafraîchissement)

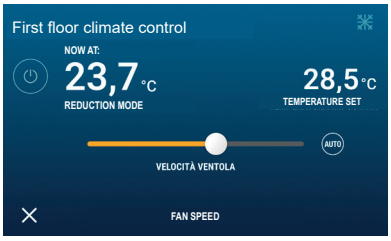


Indication de la température (de consigne) réglée sur le thermostat (*facultatif*)

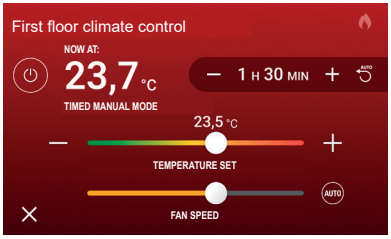


En mode manuel temporisé, les éléments ci-après seront également présents :

- Réglage de la période de validation du mode manuel temporisé à l'aide des touches +/- (appui court sur les touches pour un pas de 30 min, appui prolongé pour accélérer l'intervalle de temps)
- Touche retour au mode automatique (pour quitter le mode manuel temporisé et revenir au mode automatique)

### 5.6.5 Énergie

Le contenu de l'agrégateur « Énergie », le cas échéant, varie en fonction du type d'installation et des configurations correspondantes.

S'ils sont présents, certains paramètres de la section Énergie tels que :

- état des charges et leur priorité
- réglage de la valeur seuil 1 (attention prélèvement) et seuil 2 (prélèvement maximum)

sont disponibles uniquement dans l'appli VIEW, à la section « Réglages > Énergie ».

Le superviseur TAB S UP hérite des paramètres choisis pour les objets de la catégorie Énergie, dans l'appli VIEW.

Cas les plus fréquents :

- installation sans surveillance : en entrant dans l'agrégateur Énergie, la page des compteurs du système s'affiche, avec leur consommation instantanée affichée.
- installation avec surveillance (consommation uniquement) : en entrant dans l'agrégateur Énergie, le graphique du système s'affiche avec la consommation instantanée du système et la valeur des seuils d'attention et de prélèvement maximum.
- installation avec surveillance (consommation et production) : en entrant dans l'agrégateur Énergie, le graphique du système s'affiche avec les valeurs instantanées de production, consommation, autoconsommation, fourniture et prélèvement instantané du système et la valeur des seuils d'attention et de prélèvement maximum.


Selon les conditions de l'installation :

- il est possible de ne pas afficher les valeurs des seuils d'attention et de consommation maximale (si une logique de contrôle des charges n'est pas configurée avec la présence de dispositifs configurés comme Énergie, comme module relais connecté IoT ou actuateur connecté IoT)
- dans les systèmes avec surveillance, il est également possible d'afficher des touches dédiées pour accéder à l'affichage des éventuels compteurs et des lignes déconnectées en raison du dépassement du seuil de prélèvement.

Les tableaux ci-après illustrent quelques exemples d'installation avec et sans surveillance.

#### 5.6.5.1 Installation avec surveillance


- **Consommation totale uniquement**

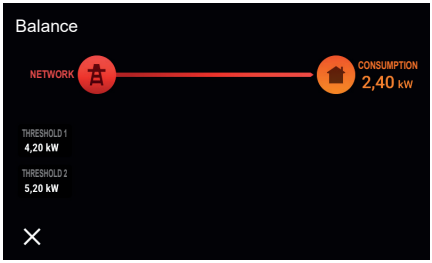


**Graphique de bilan**
**(consommation uniquement)**

**Description** :
- affichage de la donnée instantanée de consommation de l'installation
- affichage de la valeur de seuil1 (seuil d'attention) et de seuil2 (seuil de prélèvement maximum)
  - en cas de dépassement d'un des deux seuils de prélèvement, le seuil correspondant s'affiche
- touche pour quitter l'affichage plein écran et revenir à la page précédente


- **Consommation et production totale (fourniture sur le réseau)**

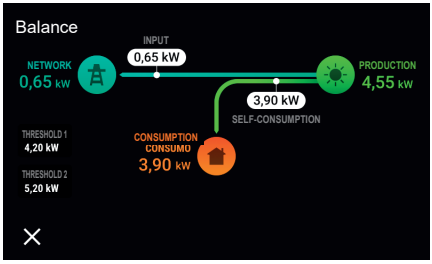


**Graphique de bilan**
**(consommation et production [fourniture])**

**Description** :
- affichage des données instantanées de consommation, production, fourniture et autoconsommation de l'installation
- affichage de la valeur de seuil1 (seuil d'attention) et de seuil2 (seuil de prélèvement maximum)
  - en cas de dépassement d'un des deux seuils de prélèvement, le seuil correspondant s'affiche
- touche pour quitter l'affichage plein écran et revenir à la page précédente
- la touche consommation permet d'accéder aux détails de la consommation de la dernière journée (à partir de 0 h 00) et aux consommations totales de l'installation
- la touche production permet d'accéder aux détails de la production de la dernière journée (à partir de 0 h 00) et à la production totale de l'installation avec valeur de $CO_2$ économisée


- **Consommation et production totale (prélèvement sur le réseau) avec compteurs et lignes coupées**

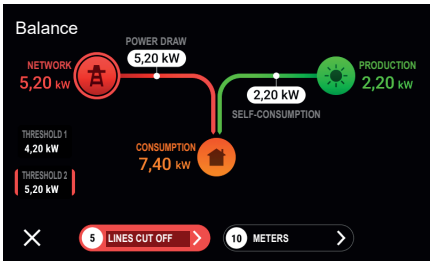


**Graphique de bilan**
**(consommation et production [prélèvement] avec compteurs et lignes coupées)**

**Description** :
- affichage des données instantanées de consommation, production, prélèvement et autoconsommation de l'installation
- affichage de la valeur de seuil1 (seuil d'attention) et de seuil2 (seuil de prélèvement maximum)
  - en cas de dépassement d'un des deux seuils de prélèvement, le seuil correspondant s'affiche
- touche pour quitter l'affichage plein écran et revenir à la page précédente
- la touche consommation permet d'accéder aux détails de la consommation de la dernière journée (à partir de 0 h 00) et aux consommations totales de l'installation
- la touche production permet d'accéder aux détails de la production de la dernière journée (à partir de 0 h 00) et à la production totale de l'installation avec valeur de $CO_2$ économisée
- touche pour accéder à l'affichage des compteurs présents et de leur valeur instantanée. Le badge sur les compteurs indique le nombre de compteurs présents.
- touche pour accéder à l'affichage des lignes coupées, avec possibilité de les exclure de la logique de coupure. Le badge sur les lignes coupées indique le nombre de lignes coupées.

- **Gestion des compteurs**

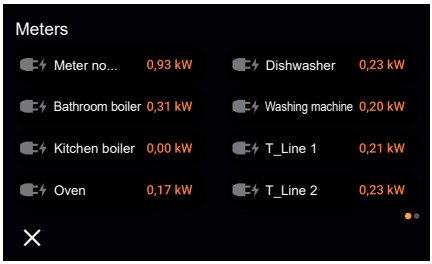



**Description** :
- nom du compteur
- valeur instantanée de consommation
- touche pour fermer l'affichage plein écran et revenir à la page précédente
- [*facultatif*] indicateur page affichée

Chaque page affiche 10 éléments maximum, avec possibilité de passer à la page précédente/suivante en passant un doigt sur l'écran.


REMARQUE : les compteurs sont des actuateurs IoT configurés comme appartenant à la catégorie Énergie.

- **Gestion des lignes coupées**

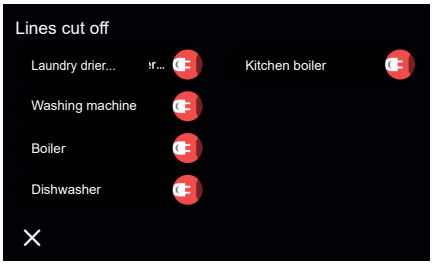



**Description** :
Effleurer la touche des lignes coupées pour accéder à cette page, avec possibilité de :
- afficher les lignes coupées
- toucher l'icône d'une ligne pour gérer l'exclusion de la logique de coupure
- utiliser la touche fermant l'affichage plein écran et permettant de revenir à la page précédente

REMARQUE : les lignes coupées sont des charges génériques (actuateurs / modules relais connectés IoT (pouvant également ne pas être configurées comme appartenant à la catégorie Énergie).

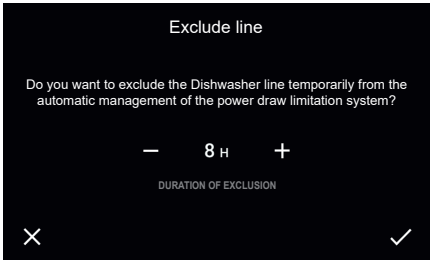



**Description** :
Toucher l'icône correspondant à une ligne coupée pour interagir avec les éléments suivants :
- touches +/- pour régler le temps d'exclusion momentanée de la ligne des logiques de coupure
- touche de confirmation des modifications et de retour à la page précédente
- touche fermant l'affichage plein écran et permettant de revenir à la page précédente

- **Détails des consommations**

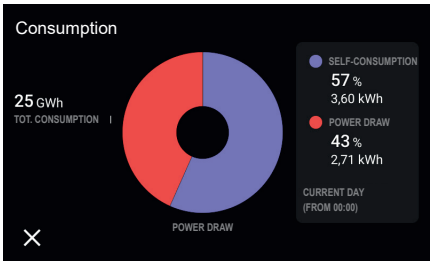


**Description** :
Effleurer la touche Consommation sur le graphique de bilan pour accéder à la page des détails contenant :
- indication de la consommation totale de l'installation
- valeurs relatives à la journée en cours (depuis 0 h 00) de :
  - autoconsommation
  - prélèvement
  - camembert avec pourcentages relatifs

- **Détails de production**

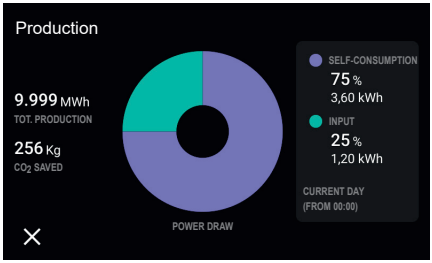


**Description** :
Effleurer la touche Production sur le graphique de bilan pour accéder à la page des détails contenant :
- indication de la production totale de l'installation
- indication du CO2 total économisé
- valeurs relatives à la journée en cours (depuis 0 h 00) de :
  - autoconsommation
  - fourniture
  - camembert avec pourcentages relatifs

### 5.6.6 Capteurs

L'agrégateur Capteurs permet d'afficher l'état des capteurs exposés par la passerelle IoT de l'installation smart View Wireless.

| Icône capteurs | Description de l'icône |
|---|---|
|  | Capteur ON |
|  | Capteur OFF |
| • *en bas : étiquette textuelle avec nom de l'objet capteur*<br>• *en haut : s'il est validé au menu, affichage de l'étiquette pièce d'appartenance de l'objet* | |

### 5.6.7 Divers

L'agrégateur Divers permet également d'afficher l'état des interrupteurs génériques exposés par la passerelle de l'installation Smart View Wireless.

| Icône interrupteur | Description de l'icône |
|---|---|
|  | Interrupteur ON |
|  | Interrupteur OFF |
| • *en bas : étiquette textuelle avec nom de l'objet interrupteur*<br>• *en haut : s'il est validé au menu, affichage de l'étiquette pièce d'appartenance de l'objet* | |

Possibilité de :
- effleurement rapide pour modifier l'état de l'interrupteur
- appui prolongé : ajouter l'interrupteur aux favoris

L'agrégateur Divers permet également d'afficher et d'exécuter les activations génériques de la catégorie « Divers » présentes sur le système portier-vidéo.

### 5.6.8 Scénarios


L'agrégateur Scénarios permet d'afficher les scénarios configurés sur l'installation. Possibilité d'exécuter les actions suivantes :

- effleurement rapide pour actionner le scénario
- appui prolongé : ajouter le scénario aux favoris

| Icône scénarios | Description de l'icône |
|---|---|
|  | Scénario en condition de repos (bord icône gris) |
|  | Scénario en cours d'exécution (bord icône blanc) |
| • *en bas : étiquette textuelle avec nom de l'objet scénario*<br>• *en haut : s'il est validé au menu, affichage de l'étiquette pièce d'appartenance de l'objet* | |





*Pour la création des scénarios, consulter la documentation relative au système View Wireless Vimar et à l'appli mobile View.*

Les scénarios sont présentés comme les activations du système portier-vidéo, mais avec une icône dédiée.
Comme pour les activations, les scénarios peuvent être ajoutés aux *Favoris*, et par conséquent être affichés sur la page principale du poste intérieur, et devenir disponibles, en condition d'appel, dans le tiroir des activations. Il est également possible de configurer une touche capacitive pour valider un scénario.
La page ci-après affiche les scénarios avec agrégation active.

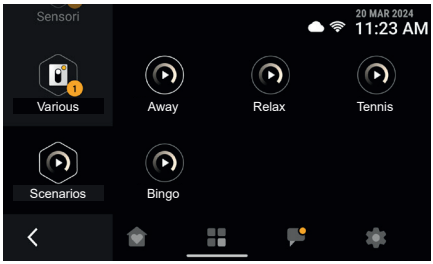

### 5.6.9 Pièces


Si des pièces sont configurées sur l'installation Smart View Wireless, il est possible de naviguer parmi les pièces de l'installation. Chaque pièce contient les objets de l'installation View Wireless qui lui sont associés.
Le menu (*Réglages>Aspect>Étiquette de la pièce dans la vue Objets*) permet de valider, dans la vue Objets, une étiquette textuelle sur chaque objet pour indiquer la pièce à laquelle ils appartiennent. Par défaut, cette étiquette est désactivée.
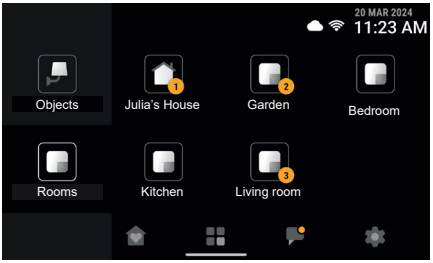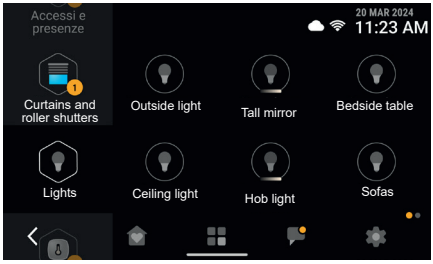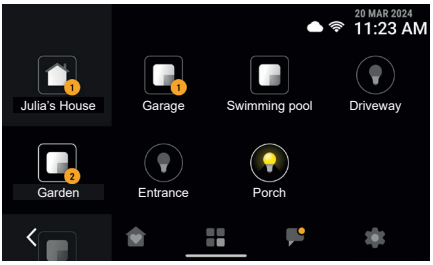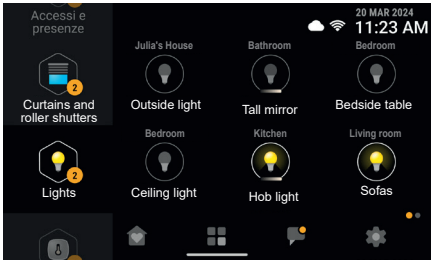
| Visions par pièces | Validation étiquette des pièces sur objets |
|---|---|
|  Visions par pièces |  Étiquette pièce non validée sur objets Éclairage |
|  Objets à l'intérieur d'une pièce |  Étiquette pièce validée sur objets Éclairage |


## 5.7 Dissociation du poste intérieur


Sur le poste intérieur, accéder à Réglages → *Réseau et Dispositifs* et sélectionner *Configuration service cloud View Wireless*. Une page contenant des informations s'affiche. Cette page contient également le bouton *Dissocier*.

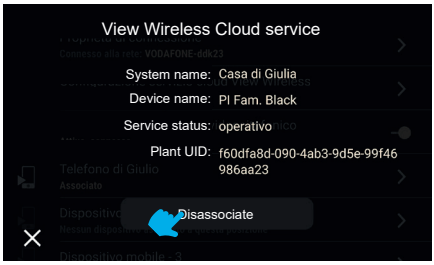



Sélectionner le bouton *X* pour retourner à la page précédente. Après avoir sélectionné le bouton *Dissocier*, il faudra confirmer de vouloir supprimer l'association entre le poste intérieur et l'installation View Wireless, et par conséquent de vouloir éliminer du *Répertoire* tous les scénarios éventuellement présents.
En cas de confirmation, la page suivante *Réseau et dispositifs* affiche l'état *Non associé*.



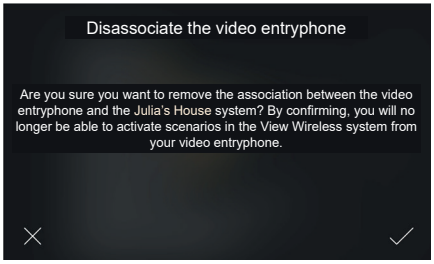


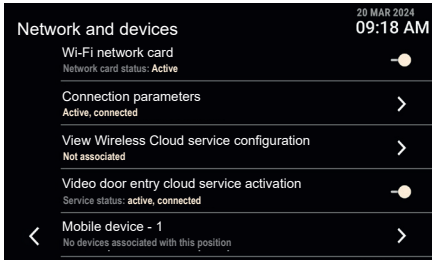

Après avoir procédé à la dissociation, il ne sera plus possible d'accéder aux scénarios de l'installation View Wireless. Les éventuelles touches capacitives préalablement configurées pour activer un scénario ne disposeront d'aucune fonction.
Remarque : le poste intérieur peut également être dissocié par l'administrateur de l'installation View Wireless via l'appli (consulter le manuel de l'appli *View Wireless*). Dans ce cas, si le poste intérieur est connecté à Internet, la dissociation sera notifiée.
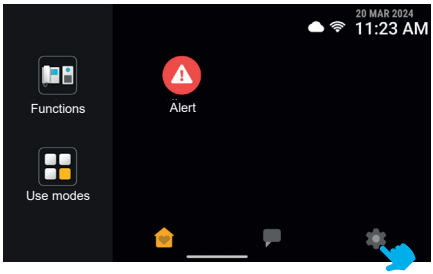
# 6. Réglages

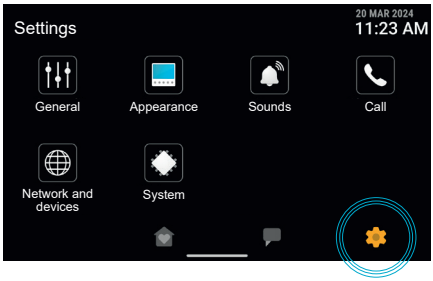



Les options du dispositif sont configurables dans la section correspondante, à laquelle on accède à partir de la page d'accueil lorsqu'aucun évènement d'appel n'est activé.





En agissant sur l'icône « **Réglages** » de la barre de navigation, le dispositif montre la section des options ; la page propose les différentes catégories :

- **Paramètres généraux**
- **Aspect**
- **Sons**
- **Appel**
- **Réseau et dispositifs**
- **Système**


## 6.1 Paramètres généraux

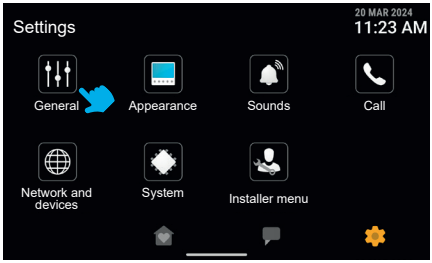

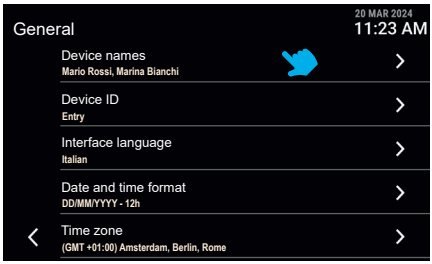

La touche « Paramètres généraux » permet d'afficher la liste des options disponibles : pour chaque élément, la première ligne identifie l'option, la deuxième ligne résume le réglage actuel.

Au cas où chaque option présenterait des éléments de configuration détaillés, il sera possible de cliquer sur le segment pour accéder au menu correspondant.
Au cas où l'option présenterait seulement une configuration de type allumé/éteint, il sera possible de commuter directement l'état en cliquant sur la ligne.

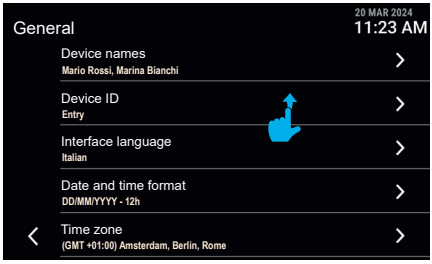


La liste peut défiler verticalement pour lire toutes les options.

### 6.1.1 Langue

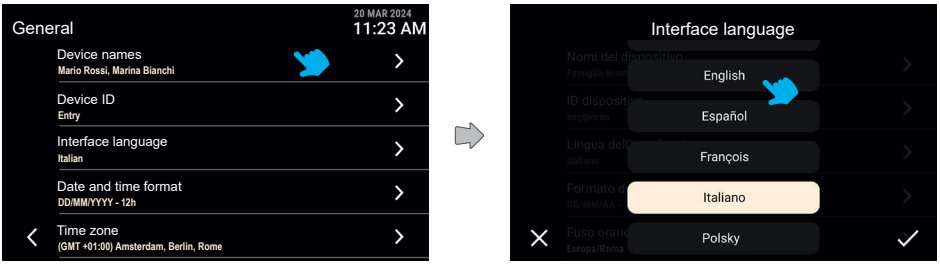



En cliquant sur la ligne « Langue », l'interface affiche la liste des langues disponibles pour l'interface du dispositif ; la langue utilisée est inscrite en jaune. L'utilisateur pourra modifier le réglage en utilisant la touche de la langue de son choix.





La liste des langues disponibles peut défiler verticalement.
Appuyer sur la touche « Confirmer » en bas à droite pour enregistrer les modifications ; l'utilisateur sera reconduit à la page de la catégorie Paramètres "Généraux" qui s'affiche dans la nouvelle langue sélectionnée.

### 6.1.2 Format date et heure

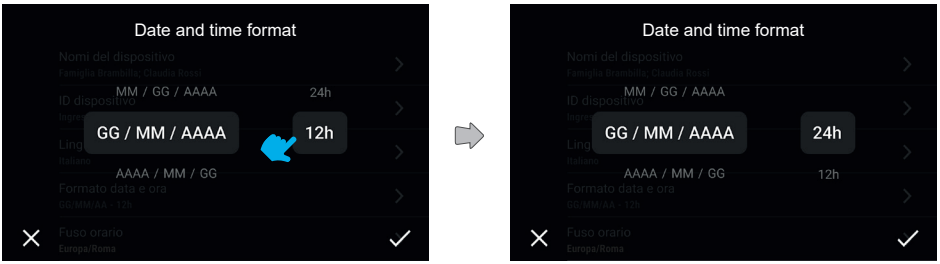


En cliquant sur la ligne « Format date et heure », la page affichera les formats d'affichage possibles en modalité carrousel, offrant à l'utilisateur une sélection directe par défilement.

### 6.1.3 Fuseau horaire

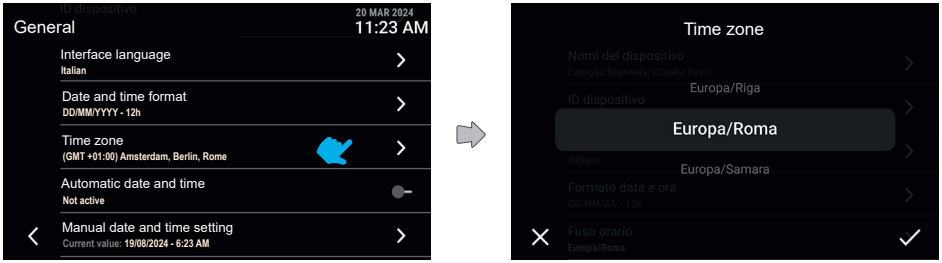



En cliquant sur la ligne « Fuseau horaire », la page qui s'affiche permet de régler les valeurs sous forme de carrousel.

### 6.1.4 Modalité de réglage date et heure





En cliquant sur la ligne « Modalité de réglage date et l'heure » la page qui s'affiche permet de choisir le mode de réglage parmi : Heure manuelle, Heure système (par défaut) et Heure Internet.
Dans le premier cas, le « Réglage manuel date et l'heure » sera activé, proposant un réglage des valeurs sous forme de carrousel :

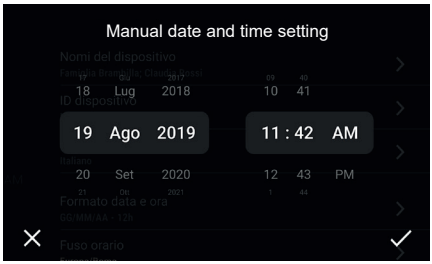


La nouvelle valeur peut être confirmée et appliquée.

Pour les cas « Heure système » et « Heure Internet », l'heure sera réglée respectivement sur celle définie dans le système ou sur des serveurs publics.Il ne sera plus possible d'accéder au réglage manuel.


## 6.2 Aspect

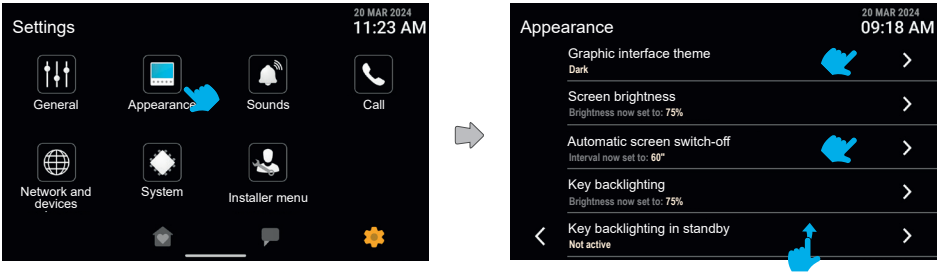



En agissant sur la touche « Aspect », la page affiche la liste des réglages disponibles, à savoir :

- **Thème graphique d'interface**
- **Luminosité de l'écran**
- **Extinction automatique de l'écran**
- **Rétroéclairage des touches**
- **Rétroéclairage des leds de notification**
- **Rétroéclairage des touches en état de veille**
- **Regroupement automatique des éléments**

Chacune de ces rubriques est accompagnée de l'information correspondant au réglage en cours.

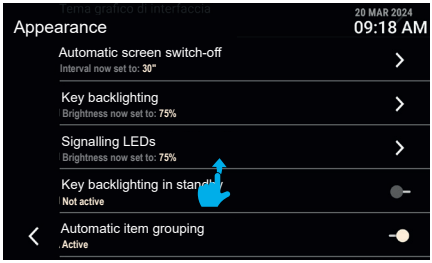



En faisant défiler vers le bas, il est possible d'accéder aux éléments non visibles de la liste.

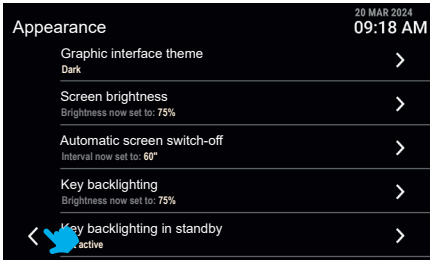



En sélectionnant la touche Annuler, l'utilisateur est reconduit à la page précédente.


### 6.2.1 Thème graphique d'interface

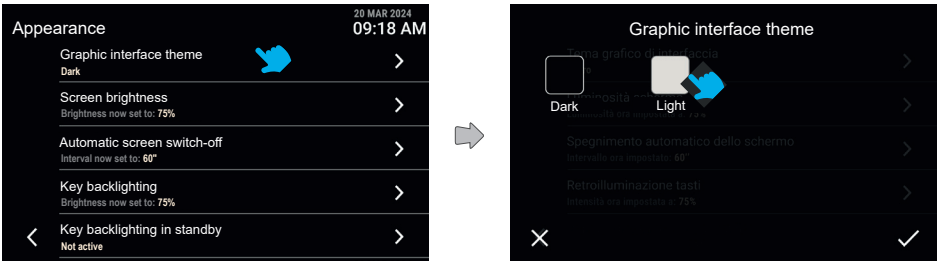


En cliquant sur la ligne « Thème graphique d'interface », la page permet de choisir entre les différents thèmes graphiques disponibles : thème foncé ou thème clair. Le thème actuel est bordé de jaune.

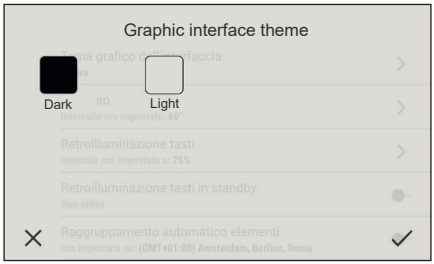



Le thème peut être modifié en appuyant sur la touche correspondante, en activant simultanément l'aperçu puis en confirmant.

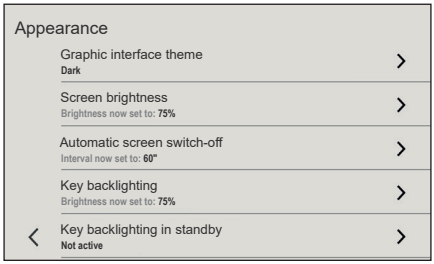



En cas de confirmation, le nouveau thème sera appliqué.

### 6.2.2 Extinction automatique de l'écran

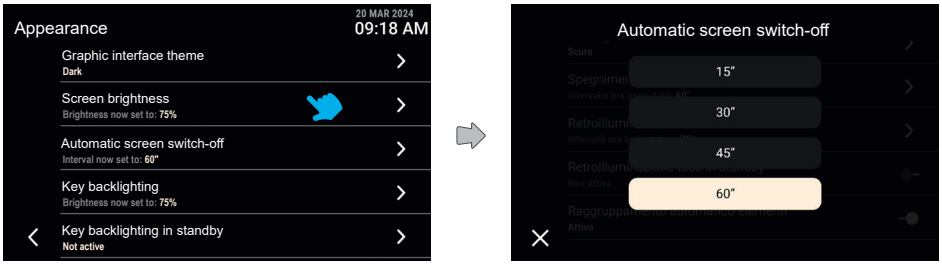



En cliquant sur la ligne « Extinction automatique de l'écran », l'utilisateur pourra modifier la valeur de la période en secondes avant que l'écran ne s'éteigne. Cette minuterie se déclenche après la dernière fois que l'utilisateur a touché l'écran. Toutes les valeurs disponibles s'affichent, avec celle en cours en évidence.
Appuyer sur la touche associée à une valeur pour l'appliquer directement. Appuyer sur la touche Annuler pour retourner à la page précédente.

### 6.2.3 Rétroéclairage des touches

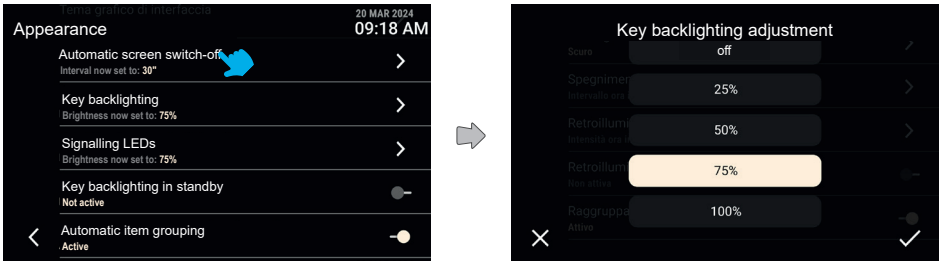



En cliquant sur la ligne « Rétroéclairage des touches », l'utilisateur peut modifier l'intensité du rétroéclairage et voir l'aperçu de l'effet appliqué au dispositif.

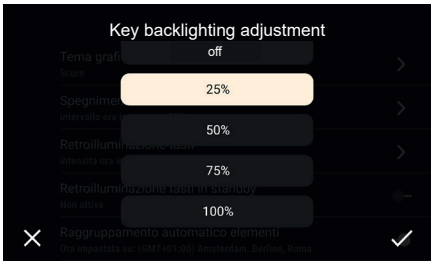



Après avoir évalué l'effet, il peut encore modifier ou confirmer le réglage.


### 6.2.4 Rétroéclairage des leds de notification

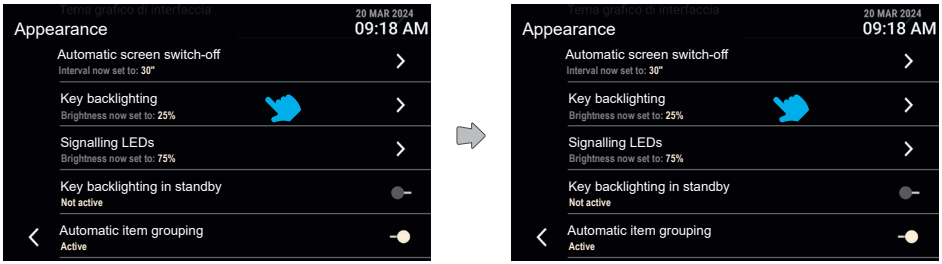


En cliquant sur la ligne « Rétroéclairage des leds de notification », l'utilisateur peut modifier l'intensité des leds en choisissant parmi les options indiquées. Appuyer sur la touche Annuler pour retourner à la page précédente.

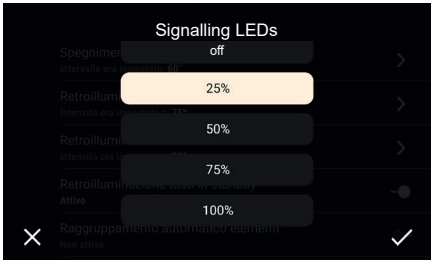



En modifiant le choix, l'utilisateur peut confirmer l'action ou annuler la modification en cliquant sur la touche Annuler puis retourner à la page précédente.

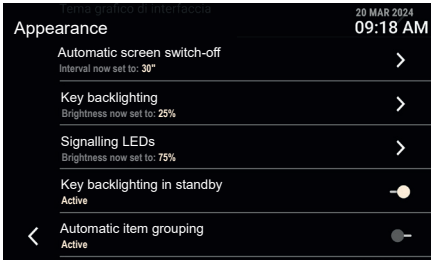



En confirmant le choix, l'utilisateur retourne à la page précédente où il pourra voir la modification qu'il vient d'effectuer.

### 6.2.5 Rétroéclairage des touches en état de veille

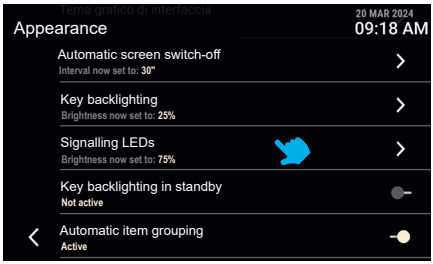



L'option « Rétroéclairage des touches en état de veille » présente uniquement l'état activé ou non activé.
L'état commute en cliquant simplement sur la ligne « Rétroéclairage des touches en état de veille ».

### 6.2.6 Regroupement automatique des éléments

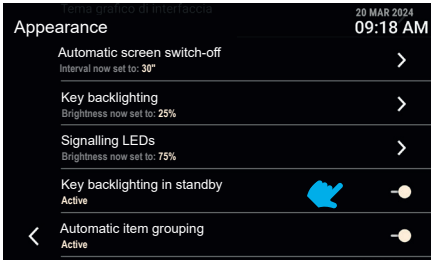



Cliquer sur la ligne « Regroupement automatique des éléments » pour activer ou désactiver le regroupement en agrégateurs d'éléments de même nature sur la page « Répertoire ».

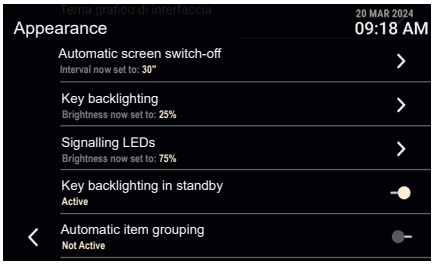


L'état commute directement.

## 6.3 Sons

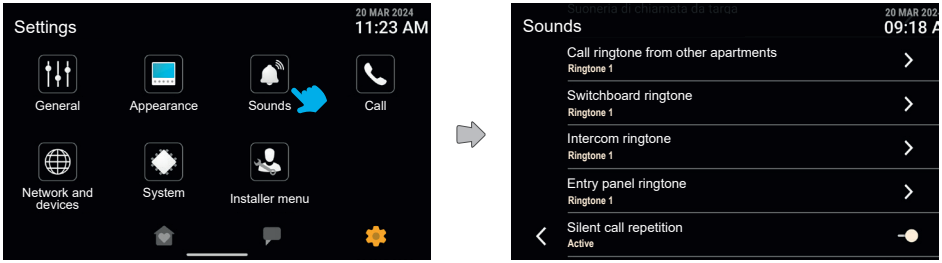



En agissant sur la touche « Sons », la page affiche la liste des réglages disponibles, contenant les rubriques qui permettent de valider et de modifier le volume des différents sons et les sonneries spécifiques d'appels entrants provenant du standard, des platines, des postes intérieurs, de la sonnette.
Chacune de ces rubriques est accompagnée de l'information correspondant au réglage en cours.





La page de réglage du volume des sons associés aux touches montre un curseur et la commande rapide « Désactiver », qui conserve la valeur du volume prédéfinie et mémorisée.





La page de réglage du volume de la sonnerie montre un curseur et la commande rapide « Désactiver », qui conserve la valeur du volume prédéfinie et mémorisée.

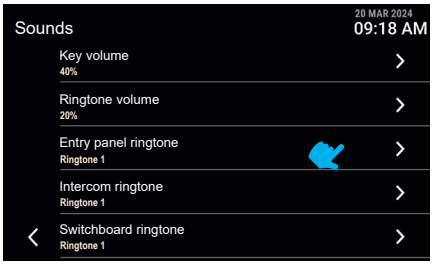



Chaque rubrique de sonnerie conduit à choisir parmi les options possibles.

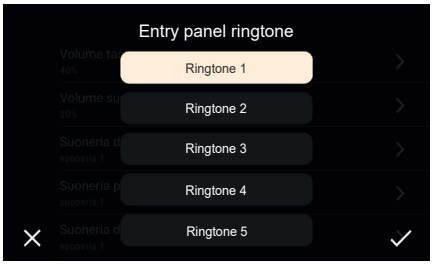


En cliquant sur la ligne « Sonnerie d'appel depuis la platine », l'utilisateur peut modifier le type de sonnerie en choisissant parmi celles qui sont téléchargées sur le dispositif. Appuyer sur la touche Annuler pour retourner à la page précédente.

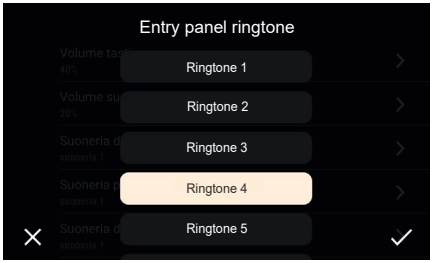



Appuyer sur la touche associée à une valeur pour que le dispositif reproduise un aperçu. L'utilisateur peut encore modifier ou confirmer.

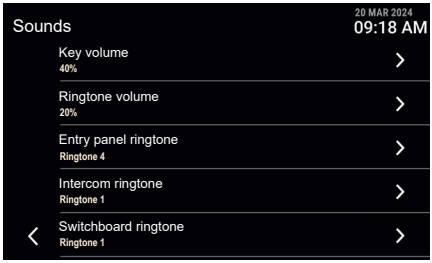


Une autre option permet de valider la Répétition d'appel en mode silencieux.


## 6.4 Appels

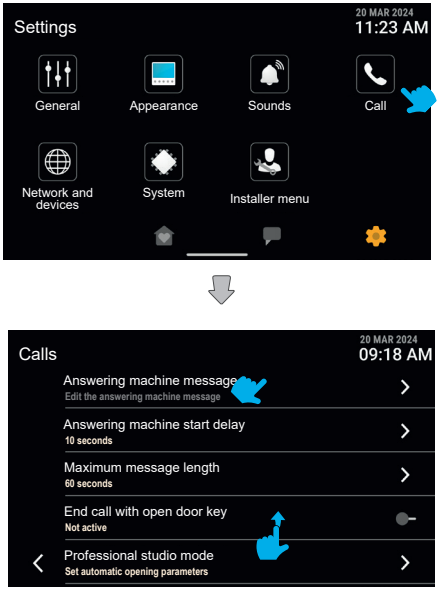


En agissant sur la touche « Appels », la page affiche la liste des réglages disponibles :


- **Message du répondeur**
- **Retard de déclenchement répondeur**
- **Durée maximale du message**
- **Fin d'appel avec touche ouvre-porte**
- **Fonction bureau/cabinet professionnel (si elle est validée)**
- **Appel palier propagé**
- **Message de notification appel palier**
- **Alerte propagée**
- **Message de notification de l'alerte**

Chacune de ces rubriques est accompagnée de l'information correspondant au réglage en cours.

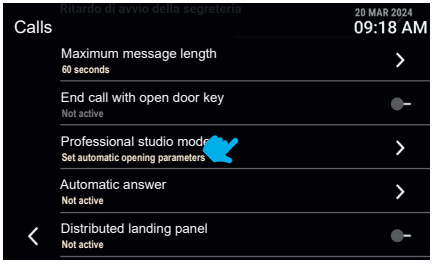



Les réglages non visibles s'affichent en faisant défiler vers le bas.


### 6.4.1 Message de répondeur

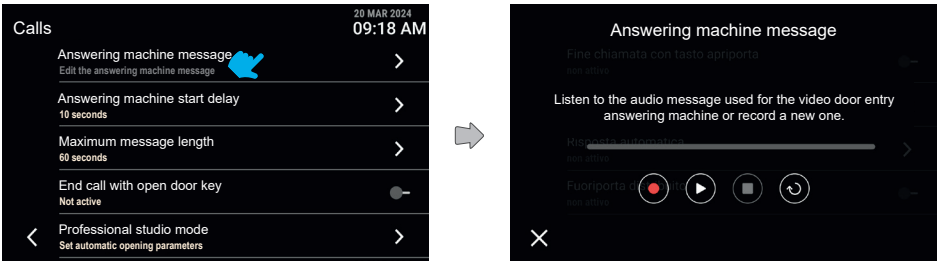



La modification du message de répondeur permet de reproduire et d'enregistrer le message à utiliser dans la modalité standard portier-vidéo.
La page affiche une barre d'avancement temporel et les touches : « Enregistrer », « Lecture », « Stop », « Rétablir message par défaut ».
La reproduction démarre en appuyant sur la touche Lecture.

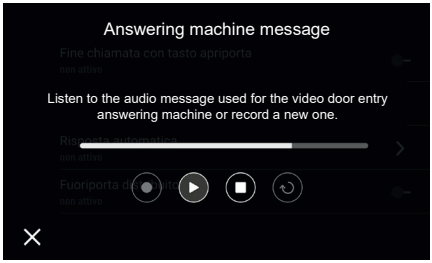



En phase de reproduction, la barre d'avancement montre la position par rapport à la durée globale du message, avec la portion déjà reproduite qui devient blanche.
La seule commande disponible est « Stop ».

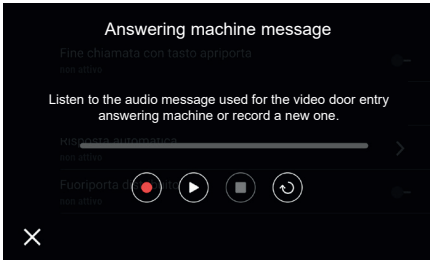



En condition d'arrêt, il est possible d'enregistrer un nouveau message ou de rétablir le message d'origine.

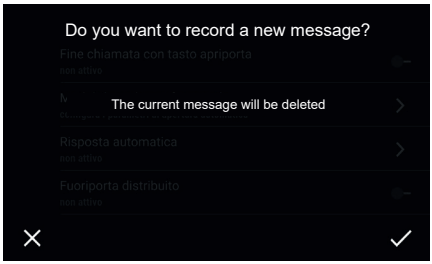


En appuyant sur « Enregistrer », le système propose d'enregistrer un nouveau message. L'enregistrement d'un nouveau message comporte l'effacement du message précédent, après quoi le système affichera un pop-up de confirmation.

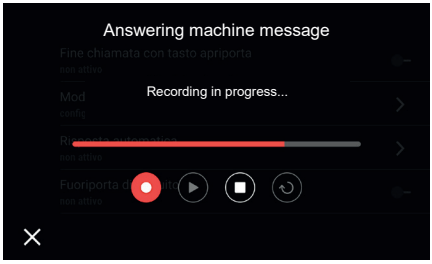



Après avoir confirmé, le système permet d'enregistrer. La barre d'avancement montre la durée de l'enregistrement par rapport à la durée maximale disponible.
Appuyer sur « Stop » pour interrompre l'enregistrement et le sauvegarder.

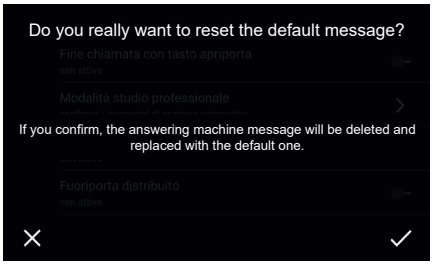



Appuyer sur « Rétablir » pour reproposer le message par défaut. Un pop-up de confirmation s'affiche.

### 6.4.2 Retard de déclenchement répondeur

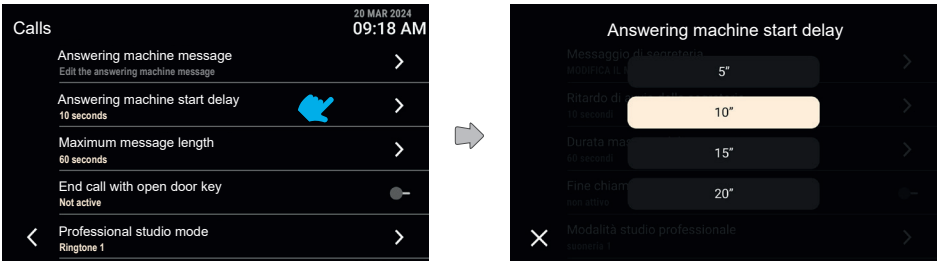



En cliquant sur la ligne « Retard de déclenchement répondeur », l'utilisateur pourra choisir la valeur de l'intervalle de retard parmi celles prévues.

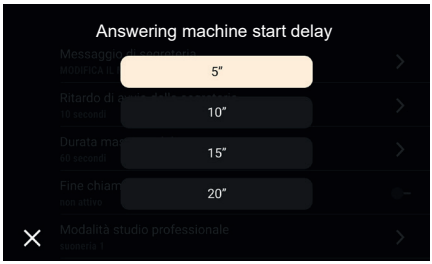



En cliquant sur la valeur, celle-ci devient blanche et la page confirme automatiquement le choix de la nouvelle valeur en retournant au menu « Appels ».

### 6.4.3 Durée maximale du message

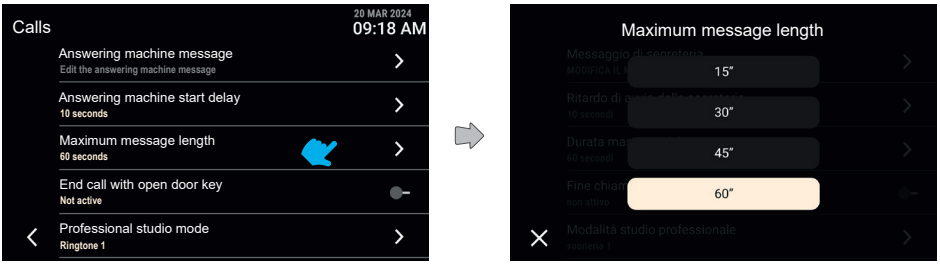



De même, en cliquant sur la ligne « Durée maximale du message », l'utilisateur pourra choisir la valeur parmi celles proposées.

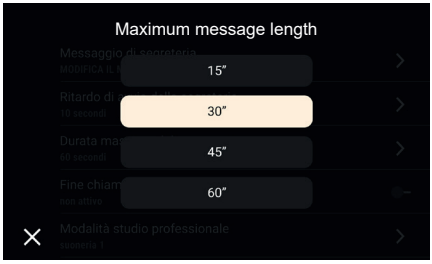



En cliquant sur la valeur, celle-ci devient jaune et la page confirme automatiquement le choix de la nouvelle valeur en retournant au menu des « Appels ».

### 6.4.4 Fin d'appel avec touche ouvre-porte

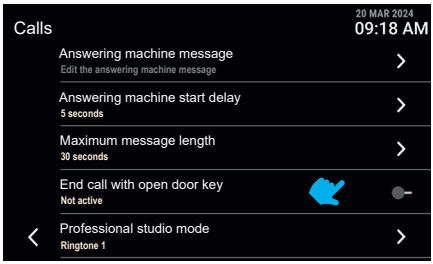



L'option « Fin d'appel avec touche ouvre-porte » prévoit l'activation directe.

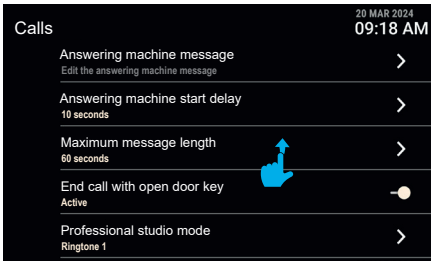



Le nouveau réglage est appliqué.

### 6.4.5 Fonction bureau/cabinet professionnel

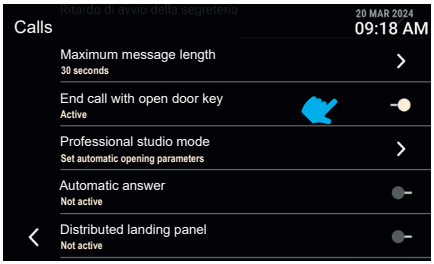



La « Fonction bureau/cabinet professionnel » conduit à un menu spécifique.

#### Conclusion appel avec ouverture gâche

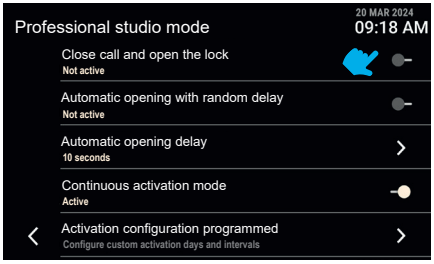



La fonction « Fonction bureau/cabinet professionnel » assure le contrôle de plusieurs paramètres et fonctions, énumérés dans une liste. En cliquant sur la ligne « **Conclusion appel avec ouverture gâche** », la fonction s'enclenchera directement.

#### Ouverture automatique avec retard aléatoire

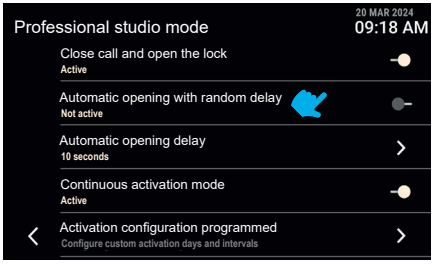



La nouvelle valeur est affichée. En cliquant sur la ligne « **Ouverture automatique avec retard aléatoire** », la fonction s'enclenchera directement.

## Retard de l'ouverture automatique

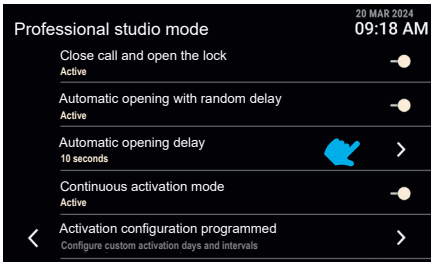



En cliquant sur la ligne « **Retard de l'ouverture automatique** », on accède au réglage de la valeur de l'intervalle de temps.

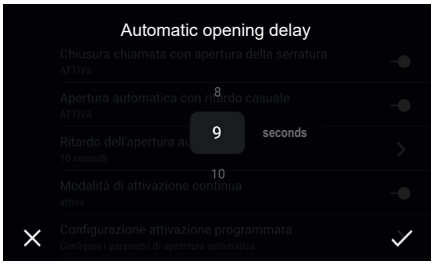



Les valeurs de retard disponibles vont de 5 s à 15 s, par pas de 1 s. Il est possible de choisir une valeur en intervenant sur le carrousel.

## Modalité d'activation programmée

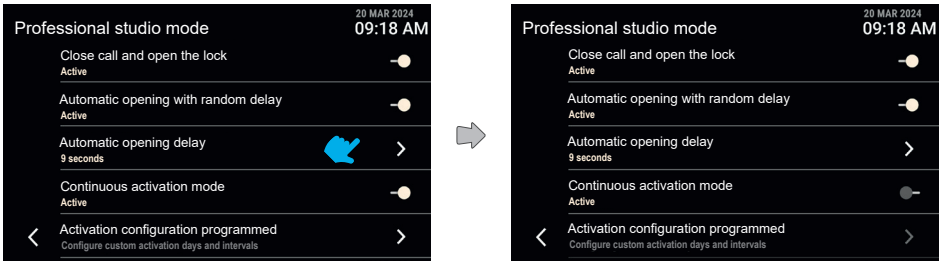



Lorsque vous validez la fonction « **Modalité d'activation programmée** », la fonction bureau/cabinet professionnel n'est pas toujours disponible. Elle se déclenche selon les tranches horaires qui ont été définies dans « Configuration activation programmée ». Si vous désactivez la modalité d'activation programmée, la fonction bureau/cabinet professionnel reste toujours disponible.


## Configuration d'activation programmée

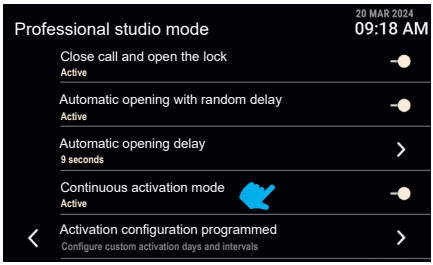


En cliquant sur la ligne « **Configuration d'activation programmée** », l'utilisateur sera dirigé à la page de gestion de la programmation.

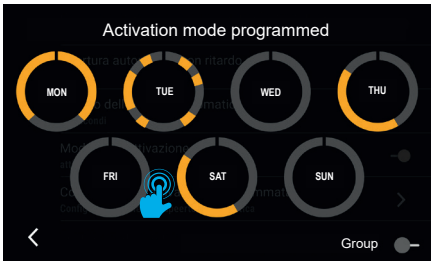



Le système donne la possibilité de définir jusqu'à six tranches horaires d'activation pour chaque jour de la semaine. Ces tranches horaires sont représentées par des secteurs jaunes sur une couronne qui symbolise la journée complète ; conformément à la modalité de programmation des tranches horaires, qui prévoient la valeur minimum de début à 0 h et la valeur maximum de conclusion à 24 h (12 PM), la représentation présente un signe graphique au niveau du point de discontinuité.
La configuration par défaut de chaque journée est « toujours désactivé », c'est-à-dire sans tranches horaires. La page présente également la touche « Regrouper » qui permet d'afficher en un seul groupe tous les jours ayant la même programmation. L'enregistrement des modifications est implicite.

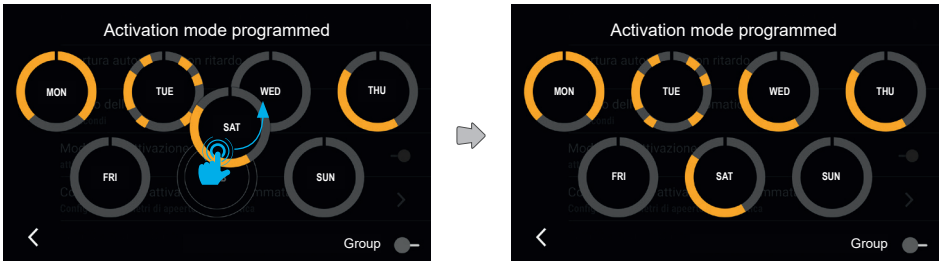


Il est possible de copier une programmation complète en appuyant sur une des représentations quotidiennes et en la faisant glisser sur une autre.


Après avoir fait glisser l'élément choisi sur une autre journée, cette dernière sera modifié et affichera les mêmes valeurs que l'autre.

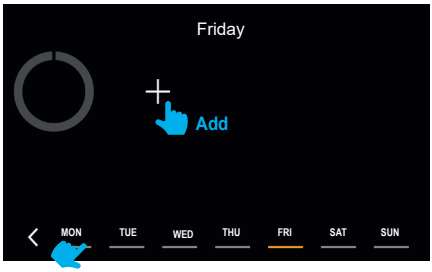


En cliquant sur l'aperçu de la programmation d'une journée, le panneau qui permet d'ajouter et de gérer les tranches horaires, qui ici n'ont pas encore été créées, s'allume.


La barre de navigation présente dans la partie inférieure de la page affiche le jour sélectionné en jaune. Il est possible de modifier le jour sans devoir retourner à la page précédente, en cliquant dessus ; les modifications effectuées sur cette page sont enregistrées de manière implicite.

Les textes d'assistance affichés en gris sur la gauche de la page sont dynamiques et peuvent changer en fonction du contenu affiché.

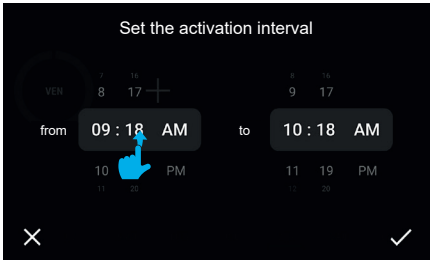



En cliquant sur la touche « Ajouter », le système affichera un pop-up pour le choix de l'heure à laquelle l'intervalle en modalité tumbler doit commencer et terminer ; l'heure à laquelle commence la tranche horaire sera programmée selon la valeur utilisée, et celle à laquelle elle termine sera programmée selon la valeur utilisée + 1 heure.


Pour définir l'intervalle, faire défiler les valeurs. Le système gère automatiquement le principe d'antériorité entre l'horaire auquel le créneau commence par rapport à l'horaire auquel il se termine.

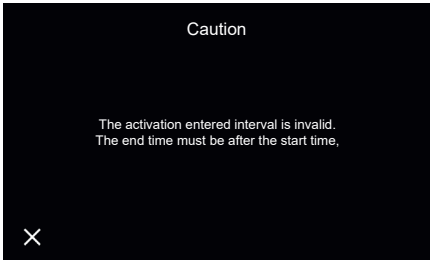


Si un intervalle d'activation vient s'ajouter par erreur, un message d'erreur s'affiche.
Le système propose à l'utilisateur de choisir un horaire de conclusion ultérieur à l'horaire de début indiqué.
Sélectionner la commande « Quitter » pour retourner à la page précédente de réglage de l'intervalle.

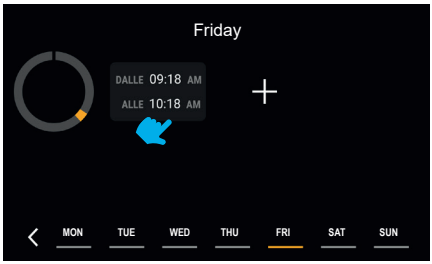



Après avoir confirmé l'intervalle d'activation, celui-ci vient s'ajouter et il sera affiché à travers une représentation synthétique.
Il est possible de modifier l'intervalle en cliquant dessus. Il est également possible d'ajouter jusqu'à six intervalles au total en appuyant sur la touche « Ajouter ».

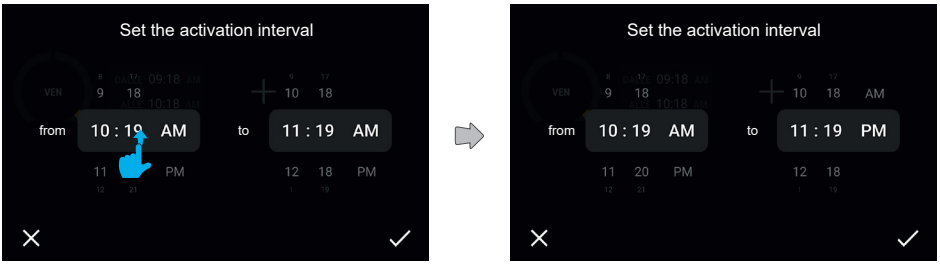



Une nouvelle tranche horaire a été créée.


Les valeurs sont modifiées puis confirmées.

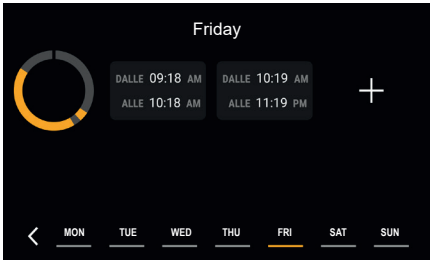


Le nouvel intervalle vient s'ajouter à la liste dans l'ordre chronologique.

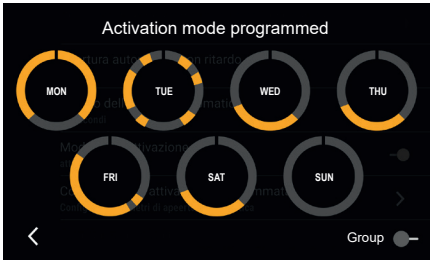


En retournant à la page de programmation, l'aperçu sera mis à jour.

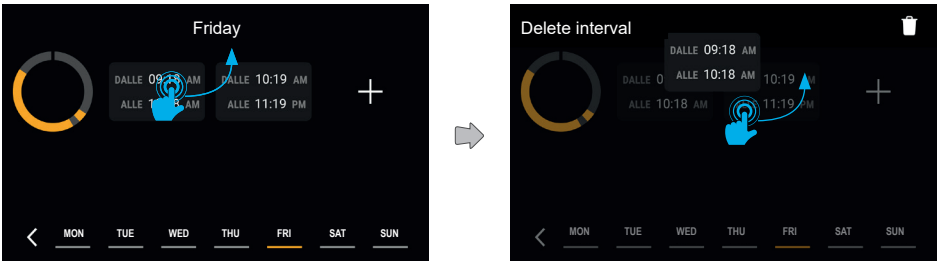



Il est possible de supprimer des intervalles en appuyant dessus et en les faisant glisser vers le haut.

La page passe en modalité modification et tous les autres éléments seront floutés à 40%.
Une barre d'action s'affiche dans le haut de la page, avec le message « Supprimer l'intervalle ».

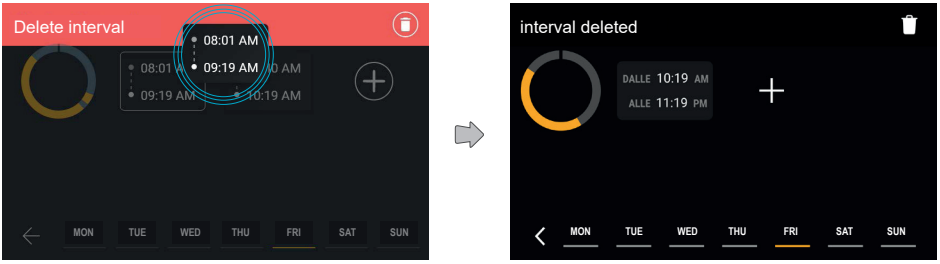




Après avoir fait glisser l'élément dans la zone des actions, celle-ci deviendra rouge, ce qui signifie que vous pourrez y relâcher l'élément pour confirmer sa suppression.

En relâchant l'élément, l'intervalle sera éliminé, comme l'indique la barre d'action.
La page retourne à la condition normale et la notification disparaît automatiquement au bout de 3 secondes.

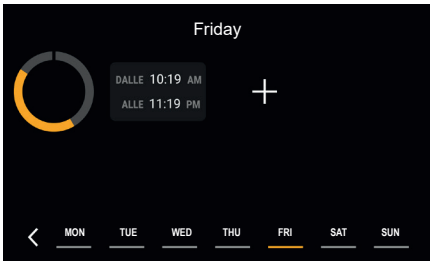



La tranche horaire a été supprimée.

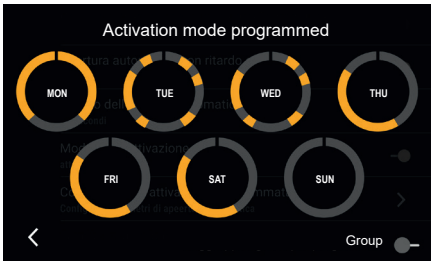

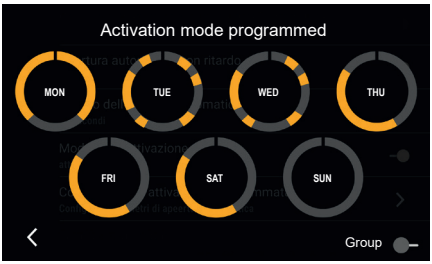




En retournant à la page de programmation, l'aperçu sera mis à jour.

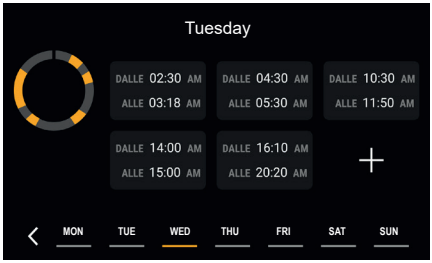
La programmation peut prévoir un maximum de six intervalles différents.

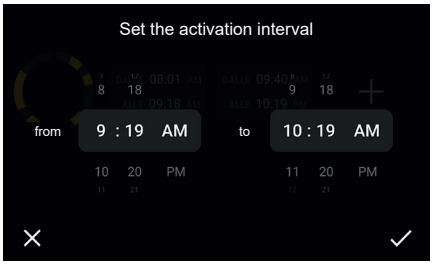


Dans ce cas, il est encore possible d'ajouter un intervalle.





L'utilisateur est libre de créer un nouvel intervalle en respectant uniquement le principe d'antériorité de l'horaire auquel l'intervalle commence par rapport à celui auquel il se termine.

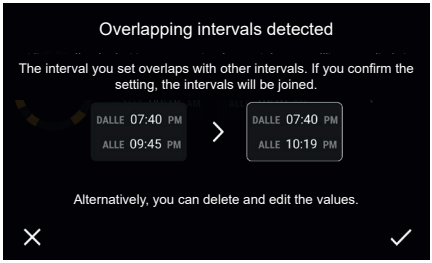


Exemple de création d'un nouvel intervalle qui vient se superposer à deux ou à plusieurs intervalles déjà présents

; dans ce cas, l'aperçu du résultat ne montre pas tous les intervalles préalables mais seulement le nouveau, une indication générale pour les intervalles déjà présents et le résultat final.
Dans ces cas, le système signalera qu'il opèrera une fusion à travers un pop-up.
L'utilisateur pourra accepter l'action, décrite par un schéma graphique, ou retourner à la modification.

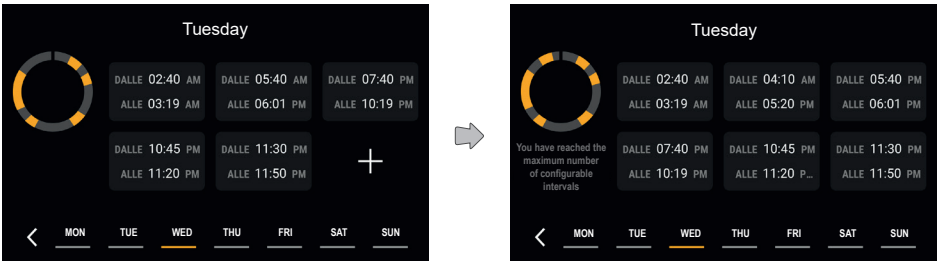



En procédant à la fusion des deux intervalles superposés, l'utilisateur obtiendra une nouvelle tranche horaire dont l'horaire de début et de fin sera calculé par l'opération.


Le graphique du jour sera mis à jour avec la programmation qui vient d'être modifiée.

En cas de configuration de six intervalles, le schéma se présente comme complet et la commande qui permet d'ajouter un intervalle n'est plus disponible.

La commande d'aide sur la gauche affiche, si nécessaire, le message : « Vous avez atteint le nombre maximum d'intervalles configurables ».

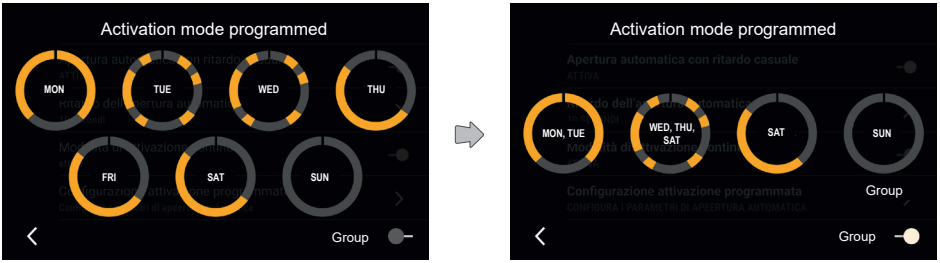



En validant l'option « Regrouper », les jours dont la programmation est identique s'affichent comme groupe et il sera possible d'intervenir selon la procédure vue pour les jours traités individuellement, mais en agissant simultanément sur tous les éléments présents.

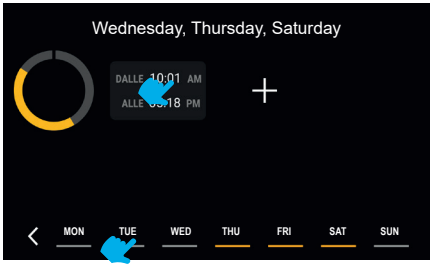



La barre de navigation présente dans le bas de la page montre les jours en soulignant en jaune ceux qui sont

sélectionnés, dans ce cas, solidaires par groupes.
Il est possible de passer d'un jour ou d'un groupe à l'autre sans devoir retourner à la page précédente, en sélectionnant l'élément que l'on souhaite modifier.

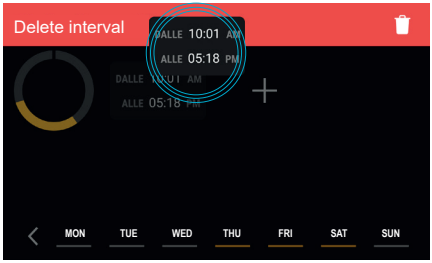


Il est possible de supprimer un intervalle même si la fonction « Regrouper » est activée.

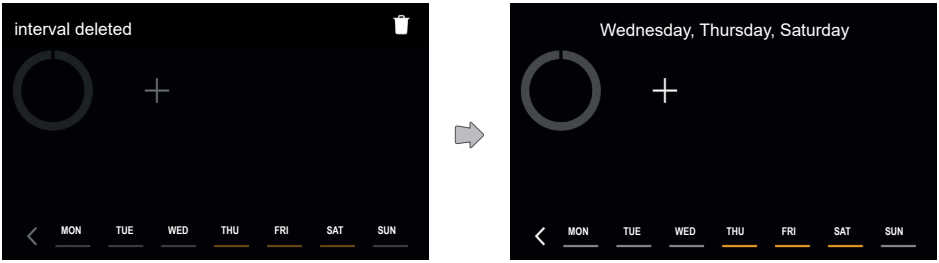



La barre supérieure confirme la suppression.

Désormais, la programmation du groupe de jours sélectionné n'affiche plus aucun intervalle.





La nouvelle configuration est appliquée. Si elle s'avère identique à d'autres groupes ou jours déjà présents, le regroupement est mis à jour.

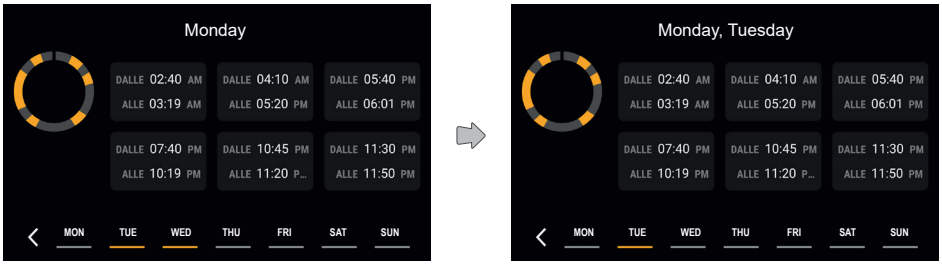


Après avoir sélectionné le jour « lundi » dans la barre inférieure de navigation, le système affiche la programmation du jour sélectionné et la barre en bas affiche, en jaune, le lundi à la place du vendredi.


En sélectionnant un groupe, le système en affiche la programmation.

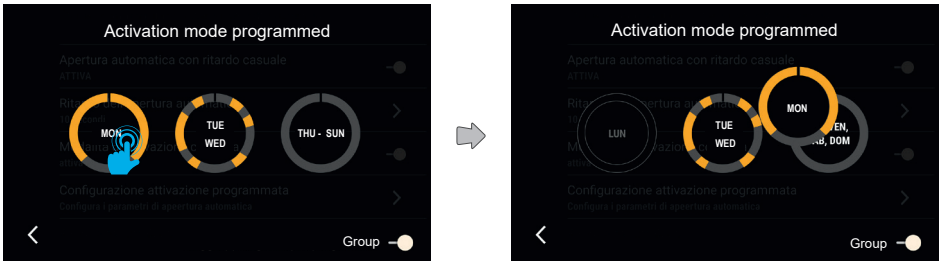



Il est possible de copier la programmation d'un groupe sur un autre groupe en le faisant glisser.

Dans ce cas, le nouveau groupe créé inclut six jours. L'étiquette de texte du groupe doit respecter les règles ci-après :
- les jours appartenant au groupe sont proposés dans l'ordre chronologique, séparés par une virgule ;
- si le groupe contient trois jours ou plus adjacents, l'intervalle est représenté par le premier et le dernier jour, séparés par un tiret.

### 6.4.6 Appel palier propagé

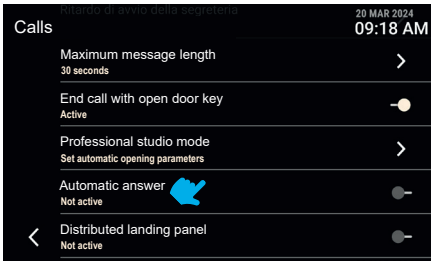


La fonction « Appel palier propagé » est à activation directe.

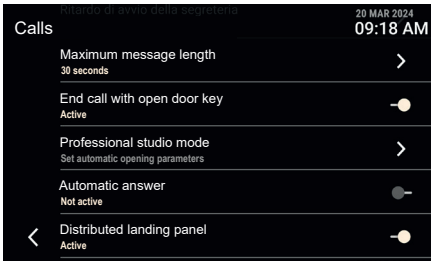


Le nouveau réglage est appliqué.

### 6.4.7 Message de notification appel palier

Permet de personnaliser le message de notification de l'appel palier.




### 6.4.8 Alerte propagée


Permet de propager le message d'alerte aux autres dispositifs de l'appartement.

### 6.4.9 Message de notification de l'alerte

Permet de personnaliser le message de notification de l'alerte.




## 6.5 Réseau et dispositifs

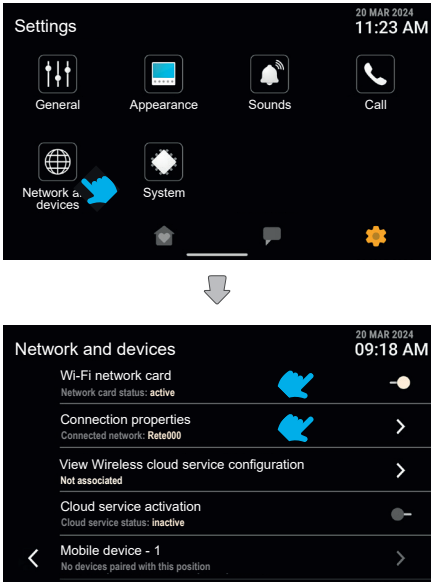


La section « Réseau et dispositifs » assure le contrôle de tous les paramètres de connectivité du portier-vidéo ; la première rubrique permet de valider la Wi-Fi.

Ci-après, le détail de l'état de connexion, applicable à la modalité activée, de l'état des services cloud et la liste des positions des dispositifs mobiles avec leur état de connexion.


### 6.5.1 Modalité de réseau Wi-Fi

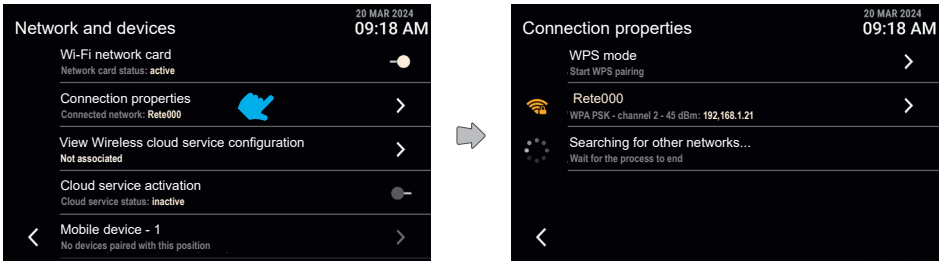


Cliquer sur la ligne « Propriétés de la connexion » pour accéder à la page des réglages.

La première position présente l'option d'activation WPS, suivie, en première position et en jaune, de la ligne à laquelle le dispositif est actuellement connecté.


La deuxième position présente un message de « Recherche d'autres réseaux en cours » avec animation de chargement.

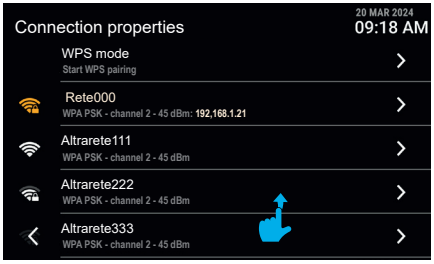



Dès que le dispositif aura détecté d'autres réseaux disponibles, ceux-ci s'afficheront en blanc sur la liste des réseaux wi-fi joignables.





Les réseaux sont représentés par une icône qui signale la puissance du signal et l'accessibilité.

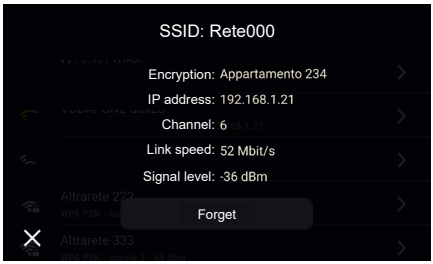



En cliquant sur la ligne correspondant à un réseau, il sera possible d'accéder aux options correspondantes : dans ce cas, le réseau étant connu et étant celui auquel le dispositif est connecté, seule la commande « Oublier » est disponible et permet de supprimer les informations de connexion au réseau en question.

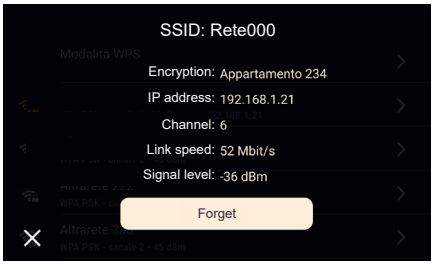



En choisissant l'option « Oublier », le dispositif se détachera du réseau en oubliant la configuration.

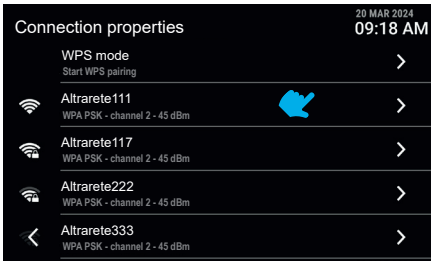



Le dispositif est actuellement déconnecté du réseau préalablement configuré et la liste montre tous les réseaux disponibles en ordre de puissance du signal.

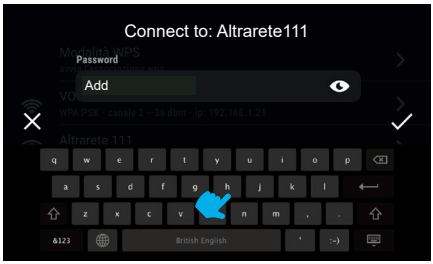



En choisissant un réseau inconnu, la page servant à saisir le mot de passe s'affiche.

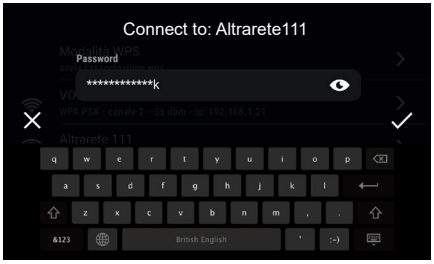


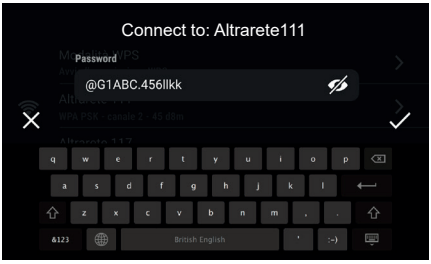
La touche « afficher » permet de désactiver le chiffrage du texte saisi.

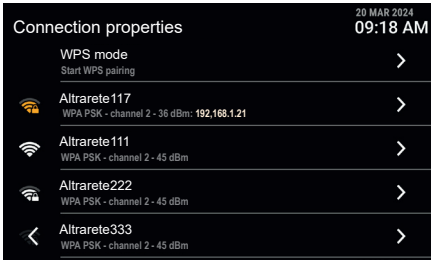



Le dispositif résulte connecté au nouveau réseau.

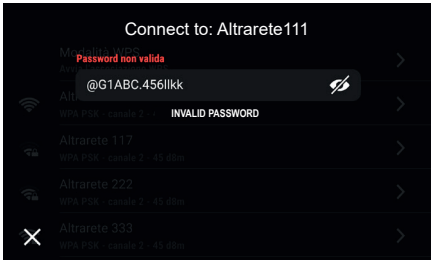



Si le mot de passe n'est pas correct, le système affiche un message d'erreur et il faudra modifier le mot de passe ou annuler la connexion.

### 6.5.2 Modalité WPS

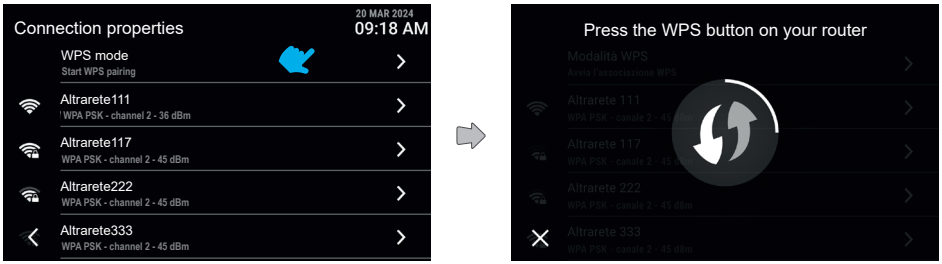



Cliquer sur la ligne « Modalité WPS » pour valider cette modalité d'association spéciale. La page affiche une animation en boucle. Le système attend d'établir la connexion avec le routeur et la touche Annuler permet de retourner à la page précédente.


### 6.5.3 Problèmes de connexion

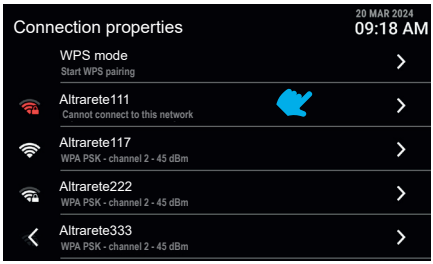


En cas de problèmes de connexion sur le réseau utilisé, l'icône correspondante devient rouge et la ligne de texte explique la nature du problème.

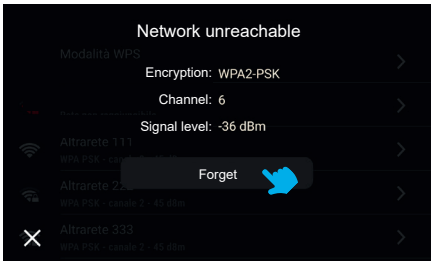



S'il est impossible de se connecter au réseau, les seules informations disponibles seront le codage, le canal et la puissance du signal. L'action « Oublier » est disponible. En choisissant de se reconnecter au réseau, on retourne à la page de reconfiguration du mot de passe.

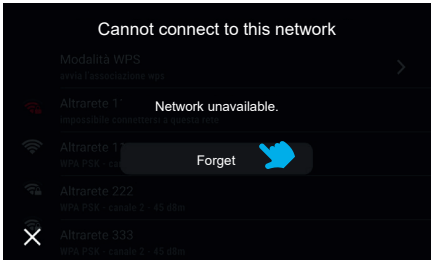



S'il est impossible de se connecter au réseau sélectionné par absence de ligne, la seule commande disponible sera « Oublier ».


### 6.5.4 État des services cloud

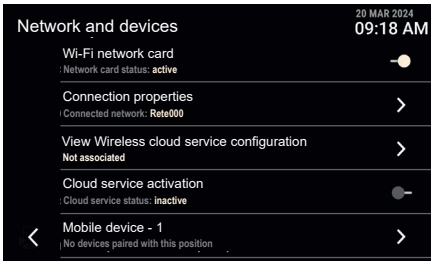



En cliquant sur la ligne « **État des services cloud** », l'état de la fonction commute entre activé et non activé. L'application de la désactivation des services cloud est immédiate.

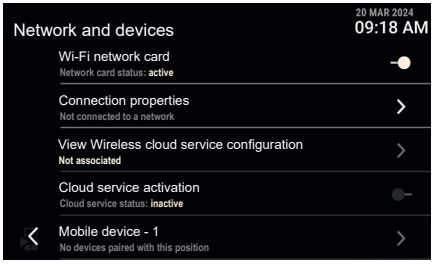



Si la Wi-Fi est activée mais n'est connectée à aucun réseau ou connectée mais sans adresse IP, la connexion des dispositifs mobiles ne sera pas disponible et s'affichera comme inaccessible.

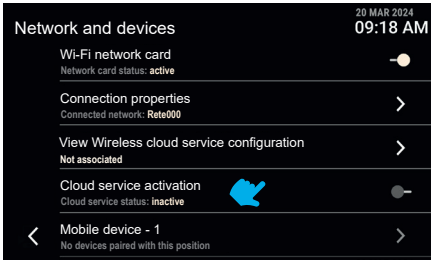



Si les services Vimar cloud ne sont pas validés sur le dispositif, la modification des associations des dispositifs mobiles ne sera pas disponible.

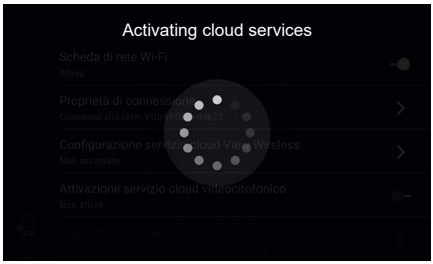


En cliquant sur la ligne «  État des services cloud », l'état de la fonction commute entre activé et non activé. La demande d'activation des services cloud génère une page d'attente.

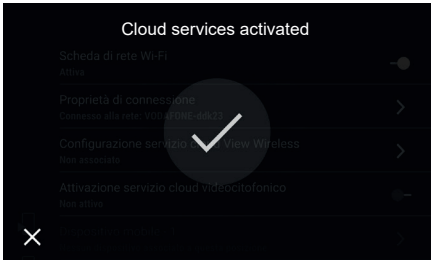



Après avoir complété correctement le processus, l'interface affiche un message de confirmation. Le message se ferme automatiquement au bout de 4 secondes ou bien en utilisant la touche « Fermer ».

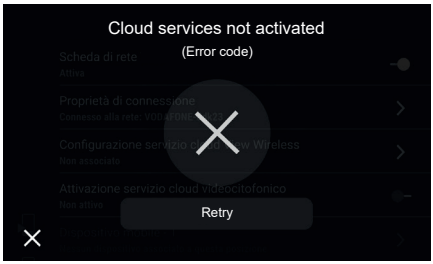


En cas d'erreur d'activation des services cloud, le code de l'erreur s'affiche, suivi de la touche « Réessayer ».

### 6.5.5 Association dispositif mobile

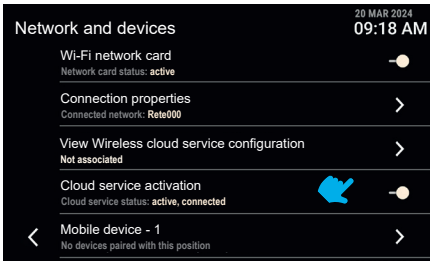



En cliquant sur la ligne correspondant à un dispositif mobile, il sera possible de modifier son état d'association. Le système prévoit l'association d'un maximum de 10 dispositifs, identifiés par un nom et un numéro progressif.





L'interface affiche le code QR nécessaire pour associer le dispositif mobile à travers l'application « View »




Si l'association a été effectuée correctement, l'interface affiche un message de confirmation comprenant le nom du dispositif et qui sera associé à la position. Le message se ferme automatiquement au bout de 4 secondes ou bien en utilisant la touche « Fermer ».

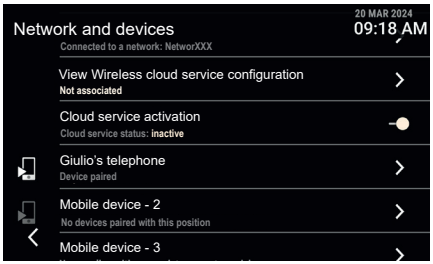


Le dispositif mobile s'affiche désormais sur la première position.

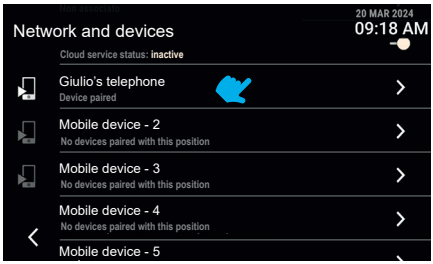


En faisant défiler la page vers le bas, il sera possible d'accéder aux autres dispositifs, jusqu'à un maximum de 10. Les dispositifs venant après le troisième ne disposent pas de la fonction d'aperçu vidéo en appel. Pour afficher la vidéo, ils devront répondre à l'appel.




En cliquant sur la ligne correspondant à un dispositif mobile associé, l'utilisateur dispose des actions « Réassocier » et « Supprimer ».

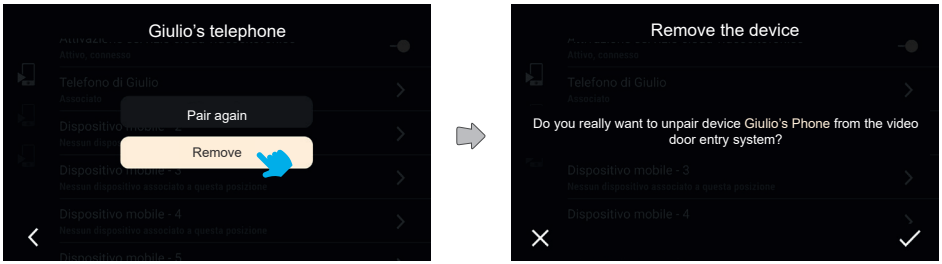


En cas de demande de suppression, le système affiche un pop-up de confirmation.





Le dispositif résulte avoir été supprimé.




L'option « Réassocier » est utile lorsqu'il s'avère nécessaire de rétablir l'association d'un dispositif déjà enregistré.

## 6.6 Système

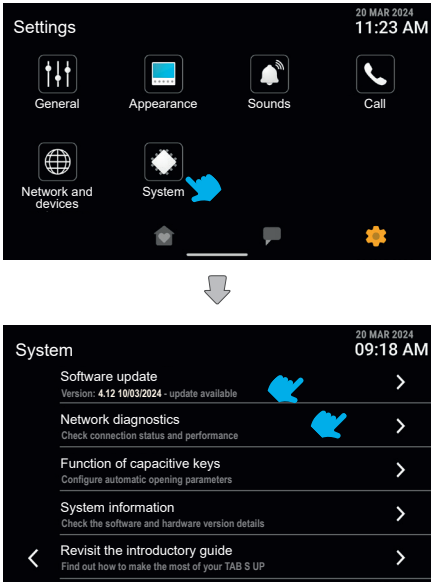


La section « Système » affiche les informations de configuration du dispositif et les opérations de configuration.


### 6.6.1 Mise à jour logiciel




En cliquant sur la ligne « Mise à jour logiciel », le dispositif affiche éventuellement une nouvelle version du logiciel disponible sur le réseau.





En confirmant la demande de mise à jour, le dispositif procèdera à la mise à jour puis se remettra automatiquement en marche.

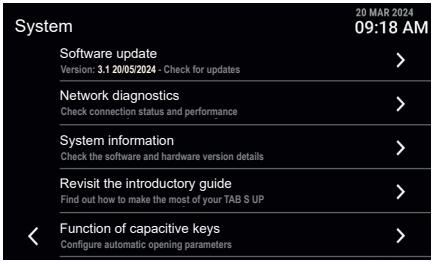



Si aucune mise à jour n'est disponible, il est impossible de cliquer sur la ligne.

### 6.6.2 Diagnostic de réseau

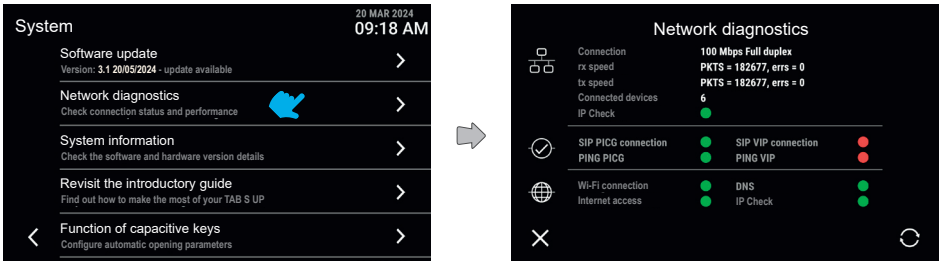


Affiche l'état de connexion Internet et vers les serveurs cloud.

### 6.6.3 Informations de système

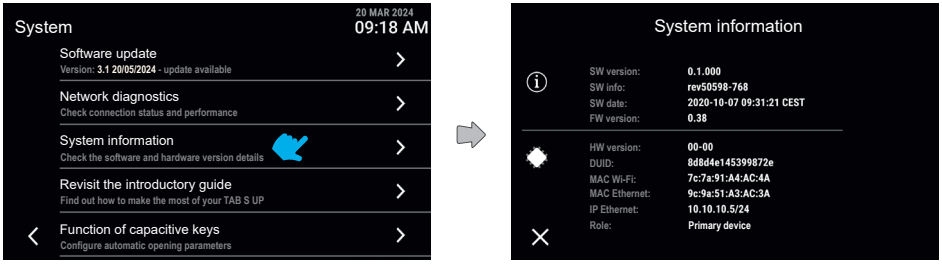



La section « Informations de système » affiche le détail des versions logiciel et matériel du dispositif.


### 6.6.4 Fonctions des touches capacitives

Cette section permet de configurer la fonction des touches capacitives *Auto-allumage*, *Éclairage et Ouvre-porte*.

Exemple de configuration de la touche d'*Auto-allumage* avec fonction *Allumage « Éclairage intérieur »* :

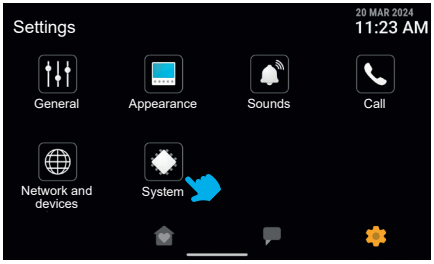


Sélectionner « Système ».

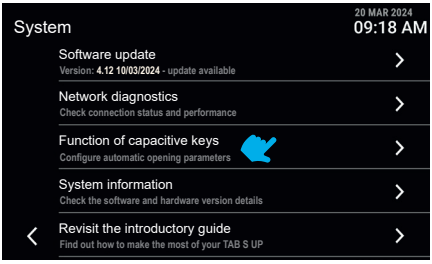



Sélectionner « Fonction des touches capacitives ».





Sélectionner la ligne de la touche « Auto-allumage ».




Sélectionner poussoir « Activation ».

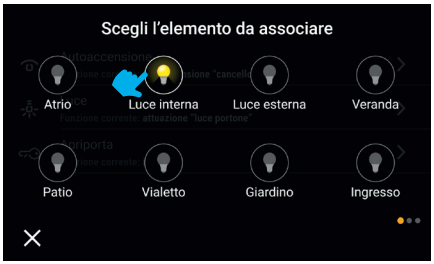


Sélectionner l'activation « Éclairage intérieur »

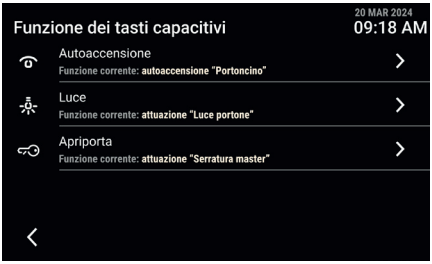


La touche a été configurée

**Remarques** :
- La fonction *Scénario* est disponible comme fonction configurable uniquement si le poste intérieur est associé à une installation Vimar View Wireless, et exclusivement sur les touches capacitives Auto-allumage et Éclairage.

### 6.6.5 Redémarrage du dispositif




En cliquant sur « Redémarrage du dispositif », le système procèdera au redémarrage.

Le dispositif demande la confirmation explicite de l'action.
Après avoir confirmé, le dispositif redémarre.

### 6.6.6 Rétablissement des réglages utilisateur d'usine




Agir sur « Rétablissement des réglages par défaut » pour lancer le processus.

Le dispositif demande la confirmation explicite de l'action.
En confirmant, le dispositif retourne aux configurations utilisateur d'usine, à l'exception des noms.

### 6.6.7 Rétablissement complet des réglages d'usine

Remettre le dispositif en marche à partir du menu Réglages → Système → Redémarrage du dispositif
Attendre que l'icône d'enveloppe commence à clignoter lentement, puis appuyer simultanément sur les deux touches Parler/Écouter et Clé (la première et la dernière touche) dans un délai de 3 secondes ; garder le doigt dessus jusqu'à ce que toutes les leds des touches commencent à clignoter.
Relâcher les deux touches et appuyer sur la touche Sonnette (troisième touche) dans un délai de 5 secondes ; garder le doigt dessus jusqu'à ce que toutes les leds des touches restent allumées.
La réinitialisation complète des réglages d'usine s'effectue lorsque toutes les leds des touches restent allumée 3 secondes. Après quoi, toutes les leds des touches s'éteignent et le dispositif redémarre.
Si vous n'appuyez par sur les touches indiquées au moment requis, ou si vous les relâchez, ne serait-ce que brièvement, alors qu'elles devraient rester enfoncées, l'activation de la réinitialisation aux réglages d'usine est interrompue.

Attention : après la réinitialisation complète aux réglages d'usine, le dispositif ne pourra plus fonctionner normalement au sein de l'installation ; il sera nécessaire de le reconfigurer.

CE

MU_40617_FR 00 2610

VIMAR

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com