Manuale Uso e Configurazione



TAB

40617 - 40617.04

Videocitofono Tab 7S Up 7" IP Wi-Fi vivavoce

ELVOX Videocitofonia

Indice

- 1. Generalità 4
  - 1.1 Descrizione 4
  - 1.2 Avvertenze 4
    - 1.2.1 Manutenzione 4
    - 1.2.2 Avvertenze per l'utente 4
    - 1.2.3 Disclaimer funzionamento app 5
  - 1.3 Caratteristiche 6
    - 1.3.1 Chiamate 6
    - 1.3.2 Connettività 6
    - 1.3.3 Regolazioni 6
    - 1.3.4 Interfaccia utente 6
    - 1.3.5 Altre funzioni 6
  - 1.4 Funzioni aggiuntive 7
    - 1.4.1 Funzione di audiofrequenza per protesi acustiche (Teleloop) 7
    - 1.4.2 Funzione studio professionale 7
    - 1.4.3 Funzione Allerta 7
  - 1.5 Funzione dei tasti e segnalazioni 8

- 2. Prima accensione 9
  - 2.1 Wizard di configurazione 9

- 3. Funzioni di chiamata 13
  - 3.1 Chiamata da posto esterno 13
    - 3.1.1 Regolazioni in chiamata 14
    - 3.1.2 Risposta alla chiamata 15
    - 3.1.3 Regolazioni in conversazione 16
    - 3.1.4 Comandi aggiuntivi e Preferiti 17
    - 3.1.5 Funzione Zoom 18
    - 3.1.6 Apriporta 19
    - 3.1.7 Rifiutare la chiamata 20
    - 3.1.8 Rispondere ad una chiamata solo audio 21
  - 3.2 Rispondere ad una chiamata Portineria 22
  - 3.3 Videosegreteria 23
  - 3.4 Rispondere ad una chiamata da posto interno (Appartamento) 24
  - 3.5 Chiamata da un dispositivo mobile 25
  - 3.6 Chiamata da pulsante di fuoriporta 26
  - 3.7 Effettuare una chiamata 27
  - 3.8 Chiamata ascensore 28

- 4. Home page e altre funzioni 29
  - 4.1 Home Page 29
    - 4.1.1 Tipi di icone 30

- 4.1.2 Barra di stato 30
- 4.1.3 Icone di stato e significati 32
- 4.1.4 Regolazioni 32

4.2 Chiamate e messaggi 33
- 4.2.1 Chiamate effettuate e ricevute 34
- 4.2.2 Chiamate perse 36
- 4.2.3 Videomessaggi 37
- 4.2.4 Messaggi di Allerta 39
- 4.2.5 Eventi di sistema 40
- 4.2 6 Messaggi di testo 41
- 4.2 7 Cancellazione cronologia chiamate e messaggi 42
- 4.2.8 Segnalazione "Memoria piena" 43

4.3 Modi d'uso 45

4.4 Funzioni 46
- 4.4.1 Videocitofonia 47
- 4.4.2 Telecamere 48
- 4.4.3 Luci ingressi e attuazioni 50

4.5 Area personalizzabile della Home Page (Preferiti) 52

4.6 Pulizia Schermo 57

5. Integrazioni con impianti Smart View Wireless 58

5.1 Informazioni generali 58

5.2 Prerequisiti 58

5.3 Guida introduttiva 59

5.4 Homepage 60
- 5.4.1 Logica di ordinamento degli aggregatori 61

5.5 Associazione del posto interno 62

5.6 Supervisione Smart View Wireless 62
- 5.6.1 Accessi e presenze 63
- 5.6.2 Tende e tapparelle 65
- 5.6.3 Luci 68
- 5.6.4 Clima 69
- 5.6.5 Energia 73
- 5.6.6 Sensori 78
- 5.6.7 Varie 78
- 5.6.8 Scenari 79
- 5.6.9 Stanze 80

5.7 Dissociazione del posto interno 81

6. Impostazioni 82

6.1 Generali 83
- 6.1.1 Lingua 84
- 6.1.2 Formato data e ora 85
- 6.1.3 Fuso orario 85

- 6.1.4 Modalità di regolazione data e ora 86

• 6.2 Aspetto 87
- 6.2.1 Tema grafico di interfaccia 88
- 6.2.2 Spegnimento automatico dello schermo 89
- 6.2.3 Retroilluminazione tasti 89
- 6.2.4 Retroilluminazione LED di notifica 90
- 6.2.5 Retroilluminazione tasti in Standby 91
- 6.2.6 Raggruppamento automatico elementi 91

• 6.3 Suoni 92

• 6.4 Chiamate 94
- 6.4.1 Messaggio di segreteria 95
- 6.4.2 Ritardo di avvio segreteria 97
- 6.4.3 Durata massima del messaggio 98
- 6.4.4 Fine chiamata con tasto apriporta 99
- 6.4.5 Funzione studio professionale 100
- 6.4.6 Fuoriporta distribuito 110
- 6.4.7 Messaggio di notifica del fuoriporta 111
- 6.4.8 Allerta distribuita 111
- 6.4.9 Messaggio di notifica dell'allerta 111

• 6.5 Rete e dispositivi 112
- 6.5.1 Modalità di rete Wi-Fi 113
- 6.5.2 Modalità WPS 116
- 6.5.3 Problemi di connessione 117
- 6.5.4 Stato dei servizi Cloud 118
- 6.5.5 Associazione dispositivo mobile 120

• 6.6 Sistema 123
- 6.6.1 Aggiornamento Software 124
- 6.6.2 Diagnostica di rete 125
- 6.6.3 Informazioni di sistema 125
- 6.6.4 Funzioni dei tasti capacitivi 126
- 6.6.5 Riavvio del dispositivo 127
- 6.6.6 Ripristino delle impostazioni di default 127
- 6.6.7 Ripristino completo delle impostazioni di fabbrica 128

1. Generalità

1.1 Descrizione

Videocitofono vivavoce Tab 7S Up IP da parete per sistema IP, Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone con app dedicata, display touch screen a colori LCD, tastiera capacitiva per funzioni videocitofoniche e chiamate intercomunicanti, videosegreteria, teleloop per protesi acustiche, controllo delle funzioni di un sistema connesso View Wireless (luci, tende e tapparelle, sensori e scenari), staffa per il fissaggio su scatola rettangolare o rotonda, installazione a parete o semi-incasso.

40617
Tab 7S Up IP



1.2 Avvertenze

1.2.1 Manutenzione

Eseguire la pulizia utilizzando un panno morbido.
Non versare acqua sull'apparecchio e non utilizzare alcun tipo di prodotto chimico.
La pulizia va fatta o ad apparecchio spento (scollegato dal bus), oppure dopo aver attivato la procedura di pulizia.

1.2.2 Avvertenze per l'utente

Non aprire o manomettere l'apparecchio.
In caso di guasto avvalersi di personale specializzato.
Per l'installazione vedere foglio istruzione contenuto nella confezione.

1.2.3 Disclaimer funzionamento app

Il videocitofono consente, in aggiunta alle funzioni di base, l'inoltro di chiamata e alcuni altri servizi su smartphone e tablet, sui quali deve essere installata l'app "View", tramite la connessione ad una rete Wi-Fi con accesso a internet che deve avere le seguenti caratteristiche:

- Radio IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 canali.
- Sicurezza: OPEN, WEP 64bit (codice ASCII di 5 caratteri), WEP 128bit (codice ASCII di 13 caratteri), WPA, WPA2, WPA/WPA2 mixed mode.
- Per reti WPA e WPA2 sono supportati i ciphers TKIP e AES.
- Funzione WPS per reti WPA/WPA2.
- Non supportate reti "nascoste".

È possibile scaricare e installare l'App Vimar "View"  sul proprio dispositivo mobile, dall'App Store di riferimento.

Vimar rimane completamente estranea dalla scelta delle attrezzature tecniche che consentono l'accesso alla rete Internet, di cui il Cliente deve dotarsi per l'utilizzo del servizio, e che si basano su un accordo concluso dal Cliente stesso con un ISP (Internet Service Provider); tale accordo può comportare dei costi legati al consumo di dati per l'app "View" che rimangono a carico del Cliente.

L'interazione e il corretto funzionamento da remoto tramite l'app "View", attraverso la rete Internet, con il Tab 7S Up IP possono dipendere da:

a) tipologia, marca e modello dello smartphone o del tablet;
b) qualità del segnale Wi-Fi e canale radio utilizzato;
c) tipologia del contratto di accesso alla rete internet dell'abitazione;
d) tipologia del contratto dati sullo smartphone e tablet.

Il videocitofono Tab 7S Up IP supporta un sistema streaming VoIP, è quindi necessario verificare che il proprio contratto con il provider per l'accesso ad internet e per la rete dati sullo smartphone, non ne preveda il blocco.

Note: Se non avviene l'inoltro chiamata su Smartphone, assicurati che non ci siano restrizioni relative ai dati in background e di avere la versione più aggiornata di app VIEW.

1.3 Caratteristiche

1.3.1 Chiamate

- Ricezione chiamata da posto esterno audio/video.
- Autoaccensione specifica di un posto esterno.
- Chiamata da/verso centralino di portineria, audio o audio/video.
- Intercomunicante audio da/verso altro posto interno del proprio appartamento o dell'impianto.
- Chiamata da/verso dispositivo mobile con app "View".
- Visualizzazione telecamere d'impianto.

1.3.2 Connettività

- Connettività Wi-Fi.
- Supporto funzione Wi-Fi Protected Setup (WPS).
- Inoltro di chiamata su dispositivi mobile tramite app "View".
- Associazione tra posto interno e app "View" tramite QR-code.
- Servizio di chiamata remota verso mobile tramite servizio Cloud previa connessione Internet.
- Aggiornamento firmware OTA previa connessione Internet.
- Associazione con impianti Smart View Wireless.

1.3.3 Regolazioni

- Regolazione luminosità dello schermo.
- Regolazione volume di conversazione (in chiamata).
- Regolazione volume suoneria.
- Selezione melodia di suoneria (10 disponibili) per tipologia di chiamata.
- Regolazione volume feedback sonoro dei tasti.
- Regolazione retroilluminazione dei tasti.
- Regolazione retroilluminazione delle segnalazioni.

1.3.4 Interfaccia utente

- User-interface disponibile in due temi: chiaro e scuro.
- Funzioni, per interagire semplicemente con tutti i dispositivi d'impianto.
- Area home personalizzabile, per interagire immediatamente con i dispositivi preferiti.
- Configurazioni utente tramite interfaccia grafica.

1.3.5 Altre funzioni

- Apertura serratura.
- Attivazione ausiliaria, e altre attuazioni d'impianto.
- Segreteria videocitofonica con messaggio di benvenuto personalizzabile.
- Funzione studio professionale con fasce orarie e programmazione settimanale.
- Servizio di allerta verso centralino ~~(es. tirante bagno)~~.
- Servizio di allerta locale distribuita (es. tirante bagno).
- Segnalazione di porta aperta.
- Chiamata fuori porta distribuita.
- Esclusione suoneria.
- Non disturbare.
- Data e ora.
- Modalità pulizia schermo.
- Configurazione completa tramite software "Video Door IP Manager".
- Supervisione di funzioni per impianti Smart Home View Wireless.
- Invio e ricezione di messaggi di testo.
- Ripetizione di chiamata.

1.4 Funzioni aggiuntive

1.4.1 Funzione di audiofrequenza per protesi acustiche (Teleloop)

Il videocitofono è utilizzabile da parte dei portatori di protesi acustiche.
Per un corretto funzionamento dell'apparecchio acustico, fare riferimento al relativo manuale di istruzioni.
La presenza di oggetti metallici o apparecchi elettronici, può compromettere la qualità del suono percepito sull'apparecchio acustico.


1.4.2 Funzione studio professionale

Questa funzione, quando attiva, consente l'apertura automatica della serratura a seguito di una chiamata da Posto Esterno.
È possibile scegliere la modalità di funzionamento e la programmazione delle fasce orarie di attivazione.

1.4.3 Funzione Allerta

Questa funzione permette di inviare e ricevere notifiche di allerta verso e dall'impianto, e notifiche di allerta da un ingresso locale con eventuale distribuzione negli altri dispositivi di appartamento.

1.5 Funzione dei tasti e segnalazioni

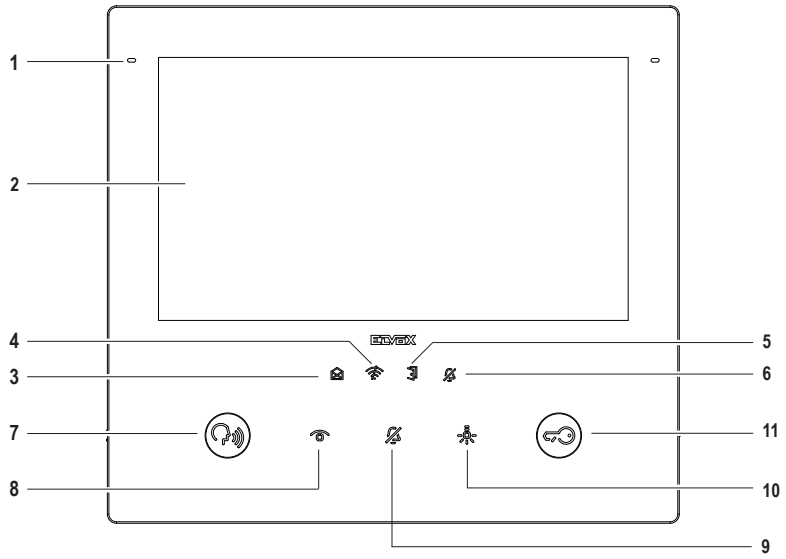

1 - Microfono
2 - Display da 7" a 16.8 milioni di colori, risoluzione 1024x600, ratio 16:9, touch-screen capacitivo.

Segnalazioni (retroilluminazione bianca):
3 - Nuove notifiche e messaggi
4 - Mancanza di connettività
5 - Porta aperta / Stato funzione studio professionale
6 - Esclusione Suoneria / Non disturbare

Nota: Quando la retroilluminazione è spenta, il simbolo non è visibile. L'intensità della retroilluminazione è regolabile per l'insieme delle segnalazioni. Questa regolazione è indipendente dall'intensità della retroilluminazione dei tasti capacitivi. Le segnalazioni possono essere disabilitate (spegnendo la retroilluminazione) tramite impostazione utente.

Tasti (funzioni di Default):
7 - **Parla/Ascolta**
- Risponde ad una chiamata
- Chiude una conversazione

8 - **Auto-accensione**: previa configurazione, permette di eseguire una delle seguenti azioni: attivazione di uno specifico posto esterno, chiamata verso un dispositivo dell'impianto, attivazione di uno specifico relè/serratura di sistema o (*) attivazione scenario.
9 - **Esclusione suoneria**
10 - **Attivazione ausiliaria**: previa configurazione permette di eseguire una delle seguenti azioni: attivazione di uno specifico posto esterno, chiamata verso un dispositivo dell'impianto, attivazione di uno specifico relè/serratura di sistema o (*) attivazione scenario.
11 - **Apertura Porta (Serratura)**: in stato di chiamata o conversazione attiva la serratura del posto esterno in comunicazione; altrimenti, previa configurazione, permette di eseguire una delle seguenti azioni: attivazione di uno specifico posto esterno, chiamata verso un dispositivo dell'impianto o attivazione di uno specifico relè/serratura di sistema.


Nota (*) : funzione attivabile solo dal dispositivo connesso ad un impianto Vimar View Wireless.

Per le funzioni attivabili fare riferimento al software di configurazione.

2. Prima accensione

2.1 Wizard di configurazione

1

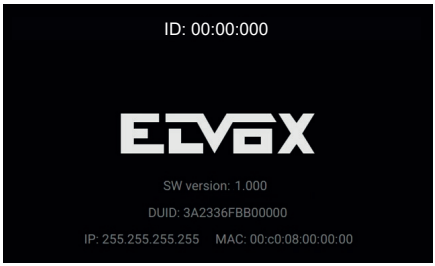


- Al primo avvio del dispositivo comparirà una schermata di benvenuto. Il wizard di configurazione si avvierà in seguito al tocco in un punto qualsiasi dello schermo.

2



- Scegliere la lingua dell'interfaccia (Default: Inglese).
  L'utente può procedere, oppure può modificare la lingua impostata con quella desiderata.


3

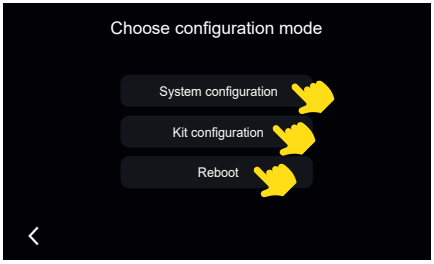

- Scegliere la modalità di configurazione del videocitofono


4

- Selezionando la scelta desiderata, il tasto si attiverà per conferma; quindi l'utente verrà condotto alla schermata successiva.

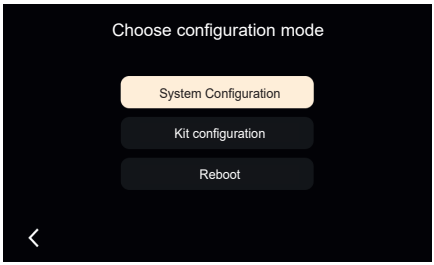


- Configurazione impianto

5

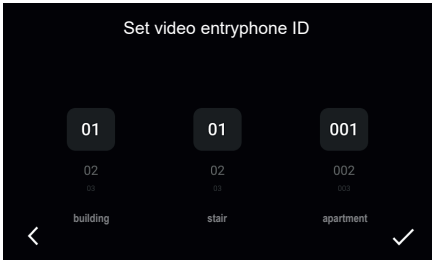

- Impostare l'ID del videocitofono

6

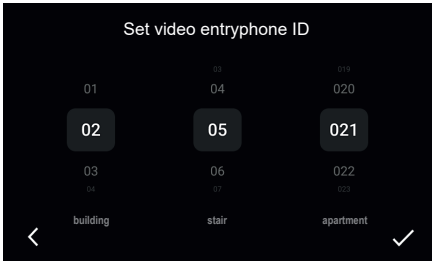





- Agendo sui tre selettori a carosello, impostare i valori desiderati per “Palazzo”, “Scala”, “Appartamento”, infine confermare premendo il segno di spunta, oppure tornare alla schermata precedente premendo "<".
  Dopo la conferma il dispositivo torna alla pagina iniziale, che mostra i nuovi valori impostati; quindi deve restare in attesa di essere configurato dal software di configurazione via rete.

• Nota: la "Configurazione kit" è opzionale, presente solo nel caso di videocitofono componente di un kit preconfigurato.

7

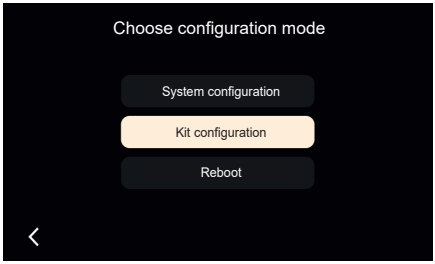

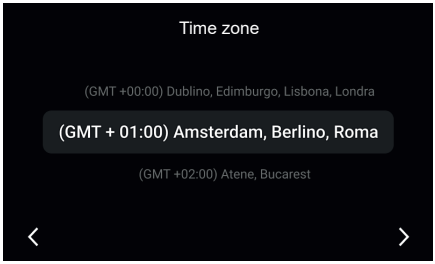


- Scegliere il fuso orario

8




- Impostare data e ora

9

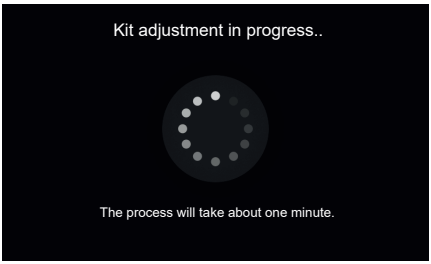


- Avvio del processo di configurazione

10

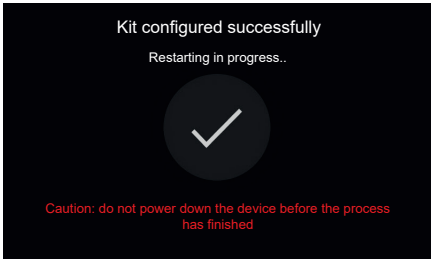

- A configurazione terminata, il dispositivo mostrerà una schermata di conferma che avvertirà che il sistema si riavvierà. E' importante non togliere l'alimentazione al dispositivo prima del completamento del processo.

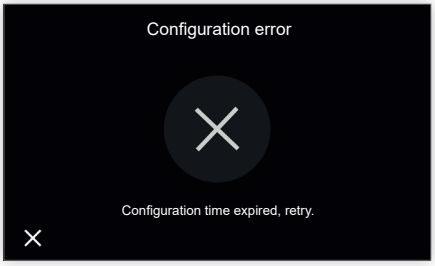

- Nel caso in cui ci siano stati dei problemi durante la configurazione, il dispositivo mostrerà una schermata di errore.
  Toccando la X in basso a sinistra, il dispositivo esce dal processo di configurazione e visualizza nuovamente la schermata di scelta della modalità (5).

3. Funzioni di Chiamata

3.1 Chiamata da posto esterno



Quando il dispositivo videocitofonico riceve una chiamata da una targa, lo schermo si accende direttamente mostrando l'immagine ripresa dal posto esterno chiamante a tutto schermo. In alto viene riportato l'identificativo della targa esterna. Sono disponibili i comandi: "Rispondi", "Rifiuta", "Apriporta". Se presenti, a destra vengono elencate le attuazioni preferite; la prima è sempre visibile, le altre sono raggiungibili aprendo un pannello mediante il tasto "Espandi". In caso di assenza di attuazioni, la posizione sarà libera; il tasto "Espandi" sarà sempre disponibile.

3.1.1 Regolazioni in chiamata



Per visualizzare il pannello regolazioni trascinare verso l'alto.



Durante la chiamata in arrivo, nel menù regolazioni sono presenti:
- luminosità dello schermo
- volume della suoneria.

Agendo sui cursori è possibile regolare i valori.
Per disattivare la suoneria mantenendo la regolazione del volume è disponibile il tasto "Silenzia".
I comandi di controllo chiamata restano sempre visibili ed attivi.
Il menù di regolazioni può essere fatto scomparire trascinando l'area verso il basso; la scomparsa è automatica dopo un intervallo di 4 secondi dall'ultima azione di regolazione.

3.1.2 Risposta alla chiamata



Agendo sul tasto "Rispondi" si entra in stato conversazione.



In stato di conversazione il tasto “Rispondi” viene sostituito dal tasto ”Esclusione microfono” mentre “Rifiuta” viene sostituito da “Chiudi”.



Trascorso un periodo di 4 secondi i comandi scompaiono lasciando visibile il flusso video libero.
Toccando lo schermo una volta , compariranno di nuovo i comandi di funzione di chiamata.

3.1.3 Regolazioni in conversazione



Per visualizzare il menù regolazioni in conversazione trascinare verso l'alto.




Con la chiamata in corso, nel menù regolazioni sono presenti:
- luminosità dello schermo
- volume di conversazione

Agendo sui cursori è possibile regolare i valori.
Per disattivare l'audio mantenendo la regolazione del volume è disponibile il tasto "Disattiva audio".


3.1.4 Comandi aggiuntivi e Preferiti



Per visualizzare il pannello comandi aggiuntivi e preferiti, usare il tasto “Espandi”.

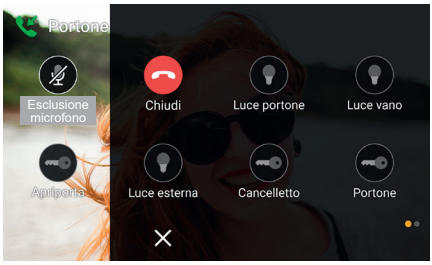

Il pannello preferiti appare con effetto di scorrimento da destra e colorazione dell’area; esso mostra gli elementi preferiti secondo una matrice di 2 o 3 colonne da 2 elementi, in cui la prima è già occupata dai comandi disponibili in vista standard; in presenza di più elementi, il sistema attiverà una visualizzazione per pagine analoga a quanto previsto in home.
In questo caso il totale dei comandi, compresi quelli giù presenti in vista standard, è 6.

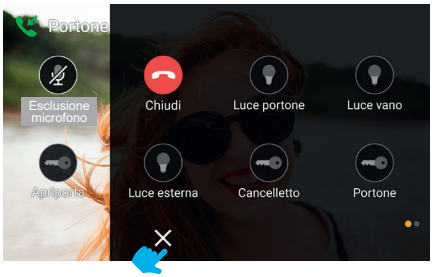


Per chiudere il pannello preferiti è sempre disponibile il tasto “ANNULLA”.

3.1.5 Funzione Zoom



Durante la chiamata è possibile utilizzare la funzione “Zoom”.
Toccando due volte lo schermo, viene mostrata la schermata di scelta area di zoom.

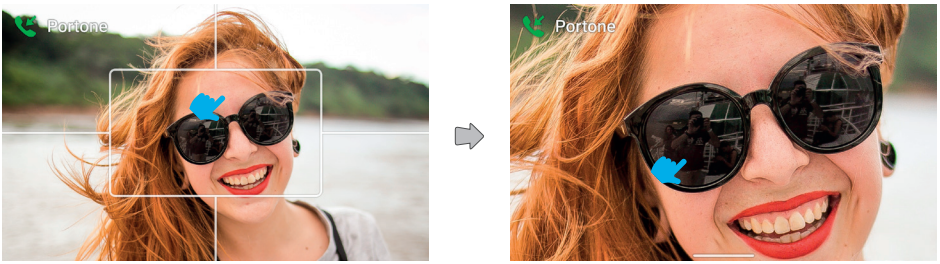

L’interfaccia sovrappone al flusso video una traccia grafica che lo divide in cinque aree, così da permettere all’utente di scegliere quale porzione ingrandire.

Toccando lo schermo in un’area dove non siano presenti comandi, si tornerà alla vista senza comandi.

Cliccando su una delle aree, la stessa verrà ingrandita. Trascorso un intervallo di 4 secondi, si torna alla vista precedente.



Effettuando un doppio tocco sullo schermo si torna alla schermata con schema della funzione “Zoom”, con un singolo tocco viene disattivata la visualizzazione dei comandi.

3.1.6 Apriporta



Nel caso di chiamata in arrivo da targa, è possibile aprire la porta esterna senza necessariamente rispondere alla chiamata, agendo sul tasto “Apriporta”.




Il sistema attiva il comando di apertura.

3.1.7 Rifiutare la chiamata




Se si sceglie di rifiutare la chiamata, la finestra di visualizzazione “Chiamata in arrivo” si chiude e si ritorna automaticamente alla schermata di home page (o qualsiasi altra schermata fosse attiva prima della chiamata in arrivo).

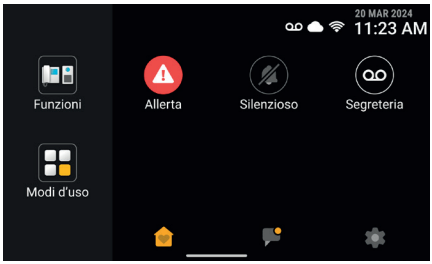

3.1.8 Rispondere ad una seconda chiamata




Il videocitofono 40617 può gestire la ricezione di due chiamate in contemporanea. L'arrivo di una seconda chiamata genera un badge di notifica nella porzione alta destra della schermata, con il solo identificativo del chiamante.

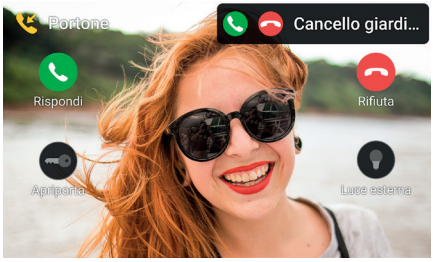


Toccando il badge di notifica della seconda chiamata, vengono mostrati i comandi rapidi "Rispondi" e "Rifiuta". La risposta alla seconda chiamata comporta l'interruzione della prima. Nel caso in cui venga terminata la prima chiamata, la seconda passa in visualizzazione a tutto schermo, se ancora attiva.
Nel caso in cui sia attiva la funzione "Studio professionale", l'attuazione viene eseguita per la seconda chiamata nelle stesse modalità della prima. Viene tuttavia ignorata l'eventuale opzione "Chiusura chiamate con apertura della serratura", di conseguenza la seconda chiamata rimane attiva fino a risposta manuale dell'utente, a fine chiamata o ad eventuale invio in segreteria telefonica (se attiva).


3.2 Rispondere ad una chiamata da centralino di portineria

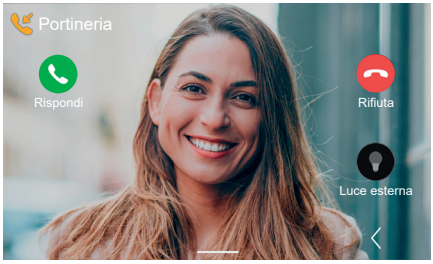

Le chiamate in arrivo da centralino di portineria possono essere di tipo audio/video o solo audio. I comandi sono analoghi a quelli di chiamata da targa tranne l'apriporta

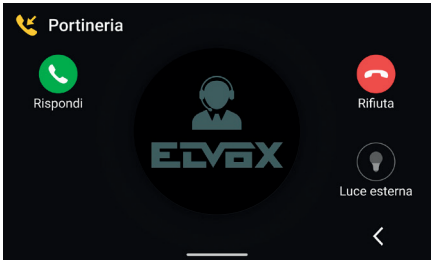

In caso di chiamata solo audio, non sono disponibili le regolazioni accessorie di e luminosità e contrasto del flusso video.

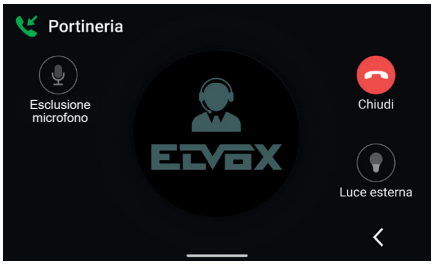


Accettando la chiamata, i comandi ora disponibili sono: "Esclusione microfono", "Chiudi", ed eventualmente la prima attuazione preferita (in questo caso: "Luce esterna").

3.3 Videosegreteria





Qualora nel posto interno sia stata attivata la funzione di videosegreteria, l'arrivo di una chiamata da targa può commutare la chiamata stessa, dopo un intervallo di tempo regolabile, in registrazione di messaggio di segreteria.
Una volta trascorso l'intervallo impostato, il videocitofono non mostrerà più il flusso video in ingresso e tornerà in standby.
Nel frattempo la targa emetterà il messaggio registrato di segreteria ed avvierà successivamente la registrazione.

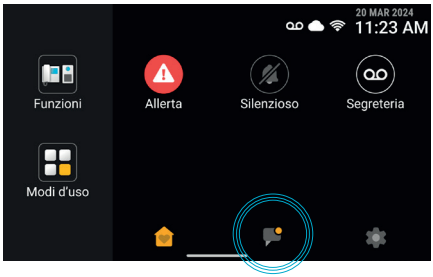


Riaccendendo il videocitofono, esso mostrerà la presenza di un elemento non letto in "Chiamate e messaggi" evidenziando il relativo tasto.

3.4 Rispondere ad una chiamata da posto interno (Appartamento)

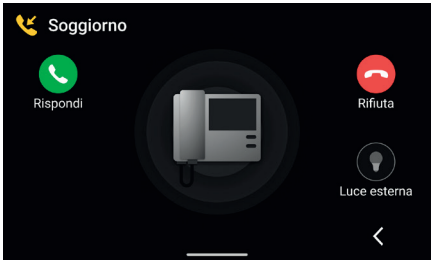

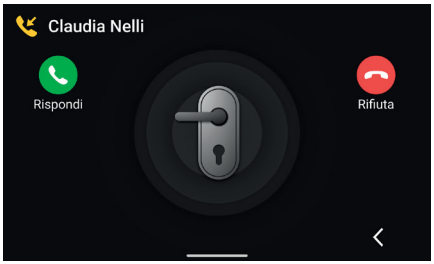


Nel caso di chiamata in arrivo da un altro dispositivo del proprio appartamento o da un altro appartamento, saranno disponibili i comandi di chiamata e le attuazioni, ma non l'apriporta.

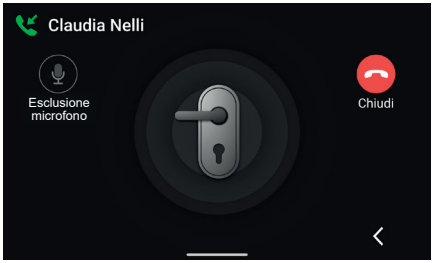


In stato di conversazione il tasto "Rispondi" viene sostituito dal tasto "Esclusione microfono" mentre "Rifiuta" viene sostituito da "Chiudi".

3.5 Chiamata da un dispositivo mobile

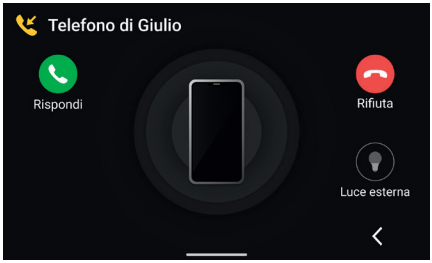

Nel caso di chiamata in arrivo da app View in un dispositivo mobile, saranno disponibili i comandi di chiamata e le attuazioni, ma non l'apriporta.

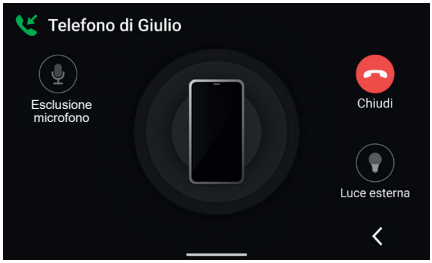


In stato di conversazione il tasto "Rispondi" viene sostituito dal tasto "Esclusione microfono" mentre "Rifiuta" viene sostituito da "Chiudi".

3.6 Chiamata da pulsante di fuoriporta




In caso di attivazione di una **chiamata fuoriporta**, il videocitofono riproduce la suoneria associata e mostra un pop-up a tutto schermo.
Il pop-up viene mostrato per 30 secondi. E' prevista la chiusura anticipata. Alla chiusura si torna alla pagina visualizzata precedentemente.


3.7 Effettuare una chiamata

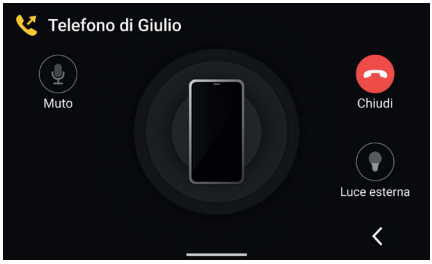

Se dalla lista contatti presente in rubrica si sceglie di agire sull'icona del "dispositivo mobile" collegato al sistema, si aprirà una finestra di "Chiamata in uscita" verso lo stesso, con possibilità di chiusura di chiamata.

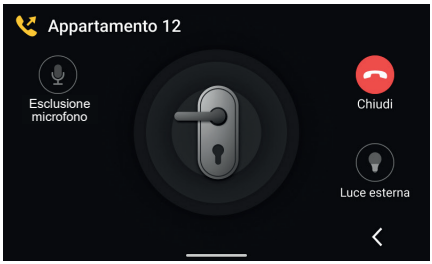

Esempio di chiamata in uscita verso appartamento

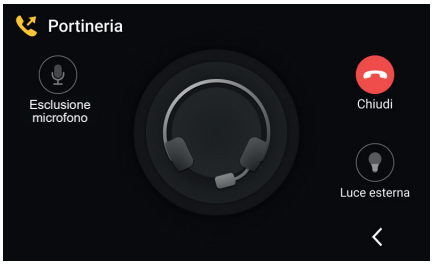

Esempio di chiamata in uscita verso centralino.


Il comando "Chiama centralino" è una chiamata generica che arriverà a tutti i centralini collegati al sistema e metterà in collegamento l'utente con il primo centralino che risponderà alla chiamata.

3.8 Chiamata ascensore

La funzione chiamata ascensore permette di inviare l'ascensore a un determinato piano e lo autorizza ad accedere ad altri piani. È disponibile se configurata a livello di impianto.

Con dispositivo a riposo, la funzione è accessibile dal tab “Funzioni di Impianto”. Le scelte possibili sono:

- **Chiama per me**: invia l'ascensore al piano del residente e quindi consente al residente di uscire selezionando i piani per cui è autorizzato.
- **Chiama per un ospite**: invia l'ascensore al piano della targa predefinita per prendere un ospite e quindi autorizza l'ascensore ad andare al proprio piano;
- **Chiama per il vicino**: l'ascensore al piano del videocitofono di un altro residente (si apre una finestra a comparsa con i possibili destinatari) e quindi autorizza l'ascensore ad arrivare al proprio piano;

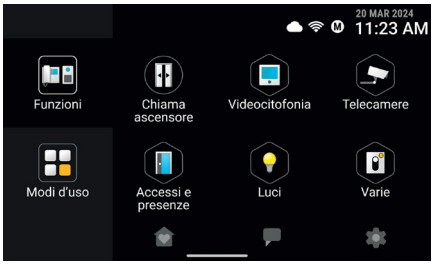







In fase di chiamata o conversazione, l’icona “Chiamata ascensore” compare nel pannello a scomparsa, se inserita nei "Preferiti". In questo caso, al posto di “Chiama per un vicino” compare la voce:

- **Chiama per l’interlocutore**: inviare l'ascensore al piano della Targa chiamante per prendere un ospite e quindi autorizza l'ascensore ad andare al proprio piano.


4 Home page e altre funzioni

4.1 Home Page




Toccando l'area touch del dispositivo, lo schermo si accende e mostra la schermata di **home page**; la schermata propone sulla sinistra due punti di accesso alle funzioni, sulla destra uno spazio personalizzabile contenente gli eventuali oggetti preferiti, in alto la **barra di stato**, in basso la **barra di navigazione**.

4.1.1 Tipi di icone della Rubrica

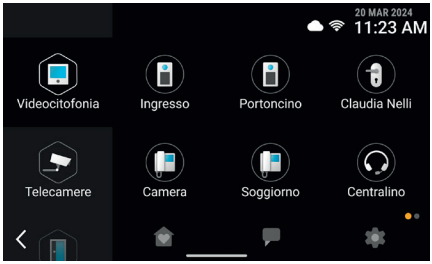

- Elementi tondi: sono comandi ad azionamento immediato per le attuazioni; aprono la pagina di contatto per i posti interni o esterni.
- Elementi esagonali rappresentano aggregatori di elementi omogenei (minimo 2).

4.1.2 Barra di stato

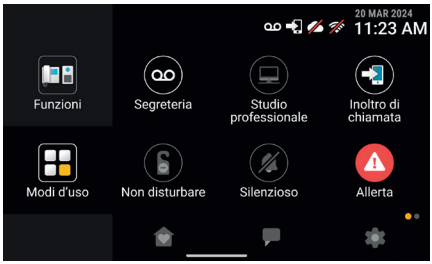


Nella barra di stato vengono visualizzati i seguenti stati: connessione alla rete WiFi, connessione al Cloud, connessione al server, configurazione capogruppo/secondario, porta aperta, segreteria, non disturbare, modalità silenzioso, inoltro chiamata.


4.1.3 Icone di stato e significati

Icona di stato	Significato
	Porta Aperta
	Modo non disturbare attivo
	Modo studio professionale attivo
	Modo non suonare attivo
	Segreteria videocitofonica attiva
	Memoria segreteria piena
	Inoltro di chiamata attivo
	Connessione al cloud in corso
	Connessione al cloud attiva
	Connessione al cloud interrotta
	Wi-Fi attivo con livello 3
	Wi-Fi attivo con livello 2
	Wi-Fi attivo con livello 1
	Wi-Fi attivo con livello 0
	Wi-Fi attivo senza indirizzo IP
	Connessione Wi-Fi assente
	Dispositivo capogruppo di appartamento, connesso al server
	Dispositivo capogruppo di appartamento, non connesso al server
	Dispositivo secondario di appartamento, connesso al server
	Dispositivo secondario di appartamento, non connesso al server


4.1.4 Regolazioni

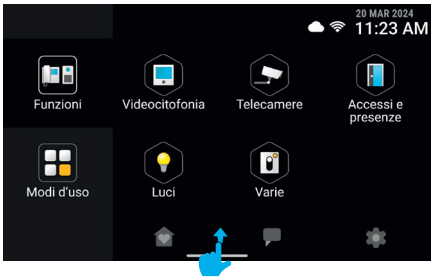


Effettuando uno swipe dal basso verso l'alto, è possibile accedere al menù regolazioni di volume della suoneria e luminosità dello schermo.

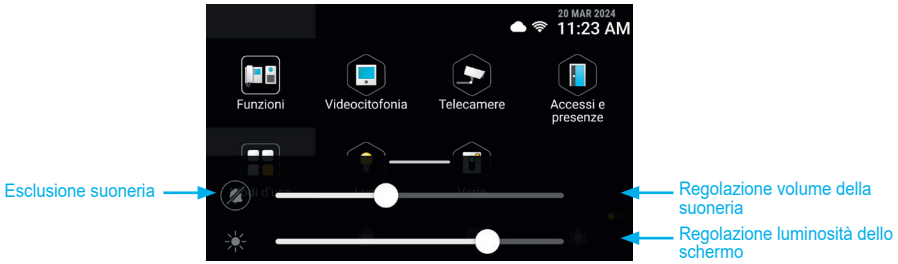


4.2 Chiamate e messaggi

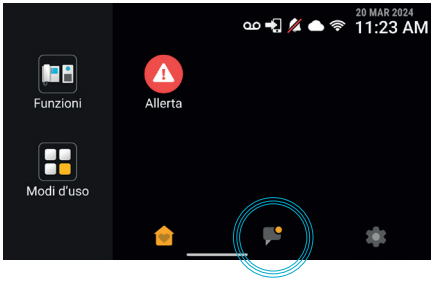


In caso di chiamate o messaggi non letti, il relativo tasto presente nella home page indica la presenza di elementi non letti con un badge di colore giallo.

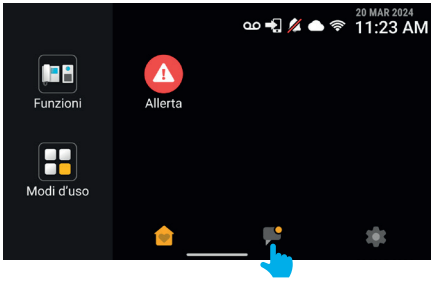


Agendo sul tasto “**chiamate e messaggi**” si accede alla sezione specifica.

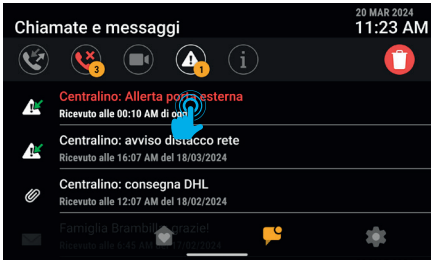


4.2.1 Chiamate effettuate e ricevute

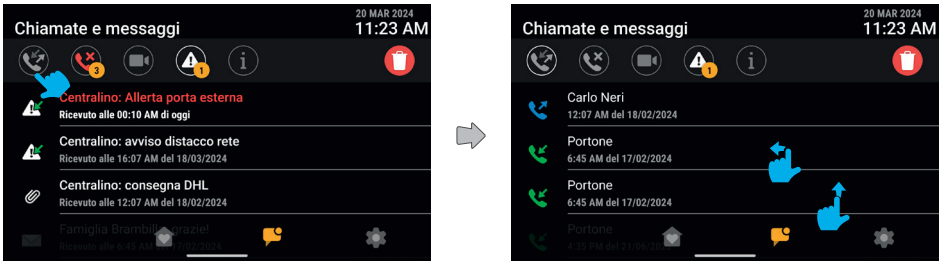


Attivando il filtro “Chiamate effettuate e ricevute” viene composta una lista delle sole chiamate effettuate e ricevute. Questa lista presenta (come tutte le liste in questo contesto) uno scorrimento verticale ed un’azione rapida di eliminazione singola mediante trascinamento verso sinistra.

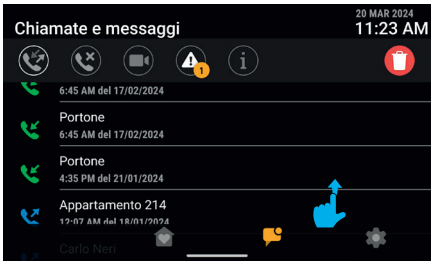


Per vedere l’intera lista di chiamate (dalle più recenti alle meno recenti), scorrere dal basso.

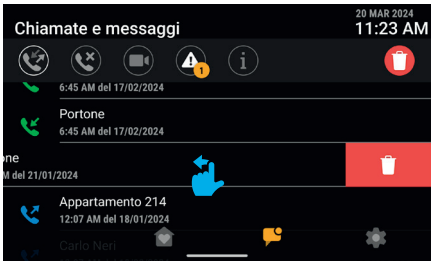

Per eliminare una singola chiamata è sufficiente trascinare l’intera riga verso sinistra. L’area dettagli di chiamata scoprirà una porzione di schermo di colore rosso che ricorda la funzione di eliminazione legata al gesto.
La chiamata viene effettivamente eliminata trascinando la riga per il 30 % della larghezza; qualora la pressione sull’area termini prima, l’area tornerà in posizione annullando il comando.

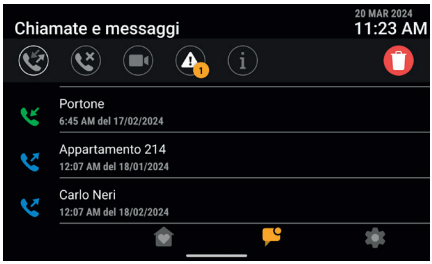


Proseguendo nel trascinamento, la riga dell'elemento scompare e viene compressa dal basso all'alto, lasciando il posto all'elemento successivo se presente o scomparendo.

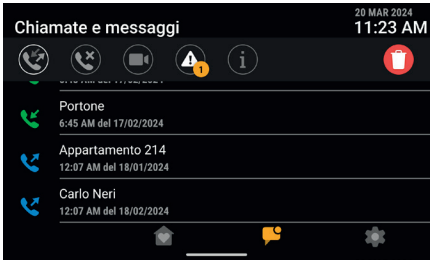


La chiamata eliminata non è più presente nell'elenco.
Viceversa, toccando l'area di dettaglio della chiamata, o trascinando l'intera riga verso destra, verrà avviata una chiamata.

Cliccando sul tasto "elimina" nella barra di controllo, si aprirà una finestra pop-up di conferma prima di procedere all'eliminazione dell'intero elenco delle chiamate.

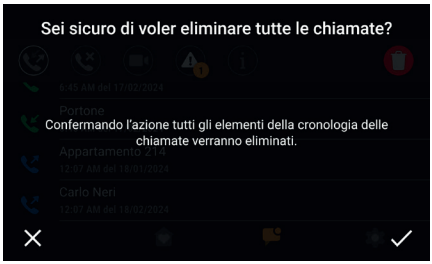


Selezionando "CONFERMA" tutta la lista di categoria verrà eliminata.
Selezionando "ANNULLA" si ritornerà alla schermata precedente senza nessuna eliminazione. Se si decide di eliminare la cronologia, la lista risulterà vuota.


4.2.2 Chiamate perse

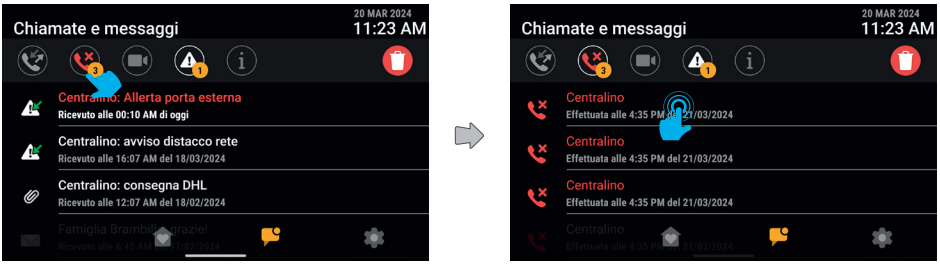

Attivando il filtro “chiamate perse”, viene mostrata la cronologia delle chiamate perse. Se ancora non visualizzate, saranno evidenziate in rosso.
Le chiamate perse vengono contrassegnate come lette automaticamente uscendo dalla schermata oppure cambiando filtro attivo. Agendo sul tasto “elimina” con un filtro attivo, il comando agisce solo sulla categoria attiva, in questo caso le chiamate.
Toccando l’area di dettaglio della chiamata, o trascinando l'intera riga verso destra, verrà avviata la chiamata.

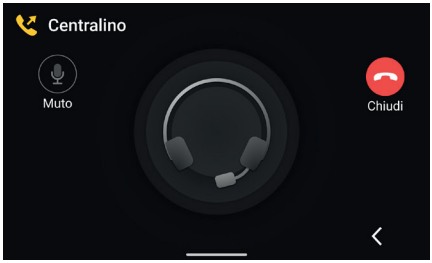


4.2.3 Videomessaggi

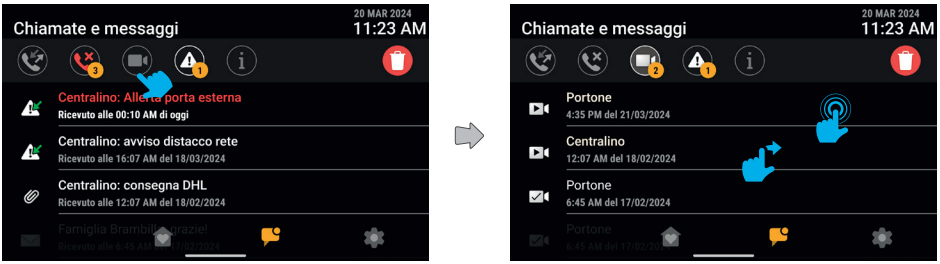


Agendo sul tasto filtro “videomessaggi” è possibile visualizzare la lista dei messaggi di segreteria telefonica presenti in memoria.
I videomessaggi ancora non letti sono evidenziati con icona e prima riga di testo (mittente) di colore giallo.
Toccando il messaggio che si intende visualizzare, si aprirà la relativa schermata di riproduzione.




Il videomessaggio verrà riprodotto a tutto schermo. Sarà possibile arrestare il video agendo sul tasto "Stop".

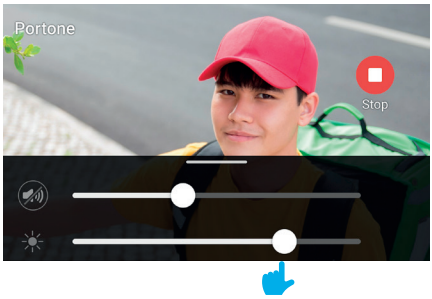


Effettuando il trascinamento dal basso apparirà il menù delle regolazioni (volume e luminosità).

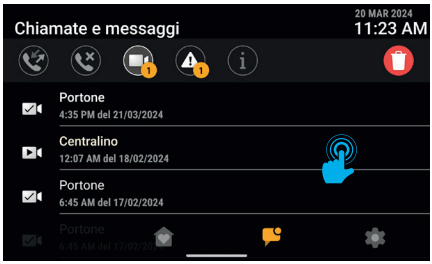

Dopo la visualizzazione, il videomessaggio apparirà letto e quindi in bianco.

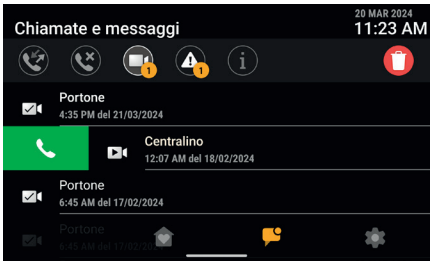


Se il mittente del messaggio è presente in rubrica, è possibile avviare una chiamata a lui diretta effettuando uno swipe da sinistra a destra sulla riga del messaggio.
La chiamata verrà avviata trascinando la riga per il 30 % della larghezza; qualora la pressione sull'area termini prima, l'area tornerà in posizione annullando il comando.

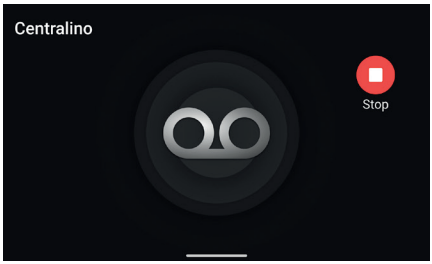

Nel caso di messaggio solo audio, verrà mostrata una schermata dedicata ma priva di video con riportato il solo mittente; sarà possibile arrestare la riproduzione del messaggio agendo sul tasto "Stop".

4.2.4 Messaggi di Allerta

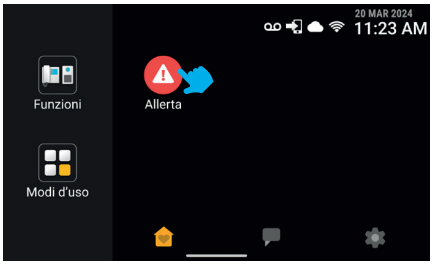

Agendo sul tasto di allerta, il dispositivo invierà un messaggio di allerta al centralino, che avrà cura di gestirla come priorità.




Il sistema mostrerà un'animazione a tutto schermo, mostrando il tempo residuo per annullare l'invio.

Trascorsi i cinque secondi di attesa, il messaggio verrà inviato alla portineria.


Mediante l'icona di stato, l'esito dell'invio dell'allerta è verificabile da qualsiasi pagina.

Il tasto tornerà quindi allo stato normale e sarà possibile inviare una nuova allerta.

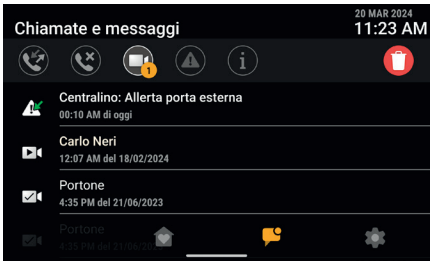

L'elenco visualizzato non presenterà più il messaggio di allerta in rosso in quanto contrassegnato come già letto.


4.2.5 Eventi di sistema

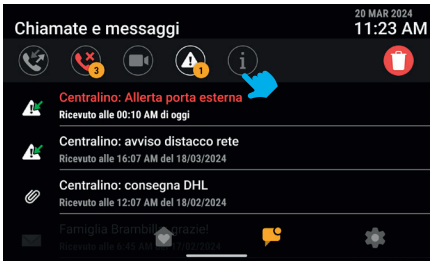


Agendo sul tasto filtro “eventi di sistema” è possibile visualizzare tutti gli elementi di notifica riguardanti stato e funzionamento del sistema videocitofonico, quali disponiblità di aggiornamenti software o altri eventi di sistema.
Le notifiche degli eventi di sistema non hanno un contenuto di approfondimento e vengono contrassegnate come lette automaticamente uscendo dalla schermata oppure cambiando filtro attivo.


4.2.6 Messaggi di testo

Il dispositivo permette l'invio e la ricezione di messaggi di testo tra posti interni e centralino.
Per inviare un messaggio, premere il tasto + dalla schermata "Chiamate e messaggi" (figura sotto), oppure è possibile premere l'icona "Invia messaggio" nella finestra di un contatto specifico, o ancora premere il tasto "rispondi" nella schermata di un messaggio ricevuto.

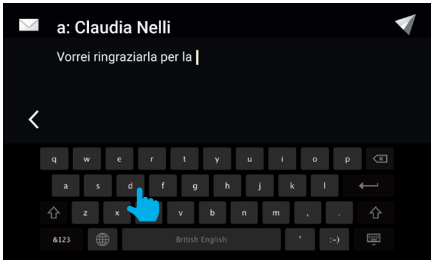

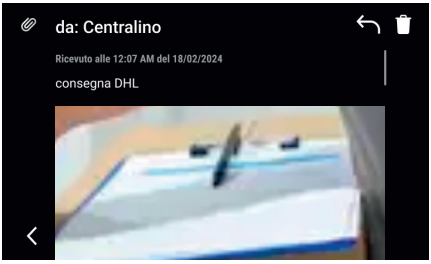


La schermata si configurerà per la composizione. In alto apparirà il campo destinatario seguito dal tasto "Invio": nel caso si arrivi dalla finestra di un contatto specifico, il destinatario sarà precompilato, diversamente toccando nell'area del campo destinatario si aprirà una schermata con i destinatari disponibili, eventualmente su più pagine. È possibile inserire più destinatari di uno stesso messaggio.
Di seguito si troverà l'area di contenuto messaggio, sulla quale sarà già posizionato il cursore. L'area contenuto di messaggio prevede uno scroll verticale. Toccando l'area libera della schermata compare dal basso la tastiera; agendo sul tasto "Comprimi", la tastiera sarà nascosta.

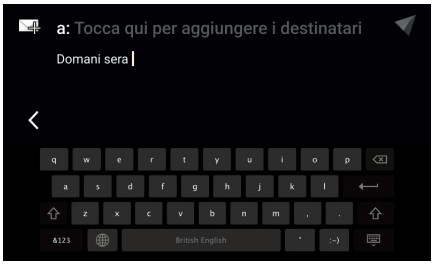




I messaggi inviati e ricevuti sono disponibili nell'area "Chiamate e messaggi del dispositivo" e possono essere gestiti come indicato nel paragrafo seguente.

4.2.7 Cancellazione cronologia chiamate e messaggi

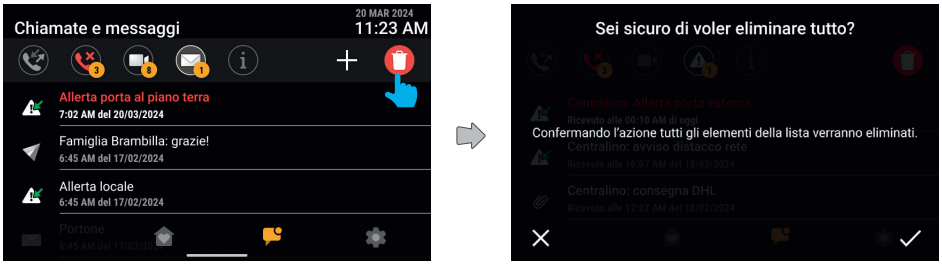


Agendo sul tasto "Elimina" quando nessun filtro è attivo, l'utente potrà richiedere l'eliminazione di tutti gli oggetti. Il sistema mostrerà una finestra pop-up, chiedendo conferma prima di procedere all'eliminazione definitiva di tutta la cronologia messaggi/chiamate/videomessaggi.

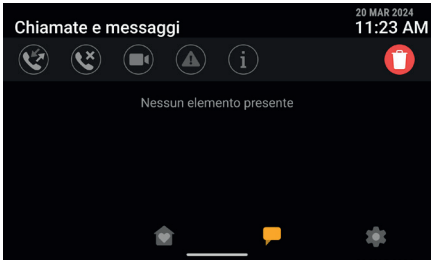


Una volta eliminati tutti gli elementi si ritornerà alla schermata "Chiamate e messaggi".
La lista ora risulterà vuota.


4.2.8 Segnalazione "Memoria piena"

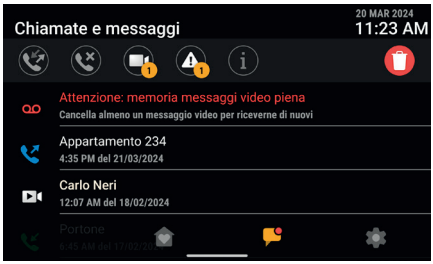


Entrando nella sezione “Chiamate e messaggi” è possibile individuare la natura dellla segnalazione: in questo caso si tratta dello stato memoria piena, segnalato anche dall’icona “segreteria” in colore rosso nella barra di stato.
In prima posizione viene riportato un messaggio, non eliminabile, che comunica lo stato di memoria piena.

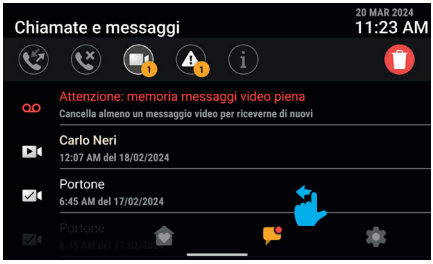

Il messaggio permane anche attivando il filtro “videomessaggi”.
Per liberare la memoria e, quindi, consentire la registrazione di nuovi videomessaggi, è necessario eliminare alcuni dei messaggi presenti in memoria.

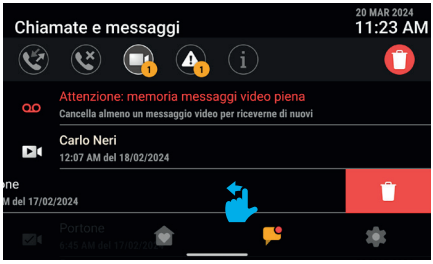


Per eliminare solo un videomessaggio è possibile trascinare l’intera riga verso sinistra (come già descritto per l’oggetto "Chiamata").

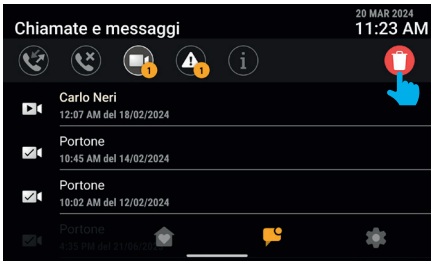

Il videomessaggio eliminato non è più presente nella lista.
Avendo liberato spazio nella memoria, scompare anche la segnalazione di memoria piena.


Cliccando sul tasto “elimina” si aprirà una finestra pop-up di conferma prima di procedere all’eliminazione definitiva di tutti i messaggi in memoria.

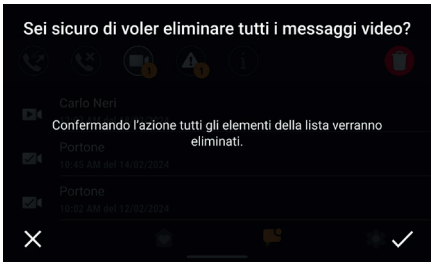


Selezionando “CONFERMA” tutti videomessaggi presenti saranno eliminati.
Selezionando “ANNULLA” si ritornerà alla schermata precedente senza nessuna eliminazione.

4.3 Modi d'uso

Agendo sul tasto "**Modi d'uso**", si accede ad una lista di funzioni legate al comportamento del dispositivo videocitofonico.

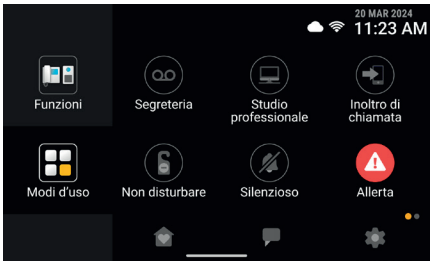

I modi d'uso rappresentano opzioni di comportamento del dispositivo videocitofonico che possono essere attivate o disattivate; nello stato disattivo sono rappresentate in grigio.
Per attivare uno dei modi d'uso, agire sul relativo tasto.
Dalla stessa area è possibile accedere anche alle funzioni di "Pulizia schermo" e "Allerta" (in caso sia disponibile).

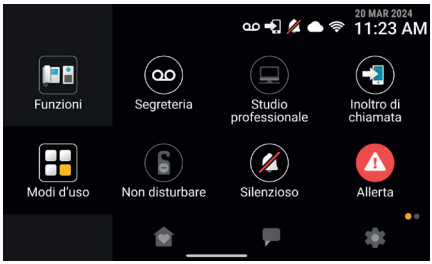


L'attivazione di un modo d'uso viene segnalata dal relativo tasto, che, attraverso un'animazione, evidenzia il cambio di stato dell'oggetto e la conferma/fallimento di attivazione; allo stesso tempo sulla barra di stato si può attivare (in base al modo d'uso) una spia/icona di stato, visibile in ogni contesto di navigazione funzioni.



Con uno scroll verso sinistra si passa alla pagina successiva.

4.4 Funzioni

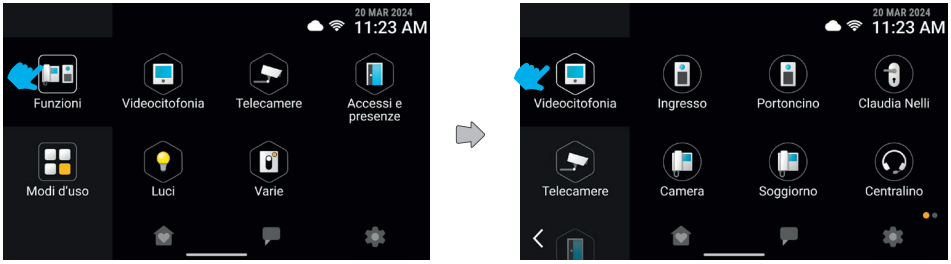

Agendo sul tasto “Funzioni”, l’interfaccia mostrerà la lista di tutti gli elementi presenti nel sistema:

- **Videocitofonia**, che contiene:
  - Posti esterni
  - Centralini
  - Posti interni
  - Telefoni mobile associati
- **Telecamere**
- **Accessi e presenze**
- **Luci**
- **Varie**

Agendo sul tasto relativo ad un elemento, è possibile attivare le funzioni associate.


- Gli elementi tondi sono comandi ad azionamento immediato per le attuazioni; aprono la pagina di contatto per i posti interni o esterni.
- Gli elementi esagonali rappresentano aggregatori di elementi omogenei (minimo 2).

L'utente può scegliere, mediante una specifica voce nelle impostazioni (Aspetto- > Raggruppamento automatico degli elementi), se visualizzare gli elementi in aggregatori oppure con tutti gli elementi allo stesso livello (preferibile per rubriche poco numerose, come nei contesti mono/bi-familiari, ma può essere utilizzato anche in condomini con molti appartamenti.).



Qualora la vista presenti in totale più di sei elementi, il sistema crea più pagine; le diverse pagine sono accessibili mediante scorrimento laterale, la posizione di navigazione viene rappresentata da apposito indicatore in basso a destra.
Agendo sul tasto relativo ad un elemento, è possibile attivare le funzioni associate.


4.2.1 Videocitofonia

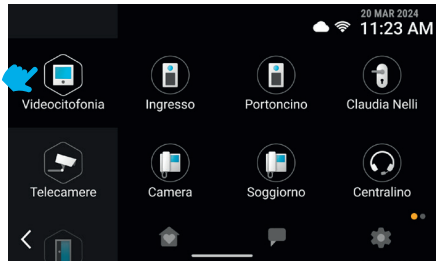

Agendo sul tasto "Videocitofonia", verranno visualizzate le funzioni videocitofoniche disponibili:

- **Posti esterni**
- **Posti interni di altri appartamenti**
- **Posti interni del proprio appartamento**
- **Centralini**
- **Telefoni mobile associati**

4.4.2 Telecamere

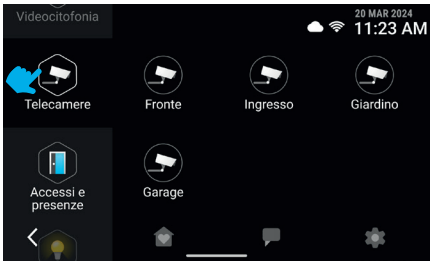

Agendo sul comando “Cicla telecamere”, verranno visualizzate tutte le telecamere collegate al sistema videocitofonico.




Una volta effettuato il collegamento ad una telecamera, la schermata mostrerà il flusso video a tutto schermo; i comandi mostrati saranno: “Reset timer”, “Prossima telecamera”, “Arresta”.
Il comando “Reset timer” mostra graficamente il tempo di visione residuo e permette di estenderne la durata.
Il comando “Prossima telecamera” passa alla visualizzazione della telecamera successiva, secondo l’ordine di presentazione dei widget, azzerando il timer di visione ad ogni cambio.

Effettuando swipe verso l’alto si potrà accedere alle regolazioni. A destra compariranno i comandi accessori e preferiti, che scompariranno automaticamente dopo 5 sec.




Le regolazioni sono rese disponibili grazie ad un pannello che compare in scorrimento dal basso.
Nel caso di una chiamata verso telecamera, esso offre le regolazioni di luminosità e volume di riproduzione.
Agendo sui cursori sarà possibile effettuare la regolazione.
Cliccando su una qualsiasi area libera del video, il pannello scomparirà verso il basso.

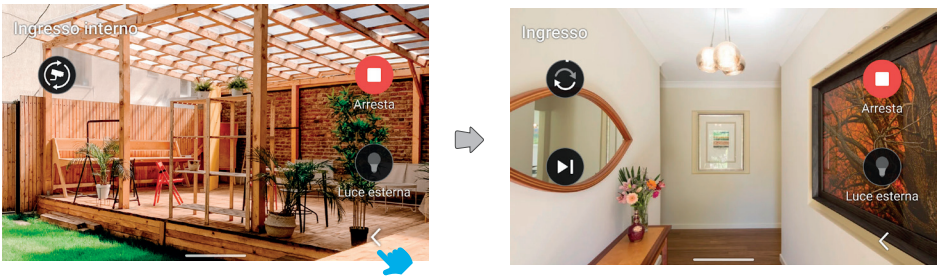

Agendo sul tasto “Espandi” si potrà accedere al pannello esteso dei comandi accessori e preferiti.

Il pannello comandi accessori appare con effetto di scorrimento da destra e colorazione dell’area; esso mostra i comandi accessori e gli elementi preferiti secondo una matrice di 2 o 3 colonne da 2 elementi, in cui la prima è già occupata dai comandi disponibili in vista standard. In questo caso il totale dei comandi, compresi quelli già presenti in vista standard, è 3.

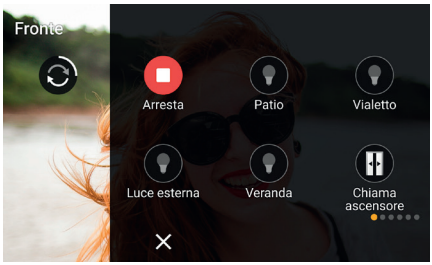


In quest'altro caso il totale dei comandi, compresi quelli già presenti in vista standard, è maggiore di 6; gli elementi sono quindi dispositi su tre colonne e su più pagine.




Dopo 5 secondi senza interazione, i comandi scompaiono; toccando su una qualsiasi area dello schermo è possibile renderli di nuovo visibili.


4.4.3 Luci, ingressi e attuazioni

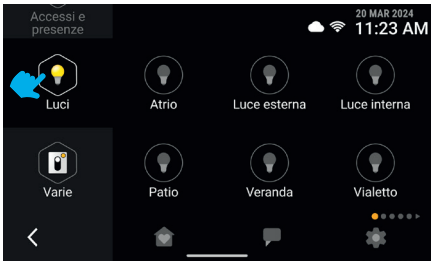


Agendo sul tasto dell'aggregatore "**Luci**" verranno visualizzati gli attuatori di tipo "luce" presenti nel sistema videocitofonico.

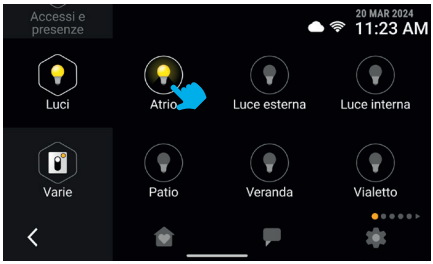


Agendo sul tasto "Atrio", il sistema attiverà il comando.

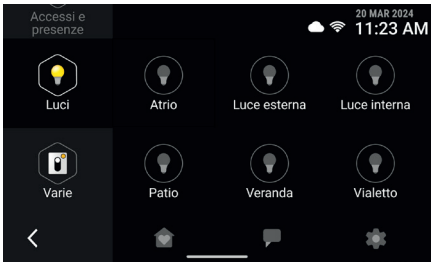

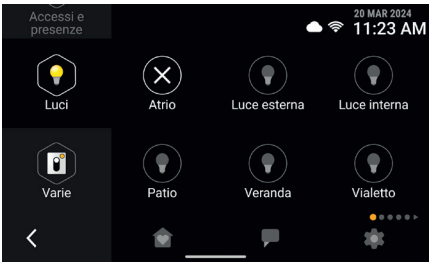


L'elemento segnala l'avvenuto invio del comando con uno status temporaneo.

In alternativa segnala il fallimento dell'operazione con uno status temporaneo; dopo un timeout di 3 secondi la schermata tornerà allo stato precedente all'azione.

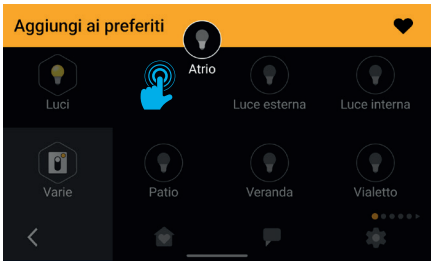

Effettuando una pressione lunga sull'elemento, sarà possibile attivare la barra azioni ed aggiungerlo ai preferiti.

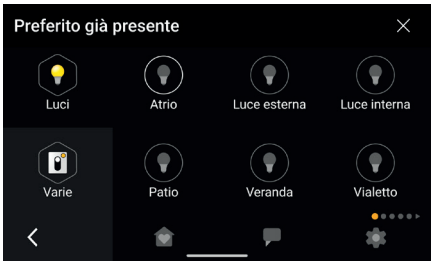

Nel caso in cui l'elemento sia già presente tra i preferiti, comparirà il messaggio: "Preferito già presente".

4.5 Area personalizzabile della Home Page (Preferiti)



Gli oggetti rappresentati sull'interfaccia (comandi e azionamenti (icone tonde)) può essere scelto come preferito; in questo modo esso verrà aggiunto come collegamento sia alla home page che al pannello preferiti in chiamata (solo se rappresenta una attuazione).

Per aggiungere elementi ai preferiti, selezionare l'elemento di interesse effettuando una pressione lunga.
La schermata entrerà in modalità modifica; in alto apparirà un'area azioni con la dicitura "Aggiungi ai preferiti".
L'elemento selezionato potrà essere trascinato.




Quando l'elemento sarà stato trascinato all'interno dell'area azioni, questa diventerà gialla, ad indicare che è possibile rilasciarvi sopra l'elemento per confermare l'azione stessa di aggiunta ai preferiti.



Al rilascio dell'elemento, il collegamento verrà aggiunto alla schermata Home, come segnalato dalla barra azioni.
La schermata tornerà quindi allo stato normale, mentre la notifica scomparirà automaticamente dopo 3 secondi.


Quando la schermata torna in modalità normale, sarà possibile aggiungere altri preferiti.

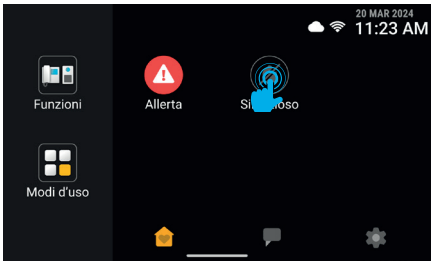


Tornando alla home, sarà possibile notare la presenza dell'elemento appena aggiunto ai preferiti nella prima posizione disponibile.
Tenendo premuto sull'elemento sarà possibile modificarne la posizione.



La schermata torna in modalità modifica, l'area azioni mostra la possibilità di rimuovere l'oggetto dai preferiti. Spostando l'oggetto sull'area preferiti sarà invece possibile modificarne la posizione, che verrà automaticamente agganciata alla più vicina tra quelle occupate tra le sei disponibili in griglia.

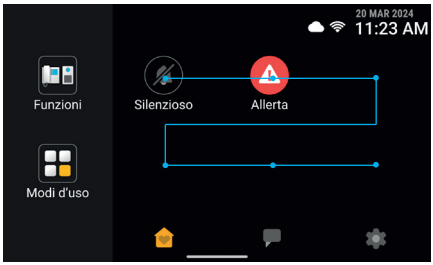

Al rilascio l'elemento viene memorizzato nella nuova posizione, mentre gli altri elementi presenti nella posizione ora occupata ed in quelle successive in ordine di lettura slittano di una posizione.
Ogni elemento presente nell'area preferiti può anche essere rimosso.

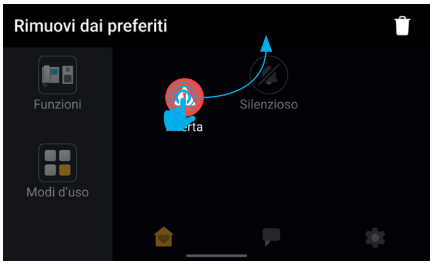


Selezionare l'elemento di interesse effettuando una pressione lunga.
La schermata entrerà in modalità modifica; in alto apparirà un'area azioni con la dicitura "Rimuovi dai preferiti".



Quando l'elemento sarà stato trascinato all'interno dell'area azioni, questa diventerà gialla, ad indicare che è possibile rilasciarvi sopra l'elemento per confermare l'azione stessa di rimozione.


Una volta rilasciato l'elemento, l'azione verrà confermata da una notifica nell'area azioni.

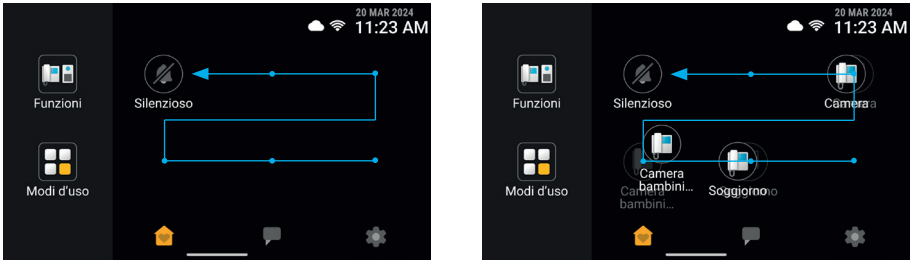

La notifica scompare dopo 3 secondi e la schermata torna in modalità normale.

L'eliminazione di un elemento causa il liberarsi di una posizione; qualora questa non sia l'ultima nello schema di riordino automatico, gli elementi verranno riorganizzati riempiendo la posizione libera.

Gli unici elementi che non possono essere aggiunti ai preferiti sono gli aggregatori esagonali:

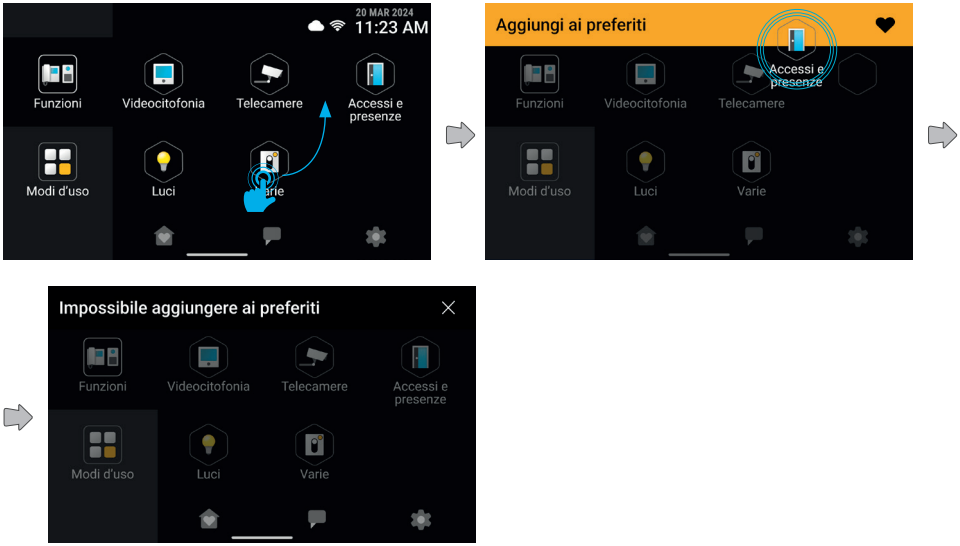


Nel caso in cui si provi ad aggiungere uno di questi elementi ai preferiti, nell'area azioni comparirà la dicitura "Impossibile aggiungere ai preferiti".
La schermata tornerà quindi alla visualizzazione precedente, senza aver aggiunto alcun elemento ai preferiti

Riordinamento dei preferiti


Qualora l'azione di riordino dei preferiti coinvolga un insieme di elementi disposti su più pagine, l'utente potrà spostare l'elemento tra le diverse pagine spostandolo ai limiti destro e sinistro della schermata.
Nel momento in cui il trascinamento posiziona l'elemento all'interno di fasce laterali della schermata, il sistema attiva il cambio di pagina.
L'attivazione dell'area sensibile viene evidenziata da una lieve ombreggiatura.



Gli elementi in secondo piano scorrono attuando il cambio di pagina.
Una volta nella nuova pagina, l'utente potrà collocare l'elemento nella posizione desiderata.

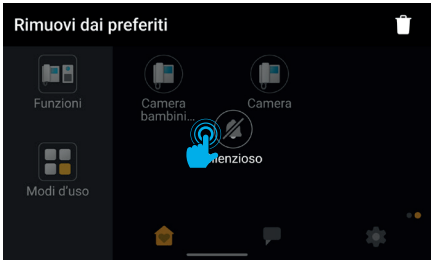


Gli elementi scorreranno a riempire la posizione ora vuota, in questo caso anche cambiando di pagina.

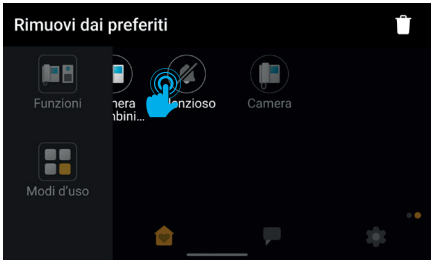

Al rilascio la modifica viene memorizzata.


4.6 Pulizia Schermo

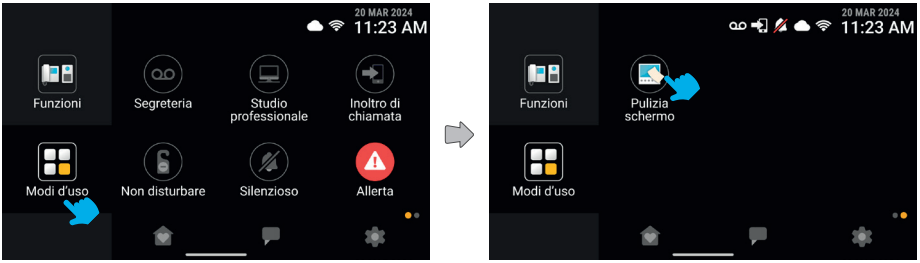

Selezionando l'icona "Modi d'uso" è possibile accedere al comando “**Pulizia schermo**”.
Agendo sul tasto, il modo viene attivato.



In questa modalità, la funzionalità touch dello schermo viene temporaneamente disattivata per permettere la pulizia; lo schermo mostra il tempo rimanente per completare l'operazione.

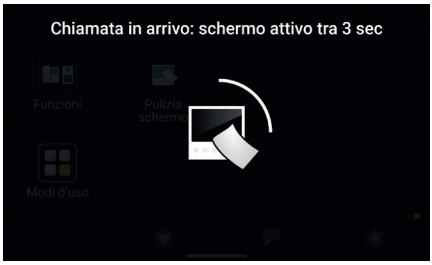

Nel caso in cui un evento prioritario, ad esempio una chiamata, avvenga mentre la modalità pulizia è attiva, il sistema mostrerà un avviso generico di riattivazione touch con conto alla rovescia (3 sec); la modalità pulizia si disattiverà conducendo alla schermata di chiamata.

5. Integrazioni con impianti Smart View Wireless

5.1 Informazioni generali

L'integrazione tra i posti interni videocitofonici Tab S Up e il sistema Smart Home Vimar *View Wireless* permette di associare un posto interno ad un impianto View Wireless, rendendo disponibile il controllo di funzioni d'impianto direttamente dallo schermo e, solo per gli scenari, dai tasti capacitivi (se configurati):

- gestione oggetti di tipo Accessi e presenze (es. controllo varchi)
- gestione oggetti di tipo tende e tapparelle
- gestione oggetti di tipo luci
- gestione oggetti di tipo Clima (es. termostati)
- gestione oggetti di tipo Energia (es. controllo carichi, dati consumo/produzione di impianto)
- gestione oggetti di tipo sensori
- gestione oggetti di tipo varie (attivazioni generiche)
- gestione oggetti di tipo scenari

5.2 Prerequisiti

Disporre di un impianto View Wireless dotato di gateway IoT, e delle relative credenziali di amministratore con cui accedere alla app mobile *View Wireless*. Sia il posto interno che l'impianto View Wireless devono disporre di connettività ad Internet tramite rete Wi-Fi.
Controllare di avere aggiornato il gateway IoT all'ultima versione disponibile.

5.3 Guida introduttiva

Presente guida introduttiva in 7 lingue (italiano, inglese, spagnolo, tedesco, francese, greco, portoghese).
La guida spiega all'utente l'interfaccia grafica e le funzioni Smart View Wireless. Inoltre dà delucidazione su come aggiungere un oggetto nei preferiti e come va associato un dispositivo mobile per ricevere le chiamate.
La guida viene presentata dopo il wizard installativo. L'utente può richiamare in qualsiasi momento la guida da opportuno menu del dispositivo (Impostazioni > Sistema > Ripercorri Guida introduttiva).




Step 1



Step 2



Step 3

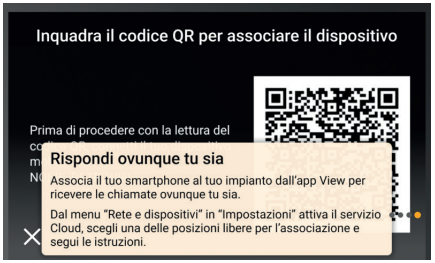


Step 4

5.4 Homepage


A seconda che il videocitofono sia connesso o meno ad un impianto Smart View Wireless esso presenta due homepage differenti:

Impianto puramente videocitofonico:

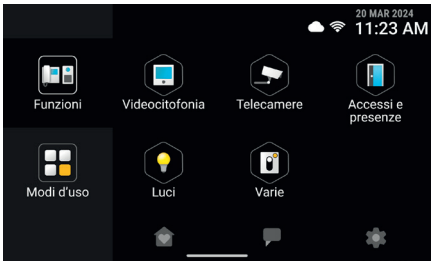

- entry point "Funzioni" e "Modi d'uso"
- barra di navigazione a 3 elementi (Homepage, Chiamate & Messaggi, Impostazioni).

Con connessione a impianto View Wireless:

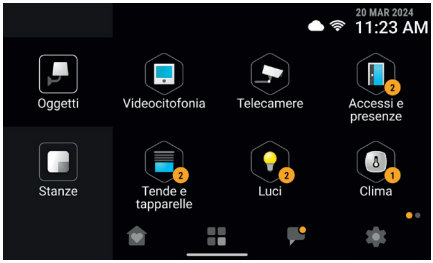

- entry point "Oggetti" e "Stanze"
- barra di navigazione a 4 elementi (Homepage, Modi d'uso, Chiamate & Messaggi, Impostazioni).

Presenti aggregatori, incluso aggregatore Videocitofonia che contiene una vista in unico livello di posti esterni, posti interni / appartamenti, centralini, dispositivi mobile associati.
Presente aggregatore attuazioni all'interno della voce "Varie".

Gli aggregatori si attivano automaticamente se sono presenti almeno due elementi della stessa categoria. E' presente la voce "*Raggruppamento automatico elementi*" nel menu "*Impostazioni>Aspetto*" per attivare/disattivare l'aggregazione automatica.

5.4.1 Logica di ordinamento degli aggregatori

Se nell'impianto videocitofonico e Smart View Wireless sono presenti almeno 2 elementi di categoria, questi elementi si troveranno raccolti all'interno di un aggregatore di categoria. Se è presente un solo elemento di categoria viene presentato l'elemento stesso senza essere raccolto dentro l'aggregatore per un accesso più immediato.

La logica di ordinamento degli aggregatori / stanze segue i criteri sotto:

Oggetto	Logica ordinamento
Aggregatori	Videocitofonia, Telecamere, Accessi e presenze, Tende e tapparelle, Luci, Clima, Energia, Sensori, Varie, Scenari
Stanze	Stanza con nome d'impianto (*opzionale*), stanze impianto in ordine alfabetico
Oggetti all'interno di aggregatori	per stanza di appartenenza (ordine alfabetico) e poi in ordine alfabetico [*]
Oggetti all'interno di stanze	Prima eventuali stanze annidate e poi gli oggetti seguono il criterio di ordinamento sopra.

[*] per alcune categorie di oggetti è prevista una ulteriore logica di ordinamento:
- Tende e tapparelle: prima dell'ordinamento alfabetico degli oggetti si applica una priorità di categoria (in ordine: tende, tapparelle)
- oggetti appartenenti al sistema videocitofonico: per l'ordinamento seguono i criteri sopra ma è come se appartenessero ad una stanza con nome "Videocitofonia"


5.5 Associazione del posto interno

Sul posto interno, accedere a *Impostazioni → Rete e Dispositivi* e selezionare *Configurazione servizio cloud View Wireless*. Viene visualizzato un QR code con le istruzioni di associazione.





Accedere, con le credenziali di amministratore dell'impianto View Wireless, alla sezione *Integrazioni* nella app mobile *View Wireless.* Seguire le indicazioni fornite nella app, e inquadrare il QR code visualizzato sullo schermo del posto interno: completare l'azione entro 2 minuti dalla visualizzazione della schermata con il QR code. Attendere il completamento del processo di associazione.

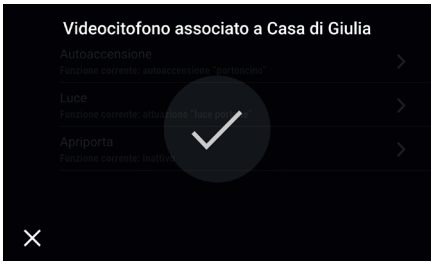



Note - Condizione necessaria per completare l'associazione con successo è che sia il posto interno che la app View Wireless siano connessi a Internet durante il processo di associazione. - E' possibile associare all'impianto View Wireless fino a 10 posti interni (indipendentemente dal fatto che siano configurati come gruppo videocitofonico) ripetendo questa procedura di associazione su ciascun posto interno.

5.6 Supervisione Smart View Wireless

Una volta associato il posto interno all'impianto View Wireless, il menu Oggetti verrà popolato con gli oggetti: Accessi e presenze, Tende e Tapparelle, Luci, Clima, Energia, Sensori, Varie, Scenari, se configurati sull'impianto.
Gli oggetti, se due o più della stessa categoria, saranno automaticamente messi in aggregatori di categoria. In caso non si vogliano aggregatori, da menu del posto interno è possibile disattivare l'aggregazione automatica (Impostazioni>Aspetto>Raggruppamento automatico elementi).

5.6.1 Accessi e Presenze

Gli elementi domotici di tipo varchi e accessi vengono riportati all'interno dell'aggregatore "**Accessi e presenze**". All'interno di tale aggregatore è possibile visualizzare lo stato degli elementi esposti dal gateway IoT dell'impianto Smart View Wireless.

Gli oggetti di tale categoria si dividono in:
- oggetti che è possibile comandare: hanno presenza di bordo icona (bianco/grigio)
- oggetti di sola visualizzazione: assenza bordo icona

Alcuni esempi sono riportati nella tabella sottostante.
Sono mostrati 6 elementi per pagina ed è possibile passare alla pagina precedente/successiva effettuando uno swipe sullo schermo.

Tipo oggetto	Icona	Stato icona	Descrizione
Lettore fuori porta		Stato di riposo	• nome oggetto in basso • nome stanza di appartenenza in alto (*se attiva opzione visualizzazione stanze*) • stato di riposo identificato dal colore grigio • stato attivo identificato da icona colorata e bordo bianco • Interazione: - tocco breve: attivazione (dopo 3 secondi ritorno in stato di riposo) - tocco lungo: aggiunta ai preferiti
		Stato attivo	

Tipo oggetto	Icona	Stato icona	Descrizione
Elemento contatto Porta / Finestra		Stato chiuso	• nome oggetto in basso • nome stanza di appartenenza in alto (se attiva opzione visualizzazione stanze) • stato chiuso identificato dal colore grigio • stato aperto identificato da icona colorata • Interazione: - tocco breve: nessuna azione, elemento di sola lettura stato - tocco lungo: aggiunta ai preferiti
		Stato aperto	

Tipo oggetto	Icona	Stato icona	Descrizione
Porta / finestra con comando		Stato OFF (chiuso)	• nome oggetto in basso • nome stanza di appartenenza in alto (se attiva opzione visualizzazione stanze) • stato OFF identificato dal colore grigio • stato ON identificato da icona colorata e bordo bianco • Interazione: - tocco breve: commutazione stato on/off - tocco lungo: aggiunta ai preferiti
		Stato ON (aperto)	

Tipo oggetto	Icona	Stato icona	Descrizione
Tasca NFC		Presenza non rilevata	• nome oggetto in basso • nome stanza di appartenenza in alto (se attiva opzione visualizzazione stanze) • stato “presenza non rilevata” identificato da icona spenta • stato “presenza rilevata” identificato da icona accesa • è opzionale la presenza del comando relè, se presente è visualizzabile un bordo sull’icona: - bordo grigio: relè in stato OFF - bordo bianco: relè in stato ON • interazione: - tocco breve: se presente comando opzionale commutazione stato on/off relè altrimenti nessuna azione - tocco lungo: aggiunta ai preferiti NOTA: se viene rilevata presenza non è possibile comandare il relè
		Presenza rilevata	
		Presenza non rilevata e comando relè (*opzionale*) stato OFF	
		Presenza non rilevata e comando relè (*opzionale*) stato ON	

Tipo oggetto	Icona	Stato icona	Descrizione
Rilevatore radar		Presenza non rilevata	• nome oggetto in basso • nome stanza di appartenenza in alto (se attiva opzione visualizzazione stanze) • stato “presenza non rilevata” identificato da icona spenta • stato “presenza rilevata” identificato da icona accesa • stato “affollamento rilevato” identificato da icona dedicata accesa • è opzionale la presenza del comando relè e, se presente, è visualizzabile un bordo sull’icona: - bordo grigio: relè in stato OFF - bordo bianco: relè in stato ON • interazione: - tocco breve: se presente comando opzionale commutazione stato on/off relè altrimenti nessuna azione - tocco lungo: aggiunta ai preferiti NOTA: se viene rilevata presenza o affollamento non è possibile comandare il relè
		Presenza rilevata	
		Affollamento rilevato	
		Presenza non rilevata con comando (*opzionale*) relè stato OFF	
		Presenza non rilevata con comando (*opzionale*) relè stato ON	

All’interno dell’ aggregatore Accessi e presenze è anche possibile visualizzare e azionare le attuazioni di tipo controllo varchi presenti nell’impianto videocitofonico.


5.6.2 Tende e tapparelle

All'interno dell'aggregatore Tende e Tapparelle è possibile visualizzare lo stato delle tende e tapparelle esposte dal gateway IoT dell'impianto Smart View Wireless.

Icona	Descrizione icona
	Tapparella completamente aperta
	Tapparella completamente chiusa
	Tenda completamente aperta
	Tenda completamente chiusa
• *in basso: etichetta testuale con nome oggetto tapparella* • *in alto: se abilitata da menu, visualizzazione etichetta stanza di appartenenza dell'oggetto*	


Per le tapparelle è possibile:

- tocco breve per apertura widget e accesso ai comandi per:
  - apertura/chiusura totale della tapparella
  - [se con posizione] selezionare il livello di apertura della tapparella
  - interrompere il movimento della tapparella
  - [se con lamelle] selezionare il livello di apertura delle lamelle
  - [se con lamelle] apertura/chiusura totale delle lamelle
- tocco prolungato: aggiungere la tapparella ai preferiti

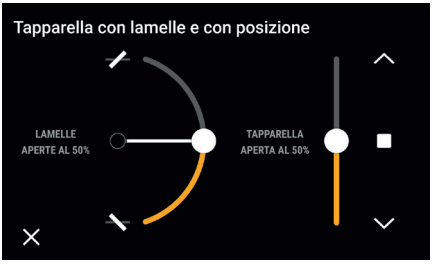Widget tapparella	Regolazioni widget
	Gruppo di tapparelle [*], le regolazioni possibili sono: • apertura totale della tapparella via tasto dedicato • chiusura totale della tapparella via tasto dedicato • interruzione movimento tapparellla via tasto dedicato [*] visualizzazione possibile solo all'interno di un gruppo di tapparelle configurato in app View Wireless.
	Se tapparella con posizione e senza lamelle, le regolazioni possibili sono: • apertura totale della tapparella via tasto dedicato • chiusura totale della tapparella via tasto dedicato • interruzione movimento tapparellla via tasto dedicato • selezione del livello di apertura (0-100%) della tapparella via slider dedicato
	Se tapparella senza posizione e con lamelle, le regolazioni possibili sono: • apertura totale della tapparella via tasto dedicato • chiusura totale della tapparella via tasto dedicato • interruzione movimento tapparellla via tasto dedicato • apertura totale delle lamelle via tasto dedicato • chiusura totale delle lamelle via tasto dedicato
	Se tapparella con posizione e con lamelle, le regolazioni possibili sono: • apertura totale della tapparella via tasto dedicato • chiusura totale della tapparella via tasto dedicato • interruzione movimento tapparellla via tasto dedicato • apertura totale delle lamelle via tasto dedicato • chiusura totale delle lamelle via tasto dedicato • impostare il livello di apertura (0-100%) della tapparella via slider dedicato • selezione del livello di apertura (0-100%) delle lamelle via slider dedicato

Per le tende è possibile:

- tocco breve per apertura widget e accesso ai comandi per:
  - apertura/chiusura totale della tenda
  - [se con posizione] selezionare il livello di apertura della tenda
  - interrompere il movimento della tenda
- tocco prolungato: aggiungere la tenda ai preferiti

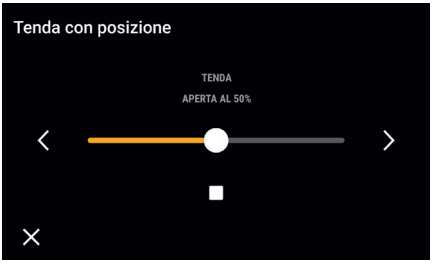Widget tenda	Regolazioni widget
	Se tenda con posizione, le regolazioni possibili sono: • apertura totale tenda via tasto dedicato • chiusura totale tenda via tasto dedicato • interruzione movimento tenda via tasto dedicato • selezione del livello di apertura (0-100%) della tenda via slider dedicato


5.6.3 Luci

All'interno dell'aggregatore Luci è possibile visualizzare lo stato delle luci esposte dal gateway IoT dell'impianto Smart View Wireless.

Icona	Descrizione icona
	Luce on/off in stato ON
	Luce on/off in stato OFF
	Luce dimmer in stato ON
	Luce dimmer in stato OFF
• *in basso: etichetta testuale con nome oggetto luce* • *in alto: se abilitata da menu, visualizzazione etichetta stanza di appartenenza dell'oggetto*	

Per le luci on-off è possibile:
- tocco breve: accensione/spegnimento della luce
- tocco prolungato: aggiungere la luce ai preferiti

Per le luci dimmer è possibile:
- tocco breve per apertura widget e accesso ai comandi per:
  - accendere/spegnere il dimmer
  - regolare la percentuale di luminosità del dimmer
- tocco prolungato: aggiungere il dimmer ai preferiti

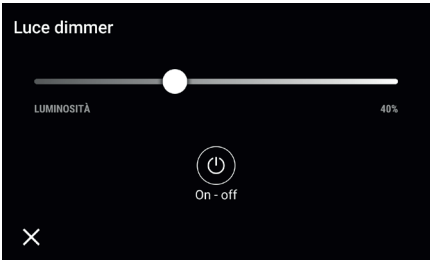Widget luce dimmer	Descrizione regolazioni
	Possibilità regolazioni da widget luce dimmer: • regolazione luminosità (0-100%) • stato on/off del dimmer

All'interno dell' aggregatore Luci è anche possibile visualizzare e azionare le attuazioni di tipo luce presenti nell'impianto videocitofonico.

5.6.4 Clima

All'interno dell'aggregatore "Clima" è possibile visualizzare lo stato e comandare gli oggetti di categoria Clima esposti dal gateway IoT dell'impianto Smart View Wireless.

Le impostazioni degli oggetti di tipo Clima, in particolar modo:
- scelta modalità per modo ON o OFF
- Programmazione estate / inverno e relative temperature
- selezione estate / inverno

sono disponibili solo all'interno di app VIEW nella sezione "Impostazioni > Clima".
Il supervisore TAB S UP eredita le impostazioni scelte per gli oggetti Clima all'interno di app VIEW.

Per gli oggetti di tipo clima è possibile:
- tocco breve per apertura widget e accesso ai comandi consentiti nella modalità impostata
- tocco prolungato: aggiungere l'oggetto ai preferiti

Nella tabella seguente sono indicate le indicazioni visualizzabili dall'icona degli oggetti Clima e una descrizione del loro stato.
Sono mostrati 6 elementi per pagina ed è possibile passare alla pagina precedente/successiva effettuando uno swipe sullo schermo.

Icona (Esempio icone nei vari stati)	**Descrizione icona e Stato**	
	Modalità OFF, uscita OFF	**Elementi comuni:** • nome oggetto clima in basso • nome stanza di appartenenza in alto (se attiva opzione visualizzazione stanze) • indicazione temperatura rilevata **Indicazioni specifiche di stato:** • bordo icona: - di colore grigio per indicare che è attiva la modalità di stato OFF - di colore bianco per indicare che è attiva la modalità di stato ON • colore icona: - di colore grigio per indicare che stato uscita è OFF - con fondo colorato per indicare che stato uscita è ON
	Modalità OFF, uscita ON	
	Modalità ON, uscita OFF	
	Modalità ON, uscita ON	

Nella tabella seguente sono presenti alcuni esempi di widget di comando per alcune modalità possibili per gli oggetti clima.
I componenti specifici sono indicati come opzionali in quanto possono o meno essere presenti a seconda delle funzionalità dell'oggetto Clima e della modalità selezionata.

Clima	Riscaldamento	Raffrescamento
Modo ON	 Modalità Automatica	 Modalità automatica
	 Modalità Manuale	 Modalità Manuale
	 Modalità Riduzione	 Modalità Riduzione
	 Modalità Manuale a tempo	 Modalità Manuale a tempo

Clima	Riscaldamento	Raffrescamento
Modo OFF	 Modalità spento	 Modalità spento
	 Modalità Economy	 Modalità Economy
	 Modalità Protezione	 Modalità Protezione

Descrizione componenti



Nome oggetto clima

Indicazione temperatura rilevata dal termostato

Pulsante per mettere il termostato nella modalità di modo ON / OFF impostata su app VIEW. Il pulsante è grigio se è attiva la modalità di modo off e bianco se è attiva la modalità di modo on.

Icona fiammella/fiocco di neve: indicazione se l'uscita del termostato è attiva (colore bianco) o spenta (colore grigio)

Fascia oraria: fascia oraria impostata (solo visualizzazione) e indicazione ora corrente (*opzionale*)

Indicazione della modalità attiva sul termostato

Slider temperatura: attraverso spostamento cursore o via tasti +/- si modifica il setpoint impostato del termostato. Modificando il setpoint in modalità automatica verrà attivata la modalità manuale a tempo (*opzionale*)

Slider ventola: cursore per impostare la velocità delle ventole; lo slider può essere proporzionale 1-100 o a 3 velocità (*opzionale*)

Tasto per uscire dalla visualizzazione a tutto schermo del widget

Tasto auto: per attivare/ disattivare la modalità automatica di gestione ventole (*opzionale*)

Indicazione della stagione attiva sul termostato (sfondo rosso per Inverno / riscaldamento e sfondo azzurro per Estate / raffrescamento)



Indicazione della temperatura (setpoint) impostata sul termostato (*opzionale*)



Se in modalità manuale a tempo, sono presenti anche i seguenti elementi:

- Impostazione del periodo di attivazione della modalità manuale a tempo attraverso i tasti +/- (pressione breve sui tasti per step di 30min, pressione lunga per accelerare l'intervallo temporale)
- Tasto ritorno a modalità automatica (per uscire dalla modalità manuale a tempo e tornare alla modalità automatica)

5.6.5 Energia

Il contenuto dell'aggregatore "Energia", se presente, varia a seconda delle tipologie di impianto e relative configurazioni.

Se presenti, alcune impostazioni della sezione Energia come:

- stato carichi e loro priorità
- impostazione valore soglia 1 (attenzione prelievo) e soglia 2 (massimo prelievo)

sono disponibili solo all'interno di app VIEW nella sezione "Impostazioni > Energia".

Il supervisore TAB S UP eredita le impostazioni scelte per gli oggetti di categoria Energia all'interno di app VIEW.

Alcune casistiche di rilevo sono le seguenti:

- impianto senza monitoraggio: entrando all'interno dell'aggregatore Energia viene visualizzata la pagina dei misuratori d'impianto con visualizzazione del loro consumo istantaneo.
- impianto con monitoraggio (solo consumo): entrando all'interno dell'aggregatore Energia viene visualizzato il grafico d'impianto con visualizzazione del consumo istantaneo dell'impianto e valore delle soglie di attenzione e massimo prelievo.
- impianto con monitoraggio (consumo e produzione): entrando all'interno dell'aggregatore Energia viene visualizzato il grafico d'impianto con visualizzazione dei valori istantanei di produzione, consumo, autoconsumo, immissione e prelievo istantaneo dell'impianto e valore delle soglie di attenzione e massimo prelievo.

A seconda delle condizioni d'impianto:

- è possibile non visualizzare i valori delle soglie di attenzione e massimo consumo (se non è configurata una logica di controllo carichi con la presenza di dispositivi configurati come Energia come modulo relè connesso IoT o attuatore connesso IoT)
- è possibile visualizzare negli impianti con monitoraggio anche tasti dedicati per accedere alla visualizzazione di eventuali misuratori e linee staccate per superamento soglia di prelievo.

Nelle tabelle seguenti sono indicati alcuni esempi di impianto con e senza monitoraggio.

5.6.5.1 Impianto con monitoraggio

- **Solo consumo totale**

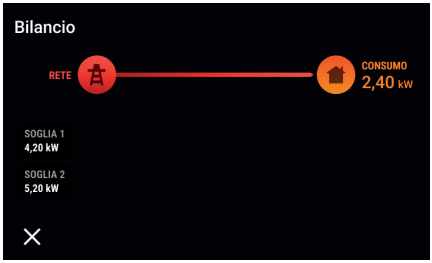


Grafico di bilancio
(solo consumo)

Descrizione:
- visualizzazione dato istantaneo di consumo dell'impianto
- visualizzazione valore soglia1 (soglia di attenzione) e soglia2 (soglia di prelievo massimo)
  - in caso di superamento di una delle due soglie di prelievo viene evidenziata la corrispettiva soglia
- tasto per uscire dalla visualizzazione a tutto schermo e tornare alla vista precedente

- **Consumo e produzione totale (immissione in rete)**

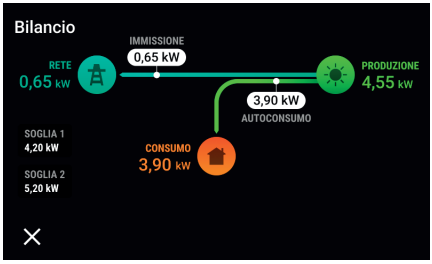


Grafico di bilancio
(consumo e produzione [immissione])

Descrizione:
- visualizzazione dati istantanei di consumo, produzione, immissione e autoconsumo dell'impianto
- visualizzazione valore soglia1 (soglia di attenzione) e soglia2 (soglia di prelievo massimo)
  - in caso di superamento di una delle due soglie di prelievo viene evidenziata la corrispettiva soglia
- tasto per uscire dalla visualizzazione a tutto schermo e tornare alla vista precedente
- il tasto consumo consente di accedere ai dettagli del consumo dell'ultima giornata (a partire dalle 0:00) e ai consumi totali d'impianto
- il tasto produzione consente di accedere ai dettagli della produzione dell'ultima giornata (a partire dalle 0:00) e alla produzione totale d'impianto con valore di CO_2 risparmiata

- **Consumo e produzione totale (prelievo in rete) con misuratori e linee staccate**

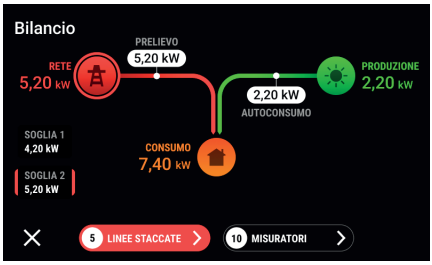


Grafico di bilancio
(consumo e produzione [prelievo] con misuratori e linee staccate)

Descrizione:
- visualizzazione dati istantanei di consumo, produzione, prelievo e autoconsumo dell'impianto
- visualizzazione valore soglia1 (soglia di attenzione) e soglia2 (soglia di prelievo massimo)
  - in caso di superamento di una delle due soglie di prelievo viene evidenziata la corrispettiva soglia
- tasto per uscire dalla visualizzazione a tutto schermo e tornare alla vista precedente
- il tasto consumo consente di accedere ai dettagli del consumo dell'ultima giornata (a partire dalle 0:00) e ai consumi totali d'impianto
- il tasto produzione consente di accedere ai dettagli della produzione dell'ultima giornata (a partire dalle 0:00) e alla produzione totale d'impianto con valore di CO_2 risparmiata
- tasto per accedere alla visualizzazione dei misuratori presenti e loto valore istantaneo. Il badge su misuratori indica il numero di misuratori presenti.
- tasto per accedere alla visualizzazione delle linee staccate e possibilità di escluderle dalla logica di stacco. Il badge su linee staccate indica il numero di linee staccate.

- **Gestione misuratori**




Descrizione:
- nome misuratore
- valore istantaneo di consumo
- tasto per chiudere la visualizzazione a tutto schermo e tornare alla vista precedente
- [*opzionale*] indicatore pagina visualizzata

E' possibile visualizzare al massimo 10 elementi per pagina ed è possibile passare alla pagina precedente/ successiva con uno swipe sullo schermo.


NOTA: i misuratori sono attuatori IoT configurati come appartenenti alla categoria Energia.

- **Gestione linee staccate**

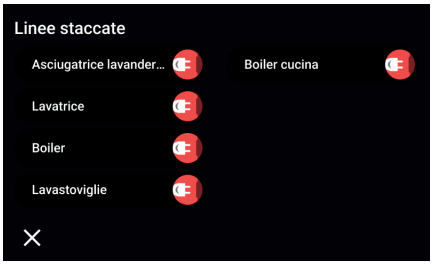


Descrizione:
Toccando il tasto linee staccate si accede a questa schermata con possibilità di:
- visualizzare linee staccate
- toccare l'icona di una linea per gestire l'esclusione dalla logica di stacco
- utilizzare il tasto di chiusura visualizzazione a tutto schermo e ritorno alla vista precedente

NOTA: le linee staccate sono carichi generici (attuatori / moduli relè connessi IoT (anche non configurati come appartenenti alla categoria Energia).

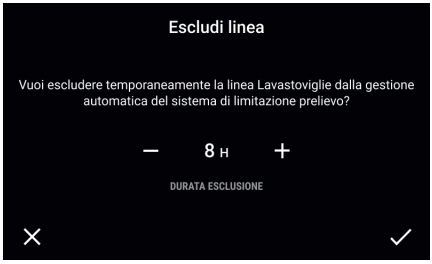


Descrizione:
Toccando l'icona relativa ad una linea staccata invece è possibile interagire con i seguenti elementi:
- tasti +/- per regolare il tempo di esclusione temporanea della linea dalle logiche di stacco
- tasto di conferma modifiche e ritorno alla schermata precedente
- tasto di chiusura visualizzazione a tutto schermo e ritorno alla vista precedente

- **Dettaglio consumo**

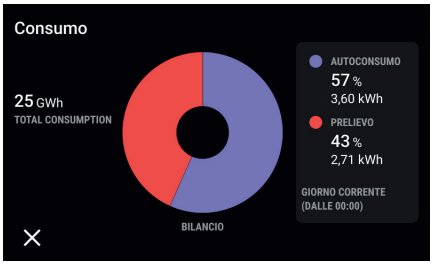

Descrizione:
Toccando il tasto Consumo dal grafico di bilancio è possibile accedere alla vista di dettaglio con:
- indicazione consumo totale d'impianto
- valori relativi alla giornata corrente (dalle 0:00) di:
  - autoconsumo
  - prelievo
  - grafico a torta con relative percentuali

- **Dettaglio produzione**

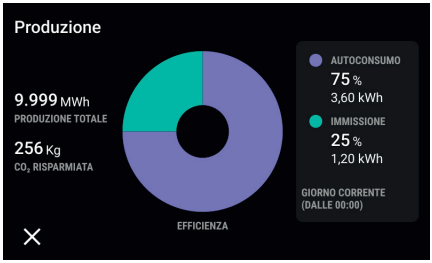

Descrizione:
Toccando il tasto Produzione dal grafico di bilancio è possibile accedere alla vista di dettaglio con:
- indicazione produzione totale d'impianto
- indicazione della CO2 totale risparmiata
- valori relativi alla giornata corrente (dalle 0:00) di:
  - autoconsumo
  - immissione
  - grafico a torta con relative percentuali

5.6.6 Sensori

All'interno dell'aggregatore Sensori è possibile visualizzare lo stato dei sensori esposti dal gateway IoT dell'impianto smart View Wireless.

Icona sensori	Descrizione icona
	Sensore in stato ON
	Sensore in stato OFF
• *in basso: etichetta testuale con nome oggetto sensore* • *in alto: se abilitata da menu, visualizzazione etichetta stanza di appartenenza dell'oggetto*	

5.6.7 Varie

All'intero dell'aggregatore Varie è possibile visualizzare lo stato degli interruttori generici esposti dal gateway dell'impianto Smart View Wireless.

Icona interruttore	Descrizione icona
	Interruttore in stato ON
	Interruttore in stato OFF
• *in basso: etichetta testuale con nome oggetto interruttore* • *in alto: se abilitata da menu, visualizzazione etichetta stanza di appartenenza dell'oggetto*	

E' possibile:
- tocco breve per modifica stato interruttore
- tocco prolungato: aggiungere l'interruttore ai preferiti

All'interno dell'aggregatore Varie è anche possibile visualizzare ad azionare le attuazioni generiche di categoria "Varie" presenti all'interno dell'impianto videocitofonico.

5.6.8 Scenari


All'interno dell'aggregatore Scenari è possibile visualizzare gli scenari configurati nell'impianto. Inoltre sono possibili le seguenti azioni:

- tocco breve per azionare lo scenario
- tocco prolungato: aggiungere lo scenario ai preferiti

Icona scenari	Descrizione icona
	Scenario in stato di riposo (bordo icona grigio)
	Scenario in attivazione (bordo icona bianco)
• *in basso: etichetta testuale con nome oggetto scenario* • *in alto: se abilitata da menu, visualizzazione etichetta stanza di appartenenza dell'oggetto*	


Per la creazione degli scenari si faccia riferimento alla documentazione relativa al sistema View Wireless Vimar e alla app mobile View.

Gli scenari vengono presentati in modo analogo alle attuazioni del sistema videocitofonico, ma con un'icona specifica dedicata. Come per le attuazioni, gli scenari possono essere aggiunti ai *Preferiti*, e quindi visualizzati nella schermata principale del posto interno, e resi disponibili, in chiamata, nel cassetto delle attuazioni. E' inoltre possibile configurare un tasto capacitivo per attivare uno scenario.
La seguente schermata mostra la visualizzazione degli scenari con aggregazione attiva.

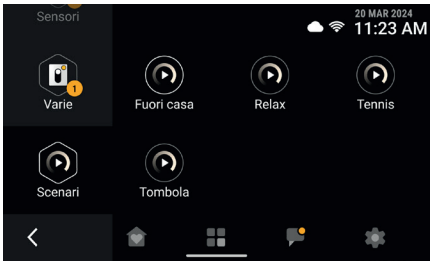

5.6.9 Stanze

In caso siano configurate stanze nell'impianto Smart View Wireless, è possibile la navigazione a stanze dell'impianto. Ogni stanza contiene gli oggetti dell'impianto View Wireless ad essa associati.
Da menu (*Impostazioni>Aspetto>Etichetta della stanza nella vista Oggetti*) è possibile attivare, nella vista ad Oggetti, una etichetta testuale sui singoli oggetti per indicarne la stanza di appartenenza. Di default tale etichetta è disattivata.

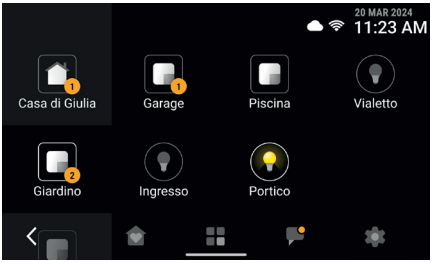Visione a stanze	**Attivazione etichetta stanze su oggetti**
 Visione a stanze	 Etichetta stanza non abilitata su oggetti Luci
 Oggetti all'interno di una stanza	 Etichetta stanza abilitata su oggetti Luci

5.7 Dissociazione del posto interno

Sul posto interno, accedere a *Impostazioni → Rete e Dispositivi* e selezionare *Configurazione servizio cloud View Wireless*. Viene visualizzata una schermata informativa, in cui è disponibile anche il pulsante *Dissocia*.






Selezionando il pulsante *X* si torna alla schermata precedente. Selezionando il pulsante *Dissocia*, viene chiesta conferma di voler procedere alla rimozione dell'associazione tra posto interno e impianto View Wireless, e di conseguenza all'eliminazione dalla *Rubrica* di tutti gli scenari eventualmente presenti.
In caso di conferma, la successiva schermata *Rete e dispositivi* visualizza lo stato *Non associato*.





In seguito alla dissociazione non è più possibile accedere agli scenari dell'impianto View Wireless. Ed eventuali tasti capacitivi, precedentemente configurati per attivare uno scenario, risultano privi di funzione.
Nota: il posto interno può essere dissociato anche dall'amministratore dell'impianto View Wireless tramite app (si faccia riferimento al manuale della app *View Wireless*). In tal caso, se il posto interno è connesso a Internet, viene notificato dell'avvenuta dissociazione.

6. Impostazioni

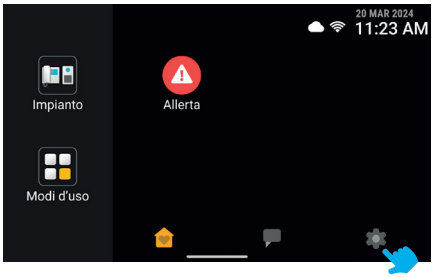

Le opzioni del dispositivo sono configurabili nell'apposita sezione, raggiungibile dalla home quando non sono attivi eventi di chiamata.




Agendo sull'icona "**Impostazioni**" della barra di navigazione, il dispositivo mostra la sezione opzioni; la schermata propone le diverse categorie:

- **Generali**
- **Aspetto**
- **Suoni**
- **Chiamata**
- **Rete e dispositivi**
- **Sistema**


6.1 Generali



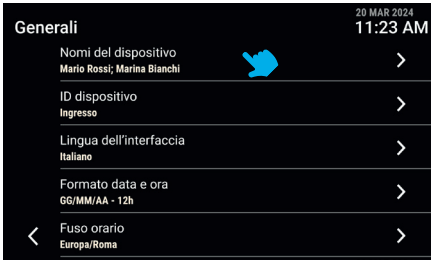


Agendo sul tasto “Generali”, viene mostrato l’elenco delle opzioni disponibili: per ogni elemento la prima riga identifica l’opzione, la seconda riga mostra in breve l’impostazione corrente.

Nel caso in cui la singola opzione presenti elementi di configurazione di dettaglio, cliccando sulll’intera area della riga corrispondente sarà possibile accedere al relativo menù.
Nel caso in cui l’opzione presenti solamente una configurazione di tipo acceso/spento, cliccando sulla riga sarà possibile commutare direttamente lo stato.

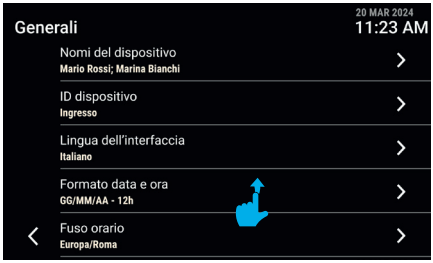

L'elenco può scorrere in verticale per visualizzare tutte le opzioni.

6.1.1 Lingua

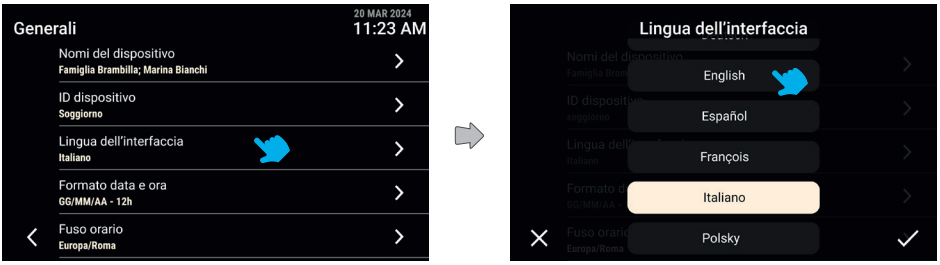


Cliccando sulla riga “Lingua”, l’interfaccia mostrerà la lista delle lingue disponibili per l’interfaccia del dispositivo; la lingua attiva è evidenziata in giallo. L’utente potrà modificare l’impostazione agendo sul tasto della lingua desiderata.




L’elenco delle lingue disponibili può scorrere in verticale.
Agendo sul tasto "Conferma" nella parte inferiore destra, i cambiamenti verrano salvati e l’utente sarà portato alla schermata della categoria Generali, visualizzata nella nuova lingua selezionata.

6.1.2 Formato data e ora

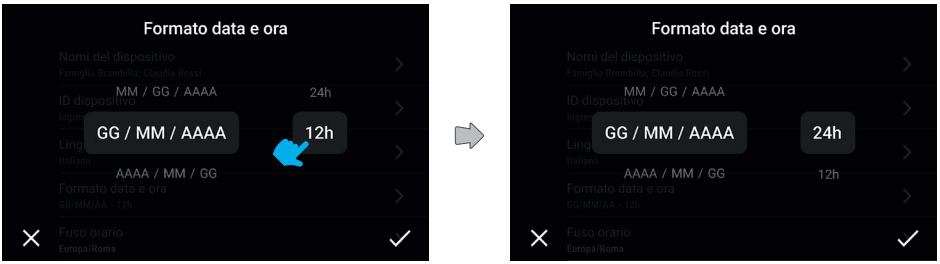

Cliccando sulla riga “Formato data e ora” la schermata mostrerà i possibili formati di visualizzazione in modalità carosello, permettendo all’utente una selezione diretta per scorrimento.

6.1.3 Fuso orario

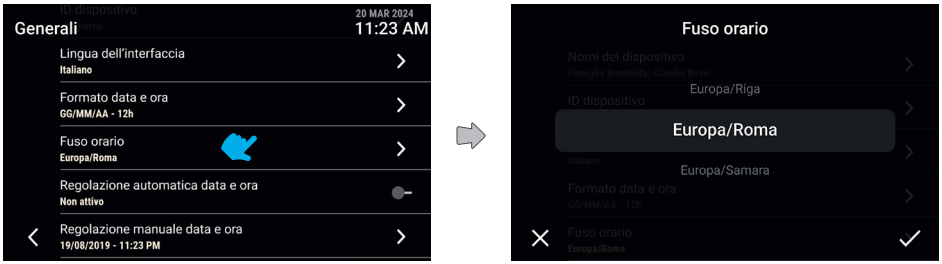

Cliccando sulla riga "Fuso orario" verrà mostrata una schermata per la regolazione dei valori in carosello.

6.1.4 Modalità di regolazione data e ora




Cliccando sulla riga “Modalità di regolazione data e ora" verrà mostrata una schermata per la scelta della modalità di regolazione tra:Ora manuale, Ora di sistema (default), Ora di internet.
Nel primo caso, si attiverà l’impostazione “Regolazione manuale data e ora”, che propone la regolazione dei valori in carosello:



Il nuovo valore può quindi essere confermato ed applicato.

Nei casi “Ora di sistema” e “Ora di internet”, l’ora sarà regolata rispettivamente su quella impostata nel sistema o su server pubblici.Non sarà più possibile accedere alla regolazione manuale.


6.2 Aspetto

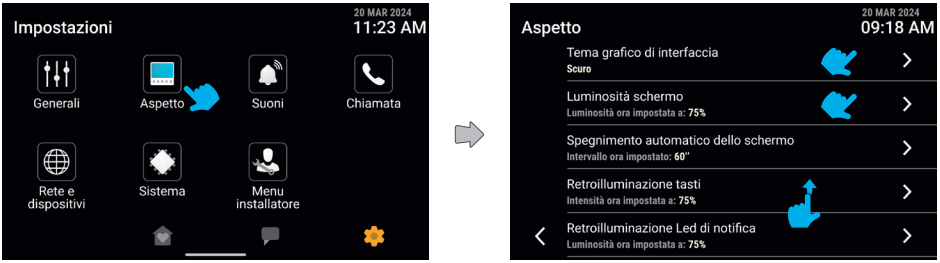


Agendo sul tasto “Aspetto”, la schermata mostra l’elenco delle impostazioni disponibili, ovvero:

- **Tema grafico di interfaccia**
- **Luminosità del display**
- **Spegnimento automatico dello schermo**
- **Retroilluminazione tasti**
- **Retroilluminazione led di notifica**
- **Retroilluminazione tasti in standby**
- **Raggruppamento automatico elementi**

Sotto ognuna di queste voci si trova l’informazione relativa all’impostazione attiva.

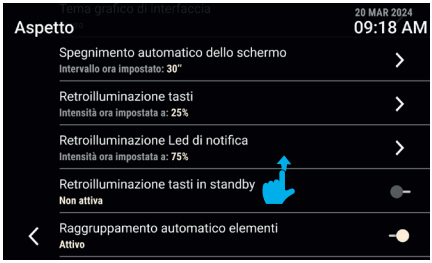


Scorrendo verso il basso è possibile accedere agli elementi non visibili dell’elenco.

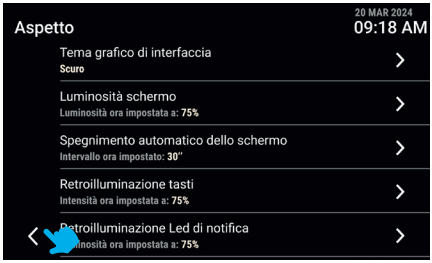


Selezionando il tasto annulla, l’utente viene riportato alla schermata precedente.


6.2.1 Tema grafico di interfaccia

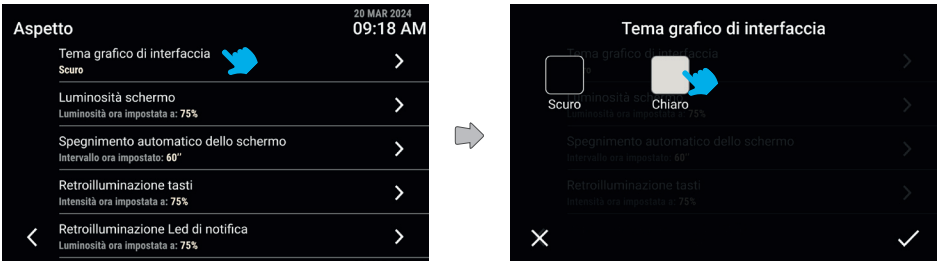

Cliccando sulla riga “Tema grafico di interfaccia” la schermata offre la scelta tra i differenti temi grafici disponibili: tema scuro o tema chiaro. Quello attivo è bordato di giallo.

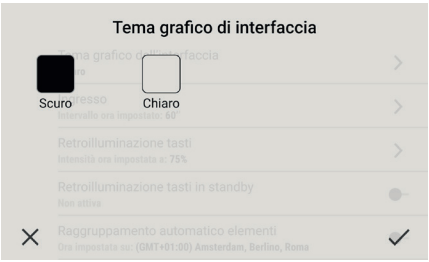


Il tema può essere cambiato agendo sul relativo tasto, attivando allo stesso tempo l’anteprima e quindi confermando.

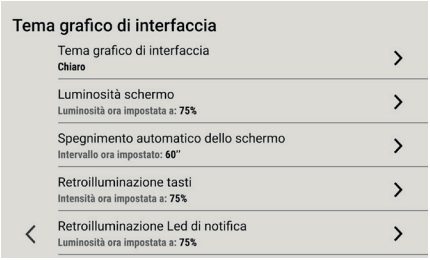


In caso di conferma il nuovo tema viene applicato.

6.2.2 Spegnimento automatico dello schermo

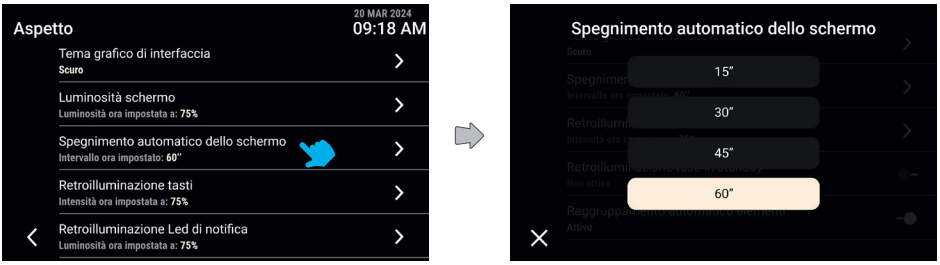


Cliccando sulla riga “Spegnimento automatico dello schermo”, l’utente può cambiare il valore del periodo in secondi prima che lo schermo si spenga. Questo timer viene attivato dall’ultimo tocco sullo schermo. Vengono mostrati tutti i valori disponibili, con quello attivo in evidenza.
Toccando il tasto associato ad un valore, lo si applica direttamente. Agendo sul tasto annulla si torna alla schermata precedente.

6.2.3 Retroilluminazione tasti

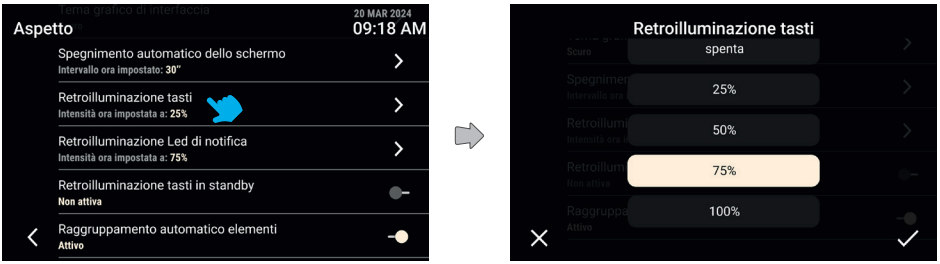


Cliccando sulla riga “Retroilluminazione tasti”, l’utente può cambiarne l’intensità della retroilluminazione e vedere l’anteprima dell’effetto applicata sul dispositivo

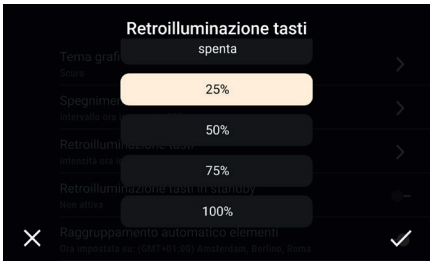


Una volta valutato l’effetto, è possibile cambiare ancora o confermare l’impostazione.


6.2.4 Retroilluminazione LED di notifica

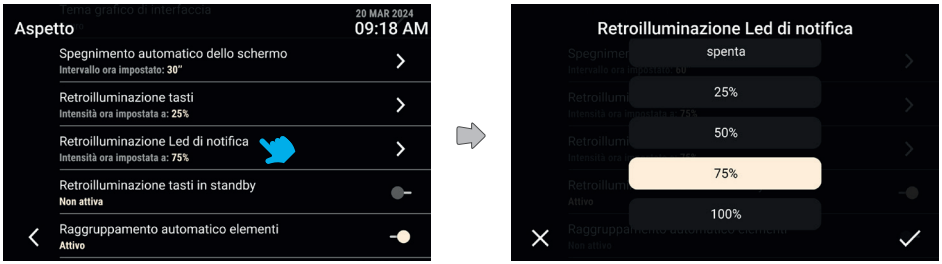

Cliccando sulla riga “Retroilluminazione Led di notifica” l’utente può cambiare l’intensità di illuminazione dei led tra le opzioni indicate. Agendo sul tasto annulla si torna alla schermata precedente.

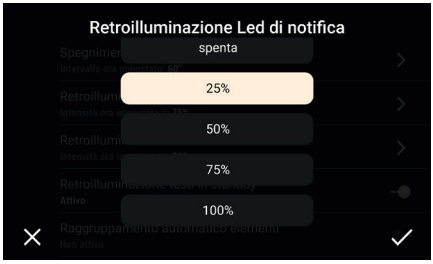


Modificando la scelta, l’utente può confermare l’azione, oppure annullare la modifica cliccando il tasto annulla e quindi tornare alla schermata precedente.

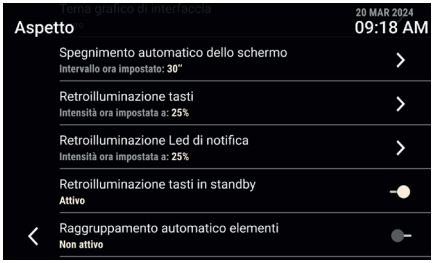


Confermando la scelta, l’utente torna alla schermata precedente dove potrà ora visualizzare la modifica appena apportata.

6.2.5 Retroilluminazione tasti in Standby

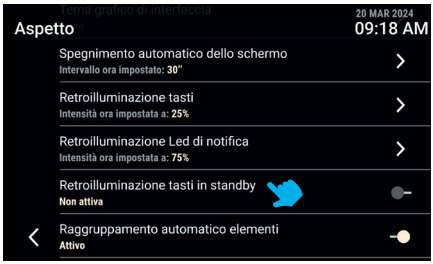


L'opzione "Retroilluminazione tasti in standby" presenta invece solamente stato attivo e non attivo.
Cliccando sulla riga "Retroilluminazione tasti in standby" il suo stato viene commutato.

6.2.6 Raggruppamento automatico elementi

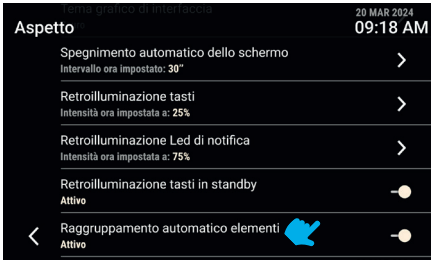


Cliccando sulla riga "Raggruppamento automatico elementi" è possibile attivare o disattivare il raggruppamento in aggregatori di elementi di natura analoga nella vista "Rubrica".

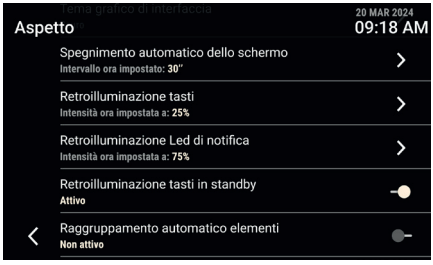

Lo stato viene direttamente commutato.

6.3 Suoni



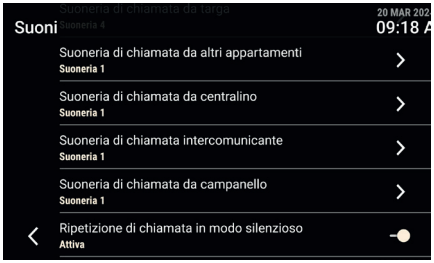


Agendo sul tasto “Suoni”, la schermata mostra l’elenco delle impostazioni disponibili, in cui si trovano le voci per attivare e modificare i volumi dei suoni e le suonerie specifiche di chiamate in ingresso da Centralino, Targhe, Posto interno, Campanello.
Ognuna di queste voci riporta l’informazione relativa all’impostazione attiva.



La regolazione del volume dei suoni associati ai tasti mostra uno slider ed il comando rapido “Disattiva”, che mantiene il valore di volume preimpostato in memoria.




Analogamente, la regolazione del volume della suoneria mostra uno slider ed il comando rapido “Disattiva”, che mantiene il valore di volume preimpostato in memoria.

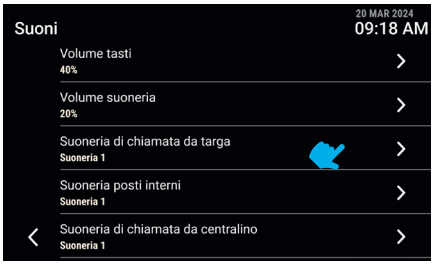


Ognuna delle voci di suoneria conduce alla scelta tra le opzioni possibili.



Cliccando sulla riga “Suoneria di chiamata da targa” l’utente può cambiare il tipo di suoneria tra quelle caricate sul dispositivo. Agendo sul tasto annulla si torna alla schermata precedente.

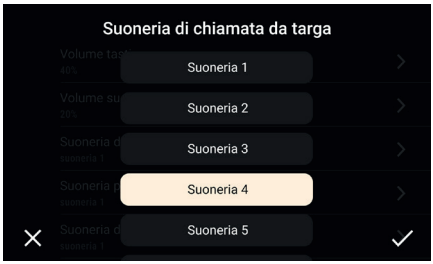


Toccando il tasto associato ad un valore, il dispositivo riproduce un’anteprima. L’utente potrà quindi cambiare ancora o confermare.

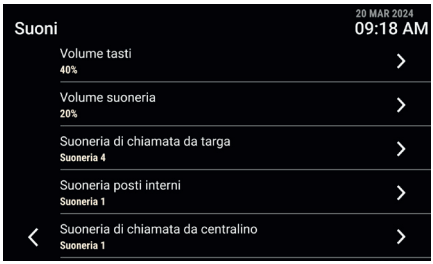

Si trova infine una voce per l’attivazione della Ripetizione di chiamata in modo silenzioso.

6.4 Chiamate

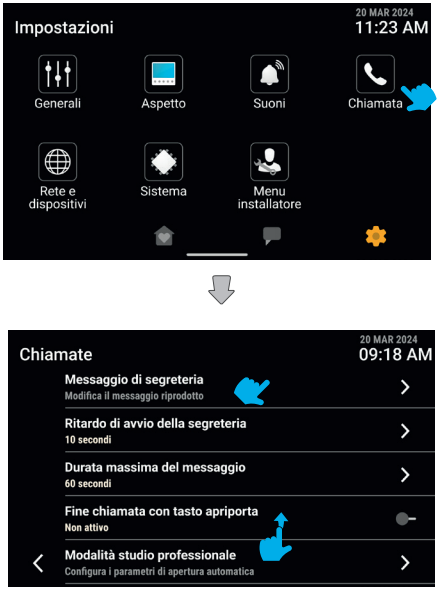

Agendo sul tasto “Chiamate”, la schermata mostra l’elenco delle impostazioni disponibili:


- **Messaggio di segreteria**
- **Ritardo di avvio segreteria**
- **Durata massima del messaggio**
- **Fine chiamata con tasto apriporta**
- **Funzione studio professionale (se abilitata)**
- **Fuoriporta distribuito**
- **Messaggio di notifica del fuoriporta**
- **Allerta distribuita**
- **Messaggio di notifica dell’allerta**

Ognuna di queste voci riporta il dettaglio dell’impostazione attuale.




Scorrendo verso il basso sono disponibili le impostazioni non visibili.


6.4.1 Messaggio di segreteria

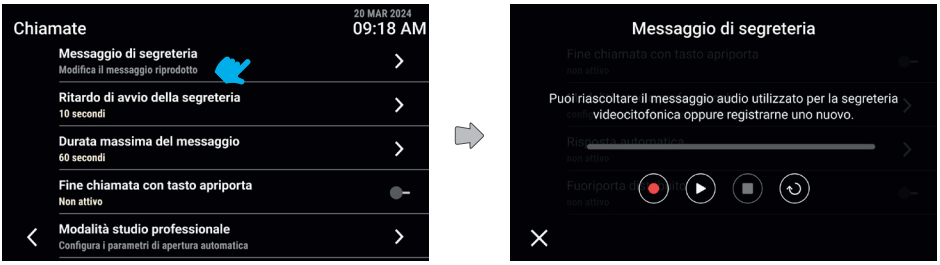


La modifica del messaggio di segreteria permette riproduzione e registrazione del messaggio da utilizzare nella modalità segreteria videocitofonica.
Sono mostrati una barra di avanzamento temporale e quindi i tasti: “Registra”, “Play”, “Stop”, “Ripristina messaggio di default”.
Agendo sul tasto Play, si avvia la riproduzione.

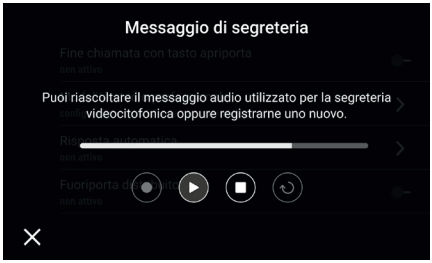

In riproduzione la barra di avanzamento mostra la posizione rispetto alla durata globale del messaggio, colorandosi di bianco nella porzione già riprodotta.
L’unico comando disponibile è “Stop”.

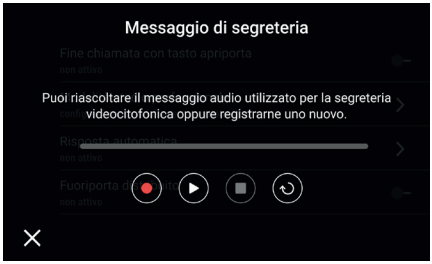


In stato arrestato, è possibile registrare un nuovo messaggio o ripristinare quello di default.

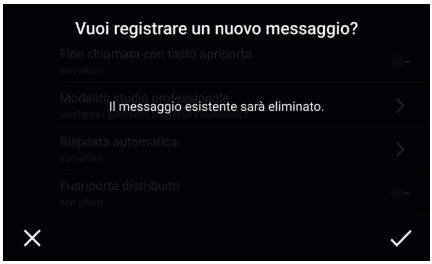

Agendo sul tasto “Registra”, il sistema propone di registrare un nuovo messaggio. La registrazione di un nuovo messaggio comporta la cancellazione del messaggio esistente, quindi il sistema mostrerà un popup di conferma.




Dopo aver confermato, il sistema avvia la registrazione. La barra di avanzamento mostrerà la durata della registrazione rispetto alla durata massima consentita.
Agendo sul tasto “Stop”, la registrazione verrà fermata e salvata.

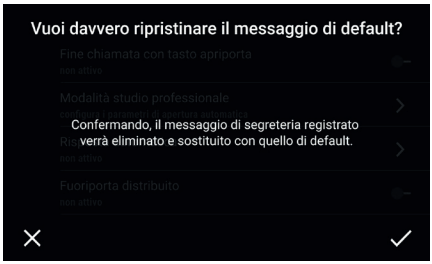

Agendo sul tasto “Ripristina”, il sistema reimposterà il messaggio di default. Verrà proposto un popup di conferma.

6.4.2 Ritardo di avvio segreteria

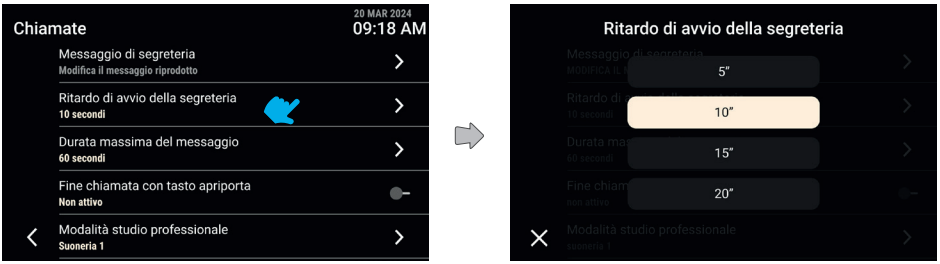


Cliccando sulla riga “Ritardo di avvio segreteria”, l’utente potrà scegliere il valore dell’intervallo di ritardo tra quelli previsti



Cliccando sul valore, esso muta di stato diventando bianco e la schermata confermerà automaticamente la scelta del nuovo valore tornando al menù "Chiamate".

6.4.3 Durata massima del messaggio

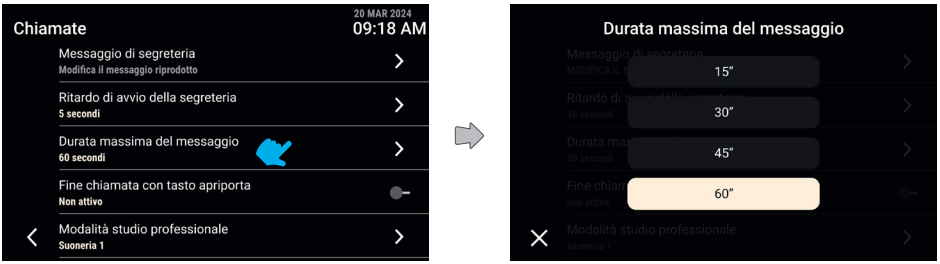


Analogamente, cliccando sulla riga “Durata massima del messaggio” l’utente potrà scegliere il valore temporale tra quelli previsti.




Cliccando sul valore, esso muta di stato diventando bianco e la schermata confermerà automaticamente la scelta del nuovo valore tornando al menù "Chiamate".

6.4.4 Fine chiamata con tasto apriporta

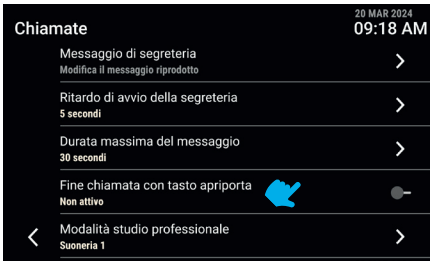

L'opzione "Fine chiamata con tasto apriporta" prevede l'attivazione diretta.

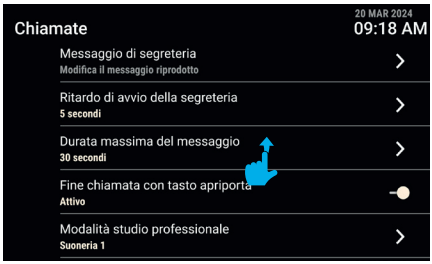


La nuova impostazione è applicata.

6.4.5 Funzione studio professionale




La “Funzione studio professionale” conduce ad un menù specifico.

Chiusura chiamata con apertura della serratura

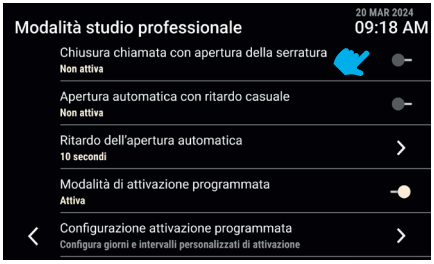


La funzione “Funzione studio professionale” offre il controllo di più parametri e funzionalità, che vengono mostrati in lista. Cliccando sulla riga “**Chiusura chiamata con apertura della serratura**” è possibile attivare direttamente la funzione.

Apertura automatica con ritardo casuale

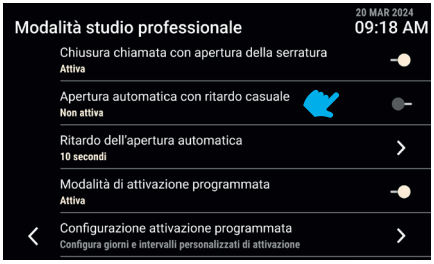


Il nuovo valore è visibile. Anche cliccando sulla riga “**Apertura automatica con ritardo casuale**” è possibile attivare direttamente la funzione.

Ritardo dell'apertura automatica

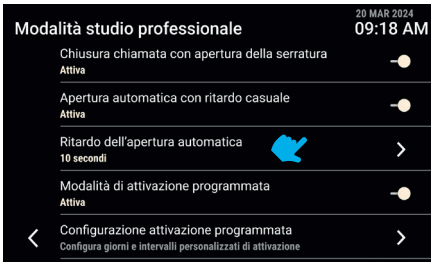


Cliccando sulla riga "**Ritardo dell'apertura automatica**" si accede invece alla regolazione del valore dell'intervallo di tempo.

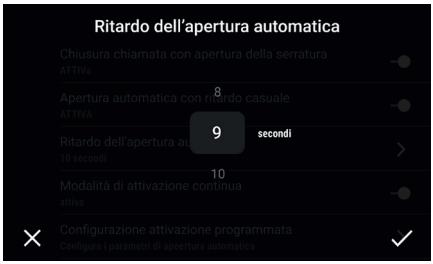


I valori di ritardo disponibili sono da 5" a 15" con passo 1", è possibile scegliere il valore desiderato.

Modalità di attivazione programmata

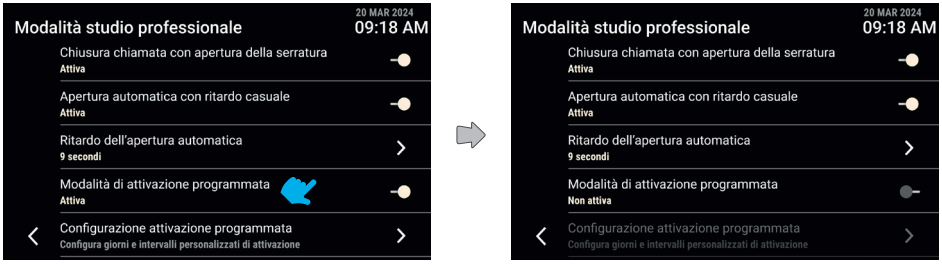

Attivando la funzionalità **"Modalità di attivazione programmata"**, la funzione studio professionale non è sempre attiva. Si attiva in base alle fasce orarie che sono state impostate in "Configurazione attivazione programmata". Se la modalità di attivazione programmata è disattivata, allora la funzione studio professionale è sempre attiva.


Configurazione di attivazione programmata

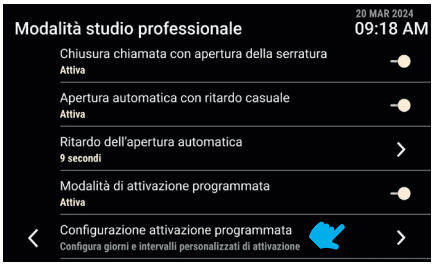

Cliccando sulla riga "**Configurazione di attivazione programmata**" l'utente verrà condotto nella schermata di gestione della programmazione.



Il sistema offre la possibilità di impostare per ogni giorno della settimana fino a sei fasce orarie di attivazione, che sono rappresentate come settori in giallo su una corona rappresentante l'intero periodo della giornata; conformemente alla modalità di programmazione delle fasce orarie, che prevedono il valore minimo di inizio alle ore 0 e il valore massimo di fine alle ore 24 (12 PM), la rappresentazione presenta un segno grafico in corrispondenza del punto di discontinuità. La configurazione di default per ogni giornata è "sempre disattivo", ovvero privo di fasce orarie. La schermata inoltre presenta il tasto "Raggruppa", che permette di visualizzare in un unico gruppo tutti i giorni con programmazione identica. Il salvataggio delle modifiche è implicito.

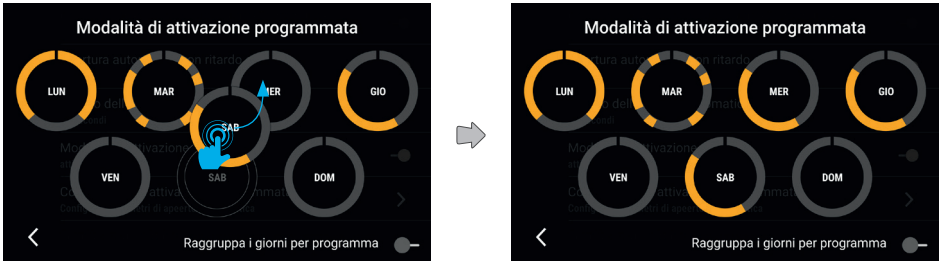

Tenendo premuto su una delle rappresentazioni giornaliere e trascinandola sopra un'altra è possibile copiare l'intera programmazione.


Una volta trascinato l'elemento scelto sul giorno desiderato, quest'ultimo muterà, mostrando ora le stesse impostazioni dell'altro.



Cliccando sull'anteprima della programmazione di un giorno si attiverà il pannello di aggiunta e gestione delle fasce orarie, in questo caso ancora non create.


La barra di navigazione posta nella parte inferiore della schermata mostra evidenziato in giallo il giorno selezionato. E' possibile cambiare giorno, senza dover tornare alla schermata precedente, cliccando su di esso; le modifiche effettuate su questa pagina sono implicitamente salvate.

I testi di aiuto visualizzati in grigio sul lato sinistro della schermata sono dinamici e quindi mutano in base al contenuto visualizzato.

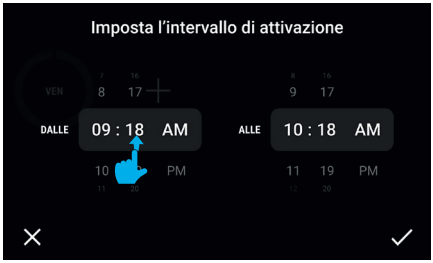

Cliccando sul tasto "Aggiungi" il sistema mostrerà un popup per la scelta di orario di inizio e fine intervallo in modalità tumbler; l'orario di partenza della fascia verrà impostato col valore corrente e quello di fine con il valore corrente + 1 ora.


Scorrendo i valori sarà possibile impostare l'intervallo. Il sistema gestisce automaticamente il vincolo di anteriorità dell'orario di inizio rispetto a quello di fine.

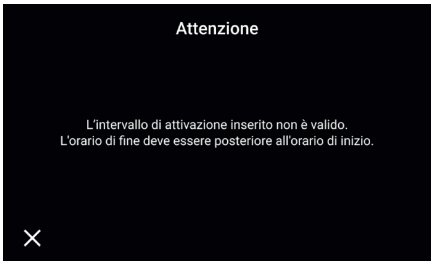

Nel caso si inserisca un intervallo di attivazione errato verrà visualizzato un messaggio di errore.
Viene suggerito all'utente di impostare un orario di fine posteriore all'orario di inizio indicato.
Selezionando il comando "Esci", si tornerà alla schermata precedente di impostazione intervallo.




Confermando l'intervallo di attivazione, esso viene aggiunto e reso visibile con una rappresentazione sintetica. Cliccando sulla card di un un intervallo è possibile tornare a modificarlo, in alternativa è possibile aggiungere fino a sei intervalli in totale mediante il tasto "Aggiungi".

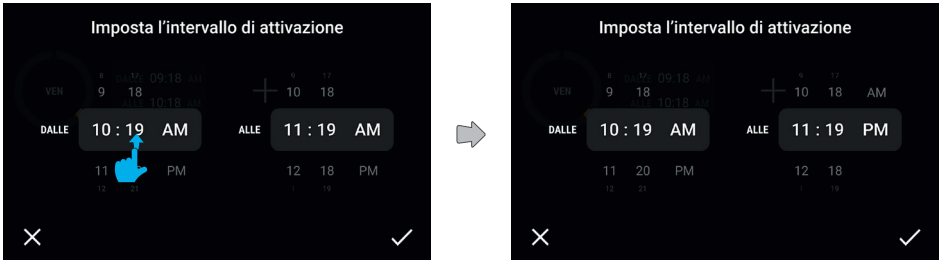

Si crea una nuova fascia oraria.

I valori vengono modificati quindi confermati.

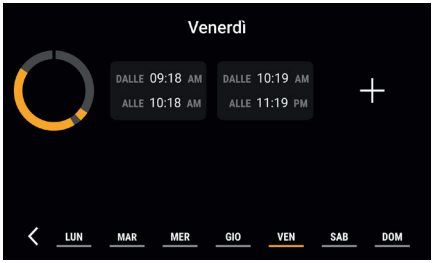

Il nuovo intervallo viene inserito in ordine cronologico nell'elenco.



Tornando alla vista della programmazione, l'anteprima sarà aggiornata.



Gli intervalli possono anche essere rimossi tenendo premuto sulla card corrispondente ed effettuando un trascinamento verso l'alto.

La schermata entrerà in modalità modifica e tutti gli altri elementi verranno rappresentati al 40% di opacità.
Comparirà, quindi, nella parte superiore della schermata, una barra di azione, con la dicitura "Elimina l'intervallo".



Quando l'elemento sarà stato trascinato all'interno dell'area azioni, questa diventerà rossa, ad indicare che è possibile rilasciarvi sopra l'elemento per confermare l'eliminazione.

Al rilascio dell'elemento, l'intervallo sarà eliminato, come segnalato dalla barra azioni.
La schermata tornerà quindi allo stato normale, mentre la notifica scomparirà automaticamente dopo 3 secondi.



La fascia oraria è stata eliminata.





Tornando alla vista della programmazione, l'anteprima sarà aggiornata.

La programmazione può prevedere un massimo di sei differenti intervalli.



In questo caso è ancora possibile aggiungere un intervallo.



L'utente è libero di creare il nuovo intervallo rispettando il solo vincolo di anteriorità dell'inizio rispetto alla fine.



Esempio di creazione di nuovo intervallo che si sovrappone a due o più intervalli già esistenti; in questo caso la rappresentazione di anteprima del risultato non mostra tutti gli intervalli di origine ma solo il nuovo, un'indicazione

generale per quelli esistenti e il risultato finale.
In questi casi il sistema avvertirà del fatto che procederà ad una fusione mediante pop-up.
L'utente potrà accettare l'azione, che viene descritta in uno schema grafico, o tornare alla modifica.




Procedendo con la fusione dei due intervalli sovrapposti, l'utente otterrà una nuova fascia oraria con valori di inizio e fine calcolati dall'operazione.

Verrà quindi aggiornato il grafico del giorno con la programmazione appena modificata.

Nel caso in cui vengano configurati sei intervalli, lo schema apparirà completo e il comando di aggiunta non sarà più disponibile.

Il comando di aiuto sulla sinistra mostra se necessario il messaggio: "Hai raggiunto il numero massimo di intervalli configurabili".

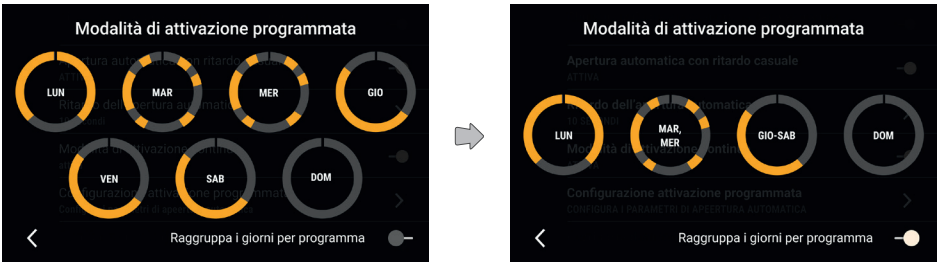

Attivando l'opzione "Raggruppa", i giorni con programmazione analoga vengono visualizzati come gruppo ed è possibile operare come già visto per i giorni singoli, ma agendo contemporaneamente su tutti gli elementi contenuti.




La barra di navigazione posta nella parte inferiore della schermata mostra i giorni della settimana, con evidenziati in giallo quelli che fanno parte del gruppo selezionato.
E' possibile spostarsi tra i vari giorni o gruppi, senza dover tornare alla schermata precedente, selezionando l'elemento

che si vuole modificare.



E' possibile eliminare un intervallo anche con la funzione "raggruppa" attiva.

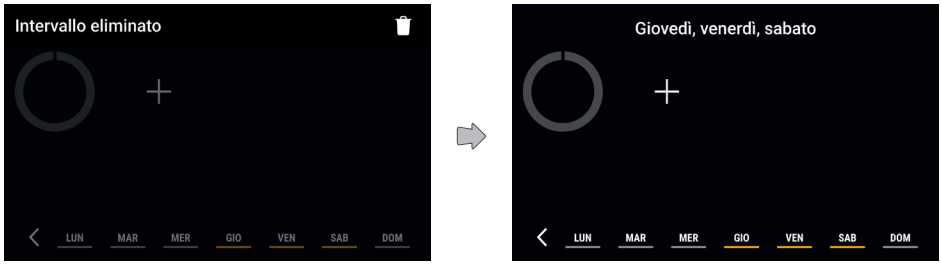

La barra superiore conferma l'avvenuta eliminazione.

Ora non sarà più visibile alcun intervallo nella programmazione del gruppo di giorni selezionato.




La nuova configurazione viene applicata. Qualora essa risulti analoga ad altri gruppi o giorni già presenti, il raggruppamento viene aggiornato.



Dopo aver selezionato nella barra inferiore di navigazione il giorno “lunedì”, il sistema mostrerà ora la programmazione del giorno selezionato e la barra in basso mostrerà evidenziato in giallo non più il venerdì, ma il lunedì.

Selezionando un gruppo, il sistema ne mostrerà la programmazione.

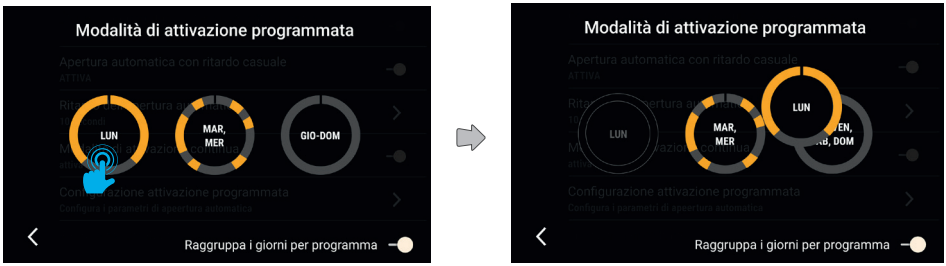

E’ possibile copiare la programmazione di un gruppo su un altro gruppo trascinandolo.

In questo caso il nuovo gruppo creato include sei giorni. L’etichetta di testo del gruppo segue le seguenti regole:

- I giorni appartenenti al gruppo sono riportati in ordine cronologico separati da virgola;
- Nel caso di tre o più giorni adiacenti nello stesso gruppo, l’intervallo viene rappresentato indicando il primo giorno e l’ultimo separati da un trattino.

6.4.6 Fuoriporta distribuito



La funzione “Fuoriporta distribuito” è ad attivazione diretta.



La nuova impostazione è applicata.

6.4.7 Messaggio di notifica del fuoriporta

Permette di personalizzare il messaggio di notifica del fuoriporta.



6.4.8 Allerta distribuita


Permette di distribuire il messaggio di allerta agli altri dispositivi dell'appartamento.

6.4.9 Messaggio di notifica dell'allerta

Permette di personalizzare il messaggio di notifica dell'allerta.




6.5 Rete e dispositivi

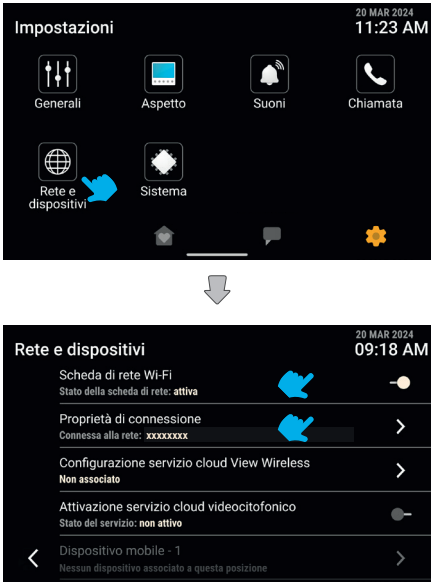

La sezione “Rete e dispositivi” offre il controllo di tutti i parametri di connettività del videocitofono; alla prima voce è possibile attivare il Wi-Fi.

Di seguito è disponibile il dettaglio dello stato di connessione, riferito alla modalità attiva, quindi lo stato dei servizi cloud e la lista delle posizioni per dispositivi mobile con il loro stato di connessione.

6.5.1 Modalità di rete Wi-Fi

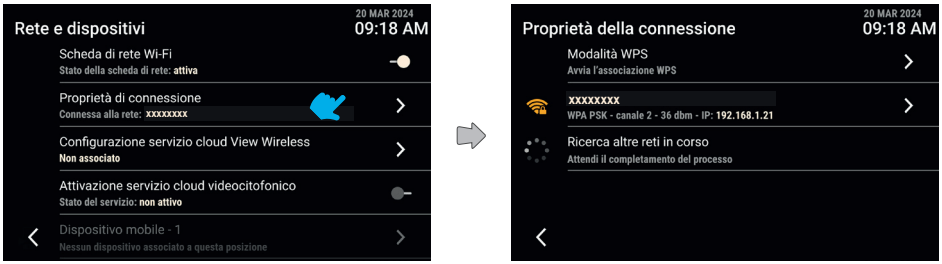

Cliccando sulla riga “Proprietà della connessione”, si accede alla schermata di impostazioni di dettaglio.

Alla prima posizione è disponibile l’opzione di attivazione WPS, seguita in prima posizione in colore giallo dalla rete a cui è attualmente collegato il dispositivo.

In seconda posizione sarà presente un messaggio di “Ricerca altre reti in corso” con animazione di caricamento.



Non appena il dispositivo avrà rilevato altre reti disponibili, queste verranno mostrate in bianco nell’elenco delle reti wi-fi raggiungibili.



Le reti sono rappresentate da un’icona che mostra la potenza del segnale e l’accessibilità.




Cliccando sulla riga relativa ad una rete, sarà possibile accedere alle relative opzioni: in questo caso, trattandosi di una rete nota ed a cui si è collegati, è disponibile solamente il comando “Dimentica”, utile a rimuovere le informazioni di connessione alla rete stessa.




Scegliendo l’opzione “Dimentica”, il dispositivo si sgancerà dalla rete dimenticando la configurazione.




Il dispositivo è ora disconnesso dalla rete precedentemente configurata e l’elenco mostra tutte le reti disponibili in ordine di potenza di segnale.

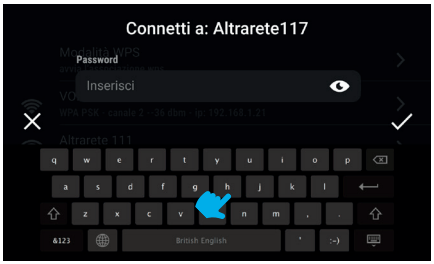

Scegliendo una rete sconosciuta, viene mostrata la schermata utile all’inserimento della password.

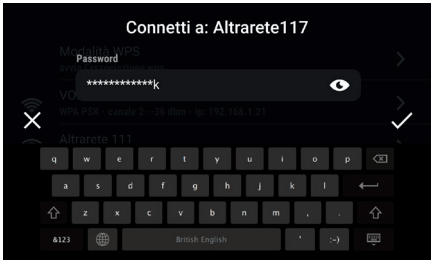

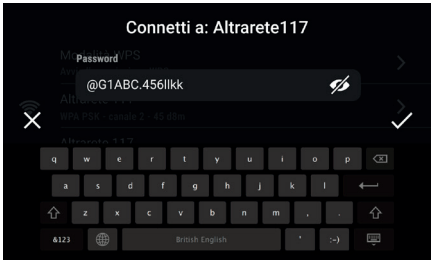

Il tasto “mostra” permette di disabilitare la cifratura del testo inserito.




Il dispositivo risulta ora connesso alla nuova rete.



Nel caso in cui la password non risulti valida, il sistema mostrerà un messaggio di errore e sarà necessario modificare la password o annullare la connessione.

6.5.2 Modalità WPS

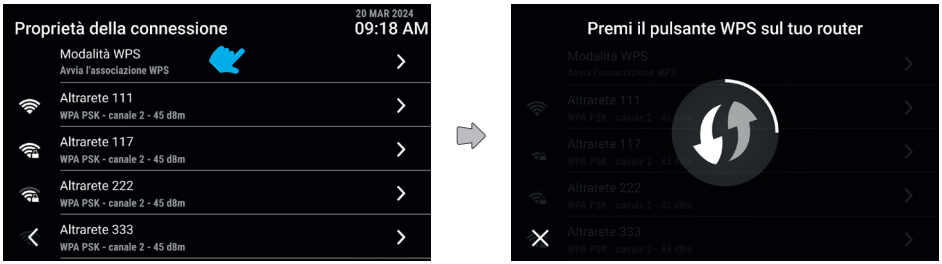

Cliccando sulla riga “Modalità WPS”, viene attivata questa modalità di associazione speciale e la schermata mostra un’animazione in loop. Il sistema attende lo stabilirsi della connessione con il router, mentre il tasto annulla permette di tornare alla schermata precedente.

6.5.3 Problemi di connessione



Nel caso in cui vengano rilevati problemi di connessione sulla rete attiva, l'icona relativa apparirà in rosso mentra la stringa di testo mostrerà la natura del problema.



Nel caso in cui non si riesca a connettersi alla rete, le uniche informazioni disponibili saranno la codifica, il canale e il livello del segnale. È disponibile l'azione "Dimentica". Scegliendo di ricollegarsi alla rete, si verrà reindirizzati alla schermata di reimpostazione password.



Nel caso in cui risulti impossibile collegarsi alla rete selezionata a causa dell'assenza di rete, il solo comando disponibile sarà "Dimentica".

6.5.4 Stato dei servizi Cloud



Cliccando sulla riga "**Attivazione servizio cloud videocitofonico**", lo stato della funzione commuta tra attivo e non attivo. L'applicazione della disattivazione dei servizi cloud è immediata.



In caso di WiFi attivo ma non connesso ad alcuna rete oppure connesso a livello fisico ma senza indirizzo IP, la connessione di dispositivi mobile non sarà disponibile e verrà mostrata inaccessibile.




Nel caso in cui i servizi Vimar cloud non siano attivi sul dispositivo, la modifica delle associazioni dei dispositivi mobili non è disponibile.



Cliccando sulla riga “Stato dei servizi cloud”, lo stato della funzione commuta tra attivo e non attivo. La richiesta di attivazione dei servizi cloud genera una schermata di attesa.



Una volta completato il processo con successo, l’interfaccia mostra un messaggio di conferma. Il messaggio si chiude automaticamente dopo 4 secondi, altrimenti agendo sul tasto “Chiudi”.

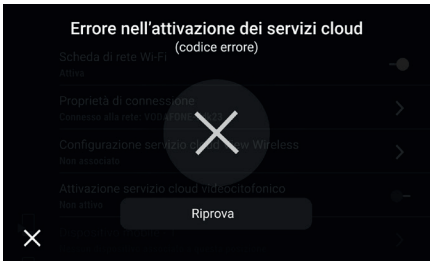

Nel caso in cui si presenti un errore nell’attivazione dei servizi cloud, verrà mostrato il codice specifico dell’errore seguito dal tasto “Riprova”.

6.5.5 Associazione dispositivo mobile



Cliccando sulla riga corrispondente ad un dispositivo mobile, sarà possibile ora modificare il relativo stato di associazione. Il sistema prevede l'associazione di un massimo di 10 dispositivi, identificati da un nome e dal numero progressivo.



L'interfaccia mostrerà il codice QR necessario all'associazione del dispositivo mobile mediante applicazione "View".



In caso di associazione completata con successo, l'interfaccia mostrerà un messaggio di conferma completo del nome ricavato dal dispositivo e che verrà associato alla posizione. Il messaggio si chiude automaticamente dopo 4 secondi, altrimenti agendo sul tasto "Chiudi".




Il dispositivo mobile ora compare nella prima posizione.



Scorrendo la schermata verso il basso, sarà possibile accedere agli altri dispositivi, fino ad un massimo di 10.
I dispositivi successivi al terzo, non avranno la funzione di anteprima video in chiamata. Per visualizzare il video dovranno procedere con la risposta alla chiamata.



Cliccando sulla riga corrispondente ad un dispositivo mobile associato, saranno disponibili le azioni “Riassocia” e “Rimuovi”

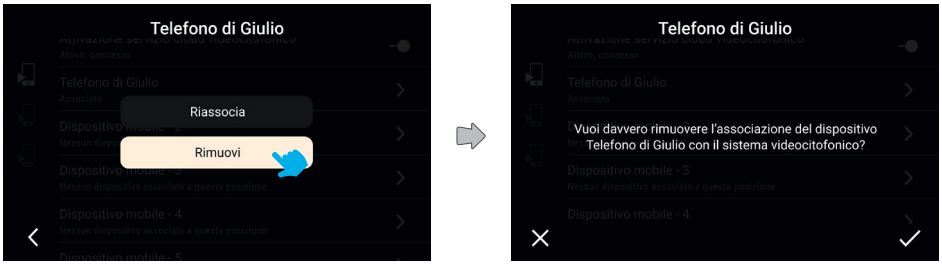

In caso di richiesta di rimozione, il sistema mostrerà un popup di conferma



Il dispositivo è ora rimosso.



L'opzione "Riassocia" è utile nel caso sia necessario ripristinare l'associazione di un dispositivo già registrato

6.6 Sistema




La sezione “Sistema” mostra le informazioni sulla configurazione del dispositivo, così come le operazioni di configurazione.


6.6.1 Aggiornamento software



Cliccando sulla riga "Aggiornamento software", il dispositivo mostrerà un'eventuale nuova versione del software sulla rete.

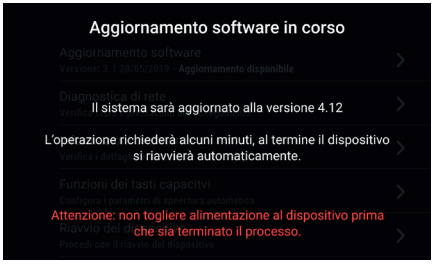


Confermando la richiesta di aggiornamento, il dispositivo eseguirà il processo ed al termine si riavvierà automaticamente.

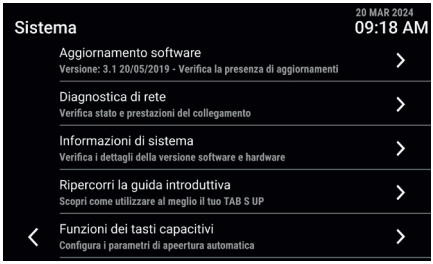


Nel caso in cui non siano disponibili aggiornamenti, la riga non è cliccabile.

6.6.2 Diagnostica di rete

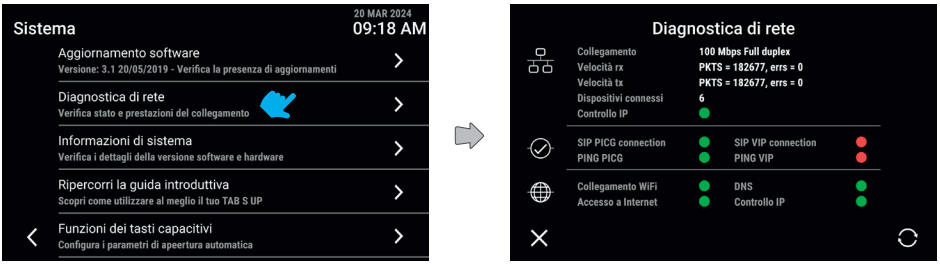

Visualizza lo stato della connessione internet e verso i server cloud.

6.6.3 Informazioni di sistema

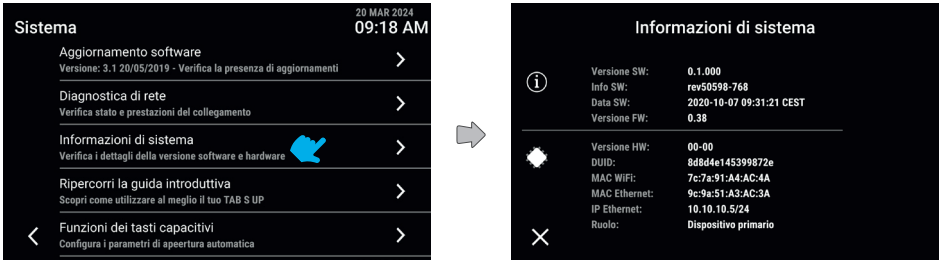

La sezione “Informazioni di sistema” mostra il dettaglio delle versioni software ed hardware del dispositivo.


6.6.4 Funzioni dei tasti capacitivi

In questa sezione è possibile la configurazione della funzione dei tasti capacitivi *Autoaccensione*, *Luce e Apriporta.*

Esempio di configurazione del tasto di *Autoaccensione* con funzione *Attuazione* "*Luce interna*":



Selezionare "Sistema".

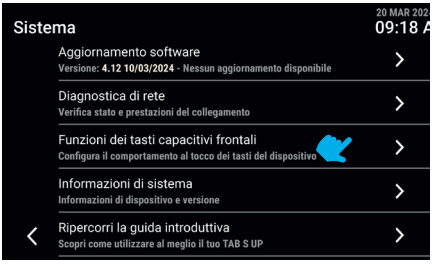


Selezionare "Funzione dei tasti capacitivi".



Selezionare la riga del tasto "Autoaccensione".



Selezionare pulsante "Attuazione".

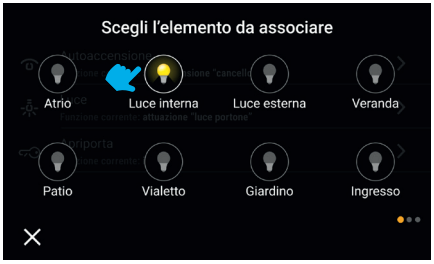

Selezionare l'attuazione "Luce interna"



Il tasto è stato configurato

Note:
- La funzione *Scenario* è disponibile come funzione configurabile solo se il posto interno è associato ad un impianto Vimar View Wireless, ed esclusivamente sui tasti capacitivi Autoaccensione e Luce.


6.6.5 Riavvio del dispositivo



Agendo su “Riavvio del dispositivo”, il sistema procederà al riavvio.

Il dipositivo richiede conferma esplicita dell’azione.
Confermando, il dispositivo viene riavviato.

6.6.6 Ripristino delle impostazioni utente di default

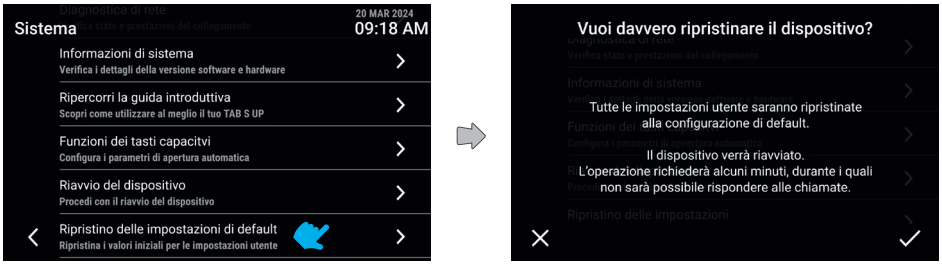

Agendo su “Ripristina le impostazioni di default”, il processo viene avviato.

Il dipositivo richiede conferma esplicita dell’azione.
Confermando, il dispositivo viene ripristinato a tutte le configurazioni utente di default, tranne i nomi.

6.6.7 Ripristino completo delle impostazioni di fabbrica

Riavviare il dispositivo dal menu Impostazioni → Sistema → Riavvio del dispositivo.
Attendere che l'icona busta inizi a lampeggiare lentamente quindi premere simultaneamente i due tasti Parla/Ascolta e Chiave (il primo e l'ultimo tasto) entro 3 secondi; lasciarli premuti finché tutti i LED dei tasti iniziano a lampeggiare.
Rilasciare i due tasti e premere il tasto Campanella (il terzo tasto) entro 5 secondi; lasciarlo premuto finché tutti i LED dei tasti rimangono accessi fissi.
Il ripristino completo alle impostazioni di fabbrica avviene nel momento in cui tutti i LED dei tasti rimangono accessi per 3 secondi. Successivamente tutti i LED dei tasti si spengono e il dispositivo si riavvia.
Se non si premono i tasti indicati nel momento richiesto o se durante i momenti in cui dovrebbero rimanere premuti vengono rilasciati anche se per un breve istante, l'attivazione del factory reset viene interrotta.

Attenzione: con il ripristino completo delle impostazioni di fabbrica, il dispositivo non sarà più in grado di funzionare regolarmente nell'impianto, sarà necessario configurarlo nuovamente.

CE

MU_40617_IT 00 2610

VIMAR
Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com