

Manuale utente



Touch View IP 7in e 10in PoE

Indice

1. Generalità	2
2. Funzionalità dei Touch View	2
2.1 Led di stato dei Touch View	3
3. Home page del Touch View: i Preferiti	4
3.1 Aggiungi preferito	4
3.2 Rimuovi preferito	6
3.3 Ordina preferiti	7
3.4 Attivazione da standby	7
4. Oggetti	8
4.1 Ordinamento categorie e oggetti	8
4.2 Videocitofonia	9
4.3 Accessi e presenze	10
4.4 Telecamere	12
4.5 Antintrusione	13
4.6 Tende e tapparelle	15
4.7 Luci	17
4.8 Clima	18
4.9 Energia	20
4.10 Irrigazione	22
4.11 Sensori	23
4.12 Varie	24
4.13 Programmi	24
4.14 Scenari	24
4.15 Oggetti KNX	25
4.16 Comandi di gruppo	26
5. Stanze	28
6. Eventi	28
6.1 Registro chiamate videocitofoniche	29
6.2 Messaggi di segreteria	29
6.3 Antintrusione	29
7. Impostazioni	30
7.1 Videocitofonia	30
7.2 Telecamere	30
7.3 Dispositivo	30
7.4 Antintrusione	31
8. Impostazione del Led	31
9. Aggiornamento software	32
10. Screensaver	33
11. Sensore di prossimità	34
12. Luminosità automatica dello schermo	34
13. Centro di controllo	34

Generalità - Funzionalità

1. Generalità

Il Touch View è un supervisore che attraverso i rispettivi gateway consente il controllo di tutte le funzioni degli impianti PRO e SMART.

Gli impianti PRO possono essere di due tipi:

1. con gateway By-me Plus, Antintrusione e/o Videocitofonia;
2. con gateway View Wireless e Antintrusione e/o Videocitofonia

Gli impianti SMART sono quelli dove è presente il solo gateway View Wireless.

Impianto PRO

Mediante i diversi gateway disponibili (artt. 01410/01411 per domotica By-me Plus, art. 03812-01712.1 per antintrusione By-alarm Plus e By-alarm, art. 01415 per videocitofonia Due Fili Plus, art. 01416 per videocitofonia IP) il Touch View controlla e comanda l'intero impianto. Il Touch View può essere utilizzato come posto interno videocitofonico, sia per sistema Due Fili Plus che per il sistema IP, integrandosi con tutti i dispositivi dell'impianto videocitofonico offrendo tutte le funzioni standard (videochiamate, intercomunicanti, aperture porte, accensione luci scale, inoltro di chiamata remota o locale verso dispositivi mobili, videosegreteria). Senza l'ausilio di gateway il Touch View può controllare direttamente le telecamere IP RTSP aggiunte localmente al dispositivo.

Il Touch View può essere utilizzato, in abbinamento alla tastiera By-alarm Plus e By-alarm, sempre necessaria, come ulteriore punto di supervisione ed attivazione dell'impianto di allarme, presentando una interfaccia più intuitiva e semplice da utilizzare.

Il firmware del Touch View, se disponibile connessione ad internet, può essere aggiornato automaticamente.

Impianto SMART

In questo caso, poiché per la supervisione dell'impianto il Touch View si avvale del Cloud Vimar, la connessione alla rete internet è sempre necessaria. Attraverso il gateway IoT art. 30807.x-xx597 si potranno controllare tutti i dispositivi View Wireless. Se presenti, si potranno inoltre visualizzare le immagini di eventuali telecamere IP RTSP.

2. Funzionalità dei Touch View

Le funzioni disponibili sono tutte quelle legate al comando e alla gestione di:

- LUCI E TAPPARELLE ➔ accensione/spengimento/regolazione luci e apertura/chiusura tapparelle e orientamento lamelle.
- CLIMA ➔ regolazione setpoint temperatura, cambio modalità ON/OFF, regolazione velocità ventole (opzionale)
- GESTIONE ENERGIA ➔ controllo dei consumi, gestione esclusione carichi dalla logica di stacco
- ANTINTRUSIONE ➔ attivazione/spengimento impianto totale o per zone, tipologie di allarme.
- VIDEOCITOFONIA ➔ visualizzazione/risposta chiamate, apertura elettroserratura.
- TELECAMERE IP RTSP ➔ visualizzazione live delle telecamere e avvio sequenza di visualizzazione delle telecamere installate.
- ATTIVAZIONE DI SCENARI ➔ più funzioni che vengono attuate attraverso un unico comando.

Queste funzioni sono strettamente legate ai gateway presenti nell'impianto; il Touch View potrà quindi gestire solo quelle ad essi correlate.

La tabella che segue illustra la corrispondenza tra gateway e funzioni gestibili da Touch View.

	Gateway DOMOTICO art. 01410- 01411	Gateway VIEW WIRELESS art. 30807.x-xx297	Gateway ANTINTRUSIONE art. 03812-01712.1	Gateway VIDEOCITOFONIA 2F+ art. 01415	Gateway VIDEOCITOFONIA IP art. 01416	TELECAMERE e DVR/NVR ELVOX
Accensione/spengimento/regolazione luci	✓	✓				
Apertura/chiusura tapparelle e tende	✓	✓				
Apertura/chiusura/orientamento lamelle	✓	✓				
Accensione/spengimento/regolazione luci con lampade Philips Hue	✓					
Apertura elettroserratura	✓	✓		✓	✓	
Regolazione della temperatura in riscaldamento e condizionamento	✓	✓				
Gestione sensori esterni (pioggia, vento, umidità, ecc)	✓					
Controllo dei consumi di energia	✓	✓				
Gestione esclusione dei carichi	✓	✓				
Controllo dell'irrigazione	✓					
Gestione temporizzatori (settimanale, periodico, astronomico)	✓					
Attivazione degli scenari	✓	✓	✓*	✓*	✓*	
Accensione/spengimento impianto di allarme			✓			
Segnalazione allarme intrusione			✓			

Funzionalità

	Gateway DOMOTICO art. 01410- 01411	Gateway VIEW WIRELESS art. 30807.x-xx297	Gateway ANTINTRUSIONE art. 03812-01712.1	Gateway VIDEOCITOFONIA 2F+ art. 01415	Gateway VIDEOCITOFONIA IP art. 01416	TELECAMERE IP RTSP
Segnalazione allarme manomissione			✓			
Segnalazione allarme tecnico (fughe di gas, allagamento, ecc.)			✓			
Memorizzazione allarmi			✓			
Visualizzazione chiamata e dialogo				✓	✓	
Segreteria videocitofonica				✓	✓	
Chiamata intercomunicante				✓	✓	
Registrazione videochiamata				✓	✓	
Visualizzazione ambiente esterno				✓	✓	
Videocontrollo ambiente esterno						✓**
Videocontrollo ambiente interno						✓**

* Questi scenari vengono integrati in quelli creati mediante il gateway domotico quindi è sempre necessaria la presenza del gateway 01410-01411.

** I Touch View visualizzano le immagini live delle telecamere IP con protocollo RTSP.

2.1 Led di stato dei Touch View

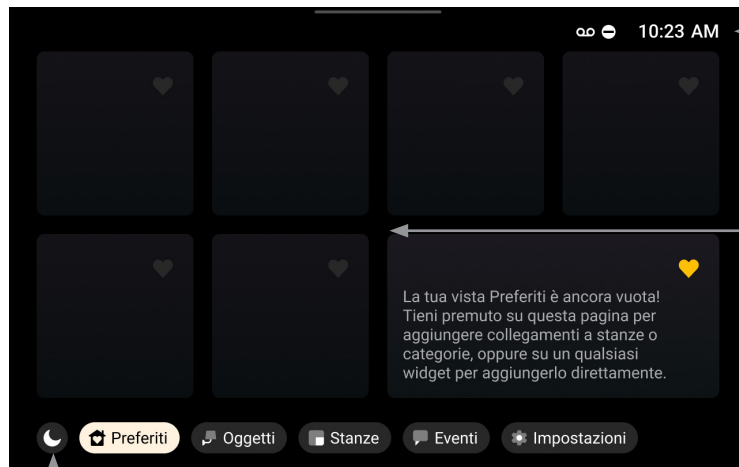
I Touch View 01423 e 01426 sono provvisti di un led che, a seguito di determinati eventi, li notifica all'utente accendendosi con differenti colori ognuno abbinato alla condizione che si è verificata. In caso di eventi simultanei alcune notifiche avranno priorità rispetto ad altre (ad esempio le segnalazioni relative all'impianto antintrusione avranno sempre la precedenza su tutto il resto); nella tabella che segue sono indicati il colore con il quale si accende il led, la rispettiva notifica e la priorità associata (in ordine di importanza).

Colore del Led	Notifica	Priorità
 <i>fisso</i>	Allarme antintrusione generico (intrusione, manomissione, ecc.).	1
 <i>lampeggiante</i>	Memoria allarme (l'allarme è stato risolto ma è ancora memorizzato).	2
 <i>fisso</i>	Allarme tecnico.	3
 <i>lampeggiante</i>	Stacco di un carico a seguito di superamento del valore di soglia.	4
 <i>lampeggiante</i>	Notifica videocitofonica generica (chiamata persa, nuovo videomessaggio, ecc.)	5

Home page del Touch View: i Preferiti

3. Home page del Touch View: i Preferiti

L'Home page del dispositivo è quella che visualizza gli elementi scelti come Preferiti; alla prima accensione tale schermata sarà vuota.



"Barra di stato" su cui è possibile visualizzare orario corrente ed eventuali icone di stato (es. attivazione modi d'uso videocitofonici, indicazione raggiungibilità Cloud, etc).

Esempio:



"Griglia principale" che può contenere:

- 8 elementi widget ad 1 modulo per il touch a 7 pollici
- 18 elementi widget ad 1 modulo per il touch a 10 pollici.

I formati dei widget, che variano a seconda della tipologia dell'oggetto, sono i seguenti:

- singolo modulo (1x1)
- doppio modulo orizzontale (1x2) o verticale (2x1)
- elementi a quattro moduli (2x2)

Tasto per attivare lo Screen saver (se impostato) o spegnere il display

Una volta che le griglie sono state popolate possono esserci più pagine e puoi passare dall'una all'altra con il classico scorrimento orizzontale .

3.1 Aggiungi Preferito

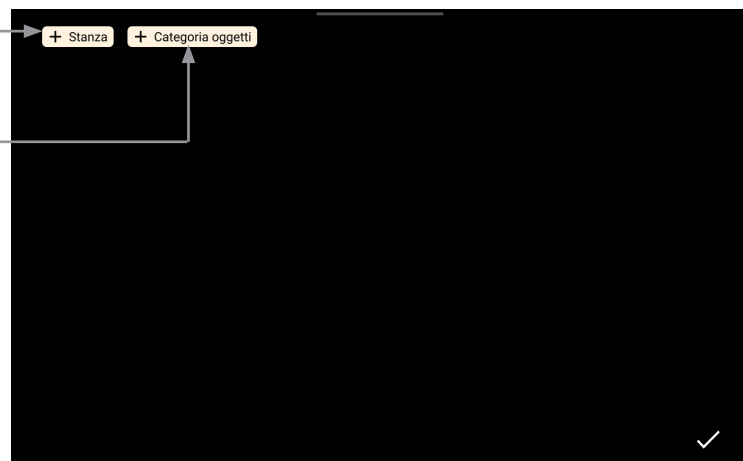
Ci sono due modi per aggiungere i preferiti:

1. Se si tratta di stanze o di categorie di oggetti (gli aggregatori), se la pagina è vuota effettua una pressione lunga su un qualsiasi punto della griglia principale per attivare la modalità "Modifica"; se invece la pagina non è vuota effettua una pressione lunga su uno qualsiasi dei preferiti presenti.




Per aggiungere una stanza ai Preferiti

Per aggiungere una categoria di oggetti ai Preferiti







Home page del Touch View: i Preferiti

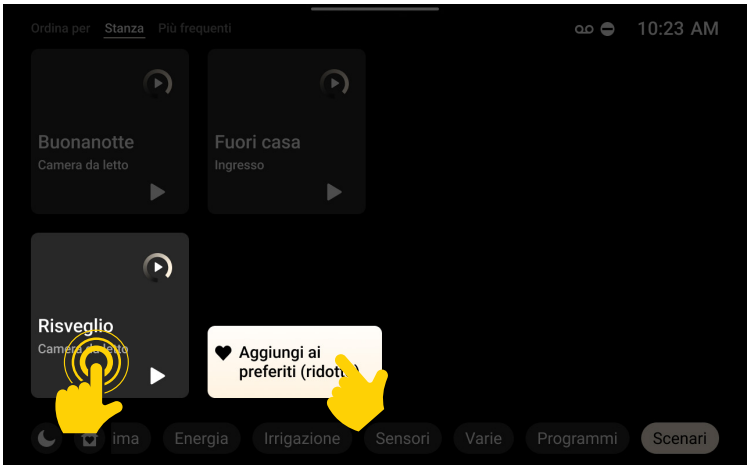2. Se si tratta invece di oggetti, effettua una pressione lunga sul widget e premi “Aggiungi ai preferiti”.
- Ad esempio, nella categoria Oggetti ➔ Scenari:





- Una volta popolata la pagina dei Preferiti potrai:
- con pressione breve sull'icona accedere direttamente alla stanza o alla categoria selezionata
 - con pressione lunga attivare la modalità di rimozione dai Preferiti

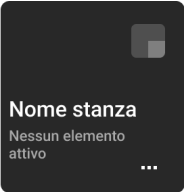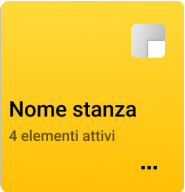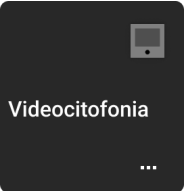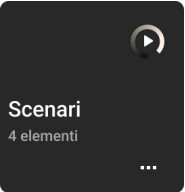Esempi di elementi che possono essere aggiunti ai Preferiti

Elemento		Significato
Non attivo	Attivo	
		Oggetto “Stanza” aggiunto tra i Preferiti. Nel caso in cui nella stanza ci siano elementi attivi ne viene indicato il numero.
	-	Categoria “Videocitofonia” aggiunta tra i Preferiti. N.B. Questa categoria non mostra avvisi visto che le chiamate perse / messaggi di segreteria vengono visualizzati direttamente all’interno del menu “Eventi”.
	-	Categoria “Telecamere” aggiunta tra i Preferiti. E' presente l'indicazione degli oggetti telecamera presenti nell'impianto.
	-	Categoria “Antintrusione” aggiunta tra i Preferiti.
	-	Categoria “Scenari” aggiunta tra i Preferiti. Viene visualizzato il numero di scenari configurati nel sistema.

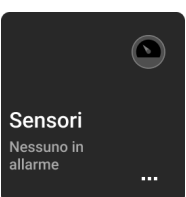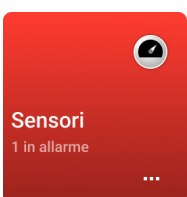
Home page del Touch View: i Preferiti

Elemento		Significato
Non attivo	Attivo	
		Categoria "Luci" aggiunta tra i preferiti. Viene visualizzato il numero di elementi attivi. N.B. La visualizzazione è analoga analogo anche per le categorie "Tende e tapparelle", "Accessi e presenze", "Programmi", "Irrigazione" e "Varie".
		Categoria "Clima" aggiunta tra i Preferiti. Viene visualizzato il numero di elementi attivi.
		Categoria "Energia" aggiunta tra i Preferiti. Se è presente il controllo carichi e ci siano linee staccate ne viene visualizzato il numero.
		Categoria "Sensori" aggiunta tra i Preferiti. Se sono presenti sensori con superamento della soglia di allarme, ne viene visualizzato il numero.

3.2 Rimuovi Preferito

Puoi eliminare un preferito in due modi:

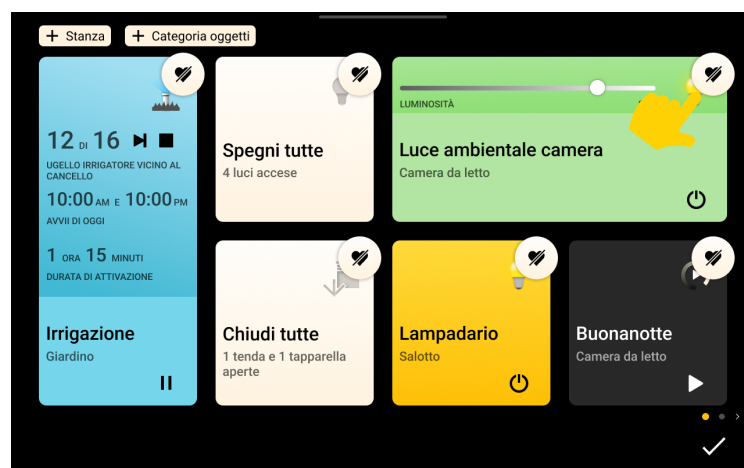1. Dalla pagina Preferiti con pressione lunga nella griglia principale selezionando poi il rispettivo pulsante.



Home page del Touch View: i Preferiti

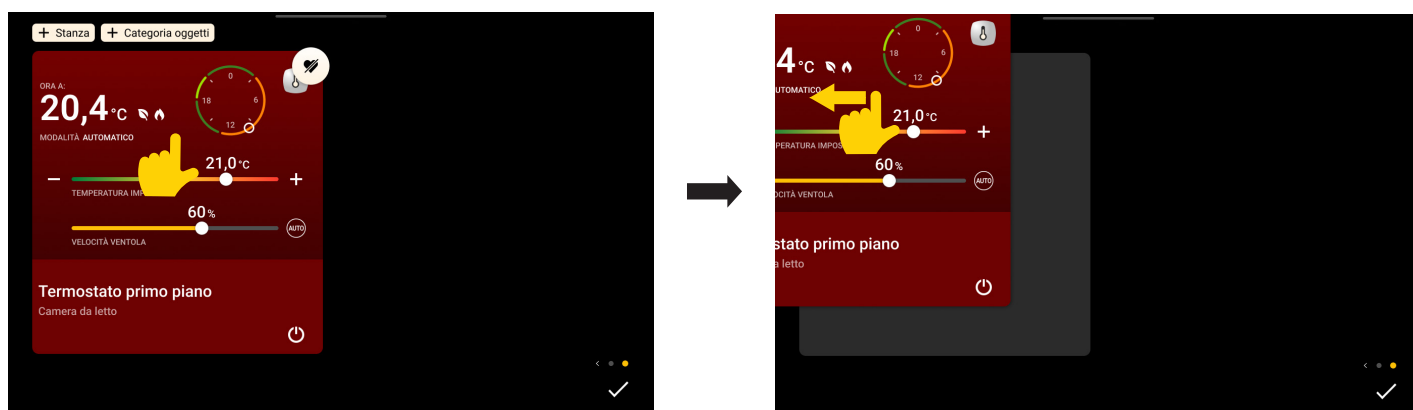
2. Dalla stanza o dalla categoria del preferito con pressione lunga sull'area del widget selezionando poi il tasto per la rimozione.




3.3 Ordina preferiti

Effettua una pressione lunga su uno dei preferiti per entrare in modalità modifica; sposta quindi nell'ordine desiderato i vari widget. Lo spostamento del widget avviene rilasciandolo nella posizione desiderata.

1. Entra in modalità "Modifica preferiti" e sposta il widget di cui vuoi modificare la posizione:



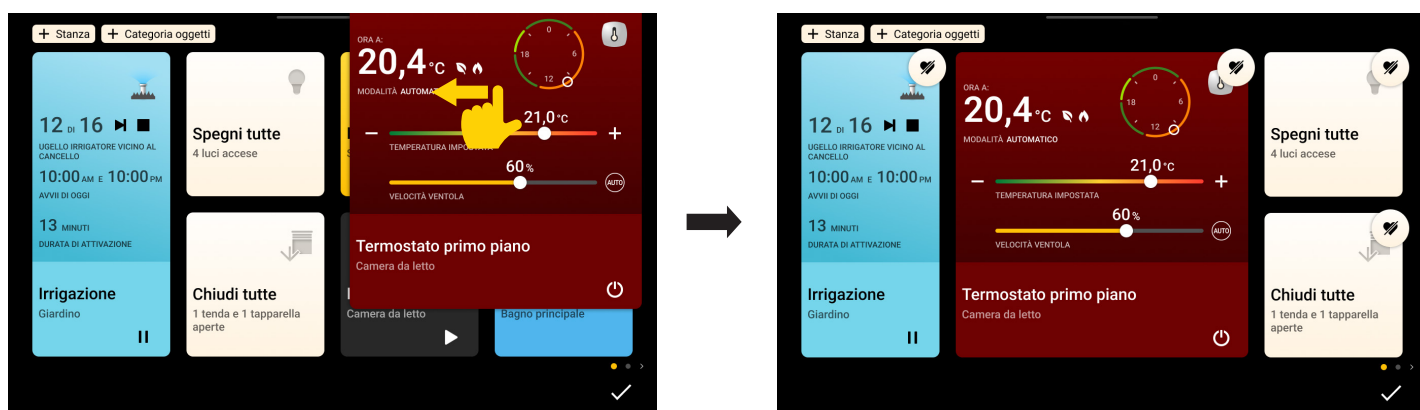2. Rilascia il widget nella posizione desiderata (in questo esempio prima dei widget "Spegni tutte" e "Accendi tutte"):



3.4 Riveglia da standby

Quando il Touch View si riattiva da standby (o dalla modalità screensaver) avviene quanto segue:

- se sono passati meno di 90 s dall'attivazione dello standby, verrà visualizzata l'ultima schermata attiva prima dello standby;
- se sono passati 90 s o più dall'attivazione dello standby verrà visualizzata la schermata Preferiti.

4. Oggetti

La schermata della vista "Oggetti" ha la stessa struttura di quella dei Preferiti.

Ordina per **Stanza** Più frequenti

Segreteria

Silenzioso

Giardino Esterno

Garage Interno

Non disturbare

Cancelletto Esterno

Ingresso Esterno

Primo piano Interno

Videocitofonia

Accessi e presenze

Telecamere

Antintrusione

Tende

Ora corrente, eventuali notifiche di stato (es. modi videocitofonici attivi) e sezione dedicata all'ordinamento degli oggetti.

Categorie degli oggetti presenti nell'impianto. Affinchè la categoria sia visibile nell'impianto deve essere presente almeno un oggetto di tale categoria.

4.1 Ordinamento categorie e oggetti

L'ordinamento delle categorie visualizzate nella sezione "Oggetti" è il seguente:

- 1. Videocitofonia
- 2. Accessi e presenze
- 3. Telecamere
- 4. Antintrusione
- 5. Tende e tapparelle
- 6. Luci
- 7. Clima
- 8. Energia
- 9. Sensori
- 10. Varie
- 11. Programmi
- 12. Scenari

Le categorie possono variare in base alla tipologia di impianto e alla configurazione dei suoi elementi; ogni categoria indicata è opzionale e affinché sia visualizzata è necessario che nell'impianto sia presente almeno un oggetto di tale categoria.

All'interno delle singole categorie, se non diversamente specificato, l'ordinamento degli oggetti è fatto, in ordine alfabetico, per stanza e per nome oggetto.

Se la categoria lo permette, sono presenti dei tasti per modificare l'ordinamento, ossia:

- Attivi (stato ON): visualizza prima gli oggetti attivi e a seguire gli altri.
- Più frequenti: visualizza prima gli oggetti di più frequente utilizzo; gli oggetti di sola lettura sono sempre messi in coda alla lista visualizzata.

IMPORTANTE:

L'attivazione delle funzionalità associate ad un widget viene effettuata premendo una specifica area che varia a seconda della tipologia di widget come indicato in tabella.


TIPO DI WIDGET		
Singolo	Doppio	Multiplo
Nome dell'oggetto Stanza Premi in qualsiasi punto	LUMINOSITÀ 30% Nome dell'oggetto Stanza Premi all'interno di quest'area	ORA A: 21,4 °C MODALITÀ AUTOMATICO 19,5 °C 70 % Nome dell'applicazione Stanza Premi all'interno di quest'area

Oggetti

4.2 Videocitofonia

Modifica ordinamento:

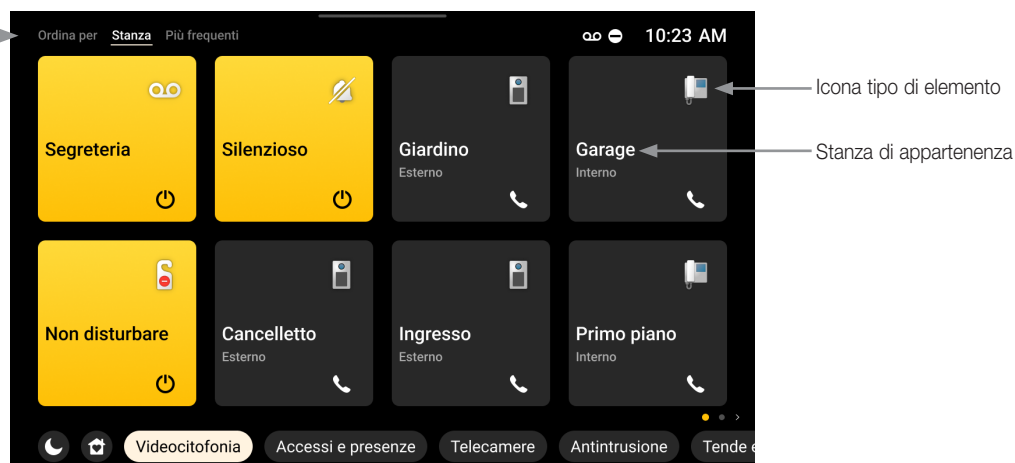- Ordina per "Categoria": è l'ordinamento di default e gli elementi sono elencati nell'ordine modi d'uso videocitofonici, dispositivi esterni, interni, mobile associati, appartamenti, centralini.
- Ordina per "Più frequenti": gli elementi sono elencati per ordine di maggiore utilizzo.



Questa sezione include l'accesso ai modi d'uso videocitofonici (segreteria, non disturbare, silenzioso, ecc.) e ai dispositivi della rubrica presente nel gateway videocitofonico, ossia:

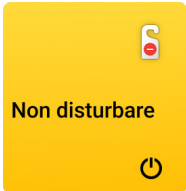
- Dispositivi esterni
- Dispositivi interni (nel caso del gateway art. 01416)
- Dispositivi mobile associati al gateway videocitofonico
- Appartamenti
- Centralini

Gli elementi esportati dall'impianto videocitofonico appartengono tutti di default ad una stanza virtuale di nome "Videocitofonia".

Puoi interagire con i modi videocitofonici come segue:

- con pressione lunga aggiungi il modo videocitofonico ai preferiti;
- con pressione breve attivi/disattivi il modo d'uso.

Ad esempio:

Modo d'uso	
Non attivo	Attivo
	

Per i modi d'uso, l'attivazione viene segnalata dall'icona visualizzata sulla "Barra di stato"

Icona	Significato
	Modo "Silenzioso" attivato. Quando attivo, il touch screen non suonerà in corrispondenza di una qualsiasi chiamata in ingresso.
	Modo "Non disturbare" attivato. Quando attivo, verrà automaticamente inoltrata una notifica di assenza in risposta ad una chiamata in entrata da posto esterno.
	Segreteria videocitofonica attiva. Quando attiva, dopo un intervallo di tempo, la chiamata in arrivo da posto esterno viene commutata in registrazione di messaggio di segreteria e il Touch View terminerà il flusso audio/video in ingresso.

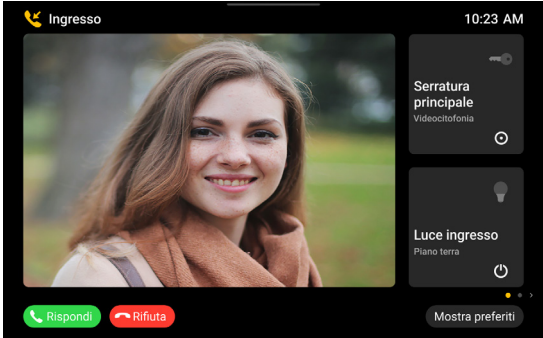
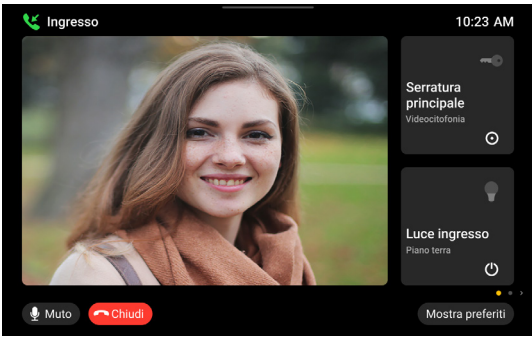
Attraverso l'app View puoi effettuare le seguenti impostazioni:

- associazione mobile per inoltro chiamata
- messaggio audio personale da utilizzare per la segreteria videocitofonica
- impostazione del tempo di ritardo di attivazione della segreteria videocitofonica (range 5-40 s, default 10 s)
- durata massima del messaggio registrato dal chiamante (range 5-15 s, default 7s)

Puoi interagire con i dispositivi di rubrica come segue:

- con pressione lunga aggiungi il dispositivo ai preferiti;
- con pressione breve avvii la chiamata (a seconda del dispositivo selezionato la chiamata potrà essere audio/video o solo audio).


Chiamata Videocitofonica

Chiamata in arrivo	Schermata dopo ricezione chiamata
	






4.3 Accessi e presenze

In questa categoria sono inclusi gli oggetti di tipo varco presenti nell'impianto.

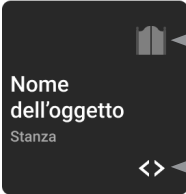- Oggetti di tipo cancello o porta che hanno uno stato aperto/chiuso:
 - pressione breve: apre/chiede l'oggetto
 - pressione lunga: aggiunta ai preferiti
- Attuazioni videocitofoniche di tipo varco che non hanno uno stato:
 - pressione breve: aziona l'attuazione (dopo 3 s ritorna allo stato iniziale)
 - pressione lunga: aggiunta ai preferiti
- Rilevatori di presenza/radar:
 - pressione breve:
 - se comando opzionale non disponibile, nessuna azione
 - se comando opzionale disponibile, cambio stato on/off
 - pressione lunga: aggiunta ai preferiti

Oggetto e stato	Significato
Varco: chiuso	 Stato del varco: chiuso Attivazione apertura
Varco: aperto	 Stato del varco: aperto Attivazione chiusura

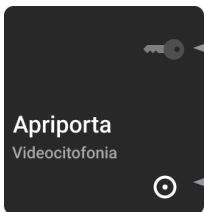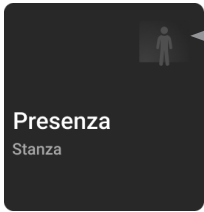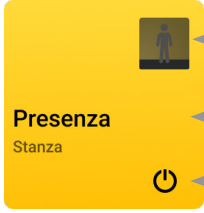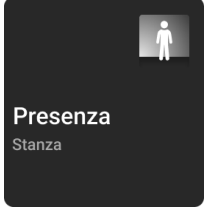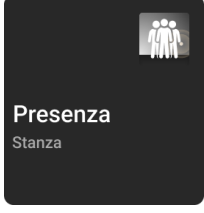Oggetti

Oggetto e stato	Significato
Apriporta non attivato	 Stato apriporta: non attivato Attivazione apertura
Apriporta attivato	 Stato apriporta: attivazione in corso L'oggetto rimane in giallo per 3 s (durata attivazione)
Sensore presenza	 Stato rilevato: nessuno
Sensore presenza: comando opzionale ON	 Stato rilevato: nessuna presenza L'oggetto diventa con stato ON del comando opzionale Presenza comando opzionale
Sensore presenza: presenza rilevata, no comando opzionale	 Stato rilevato: presenza rilevata
Sensore radar	 Stato rilevato: affollamento rilevato. Gli altri due stati possibili sono: nessuna presenza, presenza rilevata.

Oggetti

4.4 Telecamere

Si possono gestire due tipi di telecamere:

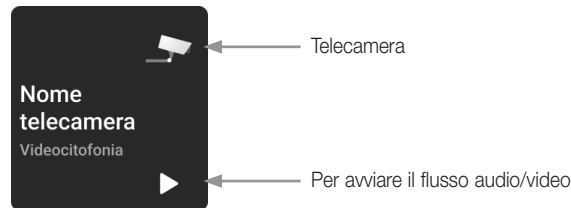
- telecamere dell'impianto videocitofonico (non modificabili da utente)
- telecamere IP RTSP che possono essere aggiunte localmente sul Touch View

La schermata principale visualizza la lista delle telecamere presenti nell'impianto o aggiunte localmente dall'utente; di default l'ordinamento è:

- telecamere gestite dal gateway videocitofonico in ordine alfabetico
- telecamere IP RTSP in ordine alfabetico

Puoi interagire con le telecamere come segue:

- con pressione breve avvia flusso audio/video con una schermata analoga a quella di chiamata videocitofonica;
- con pressione lunga aggiungi la telecamera ai preferiti.



Nella schermata principale delle telecamere, se è presente più di una telecamera e la funzionalità "Sequenza" è configurata sul dispositivo, come primo elemento sarà presente il comando "Avvia la sequenza".

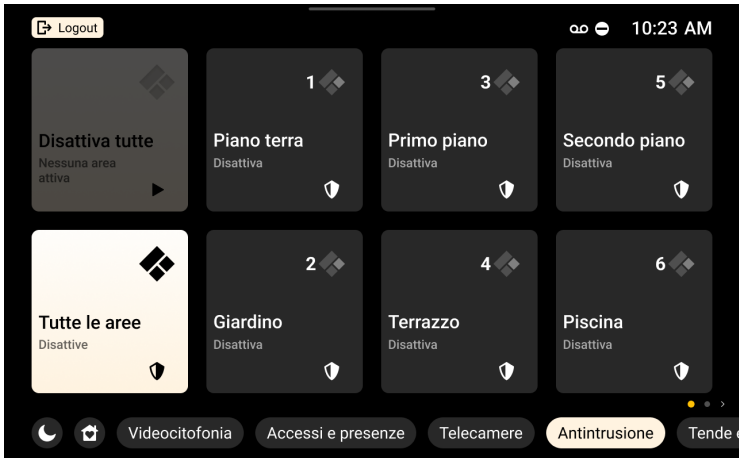


Nota: Il Touch View supporta i seguenti flussi video:

- codec video H.264 / H.265
- risoluzione fino a full HD (1920 x 1080)
- fino a 30 fps

4.5 Antintrusione

Questa sezione è presente se nell'impianto è installato il gateway antintrusione By-alarm o By alarm Plus (art. 01712.1 o 03812).
Per accedere alla sezione di Antintrusione immetti il tuo codice PIN utente; al corretto inserimento il Touch View visualizzerà le aree dell'impianto che sei autorizzato a gestire.



Gli elementi dell'impianto possono assumere gli stati sotto indicati.

Non attivo	Attivo	Allarme in corso	Memoria allarme
	 Una o più aree sono attive	 Una o più aree sono in allarme	 Una o più aree sono in memoria allarme
	 Selezionabile solo con aree attive o con allarme in corso		

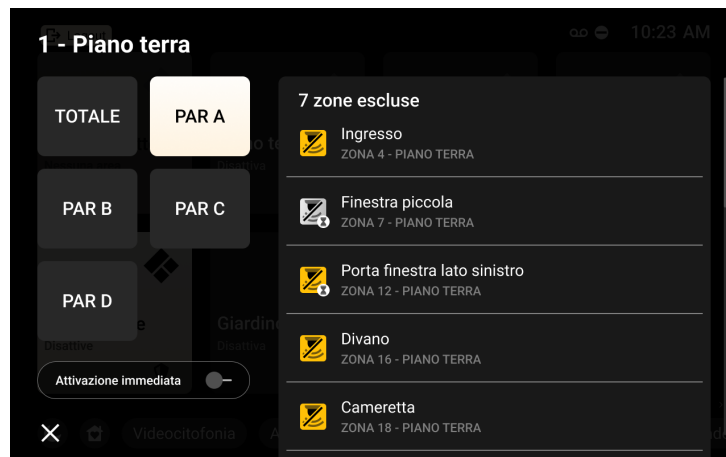
ATTIVAZIONE ALLARME

L'attivazione può essere effettuata in due modi:
• Selezionando "Tutte le aree" per attivare l'allarme su tutte le aree del sistema.



Oggetti

- Selezionando una specifica area per attivare l'allarme su tale area.



ALLARME IN CORSO

In caso di allarme in corso verrà visualizzata la schermata con i dettagli di tale allarme.

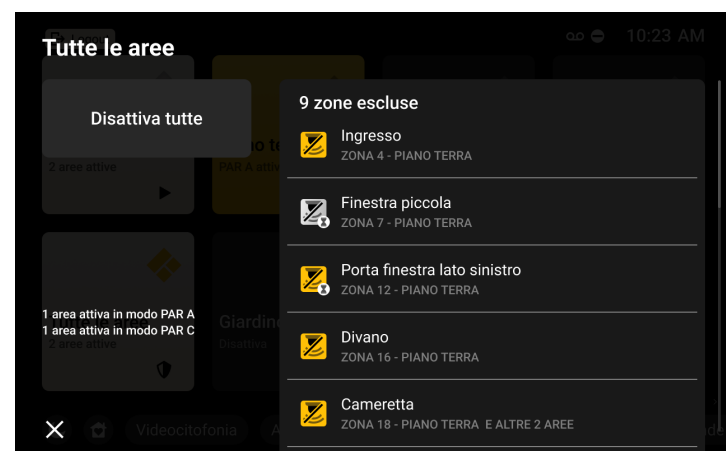
Per poter accedere alla schermata è necessario inserire il PIN utente.




DISATTIVAZIONE ALLARME

La disattivazione può essere effettuata in tre modi:

- Selezionando "Tutte le aree" premendo poi "Disattiva tutte"



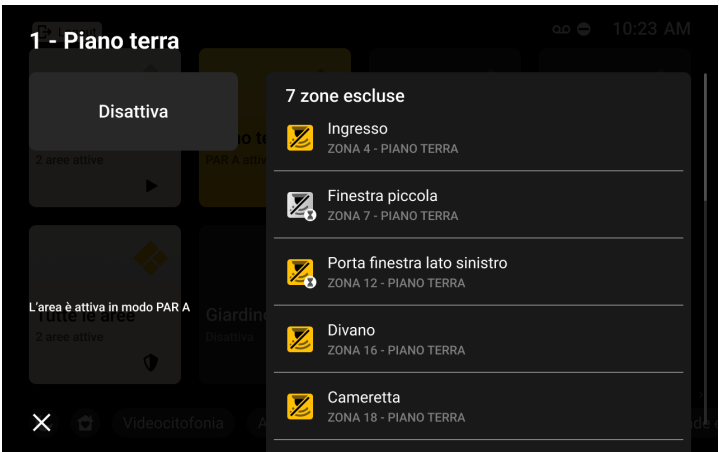
- Selezionando una specifica area premendo poi "Disattiva".



- Selezionando "Disattiva tutte".

ANOMALIE DELL'IMPIANTO

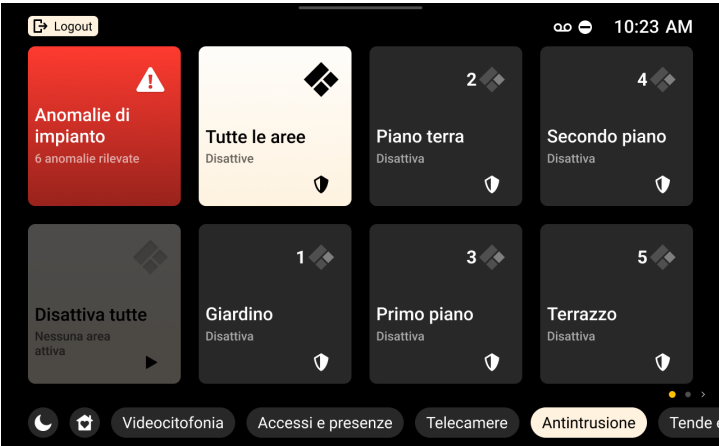In caso di anomalie d'impianto verrà visualizzato, prima di tutti gli altri, il relativo widget informativo.






4.6 Tende e tapparelle

Gli oggetti di questa categoria sono rappresentati come illustrato in tabella.

Oggetto	Significato
Tende con posizione	Tasti e cursore per impostazione livello apertura tenda Indicatore % del livello di apertura della tenda Tasto per arresto movimento tenda TENDA CHIUSA Nome dell'oggetto Stanza TENDA APERTA Nome dell'oggetto Stanza TENDA IN APERTURA Nome dell'oggetto Stanza Sfondo grigio quando la tenda è completamente chiusa Sfondo azzurro quando la tenda non è completamente chiusa

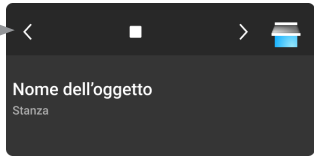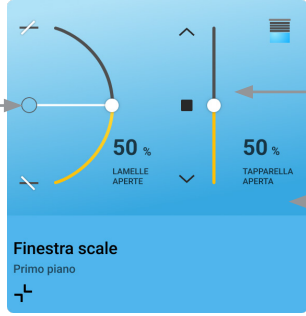
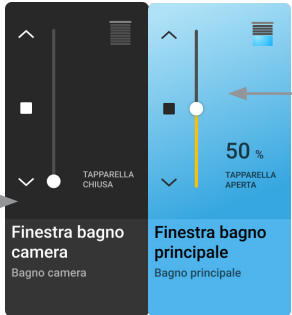
Oggetti

Oggetto	Significato
Tende senza posizione	Tasti per: - chiusura totale tenda - interruzione movimento tenda - apertura totale tenda 
Tapparelle con lamelle con posizione	Selettore per livello apertura lamelle  Tasti e cursore per impostazione livello apertura tapparella, tasto per arresto movimento Lo sfondo diventa grigio quando la tapparella è completamente chiusa
Tapparelle senza lamelle con posizione	 Tasti e cursore per impostazione livello apertura tapparella, tasto per arresto movimento Sfondo grigio quando la tapparella è completamente chiusa
Tapparelle con lamelle senza posizione	Tasti per apertura e chiusura completa delle lamelle  Tasti per apertura e chiusura completa della tapparella e tasto per arresto movimento Per espandere la finestra
Tapparelle senza lamelle senza posizione	Tasti per apertura e chiusura completa della tapparella e tasto per arresto movimento  Per espandere la finestra

Oggetti

4.7 Luci

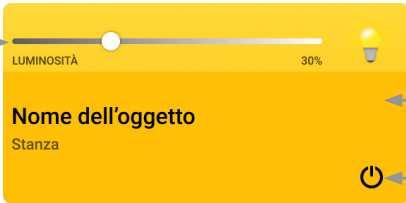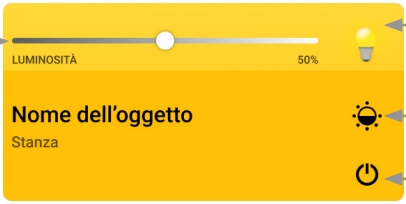Gli oggetti di questa categoria sono rappresentati come illustrato in tabella.

Oggetto	Significato
Luci monostabili	 Sfondo grigio quando la luce è spenta Attivazione (dopo 3 s torna allo stato di riposo)
Luci on/off	 Sfondo grigio quando la luce è spenta Attivazione ON/OFF
Dimmer	 Cursore per regolazione luminosità Sfondo grigio quando la luce è spenta Per attivazione ON/OFF
Dimmer con opzione di luminosità automatica	 Cursore per regolazione luminosità Sfondo grigio quando la luce è spenta Attivazione luminosità automatica Attivazione ON/OFF
Dimmer RGB	 Cursore per regolazione luminosità Cursore per regolazione intensità del colore Cursore per impostazione del colore Lo sfondo assume il colore che viene impostato nel dimmer Attivazione ON/OFF

Oggetto	Significato
Dimmer con bianco dinamico	Cursore per regolazione luminosità Cursore per regolazione temperatura del bianco dinamico LUMINOSITÀ 100% TEMPERATURA Nome dell'oggetto Stanza Attivazione ON/OFF

4.8 Clima

Le impostazioni degli oggetti di tipo Clima (ad esempio programmi in funzionamento automatico) possono essere effettuate esclusivamente dal menù "Impostazioni" ➔ "Clima" dell'app View.

Dal Touch View è possibile anche comandare il regolatore climatico nelle modalità AUTO e OFF.

Nella tabella che segue sono illustrati alcuni esempi di oggetti clima; gli elementi al loro interno sono opzionali e possono variare a seconda della modo impostato e dalla configurazione dell'impianto.

N.B. Per interagire con questi oggetti toccare la parte inferiore del widget.

Oggetto	Significato
Modo Automatico	Temperatura rilevata Cursore per impostazione velocità ventole ORA A: 20,4°C MODALITÀ AUTOMATICO Indicazione fasce orarie impostate 21,5°C TEMPERATURA IMPOSTATA 70% VELOCITÀ VENTOLA Nome dell'applicazione Stanza Attivazione ON/OFF del Modo ORA A: 21,4°C MODALITÀ AUTOMATICO Sfondo azzurro per "Raffrescamento" 19,5°C TEMPERATURA IMPOSTATA 70% VELOCITÀ VENTOLA Nome dell'applicazione Stanza

Se durante il funzionamento in Automatico si modifica il set point si passa in "Manuale a Tempo".

Oggetto	Significato
Manuale a Tempo ON	Temperatura rilevata Cursore per regolazione set point temperatura Cursore per impostazione velocità ventole ORA A: 20,4 °C MODALITÀ MANUALE A TEMPO 1 H 30 M 21,6 °C 70 % Nome dell'applicazione Stanza Tasti per impostare il tempo di attivazione della modalità Manuale Tasto per tornare al funzionamento in Automatico Per impostazione modalità delle ventole Sfondo rosso per "Riscaldamento" Attivazione OFF del Modo
Manuale a Tempo OFF	Temperatura rilevata ORA A: 19,2 °C MODALITÀ SPENTO Nome dell'applicazione Stanza Attivazione ON del Modo

Nel caso in cui nell'impianto siano installati apparecchi di climatizzazione di terzi (LG, Daikin, Mitsubishi) gli oggetti saranno visualizzati come nell'esempio che segue (LG).

Temperatura rilevata	Indicazione modalità attiva	Tasti per impostazione set point di temperatura	Tasti per impostazione velocità ventola	Tasti per regolazione lamelle e ventole	Tasti per impostazione modalità	Attivazione ON/OFF
20,4 °C	MODALITÀ DEUMIDIFICAZIONE	21,5	20 %			
Nome dell'applicazione Stanza						

Oggetti

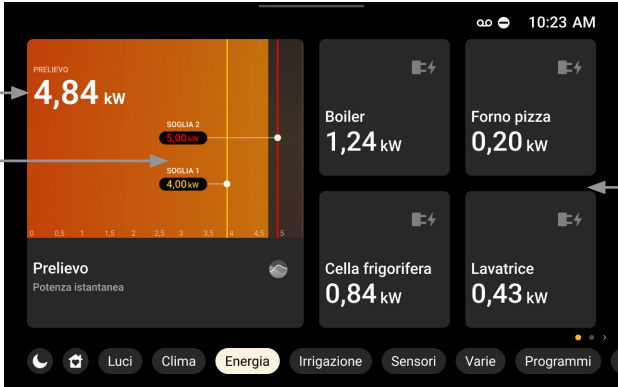
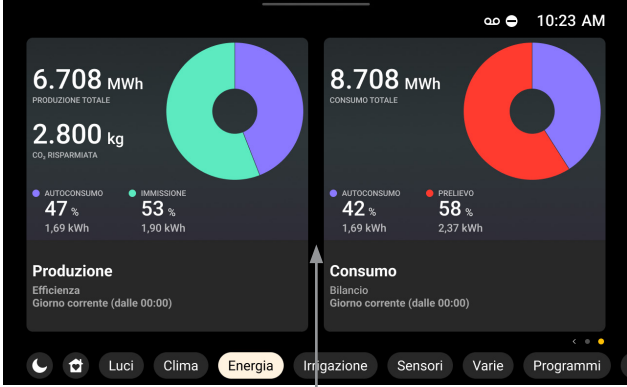
Gli oggetti Clima multipli, quando aggiunti ai Preferiti, possono anche essere visualizzati in modalità compressa; in questo caso il widget occuperà meno spazio sul display nascondendo alcuni comandi.

Ad esempio:




4.9 Energia

In questa categoria vengono visualizzati gli oggetti di tipo misuratore e quelli dedicati al controllo carichi, sia per impianti solo prelievo che prelievo e produzione.

Oggetto	Significato
Impianto con solo misuratori	 Oggetto di sola lettura Valore misurato
Impianto con monitoraggio consumo e controllo carichi	 Valore prelievo istantaneo Soglia di attenzione (soglia 1=90 min di tolleranza) e soglia di distacco dei carichi (soglia 2=2 minuti di tolleranza). Valore misurato dei carichi
Impianto con monitoraggio consumo e produzione e controllo carichi	 Widget dedicato per bilancio di energia istantaneo con valori di produzione, prelievo, consumo, immissione e autoconsumo Widget dedicato per immissione e prelievo: - visualizzazione valore prelievo / immissione istantaneo; - visualizzazione grafica del prelievo / immissione con soglie di attenzione e stacco.  Widget grafico per consumo e produzione con - valore consumo (giorno corrente dalle 0:00); - valore prelievo/immissione (giorno corrente dalle 0:00); -valore totale produzione/consumo e CO2 risparmiata (dalla messa in funzione dell'impianto).

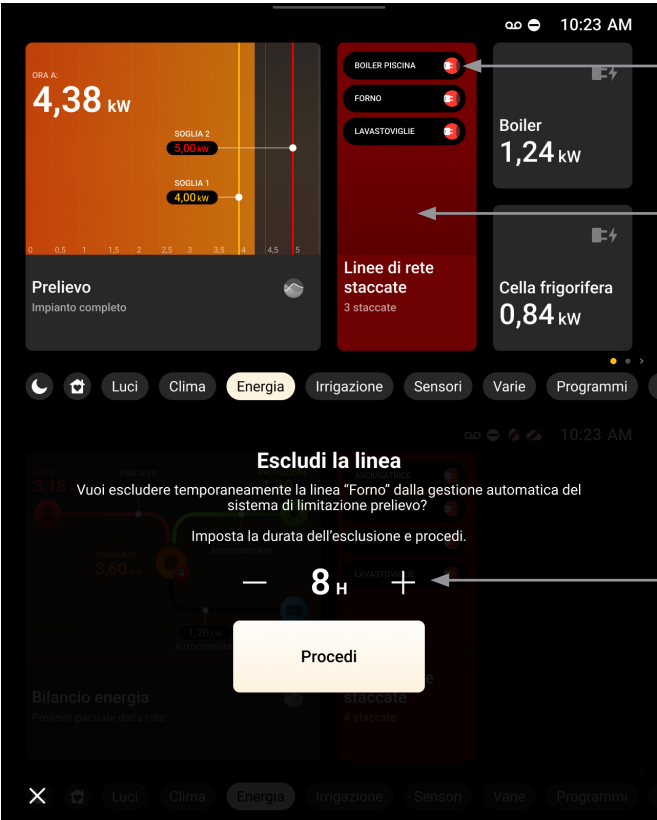In caso di carichi staccati a causa del superamento della soglia di massimo prelievo verrà visualizzato widget dedicato:



Tasto per visualizzare la schermata dove impostare il tempo esclusione del carico dalle logiche di controllo carichi

Lista dei carichi che sono stati staccati

Tasti per impostazione del tempo esclusione del carico

4.10 Irrigazione

L'oggetto di questa categoria è rappresentato come illustrato in tabella.


Oggetto e stato	Significato
Stato: avviato	Sfondo grigio quando l'irrigazione non è attiva Uscite attive Elenco avvi giornalieri Tempo di attivazione E' inoltre presente il tasto  per avviare il programma indipendentemente dall'orario impostato.  12 DI 16  UGELLO IRRIGATORE VICINO AL CANCELLO 11:28 AM E 11:28 PM AVVII DI OGGI 13 MINUTI DURATA DI ATTIVAZIONE Nome del programma Stanza  Tasti interruzione programma e selezione uscita successiva Tasto per pausa programma (quando l'irrigazione non è attiva sarà visualizzato il tasto )

Oggetti

4.11 Sensori


Questi oggetti sono di sola lettura ma possono essere configurati con una soglia di allarme.

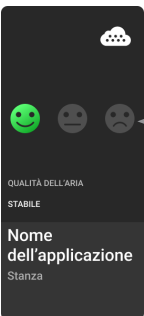Nella tabella che segue sono illustrati alcuni esempi di sensore in allarme, sensori con soglia e senza soglia.

Oggetto	Significato
Sensore di tipo contatto	 Icona che identifica il tipo di sensore (in questo caso è un contatto)
Sensore di umidità (con condizione di allarme impostata)	 Icona umidità  Sensore in allarme
Sensore qualità dell'aria	 Icona indicazione qualità aria
Stazione meteo	 Indicazione meteo Temperatura → 25,0 °C T MISURATA Velocità del vento → 4,3 km/h V MISURATA Luminosità → 10390 lux LUMINOSITÀ ESTREMI DI OGGI ASSOLUTI → Selezione tipo di valori Soleggiato Nome stazione meteo Per visualizzazione compressa →

4.12 Varie

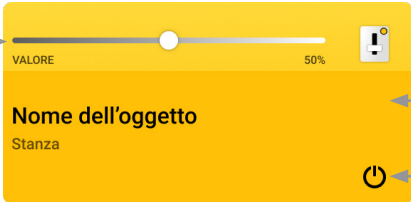Gli oggetti di questa categoria sono rappresentati come illustrato in tabella.

Oggetto	Significato
Relè monostabile	 Icona identificativa di "Varie" Sfondo grigio quando il relè è allo stato di riposo Attivazione (dopo 3 s torna allo stato di riposo)
Automazione semplice (on/off)	 Sfondo grigio quando l'automazione è OFF Attivazione ON/OFF
Regolatore	Cursore per regolazione  Sfondo grigio quando il regolatore è disattivo Attivazione ON/OFF



4.13 Programmi

Gli oggetti di questa categoria rappresentano i programmi di tipo logico o astronomico; la visualizzazione grafica è la stessa.

Non attivo	Attivo
 Icona identificativa di "Programmi" Avvio programma	 Interruzione programma

4.14 Scenari

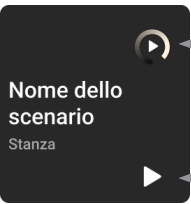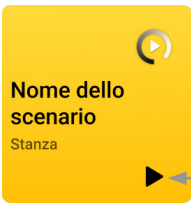Gli scenari vengono configurati da app View e sono rappresentati come illustrato in tabella.

Non attivo	Attivo
 Icona identificativa di "Scenari" Attivazione scenario	 Icona identificativa di scenario avviato

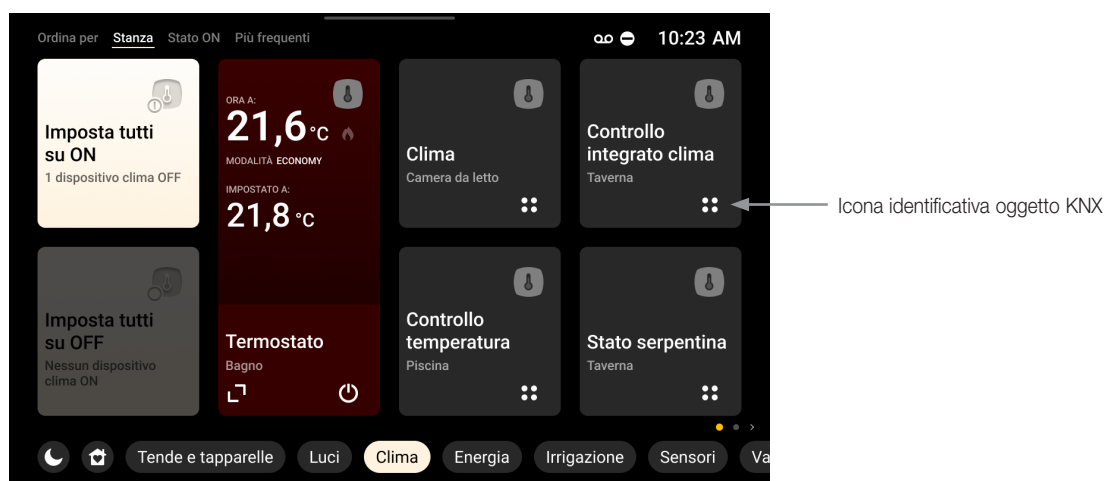
Oggetti

4.15 Oggetti KNX


Questo tipo di oggetti sono presenti quando nell'impianto sono configurati dispositivi di terze parti.

Gli oggetti KNX sono sempre privi di stato e sono posizionati a seconda dell'applicazione e della stanza a loro assegnate in fase di configurazione.

Esempio con quattro oggetti KNX:



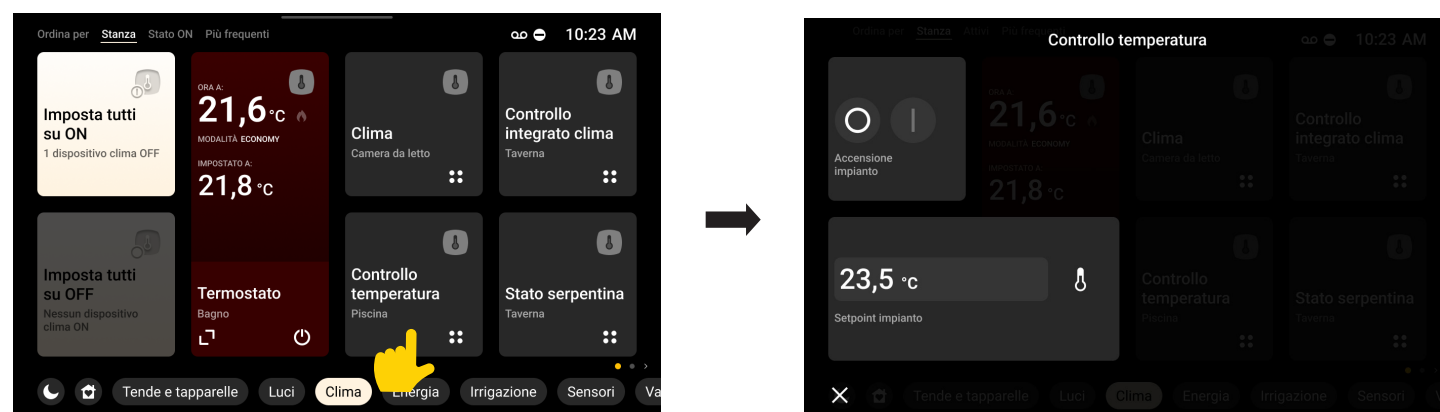Selezionando un oggetto KNX viene visualizzata una pagina di comando dedicata composta da diversi widget ordinati a seconda di come sono stati inseriti dall'installatore in fase di configurazione.




Oggetti

4.16 Comandi di gruppo

In questa categoria vengono visualizzati gli oggetti con i quali possono essere effettuati più comandi simultaneamente.

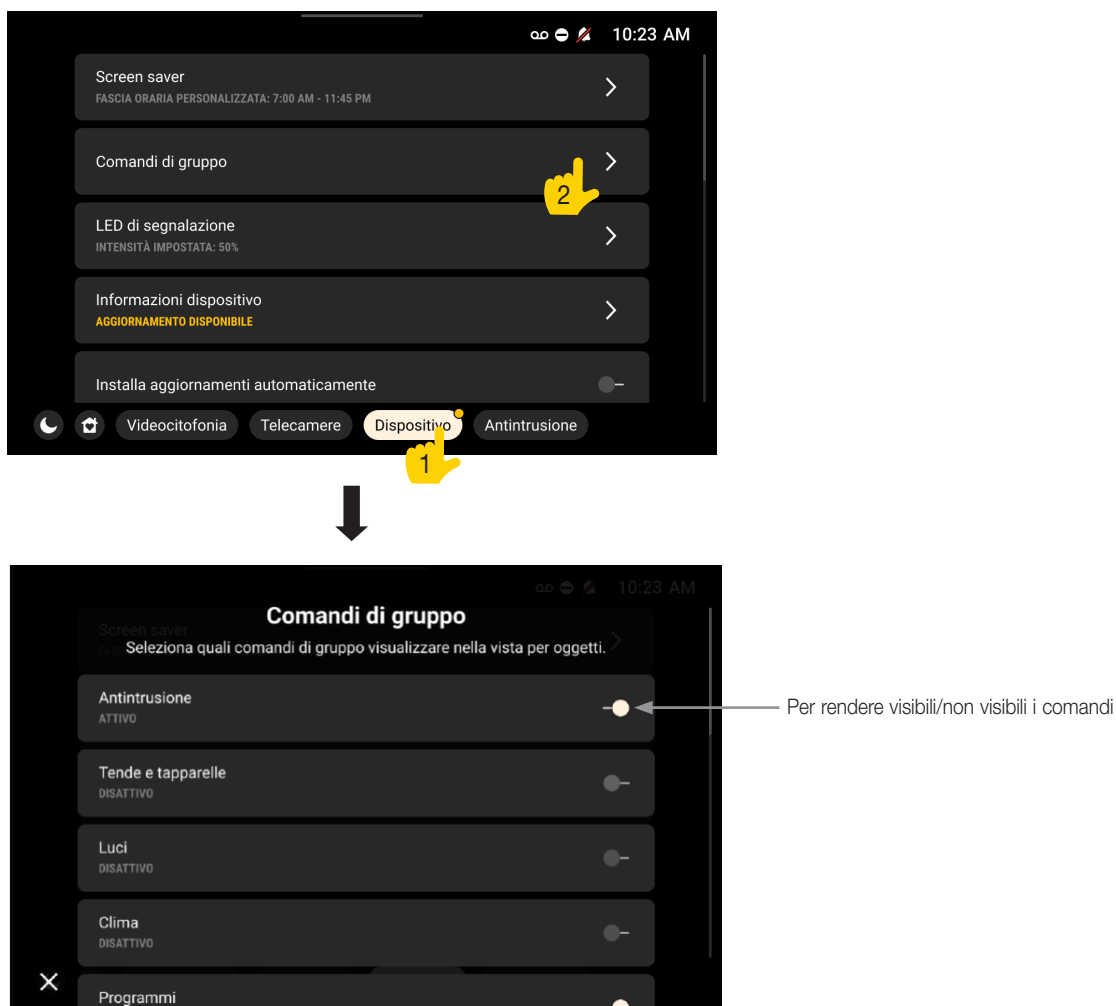E' possibile impostare quali comandi rendere visibili e quali no mediante Dispositivo ➔ Comandi di gruppo.



Oggetti


In tabella sono riportati alcuni esempi di comandi di gruppo:

Oggetto	Non attivo	Attivo
Antintrusione	-	 Disattiva tutte 6 aree attive 
Clima	 Imposta tutti su ON 3 dispositivi clima OFF	 Imposta tutti su OFF 2 dispositivi clima ON
Luci	-	 Spegni tutte 4 luci accese
Programmi	 Avvia tutto 2 programmi in pausa	 Arresta tutto 3 programmi avviati
Tende e tapparelle	 Apri tutte X tende e Y tapparelle chiuse	 Chiudi tutte X tende e Y tapparelle aperte


Stanze - Eventi

5. Stanze

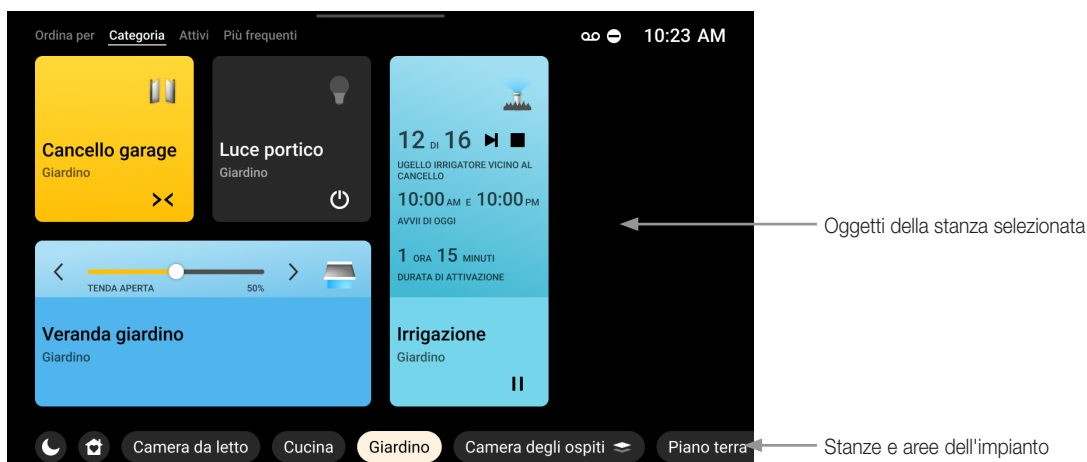La navigazione per "Stanze" è analoga a quella utilizzata per gli "Oggetti". La barra di navigazione mostra la composizione in stanze dell'impianto. Gli oggetti all'interno della stanza sono organizzati in ordine alfabetico.



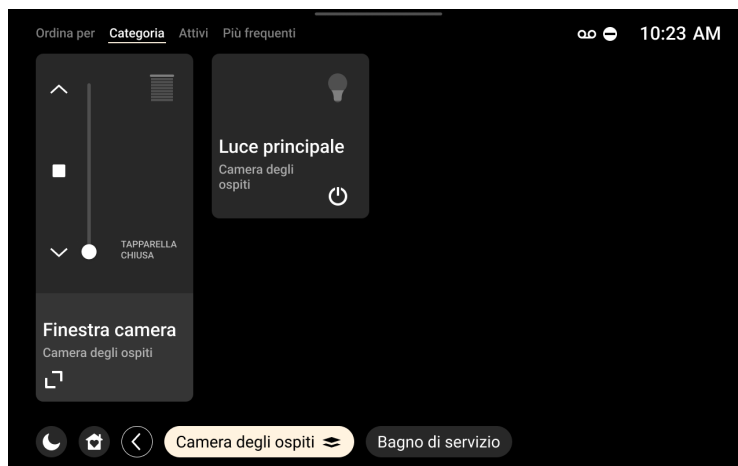Selezionando un'area, ossia un raggruppamento di stanze (ad esempio "Camera degli ospiti"), saranno visibili e selezionabili la singole stanze e gli oggetti ad esse associati.



6. Eventi

Questa sezione ne contiene altre tre:

- sezione registro chiamate videocitfoniche
- sezione messaggi di segreteria videocitfonici
- sezione eventi antintrusione

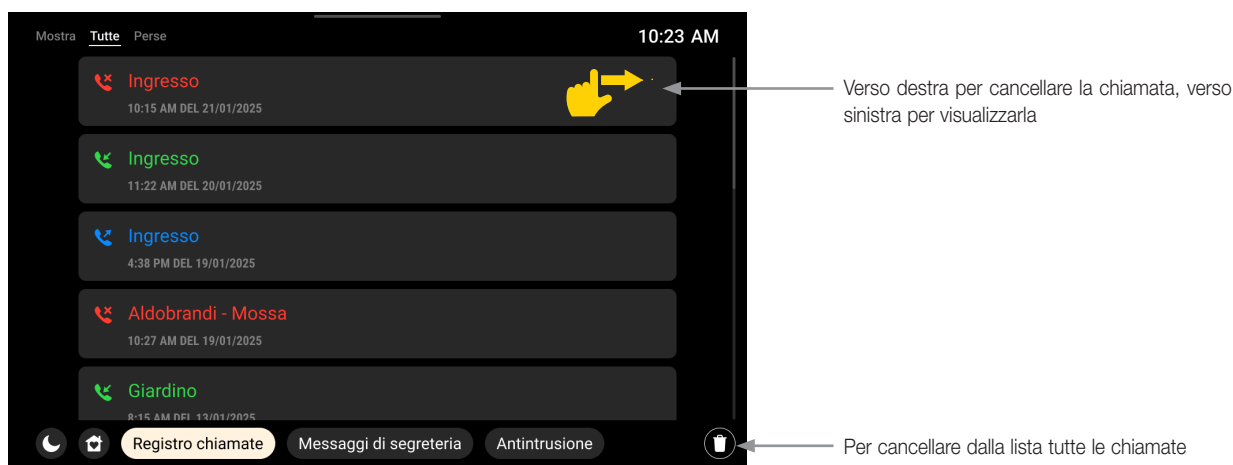
Le nuove notifiche vengono sempre segnalate:



Eventi


6.1 Registro chiamate videocitofoniche

Visualizza la lista di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse e rispettivi filtri.



6.2 Messaggi di segreteria

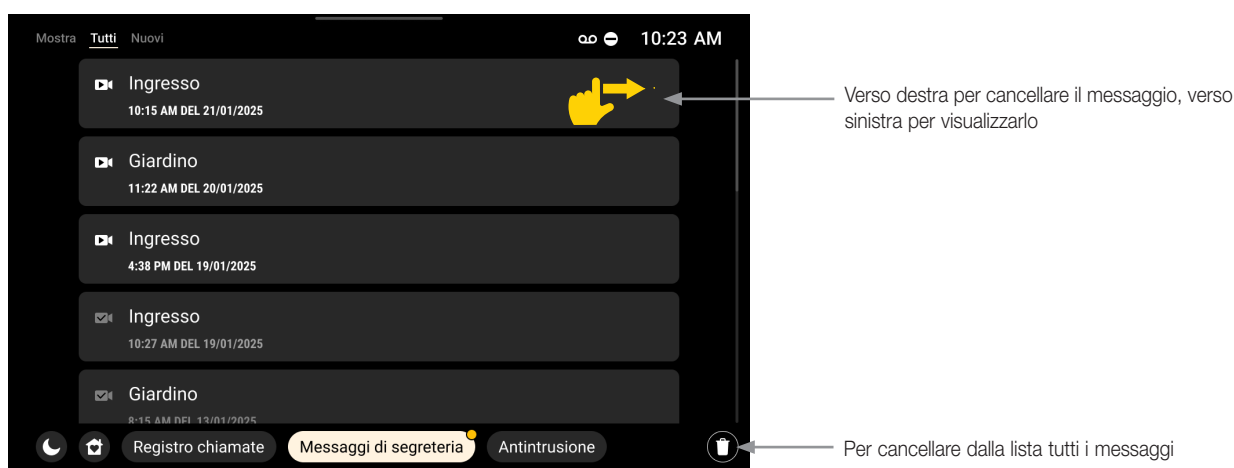Visualizza la lista di tutti i messaggi videocitofonici ricevuti.



6.3 Antintrusione

Visualizza la lista di tutti i messaggi ricevuti dal gateway antintrusione; per accedere a questa sezione è necessario inserire il PIN utente dell'impianto di allarme.

I messaggi sono di sola lettura; è possibile filtrare la lista scegliendo di visualizzare tutti i messaggi o solo quelli indicati come importanti.

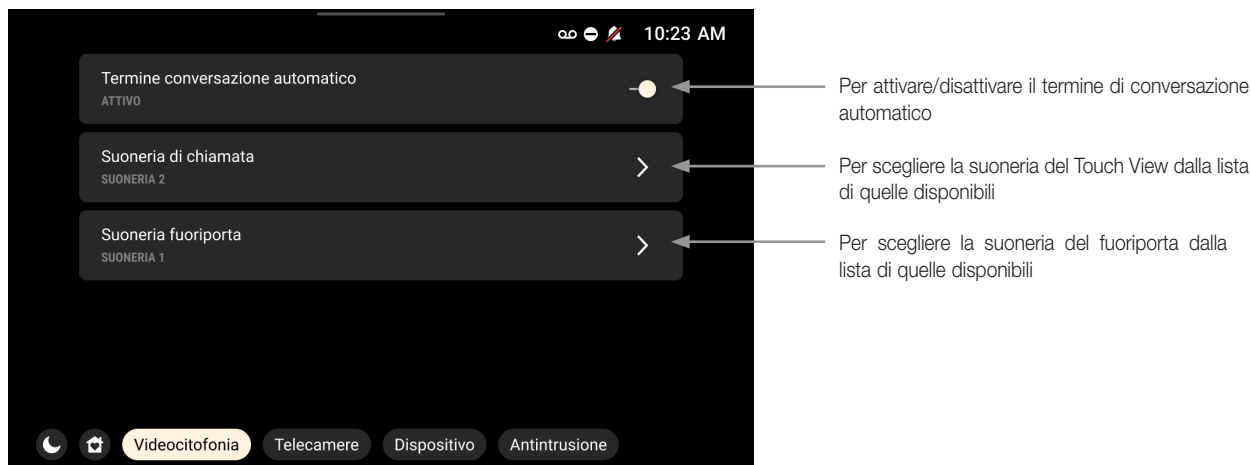


7. Impostazioni


Le impostazioni si dividono in 4 sezioni principali:

- Videocitofonia: relative alla parte videocitofonica.
- Telecamere: relative all'aggiunta e configurazione di telecamere digitali RTSP e sequenza automatica.
- Dispositivo: relative alle funzionalità del dispositivo e delle sue periferiche come LED, sensore prossimità e luminosità.
- Antintrusione: relative alla parte di antintrusione.

7.1 Videocitofonia



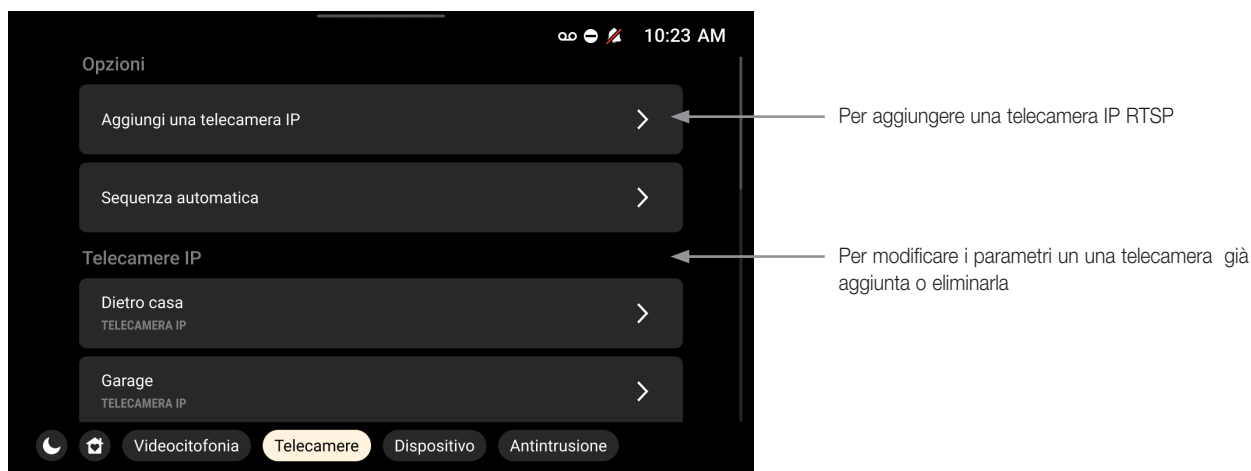7.2 Telecamere



7.3 Dispositivo


Da questa sezione si possono impostare tutti i parametri del Touch View.

Parametro	Funzione
Screensaver	Per attivare e personalizzare la funzione screensaver. E' possibile scegliere un orario di funzionamento (orario inizio - orario fine). Si veda il capitolo "Screensaver".
Comandi di gruppo	Per scegliere quali comandi globali di categoria visualizzare.
LED di segnalazione	Per disattivare il led di segnalazione o scegliere il valore di intensità luminosa.
Informazioni dispositivo	Per visualizzare le informazioni di impianto e di dispositivo tra cui la versione software. Si veda anche il capitolo "Aggiornamento software".
Installa aggiornamenti automaticamente	Per scegliere se installare automaticamente un nuovo software disponibile senza dover prima confermare manualmente.
Proprietà di connessione	Per scegliere la configurazione di rete (automatica o manuale) oppure modificare i parametri di rete impostati.
Attivazione automatica in prossimità	Per scegliere se disattivare il sensore di prossimità o regolarne la sensibilità (bassa, media, alta).
Adattamento automatico della luminosità	Per attivare la luminosità automatica del display in base alla luminosità ambientale e regolarne la sensibilità (bassa, media, alta)

Impostazioni - Impostazione del Led

Parametro	Funzione
Timeout di standby automatico	Per scegliere il tempo dopo il quale il display entra in modalità standby se non l'utente non effettua nessuna operazione.
Lingua dell'interfaccia	Per scegliere la lingua del Touch View tra quelle disponibili.
Unità di misura della temperatura	Per scegliere l'unità di misura della temperatura (°C o °F).
Formato data e ora	Per scegliere il formato di data e ora.
Fuso orario	Per scegliere il fuso orario.
Impostazione automatica data e ora	Per l'attivazione di data e ora automatica (se attiva, il parametro "Regolazione manuale data e ora" non sarà disponibile).
Regolazione manuale data e ora	Per impostare manualmente data e ora.
Inizializza dispositivo	Menu per inizializzare il Touch View; è possibile scegliere se: • effettuare il ripristino delle impostazioni locali; • effettuare il riavvio.
Associa utenza installatore	Per avviare la procedura di associazione installatore via app View Pro (nel caso in cui non ci sia un installatore associato all'impianto).
Configurazione servizio View Wireless	Menu per la configurazione in View Wireless (solo per impianti View Wireless) ed eventuale disassociazione del Touch View

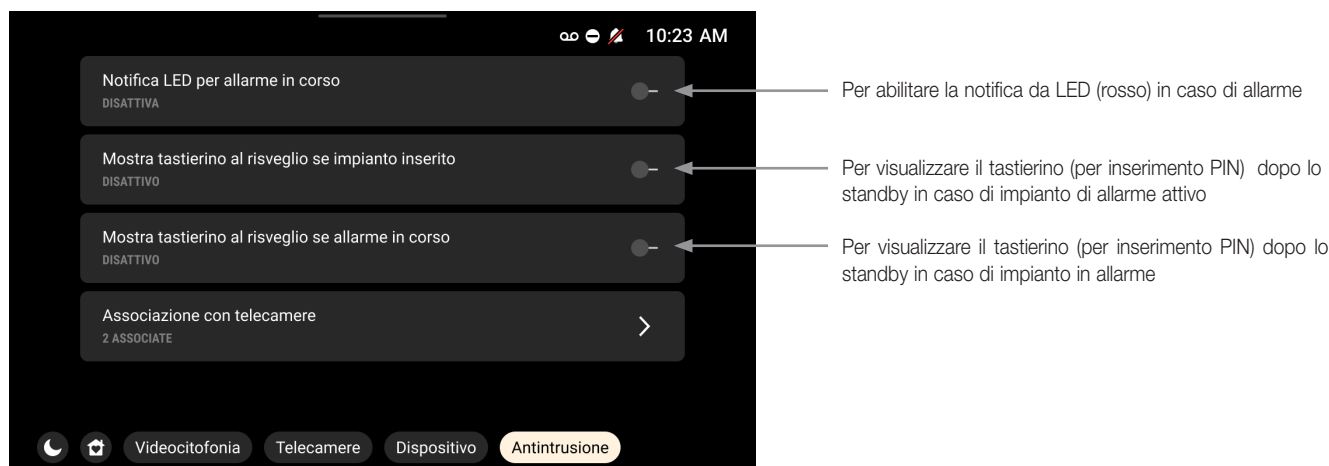7.4 Antintrusione



N.B. L'attivazione delle opzioni di cui sopra implica che la centrale non sia più conforme alla norma EN 50131.

8. Impostazione del Led

Come già visto nel Cap. 2, il Touch View è dotato di un Led RGB che fornisce indicazioni a seguito di determinati eventi.

Nel dispositivo le notifiche sono sempre abilitate di default ma puoi scegliere di attivare/disattivare il Led e regolarne l'intensità luminosa dal menu "Impostazioni" ➔ "Dispositivo" ➔ "LED di segnalazione".

In caso di notifiche concomitanti (allarmi, stacco carichi, videocitofonia), ad ognuna di esse è assegnato un colore e una priorità; le notifiche disponibili sul Touch View dipendono comunque dalla tipologia di impianto e da quali elementi è composto.

Ad esempio:

- se presente gestione carichi,  lampeggiante in caso di stacco carichi;
- se presente la videocitofonia DueFili o IP,  lampeggiante in caso chiamate perse, videomessaggi non letti, ecc.

N.B.

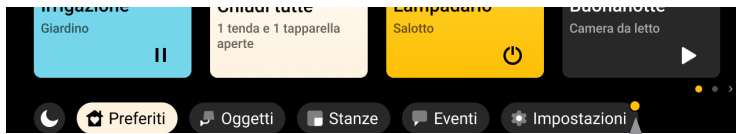
Per attivare le notifiche del sistema antintrusione è necessario attivare la voce dedicata nel menu "Impostazioni" ➔ "Antintrusione" e poi verificare che le segnalazioni via Led siano attive nel menu "Impostazioni" ➔ "Dispositivo" ➔ "LED di segnalazione". Quando sono attive tali notifiche hanno priorità su tutte le altre.

Si ricorda inoltre che dall'app View è possibile ricevere notifiche push (se abilitate) al verificarsi di determinati eventi come ad esempio gli allarmi tecnici.

Aggiornamento software



9. Aggiornamento software

Nel caso sia disponibile un nuovo aggiornamento software, sarà presente una notifica sul menu "Impostazioni".



Notifica disponibilità nuovo aggiornamento software

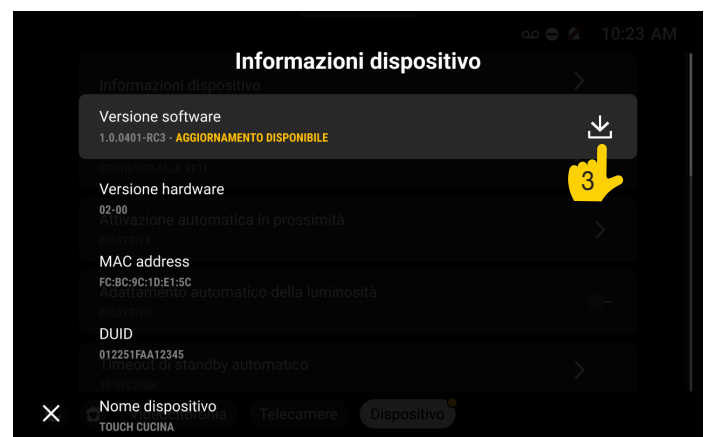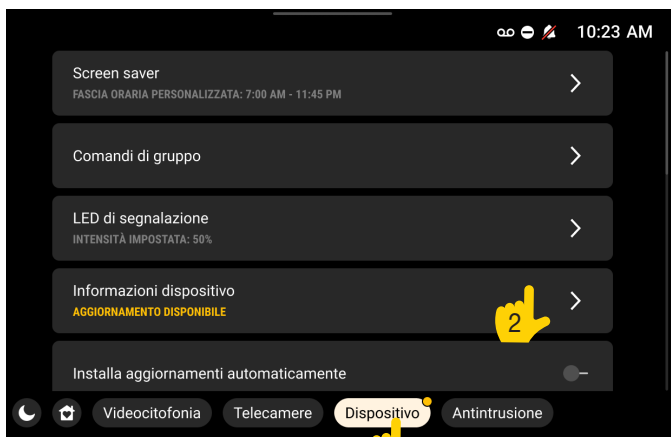Per scaricare l'aggiornamento ed installarlo accedere al menù "Impostazioni" → "Dispositivo" → "Informazioni dispositivo"



Se è attivo il parametro "Installa aggiornamenti automaticamente", l'aggiornamento verrà installato automaticamente non appena disponibile.

Screensaver

10. Screensaver

Se questa modalità è attiva, anziché entrare in standby, il Touch View visualizzerà lo screensaver.



oppure:



Questi valori sono visualizzati solo se presenti nell'impianto è presente la gestione energia

L'orario di funzionamento dello screensaver è impostabile dal menù "Impostazioni" ➡ "Dispositivo" ➡ "Screensaver".

In modalità screensaver la luminosità del display è fissa e non modificabile dall'utente.

N.B. Per preservare la qualità del display, il Touch View effettua un ciclo di refresh dei cristalli liquidi per un tempo pari a 3 min ogni ora di funzionamento dello screensaver. Durante questo tempo il display si spegnerà ma sarà comunque possibile utilizzare il Touch View in ogni momento.

Sensore di prossimità - Luminosità automatica - Centro di controllo

11. Sensore di prossimità

Se il sensore di prossimità è attivo, il Touch View attiverà il display appena rilevata la prossimità dell'utente ed è inoltre possibile impostare la sensibilità del sensore (maggiore è la sensibilità prima il display verrà risvegliato).

Il sensore di prossimità è un emittitore a infrarossi e se posizionato in corrispondenza di altri ricevitori IR (ad esempio ricevitore IR della TV) potrebbe accecarli. In ogni caso è sempre possibile disattivare il sensore di prossimità dal menu "Impostazioni" → "Dispositivo" → "Attivazione automatica in prossimità".

12. Luminosità automatica dello schermo

Il Touch View è dotato di un sensore di luminosità che serve per adattare la luminosità del display in base a quella dell'ambiente.

Questa funzionalità può essere attivata:

- dal menu "Impostazioni" → "Dispositivo" → "Adattamento automatico della luminosità"
- dal centro di controllo

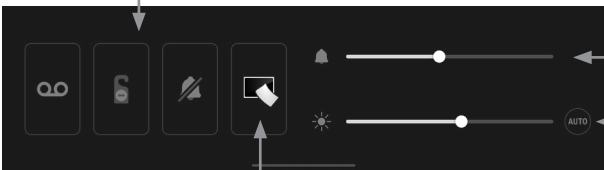
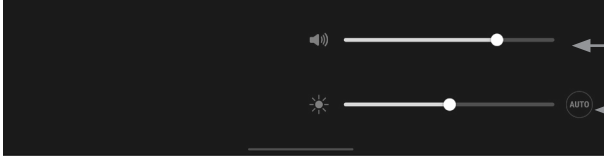
Se la luminosità automatica è attiva, non sarà possibile regolare manualmente la luminosità del display. E' inoltre possibile selezionare la sensibilità del sensore in base alla luminosità ambientale rilevata.

13. Centro di controllo

Il centro di controllo è una scorciatoia di sistema per effettuare più rapidamente le seguenti operazioni:

- attivare alcune modalità (ad esempio modalità pulizia schermo, modi d'uso videocitofonici, ecc.);
- regolare il volume di suoneria/altoparlante;
- regolare la luminosità del display o la modalità di luminosità automatica.

A seconda del contesto di utilizzo, il centro di controllo visualizza le informazioni illustrate nella tabella di cui sotto.

Tipo	Visualizzazione
Centro di controllo	Tasti rapidi per attivazione modalità  Per attivare/disattivare la modalità pulizia schermo Regolazione volume suoneria Regolazione luminosità del display e tasto AUTO per attivare/disattivare la modalità luminosità automatica
Centro di controllo con chiamata videocitofonica Due Fili Plus in corso	 Regolazione luminosità video Regolazione contrasto video Regolazione volume audio Regolazione luminosità del display e tasto AUTO per attivare/disattivare la modalità luminosità automatica
Centro di controllo con chiamata videocitofonica IP in corso	 Regolazione volume audio Regolazione luminosità del display e tasto AUTO per attivare/disattivare la modalità luminosità automatica



01423-26MU 02 2601



VIMAR

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com