

منظر أمامي

- NO: مخرج بدون جهد كهربى مفتوح في المعتاد.
C: عموى يتم توصيله بالطور
L: مدخل للزر الانضغاطى ON/OFF (تشغيل/إيقاف) موصولة بالأسلاك بالنسبة للطور (طرف التوصيل N يجب توصيله مباشرة بالمحاذ).
N: مدخل للزر الانضغاطى ON/OFF (تشغيل/إيقاف) موصولة بالأسلاك بالنسبة للمحاذ (طرف التوصيل L يجب توصيله مباشرة بالطور).
S: مدخل للزر الانضغاطى للضبط
R: مدخل للزر الانضغاطى لإعادة التعيين



وحدة مرحل كهربى مغناطيسى Quid بنبضات تشغيل/إيقاف تسلسلية ON/OFF، مع 1 مدخل لزر انضغاطى مفتوح عادةً NO، و 1 مدخل لزر انضغاطى للضبط SET مفتوح عادةً NO، و 1 مدخل لزر انضغاطى لإعادة التعيين RESET مفتوح عادةً NO، و 1 مخرج بدون جهد كهربى 10 أمبير 220-240 فولت متردد 50 / 60 هرتز، مع تركيب على قضيب توصيل DIN (60715 TH35)، يشغل 1 وحدة مقياس 17,5 ملم.

يقوم الجهاز بتشغيل أو إيقاف حمل تشغيلى بعد إشارة مستلمة من زر انضغاطى معين. كما أنه مزود بمدخل لأمر الإيقاف المركزى (إعادة التعيين) ومدخل لأمر التشغيل المركزى (الضبط).

المواصفات.

- جهد التغذية الاسمى: 220 – 240 فولت~ 50 / 60 هيرتز.
- أمر تحكم تشغيل/إيقاف ON/OFF بواسطة أزرار انضغاطية مفتوحة عادةً قابلة للتوصيل بأسلاك بالنسبة للطور أو المحاذ.
- مخرج المرحل (1, L) للتحكم في الإضاءة 10 AX 220-240 فولت ~ 50 / 60 هرتز.
- حد أقصى تبديل 1 في الثانية.
- أمر تحكم إعادة الضبط بواسطة زر مفتوح عادةً.
- أمر تحكم إعادة الضبط بواسطة زر مفتوح عادةً.
- حد أقصى 8 أزرار انضغاطية مع مؤشرات تنبيه ضوئية X-00943.X.00936.250 موصولة بأسلاك على التوازي مع الزر الانضغاطى المفتوح عادةً للتحكم من أجل تشغيل نظام التحديد في الظلام (لا ينطبق ذلك على مداخل الضبط وإعادة التعيين).
- يجب استخدامه في أماكن جافة وغير ممتربة عند درجة حرارة تتراوح بين 0° مئوية و 35°+ مئوية.
- القدرة المبددة: 1.5 وات مع حمل ON وتيار أقصى 10 أمبير
- 0 وات بدون استهلاك والحمل OFF

إقرار إضافي خاص بالشركة المصنعة

- مخرج بمرحل (أحمال يمكن التحكم بها على 220-240 فولت~):
- الحمل الاسمى في AC1: 10 أمبير (6.000 دورة)؛
- الحمل الاسمى في AC15: 2.2 أمبير (5.000 دورة)؛
- الأحمال المقاومة: 10 أمبير (20.000 دورة)؛
- مصابيح وهاجة: 3 أمبير (20.000 دورة)؛
- مصابيح فلورسنت: 100 وات (20.000 دورة)؛
- مصابيح موفرة للطاقة: 100 وات (20.000 دورة)؛
- مصابيح ليد: 100 وات (20.000 دورة)؛
- محولات إلكترونية: 2 أمبير (20.000 دورة)؛
- مغنيتات لقطاعات LED: 200 وات (20.000 دورة).

قواعد التركيب.

- يجب أن تتم عملية التركيب على يد فنيين متخصصين ومعتمدين مع ضرورة الالتزام بالقواعد والتوجيهات المنظمة لعملية التركيب الخاصة بمسائل الكهرباء المعمول بها في بلد تركيب هذا المنتج.
- يجب أن يكون المفتاح الإلكتروني محميًا بمنصهر مرتبط مباشرة بقدرة فصل مقدرة تبلغ 1500 أمبير أو بمفتاح أوتوماتيكي بتيار اسمي لا يتجاوز 10 أمبير.
- التركيب على قضيب توصيل وتوزيع DIN من وحدة 17,5 ملم.


مطابقة المعايير.

توجيه الجهد المنخفض. توجيه التوافق الكهرومغناطيسى. القاعدة الأوروبية EN IEC 60669:2.
لائحة تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية REACH (UE) رقم 1907/2006 – المادة 33. قد يحتوي المنتج على آثار من الرصاص.

ملفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية - معلومات للمستخدمين

يشير رمز الحادوة المشطوب إلى أنه يجب جمع المنتج في نهاية عمره بشكل منفصل عن النفايات الأخرى وإرساله إلى مراكز التجميع المعتمدة، بما يتوافق مع أحكام القوانين الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي التي تطبق توجيهات ملفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (RAEE). والهدف من ذلك هو منع الآثار السلبية على البيئة وعلى صحة الإنسان، مع ضمان الإدارة الصحيحة للمنتج ككفايات، وبالتالي تجنب التخلص التعمى الذي يعاقب عليه القانون. لإدارة المنتج بشكل صحيح، يرجى التحقق من الأحكام المحلية المنصوص عليها في بلدك.

توصيل مؤشر LED التنبيه X/00943.X.00936.250 للتحديد في الظلام (فقط للمداخل خطوة بخطوة)

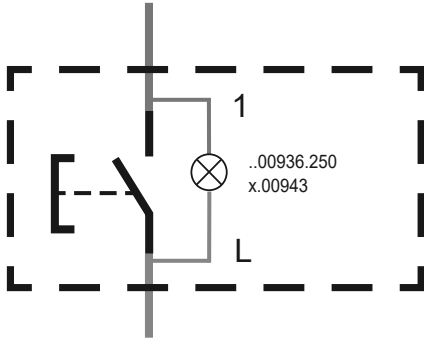


ملاحظة هامة:


- أثناء الضغط على الزر الانضغاطى للتحكم فإن لمبة التنبيه الخاصة بنظام التحديد في الظلام تنطفئ.
- لتحليل وظيفة حالة الجمل الكهربى، قم بتوصيل مؤشر التنبيه الضوئى X/00943.X.00936.250 بين المخرج NO و N. لا يمكن الاستخدام المباشر لمؤشر التنبيه 00932 على التوازي مع زر التحكم الانضغاطى على المدخل R لإعادة التعيين. في حالة الاستخدام مع وحدة فاصل جلفاني 03998 لا يمكن استقبال التغذية المرتدة على الجمل من شبكة تشغيل الوحدة الفرعية Slave.

التوصيلات


مثال على التوصيل بزر انضغاطي مفتوح في المعتاد للتحكم موصول بالأسلاك على L

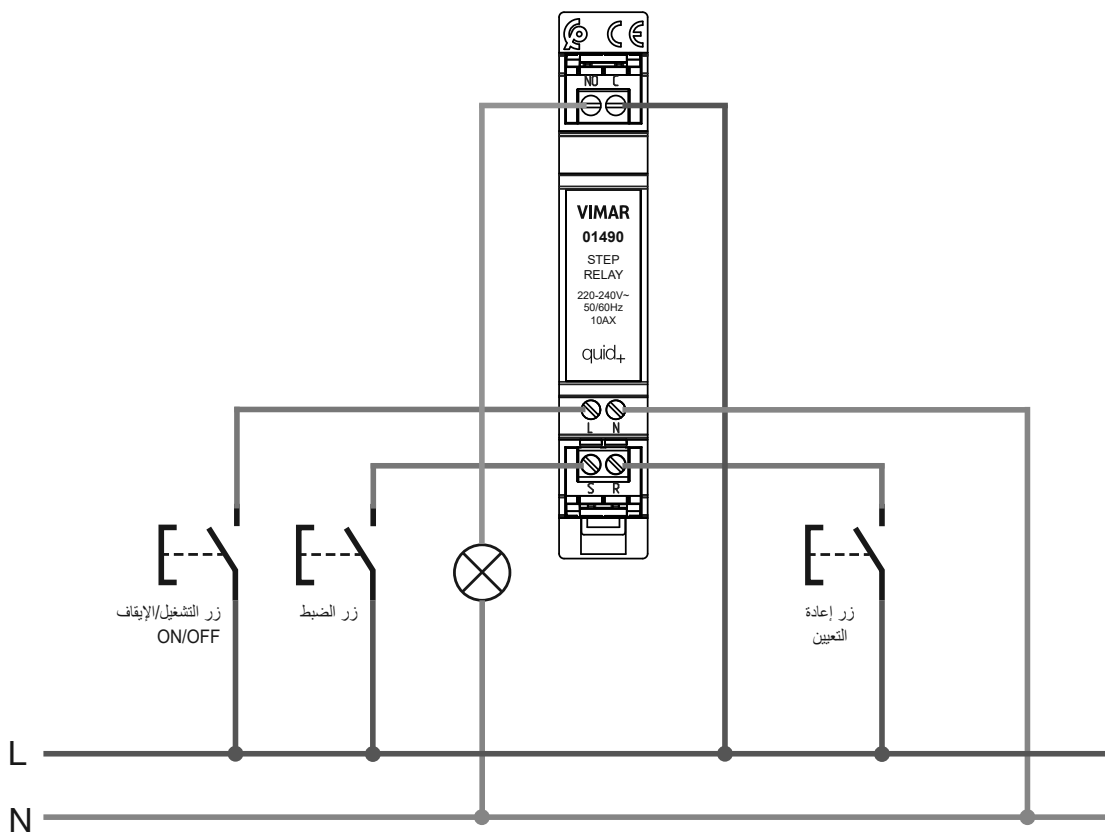

مثال على التوصيل بزر انضغاطي مفتوح في المعتاد للتحكم موصول بالأسلاك على N

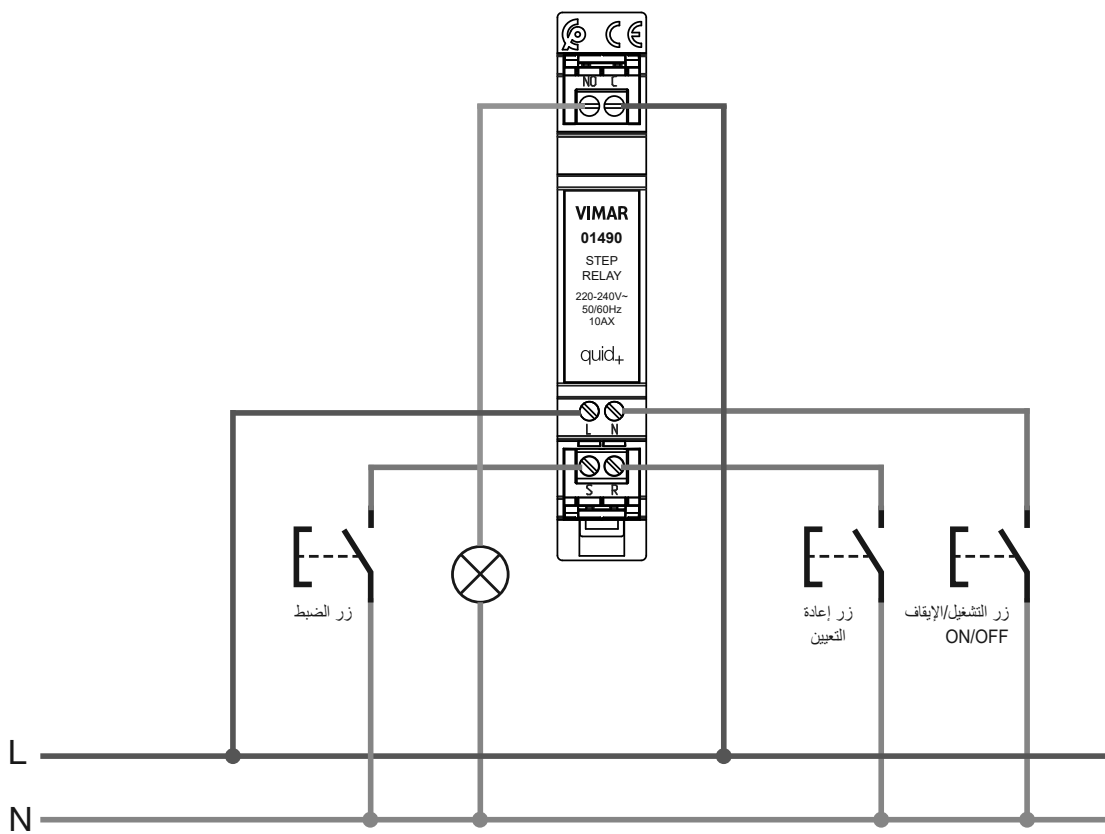

مثال لعملية التوصيل مع وحدة 01490 وزر ضبط وزر إعادة تعيين لكلا الجهازين

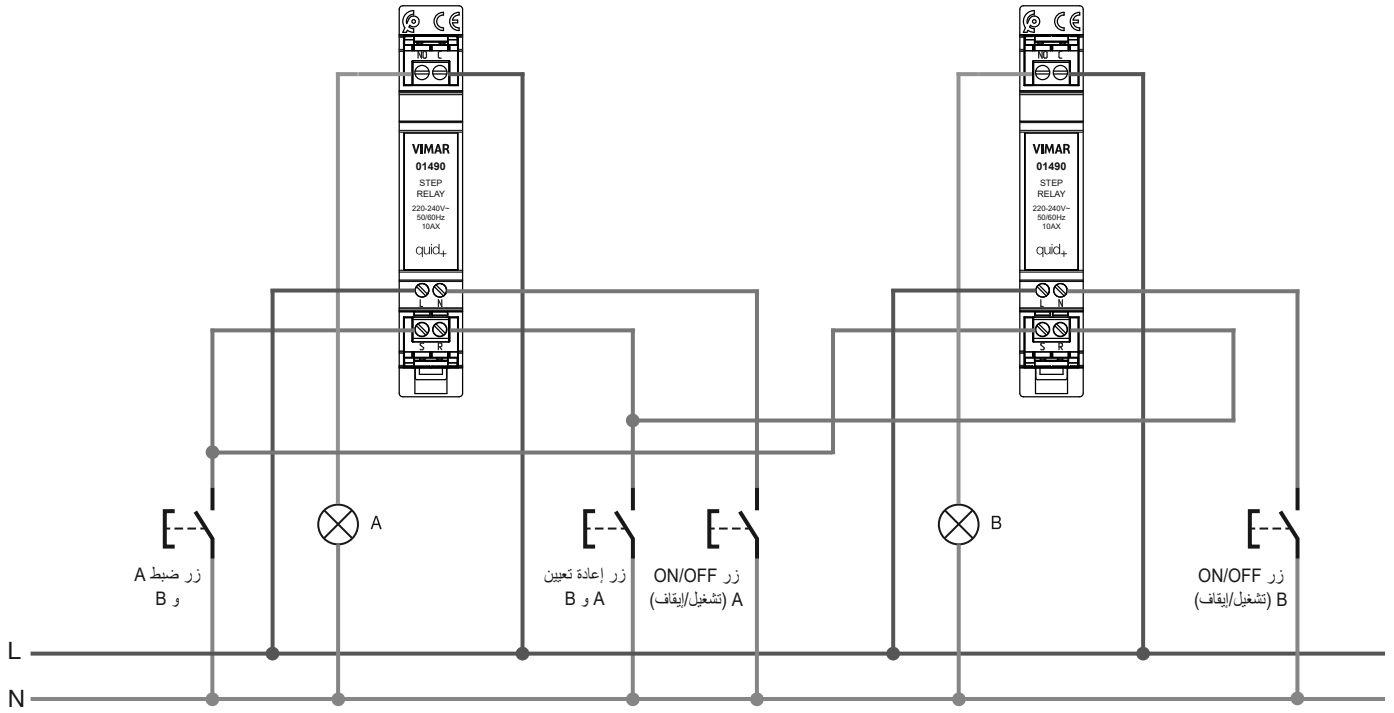

على الأزرار الانضغاطية ON/OFF يمكن توصيل مؤشرات التنبيه الضوئي للتحديد في الظلام (الصفحة 00936.250).
على أزرار الضبط SET وإعادة التعيين RESET لا يجب توصيل مؤشرات التنبيه الضوئي على التوازي.