

Module relais magnétique Quid à impulsions séquentielles ON/OFF, 1 entrée pour poussoir NO, 1 entrée pour poussoir NO de réinitialisation, 1 entrée pour poussoir NO de réglage, 1 sortie sans potentiel 10 A 220-240 V~ 50/60 Hz, installation sur rail DIN (60715 TH35), occupe 1 module de 17,5 mm.

Le dispositif allume ou éteint une charge après avoir reçu un signal provenant d'un poussoir. Il présente également une entrée pour la commande d'extinction centrale (réinitialisation) et d'une entrée pour la commande d'extinction centrale (réglage).

CARACTÉRISTIQUES.

- Tension nominale d'alimentation : 220 – 240 V~ 50/60 Hz.
- Commande ON/OFF via poussoirs NO câblés par rapport la phase ou au neutre.
- Sortie sans potentiel pour la commande d'éclairage 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz.
- 1 commutation maxi par seconde.
- Commande de réinitialisation via poussoir NO.
- Commande de réglage via poussoir NO.
- 8 poussoirs maxi avec voyants 00936.250.x-00943.x câblés en parallèle au poussoir NO de commande pour fonction de localisation dans l'obscurité (ne s'applique pas aux entrées de réglage et de réinitialisation).
- S'utilise dans des endroits secs et non poussiéreux, à une température comprise entre 0 °C et +35 °C.
- Puissance dissipée : 1,5 W avec charge ON et courant maxi 10 A
0 W et aucune absorption pour charge OFF

DÉCLARATION SUPPLÉMENTAIRE DU FABRICANT

- **Sortie à relais** (charges pilotables à 220 - 240 V~) :
 - charge nominale en AC1 : 10 A (6 000 cycles) ;
 - charge nominale en AC15 : 2,2 A (5 000 cycles) ;
 - charges résistives  : 10 A (20 000 cycles) ;
 - lampes à incandescence  : 3 A (20 000 cycles) ;
 - lampes fluorescentes  : 100 W (20 000 cycles) ;
 - lampes à économie d'énergie  : 100 W (20 000 cycles) ;
 - lampes à leds  : 100 W (20 000 cycles) ;
 - transformateurs électroniques  : 2 A (20 000 cycles) ;
 - alimentations pour rubans à leds : 200 W (20 000 cycles).



CONSIGNES D'INSTALLATION

- Le circuit doit être réalisé par des techniciens qualifiés, conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.
- L'interrupteur électronique doit être directement associé à un fusible ayant un pouvoir de coupure nominal de 1500 A ou à un interrupteur automatique ayant un courant nominal inférieur ou égal à 10 A.
- Installation sur rail DIN à partir d'un module 17,5 mm.

CONFORMITÉ AUX NORMES

Directive BT Directive CEM. Norme EN IEC 60669-2.


Règlement REACH (EU) n° 1907/2006 – art.33. Le produit pourrait contenir des traces de plomb.



DEEE - Informations destinées aux utilisateurs

Le symbole de la poubelle barrée signifie que le produit en fin de vie doit être collecté séparément des autres déchets et envoyé aux centres de collecte agréés conformément aux dispositions nationales des pays de l'UE qui ont transcrit la directive DEEE. Le tri permet de prévenir les nuisances écologiques et sanitaires, de bien gérer la mise au rebut du produit et de ne pas encourir de sanction. Pour une bonne gestion du produit, vérifiez les dispositions locales en vigueur dans votre pays.

VUE DE FACE



NO : sortie sans potentiel normalement ouverte.

C : commun à brancher à la phase


L : entrée pour poussoir ON/OFF câblé par rapport à la phase (relier la borne N directement au neutre).

N : entrée pour poussoir ON/OFF câblé par rapport au neutre (relier la borne L directement à la phase).

S : entrée pour poussoir de réglage

R : entrée pour poussoir de réinitialisation

BRANCHEMENT DU VOYANT 00936.250.X/00943.X DE LOCALISATION DANS L'OBSCURITÉ (uniquement pour les entrées pas à pas)

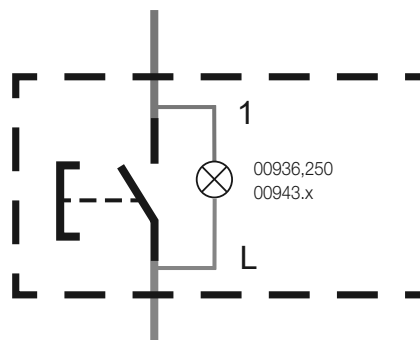


N.B.


- Le voyant de localisation dans l'obscurité s'éteint en appuyant sur le poussoir de commande.
- Pour réaliser la fonction de statut de la charge, câbler le voyant 00936.250.x/00943.x entre la sortie NO et N. Impossible d'utiliser directement le voyant 00932 parallèlement au poussoir de commande sur l'entrée R de réinitialisation. En cas d'utilisation avec le Module séparateur galvanique 03998, il sera impossible de recevoir un suivi sur la charge de la part de l'installation esclave.

BRANCHEMENTS


Exemple de connexion avec le poussoir NO de commande câblé sur L

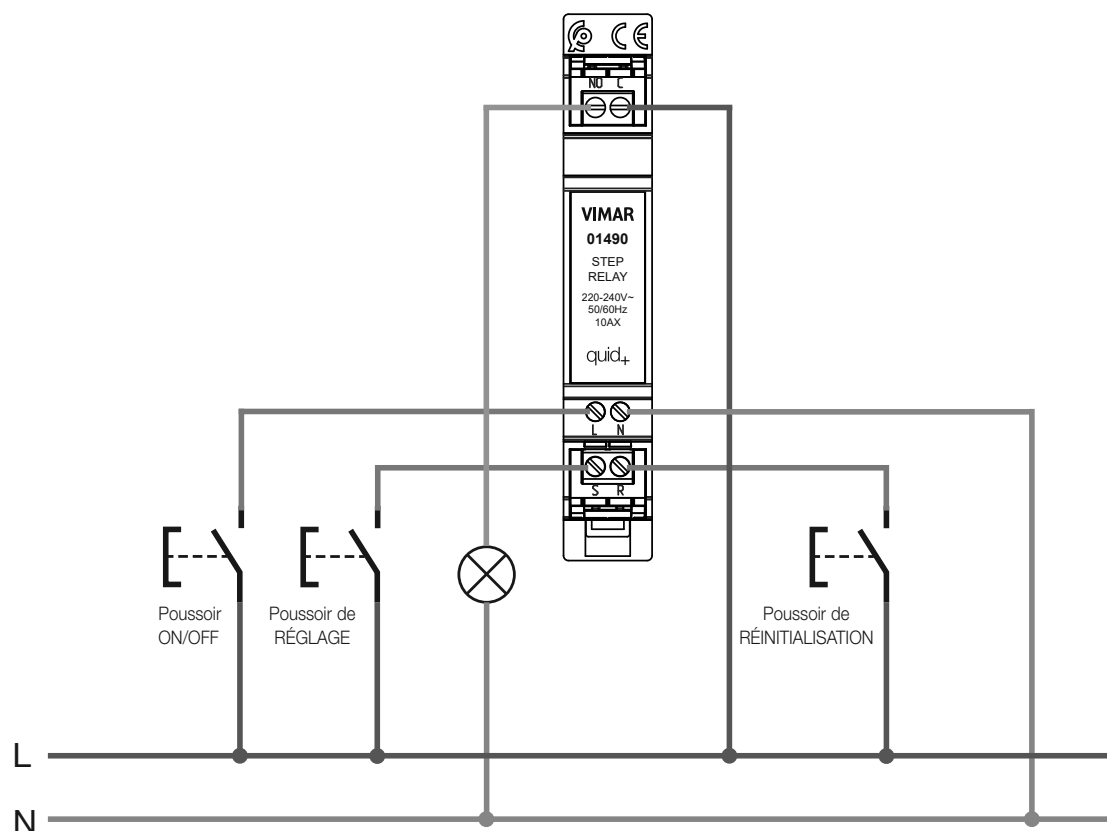

Exemple de connexion avec le poussoir NO de commande câblé sur N

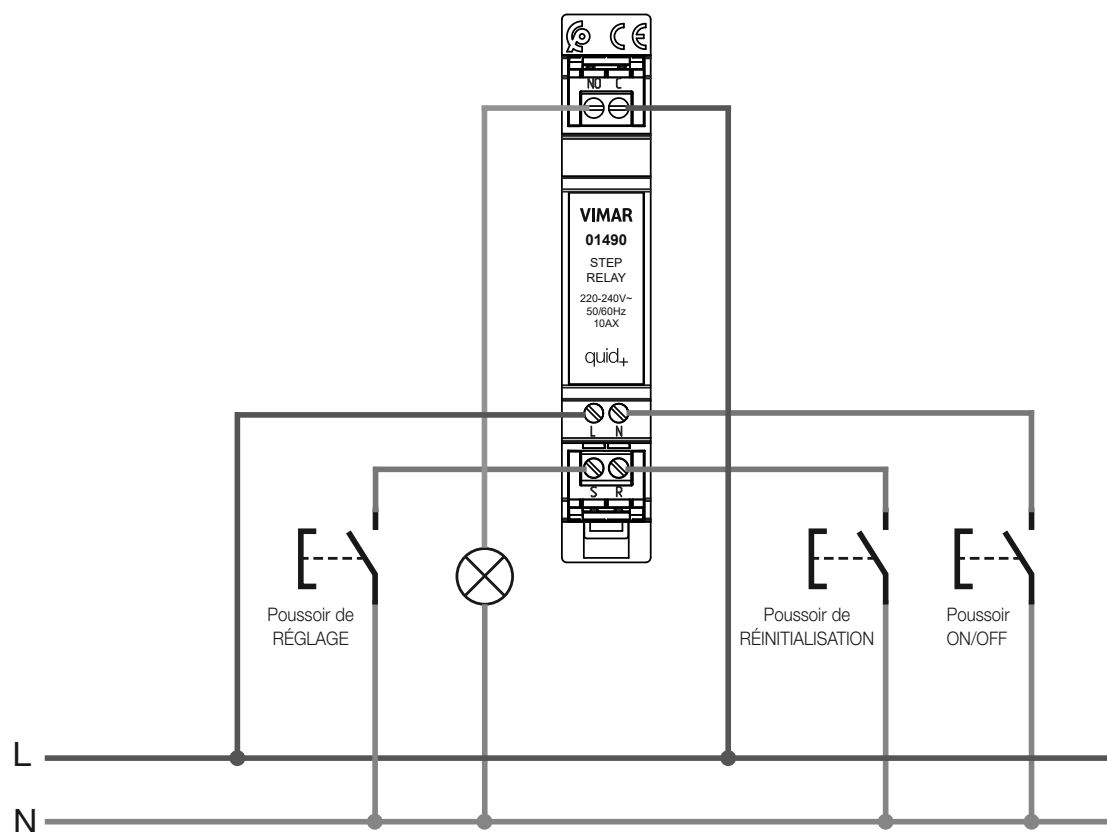

Exemple de connexion avec 2 modules 01490, un poussoir de réglage et un de réinitialisation pour les deux dispositifs

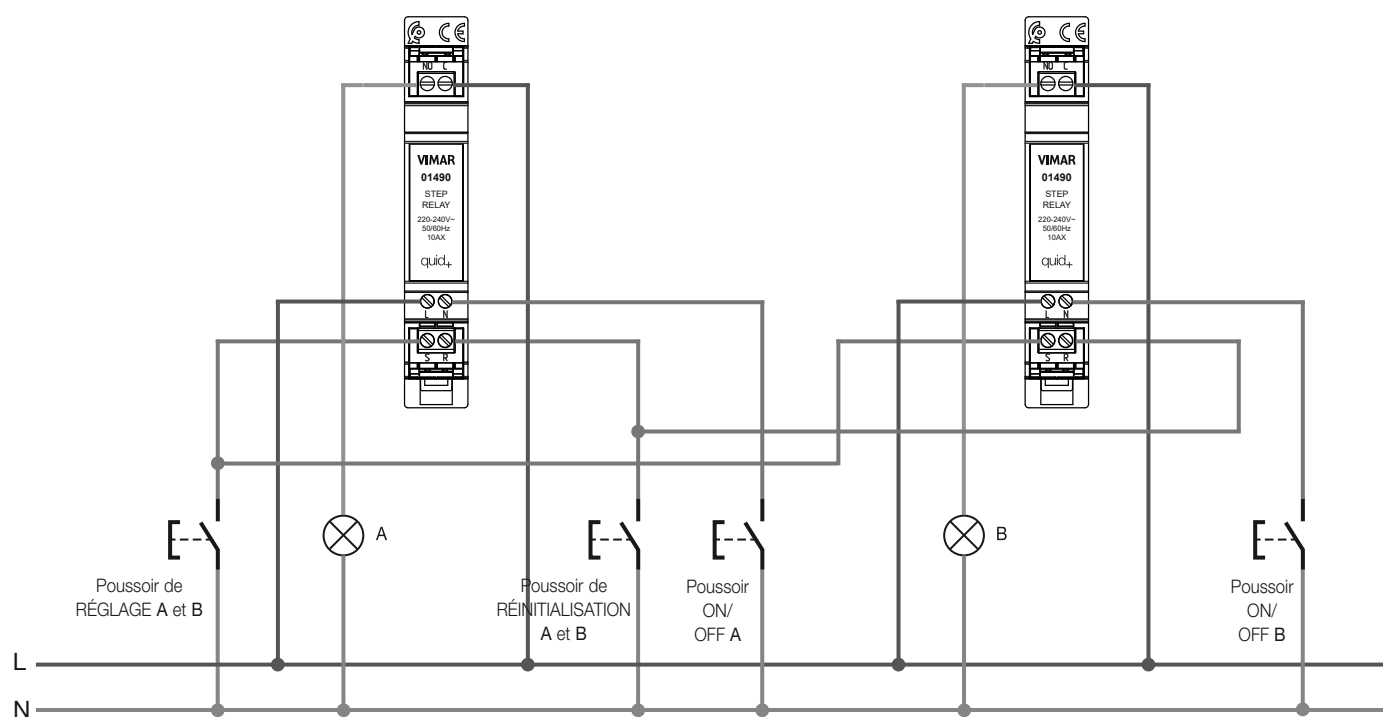

Les poussoirs ON/OFF acceptent le câblage des voyants de localisation dans l'obscurité (art. 00936.250..).
Ne pas câbler de voyants en parallèle sur les poussoirs RÉGLAGE et RÉINITIALISATION.