

## By-alarm

01704-01709-01710

### INSTALLAZIONE DEI MODULI ALL'INTERNO DELLE CENTRALI 01700 E 01703.


Il contenitore metallico delle centrali By-alarm è provvisto di apposite forature che permettono l'installazione dei moduli espansione ingressi 01704, 01709 e dei moduli espansione uscite 01710. Tali forature consentono l'installazione di un massimo di **3** moduli per centrale le cui AREE disponibili sono indicate nella figura sotto.

### INSTALLING THE MODULES IN THE CONTROL UNITS 01700 AND 01703.

The metal enclosure of the By-alarm control units has special holes that permit installing input expansion modules 01704, 01709 and output expansion modules 01710. These holes permit installing up to **3** modules per control unit whose available AREAS are indicated in the following figure.

### EINBAU DER MODULE IN DIE ZENTRALEN 01700 UND 01703.

Das Metallgehäuse der By-Alarm-Zentrale ist mit entsprechenden Bohrungen versehen, die den Einbau der Eingangserweiterungsmodule 01704, 01709 und des Ausgangserweiterungsmoduls 01710 ermöglichen. Durch diese Bohrungen können maximal **3** Module pro Zentrale eingebaut werden. Die verfügbaren Bereiche sind in der folgenden Abbildung dargestellt.

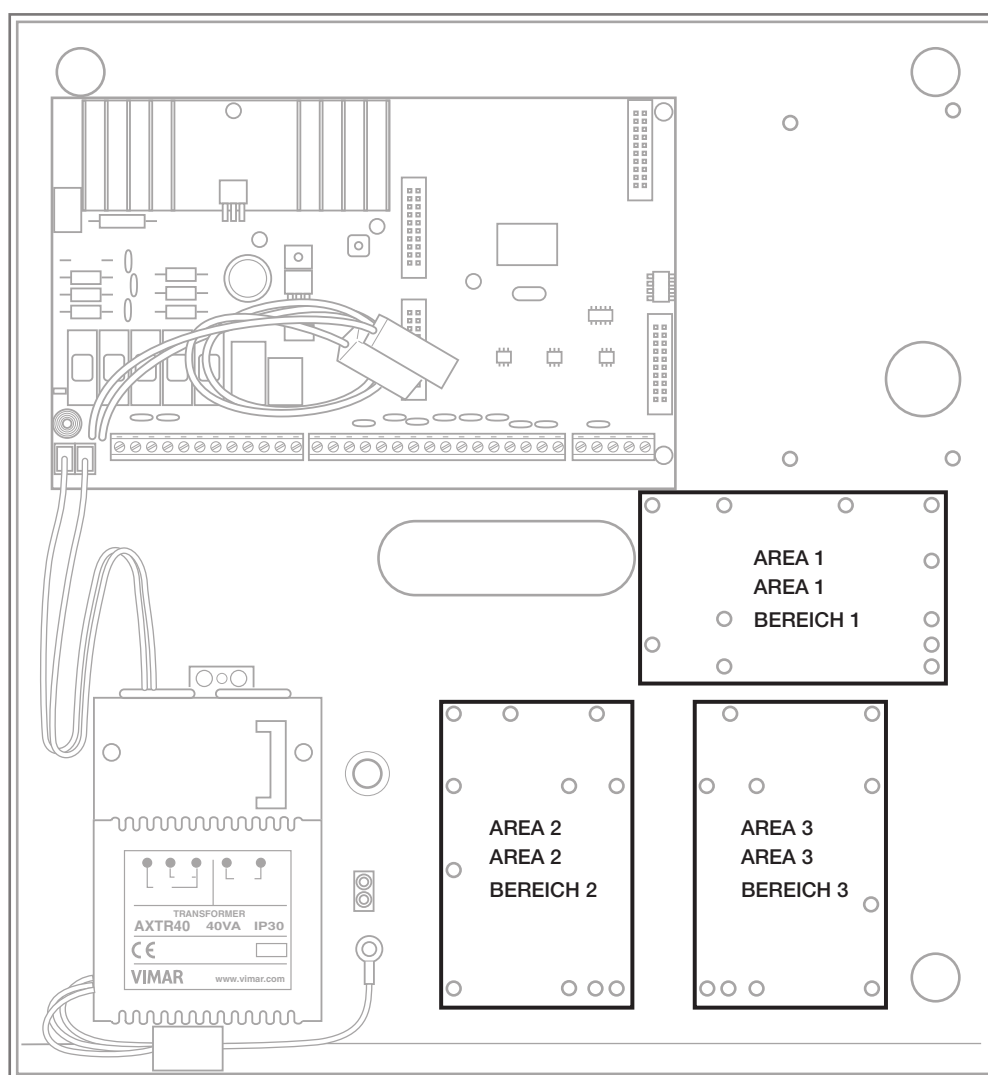

Le AREE consentono l'installazione di:

- 3 moduli espansione 4 ingressi 01709.
- 3 moduli espansione 8 ingressi 01704.
- 3 moduli espansione 4 uscite 01710.
- combinazioni di moduli 01709, 01704 e 01710.

The AREAS permit installing:

- 3 expansion modules with 4 inputs 01709.
- 3 expansion modules with 8 inputs 01704.
- 3 expansion modules with 4 outputs 01710.
- combinations of modules 01709, 01704 and 01710.

In die BEREICHEN können folgende Elemente eingebaut werden:



- 3 Erweiterungsmodul 4 Eingänge 01709
- 3 Erweiterungsmodul 8 Eingänge 01704
- 3 Erweiterungsmodul 4 Ausgänge 01710
- Kombinationen der Module 01709, 01704 und 01710.

## By-alarm



01704-01709-01710

### ESEMPI DI INSTALLAZIONE - EXAMPLES OF INSTALLATION - INSTALLATIONSBEISPIELE.

- Installazione comunicatore PSTN 01706, 1 modulo ingressi 01709 e 1 modulo uscite 01710.
- Installation of PSTN Communicator 01706, 1 input module 01709 and 1 output module 01710.
- Installierung des Wählergeräts PSTN 01706, 1 Eingangsmodul 01709 und 1 Ausgangsmodul 01710.

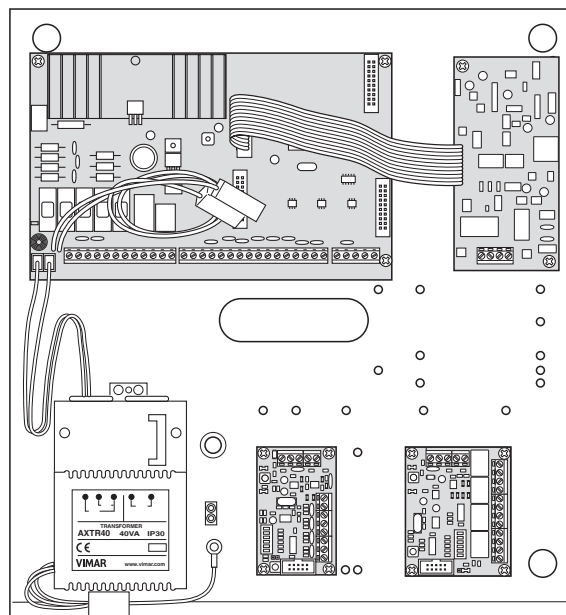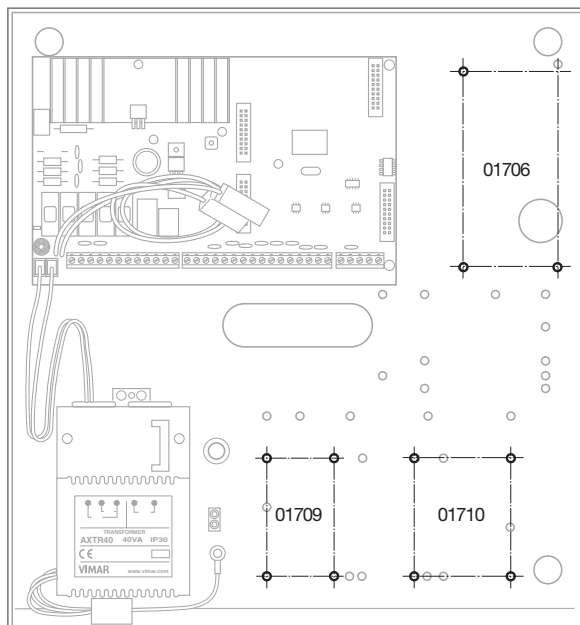



- Installazione 1 modulo ingressi 01704, 1 modulo ingressi 01709 e 1 modulo uscite 01710.
- Installation of 1 input module 01704, 1 input module 01709 and 1 output module 01710.
- Installierung 1 Eingangsmodul 01704, 1 Eingangsmodul 01709 und 1 Ausgangsmodul 01710.

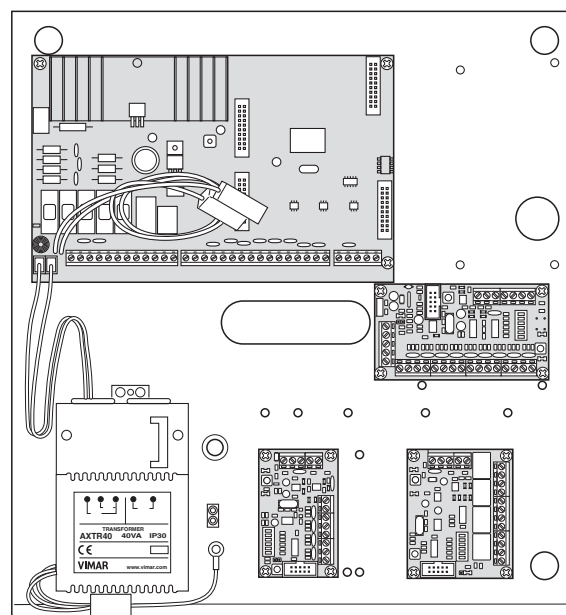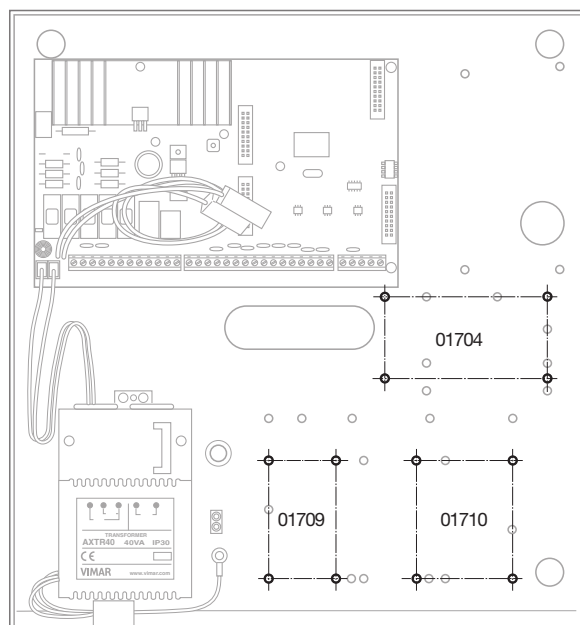

## By-alarm

01704-01709-01710

- Installazione 2 moduli ingressi 01704 e 1 modulo uscite 01710.
- Installation of 2 input modules 01704 and 1 output module 01710.
- Installierung 2 Eingangsmodule 01704 und 1 Ausgangsmodul 01710.

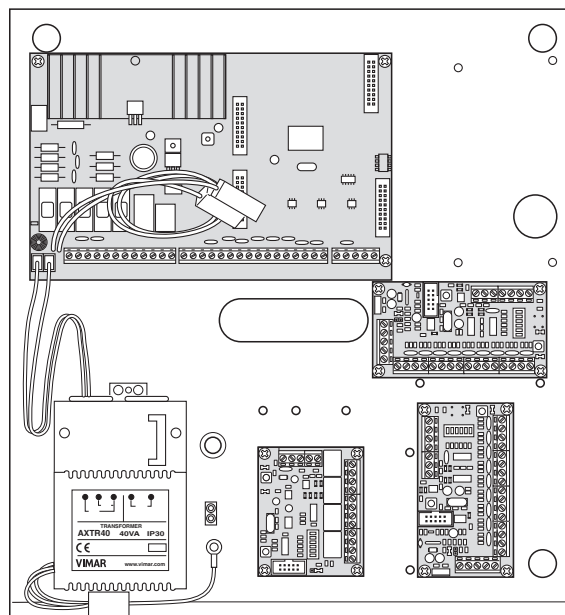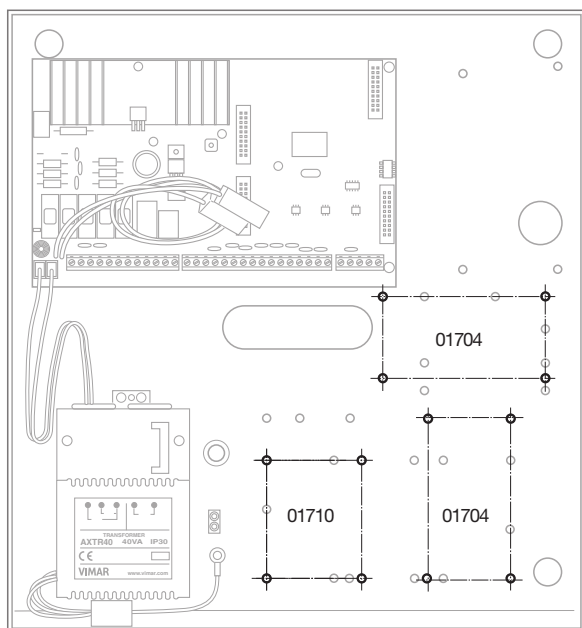

- Installazione 3 moduli uscite 01710.
- Installation of 3 output modules 01710.
- Installierung 3 Ausgangsmoduls 01710.

