

03983 - Modulo 3in 1out connesso

Il modulo relè connesso da retrofutto è provvisto di 3 ingressi digitali programmabili SELV e 1 uscita a relè NO/NC SELV programmabile; in particolare:

- P, IN1, IN2 sono ingressi per contatti puliti con le seguenti funzionalità:
 - P (esclusivamente collegato ad un pulsante): configurazione, reset oppure attivazione del relè a bordo;
 - IN1 e IN2: attivazione fino a 4 scenari.
 - IN1 e/o IN2: attivazione di notifiche push, comando di un gruppo luci/tapparelle a 1 ingresso/ varie oppure interfacciamento con sensori per inviare il loro stato.
- N.B. per le tapparelle utilizzare i pulsanti art. xx062 e xx066.
- Uscita a relè contatto pulito che, indipendentemente dalla configurazione degli ingressi, può essere configurata in applicazioni "Luci", "Accessi" e "Varie".

Scarica dagli store l'app View Wireless



sul tablet/smartphone che userai per la configurazione.

Quando il dispositivo viene alimentato per la prima configurazione si consiglia di ricercare eventuali nuovi firmware e di effettuare l'aggiornamento.

Ti servirà inoltre:

Gateway art. 30807.x-20597-19597-14597	
App View	per la gestione da smartphone/tablet
Assistenti vocali Amazon Alexa, Google Assistant, Siri (HomeKit) per l'eventuale comando voce	

CONFIGURAZIONE IN Bluetooth®

1. Crea su MyVIMAR (on-line) il tuo account Installatore.
2. Cabla tutti i dispositivi dell'impianto (deviatori, relè, termostati, gateway, ecc.).
3. Avvia l'app View Wireless e fai il login con le credenziali appena create.
4. Crea l'impianto e gli ambienti.
5. Associa tutti i dispositivi agli ambienti tranne il gateway (va associato per ultimo).
Per associare il modulo relè:
 - Seleziona "Aggiungi" (), scegli l'ambiente dove collocarlo e dagli un nome
 - Seleziona  : attiva la connessione Bluetooth sul tablet/smartphone e avvicinalo al modulo relè
 - Premi il pulsante collegato a P e imposta la funzione da realizzare
6. Per ogni dispositivo imposta le funzionalità, i parametri ed eventuali dispositivi accessori (comando filare o radio e relativa funzionalità).
7. Trasferisci la configurazione dei dispositivi al gateway e connettilo alla rete Wi-Fi.
8. Trasferisci l'impianto all'utente Amministratore (che deve aver creato il proprio profilo su MyVIMAR).

Per i dettagli vedi il manuale dell'app View Wireless scaricabile da www.vimar.com.

CARICHI COMANDABILI.

- Uscita a contatto pulito, SELV (per pilotare solo carichi in bassa tensione come cancelli/serrature/elettrovalvole).
 - AC-1 4 A 12/24 V IEC 60947-4-1
 - DC-1 4 A 12/24 V IEC 60947-4-1
 - DC-13 0,8 A 24 V IEC 60947-5-1

RESET DEL MODULO 03983.

Il reset ripristina le condizioni di fabbrica. Entro i primi 5 minuti da quando viene alimentato, premi per 30 s il pulsante collegato a P fino al lampeggio del led bianco.



REGOLE DI INSTALLAZIONE.

- L'installazione e la configurazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.
- L'uscita a relè è di tipo SELV.
- L'installazione deve essere eseguita con impianto non alimentato.
- Il dispositivo è installabile nelle scatole da incasso solo in corrispondenza di 2 copriferri adiacenti.
- I conduttori degli ingressi possono essere prolungati fino a un massimo di 20 m con un cavo dotato di doppio isolamento e con sezione minima di 0,22 mm².
- Negli impianti di Controllo Accessi, prevedere una modalità di emergenza per apertura porta in caso di mancanza di energia elettrica.

IMPORTANTE: I conduttori del circuito SELV sono isolati per una tensione nominale di 300 V (norma UL 1061) e possono quindi coesistere con i conduttori alimentati fino ad un massimo di 230 V~. Nell'eseguire i collegamenti deve essere posta attenzione a mantenere l'isolamento tra il circuito SELV e i circuiti a tensione pericolosa come prescritto dalle norme di installazione.

CARATTERISTICHE.

- Tensione nominale di alimentazione: 100-240 V~, 50/60 Hz.
- Potenza dissipata: 0,60 W
- Potenza RF trasmessa: < 100mW (20dBm)
- Range di frequenza: 2400-2483,5 MHz
- Morsetti: 2 (L e N) per fase e neutro;
- Ingressi:
 - P comanda direttamente l'uscita a relè, pone in configurazione il dispositivo durante l'arruolamento e ne permette il reset.
 - IN1, IN2 sono ingressi a contatto pulito.
- Per gli ingressi utilizzare i pulsanti art. xx008-16080-30054-xx052-16083.
- Se il dispositivo non è configurato, P comanda l'uscita a relè mentre IN1 e IN2 non sono attivi.
- LED RGB che segnala lo stato della configurazione (lampeggiante blu).
- Al modulo 03983 possono essere associati fino a 2 comandi piatti (art. 03925) che consentono il comando dell'attuatore o l'attivazione di uno o più scenari.
- Il dispositivo funziona come nodo ripetitore per i prodotti a batteria (ad esempio art. 03980).
- Temperatura di funzionamento: -25 ÷ +55 °C.
- Grado di protezione: IP20
- Comandabile da App View, assistente vocale Alexa, Google, Siri e Homekit per sistema Bluetooth technology

FUNZIONAMENTO

Il modulo 03983 consente di:

- richiamare fino a 4 scenari in base allo stato degli ingressi IN1 e IN2.
- associare il comando piatto 30504-03925 che può essere configurato per comandare l'attuatore a bordo o per richiamare uno o più scenari.
- aprire un varco configurato come "Accessi";
- effettuare le funzionalità di Controllo Accessi mediante l'app View Key (analogamente ad quelle di un lettore fuoriporta configurato come "Accessi");
- realizzare la funzione Logica di presenza in camera attraverso una combinazione di rivelatori di presenza e contatti magnetici.

N.B. Per le funzionalità di cui sopra di veda la tabella "CONNESSIONI DA EFFETTUARE PER TIPOLOGIA DI APPLICAZIONE"

Attraverso il gateway 30807.x-20597-19597-16497-14597 le funzionalità possono essere gestite tramite l'App View ed è inoltre disponibile il controllo tramite gli assistenti vocali Alexa, Google Assistant e Siri.

Il dispositivo è compatibile con Homekit.

Impostazioni.

Mediante l'App View Wireless possono essere impostati i parametri relativi alle varie modalità di funzionamento.

CONFORMITÀ NORMATIVA.

Direttiva RED. Direttiva RoHS.

Norme EN IEC 60669-2-1, EN IEC 63000, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62479.

Vimar SpA dichiara che l'apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile nella scheda di prodotto al seguente indirizzo Internet: www.vimar.com.

Regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.





RAEE - Informazione agli utilizzatori

Il simbolo del bidone barrato indica che il prodotto a fine vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti e inviato presso centri di raccolta autorizzati, in conformità a quanto previsto dalle leggi nazionali dei Paesi dell'UE che recepiscono la Direttiva RAEE. Lo scopo è prevenire effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, garantendo la corretta gestione del prodotto come rifiuto, evitando quindi uno smaltimento abusivo sanzionabile dalla legge.

Per una corretta gestione del prodotto, si prega di verificare le disposizioni locali previste nel vostro paese.


Il logo Apple, iPhone e iPad sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi e Regioni. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Google è un marchio di Google LLC. Amazon, Alexa e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

VISTA FRONTALE

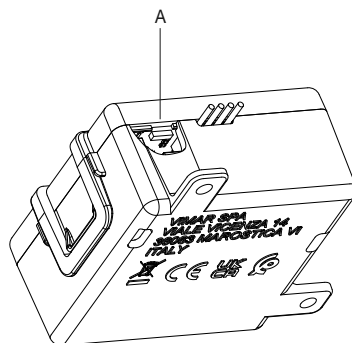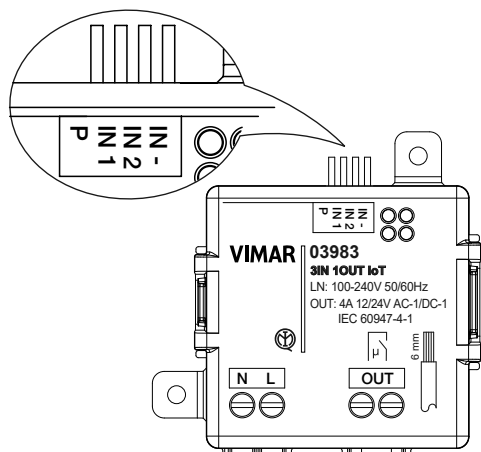


- A: Led di configurazione
- N: Neutro
- L: Fase
- OUT: Uscita a relè SELV NO/NC
- IN-: Comune ingressi
- P, IN1, IN2: Ingressi digitali programmabili

COLLEGAMENTO PER SEGNALE ACUSTICA E ATTIVAZIONE DI DUE SCENARI

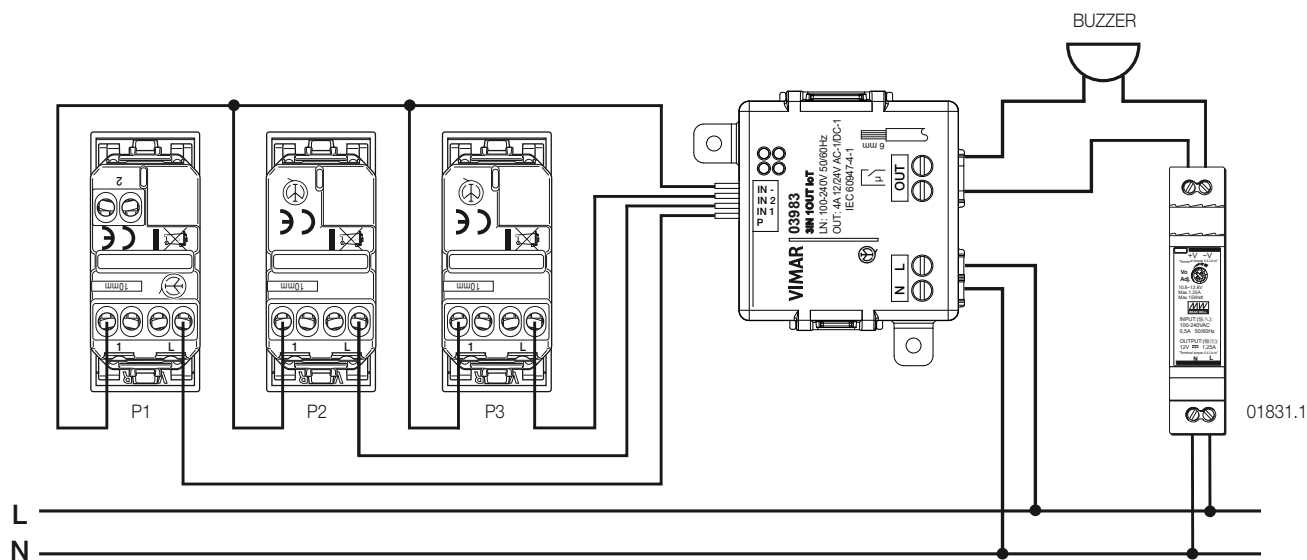


P1: Pulsante comando buzzer (art. 30054-xx052-16083)
P2, P3: Pulsante di comando scenario (art. xx008-16080).

COLLEGAMENTO PER COMANDO LUCE

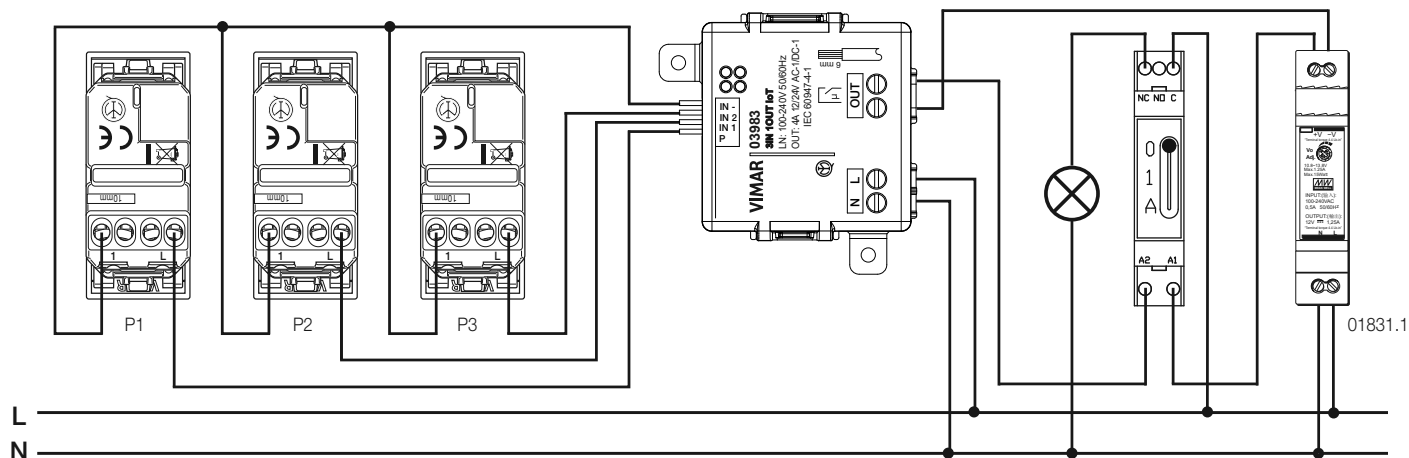

P1: Pulsante comando lampada
P2, P3: Pulsanti di comando per scenari

COLLEGAMENTO PER SCENARI DIPENDENTI DAGLI INGRESSI

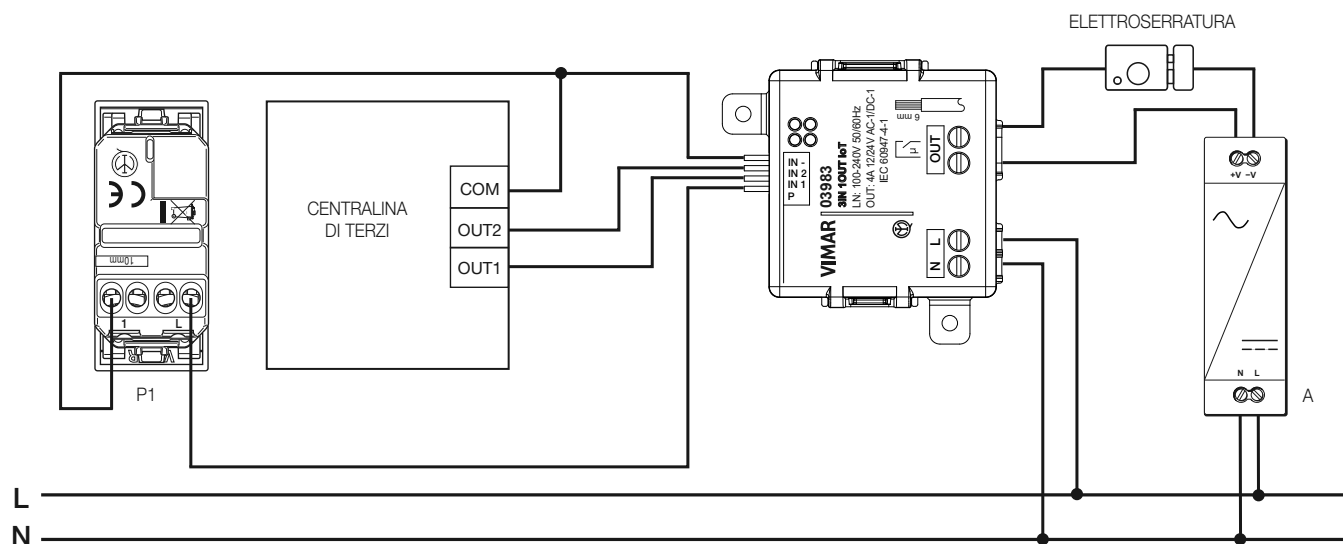

P1: Pulsante per apriporta
A: Alimentatore
Centralina di terzi con uscite a contatto pulito: comando scenari

ESEMPI DI COMBINAZIONI

IN1	IN2	Scenario selezionato
0	0	Scenario 1 (non utilizzato)
0	1	Scenario 2 (ad esempio "Entrata")
1	0	Scenario 3 (ad esempio "Uscita")
1	1	Scenario 4 (ad esempio "Relax")

0 = Aperto
1 = Chiuso


LOGICA DI PRESENZA IN CAMERA

La funzione "Logica di presenza in camera" ha lo scopo di attivare un carico (di solito quello che richiede più energia) soltanto quando dev'essere utilizzato ossia quando l'ospite è nella stanza. La logica elabora i due ingressi (porta e rivelatore presenza) e in base a delle condizioni attiva o disattiva l'uscita che comanda il carico.

L'app View Wireless consente di impostare i parametri che seguono:

- Parametri ingressi e uscita
 - Polarità IN1 (ingresso dedicato al contatto porta): NO o NC (default NC)
 - Polarità IN2 (ingresso dedicato al rivelatore di presenza): NO o NC (default NO)
 - Polarità OUT (controllo carico): NO o NC (default NO)
- Parametri Logica presenza camera:
 - Tempo di attesa (a passi di 1 s, default 60 s): è il tempo in cui viene valutata la presenza della persona in camera
 - Ritardo sul tempo di attesa (a passi di 1 s, default 120 s): è il ritardo sul periodo di valutazione per tenere conto dell'inerzia del rivelatore, in particolare nel caso di uscita dalla stanza.
 - Ritardo di attivazione scenario di OFF (a passi di 1 s, default 1 s)
 - Ritardo di attivazione scenario di ON (a passi di 1 s, default 1 s)
 - Abilitazione attivatore scenario ON: On o Off (default Off)
 - Nome attivatore scenario ON (default "Scenario di benvenuto")
 - Abilitazione attivatore scenario OFF: On o Off (default Off)
 - Nome attivatore scenario OFF (default "Scenario di camera libera")


Esempio di collegamento con contatti magnetici e rivelatore IR tradizionale.

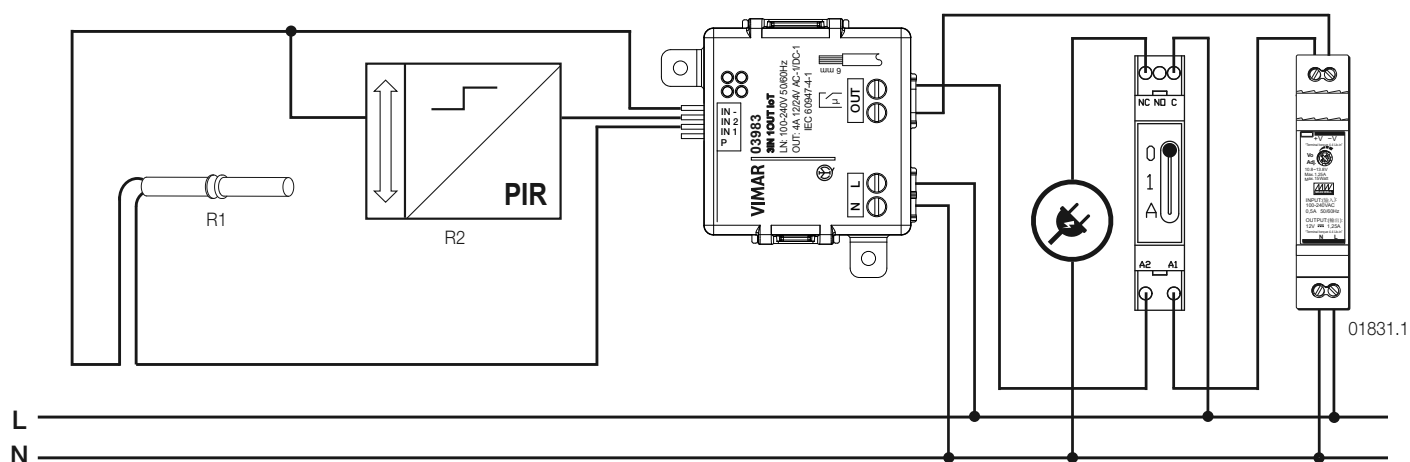

R1: Contatto magnetico da incasso art. 01820

R2: Rivelatore IR con uscita a contatto pulito

Questa tipologia di collegamento permette di configurare il modulo 03983 come un sensore logico di presenza dove IN1 e IN2 sono cablati a dispositivi tradizionali non connessi. La logica che ne regola in funzionamento è illustrata nel diagramma seguente:

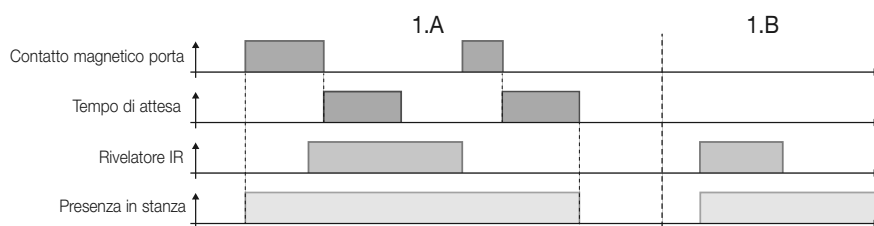

Tempo di attesa = 60 s

Ritardo sul tempo di attesa* = 0

"Presenza in stanza" rappresenta l'uscita del modulo 03983 che può essere configurata anche come "Attivatore scenario" sia quando il relè si apre che quando chiude (due attivatori distinti).

Il relè funziona in modalità bistabile (non modificabile).


Lo scenario non viene attivato se la porta è chiusa (caso 1.B).

Una volta creata l'applicazione, i parametri da impostare sono "Tempo di attesa" e "Ritardo sul tempo di attesa".

1. Quando la camera è vuota e spenta, all'apertura della porta ossia del contatto magnetico il sistema chiude il contatto del relè; inoltre, se tale opzione è impostata, viene attivato uno scenario scelto tra quelli disponibili.
2. Finché la porta resta aperta, la camera rimane attiva (contatto relè chiuso) e lo stato del rivelatore IR non viene preso in considerazione.
3. Quando la porta viene chiusa si avvia il "Tempo di attesa" nel quale viene rilevato lo stato del rivelatore IR.
4. Se durante il "Tempo di attesa" il rivelatore capta almeno un movimento o rileva almeno una volta che è presente una persona allora la presenza è confermata. Il "Tempo di attesa" si arresta e le informazioni che arrivano dal rivelatore non vengono più prese in considerazione. Al contrario, se nel corso di "Tempo di attesa" non vengono rilevati movimenti o presenze, allo scadere dello stesso il contatto del relè viene aperto e, se impostata l'opzione, viene attivato uno scenario di OFF scelto tra quelli disponibili.
5. La situazione rimane inalterata (ospite presente o ospite assente) fino a quando la porta non viene riaperta facendo partire nuovamente il ciclo.


Nota: Se nella stessa stanza sono presenti più persone e una esce attivando il ciclo mentre la seconda non viene rilevata perché immobile o non rilevabile (ad esempio potrebbe essere a letto) allora la stanza si spegne. In questo caso, al primo rilevamento di movimento/presenza si attiva il ciclo chiudendo solamente il relè (presenza confermata senza attivazione scenario) fino alla successiva chiusura della porta e nuovo ciclo di controllo.

Esempio di collegamento con contatto magnetico connesso e sensore radar.

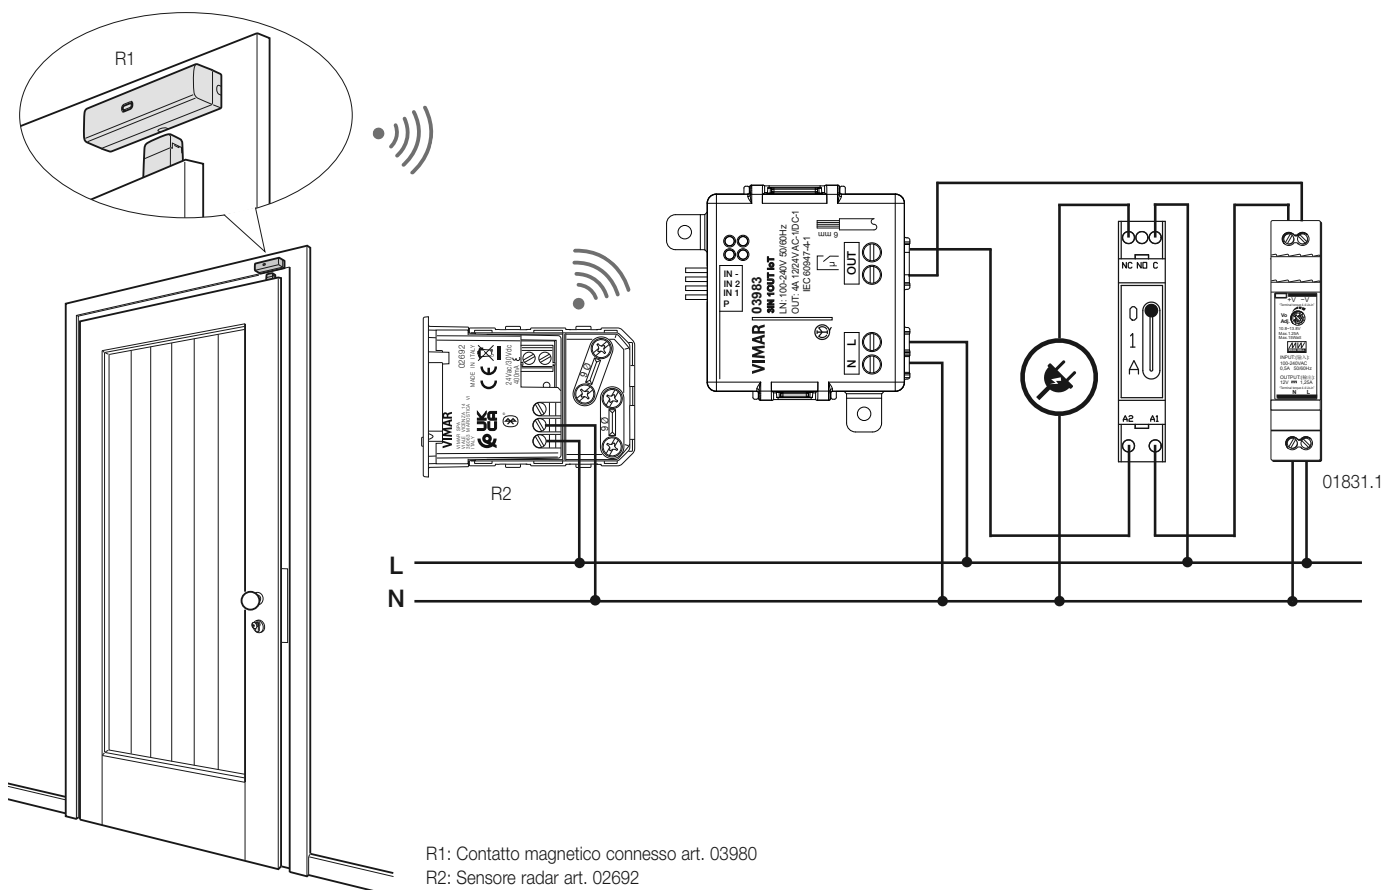

Questa tipologia di collegamento permette di configurare il modulo 03983 come un sensore logico di presenza che comunica via Bluetooth con i sensori View Wireless (contatto magnetico 03980 e sensore radar 02692).

La logica che ne regola in funzionamento è illustrata nel diagramma seguente:

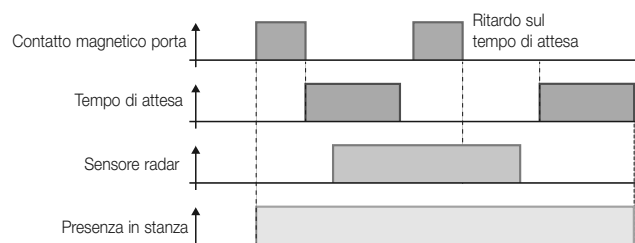

Tempo di attesa = 75 s

Ritardo sul tempo di attesa* = 100 s

*E' il ritardo sulla verifica presenza per compensare il ritardo interno dei sensori radar.

"Presenza in stanza" rappresenta l'uscita del modulo 03983 che può essere configurata anche come "Attivatore scenario" sia quando il relè si apre che quando chiude (due attivatori distinti).

Il relè funziona in modalità bistabile (non modificabile).


Lo scenario non viene attivato se la porta è chiusa.

1. Quando la camera è vuota e spenta, all'apertura della porta ossia del contatto magnetico connesso il sistema chiude il contatto del relè; inoltre, se tale opzione è impostata, viene attivato uno scenario scelto tra quelli disponibili.
2. Finché la porta resta aperta, la camera rimane attiva (contatto relè chiuso) e lo stato del sensore radar non viene preso in considerazione.
3. Quando la porta viene chiusa, dopo il tempo di ritardo impostato per evitare il ritardo interno del sensore, viene avviato il "Tempo di attesa" nel quale viene rilevato lo stato del sensore radar.
4. Se durante il "Tempo di attesa" il sensore capta almeno un movimento o rileva almeno una volta che è presente una persona allora la presenza è confermata. Il "Tempo di attesa" si arresta e le informazioni che arrivano dal sensore non vengono più prese in considerazione. Al contrario, se nel corso di "Tempo di attesa" non vengono rilevati movimenti o presenze, allo scadere dello stesso il contatto del relè viene aperto e, se impostata l'opzione, viene attivato uno scenario di OFF scelto tra quelli disponibili.
5. La situazione rimane inalterata (ospite presente o ospite assente) fino a quando la porta non viene riaperta facendo partire nuovamente il ciclo.


Nota: Se nella stessa stanza sono presenti più persone e una esce attivando il ciclo mentre la seconda non viene rilevata perché immobile o non rilevabile (ad esempio potrebbe essere a letto) allora la stanza si spegne. In questo caso, al primo rilevamento di movimento/presenza si attiva il ciclo chiudendo solamente il relè (presenza confermata senza attivazione scenario) fino alla successiva chiusura della porta e nuovo ciclo di controllo.

In entrambi gli esempi, alla prima apertura e chiusura, la logica sarà sempre attiva per evitare una disattivazione dei carichi se l'ospite entrando si sposta immediatamente in una parte di campo non raggiungibile dal rivelatore.

COLLEGAMENTO NEL CASO DI "INCROCIO RELÈ" CON LETTORE FUORIPIORTA

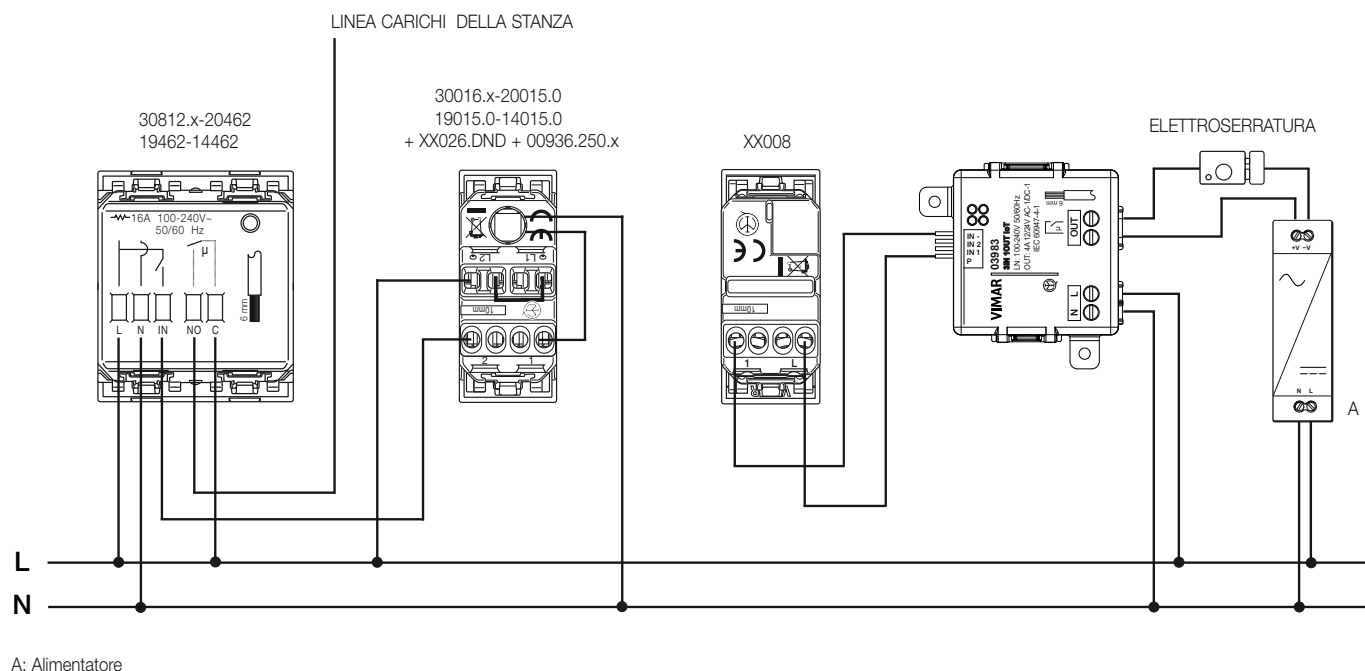

COLLEGAMENTO PER APERTURA PORTONE BASCULANTE

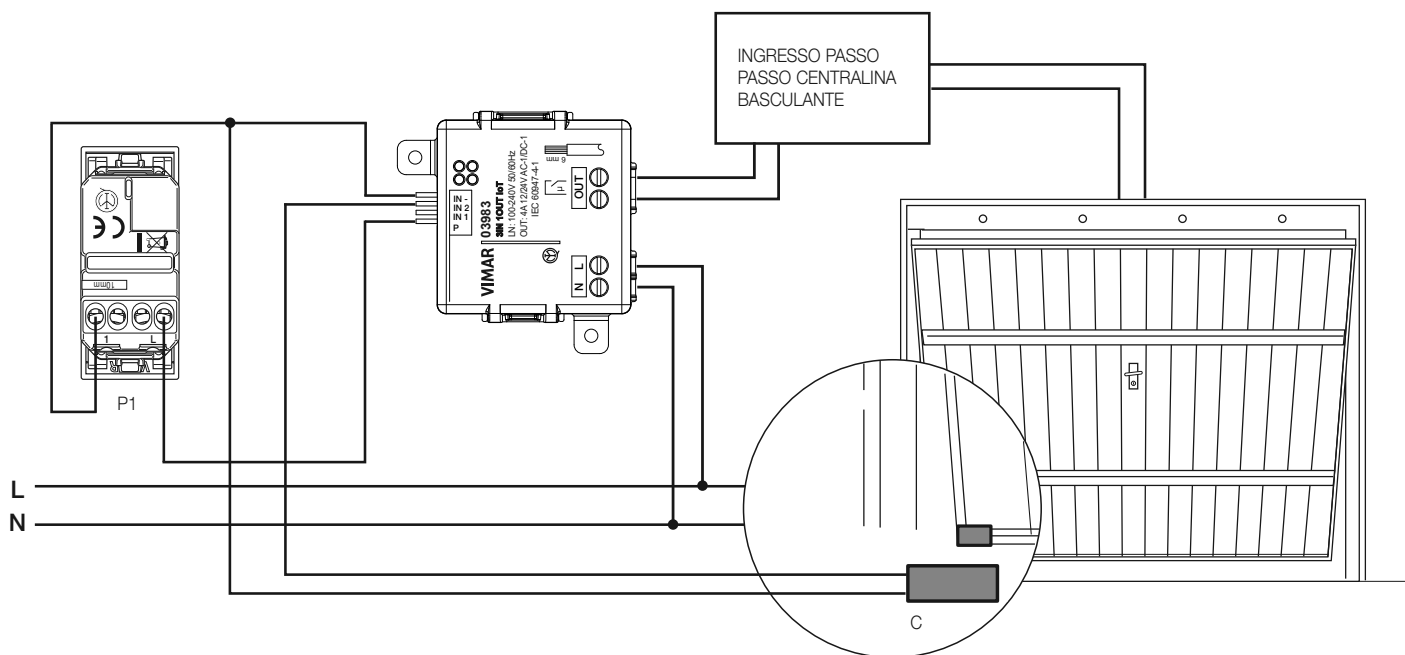

C: Contatto magnetico per protezione di portoni basculanti, sezionali, serrande (art. 01824).

N.B. L'apertura può essere effettuata anche attraverso l'app View Key.

CONNESSIONI DA EFFETTUARE PER TIPOLOGIA DI APPLICAZIONE					
Applicazione	P	IN1	IN2	OUT	Note
Luci, Varie	Pulsante per Lampada	Comando Carico 1	Comando Carico 2	Lampada	Carichi 1 e 2: carichi generici IN1 e IN2: ad esempio 30008.x oppure 30000.x
Accessi e presenze (apertura di una serratura) + Scenari	Pulsante per apriporta	Scenario 1	Scenario 2	Elettroserratura SELV	Porta con elettroserratura SELV. Apertura da app View. IN1 e IN2: ad esempio pulsante art. 30008.x
Lettore Virtuale Controllo Accessi + Scenari	Pulsante per apriporta	Scenario 1	Scenario 2	Elettroserratura SELV	Porta con elettroserratura SELV. Apertura da app View Key o da locale con P. IN1 e IN2: ad esempio pulsante art. 30008.x
Logica Presenza Camera	-	Contatti magnetici filari By-alarm Plus o contatto radio art. 03980	Sensore IR filare o sensore Radar art. 02692	Relè Controllo carichi stanza	Logica Presenza Camera Integrata
Centralina di camera per gestione scenari + Apriporta	Pulsante per apriporta	IN1	IN2	Elettroserratura SELV	Porta con elettroserratura SELV. Apertura da app View. IN1 e IN2: uscita Centralina camera di terzi. Scenari: scenari che dipendono dallo stato di IN1 e IN2
Centralina Cancelletto e Basculante	Pulsante per apertura cancelletto	Contatto magnetico cancelletto	Contatto magnetico basculante	Elettroserratura SELV su cancelletto	Cancelletto con elettroserratura SELV. Apertura da app View. Stato del Cancelletto e del Basculante su app View. Notifica push in apertura/chiusura contatto IN1 e/o IN2. Attivazione scenario in apertura/chiusura contatto IN1 e/o IN2.
Centralina Cancelletto e Sensori	Pulsante apertura cancelletto	Sensore A	Sensore B	Elettroserratura SELV su Cancelletto	Cancelletto con elettroserratura SELV. Apertura da app View. Stato sensori su app View. Notifica push in apertura/chiusura Sensore A e/o B Attivazione scenario in apertura/chiusura Sensore A e/o B