

Tasca lettore di smart card NFC/RFID per l'installazione all'interno della stanza, tecnologia IoT su standard Bluetooth® technology 5.0 per realizzazione sistema mesh View Wireless, 1 uscita a relè NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 ingresso configurabile, individuazione al buio a LED RGB con regolazione di intensità, alimentazione 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 moduli.

Il dispositivo va installato all'interno di una locazione (ad esempio la stanza di un hotel, un ufficio, ecc.) e consente l'attivazione delle utenze solo se viene letta e riconosciuta la wireless smart card ad esso associata. Utilizzando uno smartphone o un tablet la tasca può essere configurata con Bluetooth technology mediante l'app View Wireless e può essere supervisionata da remoto installando il gateway 09597.

E' in grado di comunicare con il lettore fuoriporta 09462 (se associato in fase di configurazione) per gestire gli accessi al medesimo locale e assicurare una maggiore sicurezza attraverso l'opzione "Incroci relè".

CARATTERISTICHE.

- Tensione di alimentazione: 100-240 V~, 50/60 Hz.
- Potenza max assorbita dalla rete: 1,1 W
- Led bianco di illuminazione della tasca per individuazione al buio
- Tecnologia RFID @ 13.56 MHz, Standard Mifare ISO14443A
- Range di frequenza: 13.553-13.567 MHz
- Potenza RF trasmessa: < 60 dBµA/m
- Morsetti:
 - L e N per l'alimentazione.
 - Uscita a relè 16 A 240 V~ C-NO (NO SELV)
 - Ingresso IN (per interruttore bipolare 09015 + 09026.DND+ 00936.250.X) per segnalazione DND (Do Not Disturb) per attivazione led frontale del lettore fuoriporta 09462 in caso di "incrocio relè".
- 1 pulsante di configurazione
- Temperatura di funzionamento: -10 °C - +45 °C (uso interno).
- Grado di protezione: IP20.
- Configurazione da App View Wireless per sistema Bluetooth technology.
- Range di frequenza: 2400-2483,5 MHz
- Potenza RF trasmessa: < 100mW (20dBm)

CARICHI COMANDABILI.

- Heating 16 (3,5) A (100.000 cicli)
 - Carichi resistivi  : 16 A
 - Motori cos Ø 0,6: 3,5 A
- Lampade a incandescenza  : 5 A (20.000 cicli);
- Lampade a LED  :
 - 100 W a 240 V~ (20.000 cicli);
 - 30 W a 100 V~ (20.000 cicli);
- Lampade fluorescenti  : 0,5 A (20.000 cicli);
- Trasformatori elettronici  : 4 A (20.000 cicli).

FUNZIONAMENTO.

Il lettore può funzionare in due modi:

- Il riconoscimento della smart card inserita nella tasca attiva il relè interno. Al disinserimento della card il relè va in OFF dopo un tempo impostabile in fase di configurazione.
- Se la tasca è associata ad un lettore fuoriporta ed è attiva l'opzione "Incroci relè", all'inserimento della card nella tasca il relè del lettore rimane in ON, mentre alla rimozione il relè va in OFF con tempo impostabile in fase di configurazione. In questo caso l'apertura della porta verrà effettuata dal relè della tasca garantendo un maggiore livello di sicurezza.

CONFIGURAZIONE.

In funzionamento Bluetooth technology il dispositivo deve essere configurato con l'app View Wireless. Per tutti i dettagli si veda il manuale istruzioni dell'App View Wireless.

RESET DEL DISPOSITIVO.

Togliere e ripristinare l'alimentazione al dispositivo. Premere per 30 s il pulsante di configurazione fino al lampeggio bianco del led; rilasciare la pressione e attendere che il led si spenga.



REGOLE DI INSTALLAZIONE.

- L'installazione e la configurazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.
- Non collegare un circuito SELV ai morsetti C-NO in quanto non è presente un doppio isolamento rispetto ai morsetti L-N.
- Il dispositivo e il carico comandato devono essere protetti contro i sovraccarichi da un dispositivo, fusibile o interruttore automatico, con corrente nominale non superiore a 16 A.
- Non installare due dispositivi di controllo accessi nello stesso supporto.

IMPORTANTE:

- Si consiglia l'installazione su supporti 2 moduli o 2 moduli centrali; in caso di modularità superiori, visti gli ingombri del dispositivo, installarlo esclusivamente con copriforo laterale.
- Cablare il modulo prima di agganciarlo al supporto.
- La lunghezza del cavo per il collegamento degli ingressi non deve superare i 30 m.

CONFORMITÀ NORMATIVA.

Direttiva RED. Direttiva RoHS.

Norme EN IEC 60669-2-1, EN 301 489-3 ,EN 300 330, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62479, EN IEC 63000.

Vimar SpA dichiara che l'apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile nella scheda di prodotto al seguente indirizzo Internet: www.vimar.com.

Regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.



RAEE - Informazione agli utilizzatori
Il simbolo del cassonetto battezzato riportato sull'apparecchiatura e sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere ricavato separatamente dagli altri rifiuti urbani o extraurbani, pertanto, dall'apparecchiatura già a fine vita utile, dovrà essere portata ai punti di raccolta specifici dei rifiuti elettronici ed elettrici. In alternativa alla gestione autonoma, è possibile consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che si desidera smettere al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riempiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

NFC/RFID smart card reader pocket for installation inside the room, IoT technology on Bluetooth® technology 5.0 standard for the creation of View Wireless mesh system, 1 relay output NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 RGB LED visible in darkness with brightness control, 100-240 V~ 50/60 Hz power supply - 2 modules.

The device should be installed in a location (for instance a hotel room, an office, etc.) and allows the activation of utilities only if the wireless smart card associated with it is read and recognised. Using a smartphone or a tablet, the pocket can be configured with Bluetooth technology via the View Wireless App and can be supervised remotely by installing the gateway 09597. It is designed to communicate with the landing reader 09462 (where associated during configuration) to manage accesses to the same room and ensure greater safety via the "Crossover relay" option.

CHARACTERISTICS.

- Supply voltage: 100-240 V~, 50/60 Hz.
- Max. power absorption from the mains: 1.1 W
- White pocket lighting LED to be visible in darkness
- RFID technology @ 13.56 MHz, ISO14443A Mifare standard
- Frequency range: 13.553-13.567 MHz
- RF transmission power: < 60 dBµA/m
- Terminals:
 - L and N for power supply.
 - Relay output 16 A 240 V~ C-NO (NO SELV)
 - IN input (for bipolar 1-way switch 09015 + 09026.DND+ 00936.250.X) for DND (Do Not Disturb) signalling to activate the front LED on landing reader 09462 in the case of "relay change-over".
- 1 configuration push button
- Operating temperature: -10 °C - +45 °C (indoor use).
- Protection degree: IP20.
- Configuration via View Wireless App for Bluetooth technology system.
- Frequency range: 2400-2483.5 MHz
- RF transmission power: < 100mW (20dBm)

CONTROLLABLE LOADS.

- Heating 16 (3,5) A (100.000 cycles)
 - resistive loads  : 16 A
 - cos Ø 0.6 motors: 3,5 A
- Incandescent lamps  : 5 A (20,000 cycles);
- LED lamps  :
 - 100 W at 240 V~ (20,000 cycles);
 - 30 W at 100 V~ (20,000 cycles);
- Fluorescent lamps  : 0,5 A (20,000 cycles);
- Electronic transformers  : 4 A (20,000 cycles).

OPERATION.

The reader has two operating modes:

- Recognition of the smart card inserted in the pocket activates the internal relay. When the card is removed, the relay switches to OFF after an amount of time which can be set during configuration.
- If the pocket is associated with a landing reader and the "Crossover relay" option is active, when the card is inserted in the pocket, the reader relay stays ON, whereas when the card is removed, the relay switches OFF, and the amount of time can be set during the configuration. In this case, the door opening will be effected by the pocket relay to ensure greater safety.

CONFIGURATION.

In Bluetooth technology mode, the device must be configured using the View Wireless App. For all the details please see the instruction manual for the View Wireless App.

DEVICE RESET.

Remove and restore the power supply to the device. Press the configuration push button for 30 s until the LED flashes white; release the button and wait for the LED to turn off.





INSTALLATION RULES.

- Installation and configuration must be carried out by qualified persons in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.
- Do not connect a SELV circuit to the C-NO terminals as there is no double insulation with on the L-N terminals.
- The device and the load controlled must be protected against overloads by installing a device, fuse or automatic 1-way switch, with a rated current not exceeding 16 A.
- Do not install two access control devices in the same mounting frame.

IMPORTANT:

- We recommend installation on 2-module or 2 central module mounting frames; in the event of larger modular designs, considering the overall dimensions of the device, install it solely with the side blank module.
- Wire the module before you attach it to the mounting frame.
- The length of the cable for connection with the inputs must be no more than 30 m.

REGULATORY COMPLIANCE.

RED Directive. RoHS directive.

EN IEC 60669-2-1, EN 301 489-3 ,EN 300 330, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62479, EN IEC 63000 standards.

Vimar SpA declares that the radio equipment complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is on the product sheet available on the following website: www.vimar.com

REACH (EU) Regulation no. 1907/2006 – Art.33. The product may contain traces of lead.

WEEE - Information for users

If the crossed-out bin symbol appears on the equipment or packaging, this means the product must not be included with other general waste at the end of its working life. The user must take the worn product to a sorted waste center, or return it to the retailer when purchasing a new one. Products for disposal can be consigned free of charge (without any new purchase obligation) to retailers with a sales area of at least 400 m², if they measure less than 25 cm. An efficient sorted waste collection for the environmentally friendly disposal of the used device, or its subsequent recycling, helps avoid the potential negative effects on the environment and people's health, and encourages the re-use and/or recycling of the construction materials.

Poche de lecteur de smart card NFC/RFID pour l'installation à l'intérieur d'une pièce, technologie IoT sur standard Bluetooth® technology 5.0 pour la réalisation d'un système mesh View Wireless, 1 sortie à relais NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrée configurable, localisation dans l'obscurité à led RGB avec réglage de l'intensité, alimentation 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 modules.

Installer le dispositif à l'intérieur d'un local (par exemple, une chambre d'hôtel, un bureau, etc.). Il permettra de valider des services uniquement après lecture et reconnaissance de la smart card wireless qui lui est associée. En utilisant un smartphone ou une tablette, la poche peut être configurée avec Bluetooth technology à travers l'appli View Wireless et elle peut être supervisionnée à distance en installant la passerelle 09597.

Elle est en mesure de communiquer avec le lecteur palier 09462 (s'il a été associé en phase de configuration) pour gérer les accès à la pièce et augmenter la sécurité à travers l'option « Relais croisés ».

CARACTÉRISTIQUES.

- Tension d'alimentation : 100-240 V~, 50/60 Hz.
- Puissance maxi absorbée par le réseau : 1,1 W
- Led blanche d'éclairage de la poche pour localisation dans l'obscurité
- Technologie RFID @ 13.56 MHz, Standard Mifare ISO14443A
- Gamme de fréquence : 13,553-13,567 MHz
- Puissance RF transmise : < 60 dB_μA/m
- Bornes :
 - L et N pour l'alimentation.
 - Sortie à relais 16 A 240 V~ C-NO (NO SELV)
 - Entrée IN (pour interrupteur bipolaire 09015 + 09026.DND+ 00936.250.X) de signalisation DND (Do Not Disturb) pour validation led frontale du lecteur palier 09462 en condition de « relais inverseur ».
 - 1 poussoir de configuration
 - Température de fonctionnement : -10 °C - +45 °C (usage intérieur).
 - Indice de protection : IP20.
 - Configuration via Appli View Wireless pour système Bluetooth technology.
 - Gamme de fréquence : 2400-2483,5 MHz
 - Puissance RF transmise : < 100mW (20dBm)

CHARGES PILOTABLES.

- Heating 16 (3,5) A (100.000 cycles)
 - Charges résistives : 16 A
 - Moteurs cos ø 0,6 : 3,5 A
- Lampes à incandescence : 5 A (20 000 cycles)
- Lampes à leds :
 - 100 W à 240 V~ (20 000 cycles) ;
 - 30 W à 100 V~ (20 000 cycles) ;
- Lampes fluorescentes : 0,5 A (20 000 cycles)
- Transformateurs électriques : 4 A (20 000 cycles)

FONCTIONNEMENT.

Le lecteur peut fonctionner selon deux modalités :

- La reconnaissance de la smart card insérée dans la poche active le relais intérieur. En sortant la card, le relais passe à la condition OFF au bout d'un temps programmable en phase de configuration.
- Si la poche est associée à un lecteur palier et si l'option « relais croisé » est validée, le lecteur reste sur ON en insérant la card dans la poche et passe à OFF en retirant la card, selon un temps programmable en phase de configuration. Dans ce cas, l'ouverture de la porte est confiée au relais de la poche, garantissant ainsi un niveau de sécurité supérieur.

CONFIGURATION.

En mode de fonctionnement Bluetooth technology, le dispositif doit être configuré avec l'appli View Wireless. Pour tous les détails, consulter la notice d'instructions de l'Appli View Wireless.

RÉINITIALISATION DU DISPOSITIF.

Couper puis rétablir l'alimentation du dispositif. Appuyer 30 s sur le bouton de configuration jusqu'à ce que la led blanche clignote ; relâcher la pression et attendre que la led s'éteigne.

CONSIGNES D'INSTALLATION.

- Le circuit et la configuration doivent être réalisés par des techniciens qualifiés, conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.
- Ne pas brancher un circuit SELV aux bornes C-NO car ces dernières ne disposent pas d'une double isolation, contrairement aux bornes L-N.
- Le dispositif et la charge commandée doivent être protégés contre les surcharges par un dispositif, fusible ou interrupteur automatique, avec courant nominal inférieur ou égal à 16 A.
- Ne pas installer deux dispositifs de contrôle des accès sur le même support.

IMPORTANT :

- Il est conseillé de l'installer sur des supports 2 modules ou 2 modules centraux ; dans les versions à modularité supérieure, l'installer exclusivement avec un obturateur latéral vu les dimensions hors-tout du dispositif.
- Câbler le module avant de l'accrocher au support.
- La longueur du câble pour le branchement des entrées ne doit pas dépasser 30 m.

CONFORMITÉ AUX NORMES.

Directive RED. Directive RoHS

Normes EN IEC 60669-2-1, EN 301 489-3 ,EN 300 330, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62479, EN IEC 63000.

Vimar SpA déclare que l'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible sur la fiche du produit à l'adresse Internet suivante : www.vimar.com.

Règlement REACH (EU) n° 1907/2006 – art.33. L'article pourrait contenir des traces de plomb.

DEEE - Informations pour les utilisateurs

Le symbole du caisson barré, là où il est reporté sur l'appareil ou l'emballage, indique que le produit en fin de vie doit être collecté séparément des autres déchets. Au terme de la durée de vie du produit, l'utilisateur devra se charger de le remettre à un centre de collecte séparé ou bien au revendeur lors de l'achat d'un nouveau produit. Il est possible de remettre gratuitement, sans obligation d'achat, les produits à éliminer de dimensions inférieures à 25 cm aux revendeurs dont la surface de vente est d'au moins 400 m². La collecte séparée appropriée pour l'envoi successif de l'appareil en fin de vie au recyclage, au traitement et à l'élimination dans le respect de l'environnement contribue à éviter les effets négatifs sur l'environnement et sur la santé et favorise le réemploi et/ou le recyclage des matériaux dont l'appareil est composé.

Lector con ranura de tarjeta inteligente NFC/RFID para montaje en el interior de la habitación, tecnología IoT con protocolo estándar Bluetooth® 5.0 para la realización de sistema mesh View Wireless, 1 salida de relé NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 entrada configurable, visibilidad en la oscuridad con LED RGB con regulación de intensidad, alimentación 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 módulos.

El dispositivo se debe montar en el interior de un lugar (por ejemplo, la habitación de un hotel, una oficina, etc.) y permite la activación de los suministros solo si lee y reconoce la tarjeta inteligente asociada al mismo. Utilizando smartphone o tablet, el lector con ranura se puede configurar con protocolo Bluetooth con la aplicación View Wireless y se puede supervisar en remoto instalando el gateway 09597. Puede comunicar con el lector externo 09462 (si se asocia durante la configuración) para gestionar los accesos al mismo local y asegurar una mayor seguridad a través de la opción "Cruce de relé".

CARACTERÍSTICAS.

- Tensión de alimentación: 100-240 V~, 50/60 Hz.
- Potencia máx. absorbida por la red: 1,1 W
- LED blanco de iluminación de la ranura para su visibilidad en la oscuridad
- Tecnología RFID @ 13.56 MHz, estándar Mifare ISO14443A
- Rango de frecuencia: 13,553-13,567 MHz
- Potencia RF transmitida: < 60 dB_μA/m
- Bornes:
 - L y N para la alimentación.
 - Salida de relé 16 A 240 V~ C-NO (NO SELV)
 - Entrada IN (para interruptor bipolar 09015 + 09026.DND+ 00936.250.X) para la señalización DND (No Molesten) para la activación del LED frontal del lector fuera de la puerta 09462 en caso de "cruce de relés".
- 1 botón de configuración



- Temperatura de funcionamiento: -10 °C - +45 °C (uso interno).
- Grado de protección: IP20.
- Configuración con aplicación View Wireless para sistema con protocolo Bluetooth.
- Rango de frecuencia: 2400-2483,5 MHz
- Potencia RF transmitida: < 100 mW (20 dBm)

CARGAS CONTROLABLES.

- Heating 16 (3,5) A (100.000 ciclos)
 - Cargas resistivas  : 16 A
 - Motores cos Ø 0,6: 3,5 A
- Lámparas incandescentes  : 5 A (20.000 ciclos);
- Lámparas de LED  :
 - 100 W a 240 V~ (20.000 ciclos);
 - 30 W a 100 V~ (20.000 ciclos);
- Lámparas fluorescentes  : 0,5 A (20.000 ciclos);
- Transformadores electrónicos  : 4 A (20.000 ciclos).

FUNCIONAMIENTO.

El lector puede funcionar en dos modos:

- El reconocimiento de la tarjeta inteligente introducida en la ranura activa el relé interno. Al desconectar la tarjeta, el relé pasa a OFF después de un tiempo que se puede configurar durante la configuración.
- Si el lector con ranura está asociado a un lector externo y se activa la opción "Cruce de relé", al introducir la tarjeta en la ranura el relé del lector permanece en ON, mientras que al retirarla el relé pasa a OFF con un tiempo que se puede configurar durante la configuración. En este caso la apertura de la puerta es realizada por el relé del lector con ranura garantizando un mayor nivel de seguridad.

CONFIGURACIÓN.

En el funcionamiento con protocolo Bluetooth el dispositivo debe ser configurado con la aplicación View Wireless. Para todos los detalles, consulte el manual de instrucciones de la aplicación View Wireless.

RESET DEL DISPOSITIVO.

Desconecte y vuelva a conectar la alimentación del dispositivo. Pulse durante 30 s el botón de configuración hasta que el LED parpadee de color blanco; suelte y espere que el LED se apague.



NORMAS DE INSTALACIÓN.

- La instalación y la configuración deben ser realizadas por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.
- No conecte un circuito SELV a los bornes C-NO, ya que no cuenta con doble aislamiento respecto a los bornes L-N.
- El dispositivo y la carga controlada deben estar protegidos contra sobrecargas por un dispositivo, fusible o interruptor automático, con corriente nominal no superior a 16 A.
- No se deben montar dos dispositivos de control de accesos en el mismo soporte.

IMPORTANTE:

- Se recomienda el montaje en soportes de 2 módulos o 2 módulos centrales; en caso de modularidad superior, debido al tamaño del dispositivo, se debe montar exclusivamente con tapa ciega lateral.
- Cablee el módulo antes de engancharlo al soporte.
- El cable de conexión de las entradas debe tener una longitud inferior a 30 m.

CONFORMIDAD A LAS NORMAS.

Directiva RED. Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Normas EN IEC 60669-2-1, EN 301 489-3 ,EN 300 330, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62479, EN IEC 63000.

Vimar SpA declara que el equipo radio es conforme a la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad UE está recogido en la ficha del producto en la siguiente página web: www.vimar.com.

Reglamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art. 33. El producto puede contener trazas de plomo.



RAEE - Información para los usuarios

El símbolo del contenedor tachado, cuando se indica en el aparato o en el envase, indica que el producto, al final de su vida útil, se debe recoger separado de los demás residuos. Al final del uso, el usuario deberá encargarse de llevar el producto a un centro de recogida selectiva adecuado o devolvérselo al vendedor con ocasión de la compra de un nuevo producto. En las tiendas con una superficie de venta de al menos 400 m², es posible entregar gratuitamente, sin obligación de compra, los productos que se deben eliminar con unas dimensiones inferiores a 25 cm. La recogida selectiva adecuada para proceder posteriormente al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación del aparato de manera compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato.

Schlitz des Smartcard-Lesegeräts NFC/RFID zur Installation im Zimmer, IoT-Technologie mit Standard Bluetooth® Technologie 5.0 für die Realisierung des Mesh-Systems View Wireless, 1 Relaisausgang NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 konfigurierbarer Eingang,RGB-LED Beleuchtung zur Erkennung im Dunkeln mit Helligkeitsregelung, Spannungsversorgung 100-240 V~ 50/60 Hz - 2 Module.

Das Gerät ist innerhalb eines Raums (zum Beispiel eines Hotelzimmers, eines Büros usw.) zu installieren und ermöglicht die Aktivierung der Benutzer nur bei erfolgreichem Lesen und

Erkennen der damit gekoppelten drahtlosen Smartcard. Über die App View Wireless auf Smartphone oder Tablet kann der Schlitz mit Bluetooth Technologie konfiguriert und durch Installation des Gateways 09597 entfernt gesteuert werden. Der Schlitz kann mit dem Etagen-Lesegerät 09462 (sofern bei Konfiguration damit gekoppelt) kommunizieren, um die Zugänge zum Raum zu verwalten und anhand der Option "Relais-Durchgang" mehr Sicherheit zu garantieren.

MERKMALE.

- Versorgungsspannung: 100-240 V~, 50/60 Hz.
- Max. vom Stromnetz aufgenommene Leistung: 1,1 W
- Weiße LED für Schlitzbeleuchtung zur Erkennung im Dunkeln
- RFID-Technologie @ 13.56 MHz, Standard Mifare ISO14443A
- Frequenzbereich: 13,553-13,567 MHz
- Übertragene Funkleistung: < 60 dBµA/m
- Klemmen:
 - L und N für Spannungsversorgung.
 - Relaisausgang 16 A 240 V~ C-NO (NICHT SELV)
- IN-Eingang (für zweipoligen Schalter 09015 + 09026.DND+ 00936.250.X) zur Anzeige DND (Do Not Disturb) durch Aktivieren der frontseitigen LED des Etagen-Lesegeräts 09462 bei „Relais-Durchgang“.
- 1 Konfigurationstaste
- Betriebstemperatur: -10 °C - +45 °C (Innenbereich).
- Schutzart: IP20.
- Konfiguration über App View Wireless für das System Bluetooth Technologie.
- Frequenzbereich: 2400-2483,5 MHz
- Übertragene Funkleistung: < 100mW (20dBm)

REGELBARE LASTEN.

- Heating 16 (3,5) A (100.000 Zyklen)
 - Ohmsche Lasten  : 16 A;
 - Motores cos Ø 0,6: 3,5 A
- Glühlampen  : 5 A (20.000 Zyklen);
- LED-Lampen  :
 - 100 W a 240 V~ (20.000 Zyklen);
 - 30 W a 100 V~ (20.000 Zyklen);
- Leuchtstofflampen  : 0,5 A (20.000 Zyklen);
- Elektronische Transformatoren  : 4 A (20.000 Zyklen).

FUNKTIONSWEISE.

Das Lesegerät ist für zwei Betriebsmodi ausgelegt:

- Die Erkennung der im Schlitz eingesteckten Smartcard aktiviert das interne Relais. Bei Entnahme der Karte schaltet das Relais nach einer bei der Konfiguration einstellbaren Zeit auf OFF.
- Ist der Schlitz mit einem Etagen-Lesegerät gekoppelt und die Option "Relais-Durchgang" aktiviert, bleibt das Relais des Lesegeräts beim Einstcken der Karte auf ON, schaltet bei Entnahme der Karte mit einer bei der Konfiguration einstellbaren Zeit dagegen auf OFF. Die Tür wird in diesem Fall durch das Relais des Schlitzes geöffnet, was für mehr Sicherheit sorgt.

KONFIGURATION.

Bei der Funktionsweise Bluetooth Technologie muss das Gerät mit der App View Wireless konfiguriert werden. Für alle Details wird auf die Bedienungsanleitung der App View Wireless verwiesen.

RÜCKSETZEN DES GERÄTS.

Die Versorgung des Geräts trennen und wieder einschalten. Die Konfigurationstaste 30 s lang bis zum weißen Blinken der LED drücken; daraufhin die Taste loslassen und auf das Erlöschen der LED warten.



INSTALLATIONSVORSCHRIFTEN.

- Installation und Konfiguration müssen durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.
- Keinen SELV-Kreis an die Klemmen C-NO anschließen, da eine doppelte Isolierung gegenüber den Klemmen L-N nicht vorhanden ist
- Gerät und geregelte Lasten müssen durch ein entsprechendes Gerät, eine Sicherung oder einen Schutzschalter mit Nennstrom nicht über 16 A gegen Überlasten geschützt werden.
- An der gleichen Halterung dürfen nicht zwei Geräte zur Zugangskontrolle installiert werden.

WICHTIGER HINWEIS:

- Empfohlen ist die Installation auf 2-Modul-Halterungen oder 2 zentralen Modulen; bei größerer Modularität ist das Gerät aufgrund der Abmessungen ausschließlich mit seitlicher Blindabdeckung zu installieren.
- Das Modul ist vor dem Einrasten in die Halterung zu verkabeln.
- Das Anschlusskabel der Eingänge darf nicht länger als 30 m sein.

NORMKONFORMITÄT.

RED-Richtlinie. RoHS-Richtlinie.

Normen EN IEC 60669-2-1, EN 301 489-3 ,EN 300 330, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62479, EN IEC 63000.

Vimar SpA erklärt, dass die Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige Fassung der EU-Konformitätserklärung steht im Datenblatt des Produkts unter der Internetadresse www.vimar.com zur Verfügung.



REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 – Art.33. Das Erzeugnis kann Spuren von Blei enthalten.

Elektro- und Elektronik-Altgeräte - Informationen für die Nutzer

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von den anderen Abfällen zu entsorgen ist. Nach Ende der Nutzungsdauer obliegt es dem Nutzer, das Produkt in einer geeigneten Sammelstelle für getrennte Müllentsorgung zu deponieren oder es dem Händler bei Ankauf eines neuen Produkts zu übergeben. Bei Händlern mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² können zu entsorgende Produkte mit Abmessungen unter 25 cm kostenlos und ohne Kaufzwang abgegeben werden. Die angemessene Mülltrennung für das dem Recycling, der Behandlung und der wiederverträglichen Entsorgung zugeführten Gerätes trägt dazu bei, mögliche negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und begünstigt den Wiedereinsatz und/oder das Recyceln der Materialien, aus denen das Gerät besteht.

Υποδοχή συσκευής ανάγνωσης smart card NFC/RFID για εγκατάσταση στο εσωτερικό δωματίου, τεχνολογία IoT βάσει του πρωτύπου Bluetooth® technology 5.0 για υλοποίηση συστήματος mesh View Wireless, 1 έξοδος με ρελέ NO 16 A 100-240 V~ 50/60 Hz, 1 διαμόρφωση είσοδος, εντοπισμός στο σκοτάδι με λυχνία LED RGB και ρύθμιση της έντασης, τροφοδοσία 100-240 V~ 50/60 Hz- 2 στοιχείων.

Ο μηχανισμός πρέπει να εγκαθίσταται στο εσωτερικό ενός χώρου (για παράδειγμα, δωμάτιο ξενοδοχείου, γραφείο κλπ.) και παρέχει τη δυνατότητα ενεργοποίησης των συστημάτων μόνο εάν εκτελεστεί ανάγνωση και αναγνώριση του ασύρματου smart card που έχει αντιστοιχεί σε αυτόν. Χρησιμοποιώντας ένα smartphone ή tablet, η υποδοχή μπορεί να διαμορφωθεί με τεχνολογία Bluetooth μέσω της εφαρμογής View Wireless και μπορεί να ελέγχεται εξ αποστάσεως με την εγκατάσταση του gateway 09597. Μπορεί να επικοινωνεί με τη συσκευή ανάγνωσης εξώπορτας 09462 (αντιστοιχίζεται στη φάση διαμόρφωσης) για διαχείριση της πρόσβασης στον ίδιο χώρο και διασφάλιση ανώτερων επιπέδων ασφάλειας μέσω της επιλογής «διασταύρωσης ρελέ».

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.

- Τάση τροφοδοσίας: 100-240 V~, 50/60 Hz.
- Μέγ. ισχύς απορροφούμενη από το δίκτυο: 1,1 W
- Λευκή λυχνία led φωτισμού της υποδοχής για δυνατότητα εντοπισμού στο σκοτάδι
- Τεχνολογία RFID στα 13,56 MHz, πρότυπο Mifare ISO14443A
- Εύρος συχνότητας: 13,553-13,567 MHz
- Μεταδίδομενη ισχύς RF: < 60 dBμA/m
- Επαφές κλέμας:
 - L και N για τροφοδοσία.
 - Έξοδος με ρελέ 16 A 240 V~ C-NO (ΧΩΡΙΣ SELV)
 - Έξοδος IN (για διπολικό διάκοπτη 09015 + 09026.DND+ 00936.250.X) για επισήμανση DND (Μην ενοχλήστε) για ενεργοποίηση της μπροστινής λυχνίας led της συσκευής ανάγνωσης εξώπορτας 09462 στην περίπτωση της επιλογής «διασταύρωσης ρελέ».
- 1 πλήκτρο διαμόρφωσης
- Θερμοκρασία λειτουργίας: -10°C - +45°C (εσωτερική χρήση).
- Βαθμός προστασίας: IP20.
- Διαμόρφωση από εφαρμογή View Wireless για σύστημα Bluetooth technology.
- Εύρος συχνότητας: 2400-2483,5 MHz
- Μεταδίδομενη ισχύς RF: < 100mW (20dBm)

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΟΡΤΙΑ.

- Heating 16 (3,5) A (100.000 κύκλοι)
 - Ωμικά φορτία ————— : 16 A
 - Κινητήρες cos θ 0,6: 3,5 A
- Λαμπτήρες πυρακτώσεως —————: 5 A (20.000 κύκλοι).
- Λαμπτήρες LED —————:
 - 100 W έως 240 V~ (20.000 κύκλοι).
 - 30 W έως 100 V~ (20.000 κύκλοι).
- Λαμπτήρες φθορισμού —————: 0,5 A (20.000 κύκλοι).
- Ηλεκτρονικοί μετασχηματιστές —————: 4 A (20.000 κύκλοι).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.

Η συσκευή ανάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δύο τρόπους λειτουργίας:

- Η αναγνώριση του τοποθετημένου smart card στην υποδοχή ενεργοποιεί το εσωτερικό ρελέ. Κατά την απενεργοποίηση της κάρτας, το ρελέ μεταβαίνει στην κατάσταση OFF μετά από χρονικό διάστημα που μπορεί να ρυθμίστε στη φάση διαμόρφωσης.
- Εάν η υποδοχή έχει αντιστοιχίσει σε μια συσκευή ανάγνωσης εξώπορτας και έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή «διασταύρωσης ρελέ», κατά την εισαγωγή της κάρτας στην υποδοχή το ρελέ της συσκευής ανάγνωσης παραμένει στην κατάσταση ON, ενώ κατά την αφαίρεση το ρελέ μεταβαίνει στην κατάσταση OFF με ρυθμιζόμενο χρόνο στη φάση διαμόρφωσης. Σε αυτή την περίπτωση, το άνοιγμα της πόρτας θα πραγματοποιηθεί από το ρελέ της υποδοχής διασφαλίζοντας ανώτερη επιπέδα ασφάλειας.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ.

Στη λειτουργία Bluetooth technology, ο μηχανισμός πρέπει να διαμορφωθεί με την εφαρμογή View Wireless. Για όλες τις λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της εφαρμογής View Wireless.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ.

Διακόψτε και αποκαταστήστε την τροφοδοσία του μηχανισμού. Πατήστε για 30 δευτ. το πλήκτρο διαμόρφωσης μέχρι να αρχίσει να αναβοσθήνει με λευκό χρώμα η λυχνία led. Αφήστε το πλήκτρο και περιμένετε μέχρι η λυχνία led να σβήσει.



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

- Η εγκατάσταση και η διαμόρφωση πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο πρωτότυπο σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα.
- Μη συνδέστε κύκλωμα SELV στις επαφές κλέμας C-NO, καθώς δεν υπάρχει διπλή μόνωση αναφορικά με τις επαφές κλέμας L-N.
- Ο μηχανισμός και το ελεγχόμενο φορτίο πρέπει να προστατεύονται από την υπερφόρτωση μέσω μηχανισμού, ασφάλειας ή αυτόματου διακόπτη, με ονομαστικό ρεύμα έως 16 A.
- Μην εγκαθιστάτε δύο μηχανισμούς ελέγχου πρόσβασης στο ίδιο στήριγμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Συνιστάται η εγκατάσταση σε στηρίγματα 2 στοιχείων ή 2 κεντρικών στοιχείων. Στην περίπτωση περισσότερων στοιχείων, δεδομένων των διαστάσεων του μηχανισμού, εγκαταστήστε τον μηχανισμό αποκλειστικά με πλαϊνό κάλυμμα.
- Συνδέστε την καλωδίωση της μονάδας πριν τη συνδέσετε στο στήριγμα.
- Το μήκος του καλωδίου για τη σύνδεση των εισόδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 m.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.

Οδηγία RED. Οδηγία RoHS.

Πρότυπα EN IEC 60669-2-1, EN 301 489-3 ,EN 300 330, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62479, EN IEC 63000.

H Vimar Spa δηλώνει ότι η συσκευή ραδιοσυχνοτήτων συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EU. Το πλήρες κείμενο της δηλώσας συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην κάρτα του προϊόντος στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: www.vimar.com.

Κανονισμός REACH (EE) αρ. 1907/2006 – Άρθρο 33. Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη μολύβδου.



AHNE - Ενημέρωση των χρηστών

Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, όπου υπάρχει επάνω στη συσκευή ή στη συσκευασία της, υποδικεύεται στο προϊόν στα τέλη της διάρκειας ζωής του πρέπει να συλλέγεται χωρίσταντα από τα υπόλοιπα απορριμμάτα. Στο τέλος της χρήσης, ο χρήστης πρέπει να αναλάβει να παραδώσει το προϊόν σε ένα κατάλληλο κέντρο διαφοροποιημένης συλλογής ή να το παραδώσει στον αντηρόσωπο κατά την αγορά ενός νέου προϊόντος. Σε καταστήματα πώλησης με επιφάνεια πιστοποίησης πουλάνται 400 m² μπορεί να παραδοθεί συνεπέας σε χωρίς καμία υποχρέωση για αγορά άλλων προϊόντων, τα προϊόντα για διάθεση, με διαστάσεις μικρότερες από 25 cm. Η επαρκή διαφοροποιημένη συλλογή, προκειμένου για έκκνηση τη επόμενη διαδικασία ανακύκλωσης, επεξεργασίας και περιβαλλοντικά συμβατής διάθεσης τη συσκευής, συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για τα περιβόλημα και την υγεία και προωθεί την επαναχρησιμοποίηση ή/και ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται η συσκευή.

إعادة ضبط الجهاز.

انزع ثم أعد تزويد الجهاز بالطاقة. اضغط على زر التهيئة لمدة 30 ثانية حتى يومض المبين الضوئي الأبيض؛ حرّر الضغط وانتظر انطفاء المبين الضوئي.



قواعد التركيب.

- يجب أن تم عملية التركيب والتهيئة على يد طاقم عمل مؤهل مع الالتزام بالاحكام المنظمة لعملية تركيب المنتجات الكهربائية السارية في بلد تركيب هذه المنتجات.
 - لا تقم بتوصيل دائرة SELV (ثانوية) بـ كل التوصيل C-NO. نظرًا لعدم وجود عزل مزدوج مقاومة بالكتل الطرفية -L-N-.
 - يجب حماية الجهاز والحمل الذي يتم التحكم به من الأحمال الكهربائية المازلة من خلال جهاز أو منصه كهربائي أو قاطع تيار أوتوماتيكي بقىقية تيار اسمية لا تتجاوز 16 أمبير.
 - لا قائم بتوصيل كابلات للوحدة قبل تعليقها على الدعامة.
 - نصوح بتوصيل على الدعامات وحدتين أو وحدتين مركزيتين؛ في حالة وجود عدد أكبر من الوحدات، لا قائم بتوصيل الجهاز إلا مع غطاء التفتحة الجانبية، نظرًا للأبعاد الخاصة به.
 - قام بتوصيل كابلات للوحدة قبل تعليقها على الدعامة.
 - هام: يجب ألا يتجاوز طول الكبل المستخدم لتوصيل المدخلات 30 m.
 - مطابقة المعابر.
- التوجيه الأوروبي الخاص بمعيقات الراديو (RED). توجيه تقييد استخدام المواد الخطرة. المعابر EN 62479, EN IEC 63000, 17-EN 300 330, EN 301 489, 3-EN 301 489, 1-2-EN IEC 60669-2-1. تُثُر شركة Vimar Spa بأن جهاز اللاسلكي مطابق للتوجيه EU/53/2014. توفر النص الكامل من إقرار مطابقة الاتحاد الأوروبي في وثيقة المنتج على الموقع الإلكتروني التالي: www.vimar.com. لائحة تسبييل وتقسيم وتقييد المواد الكيميائية (UE) REACH رقم 1907/2006 – المادة 33. قد يحتوي المنتج على آثار من الرصاص.
- ملفات الأخيرة الكهربائية والالكتروزوروفة - معلومات للمستخدمين
من: مهارات عند وصوله لتهيئة جهاز إلى آمن لتخليه عن نهاية عمره الإلكتروني يجب أن يجمع بشكل منفصل عن المخلفات الأخرى. وبالتالي، سبوت يجب على المجهود أن ينبع من إمكانية تخلص المخلفات الكهربائية والالكتروزوروفة. وينبأ عن إمكانية تخلص المخلفات الكهربائية التي لا يملكون مساحة بيت لا تقل عن 400 m² فإنه من الممكن تخلص مجمل المخلفات الكهربائية والالكتروزوروفة هذه، من أجل إعادة تدويرها ومعالجتها، وبالغليش منها إلى الموزع. وقت شراء جهاز جديد من نوع معايير. كذلك لدى موزعي المخلفات الكهربائية والالكتروزوروفة، معايير التي تتكون منها هذه الأجهزة والمخلفات.



- نطاق التردد: 2483.5-2400 ميجاهرتز
 - قوة نطاق التردد المرسل: > 100 مللي واط (20 ديسيل مللي وات)
 - الأحمال التي يمكن التحكم بها:
 - . Heating 16 (3.5) A .
 - أحمال المقاومة ~~~~~: 16 أمبير (100.000 دورة);
 - محركات (100.000) دورة (cos φ 0.6: 3.5 A
 - مصباح متوجّه ☼: 5 أمبير (20.000 دورة);
 - مصباح ليد ☐:
 - 100 واط على 240 فولت ~ (20.000 دورة);
 - 50 واط على 100 فولت ~ (20.000 دورة);
 - مصباح فلورستن ☐: 0.5 أمبير (20.000 دورة);
 - محولات إلكترونية ☐: 4 أمبير (20.000 دورة).

التشغيل.

يمكن أن يعمل القارئ بطريقتين اثنتين:

- ٢٠. التعرف على البطاقة الذكية المدخلة في الجيب يُسْطِع المدخل الداخلي، عند إخراج البطاقة، يتوقف المدخل إلى وضع الإطفاء بعد الوقت الذي يمكن ضبطه أثناء مرحلة التهيئة.
 - ٢١. إذا تم ربط الجيب بقaries خارج الباب وتم تشطيط خبار "البقاء المحرّلات"، فإنه عند إدخال البطاقة في الجيب، يظل مدخل القرائي في وضع التشغيل ON. بينما عند إزالتها، يتوقف المدخل إلى وضع الإطفاء OFF بعد الوقت الذي يمكن ضبطه في مرحلة التهيئة.

في هذه الحالة، س يتم فتح الباب بواسطة مدخل الجيب مما يضمن مستوى أعلى من الأمان.

النهاية

عند التشغيل بتقنية البلوتوث، يجب تهيئة الجهاز بواسطة تطبيق View Wireless . للحصول على جميع التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل التعليمات الخاص بتطبيق View Wireless .

- جيب قاري الطاقة الذكية NFC/RFID للتركيب داخل الغرفة، تقنية T-View Wireless Bluetooth القابلة لتنفيذ نظام شبكة View Wireless، 1 مخرج بمرحل مفتوح عادة 16 أمبير 100-240 فولت - 50 / 60 هرتز، 1 مدخل قابل للتبديل، تحديد المكان في الظلام بواسطة ليد RGB مع ضبط كثافة الضوء، التغذية 100-240 فولت - 50 / 60 هرتز، زمامي وحدات.

يجب تركيب الجهاز داخل موقع (على سطح المثال، غرفة فندق، مكتب، الخ) وسمح بتنشيط المراقب فقط إذا تمت قراءة والمعبر على البطاقة الذكية اللاسلكية المرتبط بها. باستخدام هاتف ذكي أو جهاز لوحي، يمكن تهيئة الجيب باستخدام تقنية البلوتوث بواسطة تطبيق Wireless View ويمكن الإشراف عليه من بعد عن طريق تركيب البوابة 09597.


إنه قادر على التواصل مع القارئ خارج الباب (إذا كان متصلًا به في مرحلة التهيئة) من أجل إدارة عمليات الوصول إلى نفس الغرفة وضمان قدر أكبر، لأن الألغان من خلال خدار "البقاء المجلات".

المواصفات.

- جهد تيار التغذية الكهربائية: 100-240 فولت - 50 / 60 هيرتز.
 - الحد الأقصى لقوة الامتصاص الكهربائي للجهاز من شبكة التيار: 1.1 واط
 - ليد أبيض لإضافة الجيب لتحديد المكان في الظلام
 - تكنولوجيا Mifare ISO14443A, RFID @ 13.56 MHz ، معيار
 - نطاق التردد: 13,567-13,553 ميجااهرتز
 - قوة نطاق التردد المرسل: > 60 ديسيل مايكلو أمبير/متر
 - كل التوصيل:
 - L و N للتغذية.
 - مخرج بمرحلتين 16 أمبير 240 فولت - C-NO (NO SELV)
 - مدخل IN (قاطع تيار ثانٍ القطبان، ×). خاصية عدم انتشار
 - لقارئ وحدة الاتصال خارجباب في حالة خيار «البقاء» المراحلات الكهربائية
 - زر N للهيئة
 - حرارة التشغيل: 10- 45° مئوية + 45° مئوية (لاستخدام الداخلي).
 - درجة الحرمة: درجة الحرمة .20
 - الهيئة من التطبيق اللاسلكي View Wireless نظام تكنولوجيا الليوثيوم.

VISTA FRONTALE E COLLEGAMENTI • FRONT VIEW AND CONNECTIONS • VUE FRONTALE ET RACCORDEMENTS

زاوية الرؤية الأمامية والتوصيات • FRONTANSICHT UND ANSCHLÜSSE • ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

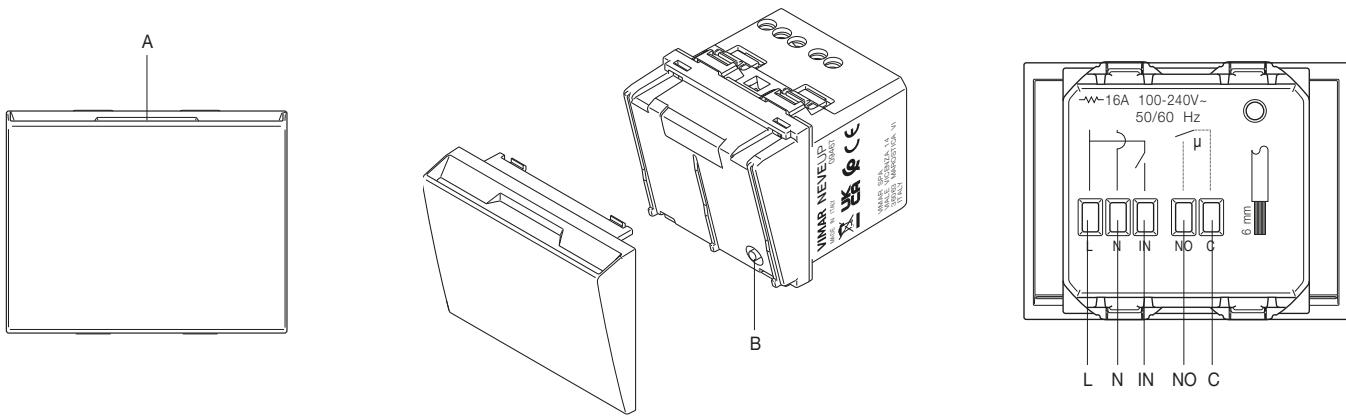

INSTALLAZIONE • INSTALLATION • INSTALLATION • INSTALACIÓN • INSTALLATION • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ • التركيب

1 - Agganciare il modulo (già cablato) al supporto

Hook the module (pre-wired) onto the mounting frame

Accrocher le module (déjà câblé) au support

Sujetar el módulo (ya cableado) al soporte

Das (vorverkabelte) Modul in die Halterung einrasten

Συνδέστε την (ήδη συνδεδεμένη) μονάδα στο στήριγμα

قم بتعليق الوحدة (الم连صة بالكابلات بالفعل) بالدعامة

2 - Agganciare la placca al supporto

Hook the cover plate onto the mounting frame


Accrocher la plaque au support

Sujetar la placa al soporte

Den Abdeckrahmen in die Halterung einrasten

Συνδέστε το πλαίσιο στο στήριγμα

قم بتعليق الشريحة بالدعامة

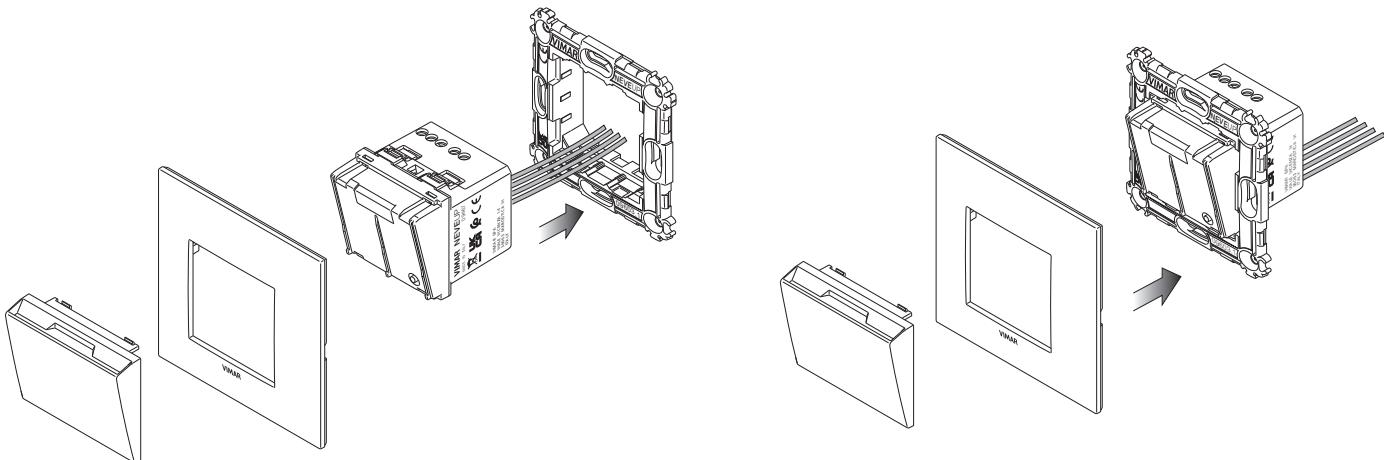

3 - Agganciare il coperchio al modulo

Hook the cover onto the module


Accrocher le couvercle au module

Sujetar la tapa al módulo

Den Deckel auf das Modul einrasten

Συνδέστε το καπάκι στη μονάδα

قم بتعليق الغطاء بالوحدة

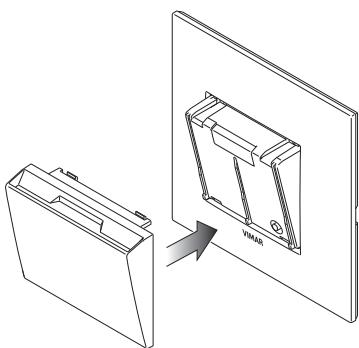

Per sganciare il coperchio dal modulo utilizzare un cacciavite e fare leva sui punti indicati nella figura a fianco.

To remove the cover from the module, use a screwdriver and lever it on the points indicated in the figure alongside.


Pour détacher le couvercle du module, utiliser un tournevis et le soulever au niveau des points indiqués sur la figure ci-contre.

Para desenganchar la tapa del módulo, utilizar un destornillador y hacer palanca en los puntos indicados en la figura al lado.

Den Deckel mithilfe eines Schraubendrehers an den in nebenstehender Abbildung gezeigten Stellen vom Modul aushebeln.

Για να αποσυνδέσετε το καπάκι από τη μονάδα, χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι σαν λεβιέ στα σημεία που φαίνονται στη διπλανή εικόνα.

من أجل فك الغطاء عن الوحدة استخدم مفك واعمل به كرافعة على النقاط المشار إليها في الشكل الوارد جانباً.

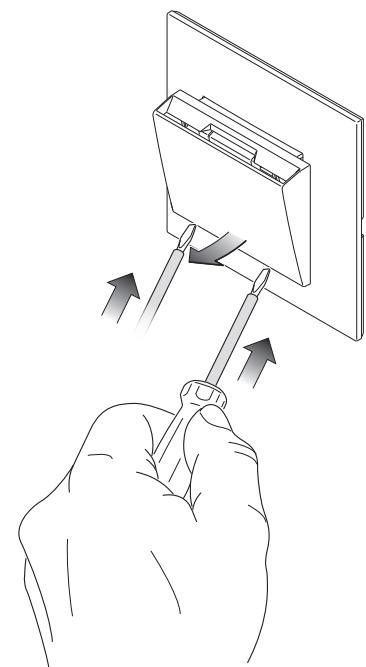


ESEMPI DI COLLEGAMENTO • CONNECTION EXAMPLES • EXEMPLES DE BRANCHEMENTS

EJEMPLOS DE CONEXIÓN • ANSCHLUSSBEISPIELE • ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ • أمثلة على التوصيل

1. Collegamento in presenza di lettore, tasca (con funzione di scambio relè) e tasto interno camera per DND (con segnalazione integrata)
Connection in the presence of a reader, pocket (with relay change-over function) and internal room button for DND (with integrated signalling)
Branchement en présence d'un lecteur, d'une poche (avec fonction relais inverseur) et d'une touche intérieur chambre pour DND (avec signalisation intégrée)
Conexión habiendo un lector externo, un lector interno con ranura (con función de intercambio de relé) y botón DND (No molesten) en la habitación (con señalización integrada)
Anschluss bei Lesegerät, Schlitze (mit Funktion Wechselseitiger Relais) und Taste im Zimmer für DND (mit integrierter Anzeige)
Σύνδεση μόνο όταν υπάρχει συσκευή ανάγνωσης, υποδοχή (με λειτουργία ρελέ ανταλλαγής) και εσωτερικό πλήκτρο δωματίου για DND (με ενσωματωμένη επισήμανση)

توصيل في وجود قارئ وجيب (مع خاصية تبادل المرحل الكهربائي) وزر داخلي للغرفة DND (مع نظام إشارة مدمج)

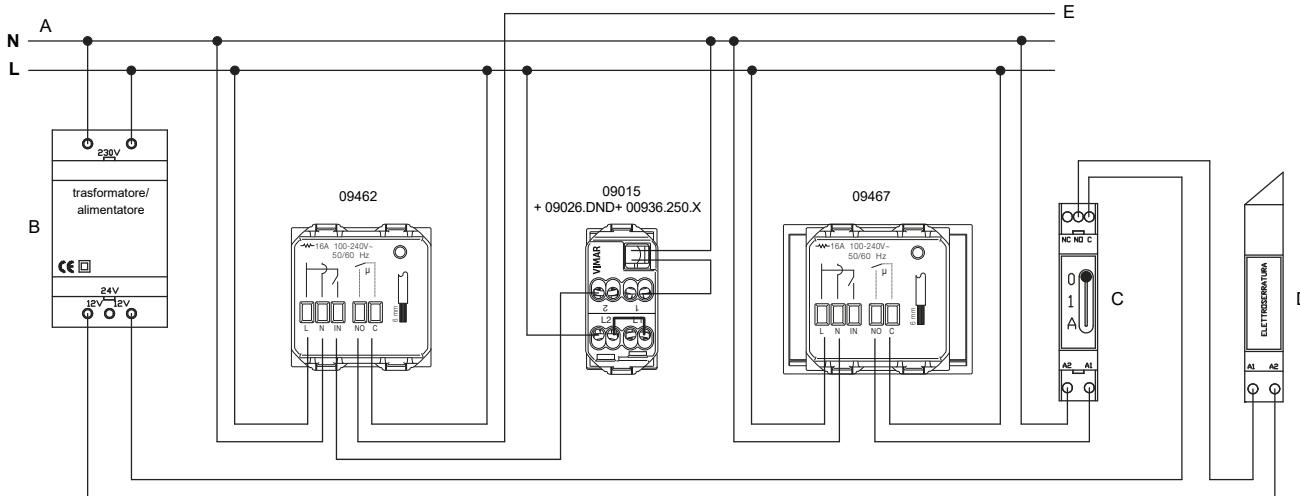

A: Da magnetoermico di camera • From room RCBO • Depuis interrupteur magnétothermique de chambre • Desde magnetotérmico en la habitación
Von Zimmer-Leistungsschutzschalter • Από θερμομαγνητικό διακόπτη δωματίου
من مقاوم مغناطيسي حراري للغرفة •

B: Trasformatore/Alimentatore • Transformer/Power supply unit • Transformateur/Alimentation • Transformador/Alimentador • Transformator/Netzteil • Μετατρυπατήστρική/Τροφοδοτικό • محوّل/مود طاقة

C: Relè di appoggio con separazione in doppio isolamento tra contatto e bobina • Supporting relay with separation in double insulation between contact and coil

Relais d'appui avec séparation en double isolation entre contact et bobine • Relé de apoyo con separación de doble aislamiento entre contacto y bobina

• مرحلا مساعد بفضل عزل متزوج بين التلاقص والابلاغ • Βοηθητικό ρελέ με διαχωρισμό διπλής μόνωσης μεταξύ επιφάνης και πηνίου

D: Elettroserratura • Electrical lock • Électroserrure • Electrocerradura • Elektroschloss • Ηλεκτρική κλειδαριά • إلكترونیکی قفل

E: Linea carichi camera • Beam load line • Ligne charges chambre • Línea cargas habitación • Leitung zimmerlasten

Línea carga cámara • Room load line • Ligne charges chambre • Línea cargas habitación • Leitung Zimmerraum • Εγκατάσταση φορτών καμπίνας • خط احتجاج لحملة المقصورة