

Poussoir relais magnétique Quid à impulsions séquentielles ON/OFF, 1 entrée pour poussoir NO, 1 entrée pour poussoir NO de réinitialisation, 1 sortie à relais NO 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz, alimentation 220-240 V~ 50/60 Hz, signalisation lumineuse de localisation dans l'obscurité sur chaque poussoir.

Le dispositif allume ou éteint une charge après avoir appuyé sur le poussoir ou sur réception d'un signal provenant d'un poussoir extérieur connecté à l'entrée P+. Il présente également une entrée pour la commande d'extinction centrale (réinitialisation). Si l'unité de signalisation 00932 est éventuellement installée dans le poussoir de commande ON/OFF ou de réinitialisation, le dispositif envoie un signal correspondant au statut de la charge.

00932 - Unité de signalisation à leds du statut de charge, verte.

Installer l'unité de signalisation sur les poussoirs associés au relais 14197. Elle signale le statut de la charge pour le poussoir de commande et pour le poussoir de réinitialisation.

CARACTÉRISTIQUES.

- Tension nominale d'alimentation : 220 – 240 V~ 50/60 Hz.
- Commande ON/OFF via poussoirs NO.
- Sortie à relais pour la commande d'éclairage 10 AX 220-240 V~ 50/60 Hz.
- Cavalier de validation/désactivation de la fonction de localisation dans l'obscurité sur la led embarquée sur le dispositif. Lorsque le cavalier est installé, la fonction est validée, en retirant le cavalier, la fonction sera désactivée.
- 1 commutation maxi par seconde.
- Commande de réinitialisation via poussoir NO.
- Possibilité d'installer l'art. 00932 sur le poussoir de commande et de réinitialisation pour la signalisation du statut de la charge.
- Possibilité de connecter un nombre illimité de poussoirs de commande ON/OFF. Possibilité de brancher jusqu'à 4 poussoirs de commande ON/OFF avec voyant. Le voyant s'allumera uniquement lorsque la charge sera ON.
- Possibilité de brancher jusqu'à 2 poussoirs de réinitialisation avec voyant pour chaque dispositif 14197 (par exemple, avec 2 dispositifs 14197 branchés sur les poussoirs de réinitialisation, il est possible de brancher 4 poussoirs de réinitialisation avec voyant). Le voyant s'allume si l'un des relais a la charge sur ON.
- Pour le poussoir de commande ON/OFF et pour celui de réinitialisation, il est conseillé d'utiliser les touches 14026-14021.L en cas d'utilisation de l'unité 00932.
- En connectant ensemble plusieurs dispositifs 14197 à travers le poussoir de réinitialisation, il faudra réaliser l'installation avec un seul différentiel et/ou interrupteur magnétothermique. Il est également possible d'utiliser l'article 03998 (module séparateur galvanique Quid) pour permettre la réinitialisation à partir de systèmes avec d'autres différentiels et/ou interrupteurs magnétothermiques. Pour des détails sur l'installation, consulter la notice d'instructions correspondante.
- S'utilise dans des endroits secs et non poussiéreux, à une température comprise entre 0 °C et +35 °C.
- **Art. 00932 :**
 - Tension nominale d'alimentation : 220 – 240 V~ 50/60 Hz.
 - L'unité de signalisation peut être installée sur le poussoir de commande ON/OFF et de réinitialisation.
 - L'unité de signalisation peut également être installée sur les commandes non associées au dispositif 14197.
 - S'utilise dans des endroits secs et non poussiéreux, à une température comprise entre 0 °C et +35 °C.
 - Respecter la polarité indiquée sur les schémas de câblage.

DÉCLARATION SUPPLÉMENTAIRE DU FABRICANT

- **Sortie à relais** (charges pilotables à 220 - 240 V~) :
 - charge nominale en AC1 : 10 A (6 000 cycles) ;
 - charge nominale en AC15 : 2,2 A (5 000 cycles) ;
 - charges résistives  : 10 A (20 000 cycles) ;
 - lampes à incandescence  : 3 A (20 000 cycles) ;
 - lampes fluorescentes  : 100 W (20 000 cycles) ;
 - lampes à économie d'énergie  : 100 W (20 000 cycles) ;
 - lampes à leds  : 100 W (20 000 cycles) ;
 - transformateurs électroniques  : 2 A (20 000 cycles) ;
 - alimentations pour rubans à leds : 200 W (20 000 cycles).



CONSIGNES D'INSTALLATION

- Le circuit doit être réalisé par des techniciens qualifiés, conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.
- L'interrupteur électronique doit être directement associé à un fusible ayant un pouvoir de coupure nominal de 1500 A ou à un interrupteur automatique ayant un courant nominal inférieur ou égal à 10 A.
- Installer le dispositif par encastrement.

CONFORMITÉ AUX NORMES

Directive BT. Directive CEM. Directive RoHS.

Normes EN IEC 60669-2-1, EN IEC 63000


Règlement REACH (EU) n° 1907/2006 – art.33. Le produit pourrait contenir des traces de plomb.




DEEE - Informations destinées aux utilisateurs

Le symbole de la poubelle barrée signifie que le produit en fin de vie doit être collecté séparément des autres déchets et envoyé aux centres de collecte agréés conformément aux dispositions nationales des pays de l'UE qui ont transcrit la directive DEEE. Le tri permet de prévenir les nuisances écologiques et sanitaires, de bien gérer la mise au rebut du produit et de ne pas encourir de sanction. Pour une bonne gestion du produit, vérifiez les dispositions locales en vigueur dans votre pays.

ILLUSTRATIONS DU DISPOSITIF

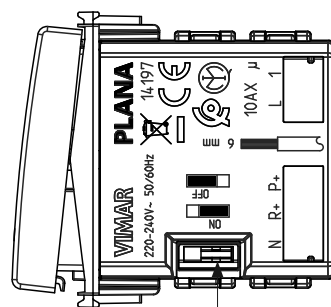


Cavalier de validation/désactivation de la fonction de localisation dans l'obscurité

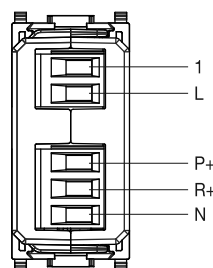


BRANCHEMENTS 14997 AVEC UNITÉ 00932

En ajoutant l'unité 00932 au poussoir de commande ON/OFF ou au poussoir de réinitialisation du relais 14197, chaque poussoir affiche le statut de la charge ; si l'unité est allumée, la charge résulte alimentée ; si elle est éteinte, la charge ne sera pas alimentée. Les bornes des poussoirs sont polarisées, par conséquent l'installateur devra faire particulièrement attention pour identifier la borne P+/R+ et la borne neutre, comme le montre la figure (le câblage inversé risque de provoquer des dysfonctionnements).

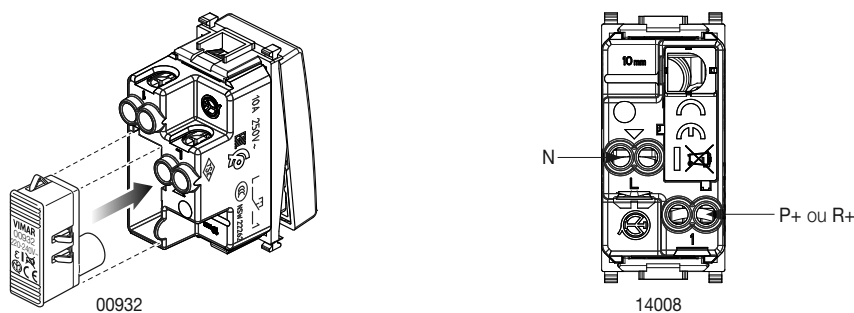

BRANCHEMENTS

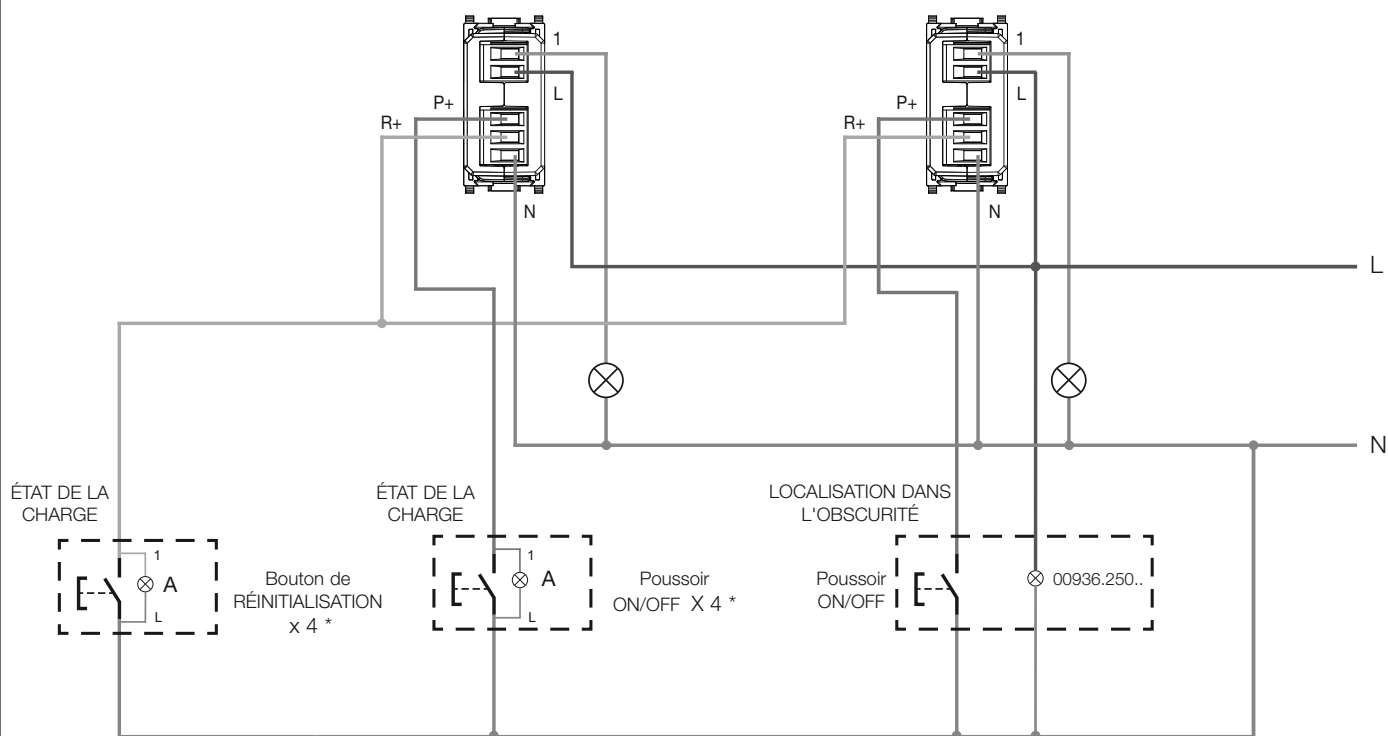

A : Art. 00932

* Uniquement en présence de l'unité de signalisation 00932. Dans le cas contraire, il est possible de brancher un nombre illimité de poussoirs. Utiliser exclusivement l'unité de signalisation 00932 car d'autres témoins pourraient endommager le dispositif. Pour la localisation dans l'obscurité, brancher le voyant (art. 00936.250..) à la phase et au neutre.