
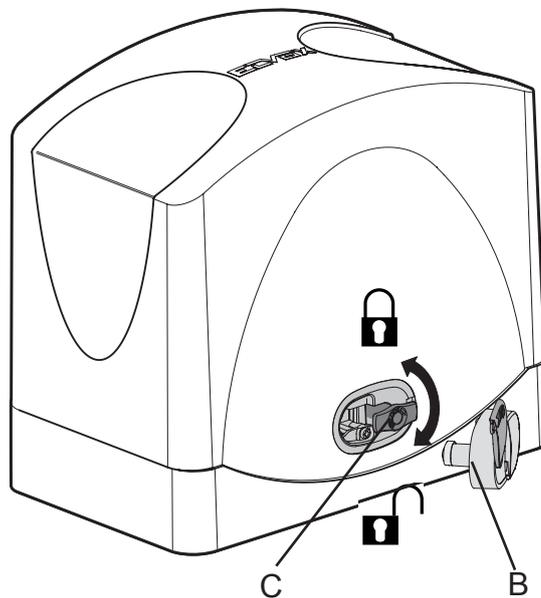


MANUALE UTENTE

SBLOCCO MANUALE

- Per sbloccare inserire la chiave, nel punto A, girare in senso antiorario per 180°.
- Aprire il portello B e girare il pomello C per 5 giri in senso orario.
- L'attuatore è sbloccato, Chiudere il portello B.
- Per bloccare l'operatore eseguire la procedura al contrario.

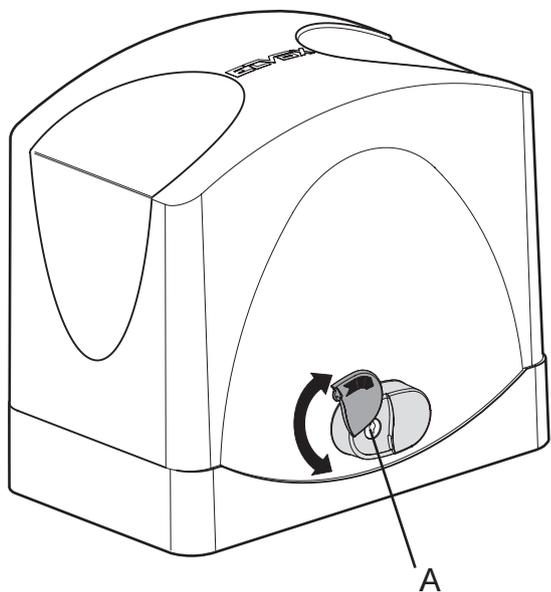

Associazione dei tasti dei radiocomandi

	Funzione tasto 1	Funzione tasto 2	Funzione tasto 3	Funzione tasto 4
Radiocomando 1				
Radiocomando 2				
Radiocomando 3				
Radiocomando 4				

