

Commande électronique connectée

30801-20591.0-19591.0-14591.0 : à compléter avec deux demi-touches interchangeables 1 module.

19591-14591 : avec touches.

Le dispositif est équipé de deux touches frontales en mesure de commander le groupe auquel le dispositif a été associé ou de rappeler un scénario. Il est configuré dans le système Bluetooth technology à travers l'appli View Wireless et grâce à la passerelle 30807.x-20597-19597-16497-14597, il interagit avec tous les autres dispositifs du système. Il peut également rappeler les scénarios créés avec l'appli View.

Les touches frontales peuvent être configurées pour les fonctions suivantes :

Commande groupe d'éclairage et divers

Appuyer : commande de ON (touche EN HAUT) ou commande de OFF (touche EN BAS).

Commande groupe d'éclairage avec actuateur variateur

Appui bref : commande de ON (touche EN HAUT) ou commande de OFF (touche EN BAS).

Appui prolongé : réglage de la charge (touche EN HAUT = augmentation ; touche EN BAS = diminution).

Commande volets roulants

Appui prolongé : commande de montée store (touche EN HAUT) ou commande de descente store (touche EN BAS).

Appui bref : commande de STOP mouvement (touche EN HAUT ou touche EN BAS indifféremment) ou rotation lamelle si le store est immobile.

Double appui sur une des deux touches : rappel de la position préférée (la mémorisation se fait à travers l'Appli View Wireless).

Commande de rappel scénario

Appuyer : rappel scénario associé à la touche supérieure (touche EN HAUT) ou rappel scénario associé à la touche inférieure (touche EN BAS).

DEUX MODES DE FONCTIONNEMENT (ALTERNATIFS ENTRE EUX)

 **Bluetooth** ou  **zigbee**

Téléchargez depuis les stores l'appli View Wireless  sur la tablette/le smartphone que vous utiliserez pour la configuration.

Quand le dispositif est mis sous tension pour la première configuration, il est conseillé de rechercher éventuellement de nouveaux firmwares et de procéder à la mise à jour.

Selon le mode choisi, prévoir :

 Bluetooth	 zigbee
Passerelle art. 30807.x-20597-19597-14597	Smart Home Hub
App View  Pour une gestion via smartphone/tablette Assistants vocaux Amazon Alexa, Google Assistant, Siri (Homekit) pour permettre la commande vocale	Samsung SmartThings Hub

CONFIGURATION VIA **Bluetooth**

- Créez votre compte sur MyVimar (on-line).
- Câblez tous les dispositifs de l'installation (déviateurs, relais, thermostats, commandes, passerelles, etc.).
- Lancez l'appli View Wireless et effectuez le login à partir des coordonnées qui viennent d'être créées.
- Créez l'installation et les environnements.
- Associez tous les dispositifs aux environnements, à l'exception de la passerelle (à associer en dernier).

Pour associer la commande connectée :

- Sélectionnez « Ajouter » (+), choisissez l'environnement où le placer et donnez-lui un nom
- Sélectionnez ; validez la connexion Bluetooth sur la tablette/le smartphone et approchez-le du dispositif
- Appuyez simultanément sur les touches HAUT et BAS et programmez la fonction choisie
- 6.Définissez les fonctions, les paramètres et éventuellement les dispositifs accessoires (commande filaire ou radio et fonctions correspondantes) pour chaque dispositif.

7.Transférez la configuration des dispositifs à la passerelle et connectez-la au réseau Wi-Fi.
8.Transférez l'installation à l'Administrateur (qui doit avoir créé son propre profil sur MyVimar).

Pour les détails, consultez le manuel de l'appli View Wireless à télécharger sur www.vimar.com – TÉLÉCHARGEMENT – APPLIS MOBILES – View Wireless

CONFIGURATION VIA **zigbee**

Suivez la procédure des points 1 à 3 ci-dessus.

Associer le dispositif directement à un hub ZigBee (e.g. Amazon Echo Plus, SmartThings Hub).

- 1) Téléchargez le logiciel Zigbee à l'aide de l'application View Wireless (voir le manuel View Wireless App). Appuyez simultanément sur les touches du dispositif jusqu'à ce que la LED clignote. Pour mettre à jour le logiciel sur le dispositif, la procédure est identique.
- 2) Après la conversion à la technologie Zigbee (ou la mise à jour du logiciel), le dispositif passe automatiquement en mode appareillage pendant 5 minutes. Si le dispositif est pas en mode appareillage, coupez l'alimentation et restaurez-la après quelques secondes.
- 3) Associez le dispositif selon la procédure envisagée par le hub ZigBee.

Récapitulation des signalisations en modalité Zigbee technology.

- Durant le fonctionnement normal :

Led	Signification
Allumée (blanche pour Linea, ambre pour Eikon, bleue pour Arké, verte pour Idea et Plana)	Poussoir enfoncé
Éteinte	Poussoir non enfoncé

Remarque:

- Après avoir appuyé sur la touche, la led s'allume un instant (selon la couleur de la série) pour confirmer que la commande est reçue.
- Si la commande n'est pas associée au concentrateur Zigbee, et seulement 5 minutes après l'allumage, la led s'allumera de couleur rouge en appuyant sur la touche et aucune action n'aura lieu.

- En phase de configuration :

Led	Signification
Blanche clignotante (5 min. maxi)	Association de passerelle hub active en mode Zigbee
Bleue clignotante (2 min. maxi)	En attente de recevoir une mise à jour firmware
Bleue allumée	Dispositif associé au smartphone via Bluetooth

RÉINITIALISATION DU DISPOSITIF.

La réinitialisation rétablit les conditions d'usine. Appuyez simultanément 30 secondes sur les touches HAUT et BAS dans les 5 minutes qui suivent le branchement du dispositif, jusqu'à ce que la led blanche clignote.

CONSIGNES D'INSTALLATION

- L'installation et la configuration doivent être confiées à des techniciens qualifiés, conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.
- Le dispositif doit être protégé contre les surcharges par un dispositif, fusible ou interrupteur automatique, avec courant nominal inférieur ou égal à 10 A.
- Le dispositif doit être complété avec des touches interchangeables et installé dans des boîtes d'encastrement ou en saillie, avec des supports et des plaques Linea, Eikon, Arké et Plana.
- Procéder à l'installation après avoir mis le circuit hors tension. Installer les touches sur la commande connectée avant de mettre le circuit sous tension.

CARACTÉRISTIQUES

- Tension nominale d'alimentation : 100-240 V~, 50/60 Hz.
- Consommation : 5 mA
- Puissance RF transmise : < 100 mW (20 dBm)
- Gamme de fréquence : 2400-2483,5 MHz
- Bornes : 2 (L et N) de ligne et neutre
- 2 touches frontales utilisées pour commander et comme poussoirs de configuration.
- Led RGB signalant l'état du groupe (configurable via Appli View Wireless) et l'état de la configuration (bleue, clignotante)
- Température de service : -10 ÷ +40 °C (d'intérieur)
- Indice de protection : IP20
- Configuration via Appli View Wireless pour système Bluetooth technology

FONCTIONNEMENT.

N.B : Le dispositif fait office de nœud répétiteur pour les dispositifs sous tension et pour les dispositifs à batterie (par exemple, art. 03980).

Paramétrages.

- L'Appli View Wireless permet de configurer les paramètres suivants :
- Led RGB pour le rétroéclairage : couleur à sélectionner à partir d'une liste prédéterminée (par défaut : blanche pour Linea, ambre pour Eikon, bleue pour Arké et verte pour Plana).
 - Luminosité LED: apagado, baja, media, alta para indicar que se ha pulsado la tecla (predeterminada: alta) y que el dispositivo está en reposo (predeterminada: apagado).
 - Si elle est configurée comme commande de groupe stores ou rideaux : rappel de la position préférée (par défaut : 50% store, 0% lamelles, ouvertes). Cette fonction est disponible uniquement pour la commande de groupe stores ou rideaux.



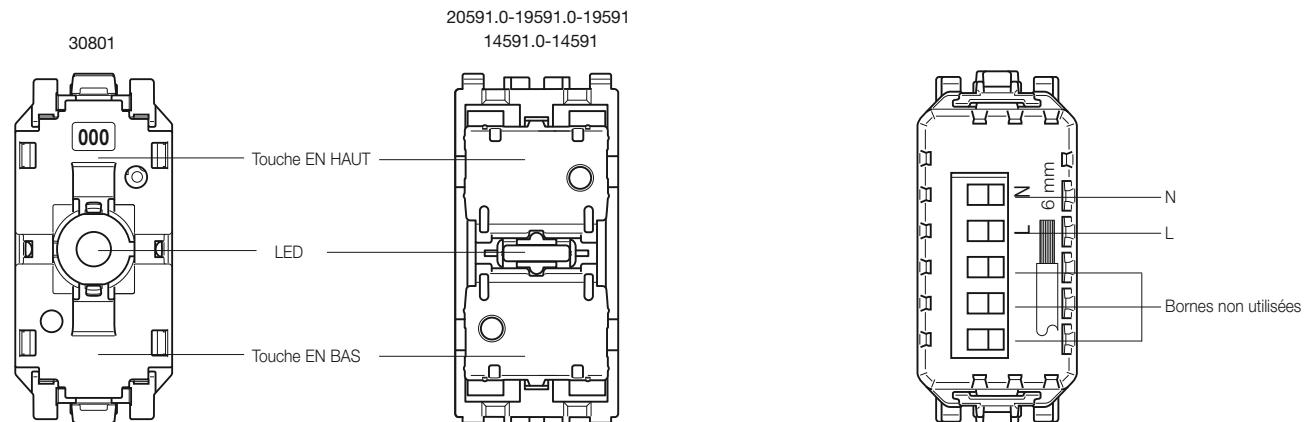
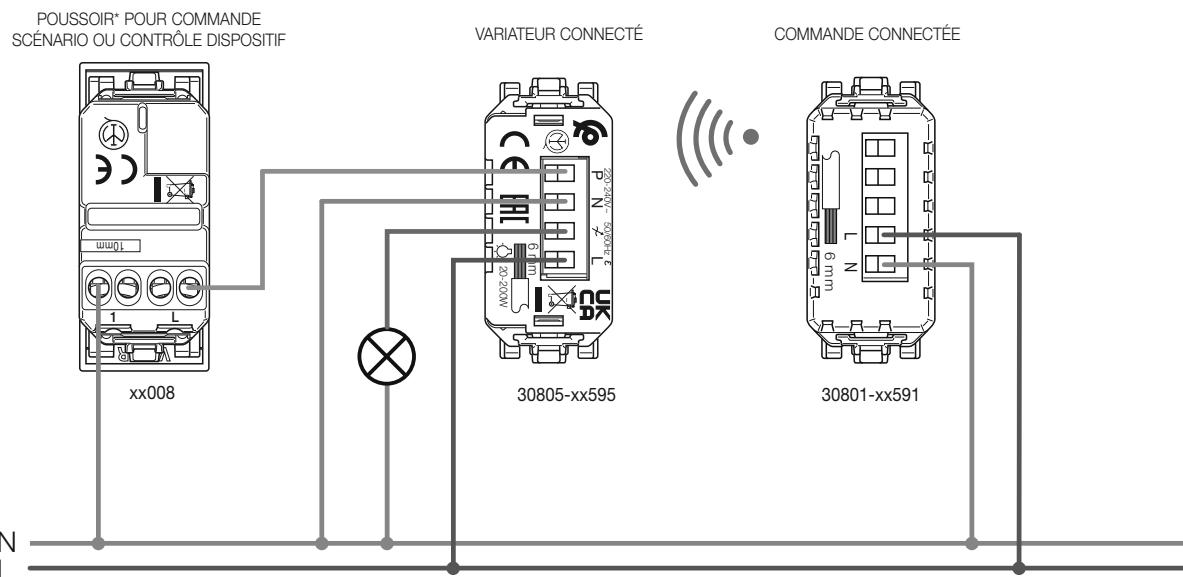
CONFORMITÉ AUX NORMES.

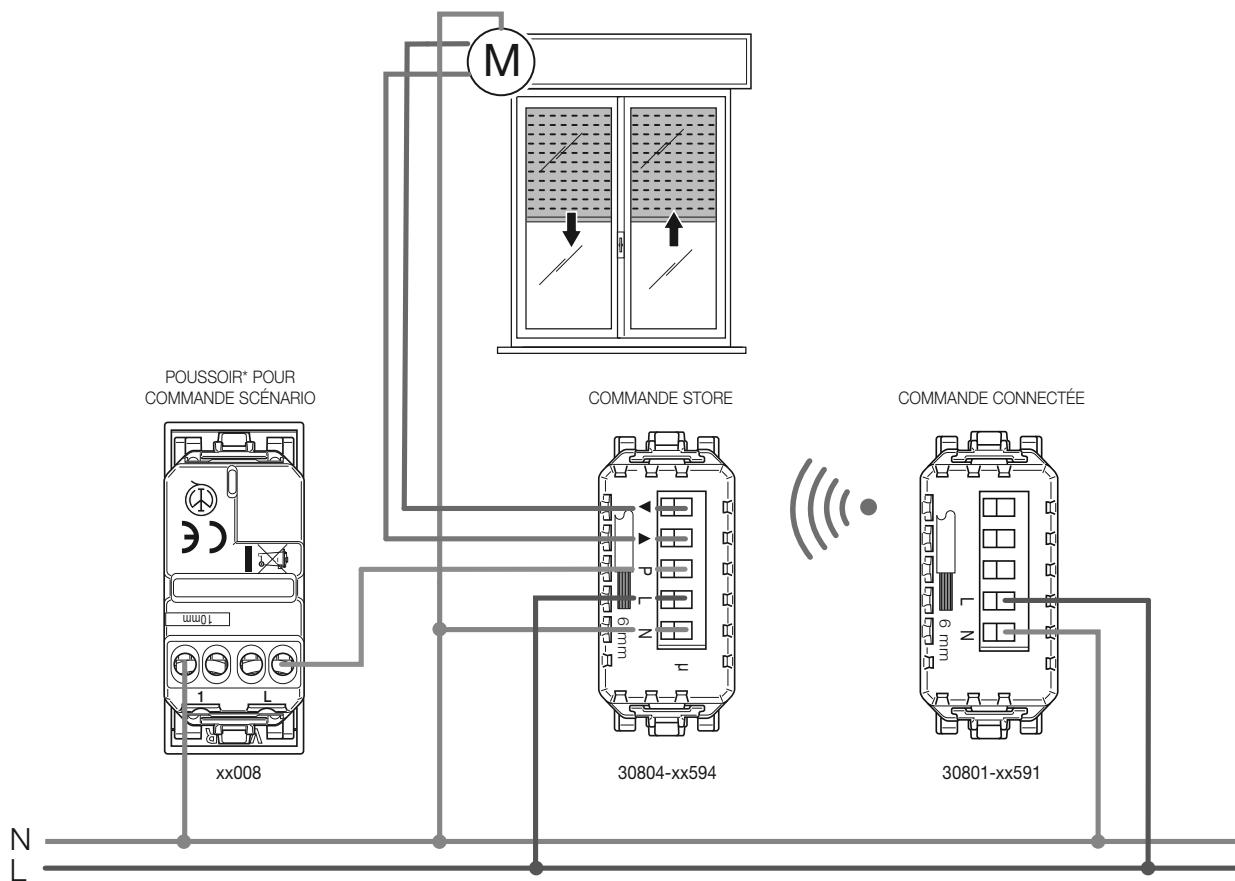
Directive RED. Directive RoHS

Normes EN 60669-2-1, EN 301 489-17, EN 300 328, EN 62479, EN IEC 63000.

 Vimar S.p.A. déclare que l'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible sur la fiche du produit à l'adresse Internet suivante : www.vimar.com.

Règlement REACH (EU) n° 1907/2006 – art.33. Le produit pourrait contenir des traces de plomb.

VUE AVANT ET ARRIÈRE

EXEMPLE DE RACCORDEMENT AVEC VARIATEUR


EXEMPLE DE RACCORDEMENT AVEC APPAREIL DE COMMANDE STORE


* Ne pas utiliser l'unité de signalisation 00931. Le poussoir peut être utilisé uniquement en cas de fonctionnement en mode Bluetooth technology.

N.B. Représentation graphique série Linea. Position des bornes, câblages et fonctions identiques pour Eikon, Arké et Plana.


DEEE - Informations destinées aux utilisateurs

Le pictogramme de la poubelle barrée apposé sur l'appareil ou sur l'emballage indique que le produit doit être séparé des autres déchets à la fin de son cycle de vie. L'utilisateur devra confier l'appareil à un centre municipal de tri sélectif des déchets électroniques et électrotechniques. Outre la gestion autonome, le détenteur pourra également confier gratuitement l'appareil qu'il veut mettre au rebut à un distributeur au moment de l'achat d'un nouvel appareil aux caractéristiques équivalentes. Les distributeurs de matériel électrique disposant d'une surface de vente supérieure à 400 m² retrouvent les produits électroniques arrivés à la fin de leur cycle de vie à titre gratuit, sans obligation d'achat, à condition que les dimensions de l'appareil ne dépassent pas 25 cm. La collecte sélective visant à recycler l'appareil, à le retraiter et à l'éliminer en respectant l'environnement, contribue à éviter la pollution du milieu et ses effets sur la santé et favorise la réutilisation des matériaux qui le composent.