


ESEMPIO DI COLLEGAMENTO CON DIMMER

PULSANTE* PER COMANDO SCENARIO
O CONTROLLO DISPOSITIVO

DIMMER CONNESSO

COMANDO CONNESSO

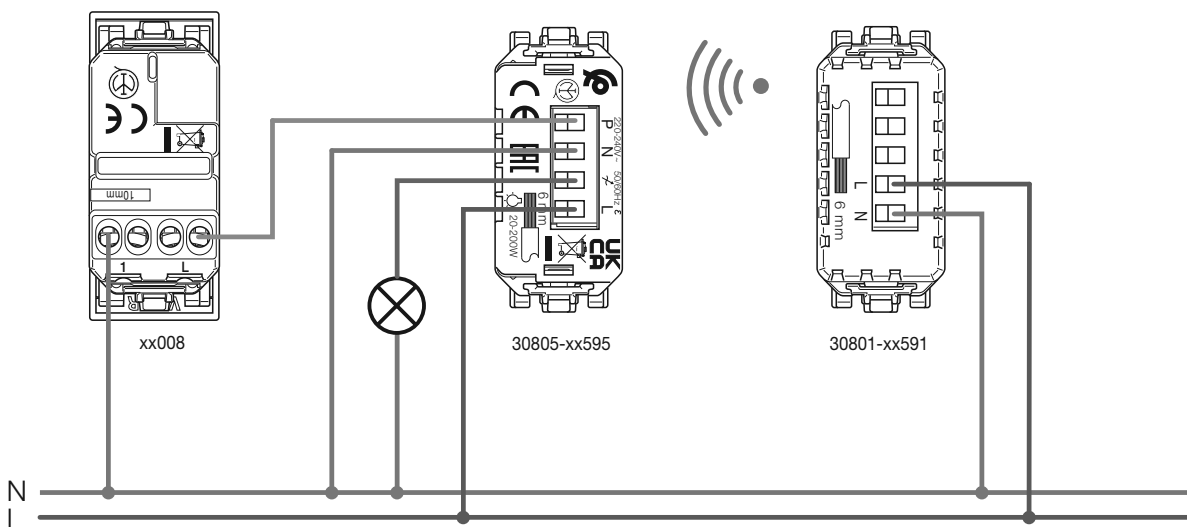


* Non utilizzare l'unità di segnalazione 00931.

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO CON APPARECCHIO DI COMANDO TAPPARELLA

PULSANTE* PER
COMANDO SCENARIO

COMANDO TAPPARELLA

COMANDO CONNESSO

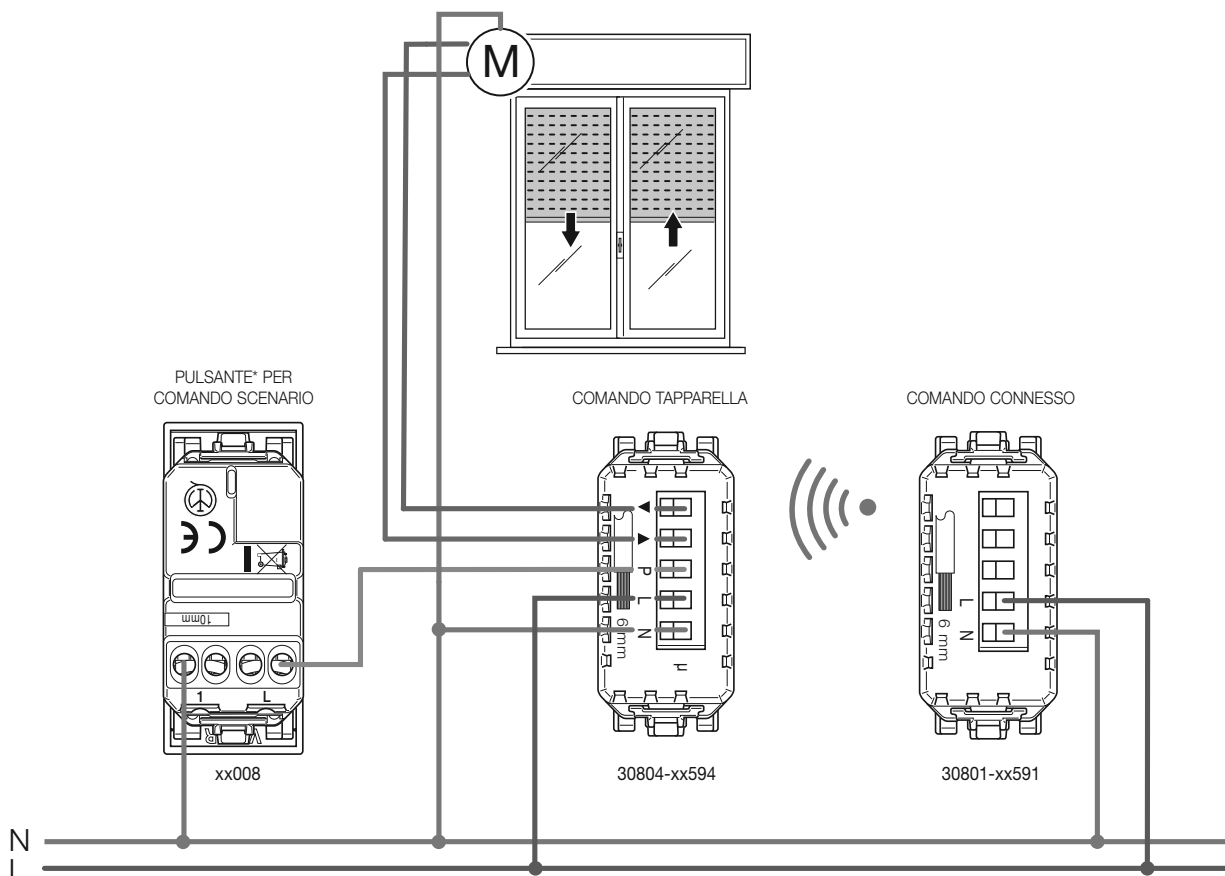

* Non utilizzare l'unità di segnalazione 00931. Il pulsante può essere utilizzato solo in caso di funzionamento in Bluetooth technology.

N.B. Rappresentazione grafica serie Linea. Posizione morsetti, cablaggi e funzionalità identiche anche per Eikon, Arkè e Plana.