

دليل الاستخدام والتهيئة



الجدول

7548 - 7549

جهاز إنتركم بالفديو TAB 4,3" مع سماعة Due Fili Plus





فهرس

4	معلومات عامة
4	الوصف
4	تحذيرات ونصائح
5	الأزرّة ولمبات LED التنبيه
6	لمبات LED التنبيه
7	التشغيل
8	التشغيل لأول مرة
8	برمجة الرمز التعريفي ID الأولي
8	- وضعية البرمجة البسيطة
12	- وضعية البرمجة القياسية
17	الوظائف
18	الرد على مكالمة هاتفية من وحدة استخدام خارجية
21	الرد على مكالمة هاتفية من وحدة استخدام داخلية أو من موزع هاتفي لجهاز حجرة البواب
23	إعدادات ضبط الصوت / الفيديو
23	ضبط مستوى الصوت وشدة إضاءة الصورة
25	ضبط pan/zoom
27	اتصل بوحدة استخدام خارجية (التشغيل الذاتي)
29	اتصل بوحدة استخدام داخلية (الاتصال البيئي) أو موزع هاتفي لجهاز حجرة البواب
131	وظيفة إشعار
32	إعدادات ضبط وتهئية المستخدم
33	اختيار نغمات التنبيه للمكالمات الهاتفية (لجهاز الإنترنتك بالفديو 7549)
34	اختيار نغمات التنبيه للمكالمات الهاتفية (لجهاز الإنترنتك بالفديو 7548)
35	ضبط مستوى صوت نغمة التنبيه
36	استبعاد نغمة التنبيه
37	تنظيف الجهاز
38	إعدادات ضبط وتهئية فني التركيب
40	برمجة الرمز التعريفي ID الثانوي
41	- وضعية البرمجة البسيطة
41	- وضعية البرمجة القياسية
42	برمجة الأزرّة لمكالمات الاتصال الداخلي
42	- وضعية البرمجة البسيطة
43	- وضعية البرمجة القياسية
44	برمجة زر التشغيل الذاتي تجاه وحدة استخدام خارجية محددة
45	- وضعية البرمجة البسيطة
45	- وضعية البرمجة القياسية
46	برمجة زر التشغيل الذاتي تجاه وحدة استخدام خارجية محددة
47	- وضعية البرمجة البسيطة
47	برمجة مستويات التباين وشدة إضاءة الشاشة (إشارة فيديو)
49 - 48	استعادة البرمجة الافتراضية لكل زر منفرد
50	- وضعية البرمجة البسيطة
50	- وضعية البرمجة القياسية
51	استعادة البرمجة الافتراضية اكتملت
52	- وضعية البرمجة البسيطة
52	- وضعية البرمجة القياسية
53	ضبط وتهئية إعدادات الخاصية التشغيلية "إشعار" من خلال SaveProg
54	إعدادات الضبط والتهئية المتقدمة مع برنامج SaveProg

معلومات عامة

الوصف

جهاز إنتركم فيديو Tab، للتركيب على الحائط بنظام Due Fili Plus مع شاشة ملونة LCD مقاس 4,3"، مكبر صوت لإشارة المكالمات، لوحة مفاتيح سعوية لوظائف الإنتركم (فتح قفل الباب، الإضاءة الذاتية، الخدمات المساعدة، عمليات ضبط مستوى الصوت، السطوع، التباين) ومكالمات الاتصال الداخلي. يمكن تغيير نغمات التنبيه الخاصة بالمكالمات الهاتفية. إشارات التنبيه المرئية تكون من أجل "الباب/البوابة المفتوح" و"المكالمات بدون رد من الموزع الهاتفى لجهاز حجرة البواب" و"المستخدم غير الموجود" و"استبعاد نغمة التنبيه". يمكن استخدامه من قبل حاملي أجهزة السمع التعويضية.



تحذيرات ونصائح

وظيفة التردد الصوتي للأجهزة المساعدة على السمع (Teleloop)

يمكن استخدام جهاز إنتركم الفيديو من قبل حاملي الأجهزة المساعدة على السمع. لتشغيل الجهاز السمعي بالشكل الصحيح ارجع إلى دليل إرشادات الاستخدام الخاص به. يمكن لوجود أجسام معدنية أو أجهزة إلكترونية أن يؤثر سلبًا على جودة الصوت المستقبل على أجهزة ضعاف السمع.

الصيانة

نفذ التنظيف باستخدام قطعة قماش ناعمة.

لا تصب الماء على الجهاز ولا تستخدم أي نوع من المنتجات الكيميائية.

يجب إجراء التنظيف إما والجهاز مطفأ (مفصول عن الناقل)، أو بعد تنشيط **إجراء تنظيف لوحة المفاتيح**.

تحذيرات للمستخدم

لا تفتح الجهاز أو تعبث به.

في حالة العطل استخدم طاقم عمل متخصص.

بالنسبة للتركيب، اطلع على ورقة التعليمات الموجودة في العبوة.


برنامج تشغيل الكمبيوتر

برامج التشغيل هي نفسها الخاصة بالأعضاء الآخرين في عائلة TAB.

في المرة الأولى التي يتم فيها توصيل أحدهم بمنفذ USB، يجب أن يربط جهاز الكمبيوتر ببرامج التشغيل بالجهاز الخارجي حتى إذا كان قد تم بالفعل ربط أي جهاز TAB. تُعرّف وحدة الاستخدام الداخلية، على مستوى SaveProg، على أنها ELVOX_7549 أو ELVOX_7548 (وفقًا للموديل).

الأزرار ولمبات LED التنبيه

يمكن التحكم في جهاز الإنتركم بالفيديو TAB 4.3 (7548, 7549) باستخدام الأزرار التي تعمل باللمس الموصوفة فيما يلي.

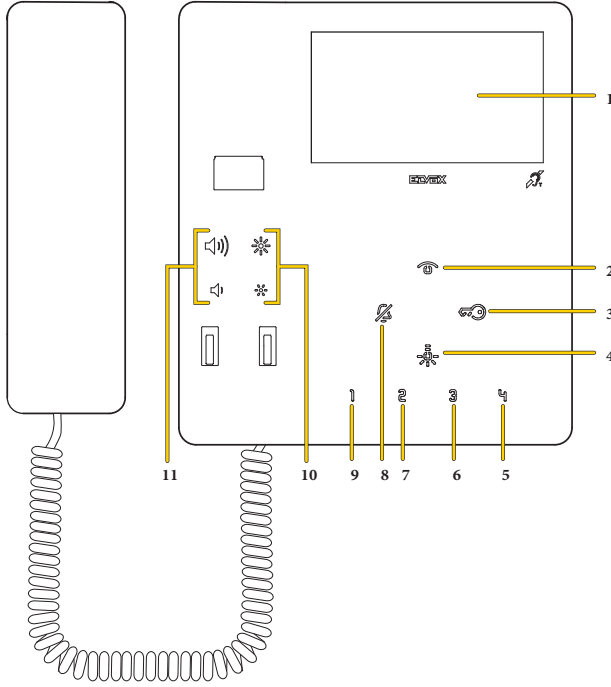




ملاحظة: والسماعة موضوعة في مكانها، ترسل الأزرار أمر تشغيلي تزامناً مع رأي تقييمي صوتي؛ بينما والسماعة مرفوعة يتم تفعيل الأمر التشغيلي عند تحرير الزر.

1. شاشة "4,3" LCD 16:9، دقة العرض 480x272 pixel
2.  تشغيل ذاتي: يقوم بتفعيل وحدة الاستخدام الخارجية الرئيسية (ID 1).
3.  تقوم بتفعيل قفل واجهة الاستخدام الخارجية المتصلة.
4.  تقوم بتفعيل المرحل الكهربائي الأول لنظام Due Fili Plus (Aux 1)، خاصة إنارة السلم
5.  ترسل أمر تشغيلي F2 إلى واجهات الاستخدام الخارجية (افتراضياً*): (فقط لـ 7549)
6.  ترسل أمر تشغيلي F1 إلى واجهات الاستخدام الخارجية (افتراضياً*): (فقط لـ 7549)
7.  حر (افتراضياً*): (فقط لـ 7549)
8.  استبعاد نغمة التنبيه: في وضعية الاستعداد STAND-BY اضبط واستمر في الضغط على لمدة ثانيتين لإيقاف/تفعيل نغمة التنبيه. كتم صوت النغمة: أثناء المكالمات الهاتفية الواردة اضبط لإيقاف نغمة التنبيه. يتم في نفس الوقت إيقاف نغمة التنبيه أيضاً للمكالمات الهاتفية التالية.
9.  تفعل المرحل الكهربائي الثاني (Aux 2) لنظام Due Fili Plus sistema (افتراضياً*): (فقط لـ 7549)
10. تضبط مستوى الإضاءة (انظر ضبط مستوى الصوت ومستوى إضاءة الصورة)
11. تضبط مستوى صوت نغمة التنبيه ومستوى التباين والاتصال (انظر ضبط مستوى الصوت ومستوى إضاءة الصورة)

*ملاحظة: إذا ما تم ضبطها وتثبيتها بشكل مناسب فإنه يمكنها تفعيل خاصية الاتصال البيئي أو الوظائف المساعدة (انظر إعدادات ضبط وتهئية فني التركيب).

لمبة LED الحالة التشغيلية


بعض لمبات LED التنبيه الموضحة فيما يلي تضيء فقط في بعض الحالات.

لمبة LED التنبيه	الوصف
	عندما تضيء بإضاءة ثابتة فإنها تشير إلى حالة الباب المفتوح وعندما تومض فإن ذلك يعني أنه جاري تنفيذ عملية ضبط وتهيئة تومض في الحالات التالية: - جاري استقبال مكالمات هاتفية من وحدة استخدام خارجية أو وحدة استخدام داخلية (وميض متغير)؛ - جاري تنفيذ عملية ضبط وتهيئة. إذا كانت مضبوطة من قبل SaveProg: - الإشارة إلى مكالمات مستقبلية ولم يتم الرد عليها من قبل الموزع الهاتفي (1 وميض كل 10 ثوان)؛ - مستخدم غير موجود (1 وميض كل ثانية)؛ وحدة الاستخدام الداخلية سيرفض المكالمات الهاتفية من وحدة استخدام خارجية
	
	إشارة تنبيه محتملة "إشعار" انظر الوظيفة التشغيلية "إشعار"

لوحة التعريف بالرموز



زر وامض



صافرة

صوت عال



زر موقد



صافرة

صوت منخفض

التشغيل

يتيح جهاز الإنتركم بالفيديو TAB 4.3 استقبال مكالمات هاتفية من وحدات استخدام داخلية ووحدات استخدام خارجية وموزع هاتفي لحجرة البواب. يمكن أيضًا إجراء الإشعال الذاتي لوحدة استخدام خارجي ومكالمات هاتفية بينية تجاه وحدات الاستخدام الداخلية وموزع هاتفي لجهاز حجرة البواب. يمكن الرد على مكالمات هاتفية باستخدام سماعة الهاتف و/أو فتح قفل وحدة الاستخدام الخارجية بالزر المخصص لذلك. كما توجد أيضًا أزرار قابلة للبرمجة لتفعيل وظائف تشغيلية أخرى مثل تفعيل المرحل الكهربائي أو المكالمات الهاتفية البينية الاتصال:

- الأزرار 1 2 3 4 لجهاز الإنتركم بالفيديو 7549.

- فقط الزر 5 لجهاز الإنتركم بالفيديو 7548.


التشغيل الأول

برمجة الرمز التعريفي ID الأولي


(وضعية البرمجة البسيطة)

قم بإجراء عملية تركيب الجهاز (اتبع إرشادات التركيب وتوجيهات التثبيت الموجودة في ورقة الإرشادات المطبوعة المرفقة بالجهاز) ثم قم بتوصيله بالنقل Due Fili Plus.


انتبه: يجب أن تتم عملية التركيب على يد فنيين متخصصين ومعتمدين مع ضرورة الالتزام بالقواعد والتوجيهات المنظمة لعملية التركيب الخاصة بمسائل الكهرباء المعمول بها في بلد تركيب هذا المنتج؛

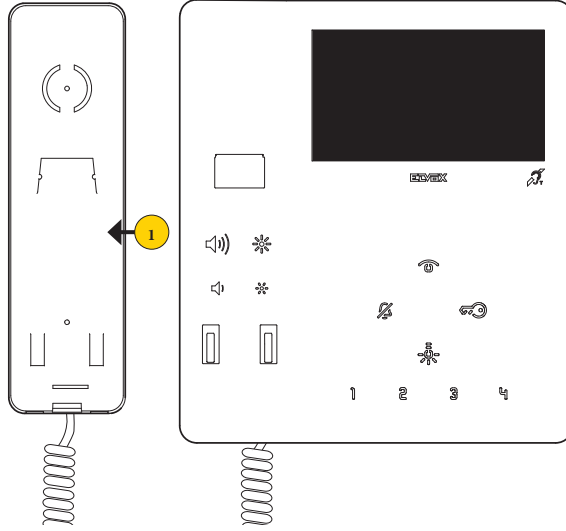


1. ارفع السماعة وضعها على أذنك

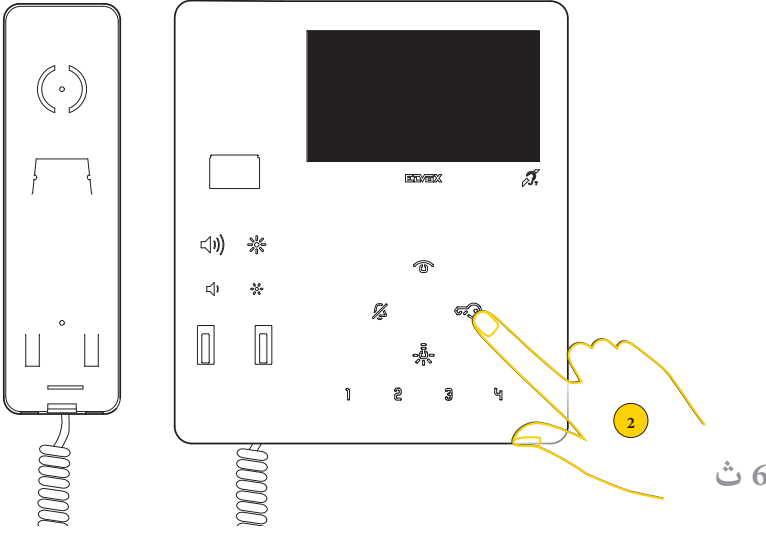

4. اضغط واستمر في الضغط لمدة 6 ثوانٍ

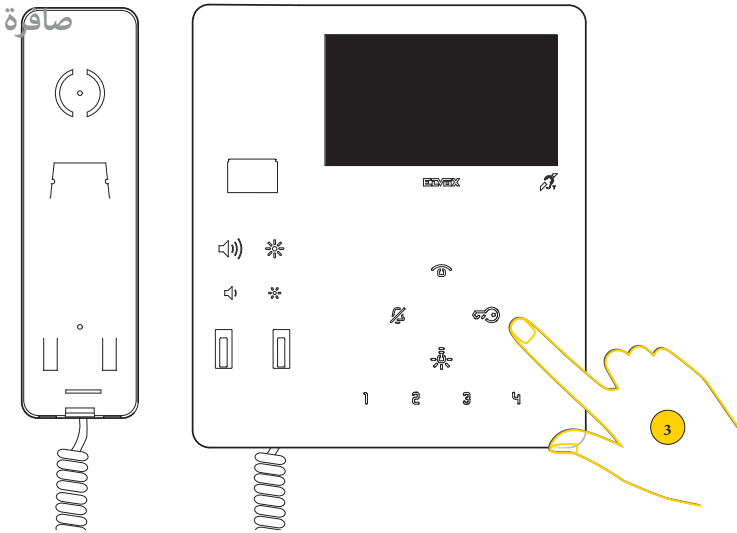

5. يتم إصدار صوت تنبيه، حرر الزر
ملاحظة: حرر الزر بعد صوت التنبيه الأول؛ تؤدي ضغطة أطول إلى برمجة مختلفة.


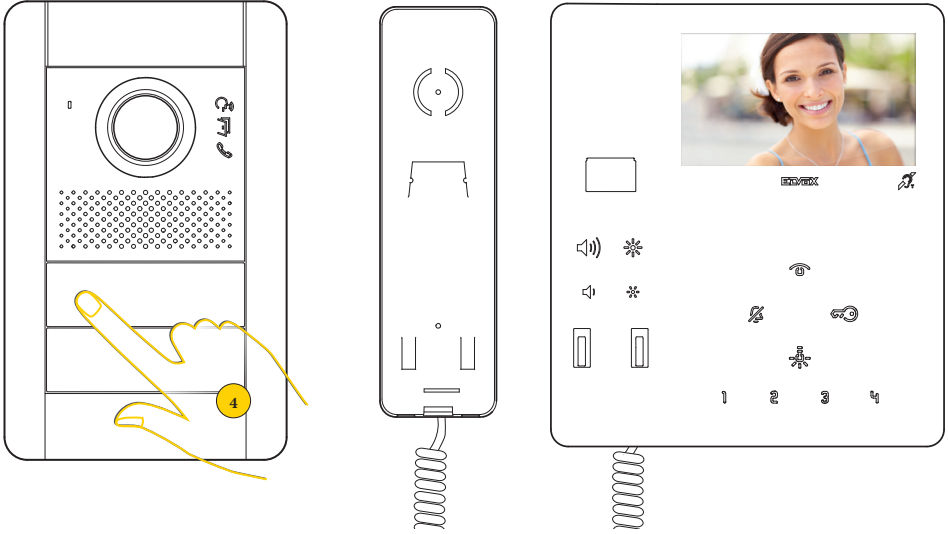


تدخل وحدة الاستخدام الداخلية في اتصال مع وحدة الاستخدام الخارجية


6. في غضون 30 ثانية اضغط على زر وحدة الاستخدام الخارجية الرئيسية MASTER، الزر الانضغاطي الذي منه يُراد استقبال المكالمات الهاتفية.

ملاحظة: هذا الإجراء صالح لوحدة الاستخدام الخارجية ذات الأزرار الانضغاطية ويمكن أن يتغير وفقاً لوحدة الاستخدام الخارجية المستخدمة. لوحدة الاستخدام الخارجية ذات لوحة المفاتيح والشاشة قم ضغطاً بإدخال الرمز التعريفي (ID) ثم أكد ذلك بالضغط على زر الاتصال.

صافرة

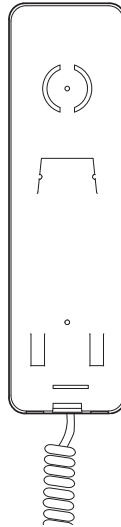
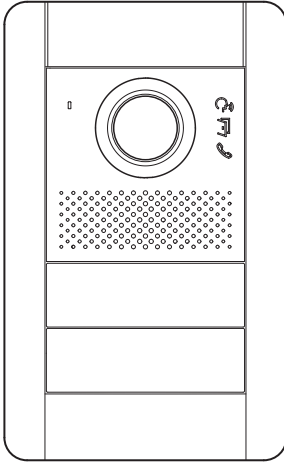


صافرة

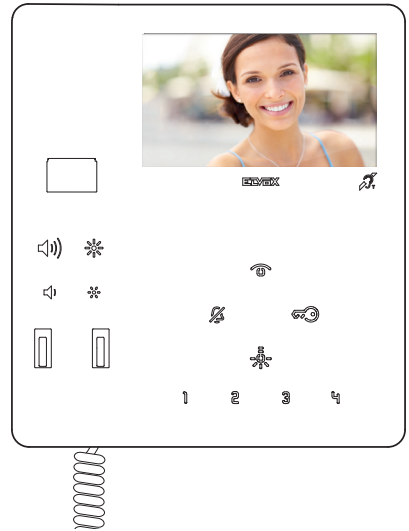

جهاز الإنترنتكم بالفيديو ووحدة الاستخدام الخارجية يصدران صوت تنبيه لتأكيد العملية.

ملاحظة: لو في الشبكة هناك بالفعل وحدة استخدام داخلية بنفس الرقم التعريفي الموصول، ستصدر اللوحة إشارة تنبيه صوتية وسيصبح من الضروري تكرار العملية من البداية لتخصيص كود مختلف

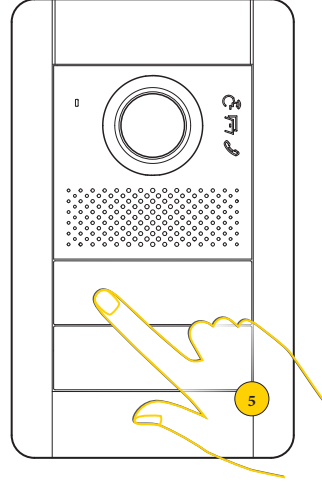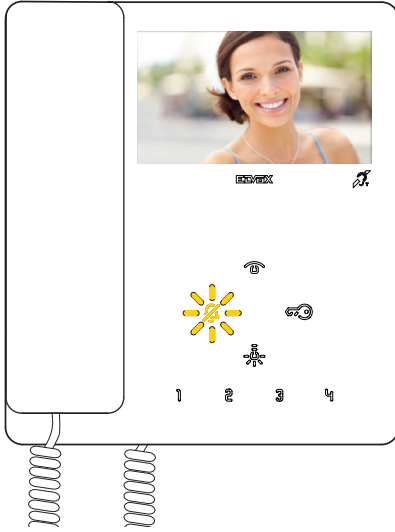

7. بالضغط على الزر المقابل على وحدة الاستخدام الخارجية يتم إرسال المكالمة الهاتفية إلى وحدة الاستخدام الداخلية


يمكن الآن استخدام جميع الوظائف التشغيلية لجهاز الإنتركم بالفيديو.

برمجة الرمز التعريفي ID الأولي


(وضعية البرمجة القياسية)

قم بإجراء عملية تركيب الجهاز (اتبع إرشادات التركيب وتوجيهات التثبيت الموجودة في ورقة الإرشادات المطبوعة المرفقة بالجهاز) ثم قم بتوصيله بالنقل Due Fili Plus.


انتبه: يجب أن تتم عملية التركيب على يد فنيين متخصصين ومعتمدين مع ضرورة الالتزام بالقواعد والتوجيهات المنظمة لعملية التركيب الخاصة بمسائل الكهرباء المعمول بها في بلد تركيب هذا المنتج؛

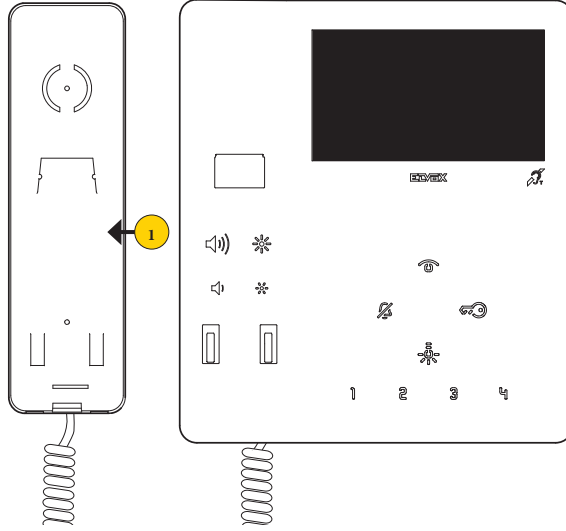


1. ارفع السماعة وضعها على أذنك

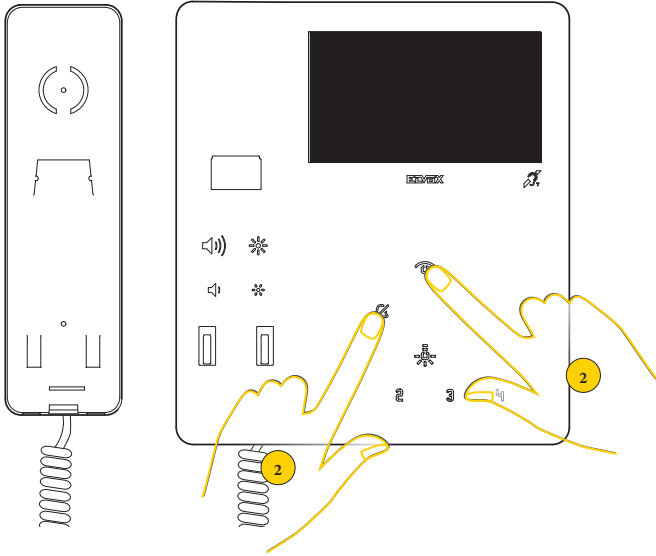


2. استمر في الضغط في نفس الوقت

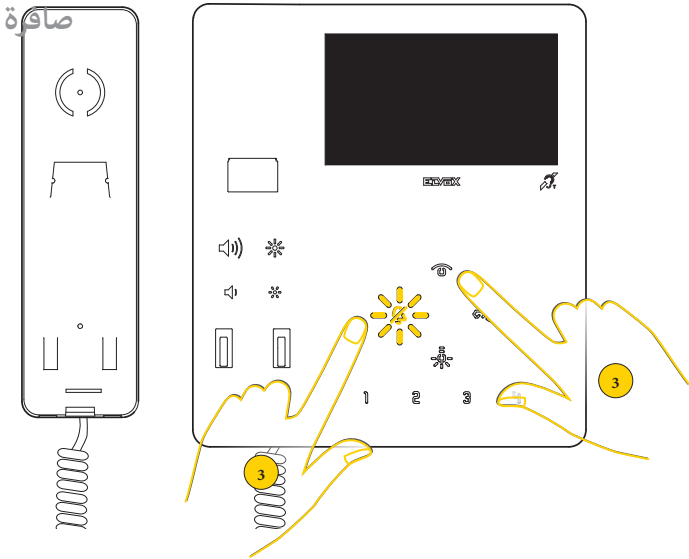


3. تومض لمبة LED التنبيه الخاصة بنغمة التنبيه ويتم إصدار صافرة، قم بتحرير الأزرار

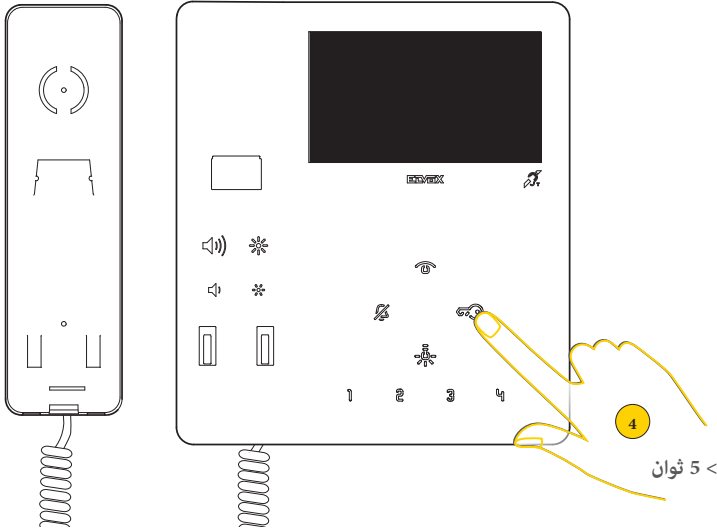

4. اضغط في غضون 5 ثوان واستمر في الضغط في حالة تجاوز 5 ثوان كرر النقطة 1 و 2

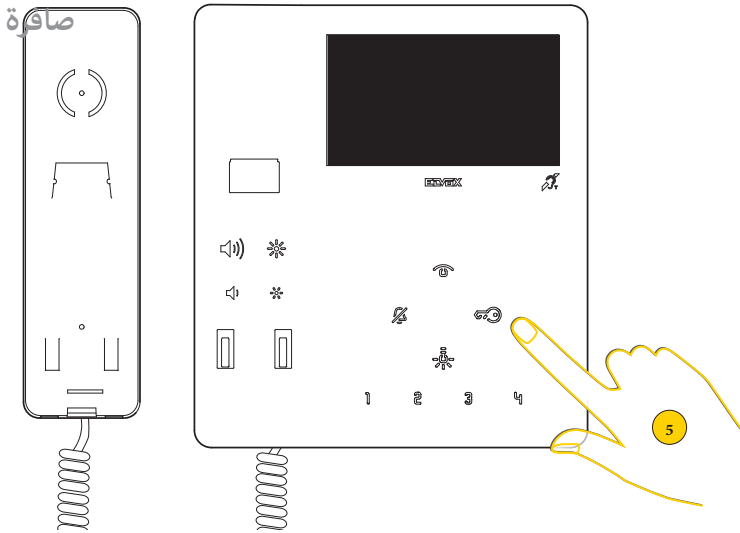

5. يتم إصدار صوت تنبيه، حرر الزر

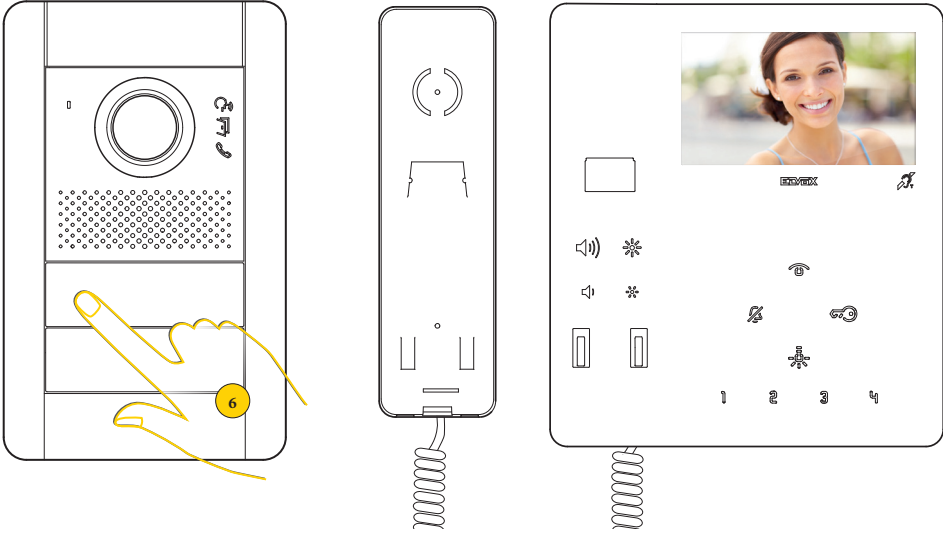


تدخل وحدة الاستخدام الداخلية في اتصال مع وحدة الاستخدام الخارجية


6. في غضون 30 ثانية اضغط على زر وحدة الاستخدام الخارجية الرئيسية MASTER، الزر الانضغاطي الذي منه يُراد استقبال المكالمات الهاتفية.

ملاحظة: هذا الإجراء صالح لوحدة الاستخدام الخارجية ذات الأزرار الانضغاطية ويمكن أن يتغير وفقًا لوحدة الاستخدام الخارجية المستخدمة. لوحدة الاستخدام الخارجية ذات لوحة المفاتيح والشاشة، قم ضغطًا بإدخال الرمز التعريفي (ID) ثم أكد ذلك بالضغط على زر الاتصال.

صافرة


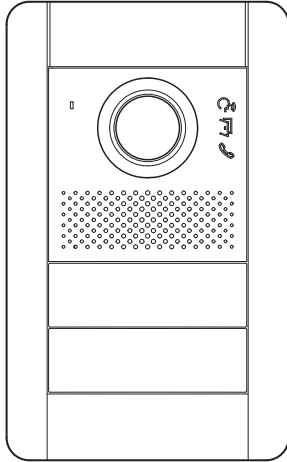


صافرة

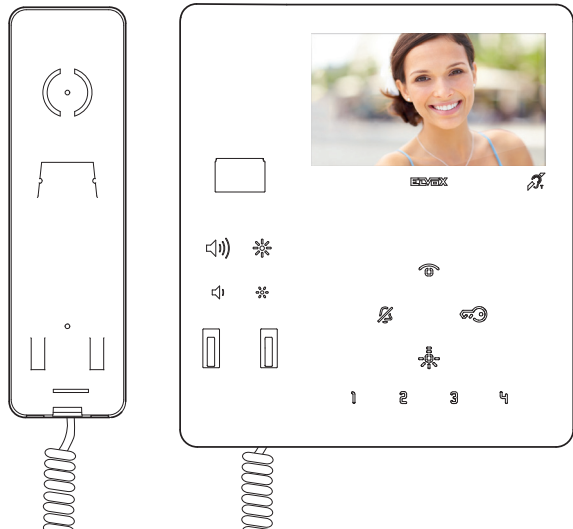

جهاز الإنترنتك بالفيديو ووحدة الاستخدام الخارجية يصدران صوت تنبيه لتأكيد العملية.

ملاحظة: لو في الشبكة هناك بالفعل وحدة استخدام داخلية بنفس الرقم التعريفي الموصول، ستصدر اللوحة إشارة تنبيه صوتية وسيصبح من الضروري تكرار العملية من البداية لتخصيص كود مختلف

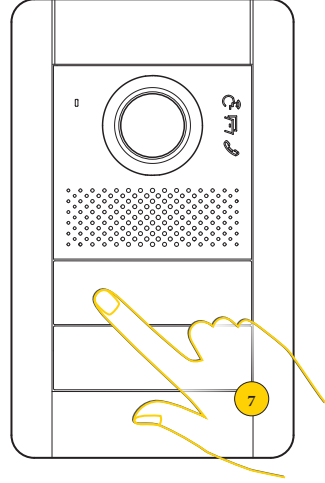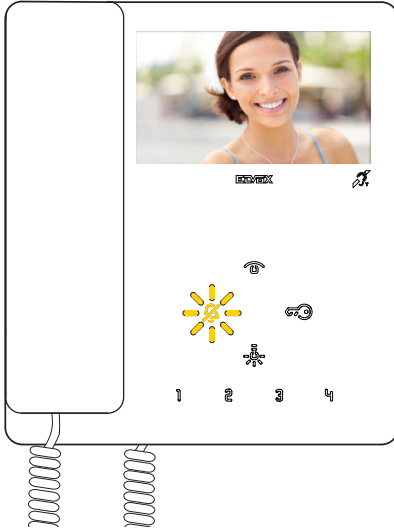


7. بالضغط على الزر المقابل على وحدة الاستخدام الخارجية يتم إرسال المكالمة الهاتفية إلى وحدة الاستخدام الداخلية

يمكن الآن استخدام جميع الوظائف التشغيلية لجهاز الإنتركم بالفديو TAB 4.3.

الوظائف التشغيلية

تشير وظائف الإنتركم فيديو الموضحة في الفقرات التالية إلى المكالمات الواردة من الأماكن الخارجية بالصوت/الفيديو. في حالة وحدات الاستخدام الخارجية فقط الصوت ستكون الشاشة سوداء. في حالة المكالمة الهاتفية بالفيديو ولكن مع إشارة فيديو غير موجودة، ستكون الشاشة زرقاء اللون.

لتشغيل جهاز الإنتركم بالفيديو يصبح من الضروري إجراء عملية ضبط وتهيئة للرمز التعريفي ID وللتحقق مما إذا ما كان قد تم منح رمز تعريفي ID لجهاز الإنتركم بالفيديو قم بالخطوات التالية:

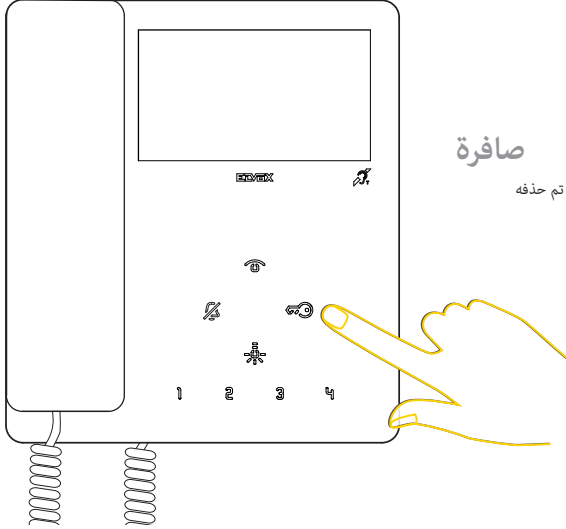

صافرة


تم تخصيص رمز تعريفي (ID)


صافرة صافرة صافرة


لم يتم تخصيص رمز تعريفي (ID) أو تم حذفه

في وضعية الاستعداد STAND-BY اضغط على أي زر.


الرد على مكالمة هاتفية من وحدة استخدام خارجية

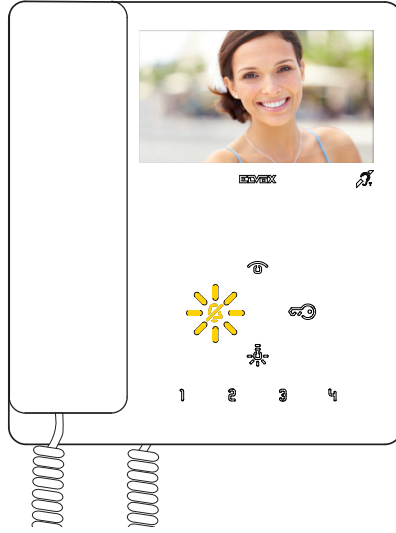

عقب مكالمة هاتفية من مكان خارجي، تظهر الشاشة الصورة الملتقطة والزر  يومض؛
وفقًا لنوع وحدة الاستخدام الخارجية المثبتة، يمكن أن يظهر أيضًا الرمز التعريفي لوحدة الاستخدام الخارجية المتصلة.

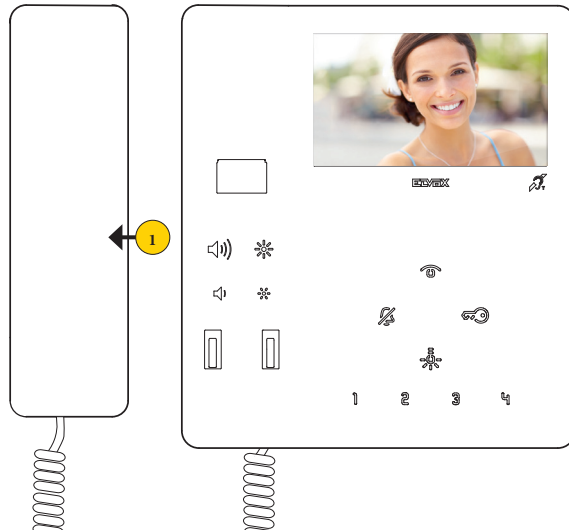


1. ارفع السماعة للرد على مكالمة هاتفية.

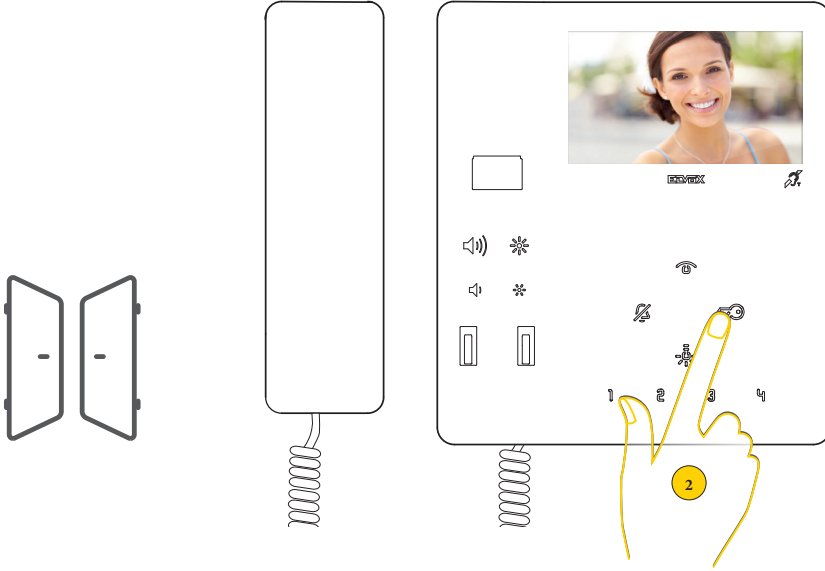


بالإضافة إلى الاتصال يمكن تفعيل بعض الإجراءات و/أو تنفيذ عمليات ضبط صوت/فيديو

2. اضغط لفتح قفل وحدة الاستخدام الخارجية المتصلة، يمكن فتح القفل أيضًا في وضعية الاستعداد stand-by

ملحوظة: افتراضيًا تفتح وحدة الاستخدام الداخلية قفل آخر لوحة متصلة.

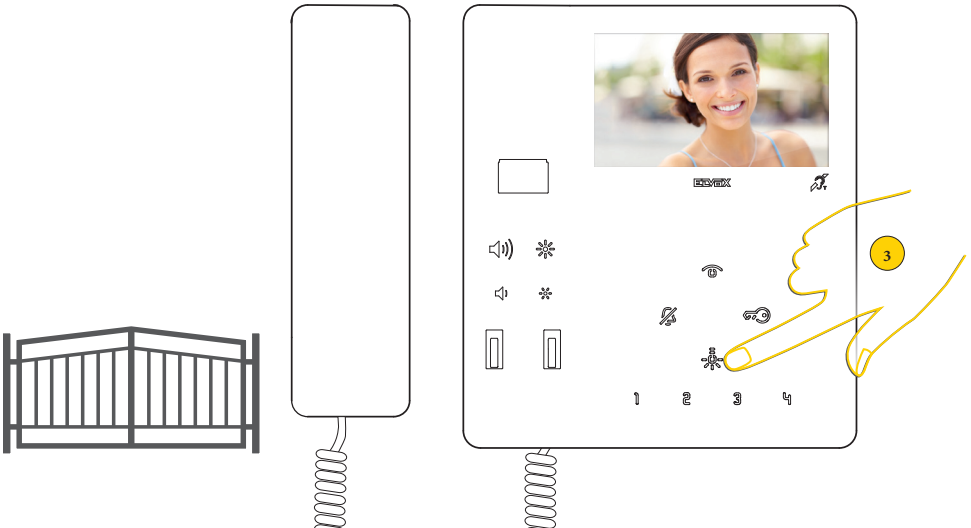


3. اضغط لتفعيل إجراء من بين تلك المبرمجة

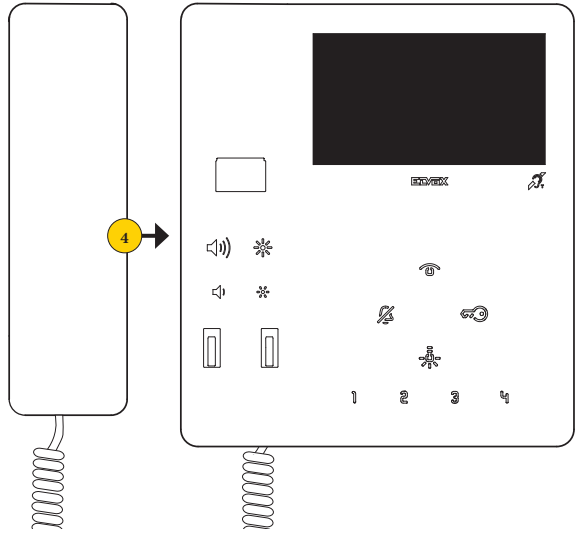


4. أَعِد وضع السماعة لإنهاء الاتصال



الرد على مكالمة هاتفية من وحدة استخدام داخلية أو من موزع هاتفي لجهاز حجرة البواب

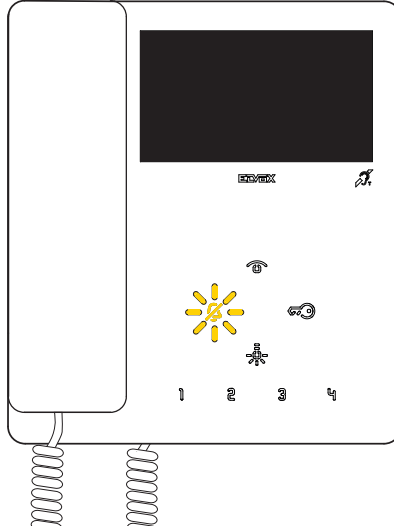


عقب ورود مكالمة هاتفية من وحدة الاستخدام الداخلية يومض زر نغمة التنبيه

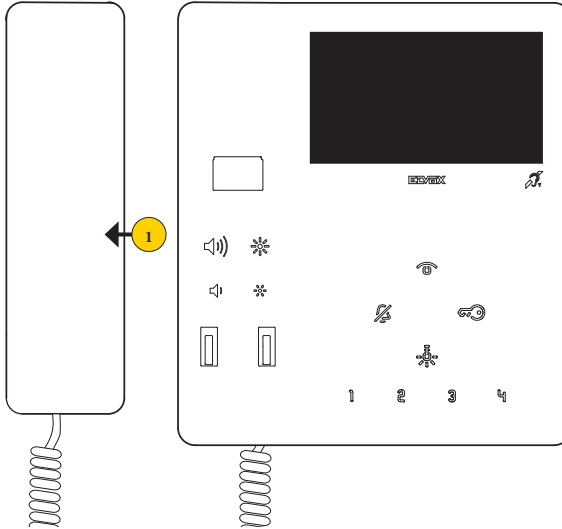



1. ارفع السماعة للرد على مكالمة هاتفية.

ملاحظة: إذا تم إعداد مركز الهاتف الخاص بالبوابة لتشغيل مع كاميرا فيديو، عندها سيتمكن الطرف المتصل به من رؤية إشارة الفيديو الواردة من كاميرا الفيديو.

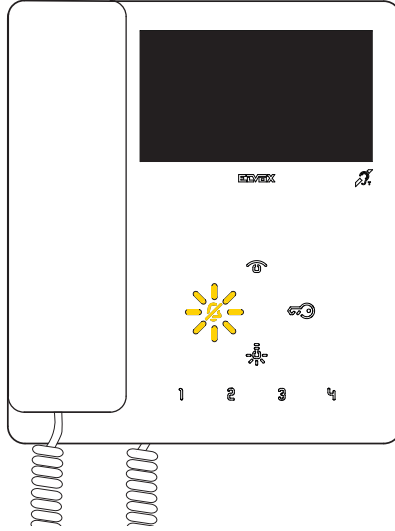يمكن إجراء مكالمات هاتفية أخرى من نوعية الفيديو (زر مكالمة 19577, Due Fili 20577) المعدة والمرتبطة بشكل مناسب بـ "مفتاح اختيار الصوت/الفيديو من أجل 4 كاميرات فيديو 69AM" أو "مفتاح اختيار فيديو من أجل 4 كاميرات فيديو 69AM/T".




في حالة عدم وجود أي رد على مكالمة هاتفية واحدة أو أكثر من قبل موزع هاتفي لجهاز حجرة البواب فإن لمبة LED التنبيه  تومض (في حالة تفعيل هذه الوظيفة التشغيلية من قبل SaveProg).

تتوقف لمبة LED التنبيه  عن الوميض بعد أن ترد وحدة الاستخدام الداخلية وتعود إلى وضع التوقف المؤقت أو:

- بعد إعادة تفعيل نغمة التنبيه
 - بعد الإشعال الذاتي
 - عند إجراء أية مكالمات اتصال داخلي
- ملحوظة:** تبقى إشارة المكالمات الفائتة حتى في حالة انقطاع التغذية الكهربائية.


إعدادات ضبط الصوت / الفيديو



أثناء اتصال صوت/فيديو مع وحدات استخدام خارجية أو وحدات استخدام داخلية يمكن إجراء سلسلة من إعدادات الضبط مثل ضبط مستوى الصوت وشدة إضاءة الصورة الملتقطة وإجراء عملية تكبير (فقط وحدات الاستخدام الخارجية المسبقة التجهيز بهذه الخاصية).

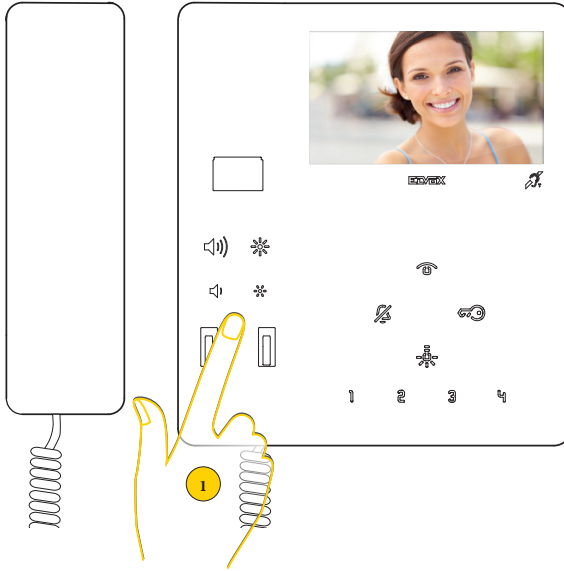




1. أثناء إجراء اتصال، اضغط على الأزرار الموجودة تحت السماعة لضبط معايير تشغيل الصوت/الفيديو.

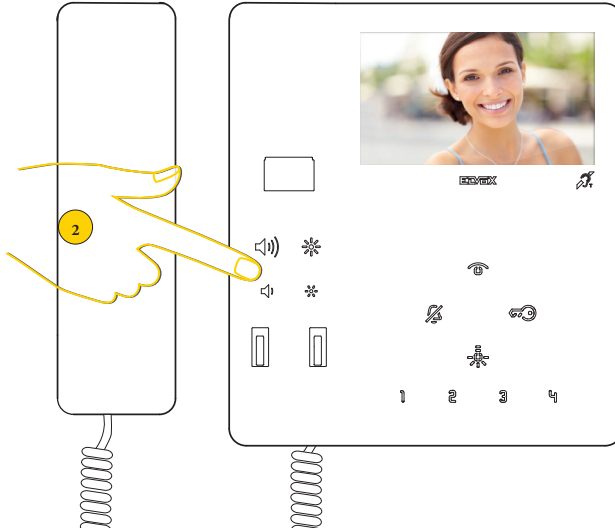ضبط مستوى الصوت وشدة إضاءة الصورة



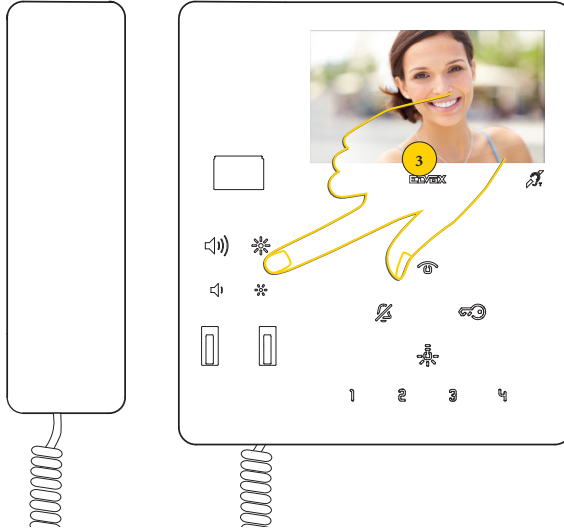2. اضغط على  لزيادة مستوى الصوت و  لخفضه.
عند الوصول إلى الحد الأقصى أو الأدنى تُسمع إشارة تنبيه صوتي حادة.




3. اضغط على  لزيادة مستوى الصوت و  لخفضه.
عند الوصول إلى الحد الأقصى أو الأدنى تُسمع إشارة تنبيه صوتي حادة.

ضبط مسطح/تكبير (فقط لـ 7549)


عقب ورود مكالمة هاتفية من وحدة استخدام خارجية أو الإشعال الذاتي يمكن تفعيل الوظيفة سواء والسماعة مرفوعة (هناك اتصال جارٍ) أو السماعة موضوعة. في حالة أن جهاز الإنترنت بالفديو TAB 7549 مربوطة بوحدة استخدام خارجية Pixel ذات مواصفات مناسبة (المنتج 41004 أو 41005 أو 40404 أو 40405) بإصدار FW يدعم هذه الخاصية) يمكن تنفيذ هذه الخاصية التشغيلية.

ملاحظة: في حالة قيام اللوحة بإجراء عملية ضبط "pan/zoom" فإنها لن تستطيع استقبال أوامر تفعيل لأية وظائف F1-F2.

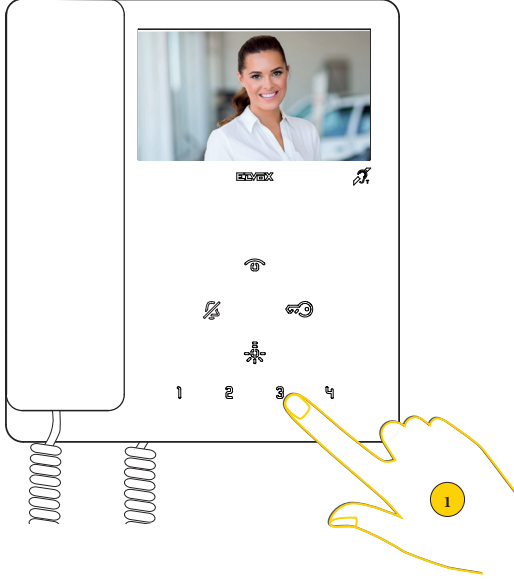

1. اضغط لتكبير الصورة الملتقطة من وحدة الاستخدام الخارجية




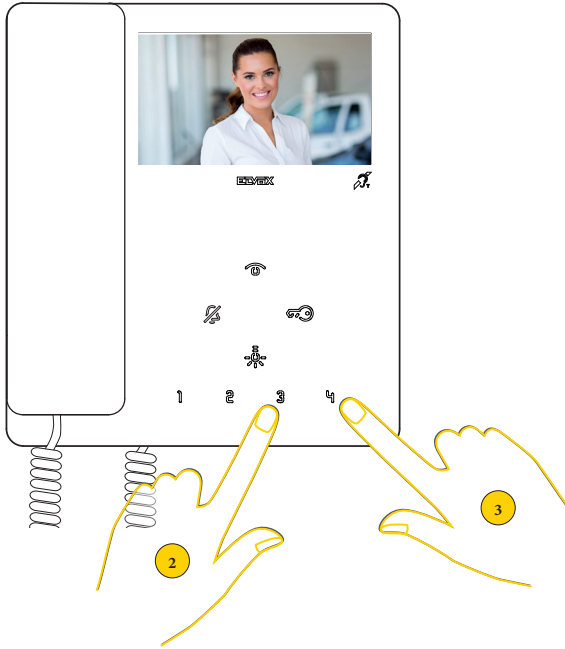

يقوم الجهاز بإجراء تكبير مقسوم إلى 5 مناطق


2. اضغط لعرض تسلسلي للمناطق في اتجاه عقارب الساعة

3. اضغط لعرض تسلسلي للمناطق في عكس اتجاه عقارب الساعة

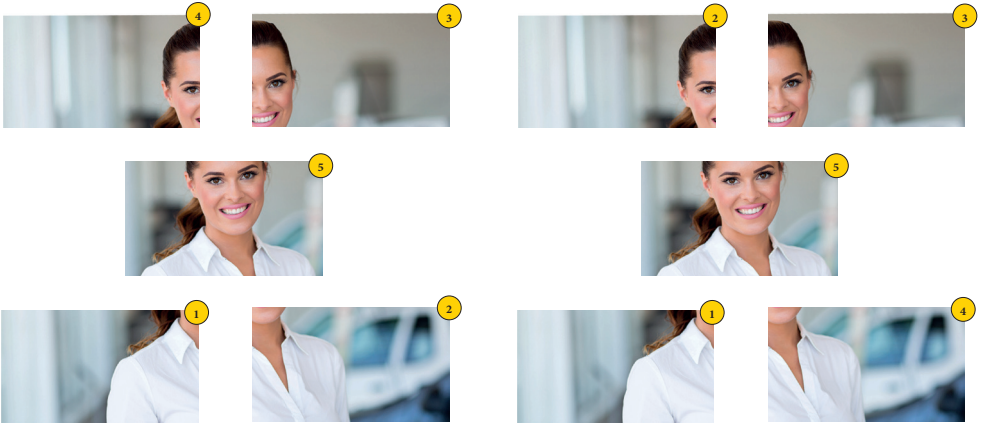


وفي كلتا الحالتين بعد انتهاء عملية العرض التسلسلي بالضغط على الزر للمرة الثانية فإنه يتم العودة إلى طريقة العرض العادية


التشغيل الذاتي (الاتصال بوحدة استخدام خارجية)

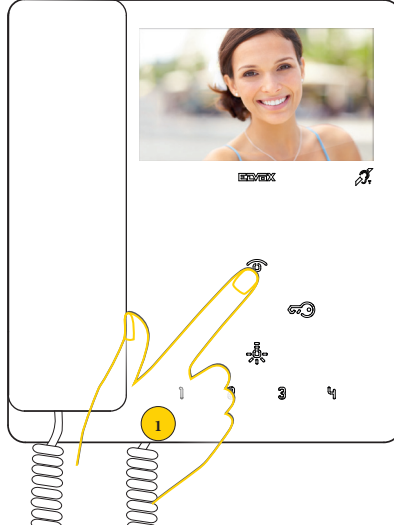

1. اضغط لإجراء تشغيل ذاتي لوحدة الاستخدام الخارجية الرئيسية (الضغط الافتراضي).

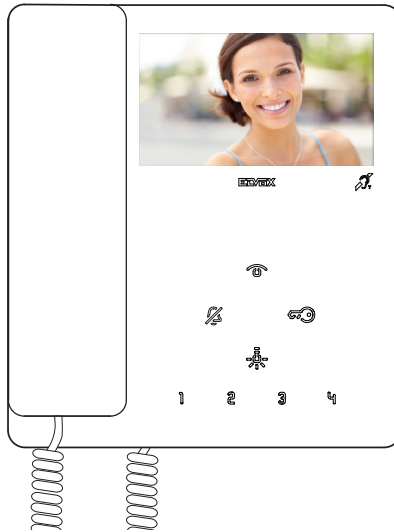

يعرض جهاز الإنتركم بالفيديو الصورة الملتقطة

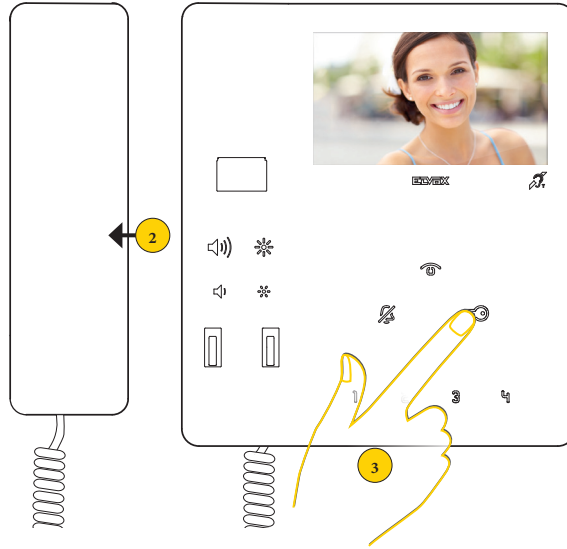

2. ارفع السماعة لتفعيل الاتصال


3. اضغط لفتح القفل


يمكن أيضًا إجراء التشغيل الذاتي تجاه وحدة استخدام خارجية محددة باستخدام الأزرار 1 2 3 4 (فقط 7548 - 7549):
بعد إجراء برمجة مناسبة (انظر برمجة زر التشغيل الذاتي تجاه وحدة استخدام خارجية)

ملاحظة: في حالة الإشعال الذاتي تجاه وحدة استخدام خارجية فقط صوت، ارفع السماعة قبل الضغط على زر التشغيل الذاتي.

اتصل بوحدة استخدام خارجية (الاتصال البيني) أو موزع هاتفي لجهاز حجرة البواب

يمكن طلب وحدة استخدام داخلية أخرى باستخدام الأزرار 1 2 3 4 ، فقط (فقط لـ 7548):
بعد برمجة مناسبة (انظر إجراء برمجة الأزرار لإجراء مكالمات هاتفية بينية الاتصال).

يمكن أيضًا الاتصال بموزع هاتفي لجهاز حجرة البواب (إذا كان موجودًا في الشبكة) باستخدام الزر  والسماعة مرفوعة.

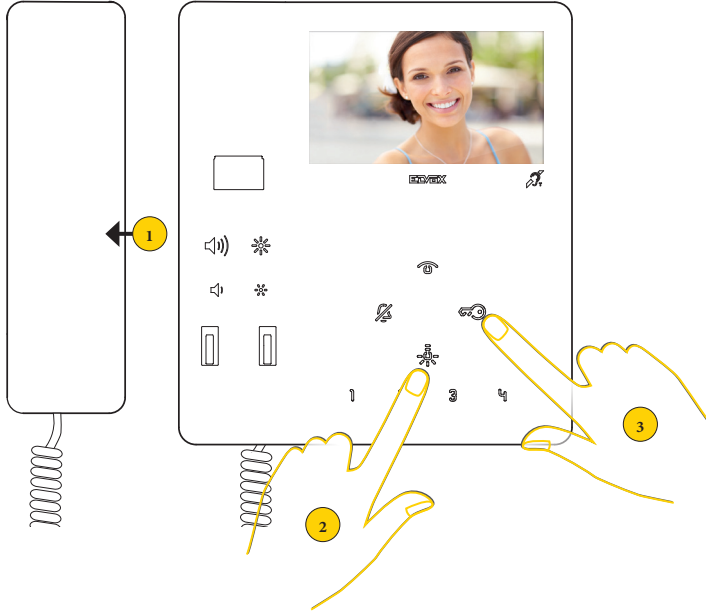

1. ارفع السماعة


2. اضغط للاتصال على سبيل المثال بوحدة الاستخدام الداخلية المربوطة بالزر 

أو

3. اضغط على  للاتصال بالموزع الهاتفي لجهاز حجرة البواب.

أثناء المكالمات الهاتفية تصدر وحدة الاستخدام الداخلية نغمة صوتية بطريقة يتم فيها التنبيه عن أنه جاري تنفيذ مكالمة هاتفية.

في حالة أن وحدة الاستخدام الداخلية مشغولة باتصال آخر فإنه في وحدة الاستخدام الداخلية التي تتصل سُمع نغمة تنبيه تقيد بأن المستخدم المتصل به مشغول حاليًا. عند رد وحدة الاستخدام الداخلية المتصل بها فإنه يتم تفعيل الاتصال بشكل تلقائي.

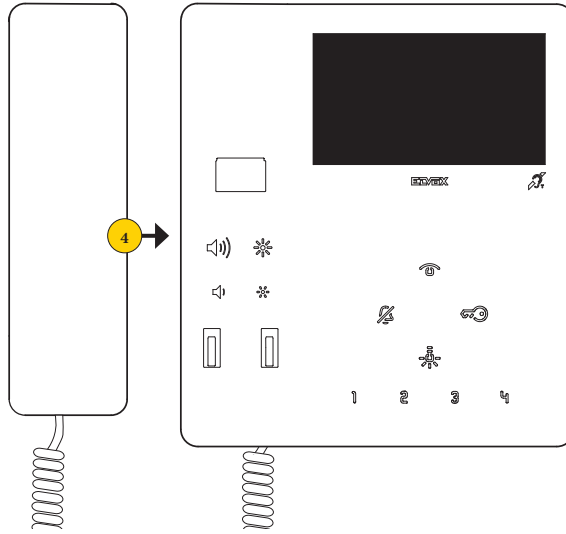


4. أعد وضع السماعة لإنهاء الاتصال.

ملاحظة: الحد الأقصى لمدة محاكاة بينية الاتصال هو 5 دقائق (ما لم تتم برمجة أخرى عن طريق [SaveProg](#)).

الوظيفة التشغيلية "إشعار"

تسمح هذه الوظيفة بإرسال إشعار إلى الموزع الهاتفي لجهاز حجرة البواب 40510، حتى عندما يكون الناقل Due Fili Plus مشغولاً. لتفعيل هذه الخاصية التشغيلية يصبح من الضروري توصيل زر انضغاطي بأطراف التوصيل FP-M واستخدام برنامج SaveProg لضبط وضع التشغيل (انظر [ضبط الخاصية التشغيلية "إشعار" من خلال SaveProg](#)).

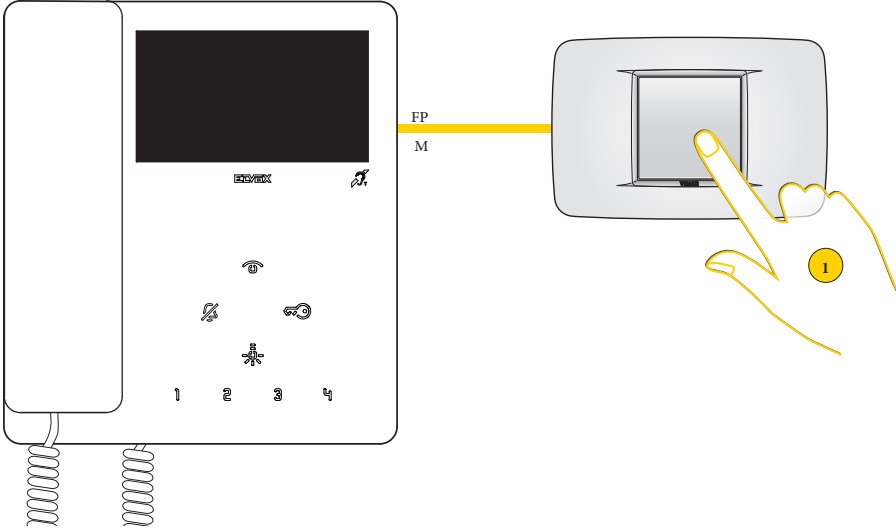

1. اضغط على الزر الانضغاطي لإرسال إشعار بالتنبيه

عند هذه النقطة يدخل جهاز الإنتركم بالفيديو في وضع الانتظار ووفقاً لإجراءات الموزع الهاتفي لجهاز حجرة البواب يستقبل إجابات مختلفة. يمكن أن تكون هذه الإجابات من النوعية المرئية أو الصوتية وفقاً لإعداد الضبط والتهئية المضبوطة في السابق من خلال SaveProg (انظر [ضبط وتهئية الخاصية التشغيلية "إشعار" من خلال SaveProg](#)).

ينتظر جهاز الإنتركم بالفيديو الرد من الموزع الهاتفي لجهاز حجرة البواب



أو



صافرة

نغمة تنبيه منخفضة
أو بطيئة

وميض بطيء

حصل جهاز الإنتركم بالفيديو على تأكيد باستقبال إشعار من الموزع الهاتفي لجهاز حجرة البواب



أو



صافرة

نغمة تنبيه مرتفعة
وسريعة

وميض سريع

إعدادات ضبط وتهيئة المستخدم

يمكن ضبط بعض معايير تشغيل جهاز الإنتركم بالفيديو TAB 7549 باستخدام الإجراءات التالية:

الإجراء	الوصف	قيم الضبط الافتراضية
اختيار نغمات التنبيه للمكالمات الهاتفية	يتم اختيار نغمة التنبيه التي تصدر في حالة الاتصال من وحدة استخدام خارجية أو وحدة استخدام داخلية أو مكالمة هاتفية خارج الباب	على التوالي: وحدة استخدام خارجية = 1 وحدة استخدام داخلية = 3 خارج الباب = 2
ضبط مستوى صوت نغمة التنبيه	يتم ضبط مستوى صوت نغمات التنبيه	5
استبعاد نغمة التنبيه	تفعيل/إيقاف نغمة التنبيه	الجرس نشط
تنظيف الجهاز	يتم تفعيل قفل جميع الأزرار (5 ثوان) للسماح بتنظيف جهاز الإنتركم بالفيديو	-

انتبه: الإجراءات التي يتم تنفيذها وجهاز الإنتركم بالفيديو في وضعية الاستعداد stand-by والسماعة موضوعة.

لوحة التعريف بالرموز



زر وامض



صوت عالٍ



زر موقد





صافرة

صوت منخفض

اختيار نغمات التنبيه للمكالمات الهاتفية (لجهاز الإنترنت 7549)

يمكن من خلال هذا الإجراء اختيار نغمة التنبيه (10 نغمات متاحة) التي يتم تشغيلها في حالة المكالمات الهاتفية من:

1	الزر	مكالمة خارجية
2	الزر	مكالمة اتصال بيني
3	الزر	خارج الباب

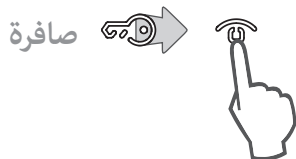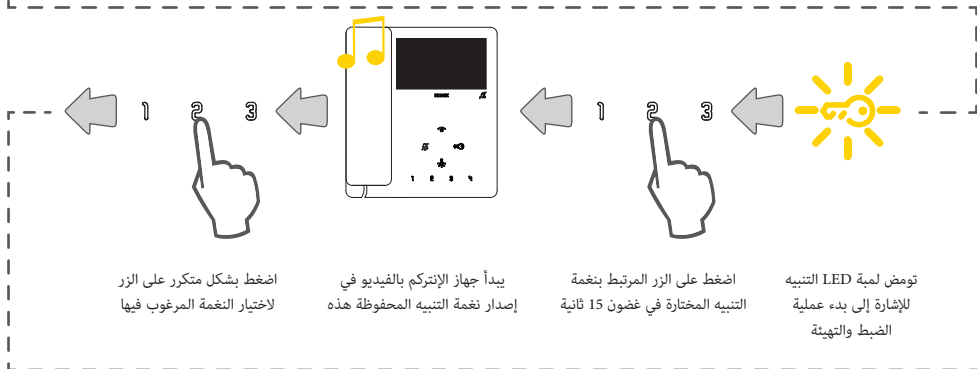


اضغط لحفظ الاختيار في
ذاكرة الجهاز أو انتظر لمدة
15 ثانية

اختيار نغمات التنبيه للمكالمات الهاتفية (لجهاز الإنتركم بالفيديو 7548)

يمكن من خلال هذا الإجراء اختيار نغمة التنبيه (10 نغمات متاحة) التي يتم تشغيلها في حالة المكالمات الهاتفية من:

مكالمة خارجية

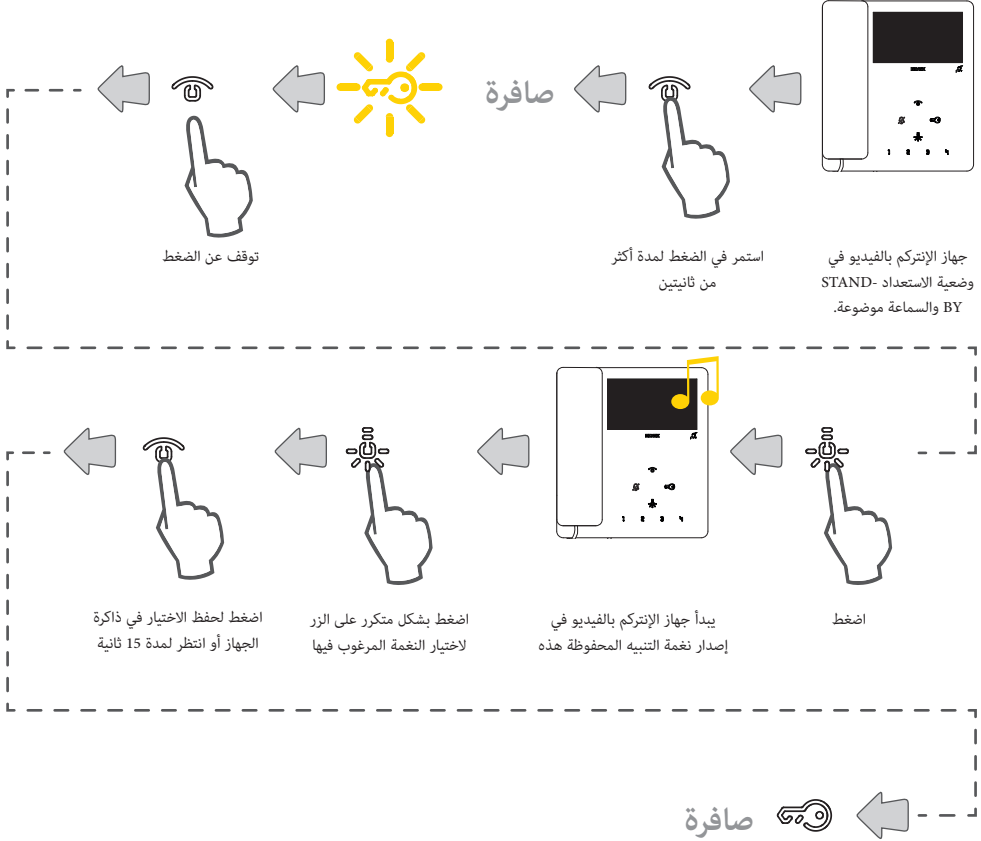


تنتهي لمبة LED التنبيه من الوميض ويتم إصدار صافرة تنبيه للإشارة إلى انتهاء الإجراء

ملحوظة: نغمات التنبيه عن المكالمات الهاتفية البينية الاتصال والاتصال خارج الباب يمكن تعديلها من قبل [SaveProg](#) وليس من قبل الأزرار.


ضبط مستوى صوت نغمة التنبيه

يمكن من خلال هذا الإجراء ضبط مستوى صوت نغمات التنبيه (10 مستويات).

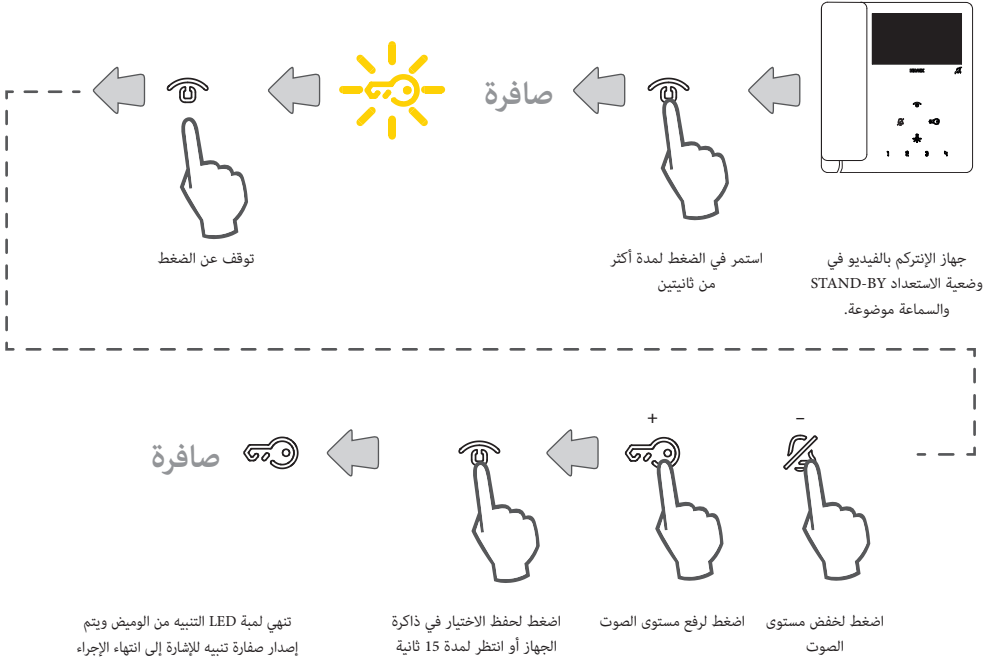

استبعاد نغمة التنبيه

يمكن من خلال هذا الإجراء إيقاف نغمة التنبيه.

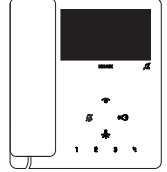


جهاز الإنتركم بالفديو
في وضعية الاستعداد
STAND-BY

ملاحظة: أثناء مكالمة هاتفية واردة يكفي الضغط على الزر، دون الضغط المطول لمدة ثانيتين، لإيقاف تفعيل نغمة التنبيه.

تنظيف الجهاز

يمكن من خلال هذا الإجراء تفعيل خاصية تنظيف لوحة مفاتيح التشغيل عبر غلق أزرار جهاز الإنتركم بالفيديو طوال المدة الزمنية الضرورية لتنظيف هذه الأزرار.

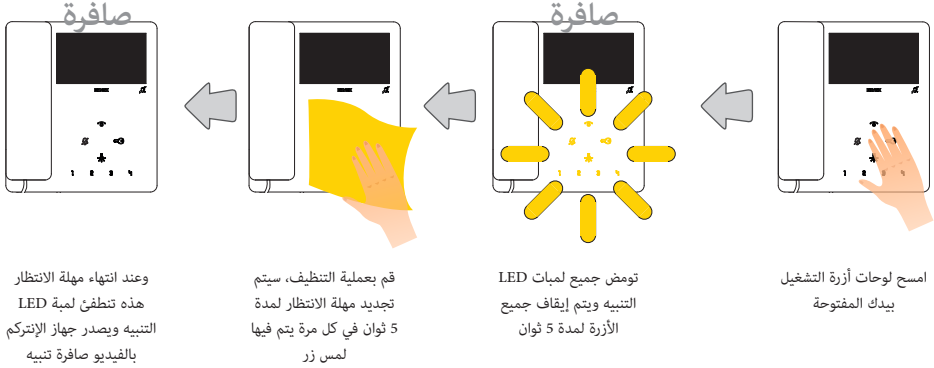

النتبه: قم بإجراء عملية التنظيف باستخدام قطعة قماش ناعمة.
لا تصب الماء على الجهاز ولا تستخدم أي نوع من المنتجات الكيميائية.
يجب إجراء التنظيف إما والجهاز مغطى (مفصول عن الناقل)، أو بعد تنشيط إجراء تنظيف لوحة المفاتيح

إعدادات ضبط وتهيئة فني التركيب

يمكن في هذا القسم ضبط بعض معايير التشغيل مباشرةً من الجهاز لبعض وظائف التشغيل المتقدمة باستخدام البرنامج [\(SaveProg\)](#).

الإجراء	الوصف	قيم الضبط الافتراضية
برمجة الرمز التعريفي ID الرئيسي	انظر التشغيل لأول مرة	لم يتم تخصيص رمز تعريفي (ID) (فقط في حالة جهاز الإنترنتك بالفيديو المستبعد في مجموعة ما ينمكن للرمز التعريفي أن يكون مسبق الضبط والتهيئة)
برمجة الرمز التعريفي ID الثانوي		- يقوم بتعريف وحدة استخدام داخلية كوحدة ثانوية
برمجة الأزرار لمكالمات الاتصال الداخلي	برمجة زر واحد أو أكثر لإجراء مكالمات هاتفية بينية الاتصال تجاه وحدات استخدام داخلية أخرى.	لا يوجد جهاز اتصال بيني مبرمج.
برمجة زر للتشغيل الذاتي لإحدى وحدات الاستخدام الخارجية المحددة	برمجة زر واحد أو أكثر لإجراء تشغيل ذاتي تجاه وحدة استخدام خارجية محددة	-
برمجة مستويات التباين وشدة إضاءة إشارة الفيديو	ضبط مستويات التباين وشدة إضاءة إشارة الفيديو	
استعادة البرمجة الافتراضية لكل زر منفرد	استعادة إعادة ضبط وتعيين الافتراضية لكل زر منفرد قابل للبرمجة.	
استعادة البرمجة الافتراضية اكتملت	يتم حذف جميع عمليات برمجة جهاز الإنترنتك بالفيديو (العودة إلى إعادة ضبط المصنع)	

لكل عملية برمجة هناك طريقتان موصوفتان فيما يلي:

- طريقة البرمجة البسيطة

- طريقة البرمجة القياسية



زر وامض



صافرة

صوت عالٍ




زر موقد



صافرة

صوت منخفض


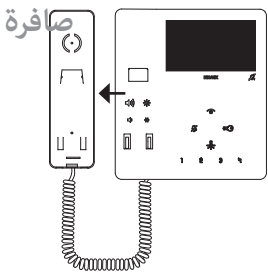


السماعة مرفوعة، نغمة التنبيه تعمل من مكبر صوت السماعة

برمجة الرمز التعريفي ID الثانوي

(وضعية البرمجة البسيطة)

يمكن من خلال هذا الإجراء تحديد وحدة استخدام داخلية مرتبطة بوحدة استخدام رئيسية في المجموعة كوحدة ثانوية عند المكالمات الهاتفية المتزامنة من وحدة استخدام خارجية (الحد الأقصى وحدة استخدام رئيسية 3 و 3 ثانوية).

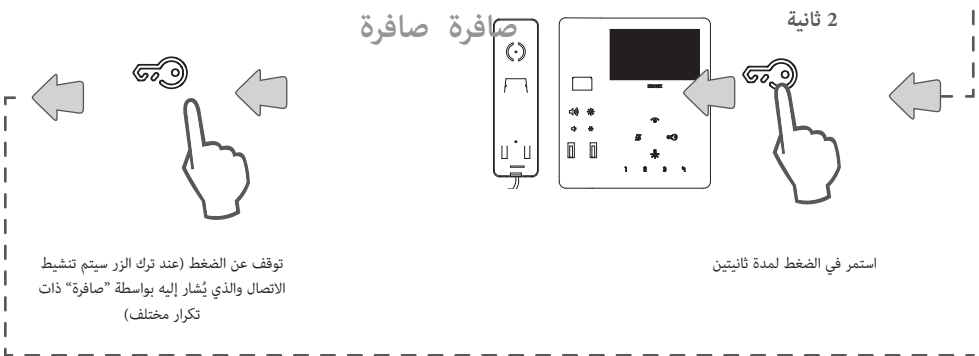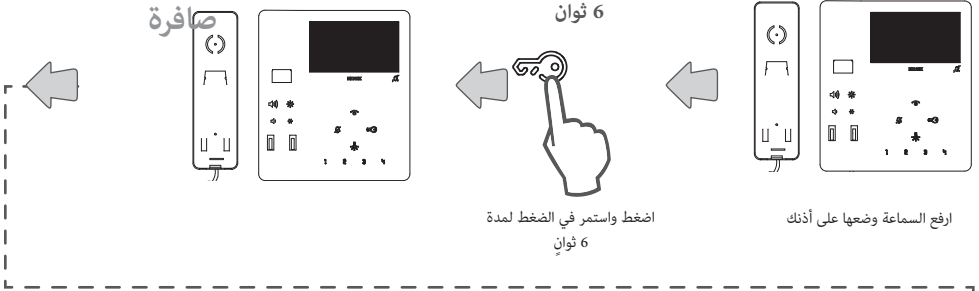

*ملاحظة: هذا الإجراء صالح للوحات ذات الأزرار الانضغاطية ويمكن أن يختلف وفقًا لوحدة الاستخدام الخارجية المستخدمة. لوحات الاستخدام الخارجية ذات لوحة المفاتيح والشاشة قم ضغطًا بإدخال الرمز التعريفي (ID) لوحدة الاستخدام الرئيسية ثم أكد ذلك بالضغط على زر الاتصال.




ملاحظة: لبرمجة تفعيل النغمة الصوتية لجميع أجهزة الإنتركم بالفيديو وتشغيل فقط جهاز الإنتركم بالفيديو مركز المجموعة، استخدم البرنامج [SaveProg](#).

ملاحظة: لإلغاء الانتماء إلى مجموعة ما، انظر "[استعادة الضبط الافتراضي للمصنع](#)".

برمجة الرمز التعريفي ID الثانوي

(وضعية البرمجة القياسية)


يمكن من خلال هذا الإجراء تحديد وحدة استخدام داخلية مرتبطة بوحدة استخدام رئيسية في المجموعة كوحدة ثانوية عند المكالمة الهاتفية المتزامنة من وحدة استخدام خارجية (الحد الأقصى وحدة استخدام رئيسية و3 ثانوية).

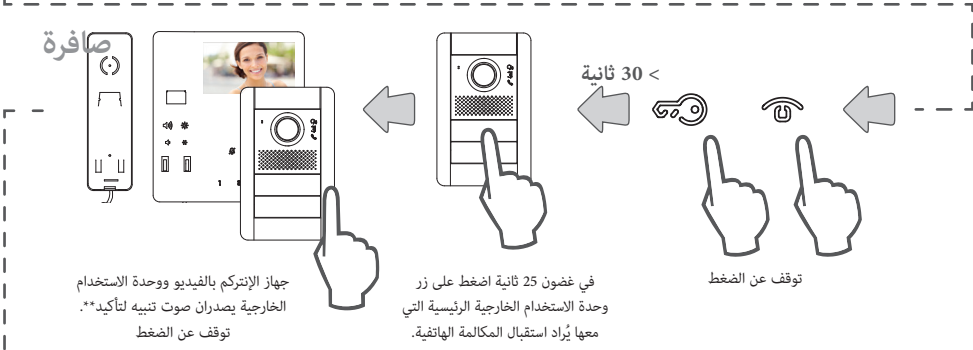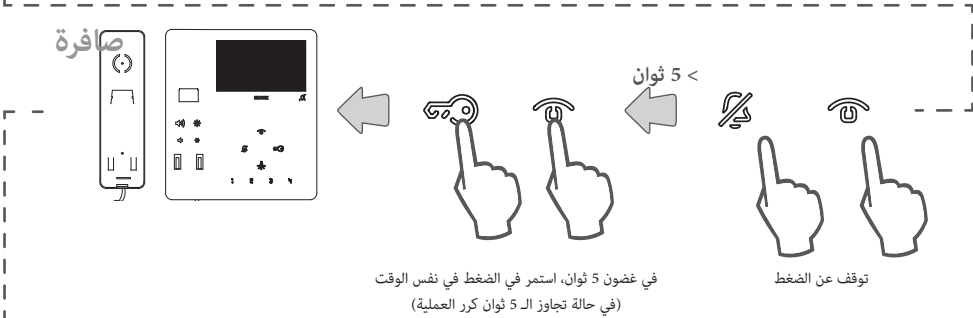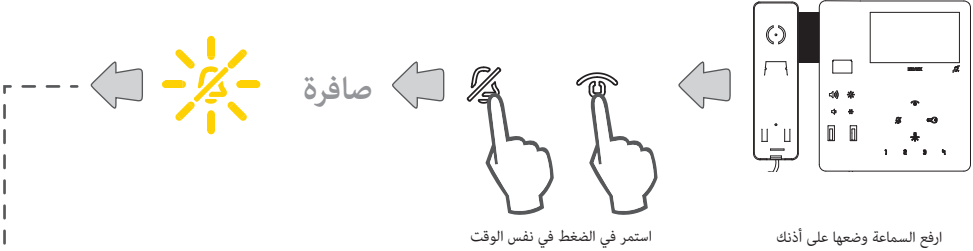

*ملاحظة: هذا الإجراء صالح للوحدات ذات الأزرار الانضغاطية ويمكن أن يختلف وفقاً لوحدة الاستخدام الخارجية المستخدمة. لوحدات الاستخدام الخارجية ذات لوحة المفاتيح والشاشة قم ضغطاً بإدخال الرمز التعريفي (ID) لوحدة الاستخدام الرئيسية ثم أكد ذلك بالضغط على زر الاتصال.

ملاحظة: لبرمجة تفعيل النغمة الصوتية لجميع أجهزة الإترنك بالفيديو وتشغيل فقط جهاز الإترنك بالفيديو مركز المجموعة، استخدم البرنامج **SaveProg**.

ملاحظة: لإلغاء الانتماء إلى مجموعة ما، انظر "استعادة الضبط الافتراضي للمصنع".

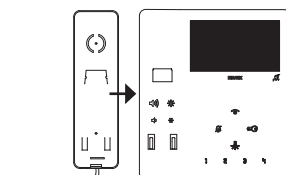


وحدة الاستخدام الداخلية أصبحت الآن مضبوطة الإعدادات والتهنية برمز تعريفي ID ثانوي ومرتبطة بوحدة الاستخدام الرئيسية

برمجة الأزرار لمكالمات الاتصال الداخلي

(وضعية البرمجة البسيطة)

يمكن من خلال هذا الإجراء برمجة أحد أزرار جهاز الإنتركم بالفيديو لإجراء مكالمات اتصال بيني داخلي تجاه وحدات استخدام داخلية أخرى. الأزرار القابلة للبرمجة لهذه الوظيفة هي: 1 2 3 4 لجهاز الإنتركم بالفيديو 7549، فقط لجهاز الإنتركم بالفيديو 7548.



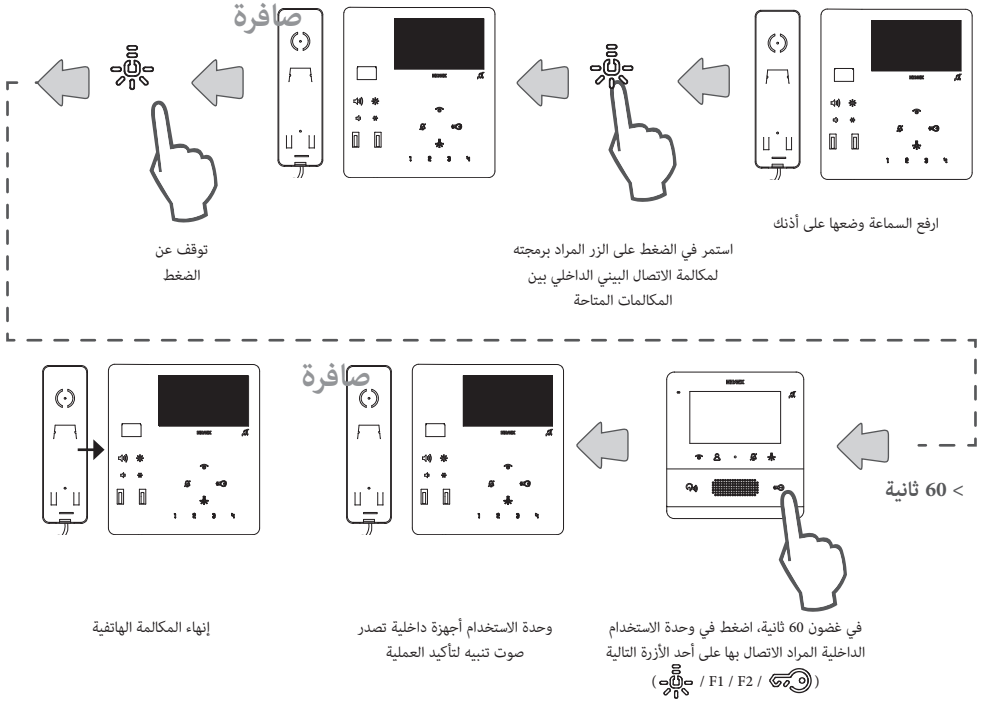


برمجة الأزرار لمكالمات الاتصال الداخلي

(وضعية البرمجة القياسية)

يمكن من خلال هذا الإجراء برمجة أحد أزرّة جهاز الإنترنت بالفيديو لإجراء مكالمات اتصال بيني داخلي تجاه وحدات استخدام داخلية أخرى.


الأزرة القابلة للبرمجة لهذه الوظيفة هي: 4321 - جهاز الإنتركم بالفيديو 7549، فقط - جهاز الإنتركم بالفيديو 7548.

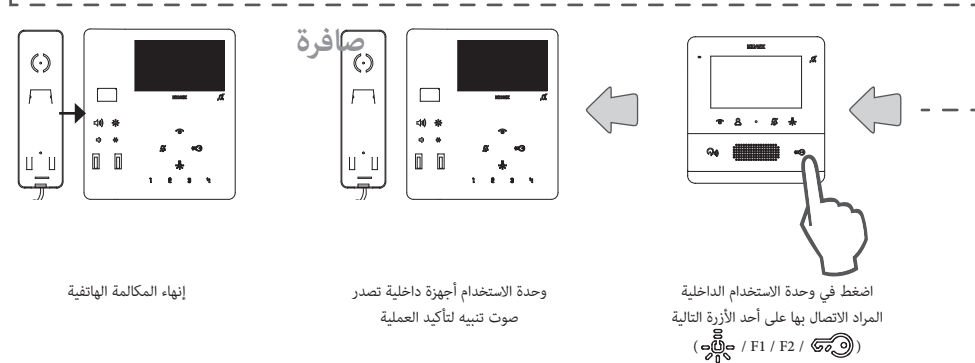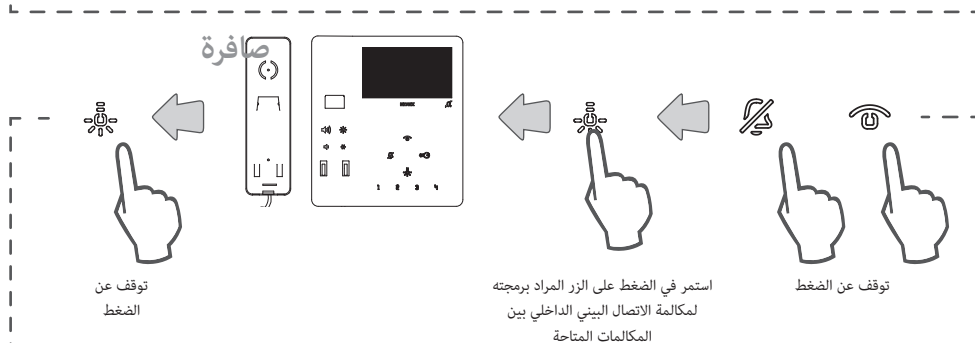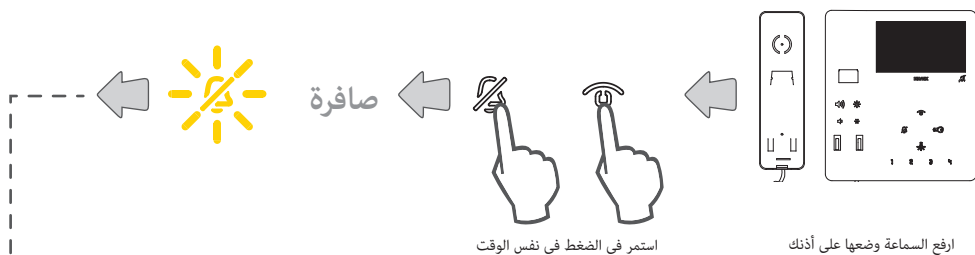

برمجة زر التشغيل الذاتي تجاه وحدة استخدام خارجية محددة

(وضعية البرمجة البسيطة)

يمكن من خلال هذا الإجراء برمجة أحد أزرّة جهاز الإنتركم بالفيديو لإجراء تشغيل ذاتي مباشر تجاه وحدة استخدام خارجية محددة. الأزرّة القابلة للبرمجة لهذه الوظيفة هي: 1 2 3 4 لجهاز الإنتركم بالفيديو 7549، فقط لجهاز الإنتركم بالفيديو 7548.

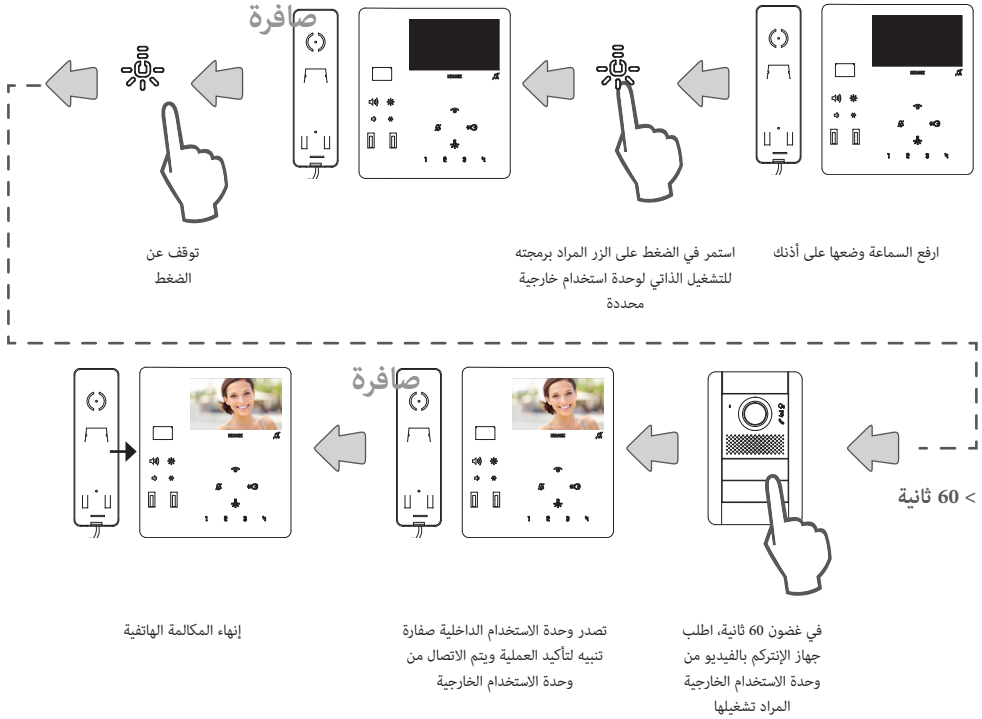


*ملاحظة: هذا الإجراء صالح للوحات ذات الأزرّة الانضغاطية ويمكن أن يختلف وفقًا لوحدة الاستخدام الخارجية المستخدمة. لوحات الاستخدام الخارجية ذات لوحة المفاتيح والشاشة قم ضغطيًا بإدخال الرمز التعريفي (ID) ثم أكد ذلك بالضغط على زر الاتصال

برمجة زر التشغيل الذاتي تجاه وحدة استخدام خارجية محددة

(وضعية البرمجة القياسية)

يمكن من خلال هذا الإجراء برمجة أحد أزرّة جهاز الإنتركم بالفيديو لإجراء تشغيل ذاتي مباشر تجاه وحدة استخدام خارجية محددة. الأزرّة القابلة للبرمجة لهذه الوظيفة هي: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 فقط لجهاز الإنتركم بالفيديو 7549، فقط لجهاز الإنتركم بالفيديو 7548.



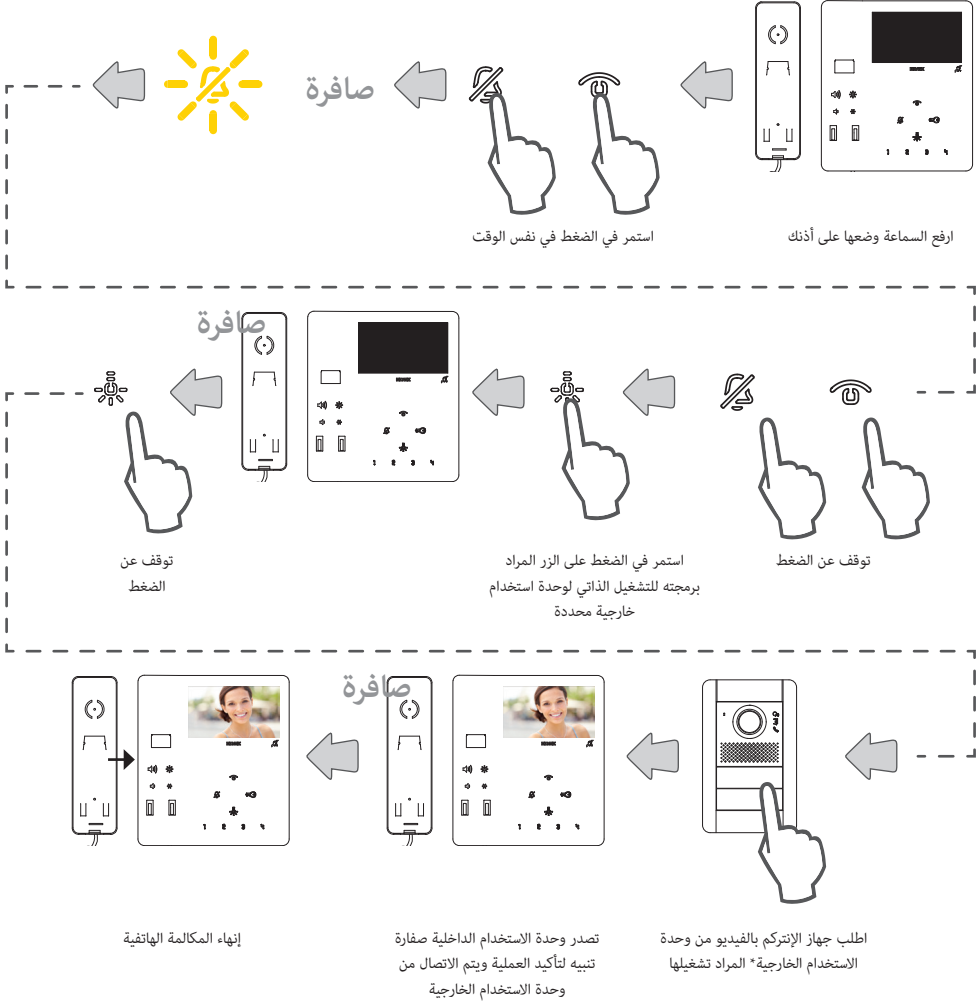


*ملاحظة: هذا الإجراء صالح للوحات ذات الأزرّة الانضغاطية ويمكن أن يختلف وفقاً لوحدة الاستخدام الخارجية المستخدمة. لوحات الاستخدام الخارجية ذات لوحة المفاتيح والشاشة قم ضغطاً بإدخال الرمز التعريفي (ID) ثم أكد ذلك بالضغط على زر الاتصال

برمجة مستويات التباين وشدة إضاءة الشاشة (إشارة فيديو)

يمكن من خلال هذا الإجراء ضبط مستوى التباين وشدة إضاءة الشاشة (إشارة الفيديو).

ملاحظة: هذا الضبط متوفر فقط إذا كانت هناك وحدة استخدام خارجية في الشبكة مضبوطة كوحدة "Master" رئيسية.

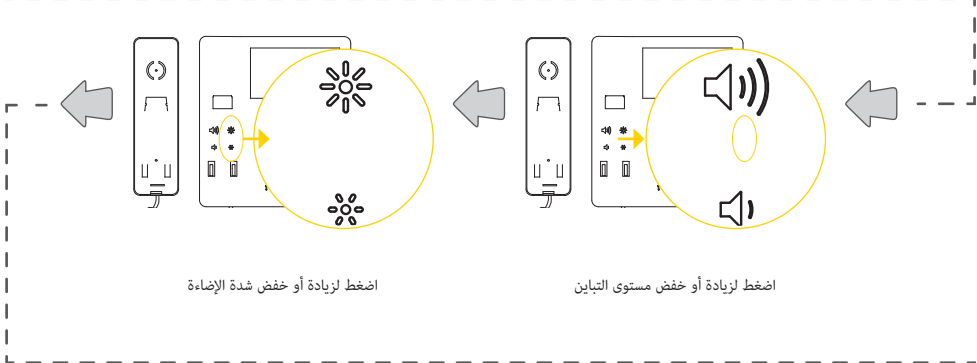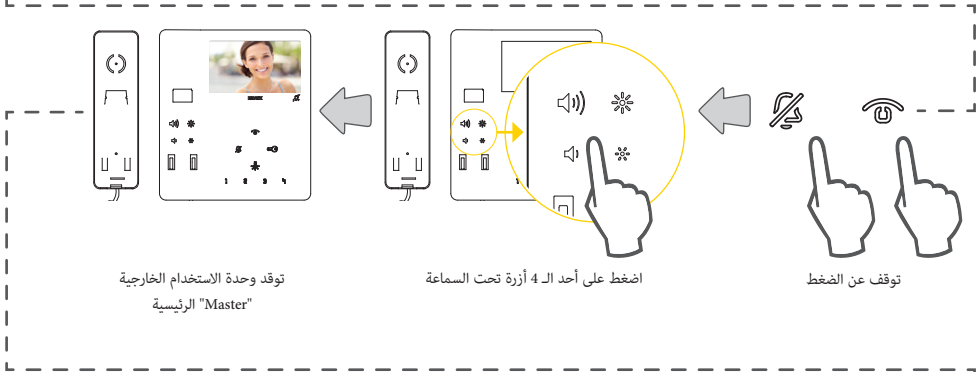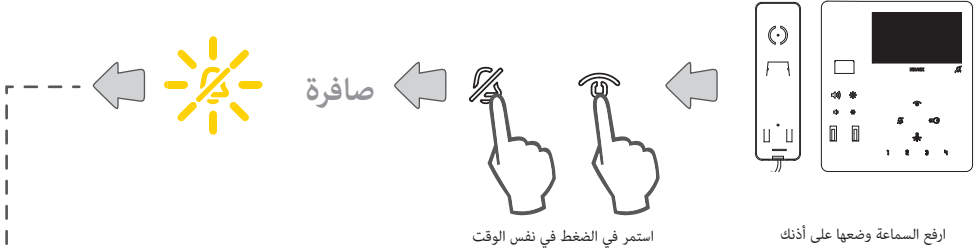




استعادة البرمجة الافتراضية لكل زر منفرد

(وضعية البرمجة البسيطة)

يمكن من خلال هذا الإجراء استعادة إعدادات الضبط والتهيئة الافتراضية لكل زر قابل للبرمجة.

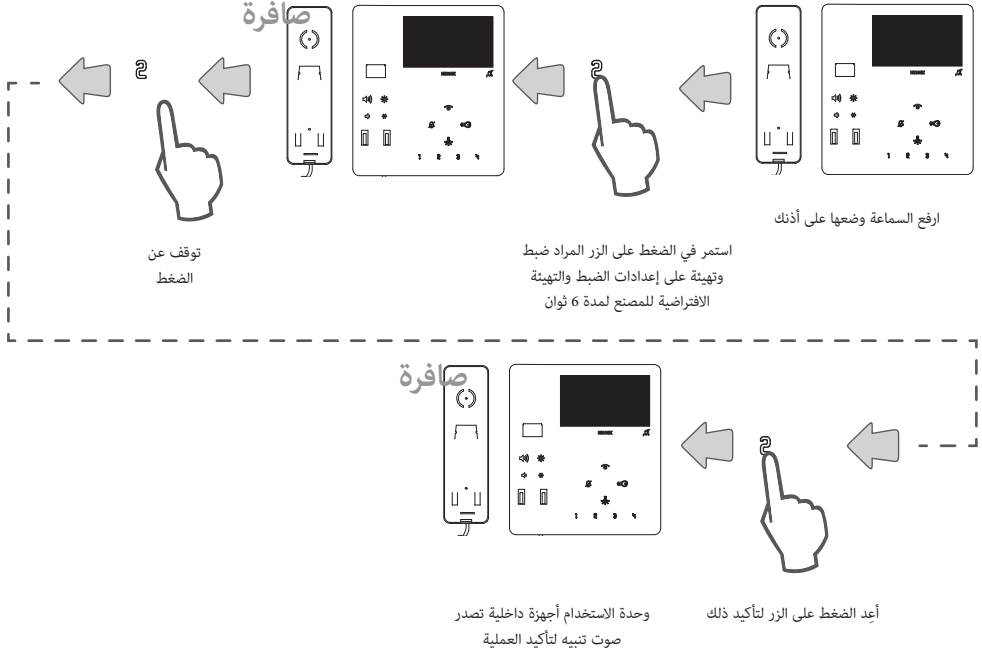هذه الأزرار القابلة لاستعادة الضبط الافتراضي للمصنع بدويًا هي: 1 2 3 4 لجهاز الإنترنت بالفديو 7549، فقط لجهاز الإنترنت بالفديو 7548.




ملاحظة: لإعادة برمجة الأزرار أو للعودة إلى ضبط المصنع الافتراضي لأزرار   استخدم البرنامج [SaveProg](#)


استعادة البرمجة الافتراضية لكل زر منفرد

(وضعية البرمجة البسيطة البديلة)

يمكن من خلال هذا الإجراء استعادة إعدادات الضبط والتهيئة الافتراضية لكل زر قابل للبرمجة.

هذه الأزرار القابلة لاستعادة الضبط الافتراضي للمصنع يدويًا هي: 1 2 3 4 لجهاز الإنتركم بالفيديو 7549، فقط لجهاز الإنتركم بالفيديو 7548.

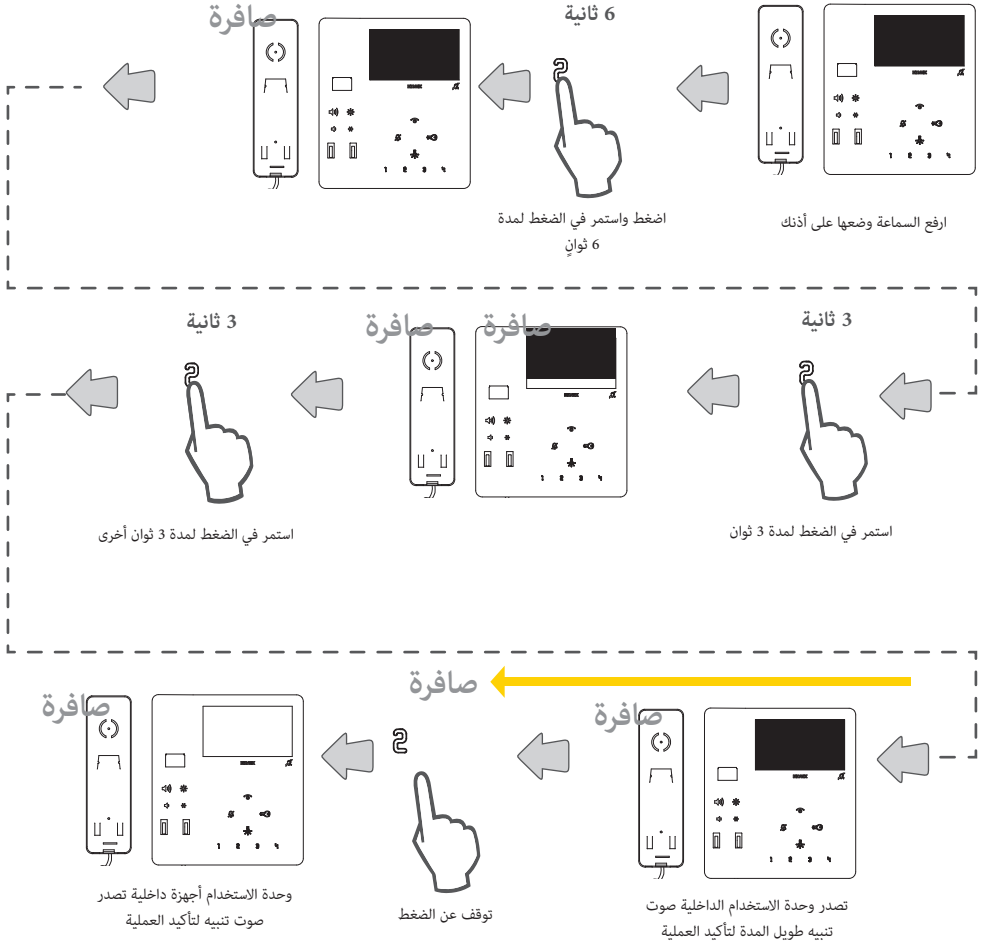




ملاحظة: لإعادة برمجة الأزرار أو للعودة إلى ضبط المصنع الافتراضي لأزرار  استخدم البرنامج [SaveProg](#)

استعادة البرمجة الافتراضية لكل زر منفرد

(وضعية البرمجة القياسية)

يمكن من خلال هذا الإجراء استعادة إعدادات الضبط والتهيئة الافتراضية لكل زر قابل للبرمجة.

هذه الأزرار القابلة للبرمجة يدويًا هي: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * # .

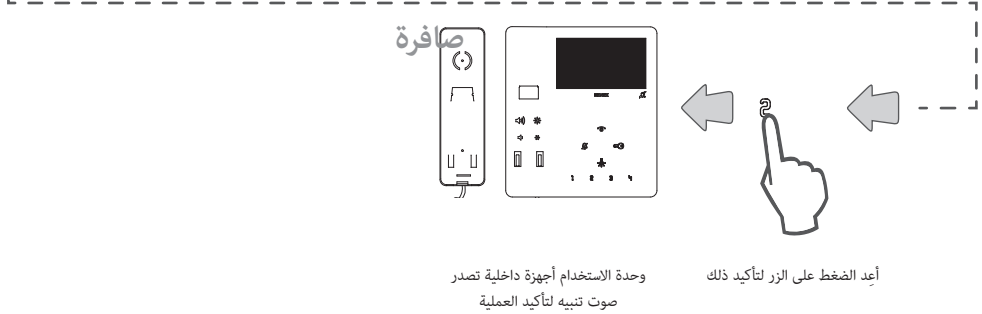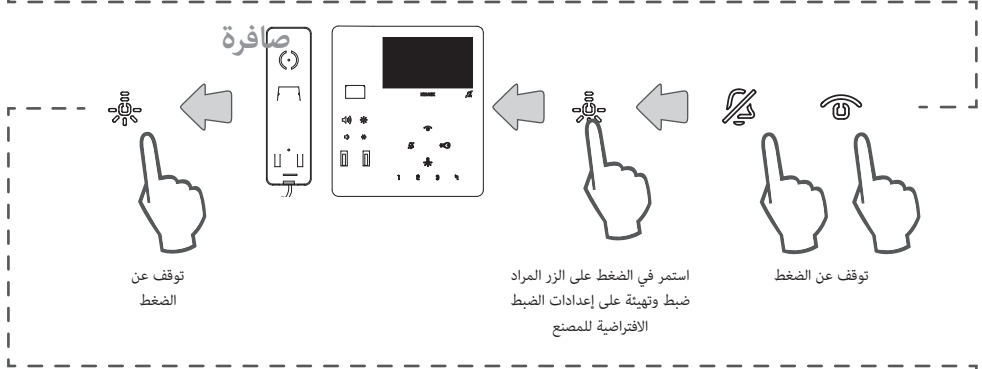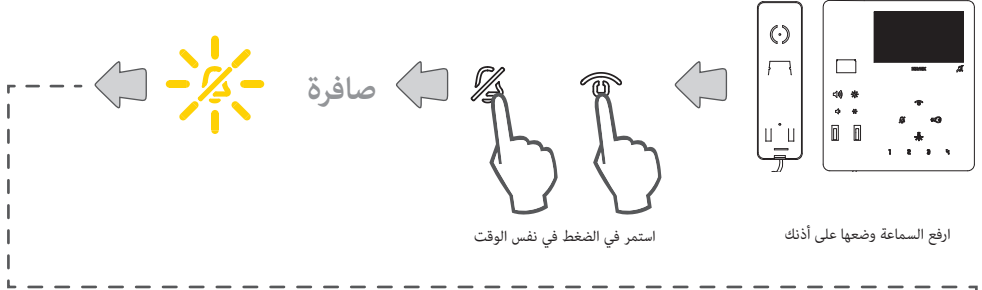


ملاحظة: لإعادة برمجة الأزرار أو للعودة إلى ضبط المصنع الافتراضي لأزرار   استخدم البرنامج [SaveProg](#)

استعادة البرمجة الافتراضية اكتملت

(وضعية البرمجة البسيطة)

يمكن من خلال هذا الإجراء حذف جميع عمليات برمجة جهاز الإنتركم بالفيديو (العودة إلى إعدادات ضبط المصنع)

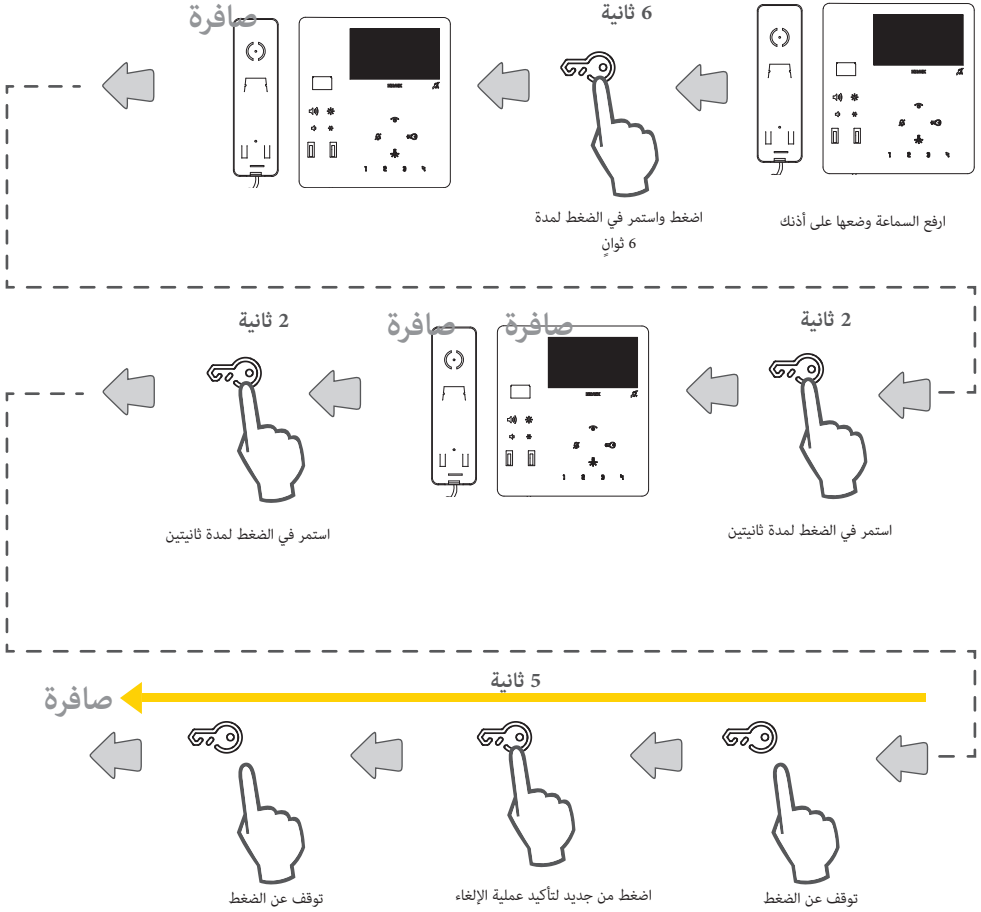


*انتبه: يجب تنفيذ العمليات التالية أثناء صدور صفارة التنبيه من السماعة

تحقق من الحذف

صفارة صفارة صفارة

إذا ما أصدر جهاز الإنتركم
بالفيديو 3 صفارات تنبيه فإن
ذلك يعني أن عملية الإلغاء قد
تمت بنجاح


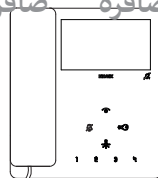


اضغط للتحقق من ذلك


استعادة البرمجة الافتراضية اكتملت

(وضعية البرمجة القياسية)

يمكن من خلال هذا الإجراء حذف جميع عمليات برمجة جهاز الإنتركم بالفيديو (العودة إلى إعدادات ضبط المصنع)

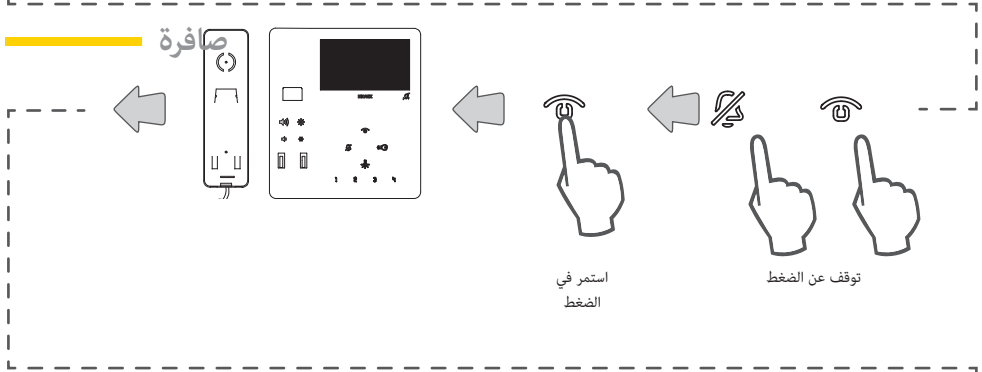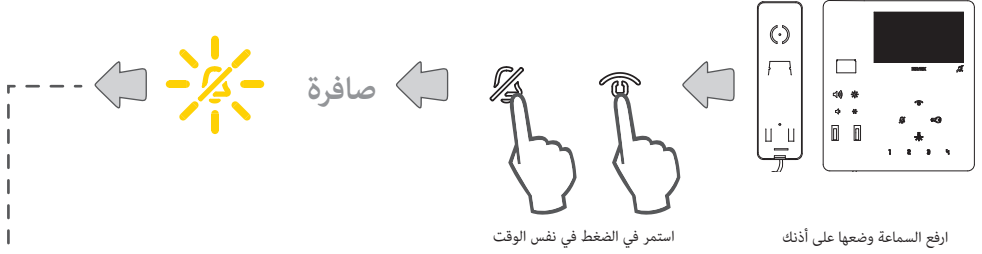

صافرة

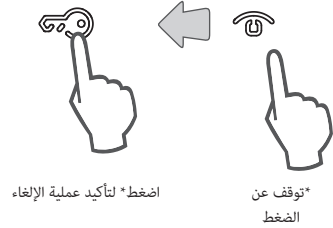


*انتبه: يجب تنفيذ العمليات التالية أثناء صدور صفارة التنبيه من السماعة

تحقق من الحذف

صافرة صافرة صافرة

إذا ما أصدر جهاز الإنتركم
بالفيديو 3 صفارات تنبيه فأن
ذلك يعني أن عملية الإلغاء قد
تمت بنجاح

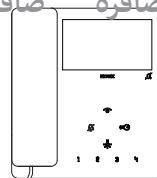

اضغط للتحقق من ذلك

ضبط وتهئية إعدادات الخاصية التشغيلية "إشعار" من خلال SaveProg

يمكن لجهاز الإنتركم بالفيديو المضبوط الإعدادات والتهئية بشكل مناسبة أن يقوم بإرسال إشعار إلى الموزع الهاتفي لجهاز حجرة البواب 40510، حتى عندما يكون الناقل Due Fili Plus مشغولاً. بشكل مختلف عن وحدات الاستخدام الداخلية يمكن استخدام فقط زوج أطراف التوصيل FP-M كمدخل وليس الأذرة. في هذه الحالة يتم فقد خاصية الاتصال خارج باب المكان. يتم اختيار وضع تشغيل FP-M عبر SaveProg.

1. يجعل المدخل FP-M مفعلاً.
2. يظل المكان الداخلي في انتظار استقبال الإشعار من مركز الهاتف. في غضون ذلك، سيتلقى المستخدم الإشارة المختارة مسبقاً بناءً على الجدول الوارد أدناه. عند استلام الرسالة، يُصدر مركز الهاتف تنبيهاً مزدوجاً لإخطار مشغل مركز الهاتف، بالإضافة إلى إضاءة الأيقونة الحمراء على شكل طرف.
3. إذا لم تحصل على إجابة فإن وحدة الاستخدام الداخلية تعيد إرسال الرسالة في غضون 10 ثوان. بعد 5 محاولات على الفارغ تتوقف وحدة الاستخدام الداخلية عن إرسال الرسائل.
4. عندما يتلقى المكان الداخلي تأكيداً على استقبال الرسالة من طرف مركز الهاتف، سيتلقى المستخدم الإشارة المختارة مسبقاً بناءً على الجدول الوارد أدناه. عادةً ما يبلغ الوقت بين إرسال الطلب وتأكيد الاستلام أقل من ثانية.
5. حتى يقوم المسؤول عن الموزع الهاتفي بالاتصال بوحدة استخدام داخلية لخدمة الطلب فإن وحدة الاستخدام الداخلية تعيد إرسال الرسالة كل 120 ثانية مع المحافظة على إشارة التنبيه حتى معاودة الاتصال من قائمة الأحداث من قبل الموزع الهاتفي. وعند كل رسالة يقوم الموزع الهاتفي بإصدار صفارتين للتنبيه ويزيد عدداً الرسائل المستلمة. يمكن الإطلاع على العدد عن طريق فتح قائمة الإشعارات في مركز الهاتف. إرسال الرسائل ليس له نهاية.
6. إنه يستمر دائماً حتى نهاية الخدمة الموضحة في النقطة التالية ما لم يتم إطفاء مركز الهاتف أو إزالته من النظام وفي هذه الحالة، ينتقل المكان الداخلي، بعد 5 محاولات فاشلة والتي تبدأ من المهلة الأولى البالغة 120 ثانية، إلى وضع الراحة ولن يتم إرسال إشارة للمستخدم متعلقة بالإنذار.
- إذا قام مشغل الموزع الهاتفي بالاتصال بالجهاز الداخلي عند بداية قائمة الإشعارات، وفقط من هنا، عبر الناقل Due Fili Plus يتم إرسال رسالة إلى الجهاز الداخلي والتي تنهي إجراء الإنذار والذي لن يتم إرسال إشارة متعلقة به للمستخدم.

ملحوظة: إذا تم إطفاء وحدة الاستخدام الداخلية فإنه عند إعادة تشغيلها يتم استئناف الوظيفة التشغيلية من جديد.

إعداد الإنذار

بواسطة SaveProg، يمكن اختيار بعض مواصفات وظيفة الإنذار:

1. التفعيل
 - a. غير مفعلة (افتراضي)
 - b. مفعلة
2. قطبية الحالة النشطة
 - a. الاتصال في العادة مفتوح (افتراضي)
 - b. الاتصال في العادة مغلق
3. التأخر في التفعيل
 - a. 0,1 ثانية (افتراضي)
 - b. 0,5 ثانية
 - c. 1 ثانية
 - d. 2 ثانية
4. طريقة الإشارة والتنبيه
 - a. لا توجد
 - b. لمبة LED تنبيه مرتبطة بزر إثارة السلم (افتراضي)
 - c. صفارة تنبيه

بناءً على نوع الإشارة المختارة، باستثناء الإشارة الأولى، يكون التوقيت كما يلي:


الحالة	ضبط توقيت مؤشر الليد	ضبط توقيت الرنين
تنتظر وحدة الاستخدام الداخلية استلام الإشعار من الموزع الهاتفي	الوميض بإيقاع 0.5 ثانية مضيء / 0.5 ثانية مطفأ	نغمة بتردد 2 كيلو هرتز لمدة 0.2 ثانية
تتلقى وحدة الاستخدام الداخلية تأكيداً على استلام الرسالة من الموزع الهاتفي	الوميض بإيقاع 0.1 ثانية مضيء / 0.1 ثانية مطفأ	نغمة بتردد 1 كيلو هرتز لمدة 0.1 ثانية

إعدادات الضبط والتهيئة المتقدمة مع برنامج SaveProg


يمكن من خلال SaveProg ضبط وتهيئة إعدادات جهاز الإنتركم بالفيديو بطريقة متقدمة.
SaveProg هو برنامج لكمبيوتر تم تجهيزه للضبط والتهيئة المتقدمة لأنظمة Due Fili Plus.

يمكن من خلال هذا البرنامج إجراء عمليات برمجة متقدمة:

- تعديل إعدادات الضبط والتهيئة لكافة الأزرار
- إنشاء مجموعات
- تفعيل وإيقاف عمل الوظائف التشغيلية.

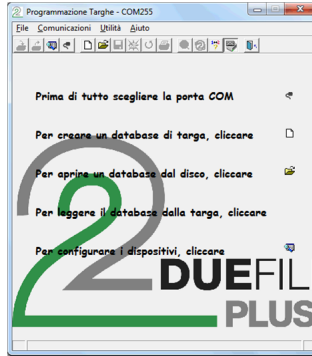

النقر لفتح نافذة "ضبط وتهيئة إعدادات الأجهزة"

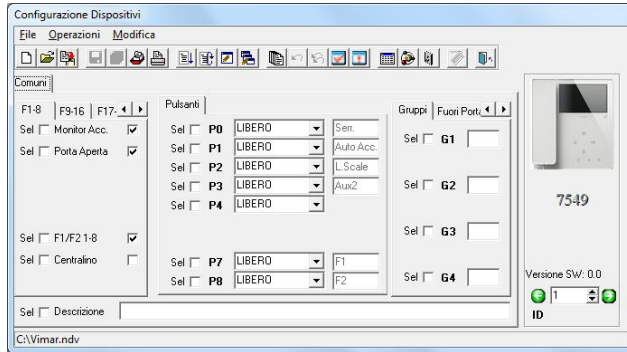

قم بإجراء عملية ضبط وتهيئة الإعدادات وانقر  لنقلها على جهاز الإنتركم بالفيديو

تحديث برنامج التحكم الثابت

لتحديث الجهاز يجب بالضرورة:

1. فصله عن الناقل Due Fili Plus
2. توصيله بالكمبيوتر من خلال الوصلة USB
3. بدء عملية التحديث من WinBoot في غضون 30 ثانية

اتبع إرشادات استخدام WinBoot



Viale Vicenza, 14

إيطاليا - Marostica VI 36063

www.vimar.com



49401339C0 00 2104