

دليل الاستخدام والتهيئة



الجدول

7559

جهاز إنتركم فيديو Due Fili Plus 4,3" TAB بمكبر صوت جهور




فهرس

4	معلومات عامة
4	الوصف
4	تجذيرات ونصائح
5	المفاتيح ولمبات اليد الخاصة بالحالة
6	مصباح اليد بالحالة
7	التشغيل
7	قائمة المشغلات
8	قائمة المتصلين الداخليين
9	التشغيل الأول
12	الوظائف
12	الرد على مكالمة من وحدة خارجية
15	قم بالرد على مكالمة من وحدة داخلية أو من مركز الهاتف بالبوابة
17	إعدادات الصوت/الفيديو
17	ضبط مستوى الصوت
18	ضبط سطوع الصورة
18	ضبط pan/zoom
21	التشغيل الذاتي (الاتصال بوحدة خارجية)
23	الاتصال بوحدة داخلية (متصل داخلي)
25	الاتصال بمركز الهاتف بالبوابة
28	وظيفة المكتب المهني
32	وظيفة التنبيه
34	إعدادات ضبط وتهئية المستخدم
36	استبعاد الجرس
37	اختيار الأجراس
37	ضبط مستوى صوت الأجراس
38	ضبط السطوع
38	ضبط التباين
39	نغمة المفاتيح
39	نظافة لوحة المفاتيح
40	تهيئة القوائم بالتركيب
43	المشغلات
47	المتصلون الداخليون
52	تخصيص الرقم التعريفي الرئيسي والثانوي
54	تغيير كود التعريف الشخصي
55	إعادة ضبط تهيئة المصنعل
56	تفعيل المكتب المهني
57	معلومات النظام
58	التهيئة مع SaveProg

معلومات عامة

الوصف

جهاز إنتركم فيديو من سلسلة Tab، بمكبر صوت للتركيب على الحائط لنظام Due Fili Plus مع شاشة ملونة LCD مقاس 4,3"، مكبر صوت لإشارة المكالمات، لوحة مفاتيح سعوية لوظائف الإنتركم (فتح قفل الباب، التشغيل الذاتي، الخدمات المساعدة، عمليات ضبط مستوى الصوت، السطوع، التباين، ومكالمات الاتصال الداخلي). يمكن استخدامه من قبل حاملي الأجهزة المساعدة على السمع.

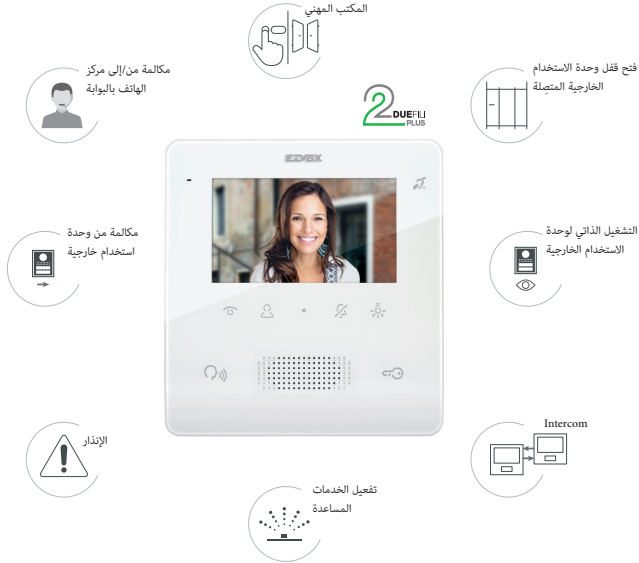

تحذيرات ونصائح

وظيفة التردد الصوتي للأجهزة المساعدة على السمع (Teleloop)

يمكن استخدام جهاز إنتركم الفيديو من قبل حاملي الأجهزة المساعدة على السمع. لتشغيل الجهاز السمعي بالشكل الصحيح أرجع إلى دليل إرشادات الاستخدام الخاص به. يمكن لوجود أجسام معدنية أو أجهزة إلكترونية أن يؤثر سلباً على جودة الصوت المستقبل على أجهزة ضعاف السمع.

الصيانة

نُفذ التنظيف باستخدام قطعة قماش ناعمة. لا تصب الماء على الجهاز ولا تستخدم أي نوع من المنتجات الكيميائية. يجب إجراء التنظيف إما والجهاز مغطاً (مفصول عن الناقل)، أو بعد تنشيط **إجراء تنظيف لوحة المفاتيح**.

تحذيرات للمستخدم

لا تفتح الجهاز أو تعبث به. في حالة العطل استخدم طاقم عمل متخصص. بالنسبة للتركيب، اطلع على ورقة التعليمات الموجودة في العبوة.

برنامج تشغيل الكمبيوتر


برامج التشغيل هي نفسها الخاصة بالأعضاء الآخرين في عائلة TAB. في المرة الأولى التي يتم فيها توصيل أحدهم بمنفذ USB، يجب أن يربط جهاز الكمبيوتر ببرامج التشغيل بالجهاز الخارجي حتى إذا كان قد تم بالفعل ربط أي جهاز TAB. تُعرف الوحدة الداخلية، على مستوى SaveProg، على أنها ELVOX_P129A.

تحديث البرنامج

SaveProg تضمن المنتج 7559 بدءاً من الإصدار 3.7.0.0.

المفاتيح ولمبات اليد الخاصة بالحالة

من الممكن التحكم في جهاز الإنتركم فيديو TAB 7559 باستخدام مفاتيح اللمس الموصوفة أدناه.

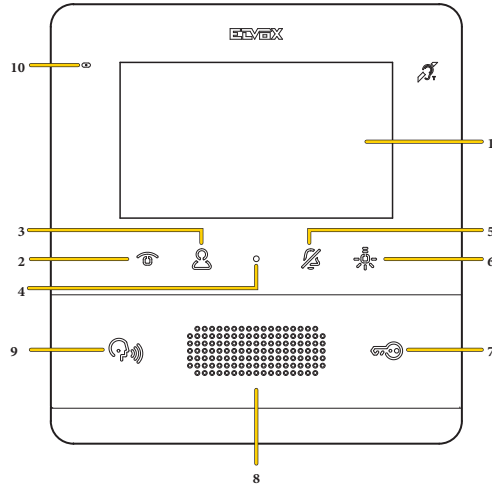




1. شاشة 16:9 4,3" LCD، الدقة 272x480 بيكسل
2. مفتاح قابل للبرمجة T1: التشغيل الذاتي، ينشط الوحدة الخارجية الرئيسية
3. مفتاح قابل للبرمجة T2: يُنشط المرحل الثاني لنظام Due Fili Plus (Aux2) أو، في ظل ظروف معينة، يفتح قائمة المتصلين الداخليين (انظر التشغيل)
4. افتح قائمة **عمليات التهيئة الخاصة بالمستخدم**
5. المفتاح القابل للبرمجة T3: استبعاد الجرس لجميع المكالمات (في وضع الاستعداد، اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين لإلغاء تنشيط/تنشيط الجرس)، كتم صوت الجرس (أثناء مكالمات واردة، اضغط لإلغاء تنشيط الجرس، وفي نفس الوقت يقوم بإلغاء تنشيط الجرس أيضًا من أجل المكالمات اللاحقة).
6. مفتاح قابل للبرمجة T4: يُنشط المرحل الأول لنظام Due Fili Plus (Aux1) أو، في ظل ظروف معينة، يفتح قائمة المشغلات*
7. ينشط القفل الخاص بالوحدة الخارجية المتصلة
8. مكبر صوت
9. يقوم وفقًا للحالة بتفعيل وظائف تشغيلية مختلفة:
 - من وضع الراحة اتصل بمركز الهاتف بالبوابة (فقط في حالة الإدارة النشطة مع مركز الهاتف بالبوابة)
 - يرد على مكالمات من وحدة خارجية أو وحدة داخلية أو مركز الهاتف بالبوابة.
 - يغلق مكالمات
 - يقوم بتصغير عداد المكالمات الفائتة (اضغط لمدة 2 ثانية)
 - عندما يكون مضيئاً، فإنه يشير إلى حدوث مكالمات فائتة من مركز الهاتف بالبوابة.
 - من الممكن تصغير إشعار المكالمات الفائتة، بالضغط على المفتاح ذي الصلة لأكثر من ثانيتين
10. ميكروفون

ملحوظة: مفاتيح قابلة للبرمجة T1 - T2 - T3 - T4:
تعتمد الوظائف القابلة للتنشيط على سياق الاستخدام وعلى البرمجة (انظر التشغيل).
الوظائف الموضحة في مفاتيح التفسير هي الوظائف الافتراضية (بدون برمجة).


مصباح ليد الحالة

بعض لمبات LED التنبيه الموضحة فيما يلي تضيء فقط في بعض الحالات.

الوصف	لمبة LED التنبيه
عندما يكون مضيئاً، فإنه يشير إلى حدوث مكالمة فائتة من مركز الهاتف. من الممكن تصغير إشعار المكالمات الفائتة، بالضغط على المفتاح ذي الصلة لأكثر من ثانيتين.	
عندما يكون مضيئاً، فإنه يشير إلى حالة الباب المفتوح	
وامض: المستخدم غائب (ترفض الوحدة الداخلية المكالمة من المكان الخارجي، وبالتالي لا تنجح هذه المكالمة). ثابت: الجرس معطل (الوحدة الداخلية لا ترن للمكالمات من الوحدة الخارجية)	

المفاتيح

تستخدم المفاتيح TAB 7559 نظام أمان لتجنب عمليات التنشيط العرضية، لذلك من الضروري، في حالة وجود الوحدة الداخلية في وضع الراحة، الاستمرار في الضغط عليها لفترة معينة.

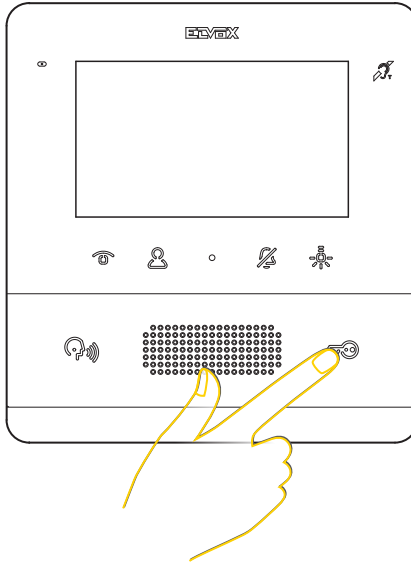

من أجل تشغيل الوظائف استمر
في الضغط!

التشغيل

يتيح جهاز الإنترنت فيديو TAB 7559 استقبال المكالمات من الوحدات الخارجية، وإجراء مكالمات الاتصال الداخلي إلى الوحدات الخارجية والوحدات الداخلية ومركز الهاتف بالبوابة، وإجراء تعديلات على الصوت/الفيديو بالإضافة إلى تنشيط وظائف التنبيه والمكبب المهني من الممكن الرد على المكالمات باستخدام مفتاح الاتصال أو فتح قفل الوحدة الخارجية باستخدام مفتاح القفل. كما تتوفر 4 مفاتيح قابلة للبرمجة لتنشيط وظائف أخرى مثل تشغيل المرحل أو مكالمات الاتصال الداخلي. بشكل افتراضي، تم تخصيص أربع وظائف للمفاتيح القابلة للبرمجة من نوع المشغلات، بينما لا توجد وظائف من نوع المتصل الداخلي، والتي لن تكون متاحة فقط بعد البرمجة.

قائمة المشغلات

إذا قام القائم بالتركيب ببرمجة 1 مفتاح على الأقل في قسم المشغلات (انظر **التهيئة الخاصة بالقوائم بالتركيب**، أو عبر **برنامج SaveProg**)، بالضغط على مفتاح  سيتم عرض القائمة ذات الصلة والتي ستتمكن منها من اختيار 4 وظائف من بين:

- تشغيل المرحل
- تشغيل أقفال الوحدات الخارجية
- إرسال الأوامر F1/F2 إلى الوحدات الخارجية

ملحوظة: F1/F2 هما أمران/وظيفتان يمكن إرسالهما إلى الوحدات الخارجية. يعتمد نوع الوظيفة المنفذة على الوحدة الخارجية المتصلة.

لكل مفتاح، بالإضافة إلى الوظيفة، من الممكن تحديد الأيقونة التي تمثلها. مثال على برمجة الوظائف والأيقونات المخصصة



قائمة المشغلات متاحة أيضًا أثناء التشغيل الذاتي والمكالمة والمحادثة مع الوحدات الخارجية والداخلية ومراكز الهاتف بالبوابة.



في هذه الحالات، تظهر أيقونة جديدة (A)، ومن خلال الضغط على المفتاح T4، يتم فتح قائمة المشغلات. اضغط على (B) للعودة إلى قائمة الاتصال الرئيسية

قائمة المتصلين الداخليين

إذا قام القائم بالتركيب ببرمجة 2 من المفاتيح على الأقل في قسم المتصلين الداخليين (انظر **التهيئة الخاصة بالقائم بالتركيب** أو عبر برنامج **SaveProg**)، بالضغط على مفتاح  سيتم عرض القائمة ذات الصلة والتي ستتمكن منها من اختيار 4 وظائف اتصال داخلي من بين:

- مكالمة نحو الوحدة الداخلية
- مكالمة نحو مركز الهاتف بالبوابة
- وظيفة التنبيه (إرسال إشعار نحو جميع مراكز الهاتف)


لكل مفتاح، بالإضافة إلى الوظيفة، يمكنك تحديد الأيقونة التي تمثله.
مثال على برمجة الوظائف والأيقونات المخصصة



التشغيل الأول

نُفذ تركيب الجهاز (اتب تعليمات التجميع وإرشادات التركيب الموجودة في ورقة التعليمات المطبوعة المرفقة) وقم بتغذيته.

التهية: يجب أن تتم عملية التركيب على يد فنيين متخصصين ومعتمدين مع ضرورة الالتزام بالقواعد والتوجيهات المنظمة لعملية التركيب الخاصة بمسائل الكهرباء المعمول بها في بلد تركيب هذا المنتج:

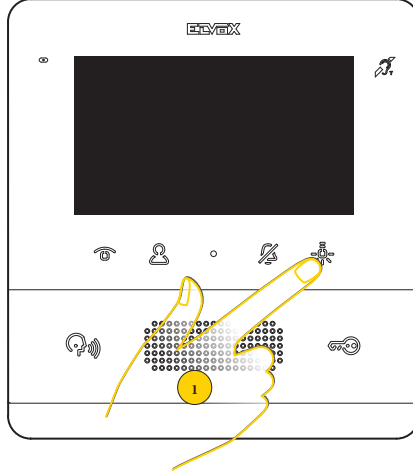


1. اضغط بأي مفتاح من المفاتيح القابلة للبرمجة من أجل تنشيط الشاشة

ملحوظة: إن لم يتم تنفيذ أية عملية، تنطفئ الشاشة بعد حوالي 10 ثوانٍ


لم يتم بعد تحديد جهاز الإنترنت فيديو TAB 7559 افتراضياً، لذا فإن العملية الأولى المطلوبة هي تحديد ما إذا كان من النوع الرئيسي أو الثانوي

تظهر أيقونتان:




الوحدة الداخلية الرئيسية: هي الوحدة الداخلية المنفردة التي تتلقى المكالمة، أو هي الأولى (الوحدة الأم) من مجموعة عند صدور مكالمة من وحدة خارجية متزامنة.

الوحدة الداخلية الثانوية: هي الوحدة الداخلية المرتبطة بالوحدة الداخلية الأم لمجموعة عند صدور مكالمة من وحدة خارجية متزامنة.

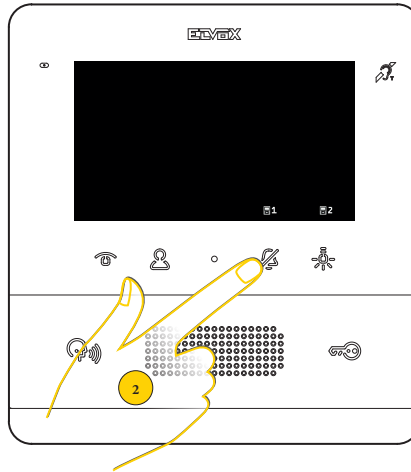


2. اضغط من أجل اختيار النوع الرئيسي

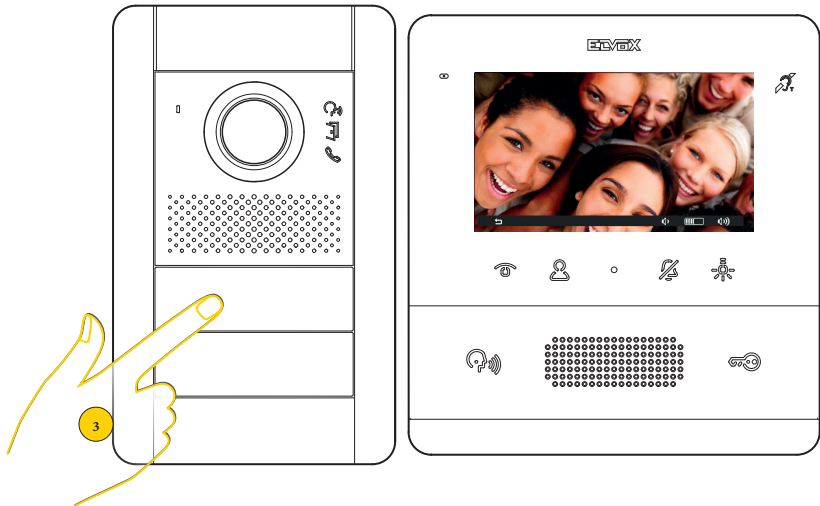

تدخل وحدة الاستخدام الداخلية في اتصال مع وحدة الاستخدام الخارجية



3. اضغط على مفتاح الوحدة الخارجية الرئيسية التي ترغب في استقبال المكالمات منها

ملحوظة: يسري هذا الإجراء للوحات المدخل ذات الأزرار وقد يختلف وفقاً للوحدة الخارجية المستخدمة.
بالنسبة للوحدات الخارجية المزودة ببلوحة مفاتيح وشاشة، أدخل كود التعريف الشخصي وأكدّه باستخدام مفتاح المكالمات.

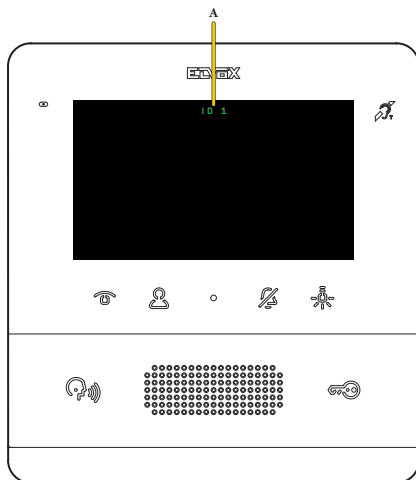

بعد بضع ثوانٍ، يظهر على الشاشة الرقم التعريفي لجهاز الإنترنت فيديو (A)

ملحوظة: في حالة الوحدة الداخلية الثانوية، لا يكون الكود التعريفي هو ذلك المختار، ولكن يتم تعيينه، باستخدام خوارزمية معينة، من بين الأكواد التعريفية الثلاثة الممكنة المستخلصة من تلك الخاصة بالرئيسي

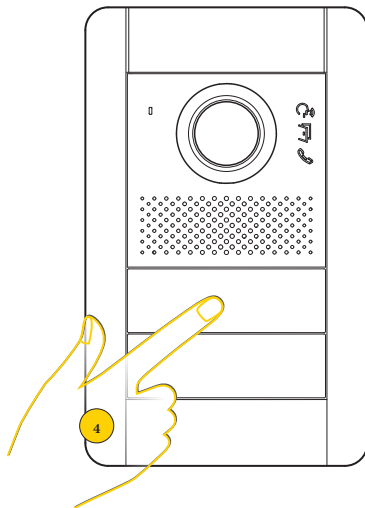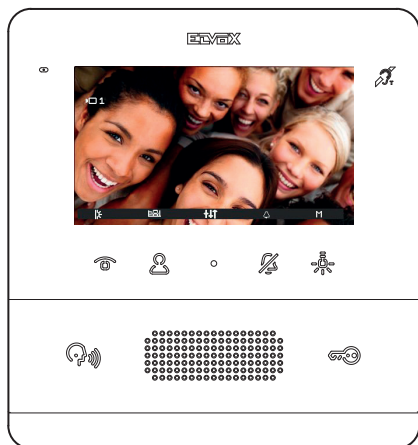


4. بالضغط على المفتاح المقابل في الوحدة الخارجية، يتم إرسال المكالمة إلى الوحدة الداخلية.

الآن من الممكن استخدام جميع الوظائف بجهاز الإنترنت فيديو TAB 7559

الوظائف

تشير وظائف الإنتركم فيديو الموضحة في الفقرات التالية إلى المكالمات الواردة من الأماكن الخارجية بالصوت/الفيديو. في حالة وجود أماكن خارجية تعمل بالصوت فقط، ستكون الشاشة سوداء وفي حالة الدخول إلى قائمة الإعدادات، فستوفر إعدادات الصوت فقط.

الرد على مكالمة من وحدة خارجية

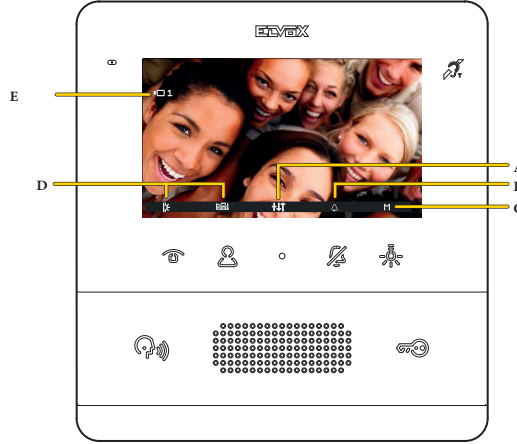

ملحوظة: قبل الاتصال الفعلي للقنوات الصوتية مع أي جهاز آخر، تحدد الوحدة الداخلية أفضل المعايير الممكنة للاتصال. أثناء هذه المرحلة والتي تستغرق 1 ثانية، يتم إرسال نغمة انتظار إلى المستخدم.

بعد مكالمة من الوحدة الخارجية، تعرض الشاشة الصور الملتقطة (الإعداد الافتراضي). من الممكن تعديلها عبر برنامج **SaveProg**).

A قائمة إعدادات الصوت/الفيديو


B استبعاد الجرس

C مشغلات أخرى (إذا تم تهيئة أكثر من مشغل واحد)

D المشغلات


E الكود التعريفي للوحدة الخارجية المتصلة

1. اضغط من أجل الرد على المكالمة

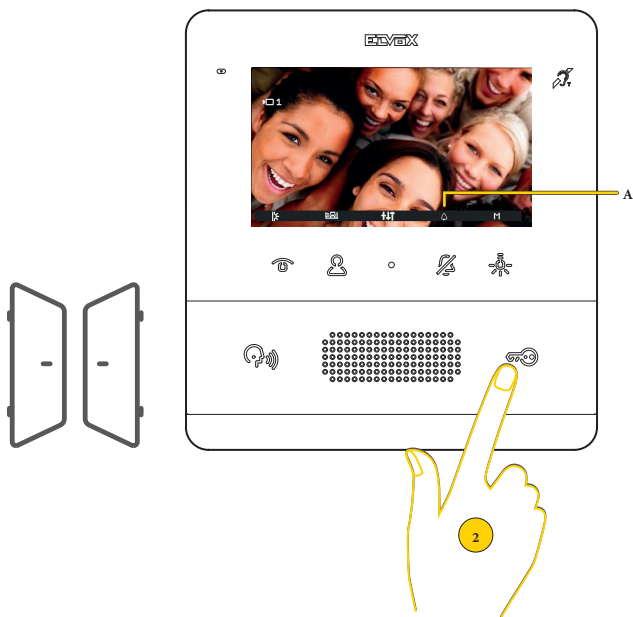


يشير مفتاح الاتصال المضيئ والميكروفون النشط (A) إلى أن الاتصال بالوحدة الخارجية نشط.
بالإضافة إلى الاتصال يمكن تفعيل بعض المشغلات و/أو تنفيذ إعدادات الصوت/الفيديو.

2. اضغط من أجل فتح قفل الوحدة الخارجية المتصلة

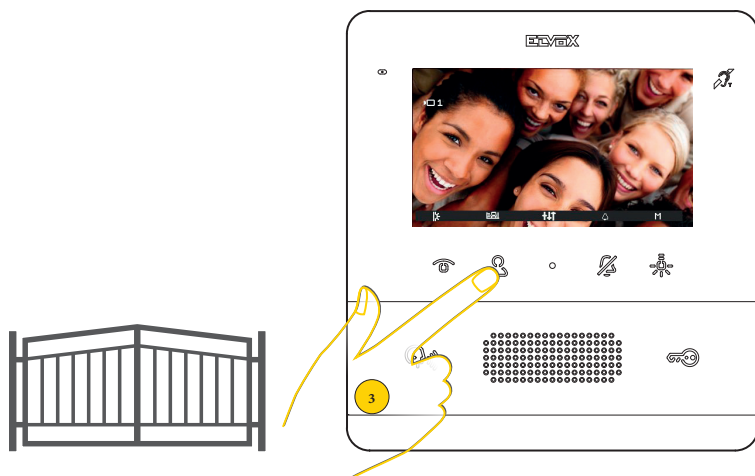


3. اضغط من أجل تشغيل مشغل من بين المشغلات المبرمجة

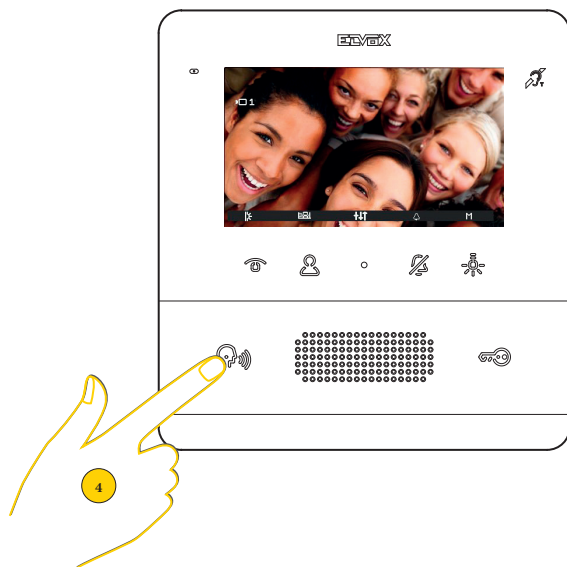

4. اضغط من أجل غلق الاتصال

قم بالرد على مكالمة من وحدة داخلية أو من مركز الهاتف بالبوابة

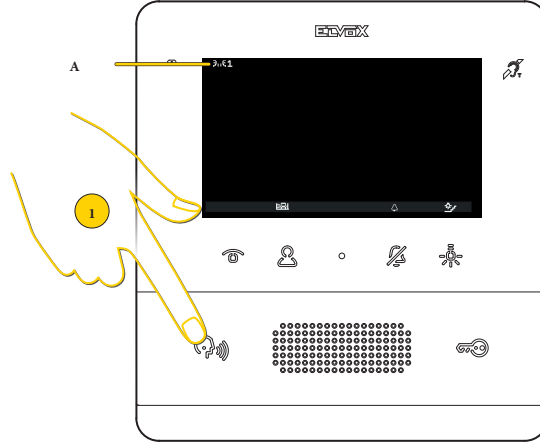


بعد مكالمة من الوحدة الداخلية، تعرض الشاشة إشارة (A).
إذا كانت الوحدة الداخلية المتصلة توجد في قائمة المتصلين الداخليين، يظهر أيضاً الرقم الذي يُعرفها.

ملحوظة: بالنسبة لمكالمات المتصلين الداخليين، من الممكن إسكات الجرس فقط عندما تكون المكالمة قيد التقدم وليس سابقاً

ملحوظة: قبل الاتصال الفعلي للقنوات الصوتية مع أي جهاز آخر، تحدد الوحدة الداخلية أفضل المعايير الممكنة للاتصال.
أثناء هذه المرحلة والتي تستغرق 1 ثانية، يتم إرسال نغمة انتظار إلى المستخدم.


1. اضغط من أجل الرد على المكالمة

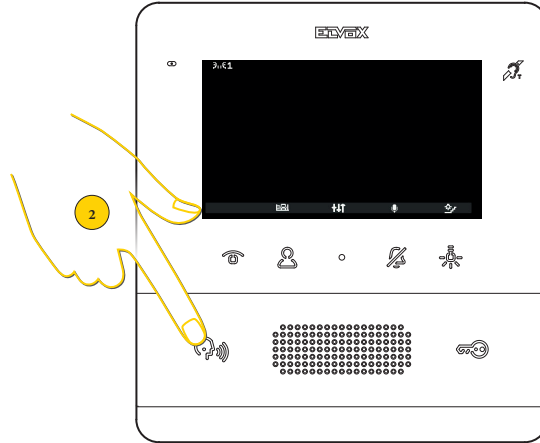

تكون طرق الاتصال هي نفسها الموضحة في فقرة **الاتصال بوحدة داخلية**

ملحوظة: إذا تمت تهيئة مركز الهاتف بالبوابة للتشغيل مع كاميرا فيديو، عندها سيتمكن الطرف المتصل به من رؤية إشارة الفيديو الواردة من كاميرا الفيديو.
من الممكن إجراء مكالمات أخرى من نوع الفيديو (زر مكالمة 19577, 20577 Due Fili) الذي تم تهيئته وربطه بشكل مناسب بـ "مفتاح اختيار الصوت/الفيديو من أجل 4 كاميرات فيديو 69AM" أو "مفتاح اختيار فيديو من أجل 4 كاميرات فيديو 69AM/T"

2. اضغط من أجل غلق الاتصال

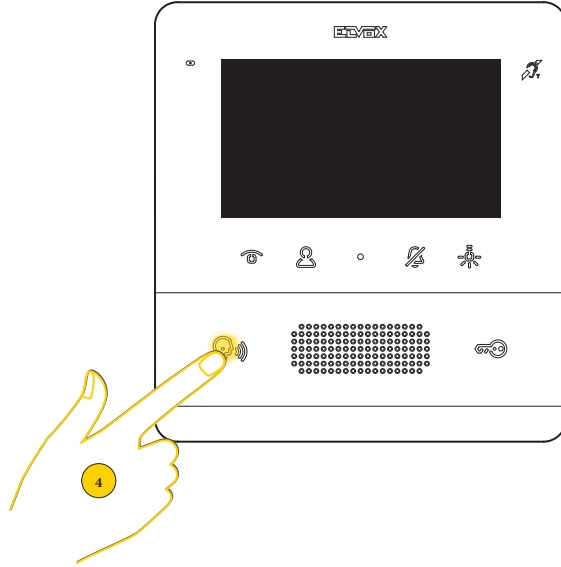

في حالة عدم وجود أي رد على مكالمة واحدة أو أكثر من مركز الهاتف بالبوابة، تظل لمبة اليد مضيئة بشكل ثابت في وضع الراحة (إذا تم تفعيل الوظيفة بواسطة SavProg).
تتوقف لمبة اليد عن الوميض بعد أن تقوم الوحدة الداخلية بالرد وتعود إلى وضع الراحة أو:


- بعد إعادة تنشيط الرنين؛
- بعد تشغيل ذاتي؛
- عند إجراء أية مكالمة اتصال داخلي

ملحوظة: تبقى إشارة المكالمة الفائتة حتى في حالة انقطاع التغذية الكهربائية.

- 4. اضغط بطريقة مطولة من أجل إزالة الإشارة


إعدادات الصوت/الفيديو

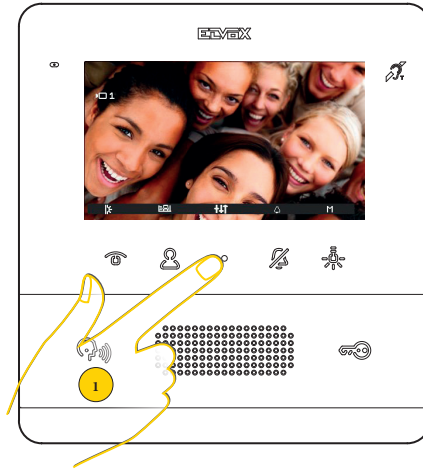

أثناء الاتصال بالصوت/الفيديو مع الوحدات الخارجية أو الوحدات الداخلية، فإنه من الممكن تنفيذ سلسلة من عمليات الضبط مثل: ضبط مستوى الصوت وسطوع الصورة المنقطعة وتنفيذ تكبير.




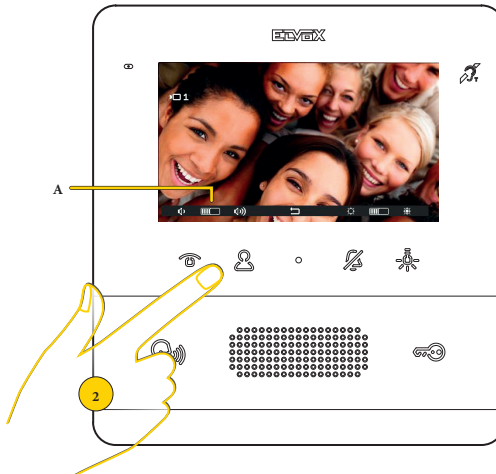

1. أثناء إجراء ربط، اضغط من أجل ضبط معايير الصوت/الفيديو

ضبط مستوى الصوت

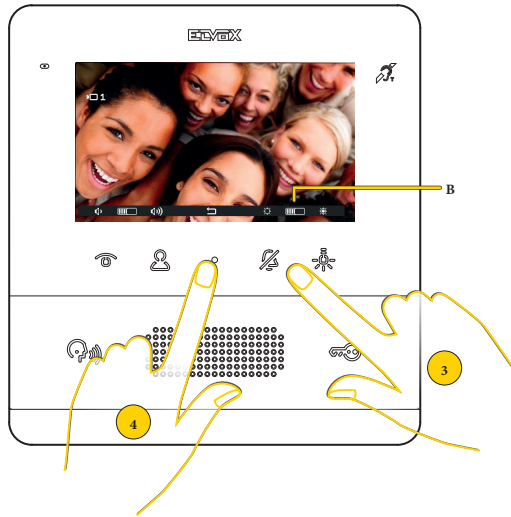

2. اضغط على  من أجل زيادة مستوى الصوت وعلى  من أجل تخفيضه.
يتم عرض المستوى المضبوط في المؤشر (A)


ضبط سطوع الصورة


3. اضغط على  من أجل زيادة سطوع الصورة وعلى  من أجل تخفيضه.
يتم عرض المستوى المضبوط في المؤشر (B)


4. اضغط من أجل إنهاء الإعدادات والعودة إلى الشاشة السابقة

ضبط pan/zoom

في حالة ربط جهاز الإنترنت فيديو TAB 7559 مع وحدة خارجية Pixel ذات مواصفات مناسبة (المنتجان 41004 و 41005، مع إصدار البرنامج الذي يدعم الوظيفة)، تظهر أيقونة مركزية يمكن من خلالها تنفيذ الوظيفة.

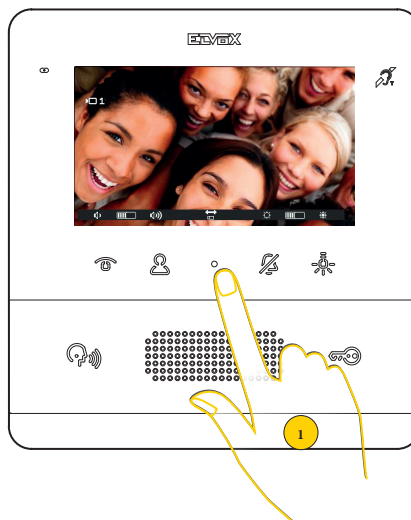



1. اضغط لتكبير الصورة الملتقطة من وحدة الاستخدام الخارجية

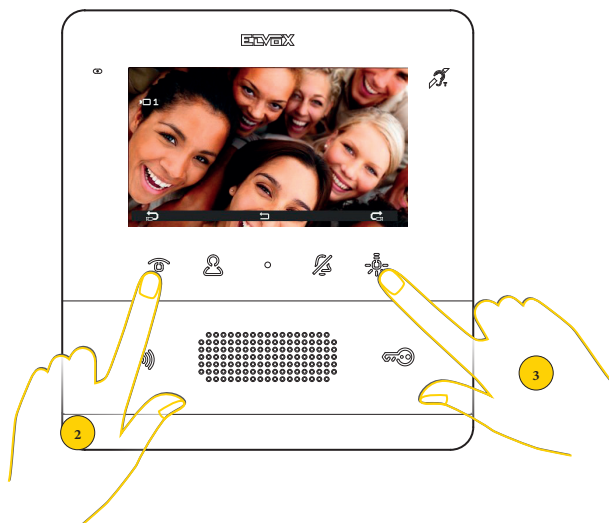


يقوم الجهاز بإجراء تكبير مقسوم إلى 5 مناطق

2. اضغط لعرض تسلسلي للمناطق في عكس اتجاه عقارب الساعة

3. اضغط لعرض تسلسلي للمناطق في اتجاه عقارب الساعة

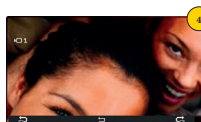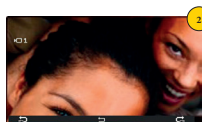


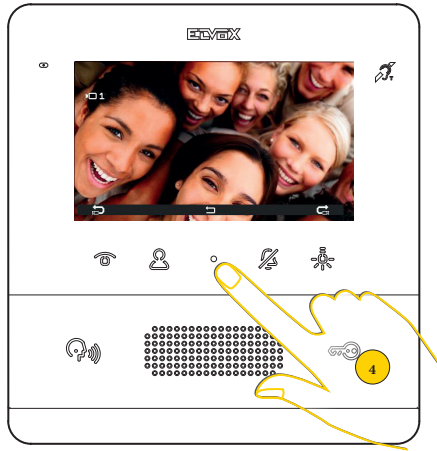


في كلتا الحالتين عند انتهاء التسلسل فإنه بالضغط مجدداً على المفتاح يعود العرض العادي للظهور.

4. اضغط من أجل الخروج من قائمة الإعدادات

التشغيل الذاتي (الاتصال بوحدة خارجية)

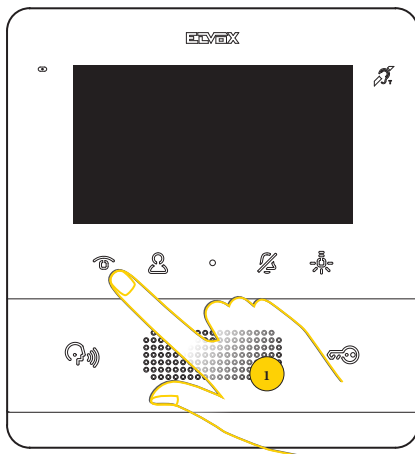


1. اضغط من أجل تنفيذ التشغيل الذاتي للوحدة الخارجية

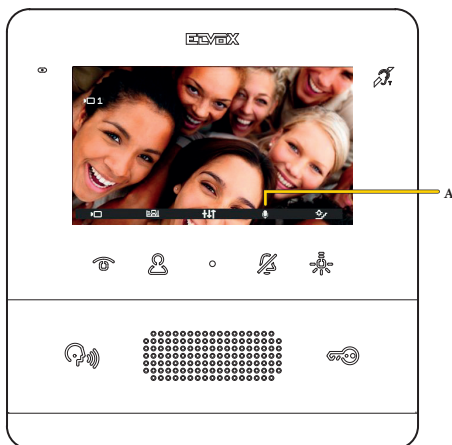

يعرض جهاز الإنترنت فيديو الصورة الملتقطة، والصوت نشط (الاستماع البيئي) ولكن تم كتم صوت الميكروفون كما هو موضح بالأيقونة المتعلقة به (A). الآن يمكن:

اضغط على المفتاح  من أجل تنشيط الصوت والاتصال بالوحدة الخارجية

اضغط على المفتاح من أجل فتح القفل

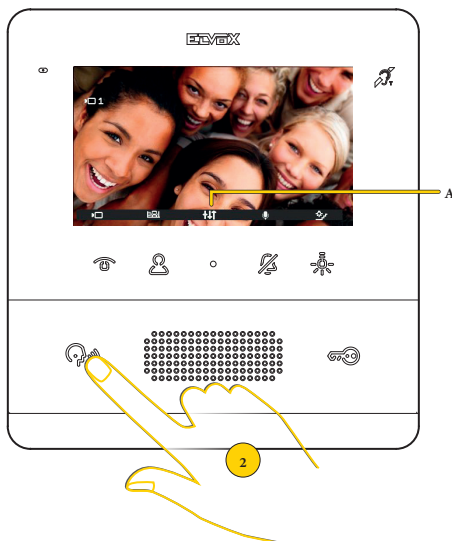


من الممكن كذلك استخدام قائمة المشغلات من أجل تنشيط عمليات تشغيل أخرى و/أو تنفيذ **إعدادات في معايير الصوت/الفيديو** (A)


2. اضغط من أجل الإنهاء

الاتصال بوحدة داخلية (متصل داخلي)


إذا تمت تهيئة نظام الإنتركم فيديو بشكل مناسب (انظر **تهيئة القائمة بالتركيب** أو عبر برنامج **SaveProg**)، فإنه يسمح بالاتصال بوحدة داخلية أخرى وبمراكز الهاتف. في حالة برمجة 2 من المفاتيح القابلة للبرمجة على الأقل كمتصلين داخليين، تظهر القائمة النوعية. في حالة برمجة مفتاح واحد فقط، اضغط عليه مباشرة.

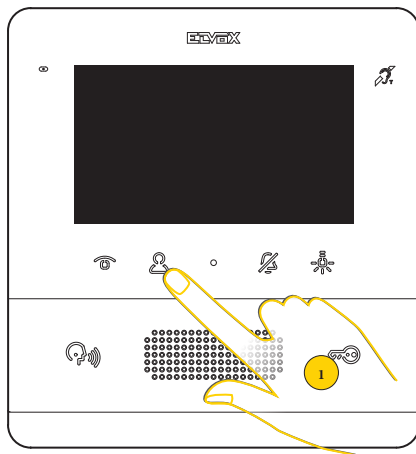

1. اضغط من أجل عرض قائمة المتصلين الداخليين

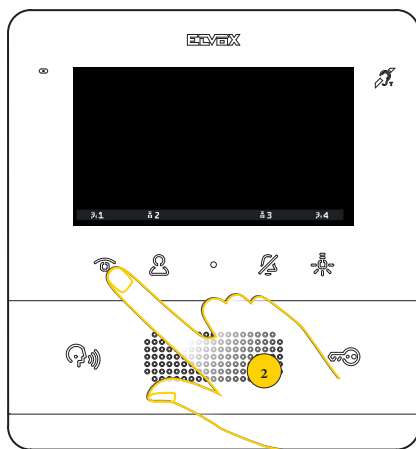


2. اضغط من أجل الاتصال على سبيل المثال بالوحدة الداخلية المبرمجة على الموضع 1

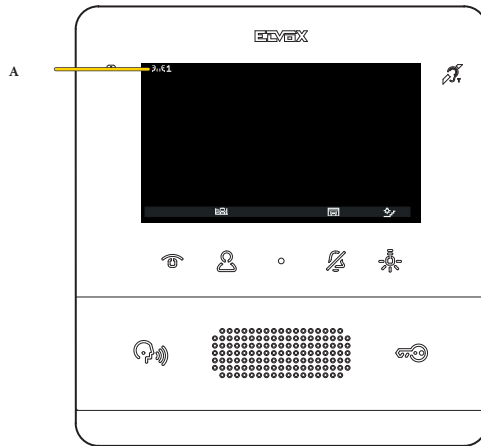

تشير الشاشة إلى أن المكالمة جارية نحو الوحدة الداخلية في الموضع 1.
في أثناء ذلك من الممكن تنشيط عمليات تشغيل أخرى بالضغط على المفاتيح ذات الصلة (مثال مصابيح السلم، الخ)

ملحوظة: قبل التوصيل الفعلي للقنوات الصوتية مع أي جهاز آخر، يحدد المكان الداخلي المنتج 7559 أفضل المعايير للمكالمات.
أثناء هذه المرحلة والتي تستغرق 1 ثانية، يتم إرسال نغمة انتظار إلى المستخدم.

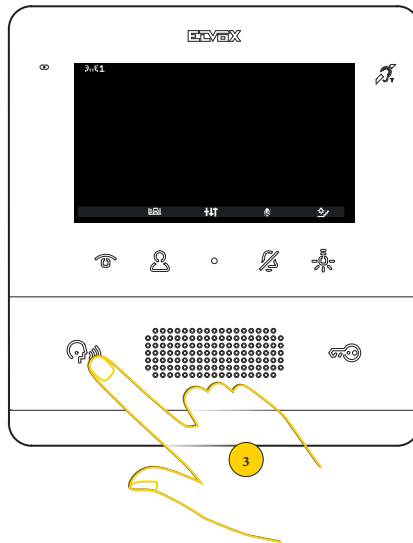


عندما يتم الرد من الوحدة الداخلية الأخرى، تظهر الأيقونات الخاصة ب**تنظيم الصوت** ووظيفة كم الصوت


3. اضغط من أجل إغلاق الاتصال

الاتصال بمركز الهاتف بالبوابة


من الممكن الاتصال بواحد أو أكثر من مراكز الهاتف باستخدام قائمة المتصلين الداخليين، أو إذا تم تنشيط المكالمة بمركز الهاتف بالبوابة عبر برنامج **SaveProg**، باستخدام المفتاح مباشرةً 

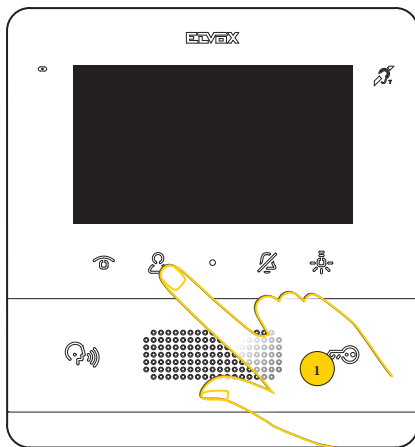


1. اضغط من أجل عرض قائمة المتصلين الداخليين

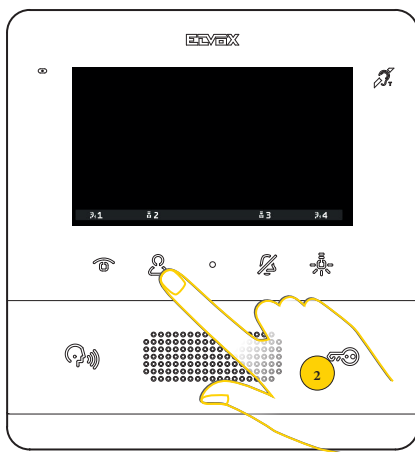

2. اضغط من أجل الاتصال على سبيل المثال بمركز الهاتف بالبوابة 2

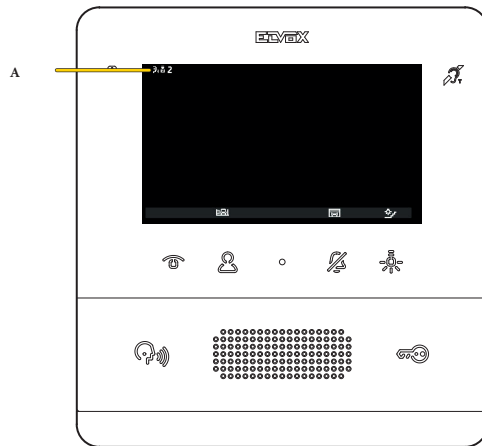


تشير الشاشة إلى أن المكالمة جارية نحو مركز الهاتف بالبوابة 2 (A)

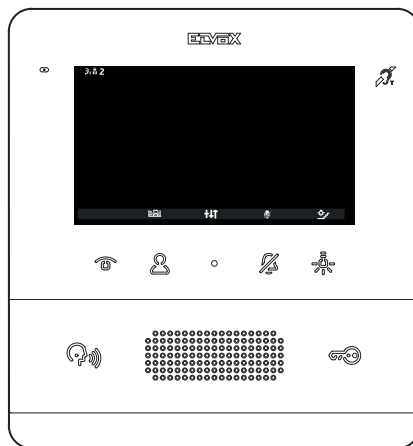


عندما يتم الرد من مركز الهاتف بالبوابة، تظهر الأيقونات الخاصة بضبط الصوت ووظيفة كم الميكروفون.

في هذه المرحلة تتوفر سيناريوهات أخرى بناءً على كيفية إدارة مركز الهاتف بالبوابة.
على سبيل المثال قد يقوم موظف مركز الهاتف بالتوصيل إلى وحدة داخلية أخرى/وحدة خارجية أخرى/مركز هاتف ببوابة أخرى.
بينما يتم تنفيذ هذا الإجراء، قد يقوم بالوضع قيد الانتظار.

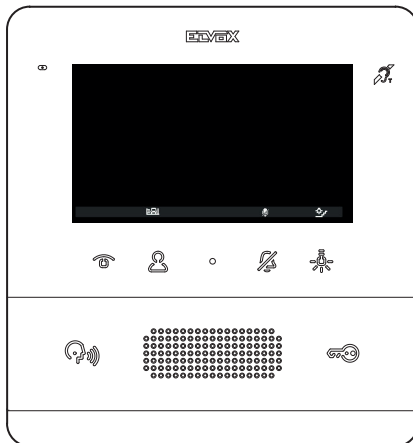

أثناء الانتظار، تعرض الشاشة أيقونة الصوت معطل. من الممكن قطع الانتظار بالضغط على المفتاح

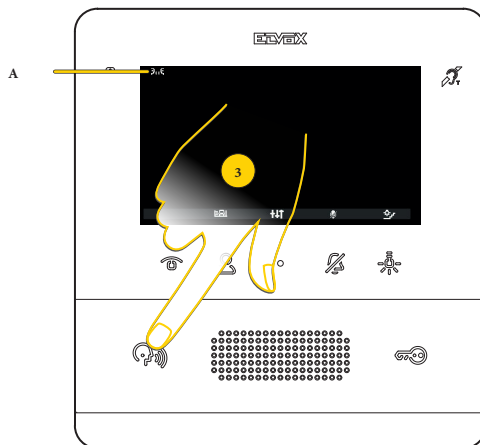

عند تنشيط الاتصال بالوحدة الداخلية الأخرى/الوحدة الخارجية الأخرى/مركز الهاتف بالبوابة الأخرى، تظهر الأيقونة ذات الصلة (A). يظل الميكروفون مكتومًا لضمان عدم سماع الوحدة الداخلية الأخرى/الوحدة الخارجية الأخرى/مركز الهاتف بالبوابة الأخرى حتى يتم تنشيط الصوت.


3. اضغط من أجل غلق الاتصال

ملحوظة: تعتبر طرق التفاعل مع مركز الهاتف بالبوابة الموضحة أعلاه صالحة أيضًا عندما يتم الاتصال بالوحدة الداخلية من مركز الهاتف بالبوابة.



وظيفة المكتب المهني

هذه الوظيفة، عندما تكون نشطة، وبعد مكالمة من وحدة خارجية، فإنه تُنشط القفل بطريقة أوتوماتيكية. يجب تفعيل وظيفة المكتب المهني، وبالتالي يمكن تنشيطها أو إلغاء تنشيطها حسب الحاجة. من أجل تفعيل الوظيفة انظر **تهيئة القالب بالتركيب** أو عبر برنامج **SaveProg** من أجل تنشيطها توجد طريقتان:

تنشيط المكتب المهني بواسطة المفتاح

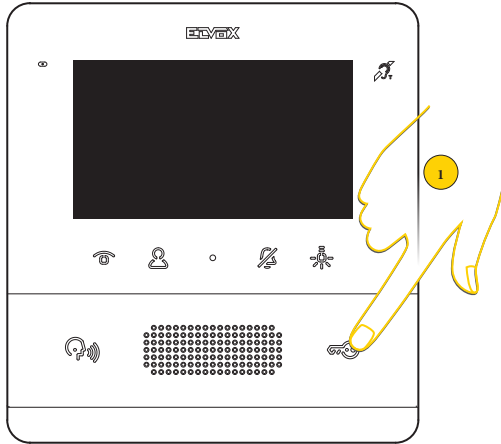


1. من وضع الراحة اضغط لأكثر من 5 ثوانٍ. يتم إصدار صافرة حادة ويبدأ ليد القفل في الوميض.

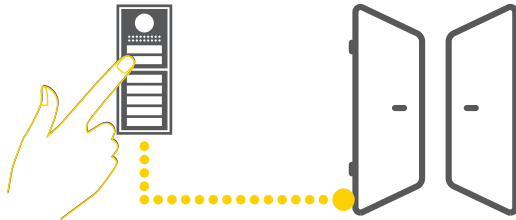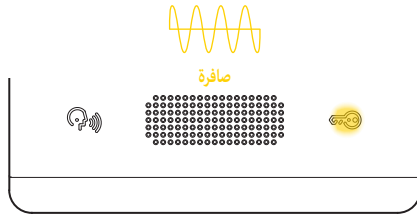


الآن، عند الاتصال من وحدة خارجية، يتم تنشيط القفل الموصول بها أوتوماتيكياً ويتم غلق المكالمة

ملحوظة: من الممكن تجنب الخلق الأوتوماتيكي للمكالمة عبر برنامج **SaveProg**.

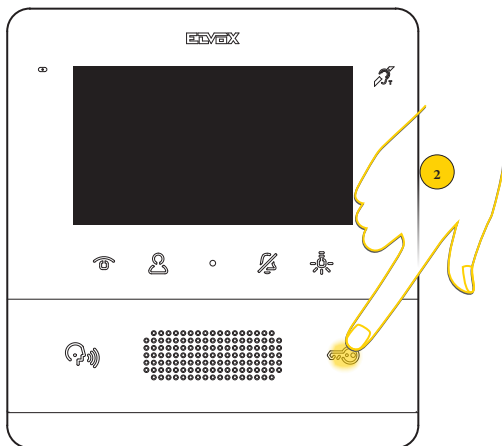


2. من أجل تعطيل الوظيفة، من وضع الراحة اضغط لأكثر من 5 ثوانٍ.
يتم إصدار صافرة شديدة ويتوقف ليد القفل عن الوميض

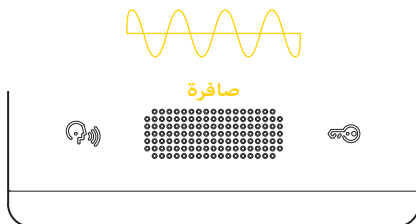


تنشيط المكتب المهني من قائمة المستخدم


عندما تكون الوظيفة مفعلة، تظهر أيقونة في المستخدم.
بالضغط على المفتاح المتعلق بها من الممكن تنشيط/إلغاء تنشيط الوظيفة

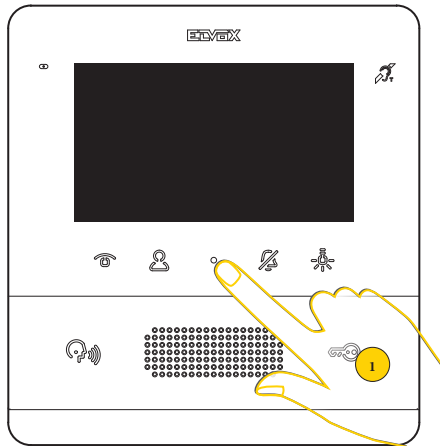

1. اضغط من أجل عرض قائمة المستخدم

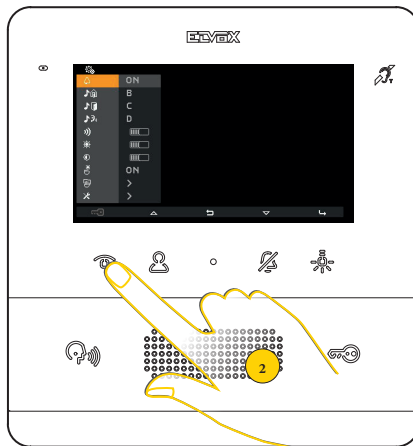


2. اضغط من أجل تنشيط الوظيفة

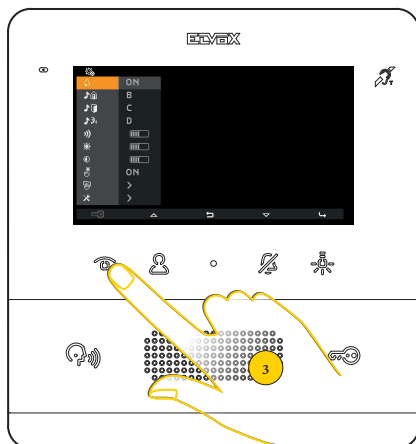


3. الآن الوظيفة نشطة، اضغط مجدداً من أجل تعطيلها

وظيفة التنبيه

تسمح هذه الوظيفة بإرسال إشعار إلى مركز الهاتف بالبوابة المنتج 40510، حتى عندما يكون الناقل Due Fili Plus مشغولاً.
من أجل تنشيط هذه الوظيفة من الضروري إتمام تهيئة أحد المفاتيح القابلة للبرمجة كتنبيه.
انظر **تهيئة القاتم بالتركيب** أو عبر برنامج **SaveProg**.

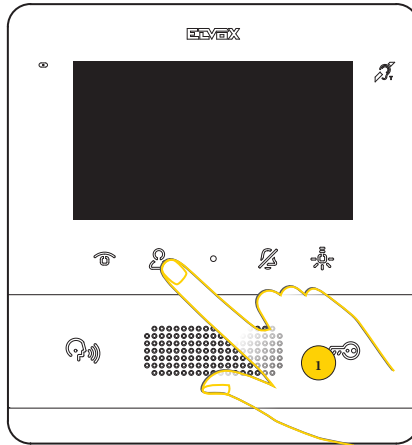

1. اضغط من أجل عرض قائمة المتصلين الداخليين

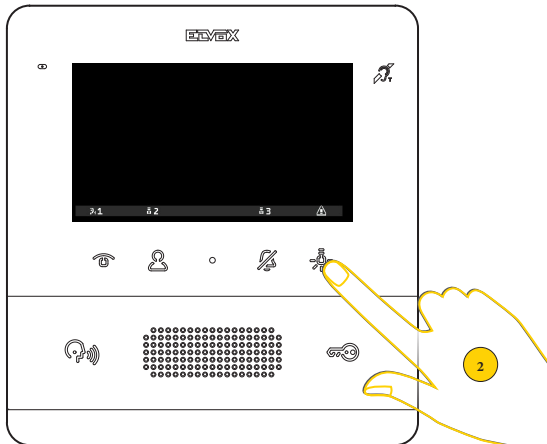

2. اضغط من أجل إرسال إشعار تنبيه

عند هذه النقطة يدخل جهاز الإنتركم بالفيديو في وضع الانتظار ووفقاً لإجراءات الموزع الهاتفي لجهاز حجرة البواب يستقبل إجابات مختلفة. يمكن أن تكون هذه الردود من النوع المرئي أو الصوتي بناءً على التهيئة المضبوطة عبر برنامج **SaveProg**.

ينتظر جهاز الإنتركم بالفيديو الرد من الموزع الهاتفي لجهاز حجرة البواب



أو



صافرة

نغمة تنبيه منخفضة أو بطيئة

وميض بطيء

حصل جهاز الإنتركم بالفيديو على تأكيد باستقبال إشعار من الموزع الهاتفي لجهاز حجرة البواب



أو



صافرة


نغمة تنبيه مرتفعة وسريعة

وميض سريع


إذا كان الناقل مشغولاً وتعذر تشغيل الوحدة الداخلية، فإن قائمة المتصل الداخلي تكون غير متاحة، لكن تومض لمبات الليد الخاصة بالمفاتيح المهيأة على أنها تنبيه. اضغط على المفتاح الواضح من أجل بدء تشغيل وظيفة التنبيه.

إعدادات ضبط وتهيئة المستخدم

من الممكن ضبط بعض معايير جهاز الإنتركم فيديو TAB 7559 باستخدام قائمة عمليات التهيئة الخاصة بالمستخدم. عبر هذه القائمة من الممكن تعديل بعض **معايير الصوت/الفيديو** وضبط **تنظيف لوحة المفاتيح**.
من الممكن كذلك الدخول (فقط في حالة التنغيع عبر كود) إلى قسم **عمليات التهيئة الخاصة بالقوائم بالتركيب**.

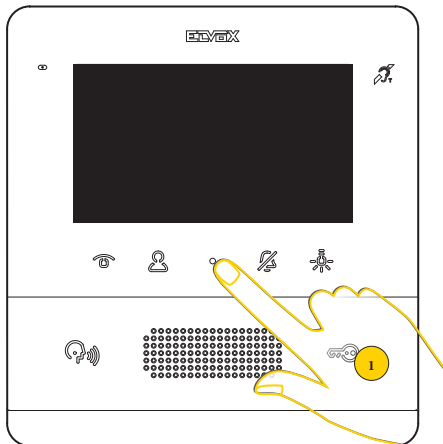


1. من وضع الراحة اضغط من أجل عرض قائمة المستخدم

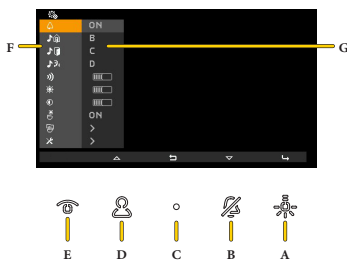

- A اضغط من أجل التأكيد
- B اضغط من أجل التحرك نحو الأسفل في القائمة
- C اضغط من أجل العودة إلى الخطوة السابقة
- D اضغط من أجل التحرك نحو الأعلى في القائمة
- E تنشيط/تعطيل **وظيفة المكتب المهني** (إن كانت مفعلة)
- F الإعدادات المتاحة
- G المعايير الحالية.


الأيقونة	الوظيفة	الوصف	قيم الضبط الافتراضية
	استبعاد الجرس.	تنشيط/تعطيل الجرس. يضبط كذلك حالة المستخدم الغائب إن كان مفعلاً عبر SaveProg .	الجرس نشط
	جرس مكالمة من وحدة خارجية.	يختار الجرس الذي سيتم إصداره في حالة المكالمة من الوحدة الخارجية	النغمة B
	جرس مكالمة من خارج الباب.	يختار الجرس الذي سيتم إصداره في حالة المكالمة من خارج الباب	النغمة C
	جرس مكالمة من وحدة خارجية أو من مركز البوابة	يختار الجرس الذي سيتم إصداره في حالة المكالمة من الوحدة الداخلية أو مركز الهاتف بالبوابة	النغمة D
	مستوى صوت الأجراس.	يتم ضبط مستوى صوت نغمات التنبيه	المستوى 5
	السطوع	يضبط مستوى سطوع الصورة الملتقطة من الوحدة الخارجية	المستوى 5
	التباين	يضبط مستوى تباين الصورة الملتقطة من الوحدة الخارجية	المستوى 5
	نغمة المفاتيح	ينشط/يعطل الإشارة الصوتية التي تصاحب لمس المفاتيح	نشط
	نظافة لوحة المفاتيح.	تقفل مفاتيح نظام جهاز الإنتركم فيديو للوقت اللازم لنظافة المفاتيح	
	عمليات التهيئة الخاصة بالقائم.	يعرض القائمة التي يمكن منها تهيئة جهاز الإنتركم فيديو بطريقة متقدمة. الدخول محمي بواسطة كود التعريف الشخصي	بالتأكيد

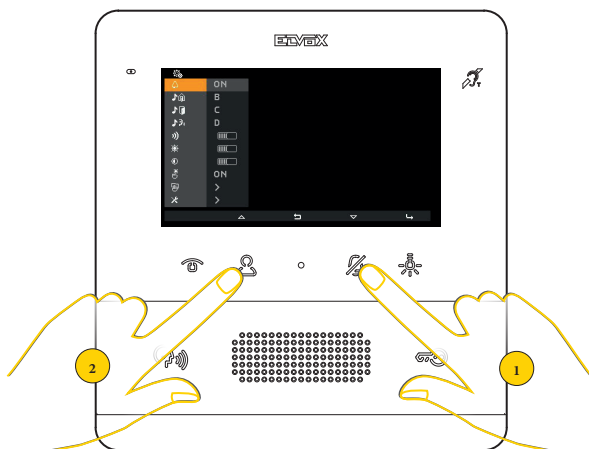

2. اضغط للانتقال للأعلى أو للأسفل في قائمة الإعدادات واختر الإعداد المرغوب به

استبعاد الجرس

في هذا القسم من الممكن تنشيط/تعطيل الجرس أو ضبط حالة المستخدم الغائب (إن كان مفعلاً من **SaveProg**)

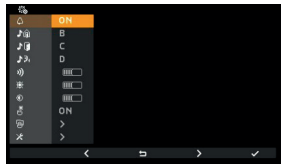

1. اضغط من أجل التعديل


2. اضغط يساراً أو يميناً من أجل تحديد الخيار من بين:

الجرس نشط **ON**

الجرس معطل: جهاز الإنتركم فيديو لا يرن ولكنه يعمل

ملحوظة: لا يتعلق "استبعاد الجرس" بالمكالمات الواردة من وحدة داخلية أو من مركز الهاتف بالبوابة.

المستخدم الغائب: لا يرن جهاز الإنتركم فيديو ولكنه يعمل (قابل للتهيئة عبر برنامج **SaveProg**)

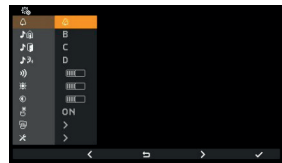

3. اضغط من أجل التأكد

إذا تم اختيار جرس معطل، تضيء لمبة الليد، بينما من أجل الإشارة إلى المستخدم الغائب، تومض لمبة الليد. إذا كانت حالة المستخدم الغائب نشطة، تحصل الوحدة الخارجية المتصلة على نفعة خاصة.

اختيار الأجراس




في هذه الأقسام من الممكن اختيار الجرس الذي سيتم إصداره في حالة المكالمة من:

وحدة خارجية 

خارج الباب (سواءً من نقطة تلامس محلية FP-M أو من واجهة خاصة بالأزرار عن بعد 6120) 

وحدة داخلية أو مركز الهاتف بالبوابة 

ملحوظة: يماثل وضع الاختيار جميع الإعدادات الثلاثة

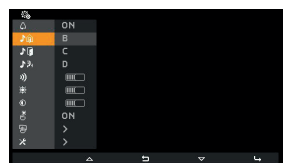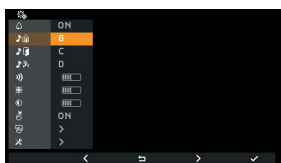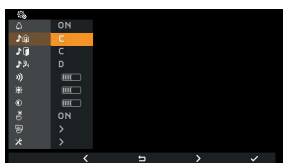



1 اضغط من أجل التعديل

2 اضغط يساراً أو يميناً لاختيار الجرس المرغوب به من الـ 10 أجراس المتاحة، المحددة بالحرف من A إلى J

3 يتم تشغيل نغمات الجرس بمجرد اختيارها، اضغط لتأكيد الاختيار المرغوب به

ضبط مستوى صوت الأجراس

في هذا القسم من الممكن ضبط مستوى صوت الأجراس. المستوى المضبوط شائع لكل أنواع الأجراس (الوحدة الخارجية، خارج الباب، الوحدة الداخلية، مركز الهاتف بالبوابة)

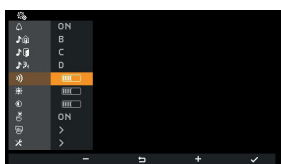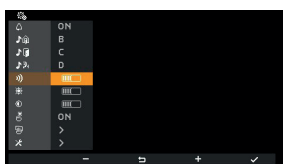

1. اضغط من أجل التعديل


2. اضغط عليه من أجل زيادة أو تخفيض مستوى صوت الجرس

يشير الشريط الأفقي إلى مستوى الصوت

3. اضغط من أجل التأكيد

ضبط السطوع

في هذا القسم من الممكن ضبط مستوى سطوع الصورة الملتقطة من الوحدة الخارجية

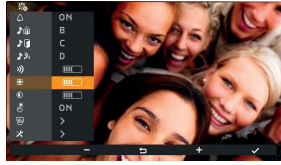

1. اضغط من أجل التعديل

يتم تنفيذ تشغيل ذاتي للوحدة الخارجية والذي يسمح بالتحقق من الضبط في الوقت الفعلي

2. اضغط من أجل تقليل أو زيادة السطوع

يشير الشريط الأفقي إلى مستوى السطوع

3. اضغط من أجل التأكيد

ضبط التباين

في هذا القسم من الممكن ضبط مستوى تباين الصورة الملتقطة من الوحدة الخارجية



1. اضغط من أجل التعديل

يتم تنفيذ تشغيل ذاتي للوحدة الخارجية والذي يسمح بالتحقق من الضبط في الوقت الفعلي




2. اضغط من أجل تقليل أو زيادة التباين

يشير الشريط الأفقي إلى مستوى التباين

3. اضغط من أجل التأكيد

نغمة المفاتيح

في هذا القسم من الممكن تنشيط/إلغاء تنشيط الإشارة الصوتية التي تصاحب لمس المفاتيح (التغذية الراجعة الصوتية)

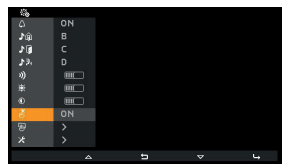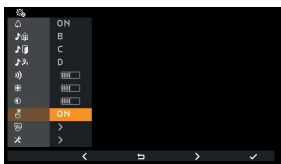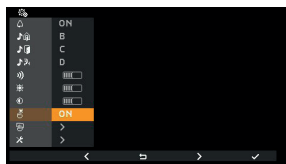

1. اضغط من أجل التعديل

2. يساراً أو يميناً من أجل تحديد الخيار من بين:

نغمة المفاتيح مفعلة **ON**

نغمة المفاتيح معطلة **OFF**

3. اضغط من أجل التأكيد

نظافة لوحة المفاتيح

في هذا القسم، من الممكن تنشيط وظيفة تنظيف لوحة المفاتيح التي تسمح بفتح مفاتيح جهاز الإنترنت فيديو للوقت اللازم لتنظيفها.



1. اضغط من أجل تنشيط الوظيفة

الآن المفاتيح مغلقة لمدة 20 ثانية وسيكون من الممكن القيام بنظافة جهاز الإنترنت فيديو


تنبيه: قم بإجراء عملية التنظيف باستخدام قطعة قماش ناعمة. لا تصب الماء على الجهاز ولا تستخدم أي نوع من المنتجات الكيميائية. يجب إجراء التنظيف إما والجهاز مطلقاً (مفصول عن الناقل)، أو بعد تنشيط إجراء تنظيف لوحة المفاتيح

تهيئة القائم بالتركيب


في هذا القسم من الممكن ضبط بعض المعايير المتقدمة مباشرة من الجهاز. لكل معيار من الممكن اختيار عدد أكبر من الخيارات عن طريق استخدام برنامج **SaveProg**. لا يُسمح بالدخول إلى هذا القسم، لدواعي السلامة، إلا بعد إدخال كود التعريف الشخصي.

كود التعريف الشخصي هو **100**

تنبيه: تعديل هذه المعايير عبارة عن استخدام حصري لطاقم العمل المؤهل



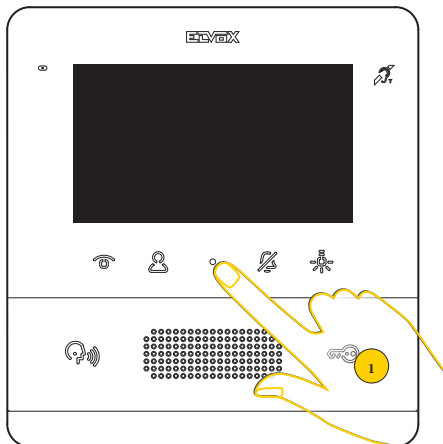


1. من وضع الراحة اضغط من أجل عرض قائمة المستخدم

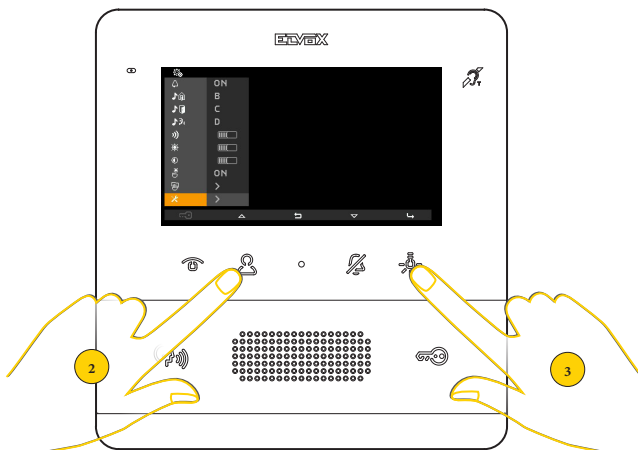

2. اضغط من أجل الانتقال إلى الأيقونة الأخيرة




3. اضغط من أجل عرض قائمة عمليات التهيئة الخاصة بالقائم بالتركيب

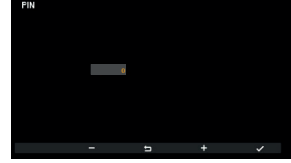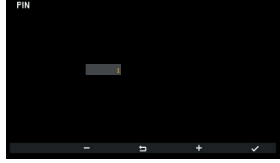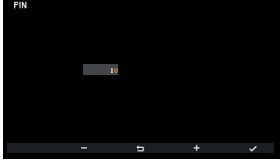

4. اضغط من أجل اختيار الرقم الأول الذي يكون كود التعريف الشخصي

5. اضغط من أجل التأكيد والانتقال إلى الرقم الثاني

6. اضغط من أجل اختيار الرقم الثاني الذي يكون كود التعريف الشخصي

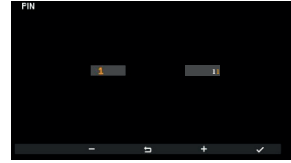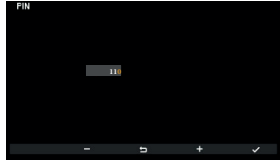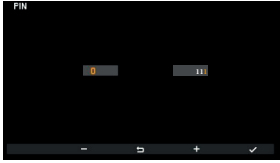

7. اضغط من أجل التأكيد والانتقال إلى الرقم الثالث

8. اضغط من أجل اختيار الرقم الثالث الذي يكون كود التعريف الشخصي

9. اضغط من أجل التأكيد




10. اضغط من أجل الانتقال إلى الأعلى وإلى الأسفل في قائمة التهيئة الخاصة بالقائم والتركيب واختيار المعيار المطلوب به

الأيقونة	الوظيفة	الوصف	قيم الضغط الافتراضية
	المشغلات	يضبط المشغل الخاص بكل مفتاح قابل للبرمجة بجهاز الإنتركم فيديو. وبالتالي، يمكن للمستخدم تنفيذ مباشرة، أو بالاختيار من القائمة المخصصة لذلك، تشغيل المرحلات وأقفال الوحدات الخارجية وإرسال أوامر F1/F2 إلى الوحدات الخارجية.	فارغ
	المتصلون الداخليون.	يضبط المتصل الداخلي الخاص بكل مفتاح قابل للبرمجة بجهاز الإنتركم فيديو. يمكن للمستخدم بالتالي الاتصال مباشرة، أو بالاختيار من القائمة المخصصة لذلك، وحدة داخلية أخرى/مركز هاتف بالبوابة آخر أو إشعار لجميع مراكز الهاتف (تنبيه)	فارغ
	تخصيص الرقم التعريفي.	يحدد ما إذا كان جهاز الإنتركم فيديو رئيسي أو ثانوي وبالتالي تخصيص رقم تعريفي	-
	الرئيسي أو الثانوي.	تحديد في النظام.	-
	تعديل كود التعريف الشخصي	يُعدّل كود التعريف الشخصي من أجل الدخول إلى التهيئة الخاصة بالقائم بالتركيب.	100
	إعادة ضبط تهيئة المصنع	يُمسح الإعدادات والبرمجة المنفذة على المكان الداخلي مما يعيده إلى ظروف التشغيل الأولية الافتراضية.	-
	تفعيل المكتب المهني.	تفعيل/تعطيل وظيفة المكتب المهني.	معطلة
	معلومات النظام.	يعرض معلومات مفيدة لخدمة عملاء Vimar (SAC/TSX)، مثل الرقم التعريفي وإصدار البرنامج والمزيد:	-

المشغلات

في هذا القسم، من الممكن ضبط مشغل لكل مفتاح قابل للبرمجة بجهاز الإترنك فيديو. بهذه الطريقة، من الممكن تنفيذ مباشرة، أو عبر الاختيار من القائمة المخصصة لذلك، مشغل المرحل وأقفال الوحدات الخارجية وإرسال الأوامر F1/F2 إلى الوحدات الخارجية.

ملحوظة: إذا تمت برمجة 1 مفتاح على الأقل من المفاتيح القابلة للبرمجة، سيتوفر للمستخدم قائمة مخصصة، وإلا فسيكفي الضغط على أحد المفاتيح الافتراضية مباشرة لتنشيط المشغل الافتراضي.

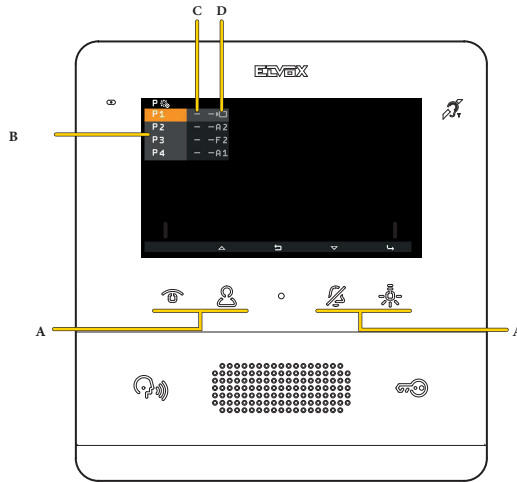

A المفاتيح القابلة للبرمجة المقابلة لمرجعية القائمة P1, P2, P3, P4

B الإشارة إلى المفاتيح المبرمجة

C الإعداد الحالي للأيقونات القابلة للتخصيص التي تظهر في قائمة المشغلات، يشير الرمز الأول "-" إلى أنه سيتم عرض الأيقونة الافتراضية

D الإعداد الحالي للمشغلات يشير الرمز الثاني "-" إلى أنه تم تعيين المشغل الافتراضي.

«An» يشير إلى مشغلات المرحلات أو الأقفال


«Fn» يشير إلى إرسال الأوامر F1/F2


يشير إلى التشغيل الذاتي للوحدة الخارجية



مثال 1: لا يوجد مفتاح مبرمج



P			
P1		-	
P2		-	A2
P3		-	F2
P4		-	A1

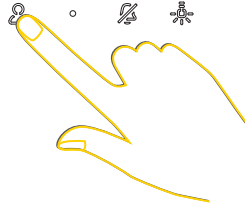

من وضع الراحة (خاشة سوداء) بالضغط على أحد المفاتيح القابلة للبرمجة، سيتم تنفيذ المشغل الافتراضي:

التشغيل الذاتي



تنشيط المرحل 2



إرسال الأمر F2 الوحدة الخارجية الأخيرة




تنشيط المرحل 1





مثال 2: برمجة مفتاح واحد فقط (P3)


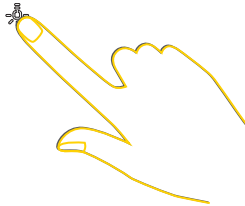


P			
P1		-	
P2		-	A2
P3		-	A3
P4		-	A1



بعد الضغط على المفتاح  من أجل عرض قائمة المشغلات، اضغط على  من أجل تنشيط المرحل 3. يمكن الآن تنشيط المشغلات الافتراضية الأخرى من قائمة المشغلات حتى تتم برمجتها بطريقة مختلفة

برمجة المشغل (الرقم التعريفي والأيقونة)

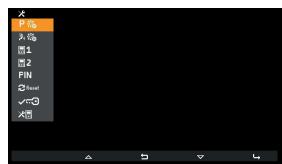
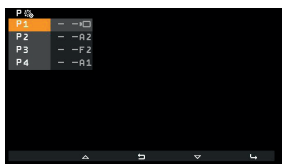


1. اضغط من أجل برمجة المشغل

2. اضغط من أجل اختيار الزر المطلوب برمجته

3. اضغط من أجل التأكيد

4. اضغط من أجل اختيار الأيقونة التي ستمثل المشغل في قائمة المشغلات


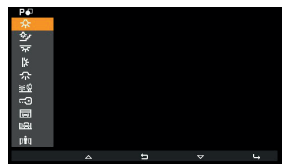
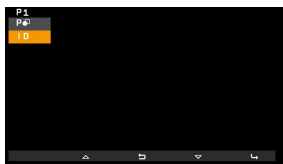


5. اضغط من أجل اختيار الأيقونة

6. اضغط من أجل التأكيد

7. اضغط من أجل اختيار المشغل المطلوب ربطه

8. اضغط من أجل التأكيد

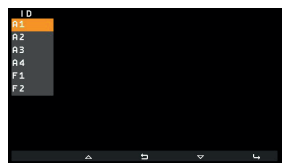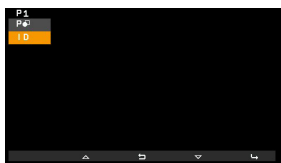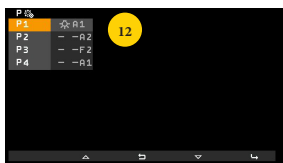

9. اضغط من أجل اختيار المشغل من بين المشغلات المتاحة. بشكل افتراضي تتوفر 6 مشغلات، 4 مرحلات الأولى والأمران F1 - F2 الخاصة بالوحدة الخارجية التي تحدثت معها الوحدة الداخلية أو التي تم إصدار المكالمات منها.

كذلك من الممكن اختيار مشغلات أخرى عبر برنامج **SaveProg**

10. اضغط من أجل التأكيد

11. اضغط من أجل العودة إلى صفحة الشاشة السابقة

12. من الممكن عرض التنشيط المبرمج

إلغاء مشغل




1. اضغط من أجل إزالة مشغل

2. اضغط من أجل اختيار الزر الذي ترغب في إزالة المشغل منه

3. اضغط من أجل التأكيد

4. اضغط من أجل اختيار الوظيفة من أجل إزالة المشغل

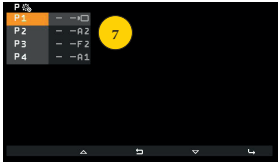

5. اضغط من أجل التأكيد


6. اضغط من أجل إزالة المشغل

7. تم إعادة كل من الأيقونة والربط مع المفتاح إلى القيم الافتراضية

المتصلون الداخليون

في هذا القسم من الممكن ضبط مكالمات متصل داخلي لكل مفتاح قابل للبرمجة بجهاز الإتركم فيديو. يمكن توجيه مكالمات المتصلين الداخليين نحو وحدة داخلية أخرى أو نحو مركز الهاتف بالبوابة. من الممكن كذلك ربط وظيفة التنبيه والتي ترسل إشعاراً لجميع مراكز الهاتف.

ملحوظة: في الإعداد الافتراضي لا يوجد أي ربط. إذا تمت برمجة 2 على الأقل من المفاتيح القابلة للبرمجة، فسيتم توفير للمستخدم قائمة مخصصة، وإلا فسيكون الضغط مباشرةً على أحد المفاتيح المبرمجة مباشرة لبدء المكالمات ذات الصلة.

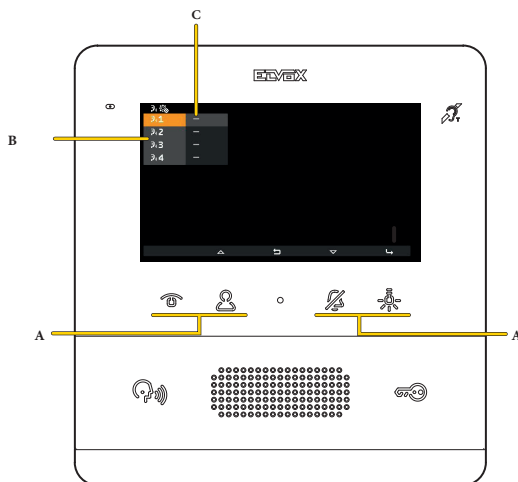

- A المفاتيح القابلة للبرمجة المقابلة لمرجعية القائمة P1, P2, P3, P4
- B الإشارة إلى المفاتيح المبرمجة
- C الضغط الحالي للمتصلين الداخليين، يشير الرمز «-» إلى أنه لم يتم ربط أي متصل داخلي

مكالمة نحو مكان داخلي (مثال ID = 4)

4

مكالمة نحو مركز الهاتف بالبوابة مع ID 3

3


وظيفة التنبيه

⚠

مثال 1: برمجة مفتاح متصل داخلي (1)



📞 1	4
📞 2	—
📞 3	—
📞 4	—

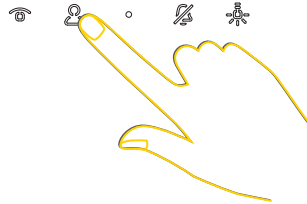


من وضع الراحة (خاشة سوداء)، بالضغط على 📞 1، ستبدأ المكالمة نحو المتصل الداخلي المبرمج، مهما كان موقعه في القائمة.

مثال 2: برمجة 2 أو أكثر من مفاتيح المتصلين الداخليين لإجراء مكالمات مع آخرين





📞 1	4
📞 1	2
📞 3	3
📞 4	1

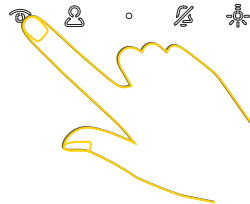

بعد الضغط على المفتاح 📞 1 من أجل عرض قائمة المتصلين الداخليين، اضغط على 📞 1 من أجل الاتصال بالوحدة الداخلية في الموضع 1.


برمجة متصل داخلي-مكالمة نحو مكان داخلي

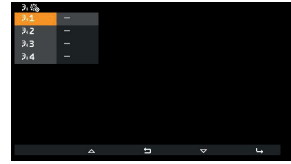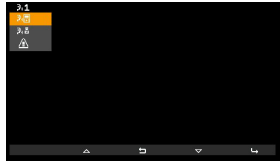

1. اضغط من أجل برمجة متصل داخلي

2. اضغط من أجل اختيار مكالمة نحو وحدة داخلية



3. اضغط من أجل التأكيد

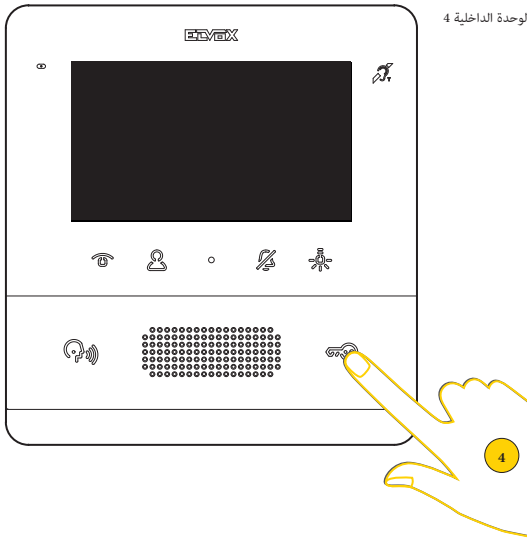

الوحدة الداخلية 4

4. اضغط في الوحدة الداخلية المطلوب الاتصال بها على المفتاح الذي يحددها بشكل منفرد. يُنصح باستخدام مفتاح يرسل فتح قفل ما غير أنه من الممكن أيضاً استخدام مفتاح يُشغل مرحلاً أو يتحكم في أحد المخارج من F1 أو F2 الخاصة بوحدة خارجية




ملحوظة: إذا كانت الوحدة الداخلية المطلوب الاتصال بها مزودة بسماعة، ننصح باستخدام القفل والسماعة موضوعة

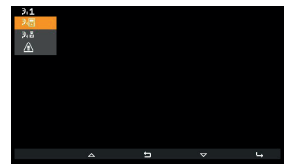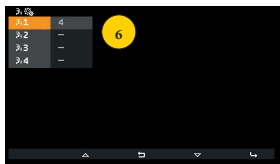


5. اضغط من أجل العودة إلى صفحة الشاشة السابقة

6. الآن من الممكن عرض التنشيط المبرمج

برمجة متصل داخلي-مكالمة نحو مركز الهاتف بالبوابة

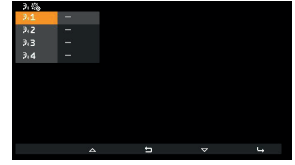
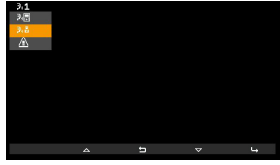
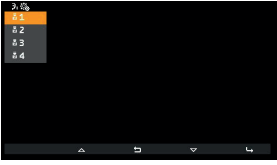


1. اضغط من أجل برمجة متصل داخلي
2. اضغط من أجل اختيار مكالمة نحو مركز الهاتف بالبوابة
3. اضغط من أجل التأكيد
4. اضغط من أجل اختيار مركز الهاتف بالبوابة المطلوب الاتصال به

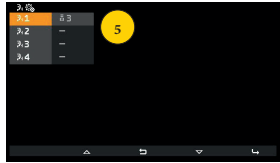



5. الآن من الممكن عرض المكالمات إلى مركز الهاتف المبرمج

برمجة متصل داخلي - وظيفة التنبيه

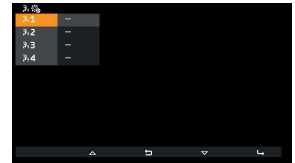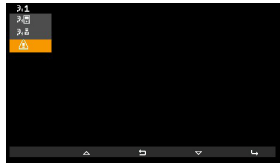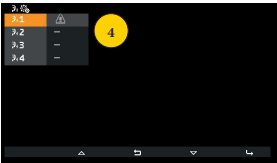

1. اضغط من أجل برمجة تنبيه ما
2. اضغط من أجل اختيار وظيفة التنبيه إلى مركز الهاتف بالبوابة المنتج 40510
3. اضغط من أجل التأكيد
4. الآن من الممكن عرض بأي زر تم ربط وظيفة التنبيه

إزالة متصل داخلي

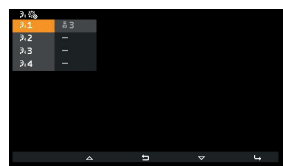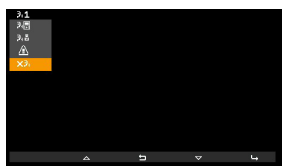


1. اضغط من أجل إزالة برمجة

2. اضغط من أجل اختيار إزالة ربط المفتاح بمتصل داخلي

3. اضغط من أجل المتابعة

4. اضغط من أجل التأكيد

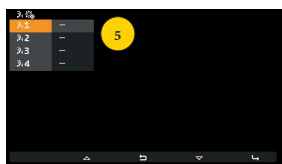

5. تم إزالة الربط

تخصيص الرقم التعريفي الرئيسي والثانوي

في هذا القسم من الممكن تحديد ما إذا كان جهاز الإنتركم فيديو رئيسي أو ثانوي وبالتالي تخصيص رقم تعريفي لتحديد في النظام.


الوحدة الداخلية الرئيسية: هي الوحدة الداخلية المنفردة التي تتلقى المكالمات، أو هي الأولى (الوحدة الأم) من مجموعة عند صدور مكالمات من وحدة خارجية متزامنة.



الوحدة الداخلية الثانوية: هي الوحدة الداخلية المرتبطة بجهاز الإنتركم الأم لمجموعة عند صدور مكالمات من وحدة خارجية متزامنة.





الإجراء الموصوف فيما يلي هو نفسه سواء تم اختيار الوحدة الأساسية أو الوحدة الثانوية

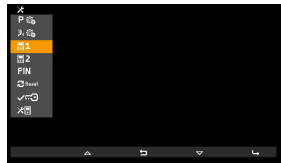

1. اضغط من أجل اختيار إما تحديد الوحدة الخارجية كـ رئيسية أو ثانوية


2. اضغط من أجل التأكيد

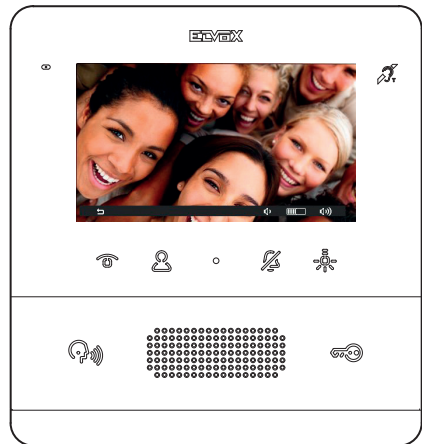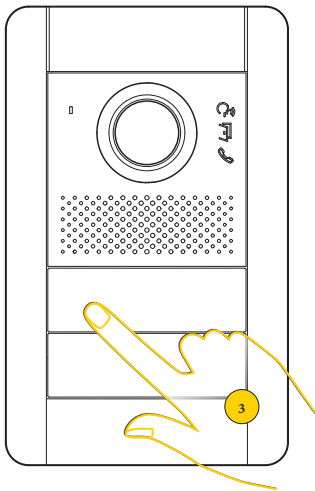

تدخل وحدة الاستخدام الداخلية في اتصال مع وحدة الاستخدام الخارجية

3. اضغط على مفتاح الوحدة الخارجية الرئيسية التي ترغب في استقبال المكالمات منها

ملحوظة: يسري هذا الإجراء للوحات المدخل ذات الأزرار وقد يتنوع وفقاً للوحدة الخارجية المستخدمة، بالنسبة للوحات الخارجية المزودة بشاشة ولوحة مفاتيح، أدخل الكود التعريفي وأكدّه باستخدام مفتاح المكالمات.


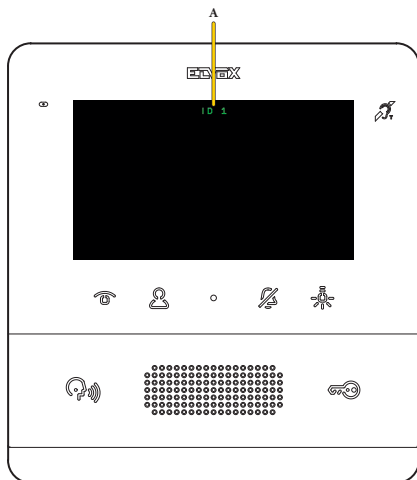


بعد بضع ثوانٍ، يظهر على الشاشة الرقم التعريفي لجهاز الإنترنت فيديو الخاص بك (A).

ملحوظة: في حالة الوحدة الداخلية الثانوية، لا يكون الكود التعريفي هو ذلك المختار، ولكن يتم تعيينه، باستخدام خوارزمية معينة، من بين الأكواد التعريفية الثلاثة الممكنة المستخلصة من تلك الخاصة بالرئيسي.

تغيير كود التعريف الشخصي

في هذا القسم من الممكن تعديل كود التعريف الشخصي من أجل الدخول إلى التهيئة الخاصة بالقائم بالتركيب.
الكود الافتراضي هو 100

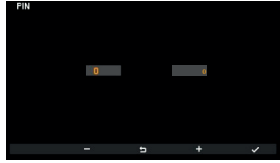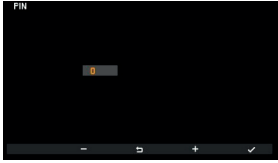


1. اضغط من أجل اختيار وظيفة تغيير كود التعريف الشخصي

2. اضغط من أجل التأكيد

3. اضغط من أجل اختيار الرقم الأول الذي يكون كود التعريف الشخصي

4. اضغط من أجل التأكيد والانتقال إلى الرقم الثاني

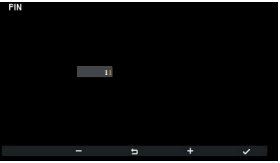

5. اضغط من أجل اختيار الرقم الثاني الذي يكون كود التعريف الشخصي

6. اضغط من أجل التأكيد والانتقال إلى الرقم الثالث


7. اضغط من أجل اختيار الرقم الثالث الذي يكون كود التعريف الشخصي




8. اضغط من أجل التأكيد، تم تعديل الكود

إعادة ضبط تهيئة المصنّع

في هذا القسم من الممكن إزالة الإعدادات والبرمجة المنفذة على الوحدة الداخلية، مما يعيدها إلى ظروف التشغيل الأولية الافتراضية.

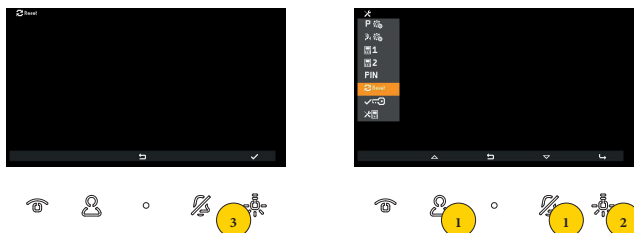



1. اضغط من أجل اختيار إعادة ضبط جهاز الإنترنت فيديو
2. اضغط من أجل التأكيد
3. اضغط من أجل بدء تشغيل الإجراء

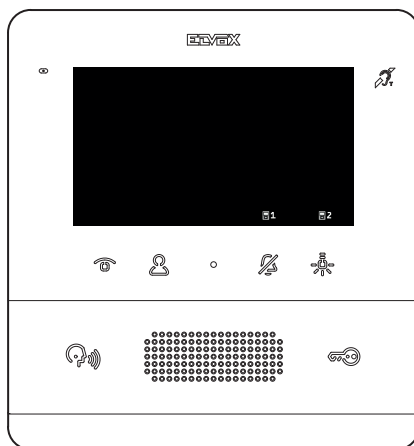

بعد إعادة الضبط من الضروري تكرار الإجراء **قبل التشغيل**

تفعيل المكتب المهني

في هذا القسم من الممكن تفعيل/تعطيل وظيفة المكتب المهني.
بمجرد تفعيله، سيتمكن المستخدم من تنشيط الوظيفة من قائمة المستخدم

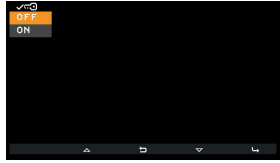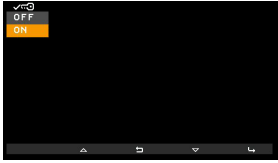


1. اضغط من أجل اختيار الوظيفة

2. اضغط من أجل التأكيد

2. اضغط من أجل اختيار OFF من أجل التعطيل و ON من أجل التفعيل


4. اضغط من أجل التأكيد

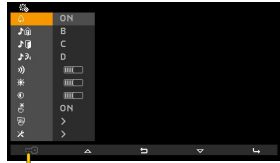

الآن في قائمة المستخدم تم تفعيل تنشيط وظيفة المكتب المهني (A)

معلومات النظام

في هذا القسم من الممكن عرض معلومات مفيدة لخدمة عملاء Vimar (SAC/TSX)، مثل الرقم التعريفي وإصدار البرنامج والمزيد:

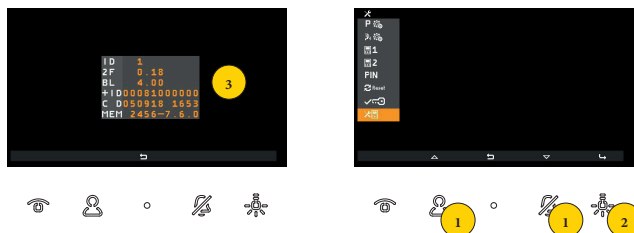

1. اضغط من أجل اختيار الوظيفة
2. اضغط من أجل التأكيد
3. على الشاشة تظهر المعلومات

الرقم التعريفي الخاص بالوحدة الداخلية	ID
إصدار البرنامج	2F
إصدار محتمل الإقلاع	BL
UID	+ID
تاريخ وساعة تحرير البرنامج	C D
الذاكرة المتاحة - إصدار FreeRTOS المستخدم	MEM

التهيئة مع SaveProg

يمكن من خلال SaveProg ضبط وتهيئة إعدادات جهاز الإنتركم بالفيديو بطريقة متقدمة.
SaveProg تضمن المنتج بدءاً من الإصدار 3.7.0.0.
يتمثل التوافق بين المفاتيح P8..P1 في SaveProg والمفاتيح T4..T1 في سياق التشغيل فيما يلي:

مفتاح	المتصل الداخلي	المشغلات
T1	P3	P1
T2	P4	P7
T3	P5	P8
T4	P6	P2

مفتاح القفل  يتوافق مع P0.

المستخدم غائب

الوحدة الداخلية لا ترن ولا تعمل. مع إعداد بواسطة SaveProg (علامة ACK). مجموعة استبعاد (S) من الممكن التسبب في رنين أية وحدات داخلية ثانوية، وإلا سينم رفض المكالمة من الوحدة الخارجية ولن تنجح.

توسعة عمليات التنفيذ الممكنة

من خلال SaveProg، يمكن إعداد قائمة بعمليات التنفيذ القابلة للاختيار بحيث تشمل:

16 مرحلة	A1
أقفال 15 وحدة خارجية	L1
قفل الوحدة الخارجية الأخيرة	
F1 من 15 وحدة خارجية مقسمة، وفقاً لحالة العلامة "8-F1/F2 1" الخاصة بـ SaveProg، في: - الوحدات الخارجية من 1 إلى 8 - الوحدات الخارجية من 9 إلى 15	F1
F1 بالوحدة الخارجية الأخيرة	F1
F2 من 15 وحدة خارجية مقسمة، وفقاً لحالة العلامة "8-F1/F2 1" الخاصة بـ SaveProg، في: - الوحدات الخارجية من 1 إلى 8 - الوحدات الخارجية من 9 إلى 15	F1
F2 بالوحدة الخارجية الأخيرة	F2

عندما يوجد في القائمة عدد من البنود التي تَشغَل 3 أو أكثر من صفحات التهيئة (يحدث هذا مع ما لا يقل عن 18 عنصرًا)، فإنه في T1 تظهر الأيقونة التي يمكنك بواسطتها نقل بسرعة لصفحة واحدة في المرة.

عرض التشغيل الذاتي للوحة المدخل النوعية


لا يمكن إجراء التهيئة من الوحدة الداخلية ولكن إن تم إجراؤها من SaveProg فستظهر. في الجدول التالي، المأخوذ من مساعدة SaveProg، في صف التشغيل الذاتي/لوحة المدخل.

7559				النوع
T4	T3	T2	T1	
				حر
				التشغيل الذاتي/لوحة المدخل
				مساعد
				F1
				F1 نوعي
				F2
				F2 نوعي
				قفل نوعي
				قفل خاص

مكالمة من وحدة خارجية فيديو

مكالمة من وحدة خارجية فيديو	العلامة 1 من SAVEPROG (مراقب التشغيل)	النتيجة
مباشرة	نشط	يضيء
	غير نشط	لا يضيء
غير مباشرة (تنتمي إلى مجموعة ذات وحدة خارجية ثانوية واحدة فقط)	نشط	يضيء
	غير نشط	لا يضيء
غير مباشرة (تنتمي إلى مجموعة ذات اثنين ثلاثيين على الأقل)	نشط	لا يضيء
	غير نشط	لا يضيء

في حالة وجود مكالمة واردة والتي، وفقًا للجدول السابق، لا تُظهر الوحدة الداخلية إشارة فيديو لها، ستظهر الشاشة كما يلي:

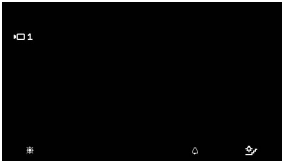

من الممكن إظهار إشارة الفيديو الخاصة بالوحدة الخارجية باستخدام المفتاح ؛ في نفس الوقت، يتم إيقاف تشغيل أية وحدات داخلية أخرى التي تعرض الإشارة لنفس المكالمة، حتى إذا استمرت في الرنين وأو لا يزال بإمكانها الرد.


وظيفة المكتب المهني

إذا تم تنشيط القفل، عند استلام نغمة الجرس النهائية من الوحدة الخارجية، تقوم الوحدة الداخلية تلقائيًا بإنهاء المكالمة.
من الممكن تجنب الإنهاء الأوتوماتيكي للمكالمة عن طريق استبعاد علامة SaveProg المسماة Fine Ser.Autom. والتي يتم اختيارها أوتوماتيكياً مع تفعيل وظيفة المكتب المهني.
إذا كانت علامة SaveProg المسماة Fine Ch. Veloce نشطة، يتم إنهاء المكالمة فوراً بعد تأكيد مشغل القفل وليس عند استلام نهاية الجرس.
يلخص الجدول التالي ما ورد أعلاه:

العلامات النشطة					
تفعيل المكتب المهني	تنشيط المكتب المهني	نهاية القفل الأوتوماتيكي	نهاية المكالمة السريعة	الحدث	النتيجة
لا	X	X	X	المكالمة من وحدة خارجية إلى وحدة داخلية	لا شيء
نعم	لا	X	X	المكالمة من وحدة خارجية إلى وحدة داخلية	لا شيء
نعم	نعم	لا (معدلة من Saveprog)	X	المكالمة من وحدة خارجية إلى وحدة داخلية	الإرسال بعد 1 ثانية من أمر القفل
				تأكيد تشغيل القفل وما يلحق ذلك من نهاية الجرس	لا شيء
نعم	نعم	نعم	لا	المكالمة من وحدة خارجية إلى وحدة داخلية	الإرسال بعد 1 ثانية من أمر القفل
				تأكيد تشغيل القفل وما يلحق ذلك من نهاية الجرس	نهاية المكالمة
نعم	نعم	نعم	نعم	المكالمة من وحدة خارجية إلى وحدة داخلية	الإرسال بعد 1 ثانية من أمر القفل
				تأكيد تشغيل القفل	نهاية المكالمة

وظيفة التنبيه

بواسطة SaveProg، يمكن اختيار بعض مواصفات وظيفة الإنذار:

1. التشغيل
A غير مفعل (الافتراضي)
B مفعل
2. القطبية في الحالة النشطة
A نقطة تلامس مفتوحة عادةً (الافتراضي)
B نقطة تلامس مغلقة عادةً
3. تأخير التنشيط
A 0,1 ثانية (الافتراضي)
B 0,5 ثانية
C 1 ثانية
D 2 ثانية
4. طرق الإشارة
A لا شيء
B لمبة ليد مرتبطة بالمفتاح  (الافتراضي)
C الرنين

بناءً على نوع الإشارة المختارة، باستثناء الإشارة الأولى، يكون التوقيت كما يلي:

الحالة	ضبط توقيت مؤشر الليد	ضبط توقيت الرنين
تنتظر الوحدة الداخلية استلام الإشعار من مركز الهاتف بالبوابة	وميض بإيقاع 0.5 ثانية مضيء/0.5 ثانية مطفأ	نغمة على 2 كيلو هرتز لمدة 0.2 ثانية
تلقت الوحدة الداخلية تأكيداً على استلام الرسالة من مركز الهاتف بالبوابة	وميض بإيقاع 0.1 ثانية مضيء/0.1 ثانية مطفأ	نغمة على 1 كيلو هرتز لمدة 0.1 ثانية



VIMAR

Viale Vicenza, 14

إيطاليا - Marostica VI 36063

www.vimar.com



49401253C0_MU 00 2104