









Manuel de l'utilisateur

Portail View Vimar

Sommaire

1	Introduction.....	5
1.1	<u>Acronymes et définitions</u>	5
1.2	<u>Contenu du document</u>	5
2	Vue d'ensemble de l'installation riserless.....	6
2.1	<u>Qu'est-ce qu'un VDES riserless ?</u>	6
2.2	<u>Compatibilité descendante avec les VDES traditionnels.....</u>	7
2.3	<u>Gestion d'une installation sans colonne montante : le rôle du portail</u>	7
3	Utilisateurs et rôles	8
4	Installation et configuration d'une installation sans colonne montante : de l'emplacement à la gestion à distance.....	9
5	Utilisation du portail	10
5.1	<u>Fonctions communes</u>	10
5.1.1	Login et logout.....	10
5.1.2	Langues.....	12
5.1.3	Changement du mot de passe	13
5.1.4	Invitations	14
5.2	<u>Installateur et Agent de maintien</u>	15
5.2.1	Liste des installations	15
5.2.2	Tableau de bord.....	16
5.2.3	Administration (réservé à l'Installateur).....	17
5.2.3.1	Lire et modifier les informations sur le lieu de l'installation.....	17
5.2.3.2	Inviter un nouvel Installateur.....	17
5.2.3.3	Inviter un nouveau Gestionnaire installation	18
5.2.3.4	Inviter/modifier/supprimer un Agent de maintien	18
5.2.3.4.1	Inviter.....	19
5.2.3.4.2	Modifier.....	19
5.2.3.4.3	Supprimer.....	19
5.2.4	Répertoire téléphonique	20
5.2.4.1	Page de configuration de l'appartement.....	20
5.2.4.1.1	Configuration	21
5.2.4.1.2	Attribution CCTV.....	21
5.2.4.1.3	Attribution actuateurs.....	21
5.2.4.2	Page de configuration du poste extérieur.....	21
5.2.4.2.1	Configuration	21
5.2.4.2.2	Générale.....	21
5.2.4.2.3	Caméra.....	22
5.2.4.2.4	Audio	22
5.2.4.2.5	Écran LCD.....	22
5.2.4.3	Page de configuration d'autres éléments	22
5.2.5	Actuateurs	23
5.2.6	Passerelle.....	24
5.2.6.1	Page récapitulative des passerelles	24
5.2.6.2	Page des détails de la passerelle.....	25
5.2.6.3	Mise à jour du firmware de la passerelle	26
5.2.6.4	Téléchargement d'une nouvelle licence sur une passerelle.....	26
5.2.7	Contrôle d'accès.....	27
5.2.7.1	Portails.....	27
5.2.7.2	Utilisateurs.....	28
5.2.7.2.1	Propriétés générales	28
5.2.7.2.2	Groupes.....	29
5.2.7.2.3	Consignes d'accès	29
5.2.7.3	Groupes.....	31
5.2.7.3.1	Nom	31
5.2.7.3.2	Utilisateurs.....	31
5.2.7.3.3	Consignes d'accès	32
5.2.7.4	Jours fériés	32
5.2.8	Carte installation.....	33
5.3	<u>Gestionnaire installation et Opérateur.....</u>	34

View Vimar Portal

5.3.1	Liste des installations	34
5.3.2	Utilisateurs.....	35
5.3.2.1	Ajouter un utilisateur.....	35
5.3.2.2	Modifier un utilisateur	35
5.3.2.2.1	Propriétés spécifiques de l'utilisateur	36
5.3.2.2.2	Appartements	36
5.3.2.2.3	Groupes.....	36
5.3.2.2.4	Consignes de contrôle d'accès.....	36
5.3.2.3	Supprimer un utilisateur.....	37
5.3.3	Administration (réservé au Gestionnaire installation).....	38
5.3.3.1	Lire et modifier les informations sur le lieu de l'installation.....	38
5.3.3.2	Inviter un nouvel Installateur.....	38
5.3.3.3	Inviter un nouveau Gestionnaire installation	36
5.3.3.4	Inviter/supprimer un Opérateur.....	39
5.3.3.4.1	Inviter.....	39
5.3.3.4.2	Modifier.....	39
5.3.3.4.3	Supprimer.....	40
5.3.4	Appartements	41
5.3.4.1	Configuration	41
5.3.4.2	Utilisateurs.....	42
5.3.4.3	APPLIS mobiles.....	42
5.3.4.3.1	Attribuer le service ().....	42
5.3.4.3.2	Afficher une invitation en attente ().....	43
5.3.4.3.3	Renvoyer le mail d'invitation ().....	43
5.3.4.3.4	Supprimer un service APPLI ().....	43
5.3.4.4	CCTV.....	43
5.3.4.5	Actuateurs	44
5.3.5	Postes extérieurs.....	45
5.3.6	Contrôle d'accès.....	46
5.3.6.1	Vue d'ensemble.....	46
5.3.6.2	Portails.....	47
5.3.6.3	Groupes.....	48
5.3.6.3.1	Nom	48
5.3.6.3.2	Utilisateurs.....	49
5.3.6.3.3	Consignes d'accès	49
5.3.6.4	Jours fériés	50
5.3.7	Messages	51
5.3.8	Maintenance	54
5.3.9	Carte installation.....	55
5.4	<u>Gestionnaire appartement</u>	56
5.4.1	Liste des appartements	56
5.4.2	Page des appartements	56
5.4.2.1	Configuration de l'appartement.....	57
5.4.2.2	APPLIS mobiles.....	57
5.4.2.2.1	Attribuer le service ().....	57
5.4.2.2.2	Afficher une invitation en attente ().....	57
5.4.2.2.3	Renvoyer le mail d'invitation ().....	57
5.4.2.2.4	Supprimer un service APPLI ().....	57
5.5	<u>Locataire</u>	59
5.5.1	Liste des appartements	59
5.5.2	Page des appartements	59
5.6	<u>Superutilisateur</u>	61

View Vimar Portal

1 Introduction

1.1 Acronymes et définitions

Acronyme	Définition
VDES	Système portier-vidéo (Video Door Entry System)
VVP	Portail View Vimar
MyVimar	La base de données des utilisateurs Vimar (MyVIMAR - Vimar énergie positive¹)
VDIPM	Video Door IP Manager, l'instrument qu'utilisent les Installateurs pour installer un VDES à partir de zéro.
Card Reader Driver	Le logiciel permet de lire les cartes à transpondeur à travers un lecteur à transpondeur (art. 41017), sur le portail « View Vimar Portal ».

1.2 Contenu du document

Ce manuel est structuré de la façon suivante :

- un bref résumé sur la signification de VDES *riserless* et comment le portail View Vimar entre en jeu
- un chapitre qui décrit l'utilisateur et les rôles du portail
- un chapitre qui décrit toutes les pages et les fonctions du portail


¹ <https://www.vimar.com/it/it/user/login>

2 Vue d'ensemble de l'installation riserless

2.1 Qu'est-ce qu'un VDES riserless ?

Un VDES riserless, c'est-à-dire sans colonne montante, est un système portier-vidéo qui, dans sa version pure, ne contient aucun poste intérieur câblé et ne nécessite aucune colonne montante verticale. Les fonctions de poste intérieur de ce type d'installation sont assurées par une APPLI installée sur les smartphones des locataires. Ceci implique que l'installation de l'immeuble (à savoir postes extérieurs et accessoires) dispose d'un accès permanent à Internet pour permettre d'effectuer les appels aux appartements.

Pour le VDES sans colonne montante Vimar, ceci est possible en utilisant une passerelle vidéo riserless (N/P 40165) qui connecte le VDES de l'immeuble à un routeur, qui à son tour est connecté à Internet, comme le montre la figure ci-après.

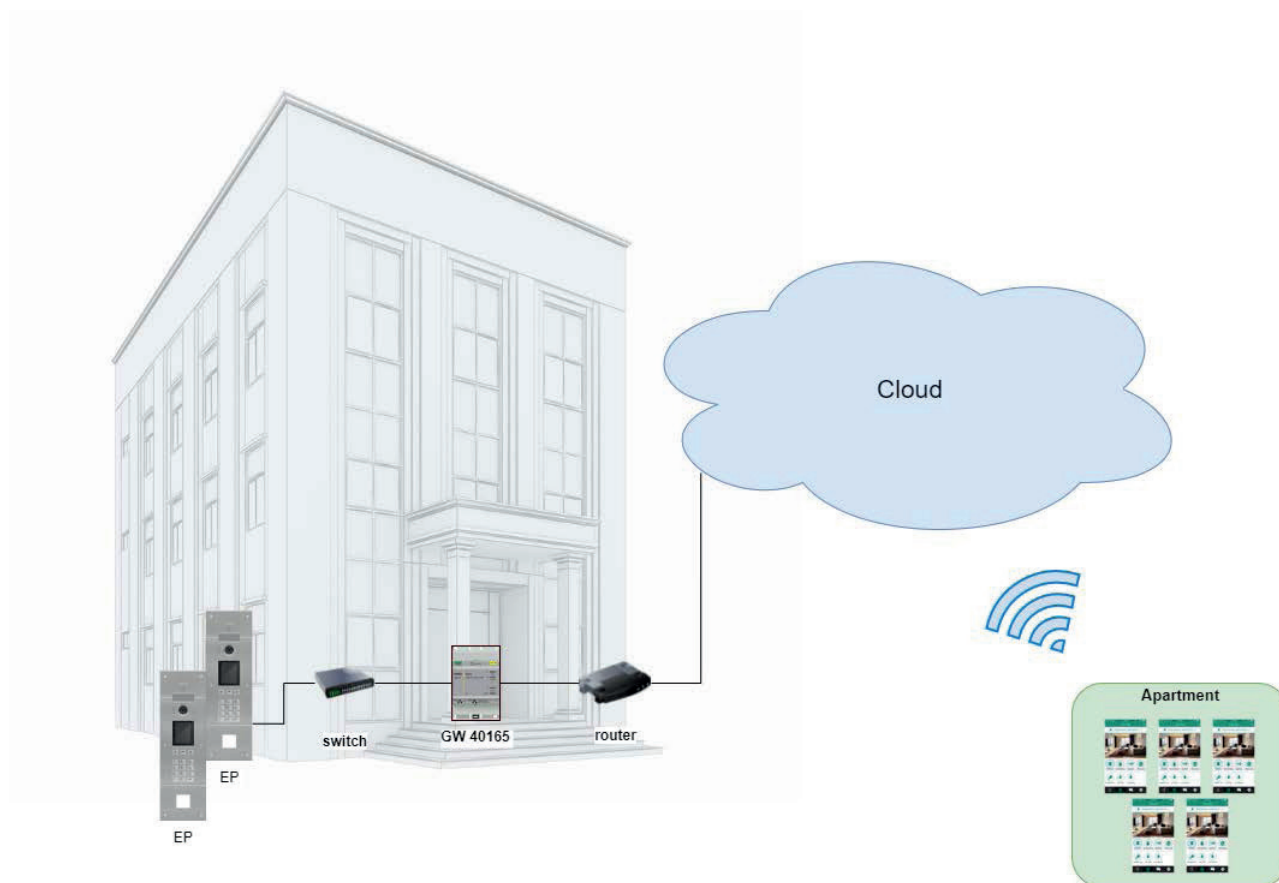

Une seule passerelle vidéo peut desservir jusqu'à 100 appartements et il est possible d'activer jusqu'à 5 postes intérieurs mobiles (soit instances d'APPLI) pour chaque appartement, à savoir :


- **3 postes intérieurs mobiles avec aperçu vidéo** : en recevant un appel, l'APPLI affiche un aperçu vidéo provenant du poste extérieur ;
- **2 postes intérieurs mobiles sans aperçu vidéo** : en recevant un appel, l'APPLI n'affiche pas l'aperçu vidéo. La vidéo est disponible uniquement en répondant à l'appel.

Pour pouvoir offrir ce service pour un appartement précis, il est nécessaire de doter la passerelle d'une licence qui sera réservée à cet appartement. Pour télécharger les licences sur la passerelle, utiliser l'instrument VDIPM.

N'oublions pas qu'il est également possible d'installer jusqu'à 16 passerelles vidéo sur le même système, pour un total de 1600 appartements.

2.2 Compatibilité descendante avec les VDES traditionnels

Le VDES sans colonne montante n'exclut pas la présence de postes intérieurs physiques, qui peuvent être installés avec les postes mobiles. La seule condition nécessaire est que les appartements physiques et mobiles répondront à des codes d'appel différents. Il existe également une fonction pour associer un appartement physique à un mobile à travers un « partenariat » (voir Chapitre 5.2, « Installateur et Agent de maintien »).

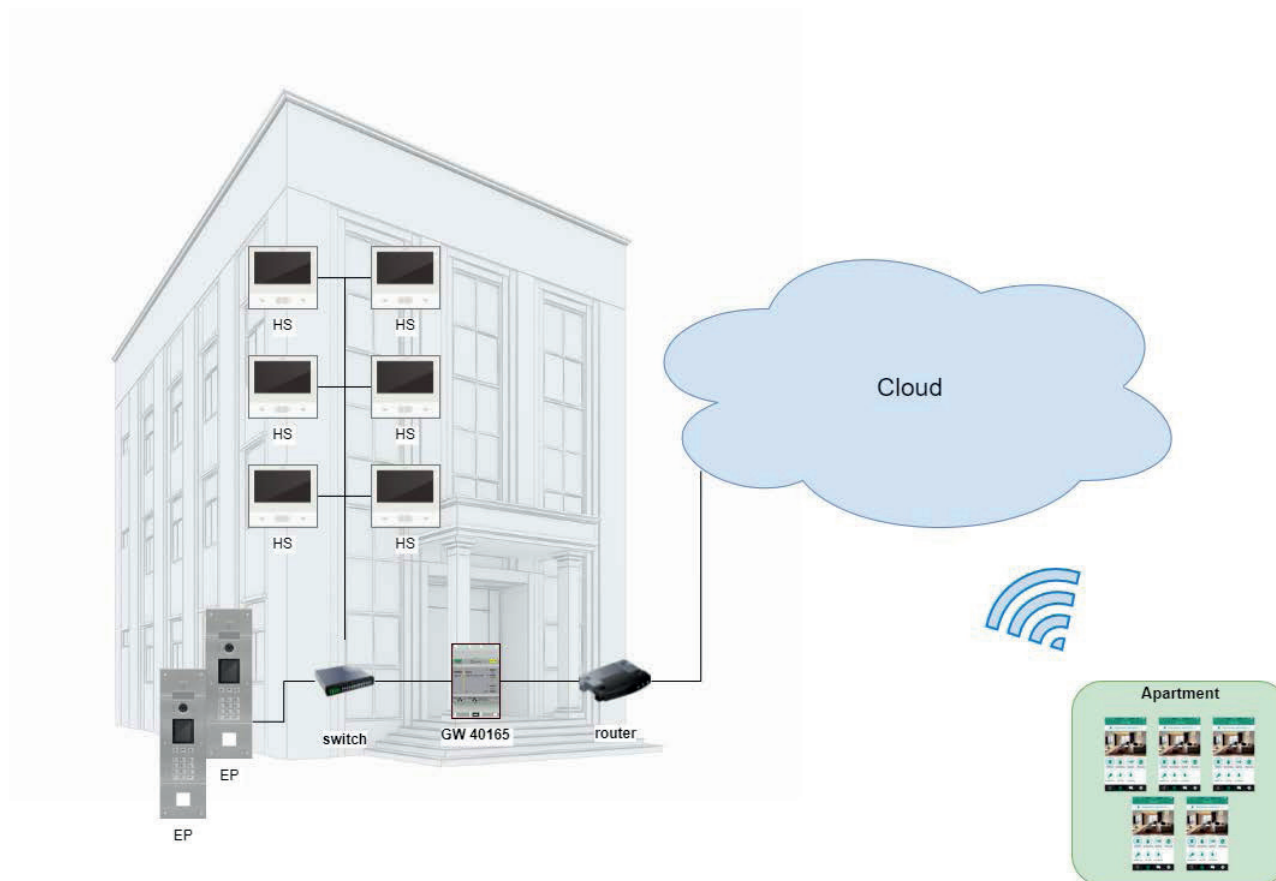

2.3 Gestion d'une installation sans colonne montante : le rôle du portail

Une installation VDES sans colonne montante est un système complexe et dynamique car les postes intérieurs mobiles sont constamment sujets à des modifications du fait qu'ils sont associés à une personne et non pas à un appartement physique. Une personne peut en effet changer de smartphone assez fréquemment ou déménager. Dans les deux cas, il faudra mettre à jour la configuration de l'installation. Toutefois, contrairement aux VDES traditionnels (qui ne disposent que de postes intérieurs physiques), il n'est pas pensable d'intervenir sur place chaque fois qu'un locataire effectue ce type de changement. Pour cela et pour d'autres raisons, Vimar a créé une solution cloud basée sur INTERNET, à utiliser pour gérer la configuration d'un VDES sans colonne montante : le portail View Vimar, qui fait l'objet de ce manuel.

3 Utilisateurs et rôles


Le portail Vimar est une application Internet profilée, qui peut être utilisée par les catégories d'utilisateurs suivantes :

Profil	Description	Multiplicité	Il est nécessaire de posséder un compte MyVimar
Installateur	La personne, pas nécessairement Vimar, responsable de l'installation et de la configuration du système.	Il existe un seul Installateur par système.	OUI
Agent de maintien	Invité par l'Installateur auquel il se réfère. Il détient les mêmes autorisations d'accès que l'Installateur mais il ne peut pas inviter d'autres Agents de maintien et il ne peut pas se supprimer de l'installation.	Possibilité d'associer de 0 à N>1 Agents de maintien au même système.	OUI
Gestionnaire installation	La personne, pas nécessairement Vimar, responsable de la gestion d'un système installé.	Il existe un seul Gestionnaire installation par système.	OUI
Opérateur	Invité par le Gestionnaire installation auquel il se réfère. Il détient les mêmes autorisations d'accès que le Gestionnaire installation mais il ne peut pas inviter d'autres Opérateurs et il ne peut pas se supprimer de l'installation.	Possibilité d'associer de 0 à N>1 Opérateurs au même système.	OUI
Administrateur d'appartement	Il s'agit d'un utilisateur final privilégié du fait qu'il peut gérer en toute autonomie l'attribution des services APPLI de son propre appartement.	Il existe un seul Administrateur d'appartement par système.	OUI
Locataire	C'est l'utilisateur final typique qui peut utiliser la propre APPLI Video Door comme poste intérieur mobile.	Possibilité d'associer de 0 à N>1 Locataires à un seul appartement. 5 locataires seulement peuvent posséder l'APPLI et seulement 3 de ces 5 locataires peuvent profiter de l'aperçu vidéo.	OUI
Superutilisateur Vimar	Il s'agit d'un utilisateur spécial Vimar qui peut annuler toutes les invitations faites par d'autres Installateurs et/ou Gestionnaires installation.	Il est possible qu'il existe plusieurs Superutilisateurs.	NON
Hôte :	Il s'agit d'un utilisateur spécial qui n'est pas obligé de posséder un compte MyVimar. Normalement, il ne peut pas non plus accéder au portail. L'exemple le plus représentatif est une personne liée au système mais qui ne vit pas nécessairement dans l'immeuble, comme par exemple, le personnel chargé du nettoyage.	Plusieurs Hôtes peuvent être associés à l'installation.	NON

View Vimar Portal

4 Installation et configuration d'une installation sans colonne montante : de l'emplacement à la gestion à distance

Le schéma ci-après répond à la question sur comment procéder à la première installation d'un système sans colonne montante de sorte que les utilisateurs puissent le gérer à partir du Portail View Vimar.

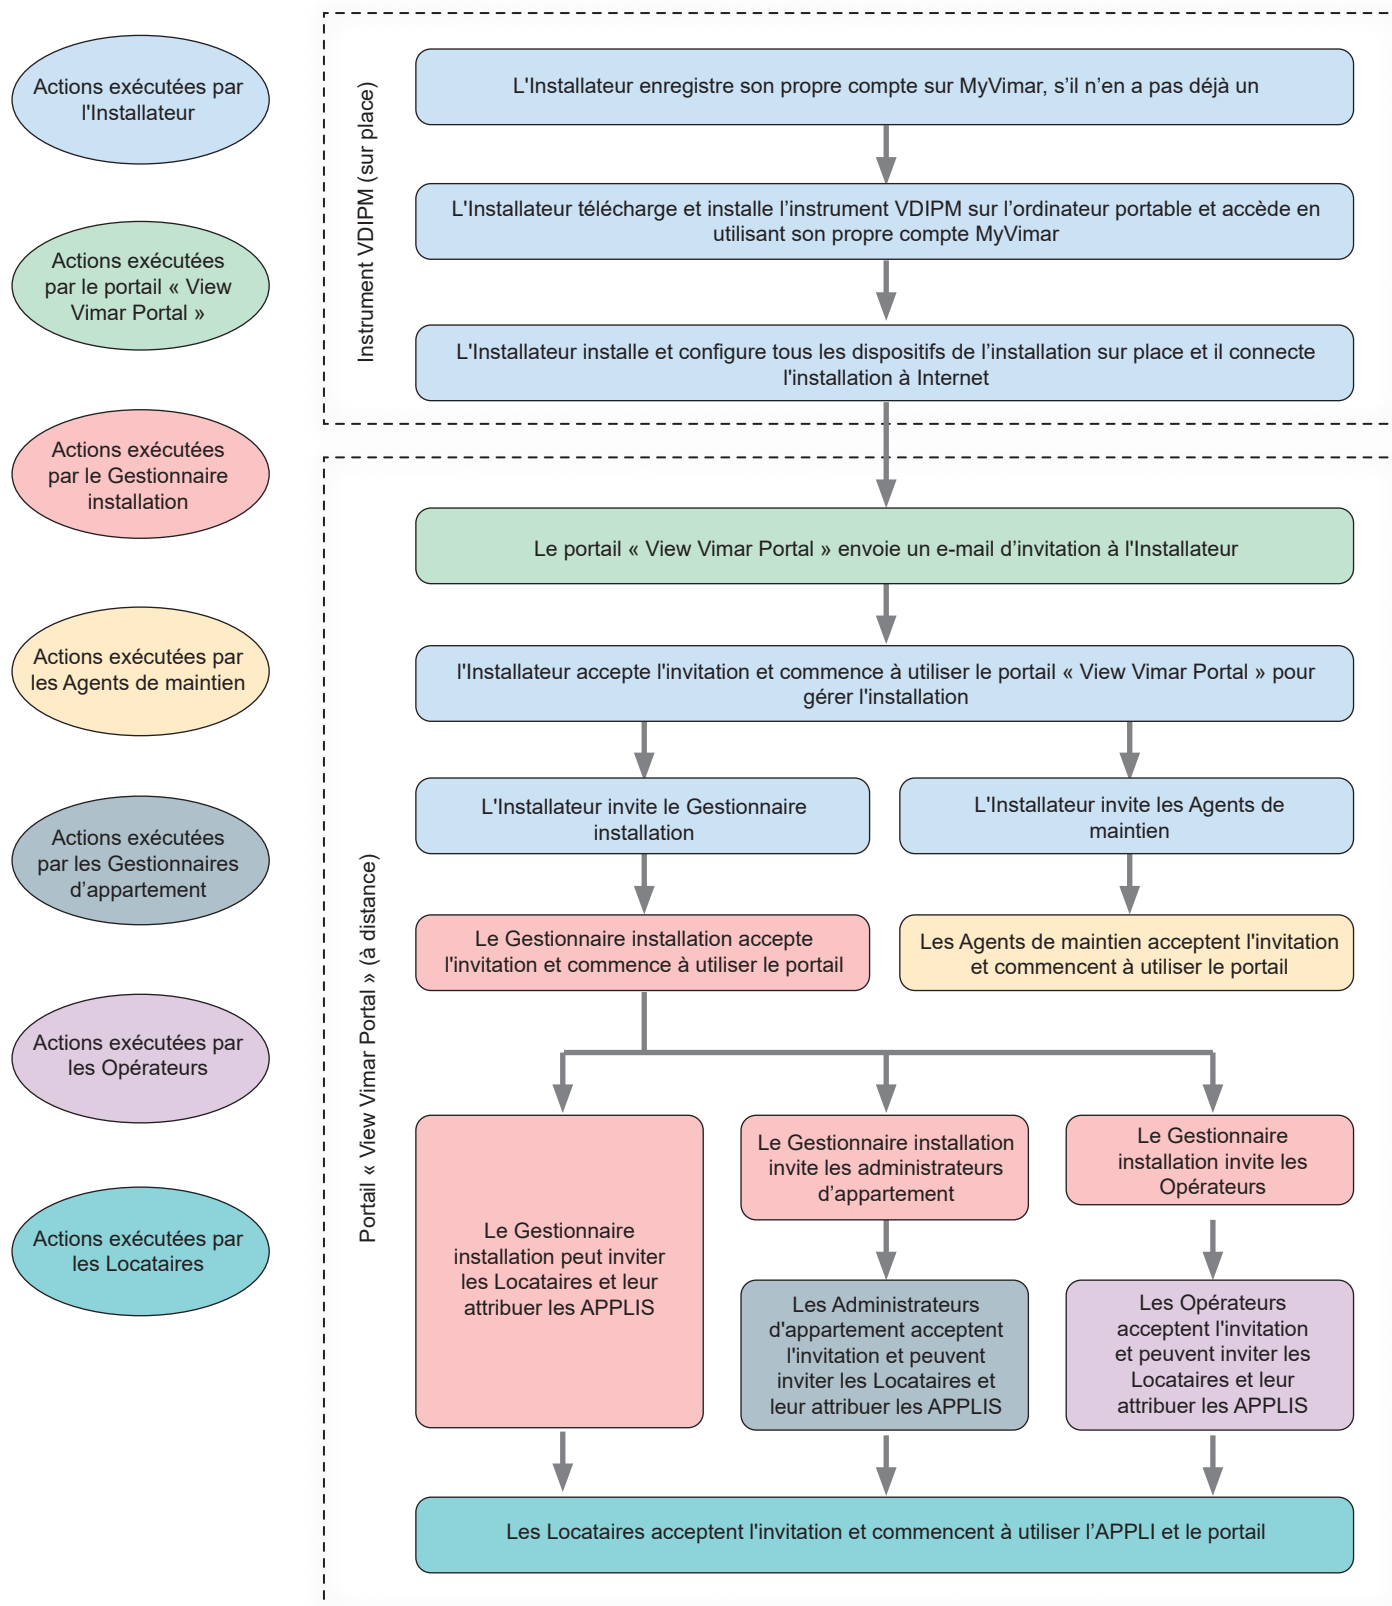

View Vimar Portal

5 Utilisation du portail

5.1 Fonctions communes

5.1.1 Login et logout

Pour accéder au Portail View Vimar, il est nécessaire d'être enregistré dans la base de données MyVimar. Pour demander d'accéder (login) au portail, utiliser les mêmes coordonnées que celles utilisées pour s'enregistrer à MyVimar.

Comme l'explique le chapitre « Utilisateurs et rôles » (voir Chapitre 3), il est possible d'obtenir des autorisations pour les rôles de back-office (Installateur, Gestionnaire installation, Agent de maintien, Opérateur) et/ou de front office (Administrateur d'appartement et Locataire). Cette division met à disposition deux URL différents pour les deux catégories :

- <https://view.vimar.cloud/back-office²>
- <https://view.vimar.cloud/front-office>

En cliquant sur l'un des deux URL, la page d'accès de MyVimar s'affiche et permet de saisir les coordonnées.




1 Formulaire de Login

Après les avoir authentifiées, l'accès au portail est autorisé et l'écran affiche une page différente en fonction du rôle et de l'URL sélectionné. Les paragraphes suivants fournissent des détails supplémentaires.

Une fois que l'utilisateur aura accédé, son adresse e-mail s'affiche en haut à droite. Pour se déconnecter, cliquer sur l'adresse et sélectionner « Quitter » (Exit) dans le menu déroulant.

² <https://view.vimar.cloud/back-office>

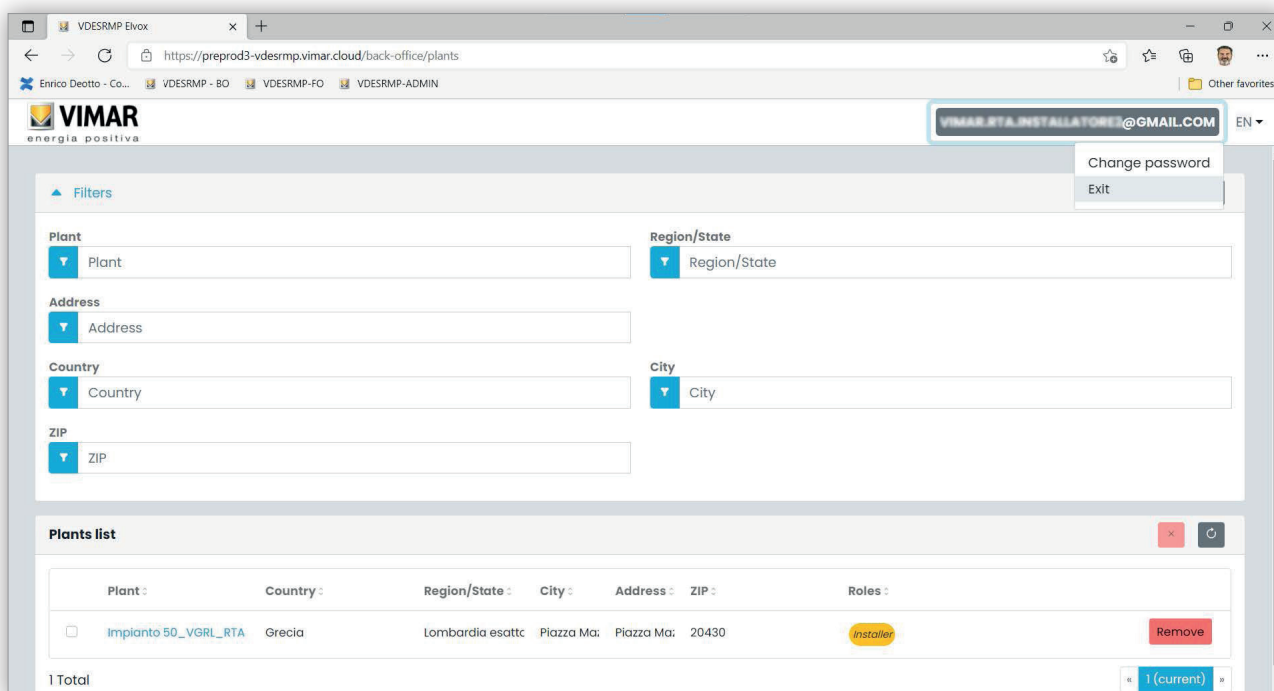

Filters

Plant: Plant, Region/State: Region/State, Address: Address, Country: Country, City: City, ZIP: ZIP

Plants list

Plant	Country	Region/State	City	Address	ZIP	Roles
<input type="checkbox"/> Impianto 50_VGRL_RTA	Grecia	Lombardia esattc	Piazza Ma	Piazza Ma	20430	Installer

1 Total

1 (current)


2 Logout

IMPORTANT : après le logout, vous serez redirigés vers la page de login du même URL (back-office ou front-office) à partir duquel a été effectué l'accès.

View Vimar Portal

5.1.2 Langues

Le portail View Vimar est disponible en 12 langues : italien, anglais, français, allemand, espagnol, portugais, hollandais, suédois, polonais, russe, grec et arabe. Pour changer de langue, utiliser le sélecteur des langues, à droite sur la barre supérieure.

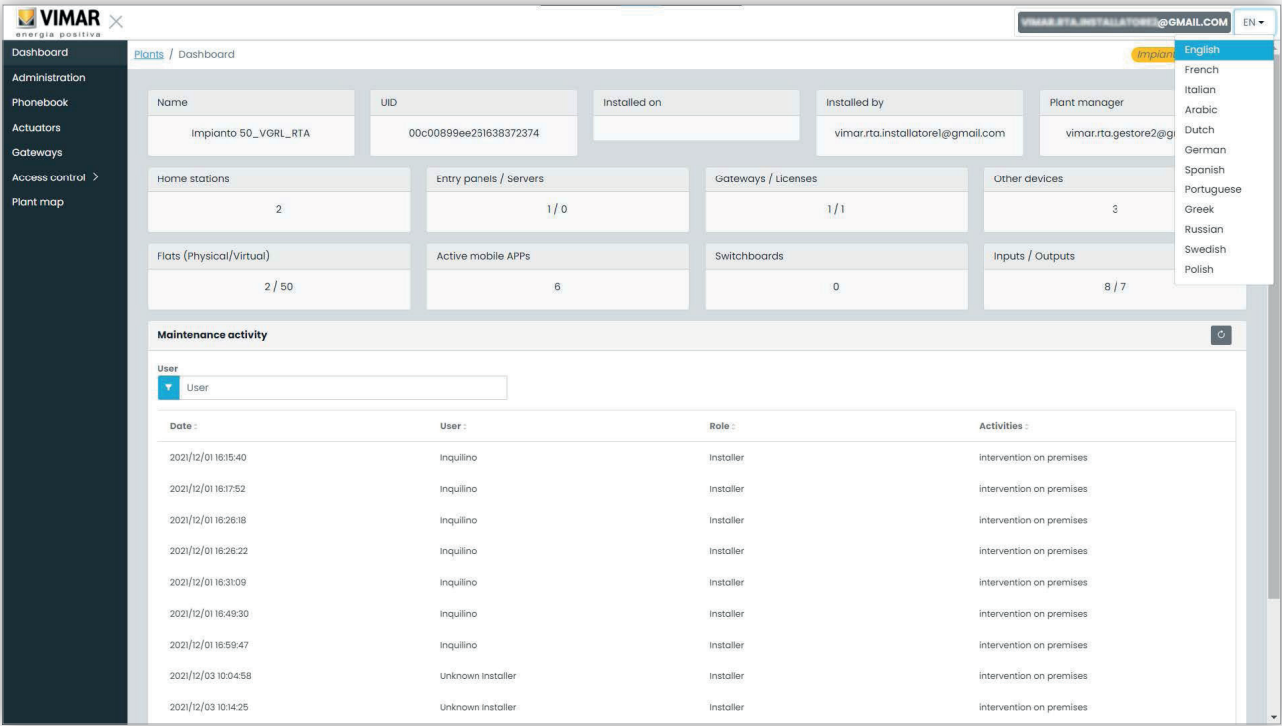


En passant à la langue arabe, la structure du système passe à l'écriture/lecture de droite à gauche.

View Vimar Portal

5.1.3 Changement du mot de passe

Comme on l'a vu au chapitre « Login et logout » (voir Chapitre 5.1.1), les coordonnées permettant d'accéder au portail View Vimar sont les mêmes que celles qui sont utilisées pour enregistrer le compte MyVimar. Par conséquent, pour changer le mot de passe, il faudra ouvrir la page du compte MyVimar. Pour cela, cliquer sur son propre nom en haut à droite dans le portail View Vimar puis sélectionner « Changer mot de passe » (Change password) dans le menu déroulant.

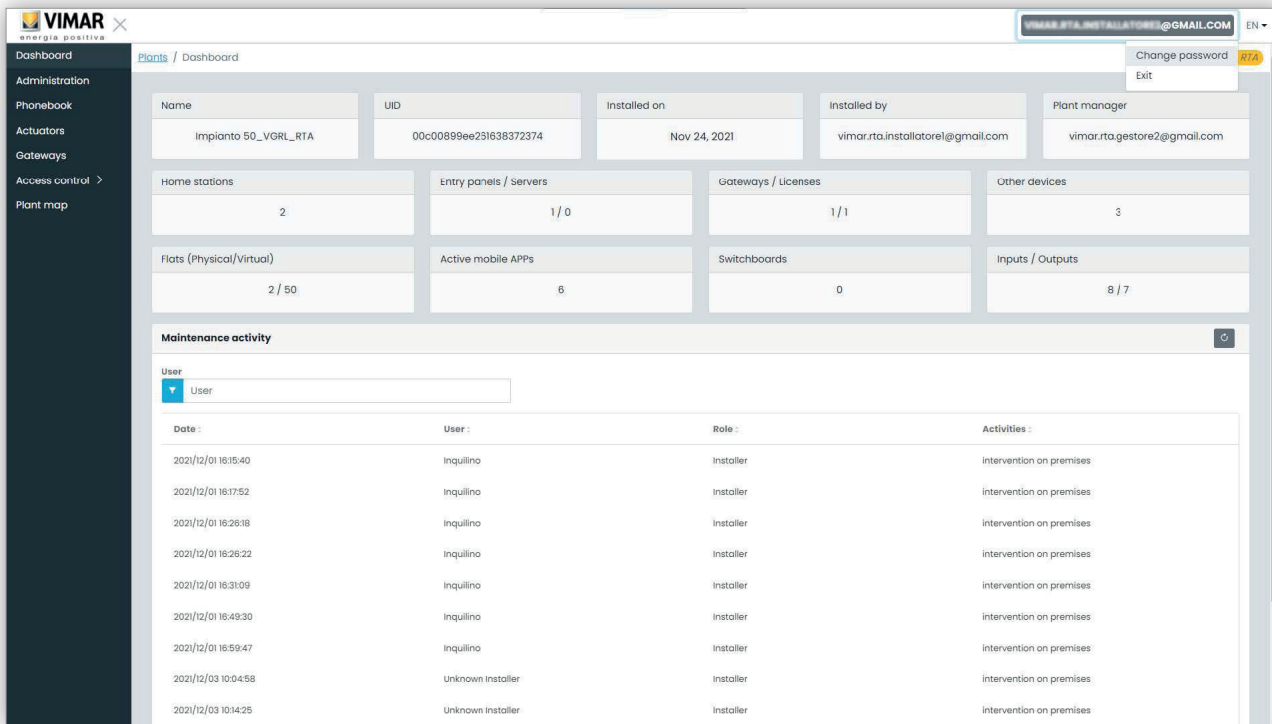

VIMAR energie positiva

Dashboard / Plants / Dashboard

Change password
Exit

Name	UID	Installed on	Installed by	Plant manager
Impianto 50_VGRL_RTA	00c00899ee231638372374	Nov 24, 2021	vimar.rta.installatorel@gmail.com	vimar.rta.gestore2@gmail.com

Home stations	Entry panels / Servers	Gateways / Licenses	Other devices
2	1 / 0	1 / 1	3

Floors (Physical/Virtual)	Active mobile APPs	Switchboards	Inputs / Outputs
2 / 50	6	0	8 / 7


Maintenance activity

User: User

Date	User	Role	Activities
2021/12/01 16:15:40	Inquilino	Installer	Intervention on premises
2021/12/01 16:17:52	Inquilino	Installer	Intervention on premises
2021/12/01 16:26:18	Inquilino	Installer	Intervention on premises
2021/12/01 16:28:22	Inquilino	Installer	Intervention on premises
2021/12/01 16:31:09	Inquilino	Installer	Intervention on premises
2021/12/01 16:49:30	Inquilino	Installer	Intervention on premises
2021/12/01 16:59:47	Inquilino	Installer	Intervention on premises
2021/12/03 10:04:58	Unknown installer	Installer	Intervention on premises
2021/12/03 10:14:25	Unknown installer	Installer	Intervention on premises

3 Lien pour changer le mot de passe

Une nouvelle fiche s'ouvre et renvoie au site Internet MyVimar où il sera possible de changer le mot de passe.

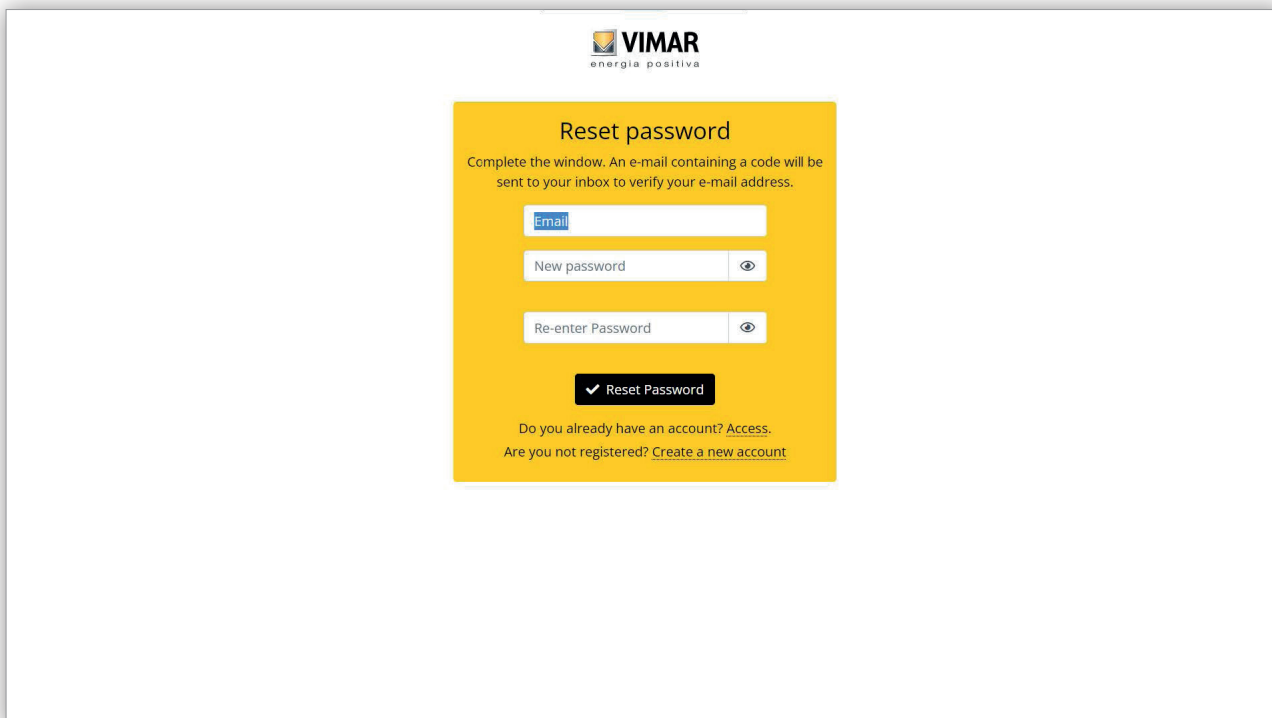

VIMAR energie positiva

Reset password

Complete the window. An e-mail containing a code will be sent to your inbox to verify your e-mail address.

Email

New password

Re-enter Password

✓ Reset Password

Do you already have an account? [Access.](#)

Are you not registered? [Create a new account](#)

4 Formulaire MyVimar pour changer le mot de passe


View Vimar Portal

5.1.4 Invitations

Le portail View Vimar utilise un mécanisme à invitations pour attribuer les services aux utilisateurs. Les services sont récapitulés dans le tableau ci-après :

Service	Invitation effectuée par	Remarques
Premier Installateur	Non défini	Cette invitation est délivrée automatiquement dès que l'on connecte une nouvelle installation à Internet. L'Installateur qui a configuré les dispositifs dans l'immeuble recevra la première invitation pour commencer à intervenir sur le portail.
Installateurs suivants	Installateur ou Gestionnaire installation	Lorsque le nouvel Installateur B est invité, l'Installateur précédent A garde sa fonction jusqu'à ce que l'Installateur B accepte l'invitation et prenne service.
Premier Gestionnaire installation	Installateur	Un Installateur peut inviter un Gestionnaire installation uniquement si aucun Gestionnaire installation ayant officiellement accepté son invitation n'est présent pour le moment.
Gestionnaires installation suivants	L'Installateur (en l'absence du Gestionnaire installation) ou le Gestionnaire installation.	Lorsque le nouveau Gestionnaire installation B est invité, le Gestionnaire installation précédent A garde sa fonction jusqu'à ce que le Gestionnaire installation B accepte l'invitation et prenne service.
Agent de maintien	Installateur	
Opérateur	Gestionnaire installation	
Administrateur d'appartement	Gestionnaire installation ou Administrateur d'appartement précédent	Lorsque le nouvel Administrateur d'appartement B est invité, l'Administrateur d'appartement précédent A garde sa fonction jusqu'à ce que l'Administrateur d'appartement B accepte l'invitation et prenne service.
Locataire	Gestionnaire installation ou Administrateur d'appartement	

Lorsque l'on reçoit une invitation, après avoir accédé, l'écran affiche une page semblable à la suivante :

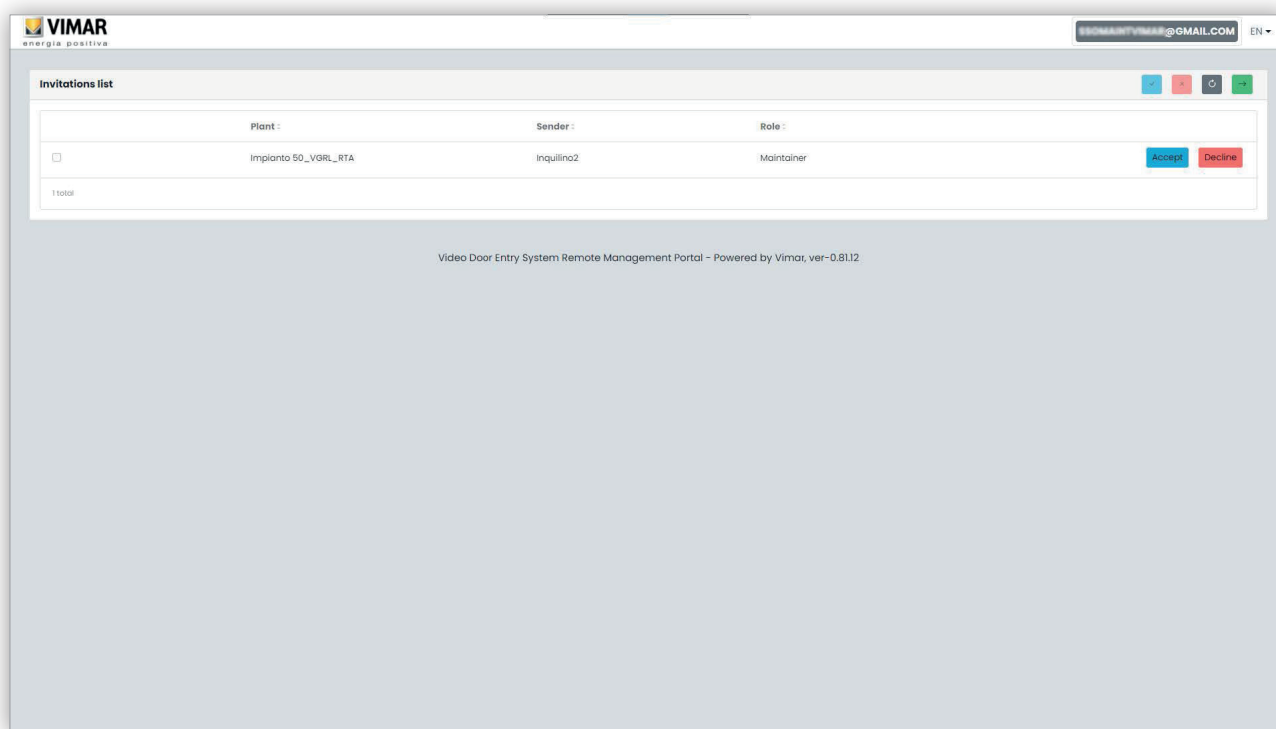

À la réception d'une invitation, vous pouvez :


- la refuser (Decline) → rien ne change, comme si l'invitation n'avait jamais été envoyée.
- l'accepter (Accept) → le rôle devient immédiatement effectif et vous pouvez utiliser le nouveau service. Dès qu'un rôle d'Installateur, Gestionnaire installation ou Administrateur d'appartement est attribué, l'utilisateur précédent qui le recouvrait sera supprimé et le rôle sera attribué au nouvel utilisateur.

View Vimar Portal

5.2 Installateur et Agent de maintien

5.2.1 Liste des installations

Voici la page que les utilisateurs back-office peuvent voir lorsqu'ils accèdent :

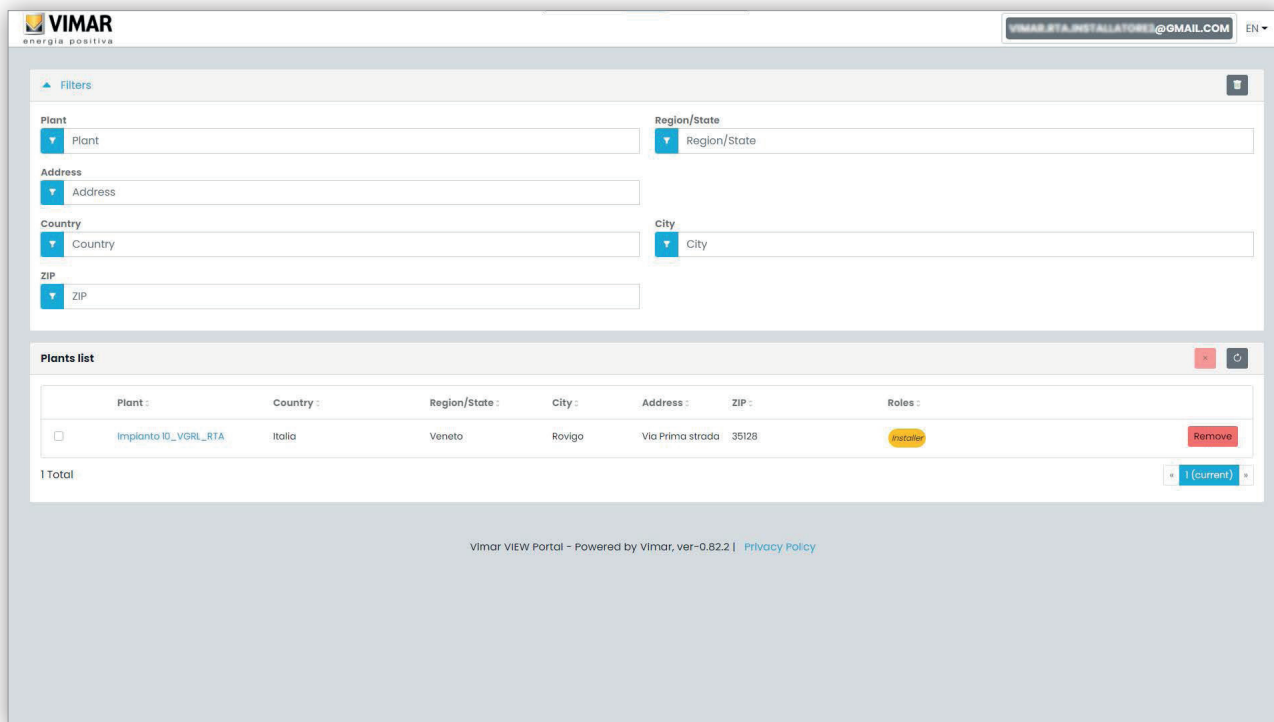

VIMAR
energia positiva

VIMAR.ITA-INSTALLATIONS@GMAIL.COM EN

Filters

Plant: Plant
Address: Address
Country: Country
ZIP: ZIP
Region/State: Region/State
City: City

Plants list

Plant	Country	Region/State	City	Address	ZIP	Roles
<input type="checkbox"/> Impianto 10_VGRI_RTA	Italia	Veneto	Rovigo	Via Prima strada	35128	Installateur Remove

1 Total 1 (current)


Vimar VIEW Portal - Powered by Vimar, ver-0.82.2 | [Privacy Policy](#)

La page affiche toutes les installations pour lesquelles ils remplissent la fonction de back-office. Cliquer sur une installation pour laquelle on est Installateur ou Agent de maintien pour afficher la page du Tableau de bord de cette installation.

View Vimar Portal

5.2.2 Tableau de bord

Après avoir sélectionné une installation, l'Installateur et les Agents de maintien verront un tableau de bord comme celui qu'illustre la figure ci-dessous :

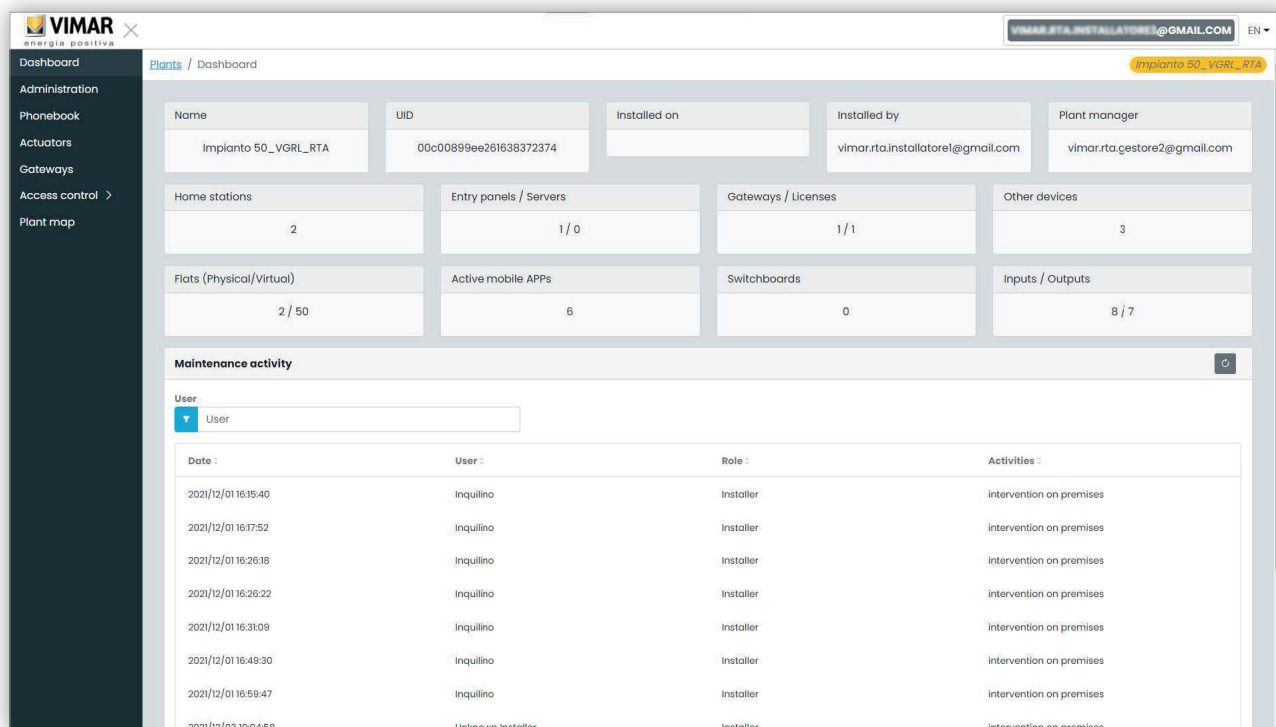

La partie supérieure présente certaines informations générales sur l'installation, à savoir :


- **Nom (Name)** : le nom de l'installation
- **UID installation (Plant UID)** : l'ID univoque de l'installation
- **Date installation (Installed on)** : la date à laquelle le système a été installé
- **Installateur (Installed by)** : l'adresse e-mail de l'Installateur ayant effectué la première configuration de l'installation et la connexion à Internet
- **Gestionnaire installation (Plant manager)** : l'adresse e-mail du Gestionnaire installation actuel
- **Postes intérieurs (Home stations)** : le nombre de postes intérieurs physiques en cas d'installation hybride avec des appartements physiques et virtuels.
- **Postes extérieurs/serveur (Entry panels/servers)** : le nombre de postes extérieurs et (éventuellement) un serveur
- **Passerelle/licences (Gateways/licenses)** : le nombre de passerelles (40165) de l'installation et le nombre de codes d'activation de licence téléchargés sur ces passerelles
- **Autres dispositifs (Other devices)** : le nombre de dispositifs IP ne faisant pas partie des listes précédentes : modules E/S, lecteurs RFID, pavés numériques
- **Appartements (physiques/virtuels) (Flats (physical/virtual))** : le nombre d'appartements avec licence de l'installation, divisés entre physiques et virtuels
- **APPLIS mobiles actives (Active mobile APPs)** : le nombre d'APPLIS actives actuellement configurées sur l'installation
- **Standards (Switchboards)** : le nombre de standards configurés sur l'installation
- **Entrées/Sorties (Inputs/Outputs)** : le nombre d'entrées/sorties numériques configurées sur l'installation.

View Vimar Portal

5.2.3 Administration (réservé à l'Installateur)

La page Administration permet de :

- lire et modifier les informations concernant le lieu de l'installation
- inviter un nouvel Installateur et/ou un nouveau Gestionnaire installation
- inviter/modifier/supprimer un Agent de maintien

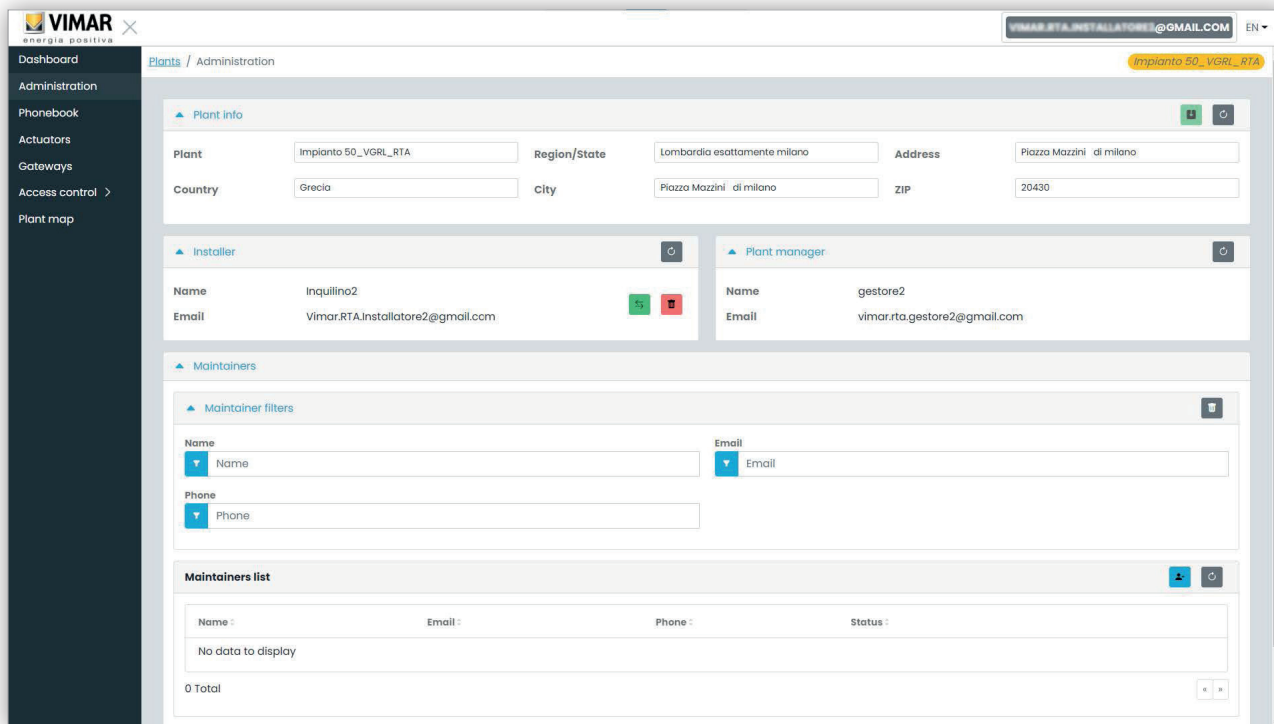

The screenshot shows the Vimar Administration portal interface. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Administration', 'Phonebook', 'Actuators', 'Gateways', 'Access control', and 'Plant map'. The main content area is titled 'Administration' and contains several sections:


- Plant info:** Fields for Plant (Implanto 50_VGRI_RTA), Region/State (Lombardia esattamente milano), Address (Piazza Mazzini di milano), Country (Grecia), City (Piazza Mazzini di milano), and ZIP (20430).
- Installer:** Fields for Name (Inquillino2) and Email (Vimar.RTA.Installatore2@gmail.com).
- Plant manager:** Fields for Name (gestore2) and Email (vimar.rta.gestore2@gmail.com).
- Maintainers:** A section for managing maintainers, including filters for Name, Email, and Phone, and a list table showing no data to display.

5.2.3.1 Lire et modifier les informations concernant le lieu de l'installation

Modifier les champs dans la case de groupe supérieure et cliquer sur le bouton vert en haut à droite pour enregistrer les modifications.

5.2.3.2 Inviter un nouvel Installateur

La partie gauche du groupbox central montre l'installateur connecté et les boutons vous permettant d'inviter un nouvel installateur ou pour que vous supprimiez directement de l'installation. Dans le premier cas, il faudra saisir le Nom et l'adresse e-mail du nouvel installateur qui vous remplacera. L'adresse e-mail fournie doit appartenir à un compte enregistré MyVimar ayant déjà accédé au moins une fois sur le VDIPM. En invitant un nouvel installateur, le portail View Vimar envoie un mail à l'invité avec toutes les instructions à suivre pour accepter l'invitation et prendre service. Jusqu'à ce moment, vous restez en service sur l'installation. En présence d'un installateur invité qui n'a pas encore pris service, le portail affiche un groupbox comme le suivant :

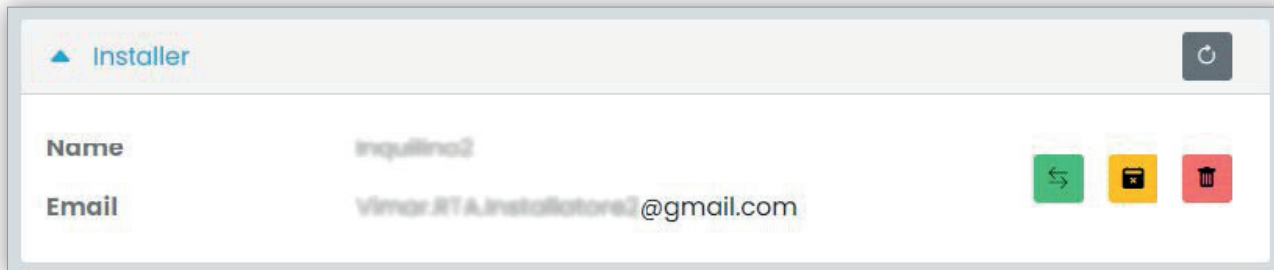


The screenshot shows a close-up of the 'Installer' groupbox. It contains fields for Name (Inquillino2) and Email (Vimar.RTA.Installatore2@gmail.com). To the right of the email field are three buttons: a green button with a circular arrow (refresh/invite), a yellow button with a trash can (delete), and a red button with a trash can (delete).

Cliquez sur le bouton vert pour modifier la personne invitée. Cliquez sur le bouton jaune pour supprimer l'invitation en attente et cliquez sur le bouton rouge pour vous supprimer de l'installation avec effet immédiat.

View Vimar Portal

5.2.3.3 Inviter un nouveau Gestionnaire installation

En qualité d'installateur, vous pouvez inviter un gestionnaire installation uniquement en l'absence d'un gestionnaire ayant déjà pris service. Seule cette situation affichera un bouton permettant d'inviter un nouveau gestionnaire, à droite du groupbox central.

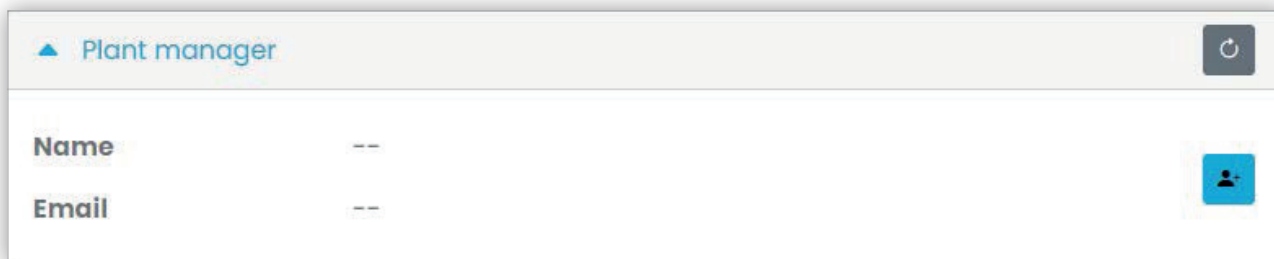


▲ Plant manager

Name --

Email --

Invite

Si vous avez invité un gestionnaire qui n'a pas encore pris service, la situation est analogue à celle affichée pour un installateur en attente :

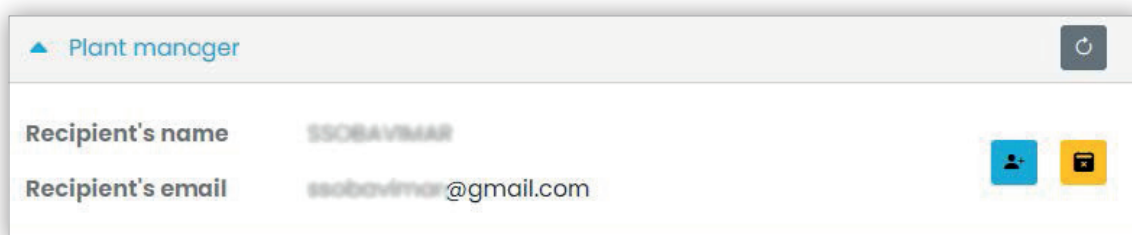


▲ Plant manager

Recipient's name SSOBAYMAR

Recipient's email ssobavimar@gmail.com

Invite

Lorsque le gestionnaire en attente accepte l'invitation, le groupbox en question devient comme le montre la figure ci-après et l'installateur n'aura plus aucun pouvoir vis-à-vis du gestionnaire.

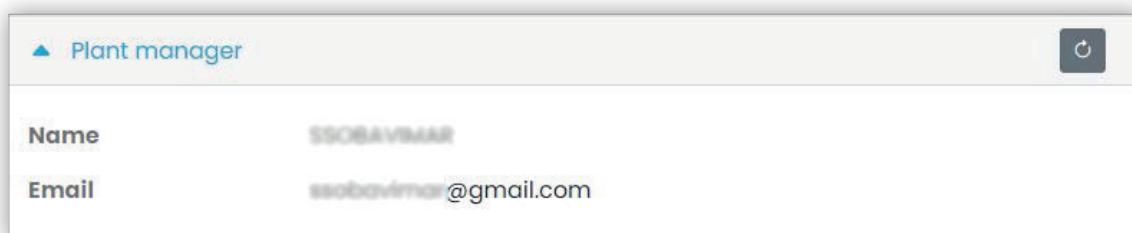

▲ Plant manager


Name SSOBAYMAR

Email ssobavimar@gmail.com

Manage

5.2.3.4 Inviter/modifier/supprimer un Agent de maintien

La case de groupe en bas affiche la liste des Agents de maintien actuellement configurés sur l'installation, avec de simples filtres à utiliser pour réduire la liste.

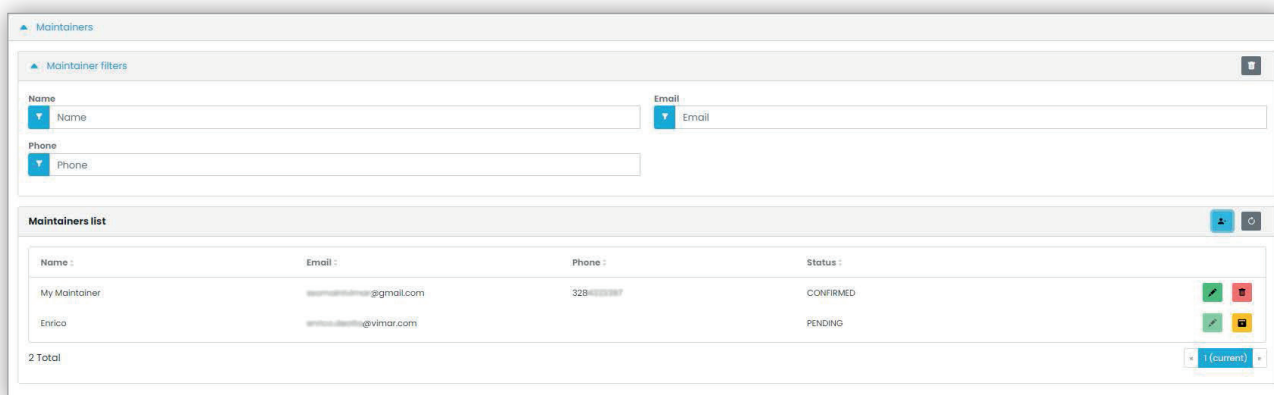

▲ Maintainers





▲ Maintainer filters

Name Name

Email Email

Phone Phone

Maintainers list

Name :	Email :	Phone :	Status :	
My Maintainer	ssobavimar@gmail.com	328-1011887	CONFIRMED	 
Enrica	enrica.lee@vimar.com		PENDING	 

2 Total

1 (summary)


Pour chaque Agent de maintien, le portail affiche Nom (Name), E-mail, Téléphone (Phone) et État (Status). Deux états sont disponibles pour l'Agent de maintien :

- **EN ATTENTE (Pending)** : l'Agent de maintien a été invité par l'Installateur mais il n'a pas encore accepté l'invitation. Il n'est pas encore entré en service. Lorsqu'un agent de maintien se trouve encore dans cet état, l'installateur peut uniquement le supprimer, à savoir qu'il supprime simplement l'invitation.
- **CONFIRMÉ (Confirmed)** : l'Agent de maintien a été invité par l'Installateur et il a accepté l'invitation. Il est entré en service sur l'installation.

View Vimar Portal

5.2.3.4.1 Inviter


Pour inviter un Agent de maintien, cliquez sur l'icône . Le portail ouvre une fenêtre pop-up comme la suivante :

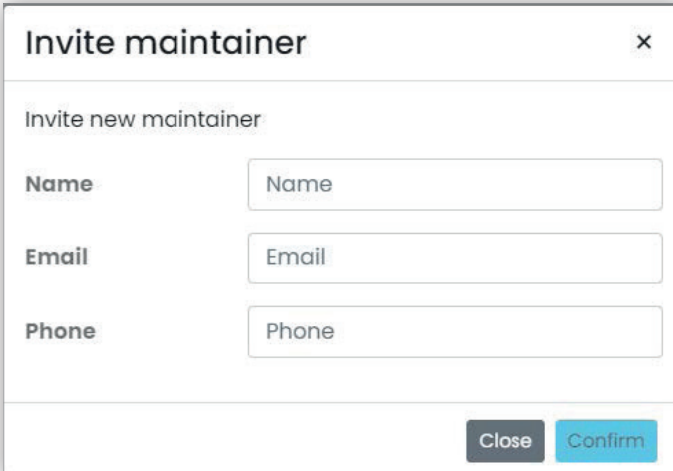

The image shows a pop-up window titled "Invite maintenir" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, the text "Invite new maintainer" is displayed. There are three input fields: "Name", "Email", and "Phone". Each field has a corresponding label to its left. At the bottom right of the window, there are two buttons: "Close" (grey) and "Confirm" (blue).

il est possible d'y saisir le Nom (Name) et l'adresse e-mail (obligatoires) et, de façon facultative, le Téléphone (Phone). En confirmant, le portail envoie un e-mail au nouvel Agent de maintien, tout comme pour l'invitation à un Installateur ou à un Gestionnaire installation.

5.2.3.4.2 Modifier

Pour modifier les propriétés d'un Agent de maintien, cliquez sur l'icône  en face du nom. Lorsqu'un Agent de maintien a été saisi, il ne sera possible de modifier que les propriétés du téléphone. Pour modifier le nom, il faudra le supprimer et le recréer avec le nom souhaité.


5.2.3.4.3 Supprimer

Pour supprimer un Agent de maintien, cliquez sur l'icône  : (ou sur  : s'il est « en attente ») en face du nom.

View Vimar Portal

5.2.4 Répertoire téléphonique

La page du Répertoire téléphonique (*Phonebook*) contient une liste de tous les appartements, des postes extérieurs et d'autres dispositifs IP configurés sur l'installation. Des filtres, disponibles dans la partie supérieure, peuvent être utilisés pour réduire la liste.

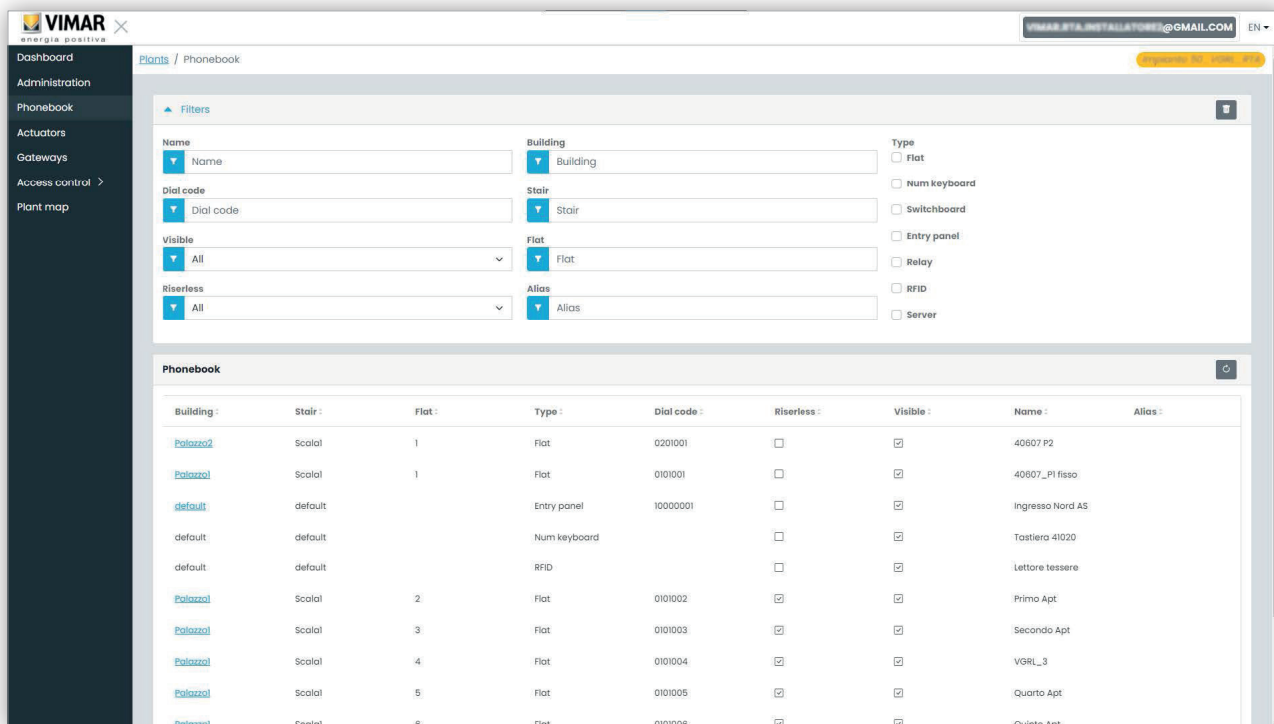


The screenshot shows the VIMAR Phonebook interface. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, Administration, Phonebook, Actuators, Gateways, Access control, and Plant map. The main area is titled 'Plants / Phonebook' and contains a 'Filters' section with dropdown menus for Name, Building, Stair, Flat, Visible, and Riserless. Below the filters is a table titled 'Phonebook' with columns: Building, Stair, Flat, Type, Dial code, Riserless, Visible, Name, and Alias. The table lists various devices including flats (Palazzo2, Palazzo), entry panels, num keyboards, and RFID devices.

Building	Stair	Flat	Type	Dial code	Riserless	Visible	Name	Alias
Palazzo2	Scalal	1	Flat	0201001	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40607 P2	
Palazzo2	Scalal	1	Flat	0101001	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	40607_P1 fisso	
default	default		Entry panel	10000001	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ingresso Nord A5	
default	default		Num keyboard		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Tastiera 41020	
default	default		RFID		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Lettore tessere	
Palazzo2	Scalal	2	Flat	0101002	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Primo Apt	
Palazzo2	Scalal	3	Flat	0101003	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Seconda Apt	
Palazzo2	Scalal	4	Flat	0101004	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	VGRL_3	
Palazzo2	Scalal	5	Flat	0101005	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Quarto Apt	
Palazzo2	Scalal	6	Flat	0101006	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Quinto Apt	

Plusieurs réglages sont disponibles en fonction du type d'élément de la liste (appartement, poste extérieur, autre), comme le décrivent les paragraphes suivants.

5.2.4.1 Page de configuration de l'appartement

En cliquant sur la liste enregistrée d'un appartement, le portail affiche la page suivante :

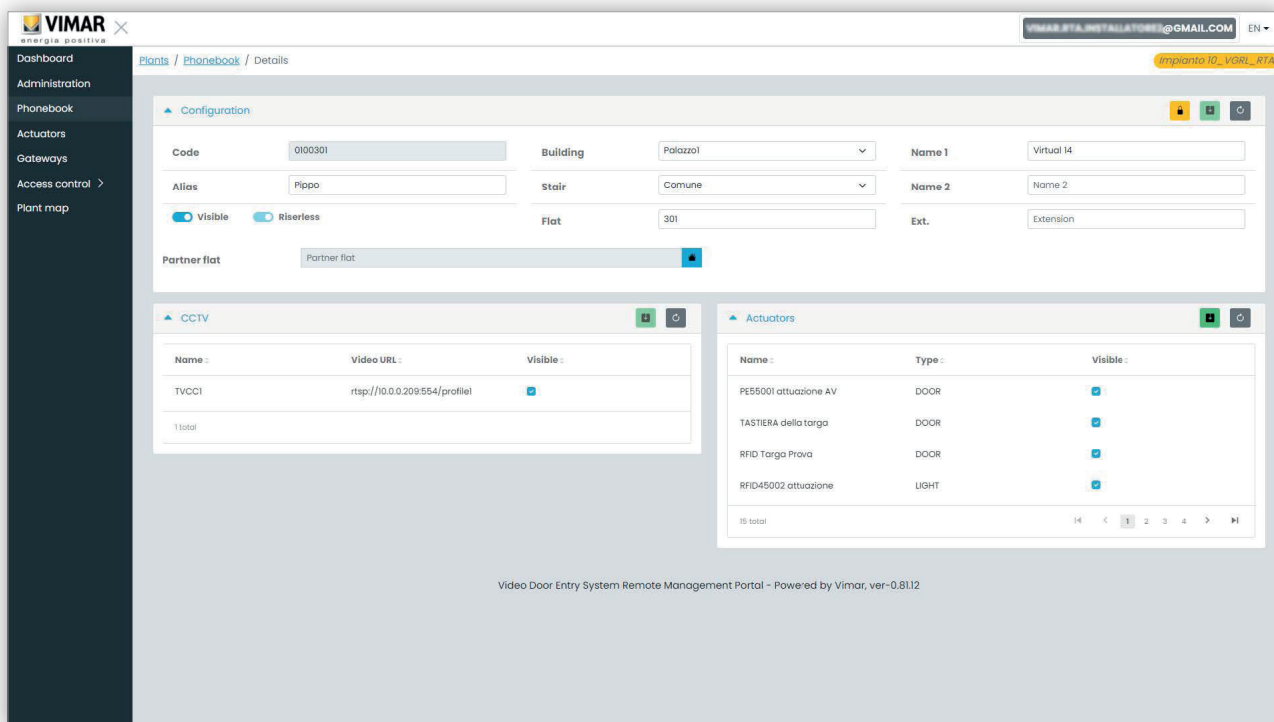

The screenshot shows the VIMAR Configuration page for a flat. The sidebar is the same as the previous page. The main area is titled 'Plants / Phonebook / Details' and contains a 'Configuration' section with fields for Code, Alias, Building, Stair, Flat, Name 1, Name 2, and Ext. Below the configuration fields are two sections: 'CCTV' and 'Actuators'. The 'CCTV' section has a table with columns: Name, Video URL, and Visible. The 'Actuators' section has a table with columns: Name, Type, and Visible.

Name	Video URL	Visible
TVCCI	rtsp://10.0.0.209:554/profile1	<input checked="" type="checkbox"/>
1 total		

Name	Type	Visible
PE55001 attuazione AV	DOOR	<input checked="" type="checkbox"/>
TASTIERA della targa	DOOR	<input checked="" type="checkbox"/>
RFID Targa Prova	DOOR	<input checked="" type="checkbox"/>
RFID45002 attuazione	LIGHT	<input checked="" type="checkbox"/>
15 total		

Cette page permet de modifier les paramètres suivants.

View Vimar Portal

5.2.4.1.1 Configuration

- Noms primaires, secondaires et élargis
- Immeuble, escalier et appartement : uniquement pour les appartements virtuels
- Visibilité de l'appartement sur le poste extérieur
- Alias : nom personnalisé attribué à l'appartement par les utilisateurs du back-office : les Locataires ou les Gestionnaires installation ne peuvent pas le modifier
- Code d'appel : modifier le code d'appel est une opération délicate qui doit être confirmée en ouvrant un cadenas jaune dans le coin en haut à droite. Dans ce cas, le réglage pour tous les éléments du répertoire téléphonique pourrait se déverrouiller et il n'est pas possible de le rétablir, à moins d'utiliser le VDIPM connecté en mode local à l'installation.
- Partenariat : cette fonction permet d'associer un appartement physique (à savoir son poste intérieur physique) à un appartement virtuel. Dans ce cas, en appelant l'appartement virtuel, les deux postes intérieurs physique et virtuel sonnent. Mais leur fonctionnement n'est pas symétrique : en appelant l'appartement physique, le poste intérieur virtuel ne sonne pas.

5.2.4.1.2 Attribution CCTV

Cette case montre toutes les CCTV configurées sur l'installation et permet de sélectionner celles auxquelles l'appartement peut accéder.

5.2.4.1.3 Attribution actuateurs

Cette case indique tous les actionneurs configurés sur l'installation. Il est possible de sélectionner ceux qui peuvent être activés à partir de l'appartement.

5.2.4.2 Page de configuration du poste extérieur

La page de configuration du poste extérieur contient un premier groupe de paramètres qui est analogue à ceux décrits dans « [Page de configuration de l'appartement](#) » (voir [Chapitre 5.2.4.1](#)). Il est également possible de modifier certains réglages particuliers du poste extérieur, regroupés en 4 catégories, comme on peut le voir dans les paragraphes qui suivent.

5.2.4.2.1 Configuration




Configuration

Dial code: 10000001 Building: 911 Name: TARGA PRINCIPALE

Stair: 911 Visible: ☒

5.2.4.2.2 Générale

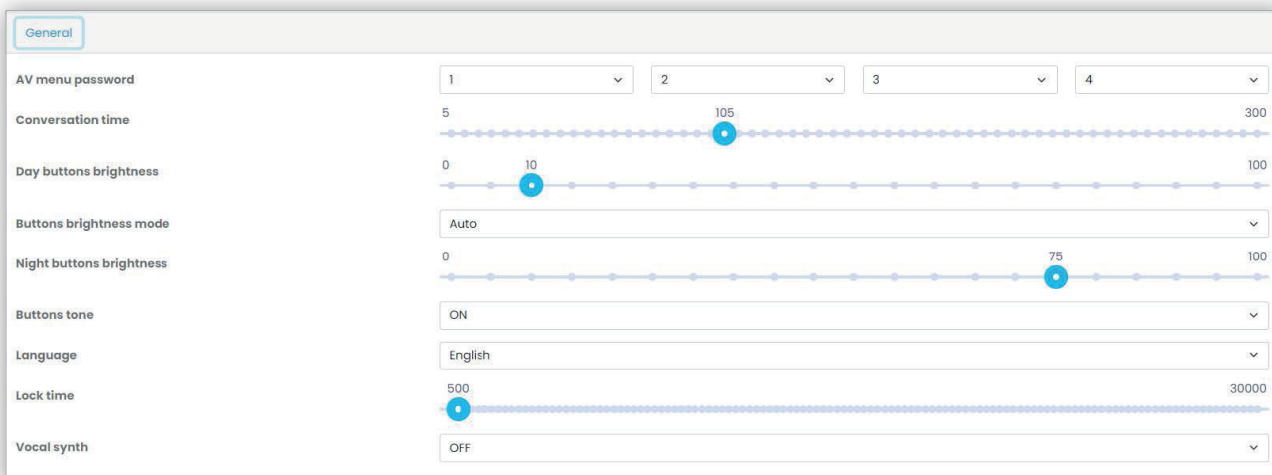

General

AV menu password: 1 2 3 4

Conversation time: 5 105 300

Day buttons brightness: 0 10 100

Buttons brightness mode: Auto

Night buttons brightness: 0 75 100

Buttons tone: ON

Language: English

Lock time: 500 30000

Vocal synth: OFF

5.2.4.2.3 Caméra

Camera

Exposure mode	0	▼
Day LED Brightness	<div><div>0</div><div></div><div>100</div></div>	
LED brightness mode	Auto	▼
Night LED brightness	<div><div>0</div><div></div><div>75</div><div></div><div>100</div></div>	

5.2.4.2.4 Audio

Sound

Buttons tone volume	75	▼
Microphone volume	75	▼
Ring volume	100	▼
Speaker volume	50	▼

5.2.4.2.5 Écran LCD

Admin password	DOWN	▼	DOWN	▼	DOWN	▼	DOWN	▼	DOWN	▼
Brightness	5	▼								
Building filter	OFF	▼								
Color	White	▼								
Font size	Normal	▼								
Info filter	OFF	▼								
Letter filter	OFF	▼								
Menu type	Browsable	▼								
Stairs filter	OFF	▼								
Standby	ON	▼								
User password	UP	▼	UP	▼	UP	▼	UP	▼	UP	▼


5.2.4.3 Page de configuration d'autres éléments

Les autres éléments du répertoire, à l'exception du serveur disponible en lecture seule, peuvent être configurés à partir de la même case de groupe de « [Page de configuration du poste extérieur](#) » (voir [Chapitre 5.2.4.2](#)).

View Vimar Portal

5.2.5 Actuators

Cette page affiche la liste de tous les actionneurs configurés sur l'installation.

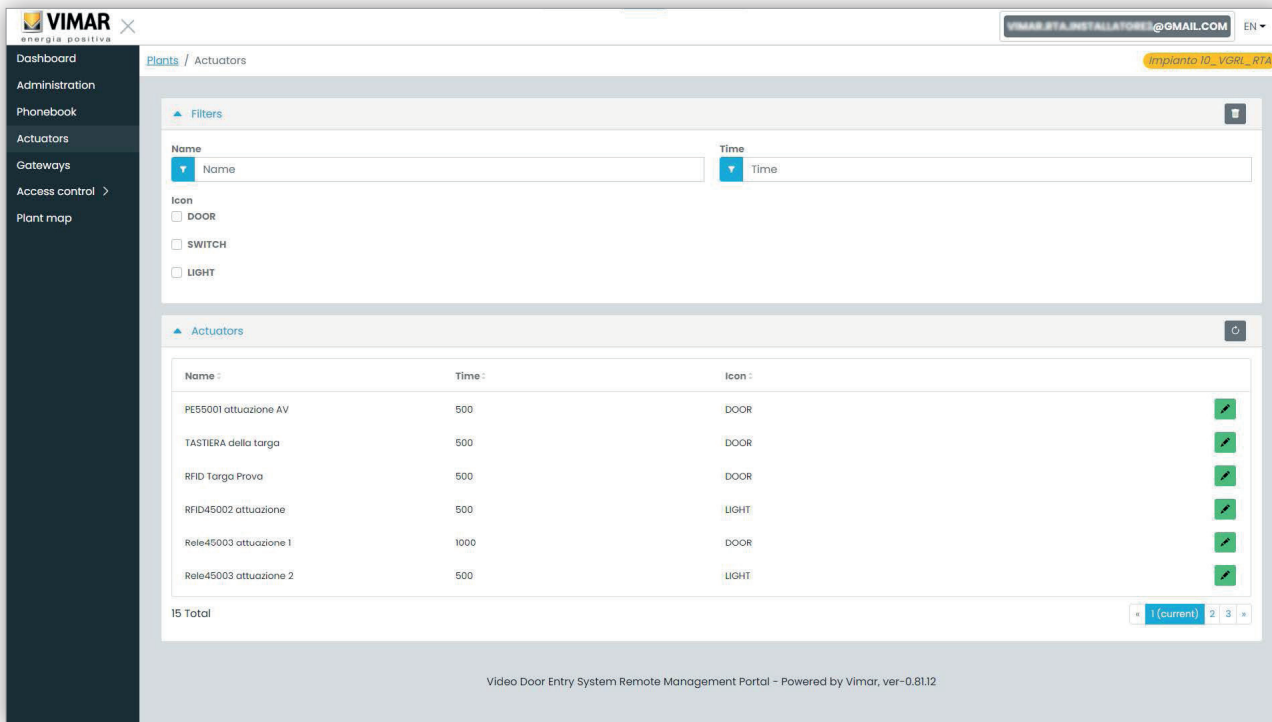

VIMAR energia positiva

VIMAR.ITA.INSTALLATIONS@GMAIL.COM EN

Impianto ID_VGRI_RTA

Filters

Name: Time:

Icon: ☐ DOOR ☐ SWITCH ☐ LIGHT

Actuators

Name	Time	Icon	
PE55001 attuazione AV	500	DOOR	
TASTIERA della targa	500	DOOR	
RFID Targa Prova	500	DOOR	
RFID45002 attuazione	500	LIGHT	
Rile45003 attuazione 1	1000	DOOR	
Rile45003 attuazione 2	500	LIGHT	

15 Total 1 (current) 2 3

Video Door Entry System Remote Management Portal - Powered by Vimar, ver-0.8112

Cliquer sur l'icône crayon pour ouvrir une fenêtre pop-up dans laquelle il sera possible de modifier les 3 propriétés suivantes :

- nom (Name)
- temps relais (en millisecondes) (Time (msec))
- type d'icône (Icon) (DOOR, LIGHT ou SWITCH)

Output properties

Name

TASTIERA della targa

Time (msec)

500

Icon

DOOR

Close

Confirm


View Vimar Portal

5.2.6 Passerelle

Cette section du portail permet d'intervenir sur les passerelles vidéo en fonction de :

- **licences** : affiche les licences présentes sur les Passerelles et permet d'en télécharger de nouvelles
- **mise à jour fw** : contrôle les versions actuelles des firmware téléchargés sur les passerelles et permet de les mettre à jour.

Cliquer sur le bouton « Passerelle » pour ouvrir la page qui offre une vue d'ensemble sur les passerelles présentes sur l'installation :

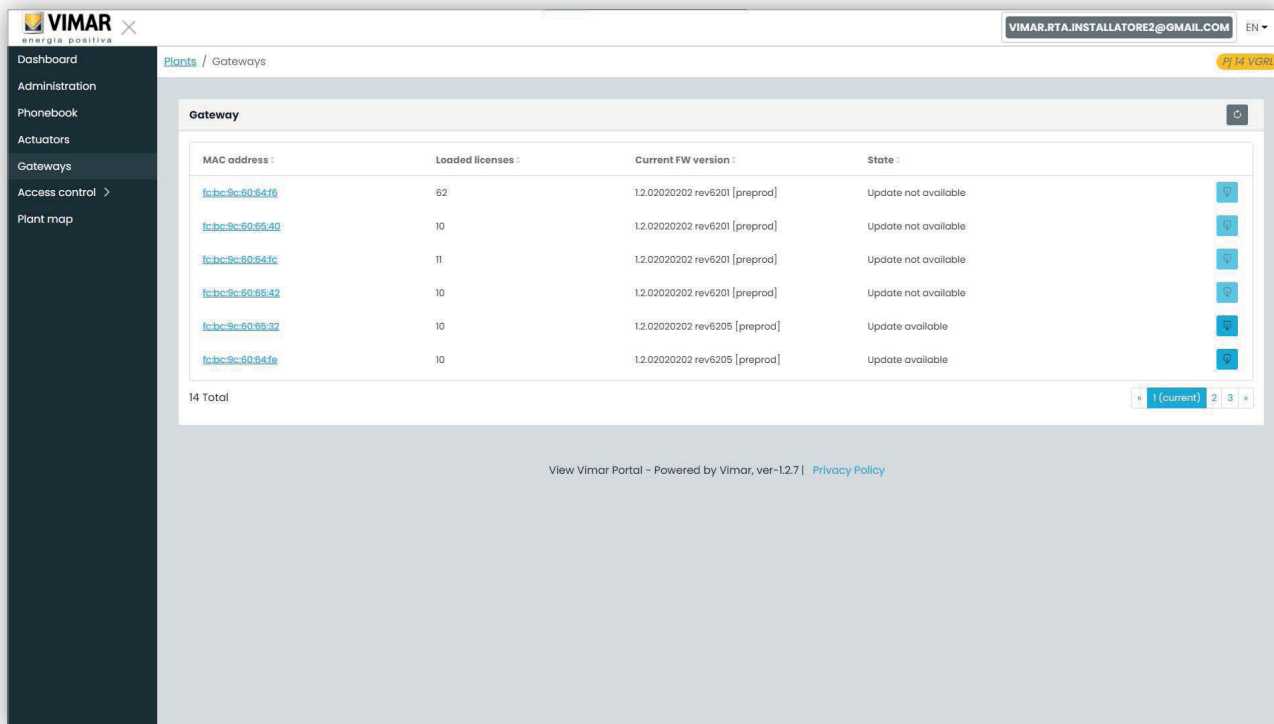

Gateway

MAC address :	Loaded licenses :	Current FW version :	State :
fc8c:9c:60:8d:f6	62	1.2.02020202 rev6201 [preprod]	Update not available
fc8c:9c:60:85:40	10	1.2.02020202 rev6201 [preprod]	Update not available
fc8c:9c:60:84:fc	11	1.2.02020202 rev6201 [preprod]	Update not available
fc8c:9c:60:85:42	10	1.2.02020202 rev6201 [preprod]	Update not available
fc8c:9c:60:85:32	10	1.2.02020202 rev6205 [preprod]	Update available
fc8c:9c:60:84:fe	10	1.2.02020202 rev6205 [preprod]	Update available

14 Total

View Vimar Portal - Powered by Vimar, ver-12.7 | [Privacy Policy](#)

5.2.6.1 Page récapitulative des passerelles


Le tableau illustre, pour chaque passerelle :

- **MAC address** : identifiant de la passerelle qui correspond à l'adresse MAC de l'interface LAN de la passerelle
- **Licences téléchargées** : nombre d'appartements disposant des licences téléchargées sur la passerelle
- **Version FW actuelle** : la version firmware présente sur la passerelle
- **État** : décrit les conditions suivantes dans lesquelles la passerelle peut se trouver :
 - **Mise à jour non disponible** : la passerelle dispose déjà du firmware le plus récent. Le bouton de mise à jour est désactivé.
 - **Mise à jour disponible** : une version firmware prête à être téléchargée et installée est disponible. Le bouton de mise à jour est validé. En cliquant dessus, il est possible de lancer le processus de mise à jour.
 - **Mise à jour en cours** : le processus de mise à jour a été lancé et est en cours. L'opération dure environ 2 minutes. Au terme de la procédure, la passerelle retournera à l'état **Mise à jour non disponible**.

View Vimar Portal

5.2.6.2 Page des détails de la passerelle

Cliquer sur le nom d'une passerelle sur la page récapitulative ; le portail affichera la page de détail de la passerelle :

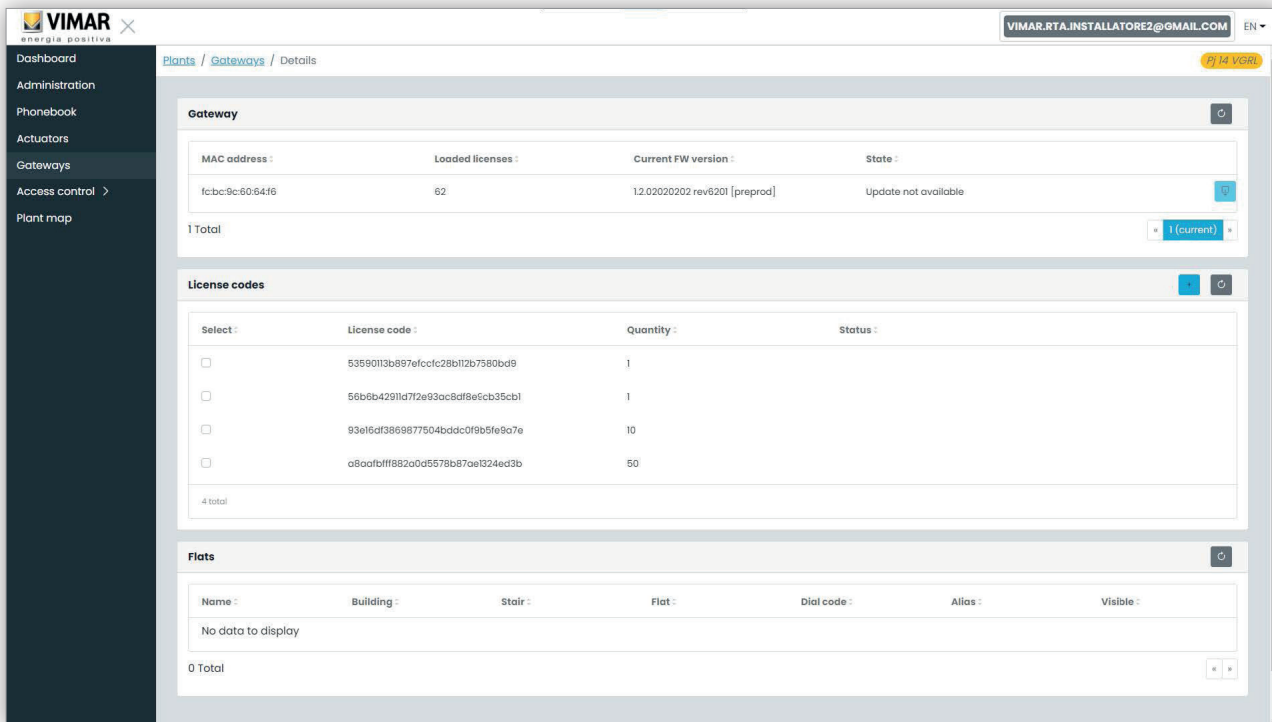

Gateway

MAC address :	Loaded licenses :	Current FW version :	State :
fc:bcb9c:60:64:f6	62	1.2.02020202 rev6201 [preprod]	Update not available

1 Total

License codes

Select :	License code :	Quantity :	Status :
<input type="checkbox"/>	53590113b897efccfc28b12b7580bd9	1	
<input type="checkbox"/>	56b6b4291d72e93ac8df8e6cb35cb1	1	
<input type="checkbox"/>	93e16af3869877504bdac0f9b5fe9a7e	10	
<input type="checkbox"/>	a8aafbf1f82a0a5578b87ae1324ed3b	50	

4 total


Flats

Name :	Building :	Stair :	Flat :	Dial code :	Alias :	Visible :
No data to display						

0 Total

La première section fournit les informations principales de la passerelle, qui étaient déjà affichées sur la page récapitulative.

La deuxième section fournit les détails de toutes les licences téléchargées sur la passerelle. En sélectionnant le checkbox correspondant à chaque licence, le portail valorise la troisième section contenant la liste des appartements disposant de la/des licence/s, comme le montre la figure ci-après :

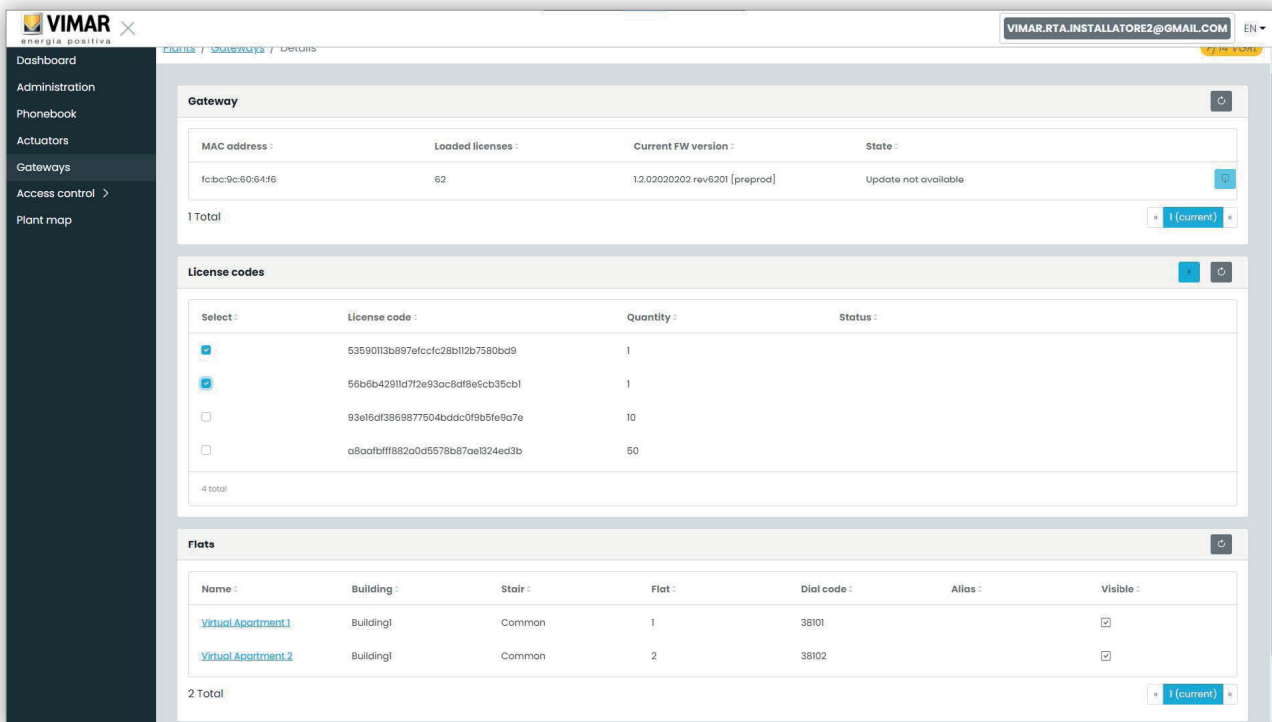

Gateway

MAC address :	Loaded licenses :	Current FW version :	State :
fc:bcb9c:60:64:f6	62	1.2.02020202 rev6201 [preprod]	Update not available

1 Total

License codes

Select :	License code :	Quantity :	Status :
<input checked="" type="checkbox"/>	53590113b897efccfc28b12b7580bd9	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	56b6b4291d72e93ac8df8e6cb35cb1	1	
<input type="checkbox"/>	93e16af3869877504bdac0f9b5fe9a7e	10	
<input type="checkbox"/>	a8aafbf1f82a0a5578b87ae1324ed3b	50	

4 total

Flats

Name :	Building :	Stair :	Flat :	Dial code :	Alias :	Visible :
Virtual Apartment 1	Building1	Common	1	38101		<input checked="" type="checkbox"/>
Virtual Apartment 2	Building1	Common	2	38102		<input checked="" type="checkbox"/>

2 Total


View Vimar Portal

5.2.6.3 Mise à jour du firmware de la passerelle

Cette opération peut être effectuée à partir de la page des détails de la passerelle et de la page récapitulative. Lorsque le cloud Vimar met à disposition une mise à jour pour une passerelle précise, l'état de la passerelle passe automatiquement à « mise à jour disponible » et le bouton de mise à jour est validé. En cliquant sur ce bouton, la procédure de mise à jour commence et elle durera environ 2 minutes. L'état de la passerelle passe à « Mise à jour en cours ». Durant cette phase, la passerelle mettra à jour son firmware et procèdera au redémarrage complet. Durant cette phase, il est possible de cliquer sur le bouton de recharge, en haut à droite, pour forcer l'actualisation de la page. Une fois la procédure terminée, la passerelle affichera la version firmware mise à jour et l'état repassera à « Mise à jour non disponible ».

5.2.6.4 Téléchargement d'une nouvelle licence sur une passerelle

Cette opération peut être effectuée uniquement à partir de la page des détails de la passerelle. Il est possible de cliquer sur le bouton : plus_cyan_ico : et le portail demandera de fournir un code de licence valide.

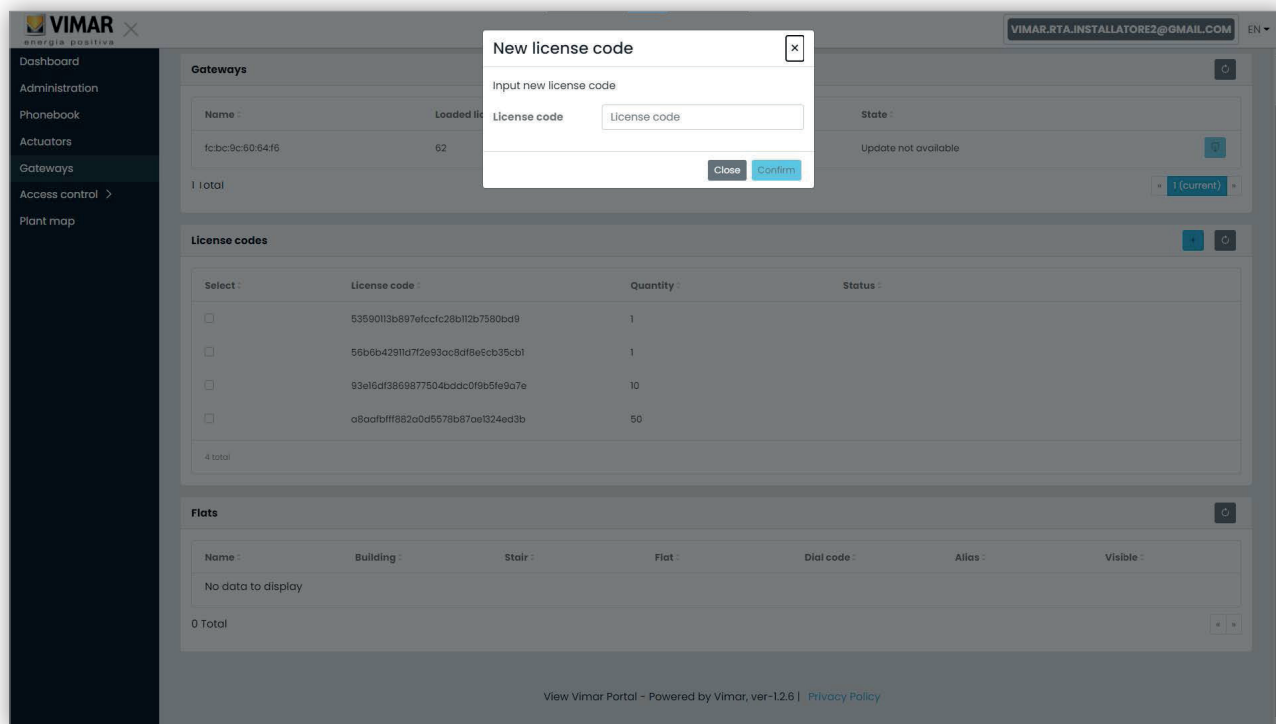

Après avoir saisi le code de licence, le portail le vérifie et, s'il est valide, il le télécharge sur la passerelle.

Cette opération peut durer une minute et l'état de la licence durant cette phase est affiché comme « EN ATTENTE ». Il est possible de mettre à jour l'état de la licence en cliquant sur le bouton de recharge dans l'angle en haut à droite de la section « licences ».

Au terme de cette opération, la nouvelle licence s'affiche au fond de la liste des licences téléchargées. Après quoi, il sera possible de sélectionner la licence pour vérifier les nouveaux appartements qui ont été validés et éventuellement modifier la configuration correspondante, si nécessaire.

View Vimar Portal

5.2.7 Contrôle d'accès


Cette section du portail permet de configurer le système de contrôle d'accès de l'installation. Plus précisément, cliquer sur le bouton « Contrôle d'accès » (Access control) pour afficher un menu déroulant comptant 4 rubriques :

- Passages (Gates)
- Utilisateurs (Users)
- Groupes (Groups)
- Jours fériés (Holidays)

En cliquant sur une rubrique, une page dédiée, dont les détails sont décrits dans les paragraphes qui suivent, s'ouvre.

5.2.7.1 Passages

Cette page affiche tous les passages configurés à l'origine sur l'installation, avec l'application VDIPM.

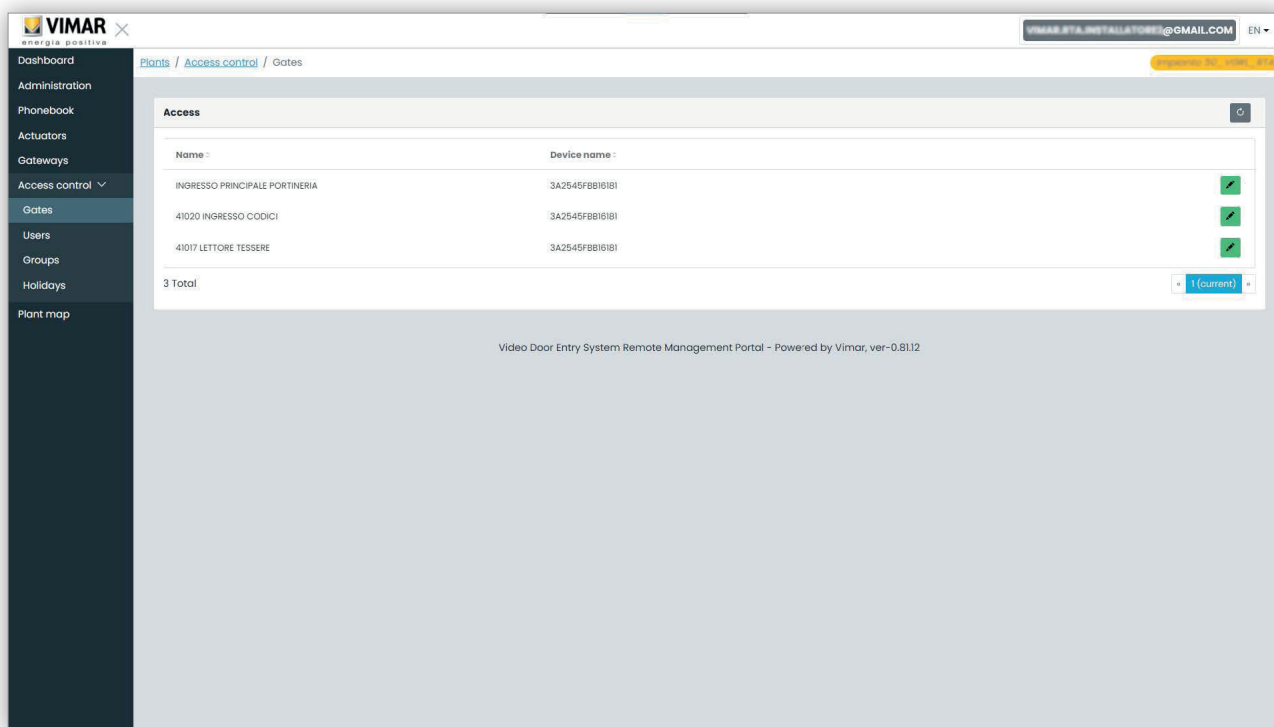

Ne pas oublier qu'il est nécessaire d'utiliser le VDIPM pour créer ou supprimer un passage. Le portail permet seulement de changer le nom d'un passage déjà présent en cliquant sur l'icône crayon à droite de la rubrique du passage. Une fenêtre simple s'affiche, comme celle-ci :

Edit gate

Gate

PE5500I ingresso - cam


Close

Confirm

View Vimar Portal

5.2.7.2 Utilisateurs

Cette page affiche la liste de tous les utilisateurs du contrôle d'accès. Cette page permet d'ajouter, de modifier ou de supprimer un utilisateur du contrôle d'accès.

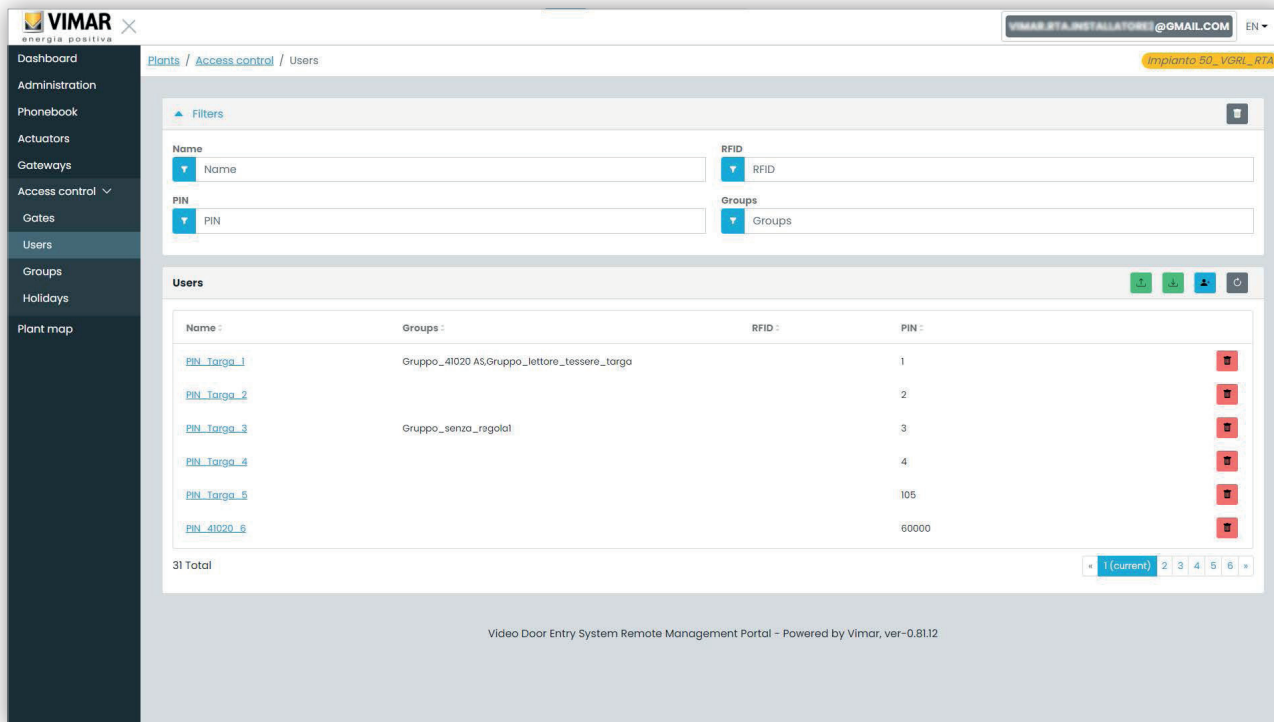

Video Door Entry System Remote Management Portal - Powered by Vimar, ver-0.8112


Pour ajouter un utilisateur, il suffit de cliquer sur le bouton « + » et de saisir les informations nécessaires. Pour supprimer un utilisateur, cliquer sur le bouton de la poubelle correspondant à l'utilisateur puis confirmer.

En cliquant sur le nom d'un utilisateur, le portail ouvre la page de l'utilisateur sur laquelle il est possible de lire/modifier les propriétés suivantes de l'utilisateur.

5.2.7.2.1 Propriétés générales

Ici, il est possible de modifier :


- Nom (Name)
- E-mail
- Numéro du portable (Cell)
- Code carte (Card) : il est possible de taper le code ou d'utiliser le lecteur de table avec le driver CardReader ([voir Manuel de l'utilisateur « Card Reader Driver »](#))
- PIN

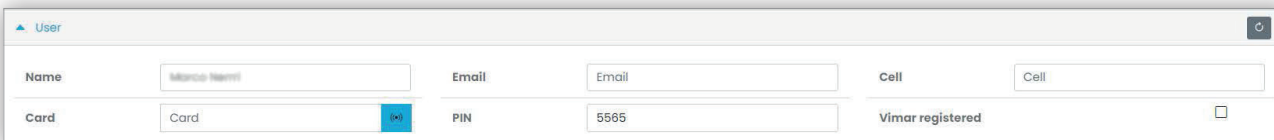

View Vimar Portal

5.2.7.2.2 Groupes

La section permettant de sélectionner les groupes auxquels doit être attribué l'utilisateur s'affiche immédiatement après les propriétés générales de l'utilisateur.

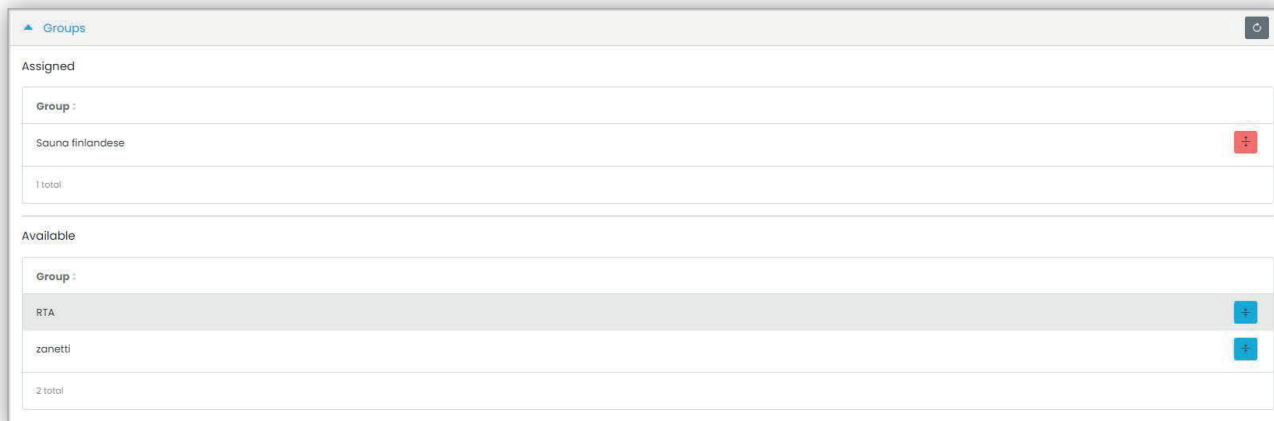

Groups

Assigned


Group :
Sauna finlandese
1 total

Available

Group :
RTA
zanetti
2 total

5.2.7.2.3 Consignes d'accès

La dernière partie de la page de l'utilisateur affiche les consignes d'accès valides pour l'utilisateur. Elles sont réparties en deux séries : personnelles (Personal), qui peuvent être modifiées uniquement sur cette page et héritées (Inherited) des groupes auxquels l'utilisateur appartient. Pour modifier les deuxièmes, ouvrir la page des groupes (explications plus bas).

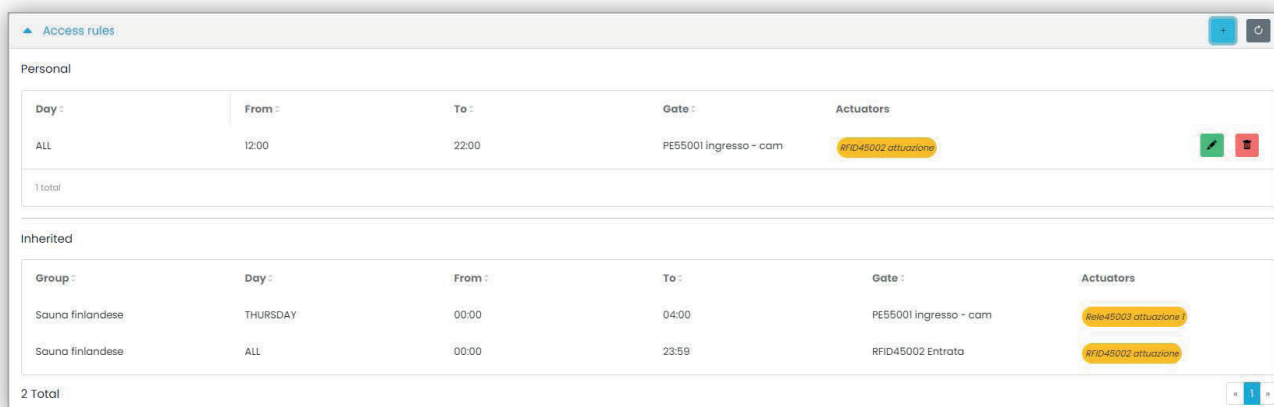

Access rules


Personal

Day :	From :	To :	Gate :	Actuators
ALL	12:00	22:00	PE55001 ingresso - cam	RFID45002 attuazione
1 total				

Inherited

Group :	Day :	From :	To :	Gate :	Actuators
Sauna finlandese	THURSDAY	00:00	04:00	PE55001 ingresso - cam	RF45002 attuazione
Sauna finlandese	ALL	00:00	23:59	RFID45002 Entrata	RFID45002 attuazione
2 Total					

Pour créer une consigne d'accès, cliquer sur le bouton . Un formulaire permettant de définir la consigne d'accès s'affiche, comme celui-ci :

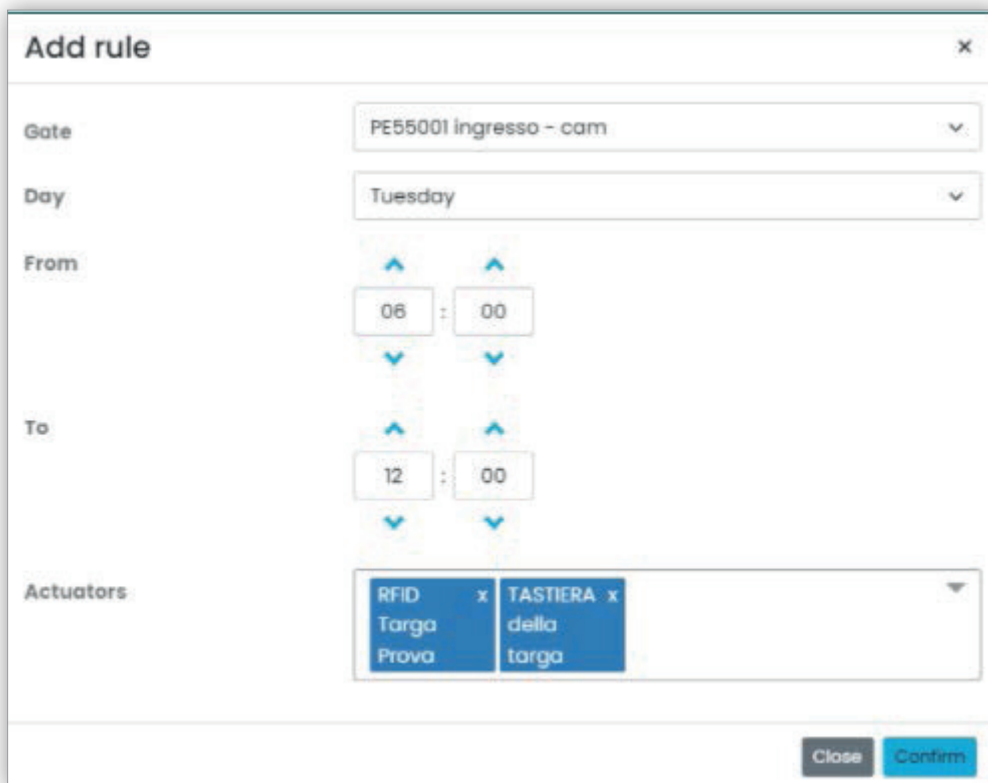

La consigne est définie par les paramètres suivants :


- **Passage (Gate)** : il peut s'agir d'un lecteur RFID ou d'un pavé numérique
- **Jour (Day)** : le jour de la semaine auquel s'applique la consigne. Deux options supplémentaires sont également disponibles, à savoir « Tous » (*All*) (= tous les jours) et « Jours fériés » (*Holidays*) (= tous les jours définis comme jours fériés, voir « [Jours fériés](#) », [Chapitre 5.2.6.4](#)). Pour les intervalles de temps plus complexes, il est possible d'associer plusieurs consignes.
- **De/À (From / To)** : l'intervalle horaire de la journée auquel s'applique la consigne
- **Actuateurs (Actuators)** : les actuateurs qui seront activés lorsque l'utilisateur aura été authentifié

Appuyer sur le bouton « Confirmer » (Confirm) pour enregistrer la consigne qui devient ainsi effective. En présence de plusieurs consignes associées à un utilisateur authentifié, celles-ci seront vérifiées l'une après l'autre jusqu'à en trouver une qui permette éventuellement l'accès.

View Vimar Portal


5.2.7.3 Groupes

La page des groupes fonctionne comme celle des utilisateurs. Cette page permet d'ajouter/modifier/supprimer un groupe. Les opérations permettant d'ajouter ou de supprimer un groupe se déroulent comme pour les fonctions correspondantes des utilisateurs.

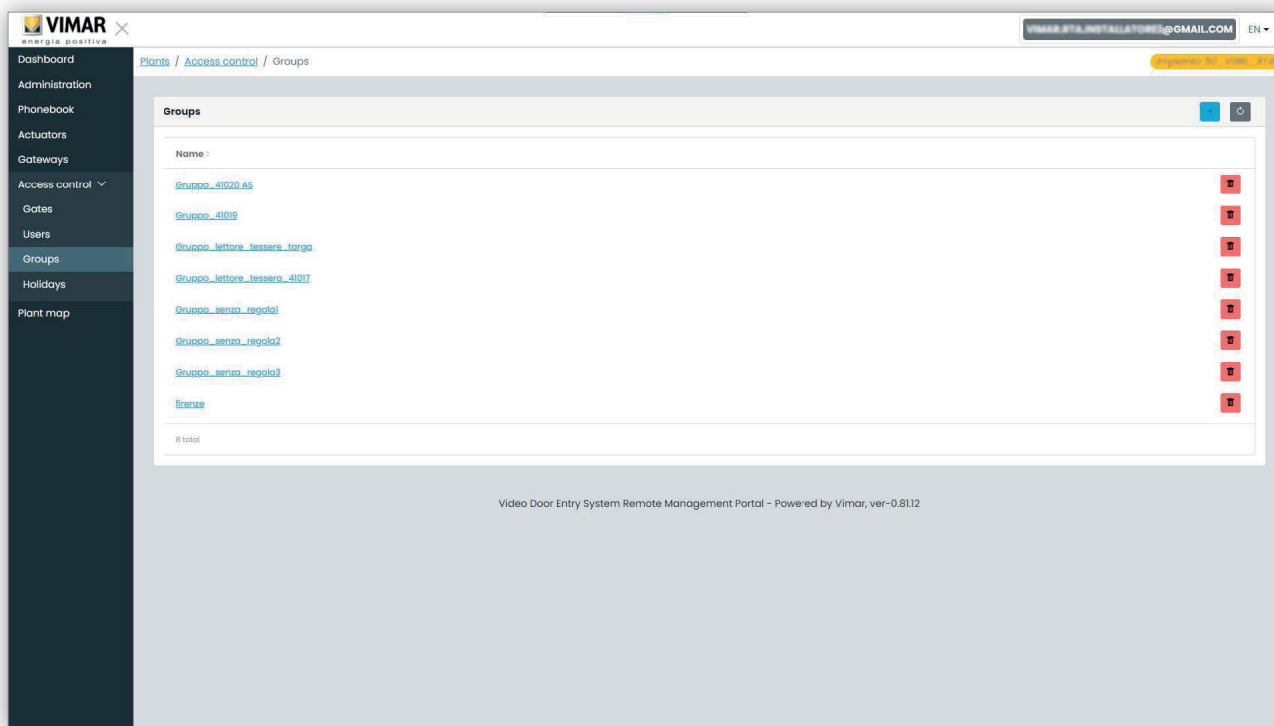


La procédure est la même également pour modifier un groupe : il suffit de cliquer sur le nom du groupe pour que le portail affiche la page du groupe dans lequel il est possible de modifier les propriétés suivantes.

5.2.7.3.1 Nom



5.2.7.3.2 Utilisateurs


Cette section affiche les membres du groupe. Il est possible de supprimer un membre ou d'en ajouter un en choisissant dans la liste des utilisateurs disponibles.

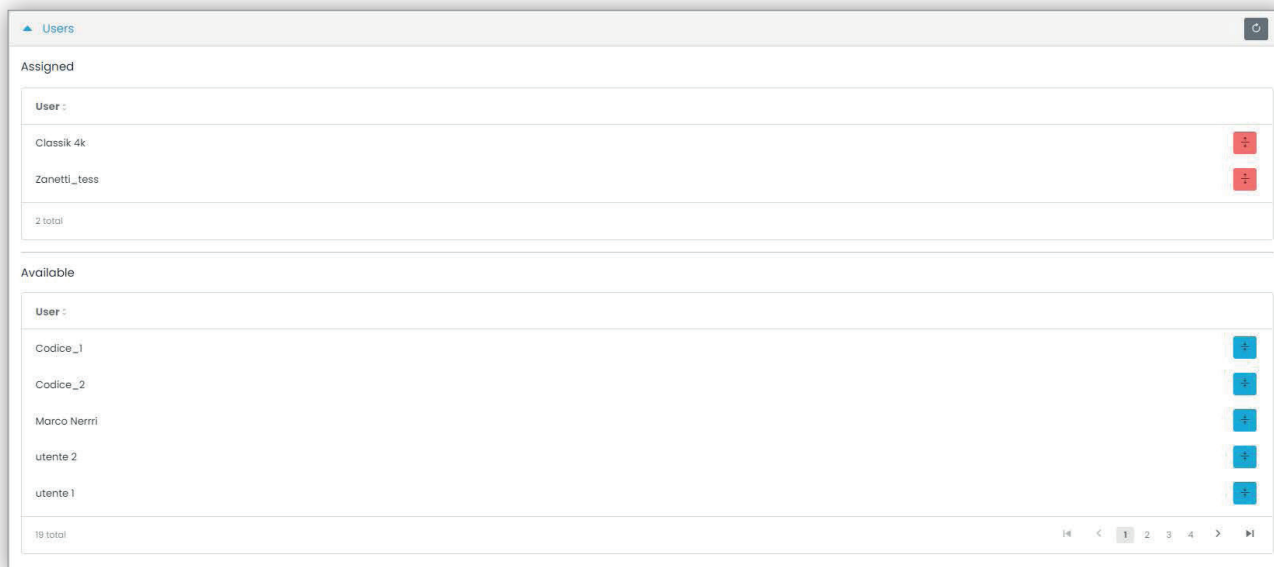

View Vimar Portal

5.2.7.3 Consignes d'accès

Cette section affiche les consignes d'accès du groupe, valides pour tous les membres qui le composent. Il est possible d'ajouter/modifier/supprimer une consigne d'accès.

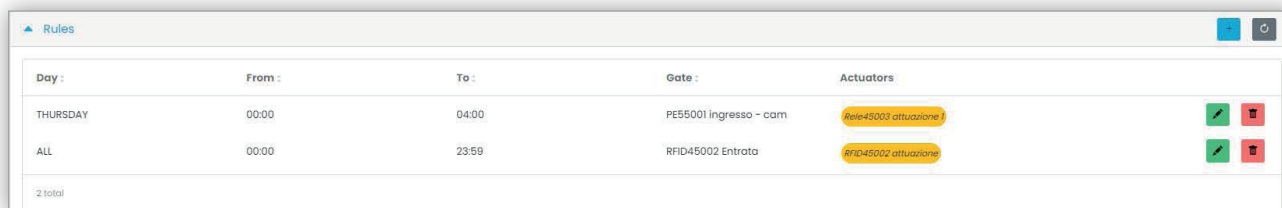




Day :	From :	To :	Gate :	Actuators
THURSDAY	00:00	04:00	PE55001 ingresso - cam	RFID45003 attivazione
ALL	00:00	23:59	RFID45002 Entrata	RFID45002 attivazione
2 total				

Voir « [Installateur et Agent de maintien](#) » (Chapitre 5.2) pour tout détail supplémentaire.

5.2.7.4 Jours fériés

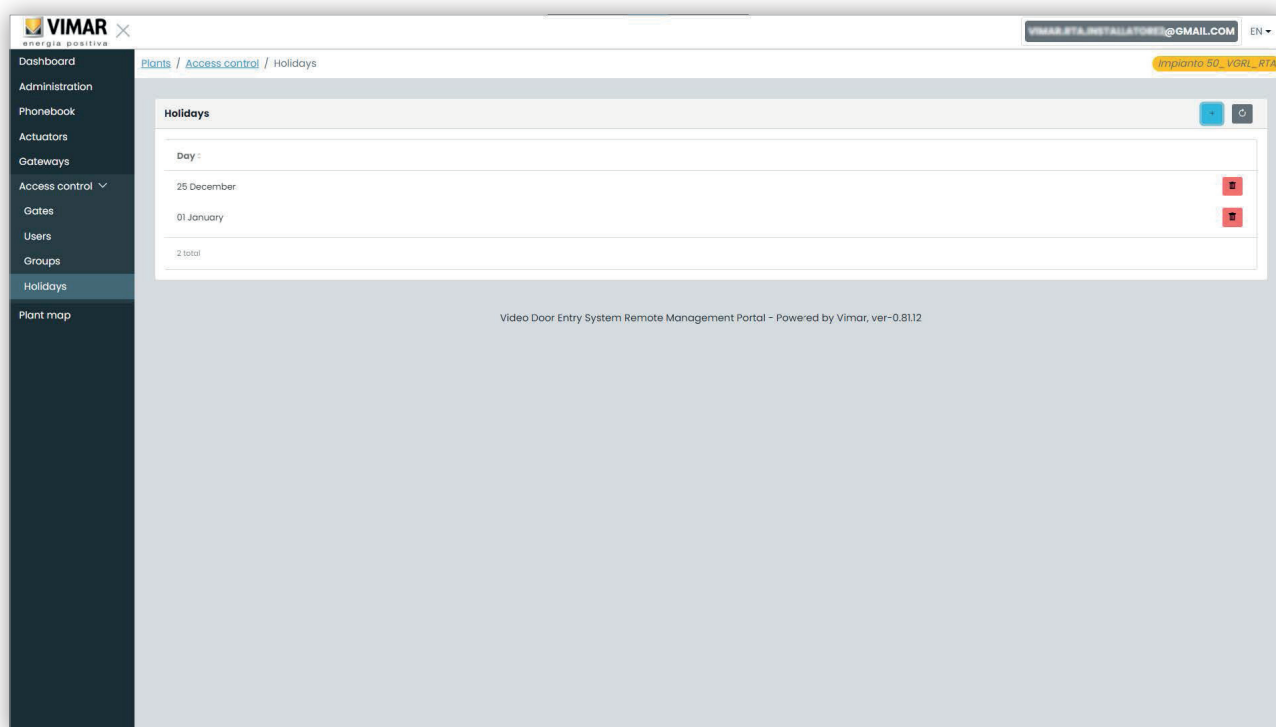Cette page affiche la liste des jours de l'année qui peuvent être configurés comme « Jours fériés » (Holidays) après avoir défini les horaires d'applicabilité d'une consigne d'accès.



VIMAR  

VIMAR.ITA.INSTALLATORE@GMAIL.COM EN

Impianto 50_VDR_L_RTA

Dashboard / Plants / Access control / Holidays


Holidays

Day :
25 December
01 January
2 total

Video Door Entry System Remote Management Portal - Powered by Vimar, ver-0.8.1.2

5 Jour férié dans le Contrôle d'accès


Cette page permet d'ajouter un nouveau jour férié en appuyant sur le bouton « + » et d'en supprimer un présent en appuyant sur le bouton de la poubelle. Les exemples typiques sont le 1er janvier, le 25 décembre et ainsi de suite.

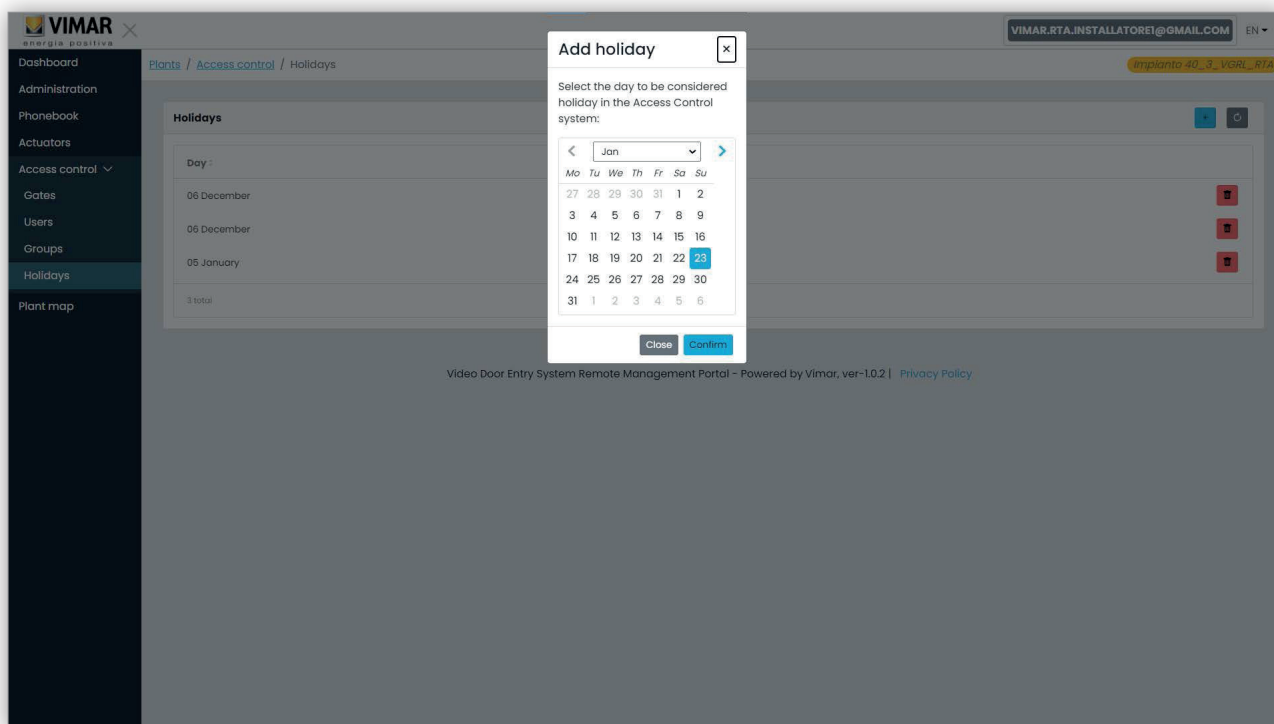

6 Ajouter un jour férié

5.2.8 Carte installation

Cette page permet de conserver dans la mémoire 5 images qui pourront être utiles pour la gestion de l'installation. Les images pourraient représenter, par exemple, la topographie des appartements, des ascenseurs, la position des postes extérieurs, etc..

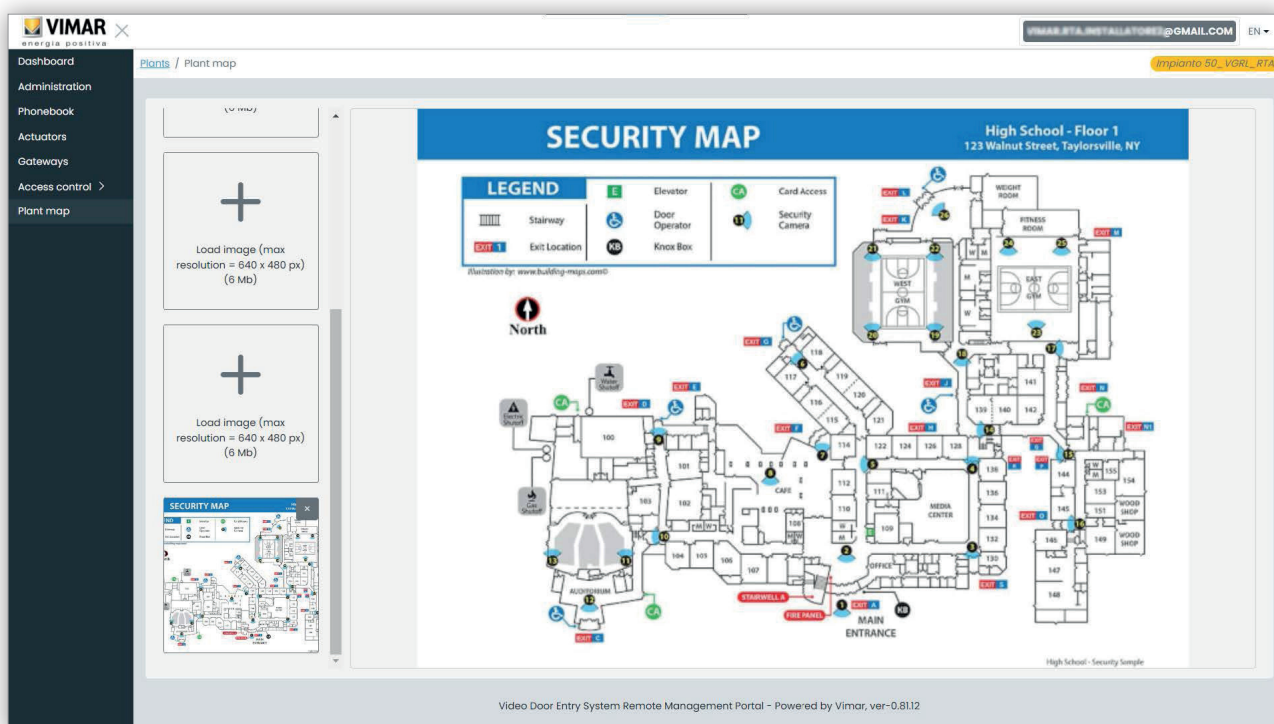

7 Carte de l'installation.


Sur le côté gauche de la page, il est possible d'utiliser un sélecteur de fichier (avec aperçu) pour télécharger les images et passer d'une image à l'autre.

View Vimar Portal

5.3 Gestionnaire installation et Opérateur

5.3.1 Liste des installations

Voici la page que les utilisateurs back-office peuvent voir lorsqu'ils accèdent :

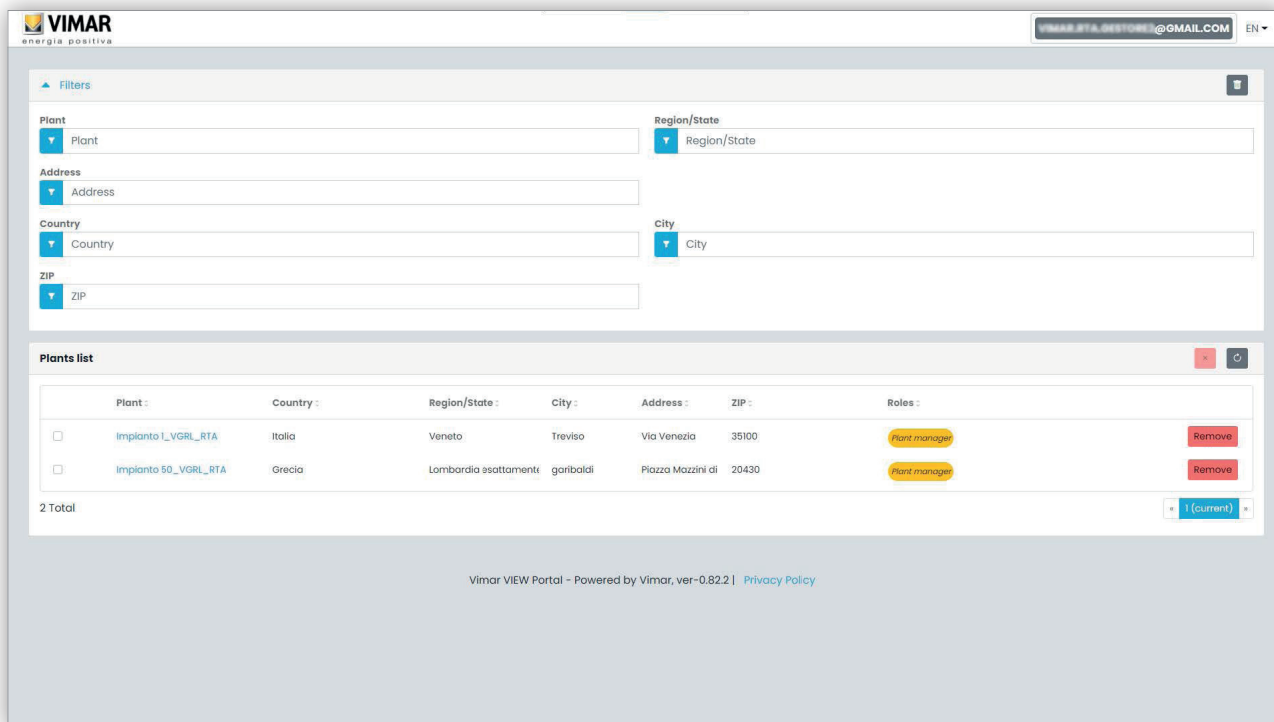

VIMAR
energia positiva

VIMAR.ITA.BESTORE@GMAIL.COM EN

Filters

Plant
Plant

Region/State
Region/State

Address
Address

Country
Country

City
City

ZIP
ZIP

Plants list

	Plant	Country	Region/State	City	Address	ZIP	Roles	
<input type="checkbox"/>	Impianto 1_VGRL_RTA	Italia	Veneto	Treviso	Via Venezia	35100	Plant manager	Remove
<input type="checkbox"/>	Impianto 50_VGRL_RTA	Grecia	Lombardia esottomente	garibaldi	Piazza Mazzini di	20430	Plant manager	Remove

2 Total

1 (current)

Vimar VIEW Portal - Powered by Vimar, ver-0.82.2 | [Privacy Policy](#)


La page affiche toutes les installations pour lesquelles ils remplissent la fonction de back-office. Cliquer sur une installation pour laquelle on est Gestionnaire installation ou Opérateur pour afficher la page Utilisateurs (*Users*) de cette installation.

View Vimar Portal

5.3.2 Utilisateurs


Cette page affiche la liste de tous les utilisateurs qui ont été créés sur l'installation et qui ont au moins l'un des rôles suivants :


- Administrateur d'appartement (compte MyVimar nécessaire)
- Locataire (compte MyVimar nécessaire)
- Hôte

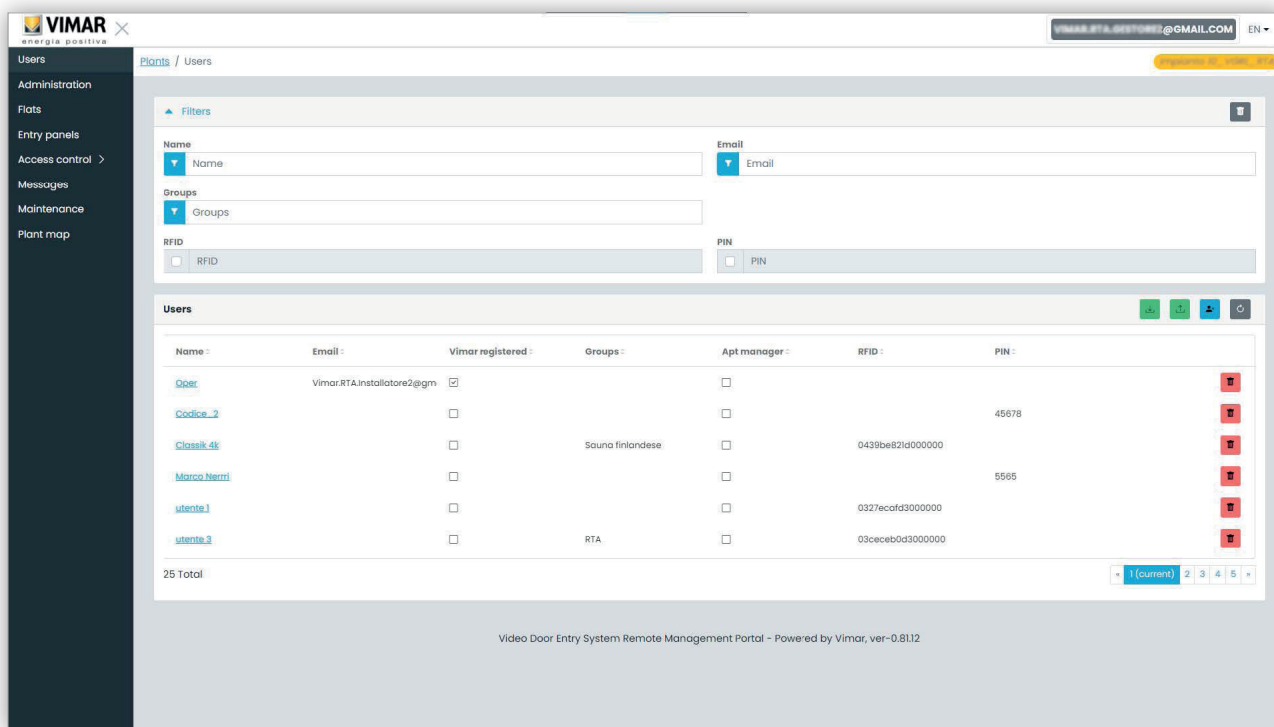

Cette page permet d'ajouter/modifier/supprimer un utilisateur comme le décrivent les paragraphes qui suivent.

5.3.2.1 Ajouter un utilisateur

Pour créer un utilisateur, cliquez sur le bouton . Le portail ouvre une fenêtre pop-up comme la suivante, dans laquelle il est possible de saisir les données principales de l'utilisateur :

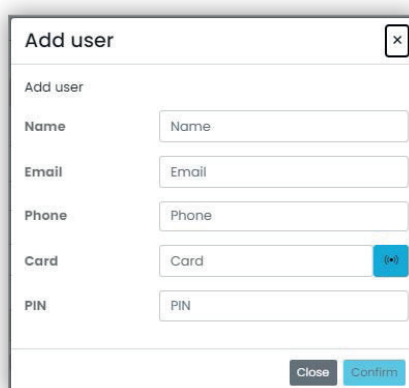

Le seul paramètre obligatoire de ce formulaire est le Nom (Name). Les autres paramètres peuvent devenir obligatoires en fonction des services qui peuvent être attribués à l'utilisateur. Ce sujet sera traité dans le détail dans d'autres paragraphes.

5.3.2.2 Modifier un utilisateur

Pour modifier les propriétés d'un utilisateur déjà présent, cliquez sur son nom dans la liste des utilisateurs. Le portail ouvre la page de l'utilisateur sur laquelle il sera possible de modifier toutes ses propriétés regroupées selon les catégories suivantes :


- Propriétés spécifiques de l'utilisateur
- Appartements auxquels l'utilisateur est associé
- Groupes dont l'utilisateur est membre

View Vimar Portal

- Consignes d'accès associées à l'utilisateur

5.3.2.2.1 Propriétés spécifiques de l'utilisateur Les propriétés spécifiques de l'utilisateur sont :

- Nom (*Name*) (modifiable) : l'identifiant de l'utilisateur, attribué par la personne qui l'a enregistré sur le portail
- E-mail (non modifiable) : s'utilise pour envoyer des notifications à l'utilisateur lorsque d'autres services lui sont attribués
- Portable (modifiable) : ligne utile uniquement pour le back-office, n'est pas utilisée directement par le portail
- Carte (*Card*) (modifiable) : l'identifiant de la carte avec RFID (code hexadécimal) à utiliser pour le système de contrôle d'accès, le cas échéant
- PIN (modifiable) : une séquence de numéros à utiliser pour le système de contrôle d'accès, le cas échéant
- Enregistrement Vimar (*Vimar registered*) (non modifiable) : indique si l'utilisateur possède également un compte MyVimar

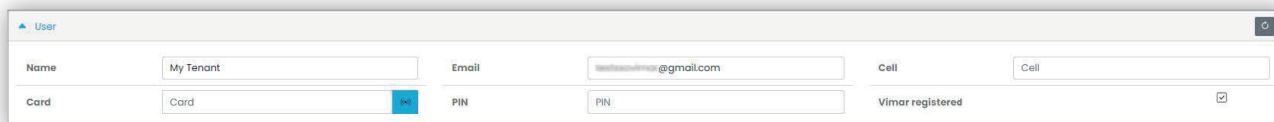


The screenshot shows a 'User' profile form with the following fields:

- Name:** My Tenant
- Email:** test@example@gmail.com
- Cell:** Cell
- Card:** Card (with a blue 'add' button)
- PIN:** PIN (with a blue 'add' button)
- Vimar registered:** ☒

5.3.2.2.2 Appartements


Cette section énumère les appartements auxquels l'utilisateur est associé, comme Locataire ou comme Administrateur d'appartement. Pour être associé à un appartement, ne pas oublier que l'utilisateur doit posséder un compte Vimar, ce qui implique que le champ de l'e-mail ne peut pas être vide.

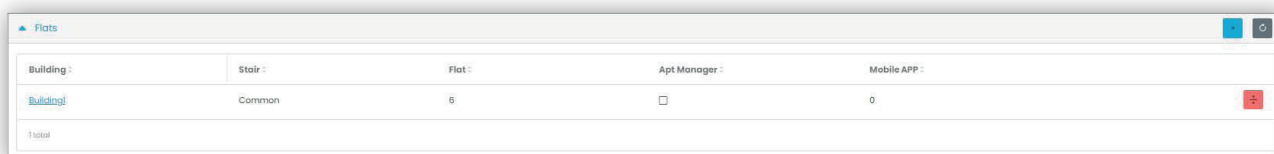

Building	Stair	Flat	Apt Manager	Mobile APP
Building1	Common	6	<input type="checkbox"/>	0
1 total				

5.3.2.2.3 Groupes


Cette section énumère les groupes dont l'utilisateur fait partie. Pour être membre d'un groupe, l'utilisateur doit posséder au moins une carte ou un code PIN, ce qui implique que l'un des deux codes soit rempli. Cette section permet d'associer ou de dissocier l'utilisateur d'un groupe en utilisant simplement les deux boutons visibles sur chaque ligne de la liste des groupes disponibles et associés respectivement.

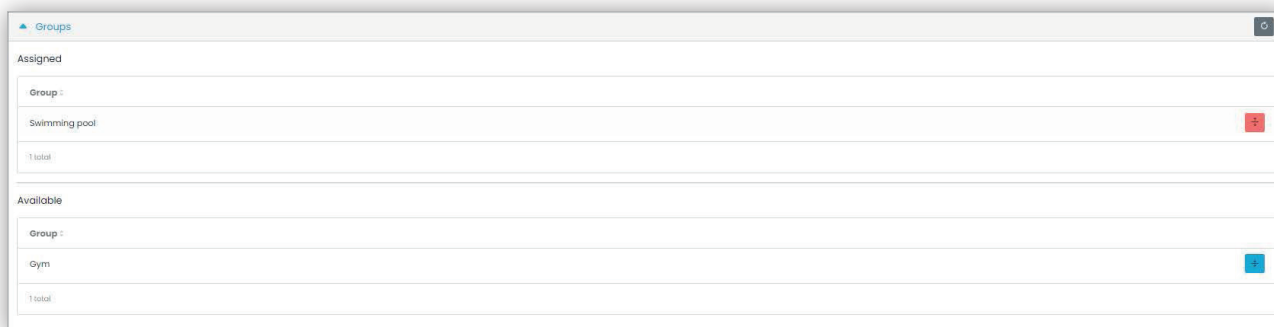

Group	Assigned	Available
Swimming pool	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gym	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1 total		

5.3.2.2.4 Consignes de contrôle d'accès

Cette section énumère les consignes d'accès associées à l'utilisateur. Elles peuvent être Personnelles (Personal), c'est-à-dire associées directement à l'utilisateur ou Héritées (Inherited), c'est-à-dire qu'elles ont été définies pour les groupes dont l'utilisateur est membre. L'utilisateur peut évidemment accéder à travers un passage si au moins une de ses consignes le permet.

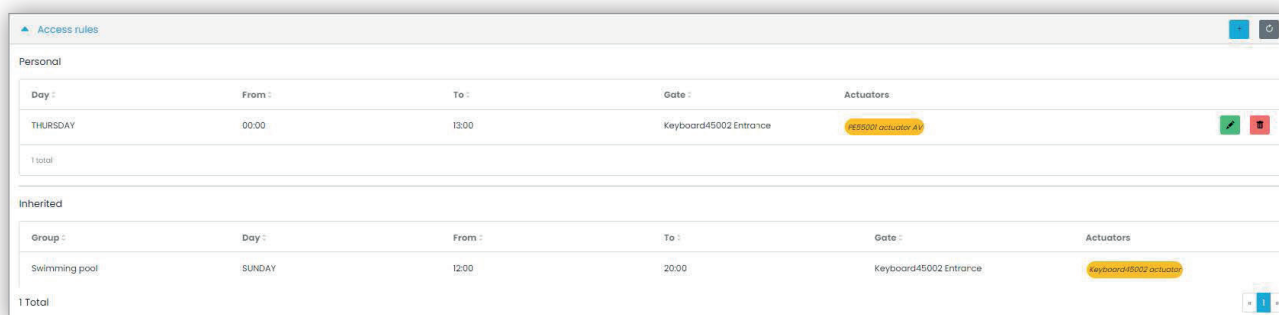


Personal					
Day	From	To	Gate	Actuators	
THURSDAY	00:00	13:00	Keyboard45002 Entrance	Keyboard45002 actuator A	<input checked="" type="checkbox"/>
1 total					
Inherited					
Group	Day	From	To	Gate	Actuators
Swimming pool	SUNDAY	12:00	20:00	Keyboard45002 Entrance	Keyboard45002 actuator A
1 Total					

Voir « Installateur et Agent de maintien » (Chapitre 5.2) pour tout détail supplémentaire.

View Vimar Portal

5.3.2.3 Supprimer un utilisateur

Pour supprimer un utilisateur, cliquer sur le bouton : delete_ico : correspondant à son nom dans la liste. Il sera nécessaire de confirmer le choix et, le cas échéant, l'utilisateur sera supprimé de l'installation.

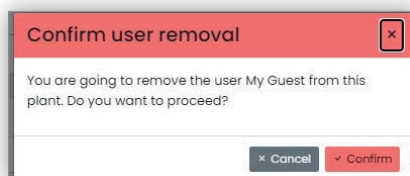


View Vimar Portal

5.3.3 Administration (réservé au Gestionnaire installation)

La page Administration (Administration) est semblable à celle disponible pour l'Installateur et elle permet de :

- lire et modifier les informations concernant le lieu de l'installation
- inviter un nouvel Installateur et/ou un nouveau Gestionnaire installation
- inviter/supprimer un Opérateur

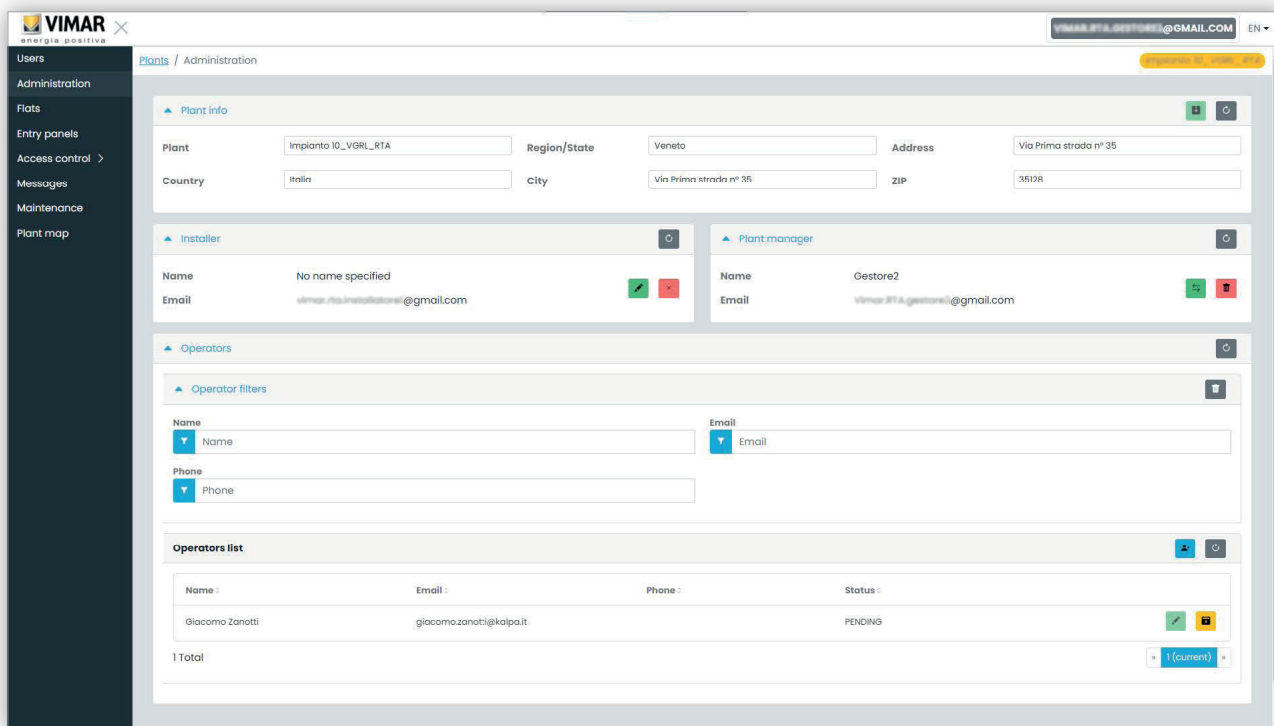

The screenshot shows the VIMAR Administration portal. The left sidebar contains navigation links: Users, Administration, Flats, Entry panels, Access control, Messages, Maintenance, and Plant map. The main content area is titled 'Administration' and contains several sections:

- Plant info:** Fields for Plant (Impianto ID_VGRI_RTA), Region/State (Veneto), Address (Via Prima strada n° 35), Country (Italia), City (Via Prima strada n° 35), and ZIP (35128).
- Installer:** Fields for Name (No name specified) and Email (vimar.rta.installatore1@gmail.com).
- Plant manager:** Fields for Name (Gestore2) and Email (vimar.rta.gestore1@gmail.com).
- Operators:** A section with filters for Name, Email, and Phone, and a table of operators.

The Operators list table shows one operator:

Name	Email	Phone	Status
Giacomo Zanotti	giacomozanotti@kalpa.it		PENDING


At the bottom of the Operators list, it shows '1 Total' and a button for '1 (current)'.

5.3.3.1 Lire et modifier les informations sur le lieu de l'installation

Le groupbox en haut contient certaines informations sur l'adresse de l'installation. Il est possible de les modifier et de cliquer sur le bouton vert en haut à droite pour enregistrer les modifications.

5.3.3.2 Inviter un nouvel Installateur

La partie gauche du groupbox central montre l'installateur actuel et les boutons pour le supprimer ou en inviter un nouveau. Dans le deuxième cas, il faudra saisir le Nom et l'adresse E-mail du nouvel installateur. L'adresse e-mail doit appartenir à un compte enregistré MyVimar ayant déjà accédé au moins une fois sur l'application VDIPM. En invitant un nouvel installateur, le portail View Vimar envoie un mail à l'invité avec toutes les instructions à suivre pour accepter l'invitation et prendre service. Jusqu'à ce moment, l'installateur en service peut encore intervenir sur l'installation. En présence d'un nouvel installateur invité qui n'a pas encore accepté l'invitation, le portail affiche une box comme la suivante :

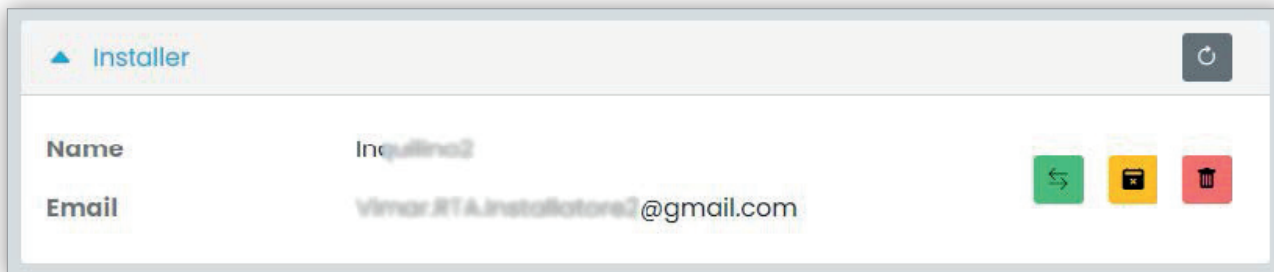

The screenshot shows a box titled 'Installer' with a refresh button in the top right. It contains two fields:

- Name:** Incallina2
- Email:** Vimar.RTA.installatore2@gmail.com


Below the fields are three buttons: a green button with a circular arrow (refresh), a yellow button with a trash icon (delete), and a red button with a trash icon (delete).

Cliquez sur le bouton vert pour modifier la personne invitée. Cliquez sur le bouton jaune pour supprimer l'invitation en attente et cliquez sur le bouton rouge pour supprimer l'installateur actuel de l'installation avec effet immédiat.

View Vimar Portal

5.3.3.3 Inviter un nouveau Gestionnaire installation

De la même façon, la partie droite du groupbox central vous permet de supprimer le gestionnaire actuel (vous-même) ou d'en inviter un nouveau. Si vous avez invité un nouveau gestionnaire qui n'a pas encore pris service, la situation est analogue à celle déjà décrite ci-dessus pour l'installateur.

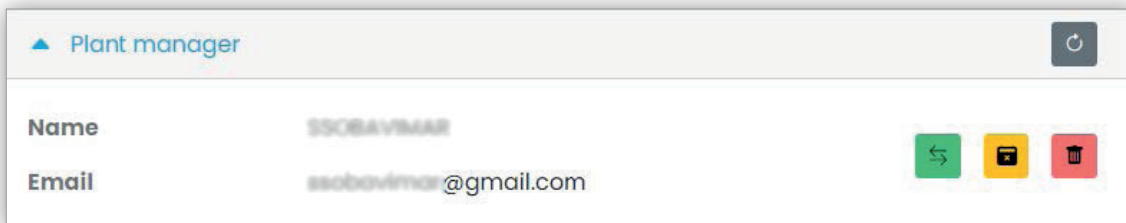

Plant manager


Name: SSOBAYMAR

Email: ssobavimar@gmail.com

Buttons: Refresh, Add, Delete

5.3.3.4 Inviter/modifier/supprimer un Opérateur

Le groupbox affiche la liste des Opérateurs actuellement configurés sur l'installation, avec de simples filtres à utiliser pour réduire la liste.

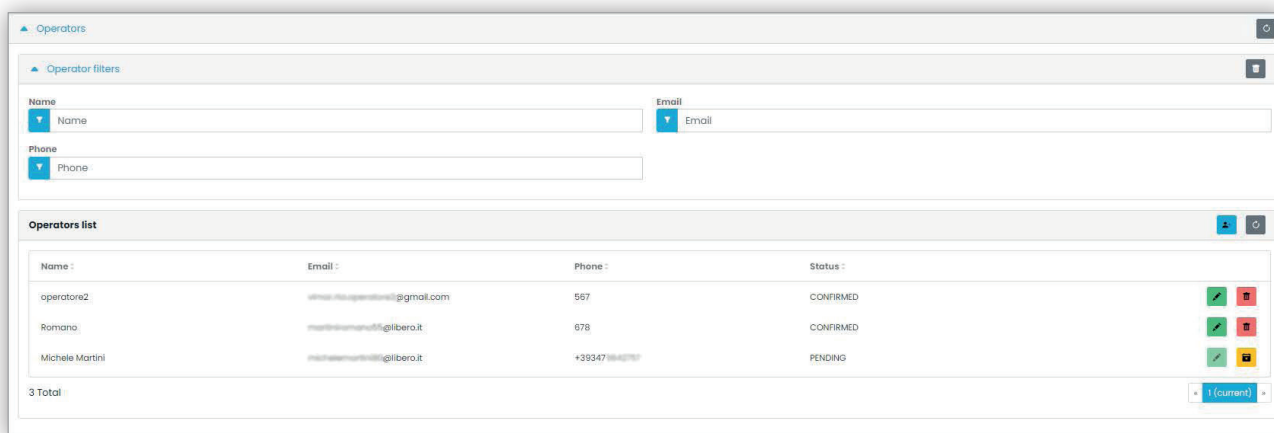

Operators

Operator filters

Name: [dropdown] Name [input]
 Email: [dropdown] Email [input]
 Phone: [dropdown] Phone [input]

Operators list

Name :	Email :	Phone :	Status :	
operatore2	stefano.riogardone@gmail.com	567	CONFIRMED	[edit] [delete]
Romano	marino.romano@libero.it	678	CONFIRMED	[edit] [delete]
Michele Martini	michelemartini@libero.it	+39347 8842957	PENDING	[edit] [delete]

3 Total


1 (Current)

Pour chaque Opérateur, le portail affiche Nom (Name), E-mail, Téléphone (Phone) et État (Status). Deux états sont disponibles pour l'Opérateur :

- **EN ATTENTE (Pending)** : l'Opérateur a été invité par le Gestionnaire installation mais il n'a pas encore accepté l'invitation. Il n'est pas encore entré en service. Un opérateur dans cette condition ne peut pas être modifié par le Gestionnaire installation, mais seulement éventuellement supprimé.
- **CONFIRMÉ (Confirmed)** : l'Opérateur a été invité par le Gestionnaire installation et il a accepté l'invitation. Il est entré en service sur l'installation.

5.3.3.4.1 Inviter

Pour inviter un nouvel Opérateur, cliquez sur l'icône . Le portail ouvre une fenêtre pop-up comme la suivante :

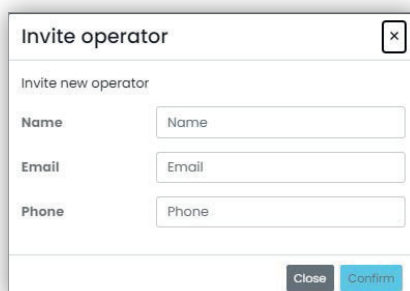

Invite operator


Invite new operator

Name: [input]
 Email: [input]
 Phone: [input]

Buttons: Close, Confirm

il est possible d'y saisir le Nom (Name) et l'adresse e-mail (obligatoires) et, en option, le Téléphone (Phone). En confirmant, le portail envoie un e-mail au nouvel Opérateur, tout comme pour l'invitation à un Installateur ou à un Gestionnaire installation.

5.3.3.4.2 Modifier

Pour modifier les propriétés d'un Opérateur, cliquez sur l'icône  en face du nom. Lorsqu'un Opérateur a été saisi, il ne sera possible de modifier que les propriétés du téléphone. Pour modifier le nom, il faudra le supprimer et le recréer avec le nom souhaité.

View Vimar Portal


5.3.3.4.3 Supprimer

Pour supprimer un Opérateur, cliquez sur l'icône  (ou sur  s'il est « en attente ») en face du nom.

View Vimar Portal

5.3.4 Appartements

Cette page énumère tous les appartements qui ont été configurés par l'Installateur au moment de la configuration initiale de l'installation. La partie supérieure présente des filtres à utiliser pour réduire les résultats affichés dessous.

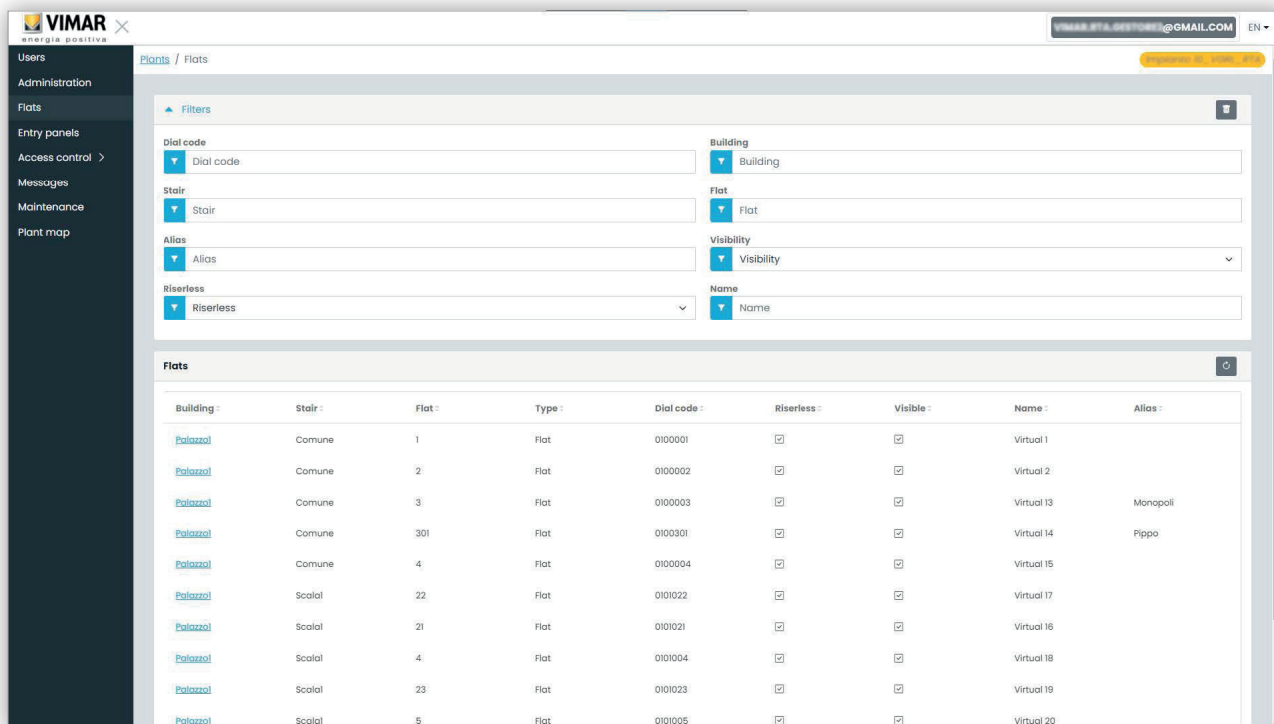

Building	Stair	Flat	Type	Dial code	Riserless	Visible	Name	Alias
Palazzo1	Comune	1	Flat	0100001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Virtual 1	
Palazzo1	Comune	2	Flat	0100002	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Virtual 2	
Palazzo1	Comune	3	Flat	0100003	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Virtual 13	Monopoli
Palazzo1	Comune	301	Flat	0100301	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Virtual 14	Pippo
Palazzo1	Comune	4	Flat	0100004	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Virtual 15	
Palazzo1	Scala1	22	Flat	0101022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Virtual 17	
Palazzo1	Scala1	21	Flat	0101021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Virtual 16	
Palazzo1	Scala1	4	Flat	0101004	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Virtual 18	
Palazzo1	Scala1	23	Flat	0101023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Virtual 19	
Palazzo1	Scala1	5	Flat	0101005	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Virtual 20	

En cliquant sur le nom d'un appartement, la page correspondante s'ouvre, avec toutes les propriétés de l'appartement regroupées dans les sections ci-après :


- Configuration (Configuration)
- Utilisateurs (Users)
- APPLIS mobiles (Mobile APPs)
- CCTV (CCTV)
- Actuateurs (Actuators).

Les paragraphes suivants fournissent des détails supplémentaires.

5.3.4.1 Configuration

Cette section contient la configuration spécifique de l'appartement :


- **Code (Code) (lecture seule)** : le code à composer
- **Immeuble (Building), Escalier (Stair) et Appartement (Flat) (lecture seule)** : les coordonnées topographiques
- **Nom1 (Name1), Nom2 (Name2), Nom élargi (Ext) (lecture-écriture)** : les noms attribués à l'appartement
- **Visible (Visible)** (lecture-écriture) : détermine si l'appartement est visible sur le poste extérieur
- **Alias (lecture-écriture)** : un nom personnalisé attribué par l'équipe du back-office et que les Locataires de l'appartement ne peuvent pas modifier
- **Sans colonne montante (Riserless) (lecture seule)** : indique si l'appartement est virtuel (sans postes intérieurs physiques)
- **Administrateur d'appartement (Apt manager) (lecture-écriture)** : l'Administrateur éventuellement attribué à l'appartement. Dans ce cas, la section APPLI mobile ne sera pas visible car seul l'Administrateur d'appartement peut gérer les APPLIS associées à l'appartement.
- **Appartement partenaire (Partner flat) (lecture seule)** : au cas où l'appartement serait associé à un appartement partenaire. Le lien de partenariat connecte un appartement virtuel à un appartement physique. En appelant l'appartement virtuel à partir de la platine, les dispositifs des deux appartements retentiront. En appelant l'appartement physique à partir de la platine, il sera le seul à retentir.

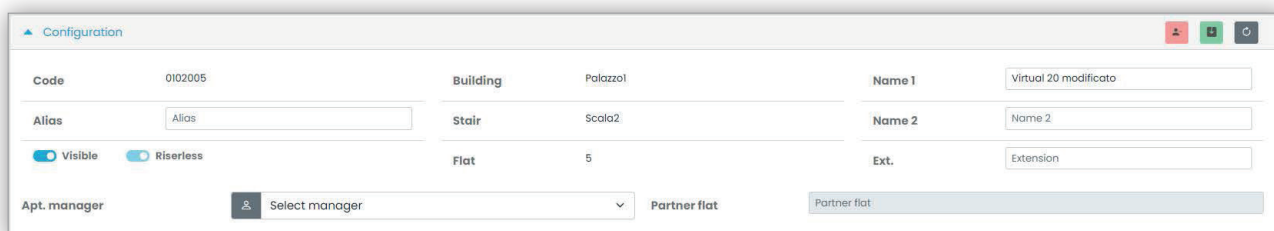



Code	0102005	Building	Palazzo1	Name 1	Virtual 20 modificato
Alias	Alias	Stair	Scala2	Name 2	Name 2
Visible	<input checked="" type="checkbox"/>	Flat	5	Ext.	Extension
Riserless	<input checked="" type="checkbox"/>	Apt. manager		Partner flat	
		Select manager		Partner flat	

View Vimar Portal

5.3.4.2 Utilisateurs


Cette section énumère les utilisateurs associés à l'appartement. Cliquez sur le bouton  pour associer un utilisateur à l'appartement en qualité de Locataire. Pour cela, l'utilisateur doit posséder une adresse e-mail valide à laquelle le portail pourra envoyer l'e-mail contenant l'invitation et les instructions pour créer un compte MyVimar, au cas où il n'en posséderait pas encore un.

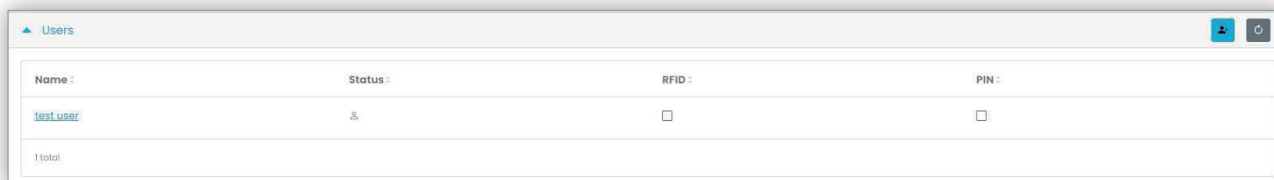







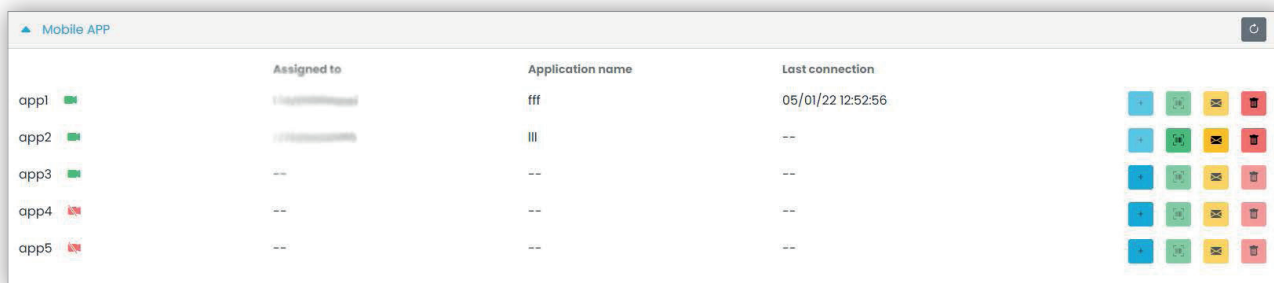















Name	Status	RFID	PIN
test user		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 total			

5.3.4.3 APPLIS mobiles

Cette section permet de configurer les 5 services APPLIS disponibles pour l'appartement. Une ligne est disponible pour chaque service APPLI, le symbole vert indique les services avec aperçu vidéo et le symbole rouge indique les services sans aperçu.




	Assigned to	Application name	Last connection	
app1 		fff	05/01/22 12:52:56	  
app2 		lll	---	  
app3 	---	---	---	  
app4 	---	---	---	  
app5 	---	---	---	  

Il est possible d'exécuter les actions décrites aux paragraphes suivants pour chaque service APPLI.

5.3.4.3.1 Attribuer le service ()

Cliquez sur le bouton pour ouvrir le formulaire qui permet d'attribuer une APPLI à un utilisateur.

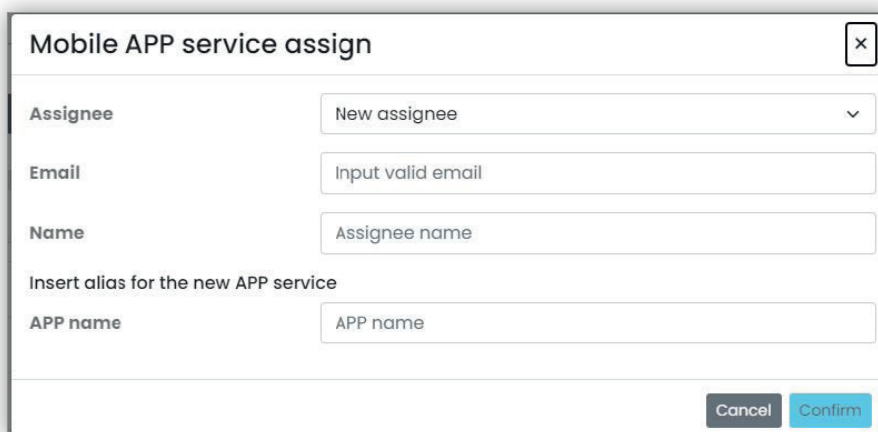

Mobile APP service assign

Assignee

New assignee

Email

Input valid email

Name

Assignee name

Insert alias for the new APP service

APP name

Cancel


Confirm


La personne à laquelle l'attribuer peut être choisie dans la liste des Locataires déjà associée à l'appartement ou à un nouvel utilisateur qui peut être invité directement, en sélectionnant l'option Nouvel attributaire (New assignee) dans la case combinée. Dans ce cas, il faudra fournir l'adresse e-mail et le nom de l'attributaire et un autre nom pour le service APPLI. Vu la possibilité d'attribuer plusieurs services APPLI au même attributaire, signalons qu'il est nécessaire d'indiquer un nom APPLI pour les distinguer. En confirmant l'attribution du service, l'attributaire du service recevra un e-mail et les autres boutons deviendront disponibles.

View Vimar Portal

5.3.4.3.2 Afficher une invitation en attente (:qrcode_ico:)

Ce bouton est disponible uniquement en présence d'une invitation en attente. Le sélectionner pour afficher les données de l'invitation en attente :

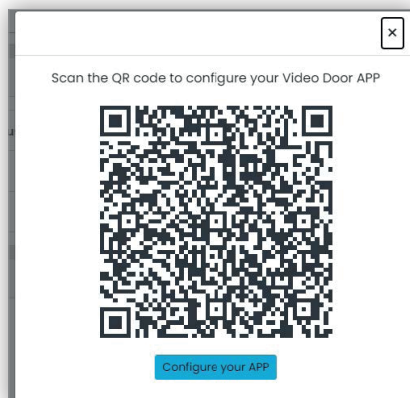

il est possible d'utiliser le code QR (ou le bouton « configurer l'APPLI » (Configure your APP), si la page du navigateur d'un smartphone s'ouvre) pour configurer une APPLI Vimar. Lorsque la configuration du service est complétée, le paramètre « Dernière connexion » (Last connection) est rempli et le bouton  ne peut plus être sélectionné.

5.3.4.3.3 Renvoyer le mail d'invitation ()

Cliquez sur ce bouton pour renvoyer l'e-mail de l'invitation à l'attributaire du service APPLI. À l'instar du bouton :qrcode_ico:, il ne sera plus disponible après que la configuration du service de l'APPLI aura été complétée.

5.3.4.3.4 Supprimer un service APPLI ()

En cliquant sur le bouton de la poubelle en face d'une rubrique de service APPLI, vous supprimez le service APPLI : l'attributaire de ce service ne pourra plus recevoir d'appels provenant des dispositifs faisant partie de l'installation.

5.3.4.4 CCTV

Cette section énumère toutes les CCTV configurées par l'Installateur sur l'installation. Il est possible de sélectionner/désélectionner la case de contrôle pour que devienne respectivement visible/invisible la CCTV depuis l'appartement.

CCTV		
Name	Video URL	Visible
TVCC1	rtsp://0.0.0.201:554/profile1	<input checked="" type="checkbox"/>
TVCC2	rtsp://0.0.0.202:554/profile1	<input type="checkbox"/>
TVCC3	rtsp://0.0.0.203:554/profile1	<input type="checkbox"/>
TVCC4	rtsp://0.0.0.204:554/profile1	<input type="checkbox"/>
4 total		

View Vimar Portal

5.3.4.5 Actuators

Cette section énumère tous les actionneurs configurés par l'Installateur sur l'installation. Il est possible de sélectionner/désélectionner le checkbox pour que l'actionneur devienne respectivement visible/invisible à l'appartement.

▲ Actuators

Name	Type	Visible
PE55001 attuazione AV	DOOR	<input checked="" type="checkbox"/>
TASTIERA della targa	DOOR	<input checked="" type="checkbox"/>
RFID Targa Prova	DOOR	<input checked="" type="checkbox"/>
RFID45002 attuazione	LIGHT	<input checked="" type="checkbox"/>

16 total

1

2


3

4

View Vimar Portal

5.3.5 Postes extérieurs

Cette page affiche la liste de tous les postes extérieurs qui ont été configurés sur l'installation.

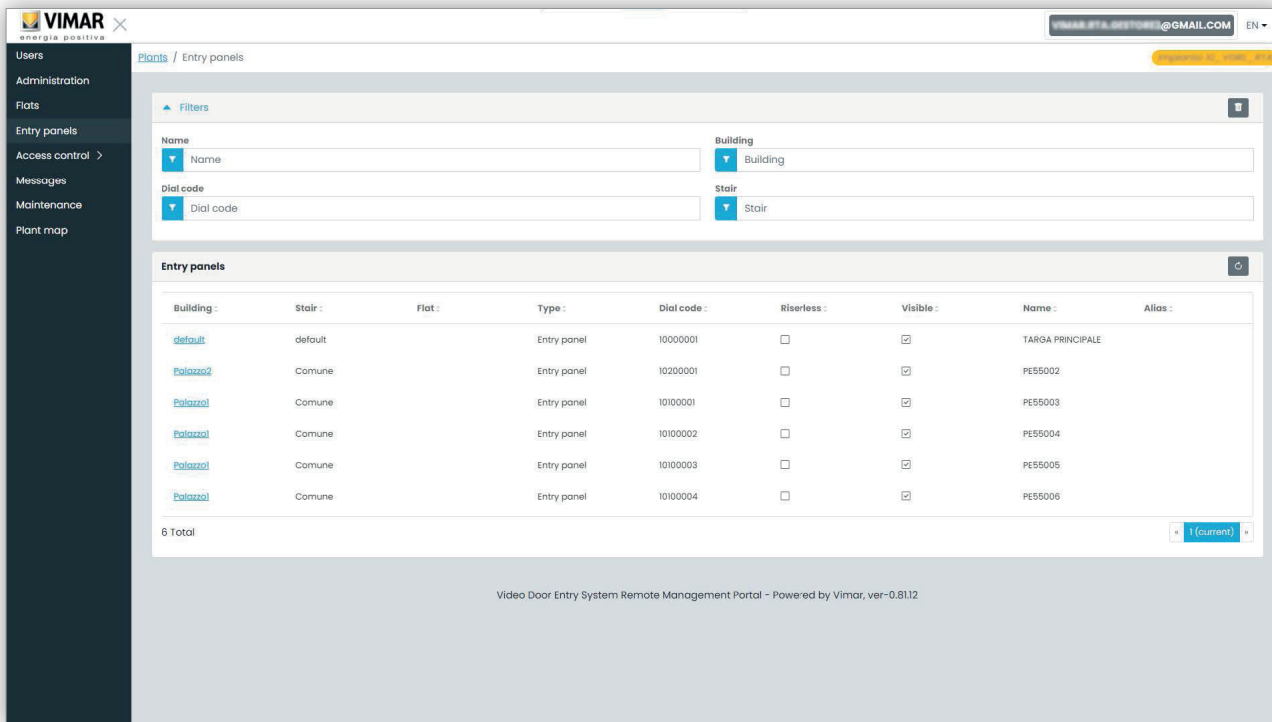

VIMAR energia positiva

Users Administration Flats Entry panels Access control > Messages Maintenance Plant map

Plants / Entry panels

Filters

Name: [Name] Building: [Building] Stair: [Stair]

Dial code: [Dial code]


Entry panels

Building	Stair	Flat	Type	Dial code	Riserless	Visible	Name	Alias
default	default		Entry panel	10000001	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TARGA PRINCIPALE	
Palazzo2	Comune		Entry panel	10200001	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PE55002	
Palazzo2	Comune		Entry panel	10100001	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PE55003	
Palazzo2	Comune		Entry panel	10100002	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PE55004	
Palazzo2	Comune		Entry panel	10100003	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PE55005	
Palazzo2	Comune		Entry panel	10100004	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PE55006	

6 Total

Video Door Entry System Remote Management Portal - Powered by Vimar, ver-0.81.12

Cliquez sur le nom d'un poste extérieur pour ouvrir la page correspondante sur laquelle sont indiquées les données spécifiques du poste extérieur comme le montre la figure ci-après :

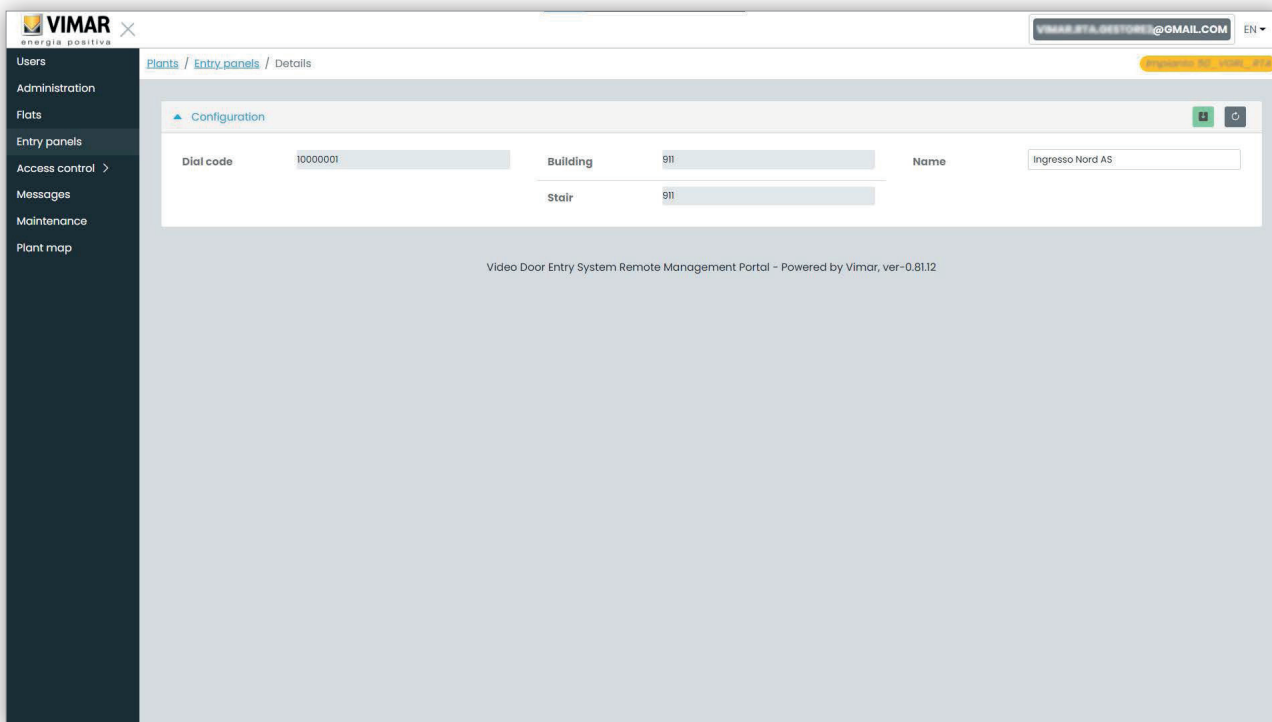

VIMAR energia positiva

Users Administration Flats Entry panels Access control > Messages Maintenance Plant map

Plants / Entry panels / Details

Configuration

Dial code: 10000001 Building: 911 Stair: 911 Name: Ingresso Nord AS

Video Door Entry System Remote Management Portal - Powered by Vimar, ver-0.81.12

La seule propriété qui peut être modifiée est le nom du poste extérieur.

View Vimar Portal

5.3.6 Contrôle d'accès


Cette section du portail permet de configurer le système de contrôle d'accès de l'installation. Plus précisément, la section compte 3 sous-sections où il est possible de configurer respectivement :

- Passages (Gates)
- Groupes (Groups)
- Jours fériés (Holidays)

Les paragraphes suivants fournissent des détails supplémentaires.


5.3.6.1 Vue d'ensemble

Cette page fournit une vue d'ensemble des données historiques d'accès à l'installation. La page prédéfinie sera semblable à la figure ci-après :

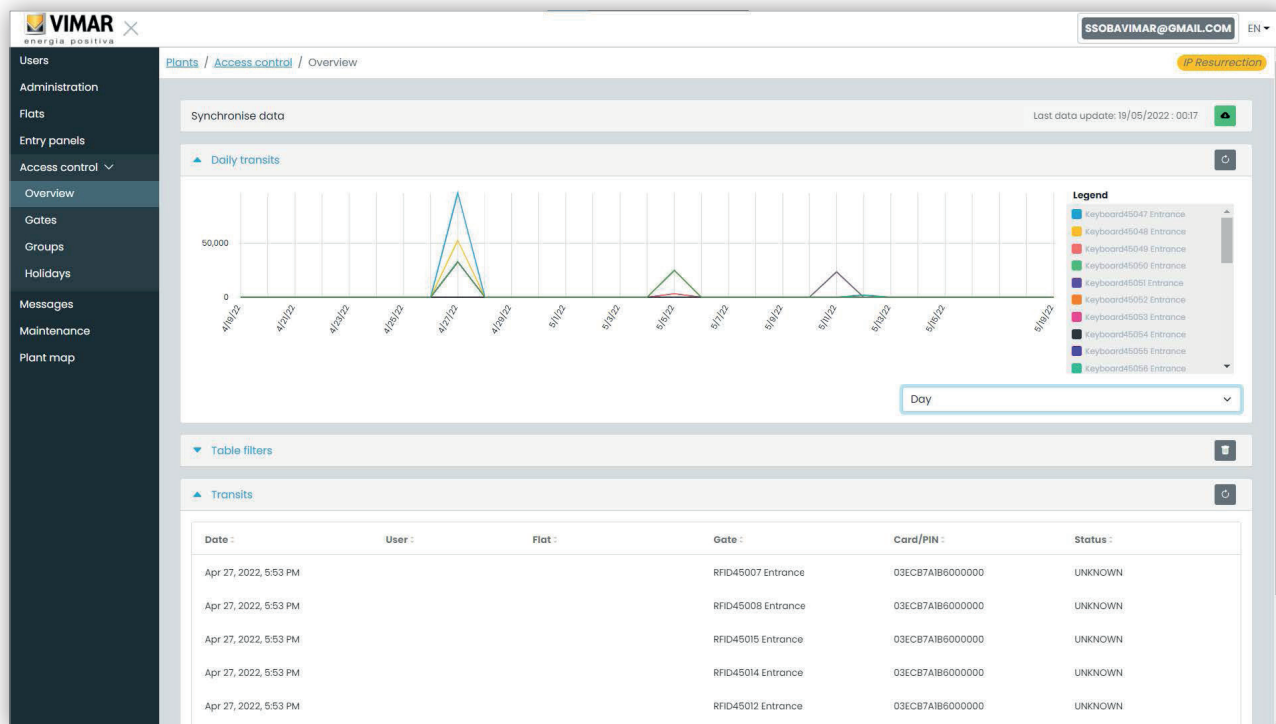

La page contient les 4 sections suivantes :

- un bouton permettant de forcer le téléchargement des données d'accès de l'installation au cloud
- un graphique illustrant les données d'accès par passage. Les données d'accès peuvent être regroupées par Mois/Semaine/Jour/Heure/Minute en fonction de l'intervalle de temps sélectionné dans les filtres Tableau. Si la fenêtre temporelle regroupe plus de 7 jours, la formule possible est Mois/Semaine/Jour. Si la fenêtre temporelle recouvre 7 jours ou moins, les options de regroupement sont Jour/Heure/Minute. L'intervalle de temps prédéfini est de 30 jours et la durée maximale est de 365 jours.
- certains filtres peuvent réduire la recherche.

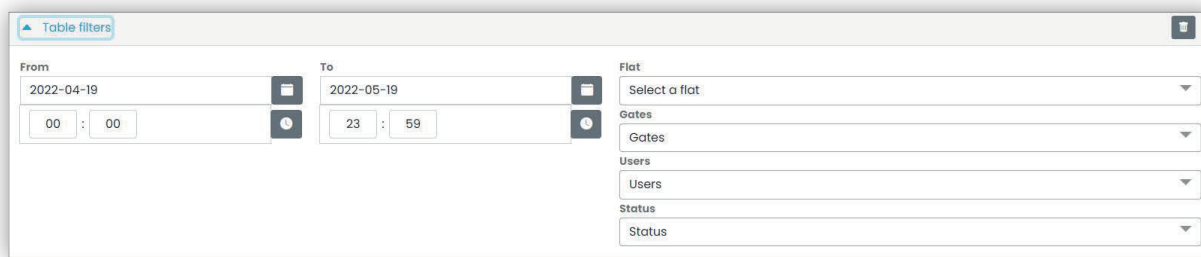


The 'Table filters' dialog box is shown. It has a 'From' field set to '2022-04-19 00:00' and a 'To' field set to '2022-05-19 23:59'. There is a 'Flat' dropdown menu with the option 'Select a flat'. Below these are three checkboxes: 'Gates' (checked), 'Users' (unchecked), and 'Status' (unchecked).

- **De/À** : intervalle de temps (la valeur prédéfinie est 30 jours, avec valeur maximale de 365 jours)
- **Appartement** : sélectionne les passages effectués par les locataires d'un appartement (ou de plusieurs) précis
- **Portails** : sélectionne les passages effectués à travers un ou plusieurs passages spécifiques
- **Utilisateurs** : sélectionne les passages effectués par un ou plusieurs utilisateurs spécifiques
- **État** : sélectionne les passages en fonction de l'état (Autorisé/Refusé/Utilisateur inconnu/Erreur)
- un tableau des résultats avec tous les détails des données tracées.

View Vimar Portal

5.3.6.2 Portails

Cette page affiche tous les passages configurés à l'origine sur l'installation, avec l'application VDIPM.

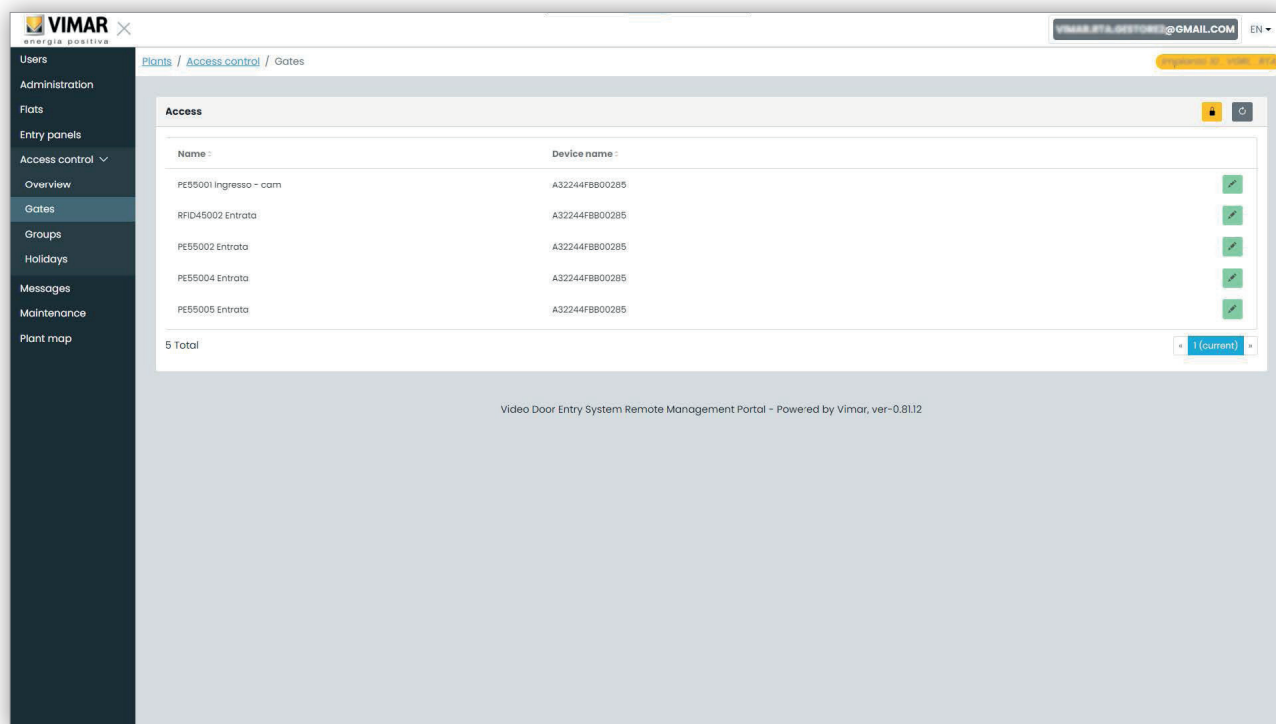

Ne pas oublier qu'il est nécessaire d'utiliser le VDIPM, connecté à l'installation en mode local, pour créer ou supprimer un passage. Le portail permet seulement de changer le nom d'un passage déjà présent en cliquant sur l'icône crayon à droite de la rubrique du passage. Un simple pop-up s'affiche, comme celui-ci :

Edit gate

Gate

PE55001 ingresso - cam

Close


Confirm

View Vimar Portal

5.3.6.3 Groupes

Cette page énumère les groupes configurés sur l'installation. Cette page permet de :

- ajouter un groupe en sélectionnant le bouton « + »
- supprimer un groupe présent en sélectionnant le bouton de la poubelle correspondant à la rubrique du groupe dans la liste
- modifier les propriétés du groupe en cliquant sur le nom du groupe

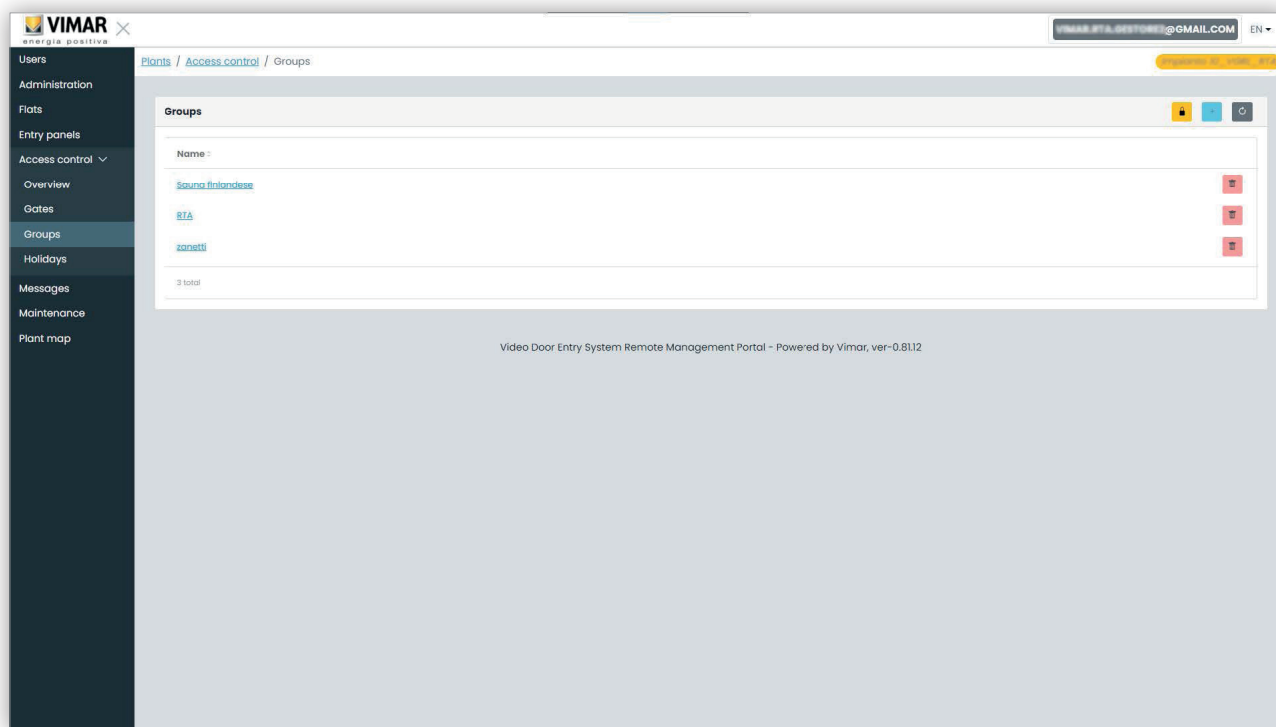

Les propriétés du groupe qu'il est possible de configurer sont signalées dans les paragraphes suivants.

5.3.6.3.1 Nom



5.3.6.3.2 Utilisateurs

Cette section affiche les membres du groupe. Il est possible de supprimer un membre ou d'en ajouter un en choisissant dans la liste des utilisateurs disponibles.

▲ Users

Assigned

User :

Classik 4k

Zanetti_tess

2 total

Available

User :

Codice_1

Codice_2

Marco Nerri

utente 2

utente 1

19 total

5.3.6.3.3 Consignes d'accès

Cette section affiche les consignes d'accès du groupe, valides pour tous les membres qui le composent. Il est possible d'ajouter/modifier/supprimer une consigne d'accès.

▲ Rules


Day :	From :	To :	Gate :	Actuators	
THURSDAY	00:00	04:00	PE55001 ingresso - cam	Rela45003 attivazione	 
ALL	00:00	23:59	RFID45002 Entrata	6FID45002 attivazione	 
2 total					

Voir « Installateur et Agent de maintien » (Chapitre 5.2) pour tout détail supplémentaire.


View Vimar Portal

5.3.6.4 Jours fériés

Cette page affiche la liste des jours de l'année qui peuvent être configurés comme « Jours fériés » (Holidays) après avoir défini les intervalles horaires d'applicabilité d'une consigne d'accès.

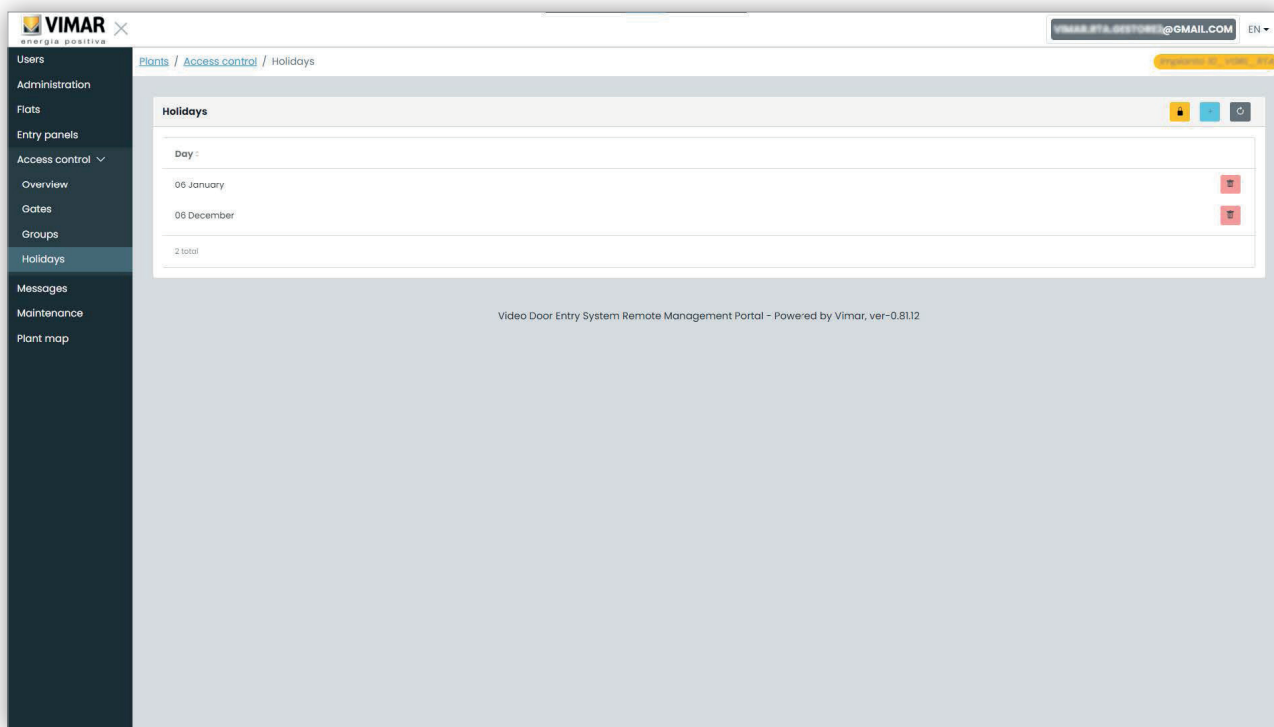

Cette page permet d'ajouter un nouveau jour férié en appuyant sur le bouton « + » et d'en supprimer un présent en appuyant sur le bouton de la poubelle. Les exemples typiques sont le 1er janvier, le 25 décembre et ainsi de suite.

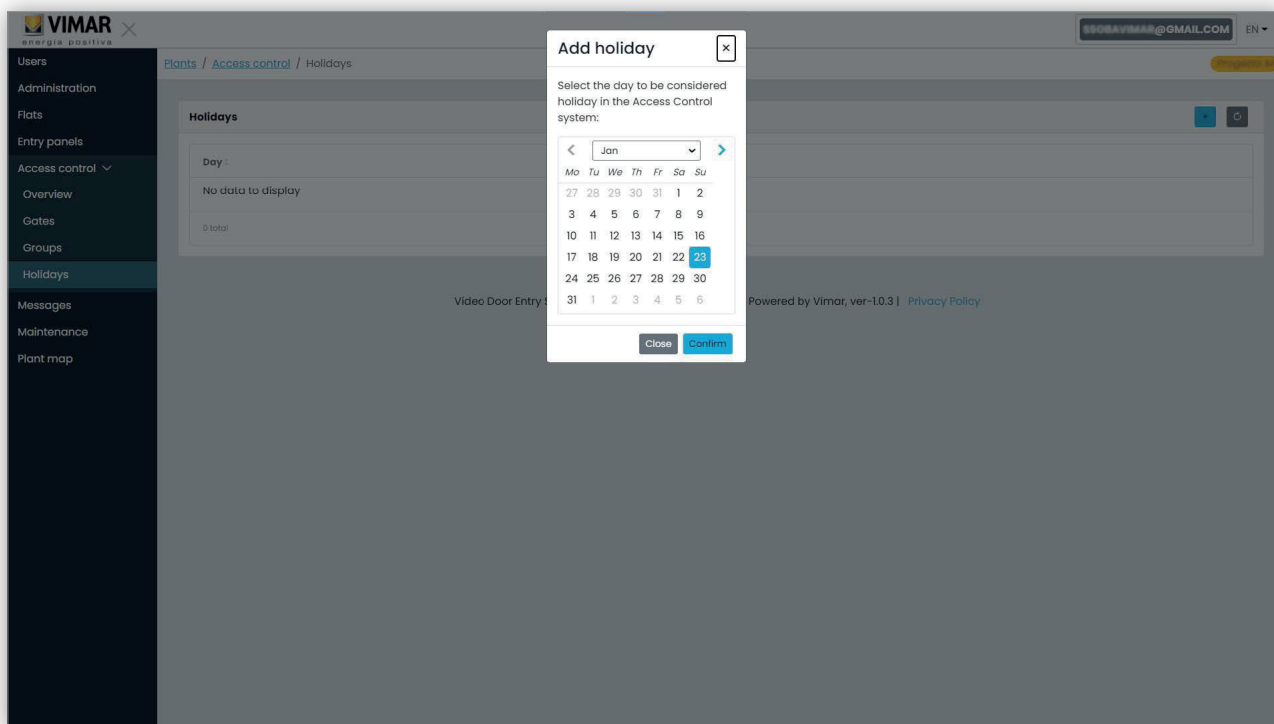


View Vimar Portal


5.3.7 Messages

Cette page permet d'envoyer des messages à tous les appartements, qu'ils soient physiques ou virtuels, pour signaler aux locataires certains événements/activités en cours à l'intérieur de l'immeuble. La page conserve l'enregistrement de tous les messages envoyés, pour une expérience utilisateur semblable à un programme client de courrier électronique.


IMPORTANT : le portail **permet d'envoyer** des messages mais **il ne permet pas d'en recevoir**.

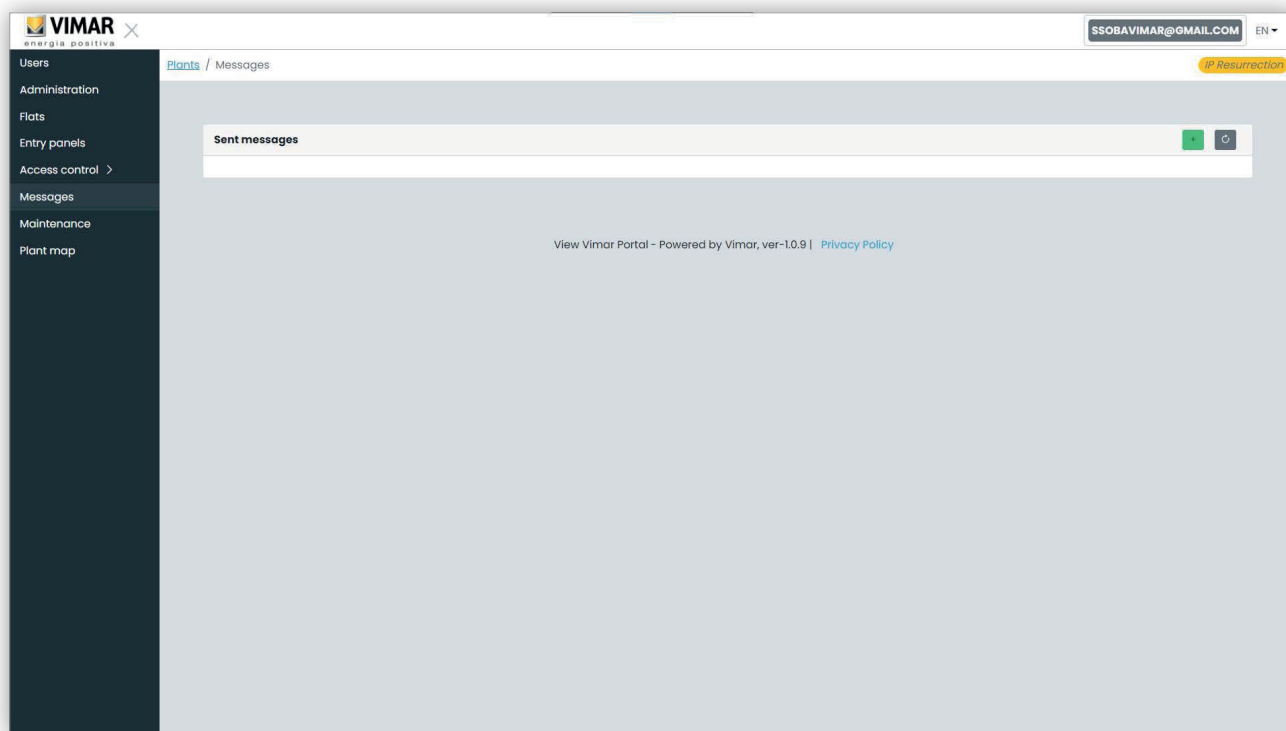


Pour composer et envoyer un nouveau message, cliquer sur le bouton  en haut à droite ; la page de création du message s'affiche :

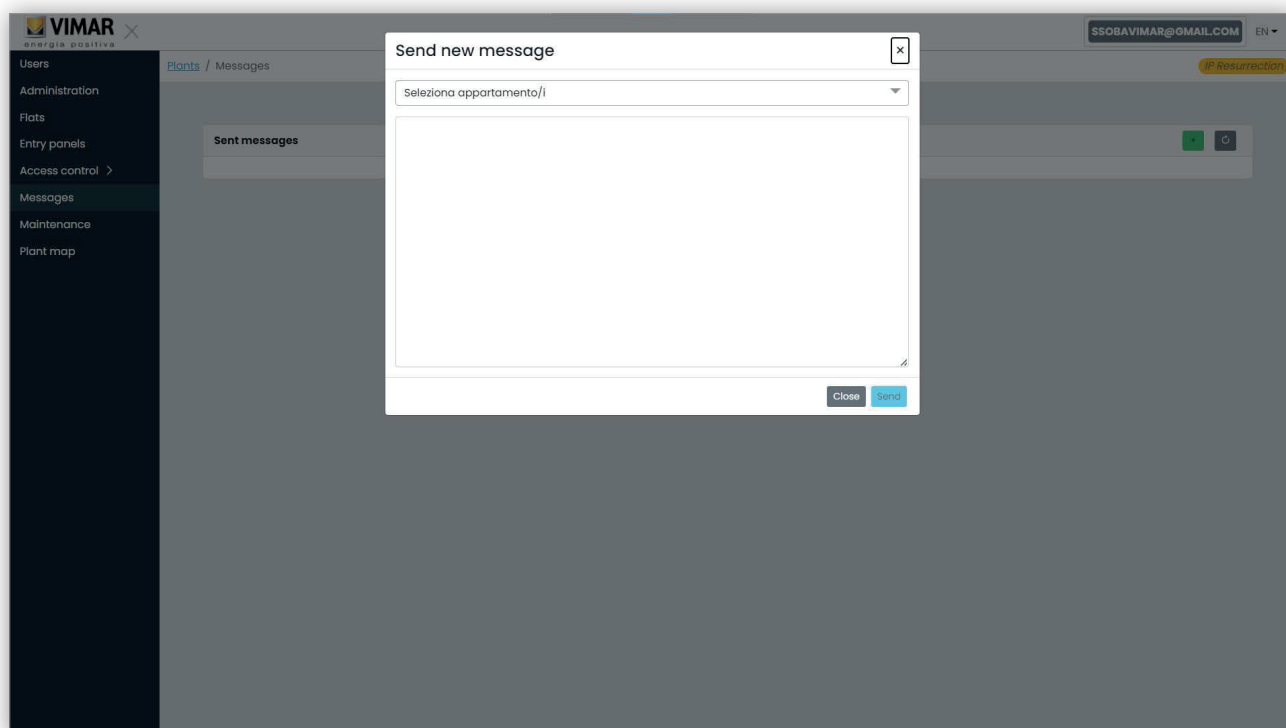


Cette fenêtre permet de remplir le champ des destinataires avec tous les appartements auxquels l'on souhaite envoyer le message.

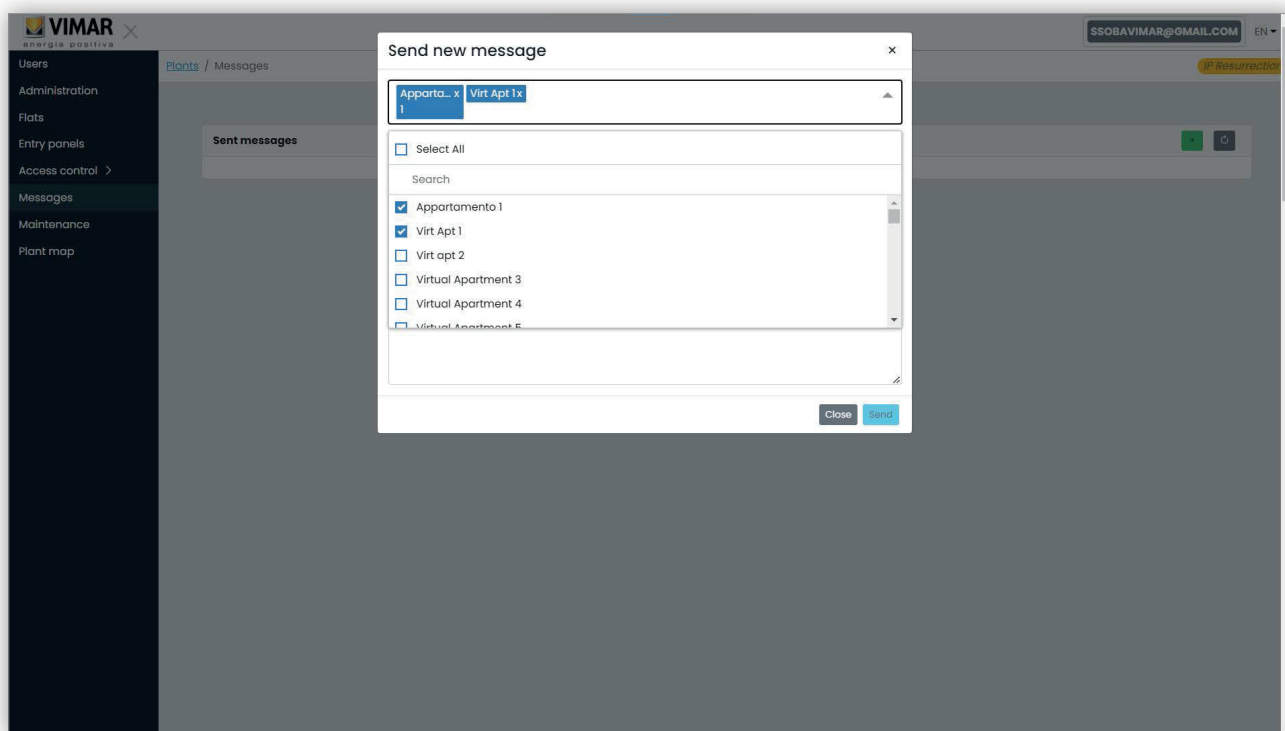


Après avoir saisi les destinataires, il est possible d'écrire le message. Le bouton « Envoyer » ne sera disponible qu'après avoir écrit le texte à envoyer. Il est donc impossible d'envoyer des messages vides.

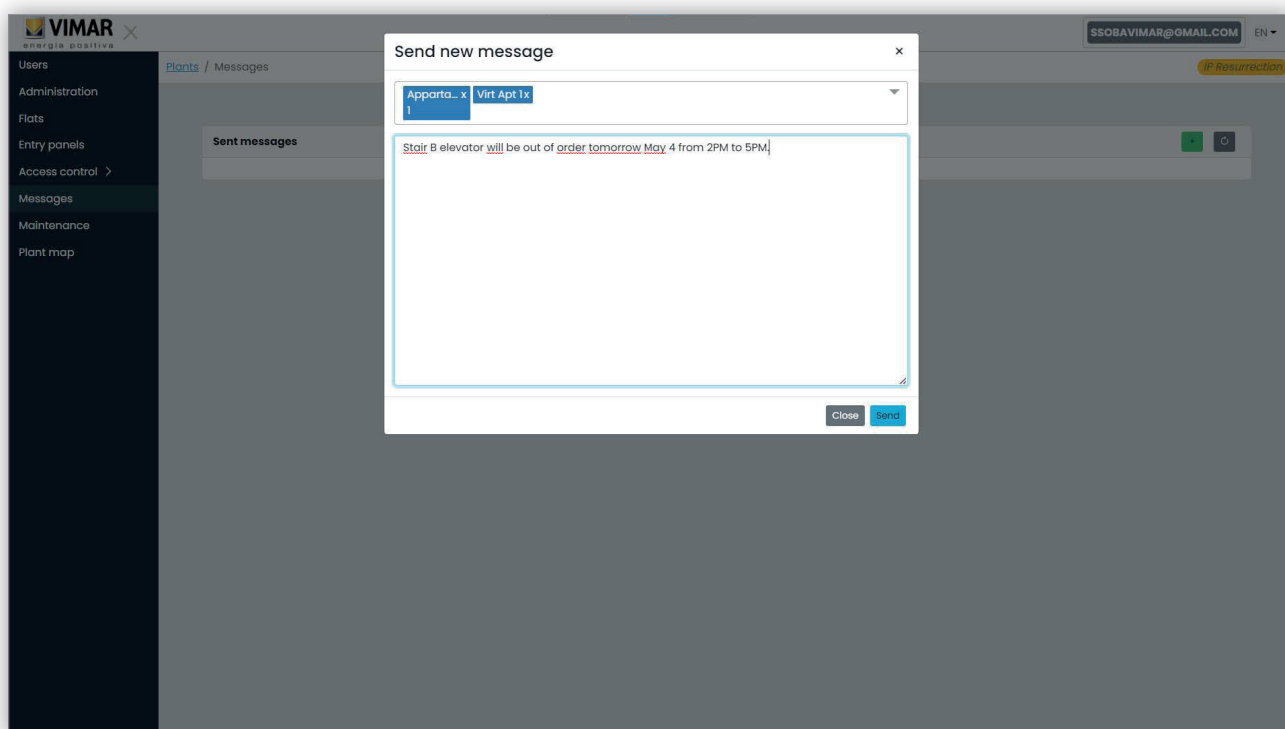

Après avoir terminé le message, l'envoyer en cliquant sur le bouton « Envoyer ». Le portail affiche un pop-up confirmant que le message a été envoyé et met à jour la liste des messages envoyés.

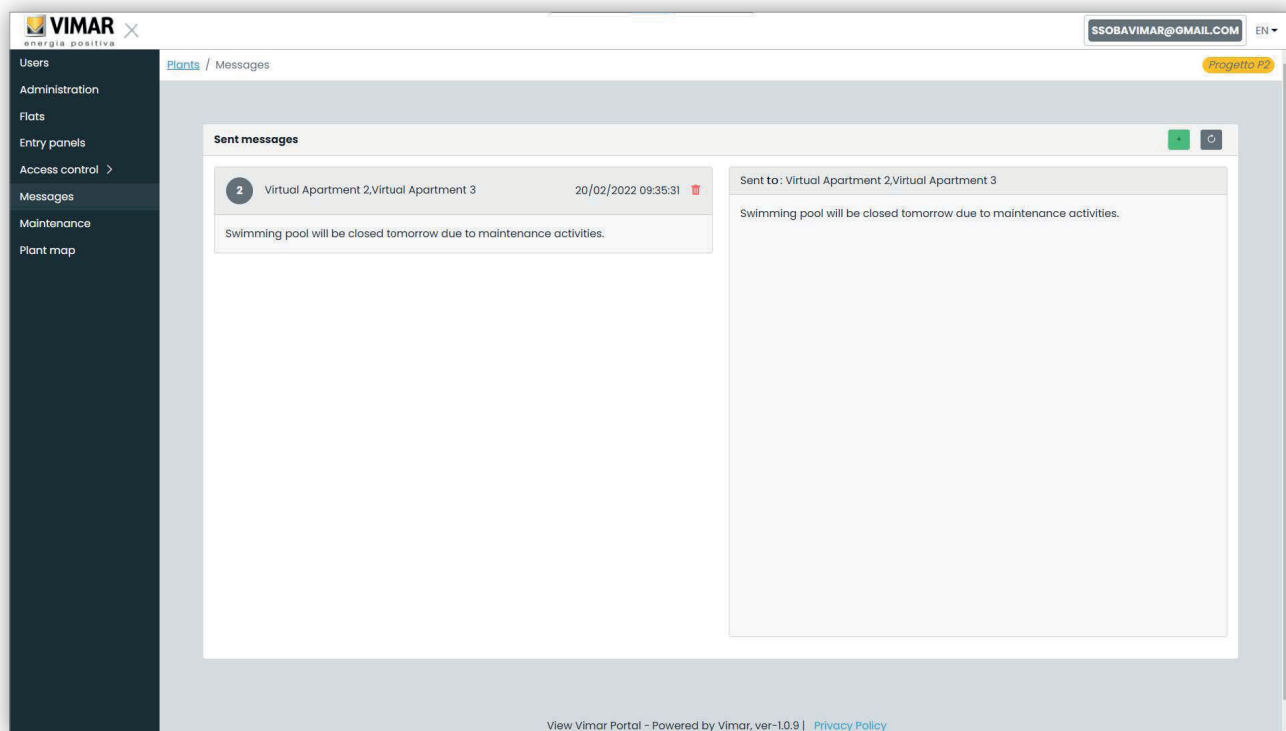

Il est possible de supprimer un élément de la liste des messages envoyés en cliquant sur l'icône de la poubelle sur le message. Au cours de cette opération, le portail affiche une fenêtre de dialogue, comme celle illustrée ci-après, et le message sera supprimé, uniquement après avoir confirmé cette option.

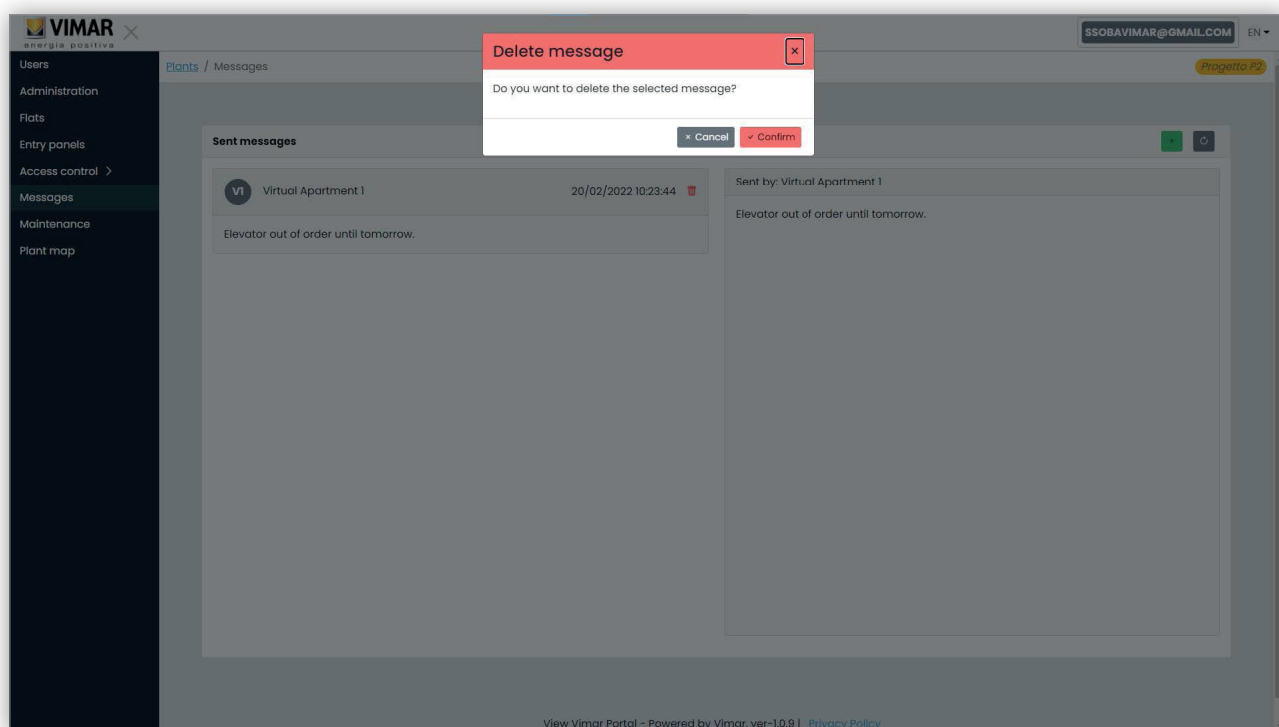

View Vimar Portal

5.3.8 Entretien

Cette page affiche toutes les activités exécutées par les utilisateurs du back-office concernant l'installation. Chaque activité enregistrée affiche la date et l'heure (Date), le nom de l'utilisateur (User), le rôle (Role) à l'intérieur de l'installation et une brève description (Activity) de l'activité.

VIMAR
energia positiva

Users

Administration

Flats

Entry panels

Access control

Overview

Gates

Groups

Holidays

Messages

Maintenance

Plant map

Plants / Maintenance / Maintenance

Maintenance

From
yyyy-mm-dd

To
yyyy-mm-dd

User
User

Maintenance

Date	User	Role	Activity
2021/12/23 16:47:21	Inquilino3	Tenant	Invite [CONFIRMED] for this role: [Tenant] and plant: [00c0...
2021/12/23 16:50:47	Gestore2	Manager	Login for user: [1286eec8-6a53-4df9-89ae-2ae061fff7bd] c
2021/12/23 16:54:48	Gestore2	Manager	Logout for user: [1286eec8-6a53-4df9-89ae-2ae061fff7bd]
2021/12/23 16:55:54	Gestore2	Manager	Login for user: [1286eec8-6a53-4df9-89ae-2ae061fff7bd] c
2021/12/23 17:01:18	Gestore2	Manager	Assigned new mobile App to user: [Inquilino3] for this pk
2021/12/23 17:01:23	Gestore2	Manager	Logout for user: [1286eec8-6a53-4df9-89ae-2ae061fff7bd]
2021/12/23 17:01:50	Inquilino3	Guest	Invite [CONFIRMED] for this role: [Tenant] and plant: [00c0...
2021/12/23 17:42:08	No name specified	Installer	Login for user: [bbadb841-febf-4069-91c0-14e6c707a8b9]
2021/12/24 23:06:09	Gestore2	Manager	Login for user: [1286eec8-6a53-4df9-89ae-2ae061fff7bd] c
2021/12/24 23:20:32	Gestore2	Manager	Logout for user: [1286eec8-6a53-4df9-89ae-2ae061fff7bd]

1075 Total

VIMAR PTA.GESTORE2@GMAIL.COM

EN


307 (current)

Video Door Entry System Remote Management Portal - Powered by Vimar, ver-0.8.1.2

View Vimar Portal

5.3.9 Carte installation

Cette page permet de conserver dans la mémoire 5 images qui pourront être utiles pour la gestion de l'installation. Les images pourraient représenter, par exemple, la topographie des appartements, des ascenseurs, la position des postes extérieurs, etc..

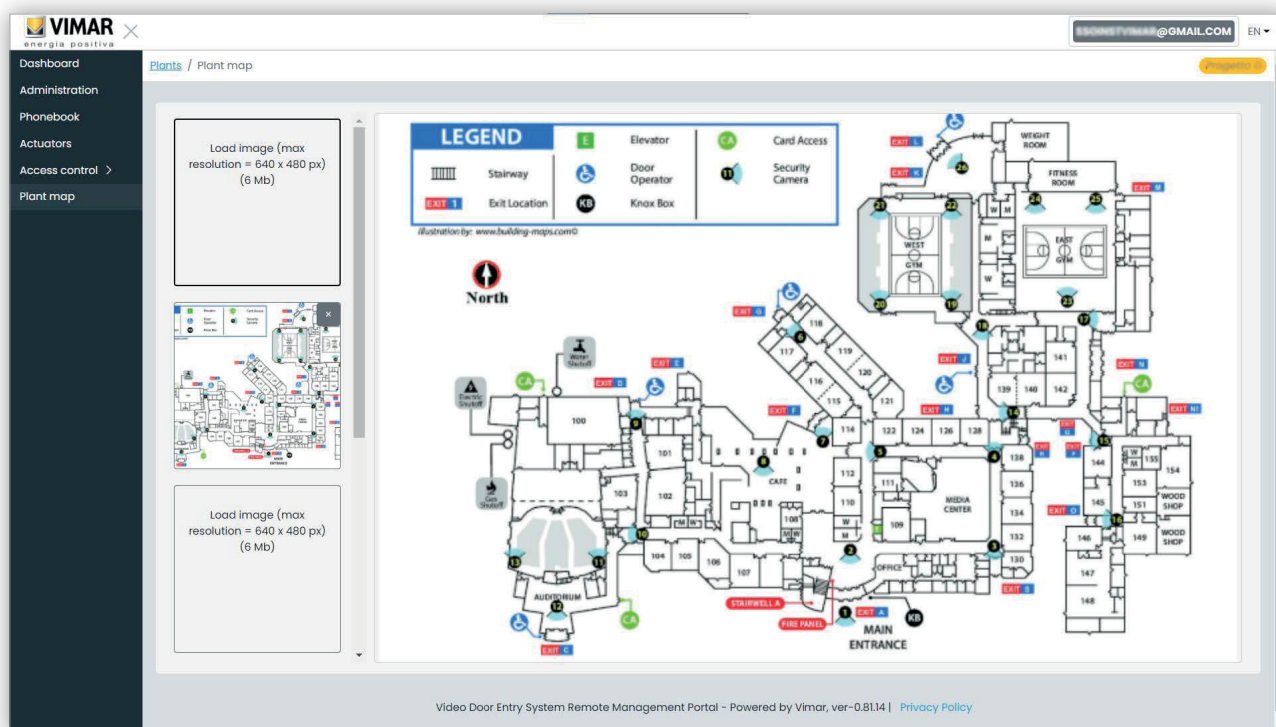


Sur le côté gauche de la page, il est possible d'utiliser un sélecteur de fichier (avec aperçu) pour télécharger les images et passer d'une image à l'autre.

View Vimar Portal

5.4 Administrateur d'appartement

5.4.1 Liste des appartements

En accédant au portail View Vimar en qualité de Locataire ou d'Administrateur d'appartement, l'écran affiche la page de la liste des appartements qui vous sont attribués. Pour chaque appartement est indiqué le rôle d'appartenance (Locataire ou Administrateur d'appartement).

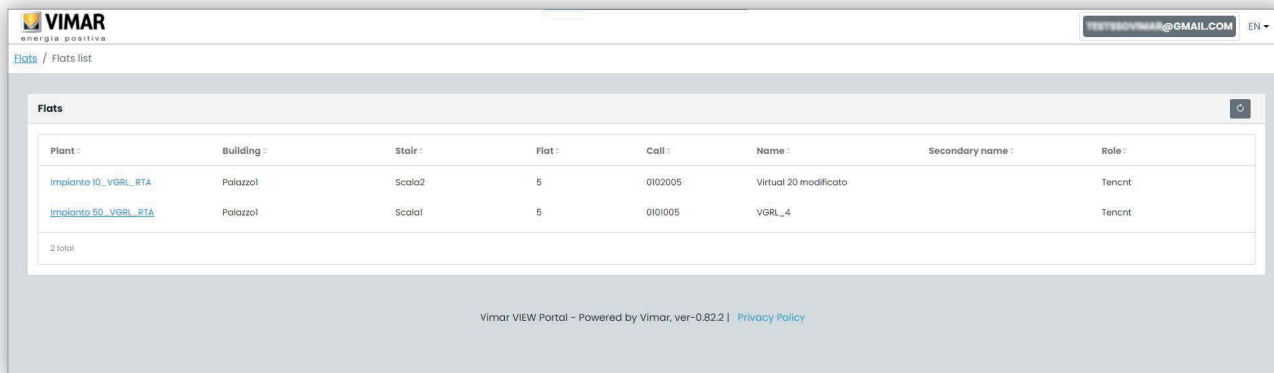

Plant	Building	Stair	Flat	Call	Name	Secondary name	Role
Impianto 10_VGRL_RTA	Palazzo1	Scala2	5	0102005	Virtual 20 modificato		Tenant
Impianto 50_VGRL_RTA	Palazzo1	Scala1	5	0101005	VGRL_4		Tenant


2 total

Vimar VIEW Portal - Powered by Vimar, ver-0.82.2 | [Privacy Policy](#)

En cliquant sur le lien d'un appartement, le portail ouvre la page de l'appartement.

5.4.2 Page des appartements

Si vous êtes Administrateur d'appartement, la page des appartements sera semblable à celle de la figure ci-après.

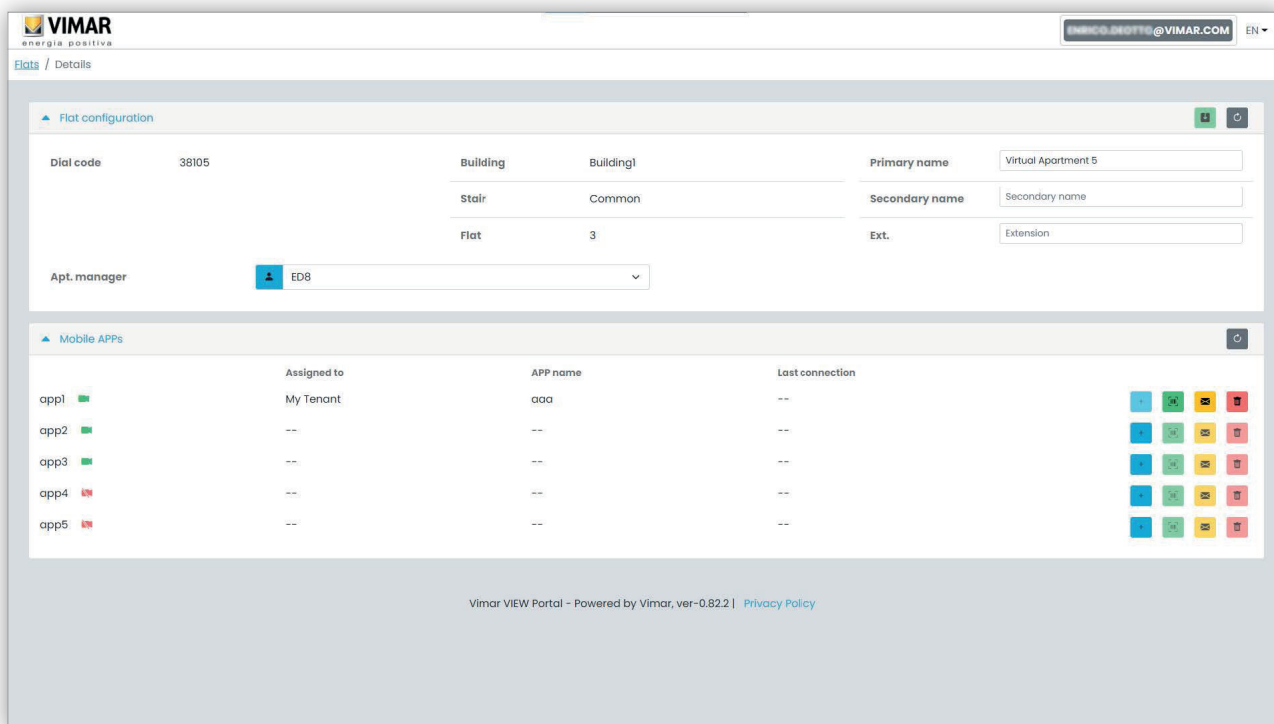

Flat configuration

Dial code: 38105

Building: Building1


Stair: Common

Flat: 3

Primary name: Virtual Apartment 5

Secondary name: Secondary name

Ext.: Extension

Apt. manager:  ED8

Mobile APPs

app	Assigned to	APP name	Last connection
app1	My Tenant	aaa	--
app2	--	--	--
app3	--	--	--
app4	--	--	--
app5	--	--	--

Vimar VIEW Portal - Powered by Vimar, ver-0.82.2 | [Privacy Policy](#)

La page est divisée en deux sections qui sont décrites aux paragraphes suivants.

View Vimar Portal


























5.4.2.1 Configuration de l'appartement

Cette section contient la configuration générale de l'appartement. Elle permet de voir les paramètres principaux de l'appartement. Plus précisément, cette page permet de modifier les paramètres suivants.

- Nom principal (*Primary name*) : le nom principal affiché sur les postes extérieurs
- Nom secondaire (*Secondary name*) : le nom secondaire affiché sur les postes extérieurs
- Nom élargi (*Extended name*) :
- Administrateur d'appartement (*Apt manager*) : rubrique permettant d'inviter un nouvel Administrateur d'appartement choisi parmi les autres Locataires de l'appartement. Lorsque l'opération est terminée, le portail envoie un e-mail d'invitation au nouveau candidat. L'utilisateur qui a envoyé l'invitation restera en service jusqu'à ce que la personne nommée effectue l'accès, accepte l'invitation et prenne service.

5.4.2.2 APPLI Mobile

Cette section permet de configurer les 5 services APPLIS disponibles pour l'appartement. Une ligne est disponible pour chaque service APPLI, le symbole vert indique les services avec aperçu vidéo et le symbole rouge indique les services sans aperçu.

Mobile APP				
	Assigned to	Application name	Last connection	
app1		fff	05/01/22 12:52:56	   
app2		lll	--	   
app3		--	--	   
app4		--	--	   
app5		--	--	   

Il est possible d'exécuter les actions décrites aux paragraphes suivants pour chaque service APPLI.

5.4.2.2.1 Attribuer le service ()

Cliquez sur le bouton pour ouvrir le formulaire qui permet d'attribuer une APPLI à un utilisateur.

Mobile APP service assign

Assignee

New assignee

Email

Input valid email

Name

Assignee name

Insert alias for the new APP service

APP name

APP name

Cancel


Confirm


L'attributaire de l'APPLI peut être choisi dans la liste des Locataires déjà associés à l'appartement ou il peut être invité directement, en sélectionnant l'option Nouvel attributaire (New assignee) dans la case combinée correspondante. Dans ce dernier cas, il faudra fournir l'adresse e-mail et le nom de l'attributaire. Il faudra également fournir un nom pour le service APPLI. Vu la possibilité d'attribuer plusieurs services APPLI au même attributaire, signalons qu'il est nécessaire d'indiquer un nom APPLI pour les distinguer. En confirmant l'attribution du service, l'attributaire du service recevra un e-mail et les autres boutons deviendront disponibles.

View Vimar Portal


5.4.2.2.2 Afficher une invitation en attente ()

Ce bouton est disponible uniquement en présence d'une invitation en attente. Le sélectionner pour afficher les données de l'invitation en attente :

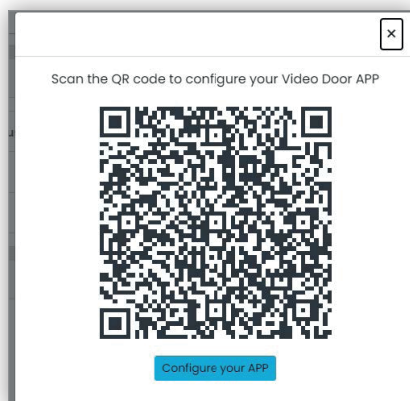

il est possible d'utiliser le code QR (ou le bouton « configurer l'APPLI » (Configure your APP), si la page du navigateur d'un smartphone s'ouvre) pour configurer une APPLI Vimar. Lorsque la configuration du service est complétée, le paramètre « Dernière connexion » (Last connection) est rempli et le bouton  ne peut plus être sélectionné.

5.4.2.2.3 Renvoyer le mail d'invitation ()

Cliquez sur ce bouton pour renvoyer l'e-mail de l'invitation à l'attributaire du service APPLI. À l'instar du bouton , il ne sera plus disponible après que la configuration du service de l'APPLI aura été complétée.

5.4.2.2.4 Supprimer un service APPLI ()


En cliquant sur le bouton de la poubelle en face d'une rubrique de service APPLI, vous supprimez le service APPLI : l'attributaire de ce service ne pourra plus recevoir d'appels provenant des dispositifs faisant partie de l'installation.

View Vimar Portal

5.5 Locataire

5.5.1 Liste des appartements

En accédant au portail View Vimar en qualité de Locataire ou de Gestionnaire d'appartement, l'écran affiche la page de la liste des appartements qui vous sont attribués. Pour chaque appartement est indiqué le rôle d'appartenance (Locataire ou Gestionnaire d'appartement).

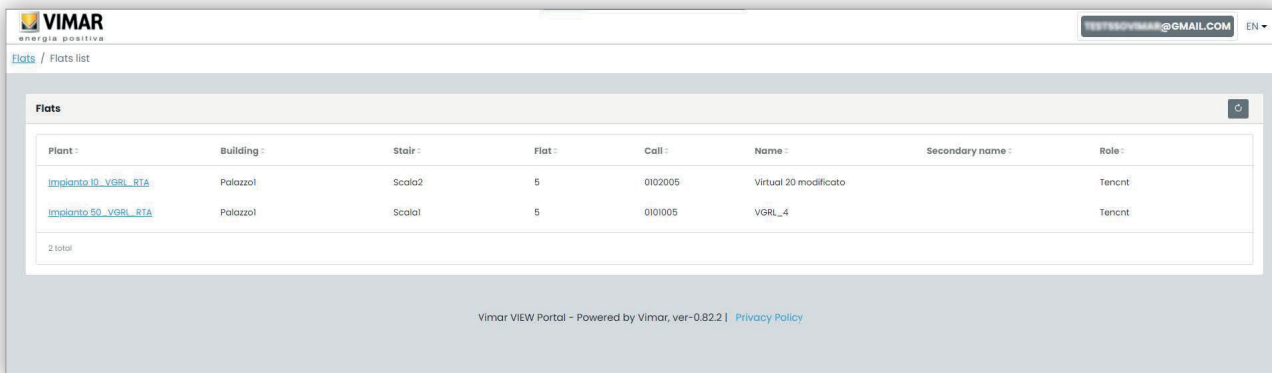

Plant	Building	Stair	Flat	Call	Name	Secondary name	Role
Impianto 10_VGRL_ETA	Palazzo	Scala2	5	0102005	Virtual 20 modificato		Tenant
Impianto 50_VGRL_ETA	Palazzo	Scala1	5	0101005	VGRL_4		Tenant


2 total


Vimar VIEW Portal - Powered by Vimar, ver-0.82.2 | [Privacy Policy](#)

En cliquant sur le nom d'un appartement, le portail ouvre la fiche détaillée de l'appartement en question.

5.5.2 Page de l'Appartement

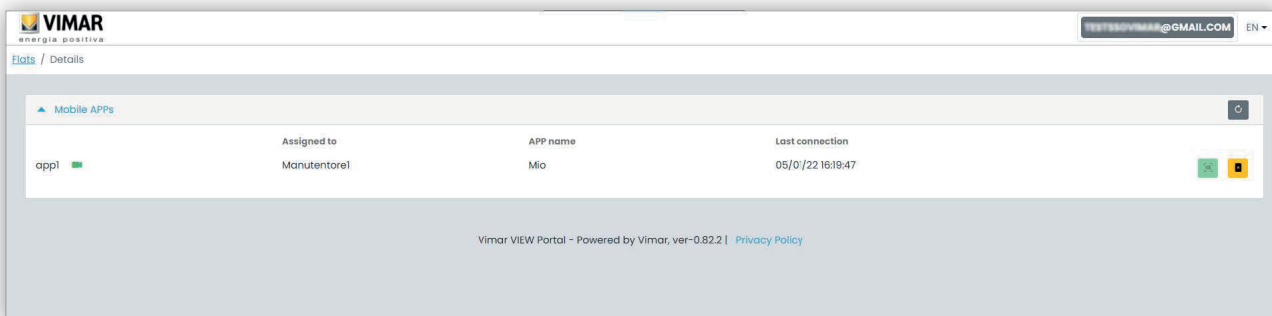

La page de l'appartement dont vous êtes seulement le Locataire est semblable à celle qu'illustre la figure ci-après et elle permet de gérer votre propre service APPLI. Lorsque le service a été entièrement configuré, la page est semblable à celle-ci :





Mobile APPs	Assigned to	APP name	Last connection
appl 	Manutentore1	Mio	05/01/22 16:19:47


Vimar VIEW Portal - Powered by Vimar, ver-0.82.2 | [Privacy Policy](#)

Les différentes colonnes indiquent les informations suivantes :

- si le service APPLI est configuré avec aperçu vidéo () ou sans ()
- le nom APPLI configuré sur votre propre APPLI
- date et heure de la dernière fois que l'APPLI a été connectée au cloud Vimar.

Pour réinitialiser le service APPLI (par ex. si vous changez de smartphone ou pour configurer une nouvelle APPLI), cliquez sur le bouton  , le service APPLI actuel sera réinitialisé et le bouton  devient disponible. En cliquant sur ce bouton, un pop-up de configuration s'ouvre.

View Vimar Portal

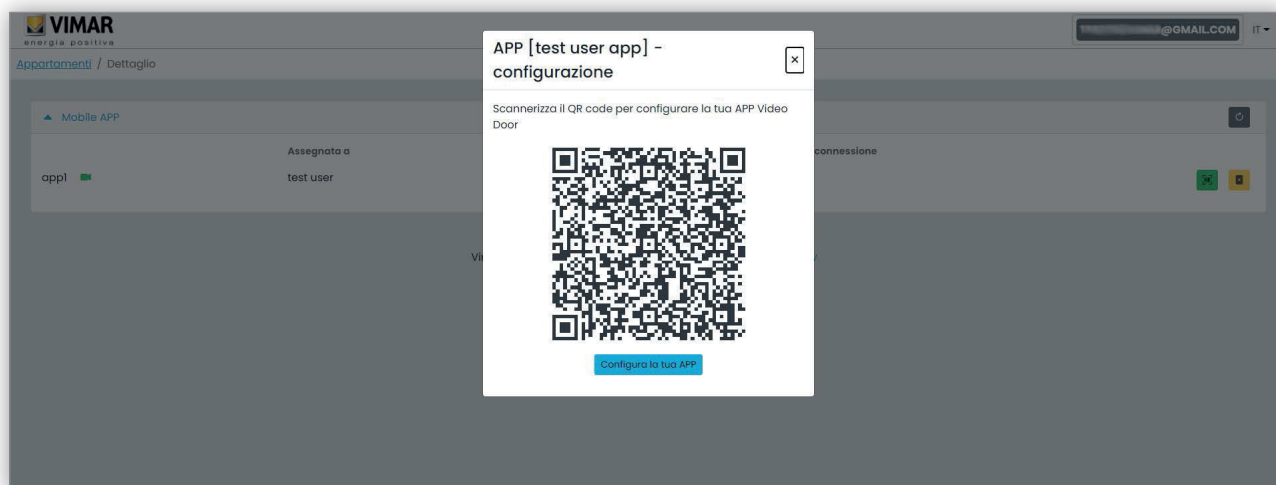


Ce pop-up peut également être utilisé pour configurer une nouvelle instance de l'APPLI. Deux options sont disponibles :

1. Utiliser l'APPLI pour pointer le code QR affiché sur l'ordinateur portable et suivre les instructions que l'APPLI affiche.
2. Ouvrir le pop-up à partir d'un navigateur sur le smartphone sur lequel l'appli est déjà installée et cliquer sur le bouton « Configurez votre APPLI ».
L'APPLI s'ouvrira automatiquement et elle permet de suivre les instructions qui s'affichent.

View Vimar Portal


5.6 Superutilisateur

Le rôle de Superutilisateur est attribué uniquement aux techniciens Vimar. Le Superutilisateur peut intervenir exclusivement lorsque le système se bloque, situation qui nécessite un Installateur et/ou un Gestionnaire installation, mais il ne peut pas être nommé par ceux qui recouvrent actuellement ces rôles. En qualité de Superutilisateur, l'expérience utilisateur prévoit une seule page qui permet de gérer tous les Installateurs/Gestionnaires de tous les systèmes installés.

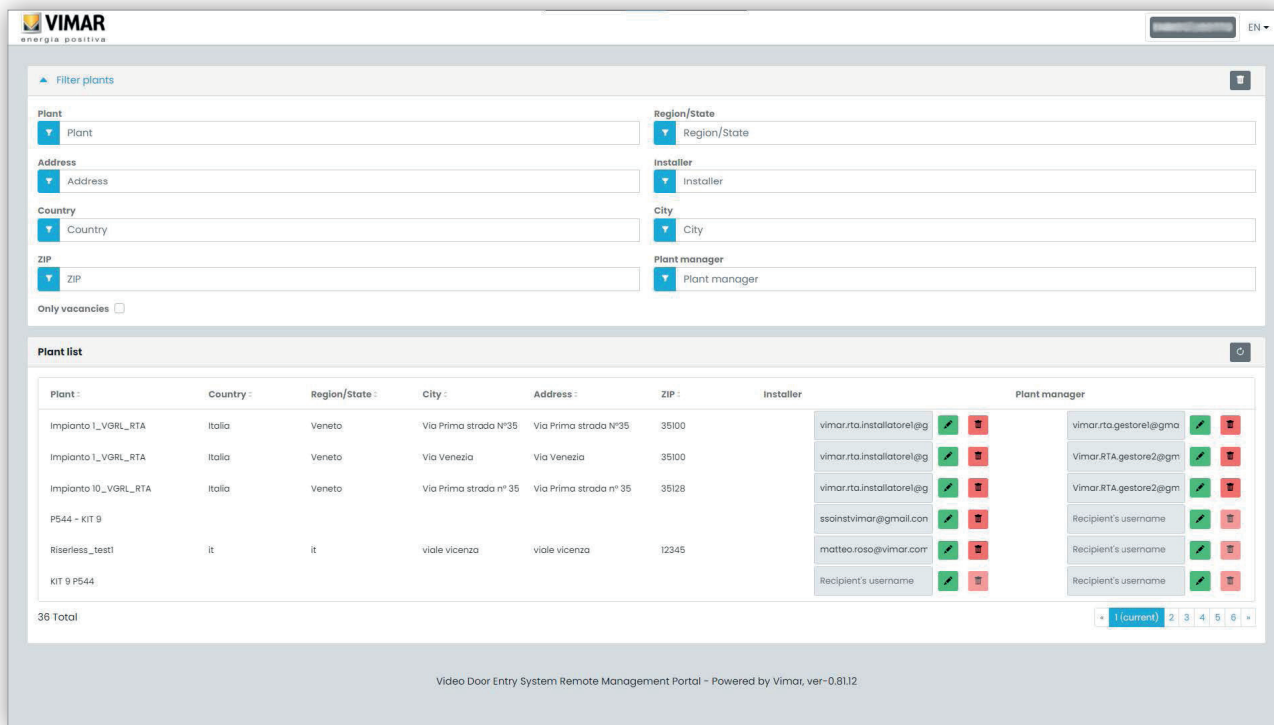


The screenshot shows the Vimar Remote Management Portal interface. At the top, there's a header with the Vimar logo and 'energia positiva' tagline. Below the header, there's a 'Filter plants' section with several dropdown menus for filtering: Plant, Address, Country, ZIP, Region/State, Installer, City, and Plant manager. There's also a checkbox for 'Only vacancies'. Below the filter section is a 'Plant list' table. The table has columns for Plant, Country, Region/State, City, Address, ZIP, Installer, and Plant manager. The table contains several rows of data, including plants like 'Impianto 1_VGRL_RTA', 'Impianto 10_VGRL_RTA', 'P544 - KIT 9', 'Riserless_test1', and 'KIT 9 P544'. Each row has corresponding email addresses and usernames for the installer and plant manager. At the bottom of the table, there's a '36 Total' label and a pagination control showing '1 (current)' and buttons for 2, 3, 4, 5, 6. The footer of the page reads 'Video Door Entry System Remote Management Portal - Powered by Vimar, ver-0.8112'.

Un Superutilisateur peut supprimer un Installateur et/ou le Gestionnaire installation actuels sans aucune restriction. De même, il peut inviter un nouvel Installateur et/ou Gestionnaire installation sans aucune restriction.

En cliquant sur le bouton , il peut inviter un nouvel Installateur ou Gestionnaire installation en saisissant son adresse e-mail dans le formulaire qui s'affiche. Dans ce cas, l'installateur/gestionnaire actuel restera en service jusqu'à ce que le nouveau accepte l'invitation.

Lorsqu'il accepte, tous les Agents de maintien ou Opérateurs associés au précédent seront supprimés de l'installation.

En cliquant sur le bouton , il peut supprimer un nouvel Installateur ou Gestionnaire. Dans ce cas, l'Installateur ou le Gestionnaire supprimé ne pourra plus intervenir sur l'installation, avec effet immédiat. Tous ses Agents de maintien ou Opérateurs seront immédiatement supprimés de l'installation.



VIMAR

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com