









**Manuale dell'utente**

Portale View Vimar



**Sommario**

<b>1</b>	<b>Introduzione</b>	<b>5</b>
1.1	Acronimi e definizioni	5
1.2	Contenuto del documento	5
<b>2</b>	<b>Panoramica dell'impianto riserless</b>	<b>6</b>
2.1	Che cos'è un VDES riserless?	6
2.2	Retrocompatibilità con i VDES tradizionali	7
2.3	Gestione di un impianto senza montante: il ruolo del portale	7
<b>3</b>	<b>Utenti e ruoli</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Installazione e configurazione di un impianto senza montante: dal luogo fisico alla gestione remota</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Uso del portale</b>	<b>10</b>
5.1	Funzionalità comuni	10
5.1.1	Login e logout	10
5.1.2	Lingue	12
5.1.3	Cambio della password	13
5.1.4	Inviti	14
5.2	Installatore e Manutentore	15
5.2.1	Elenco impianti	15
5.2.2	Dashboard	16
5.2.3	Amministrazione (solo Installatore)	17
5.2.3.1	Leggere e modificare le informazioni sul luogo dell'impianto	17
5.2.3.2	Invitare un nuovo Installatore	17
5.2.3.3	Invitare un nuovo Gestore impianto	18
5.2.3.4	Invitare/modificare/rimuovere un Manutentore	18
5.2.3.4.1	Invitare	19
5.2.3.4.2	Modificare	19
5.2.3.4.3	Eliminare	19
5.2.4	Rubrica telefonica	20
5.2.4.1	Pagina di configurazione dell'appartamento	20
5.2.4.1.1	Configurazione	21
5.2.4.1.2	Assegnazione CCTV	21
5.2.4.1.3	Assegnazione attuatori	21
5.2.4.2	Pagina di configurazione del posto esterno	21
5.2.4.2.1	Configurazione	21
5.2.4.2.2	Generale	21
5.2.4.2.3	Telecamera	22
5.2.4.2.4	Audio	22
5.2.4.2.5	Schermo LCD	22
5.2.4.3	Pagina di configurazione di altri elementi	22
5.2.5	Attuatori	23
5.2.6	Gateway	24
5.2.6.1	Pagina di riepilogo dei gateway	24
5.2.6.2	Pagina dei dettagli del gateway	25
5.2.6.3	Aggiornamento del firmware del gateway	26
5.2.6.4	Caricamento di una nuova licenza su un gateway	26
5.2.7	Controllo dell'accesso	27
5.2.7.1	Cancelli	27
5.2.7.2	Utenti	25
5.2.7.2.1	Proprietà generali	28
5.2.7.2.2	Gruppi	29
5.2.7.2.3	Regole di accesso	29
5.2.7.3	Gruppi	31
5.2.7.3.1	Nome	31
5.2.7.3.2	Utenti	31
5.2.7.3.3	Regole di accesso	32
5.2.7.4	Festività	32
5.2.8	Mappa impianto	33
5.3	Gestore impianto e Operatore	34
5.3.1	Elenco impianti	34

5.3.2	Utenti .....	35
5.3.2.1	Aggiunta di un utente.....	35
5.3.2.2	Modifica di un utente .....	35
5.3.2.2.1	Proprietà specifiche dell'utente.....	35
5.3.2.2.2	Appartamenti .....	35
5.3.2.2.3	Gruppi.....	35
5.3.2.2.4	Regole di controllo dell'accesso .....	35
5.3.2.3	Eliminazione di un utente .....	37
5.3.3	Amministrazione (solo Gestore impianto).....	38
5.3.3.1	Leggere e modificare le informazioni sul luogo dell'impianto .....	38
5.3.3.2	Invitare un nuovo Installatore .....	38
5.3.3.3	Invitare un nuovo Gestore impianto.....	39
5.3.3.4	Invitare/rimuovere un Operatore.....	39
5.3.3.4.1	Invitare.....	39
5.3.3.4.2	Modificare.....	39
5.3.3.4.3	Eliminare.....	40
5.3.4	Appartamenti .....	41
5.3.4.1	Configurazione .....	41
5.3.4.2	Utenti .....	42
5.3.4.3	APP mobili .....	42
5.3.4.3.1	Assegnare il servizio (  ) .....	42
5.3.4.3.2	Visualizzare un invito in sospeso (  ) .....	43
5.3.4.3.3	Inviare di nuovo l'email di invito (  ) .....	43
5.3.4.3.4	Eliminare un servizio APP (  ) .....	43
5.3.4.4	TVCC.....	43
5.3.4.5	Attuatori .....	44
5.3.5	Posti esterni.....	45
5.3.6	Controllo dell'accesso.....	46
5.3.6.1	Panoramica .....	46
5.3.6.2	Cancelli.....	47
5.3.6.3	Gruppi.....	48
5.3.6.3.1	Nome .....	48
5.3.6.3.2	Utenti .....	49
5.3.6.3.3	Regole di accesso .....	49
5.3.6.4	Festività .....	50
5.3.7	Messaggi .....	51
5.3.8	Manutenzione .....	54
5.3.9	Mappa impianto .....	55
5.4	<u>Gestore appartamento</u> .....	56
5.4.1	Elenco appartamenti.....	56
5.4.2	Pagina degli appartamenti.....	56
5.4.2.1	Configurazione dell'appartamento .....	57
5.4.2.2	APP mobili .....	57
5.4.2.2.1	Assegnare il servizio (  ) .....	57
5.4.2.2.2	Visualizzare un invito in sospeso (  ) .....	58
5.4.2.2.3	Inviare di nuovo l'email di invito (  ) .....	58
5.4.2.2.4	Eliminare un servizio APP (  ) .....	58
5.5	<u>Inquilino</u> .....	59
5.5.1	Elenco appartamenti.....	59
5.5.2	Pagina degli appartamenti.....	59
5.6	<u>Superutente</u> .....	61



## Portale View Vimar

### 1 Introduzione

#### 1.1 Acronimi e definizioni

Acronimo	Definizione
VDES	Impianto videocitofonico (Video Door Entry System)
VVP	Portale View Vimar
MyVimar	Il database degli utenti Vimar ( <a href="#">MyVIMAR - Vimar energia positiva<sup>1</sup></a> )
VDIPM	Video Door IP Manager, lo strumento usato dagli Installatori per installare un VDES da zero.
Card Reader Driver	Il software permette la lettura delle carte a trasponder, attraverso lettore a transponder (art. 41017), dal portale "View Vimar Portal".

#### 1.2 Contenuto del documento

Il presente manuale è così strutturato:

- una breve panoramica di cosa si intende per VDES *riserless* e come entra in gioco il portale View Vimar
- un capitolo che descrive l'utente e i ruoli del portale
- un capitolo che descrive tutte le pagine e le funzioni del portale

---


<sup>1</sup> <https://www.vimar.com/it/it/user/login>

## 2 Panoramica dell'impianto riserless

### 2.1 Che cos'è un VDES riserless?

Un VDES riserless, ossia senza montante, è un impianto videocitofonico che, nella sua versione pura, non contiene alcun posto interno cablato e non richiede pertanto alcun montante verticale. In questo tipo di impianti, le funzionalità di posto interno sono fornite da un'APP installata negli smartphone degli Inquilini. Questo comporta che l'impianto dell'edificio (ovvero posti esterni e accessori) deve avere l'accesso a Internet permanente per permettere le chiamate agli appartamenti.

Nel VDES senza montante Vimar, questo si ottiene utilizzando un gateway video riserless (N/P 40165) che collega il VDES dell'edificio a un router, che a sua volta è connesso a Internet, come mostrato nella figura seguente.

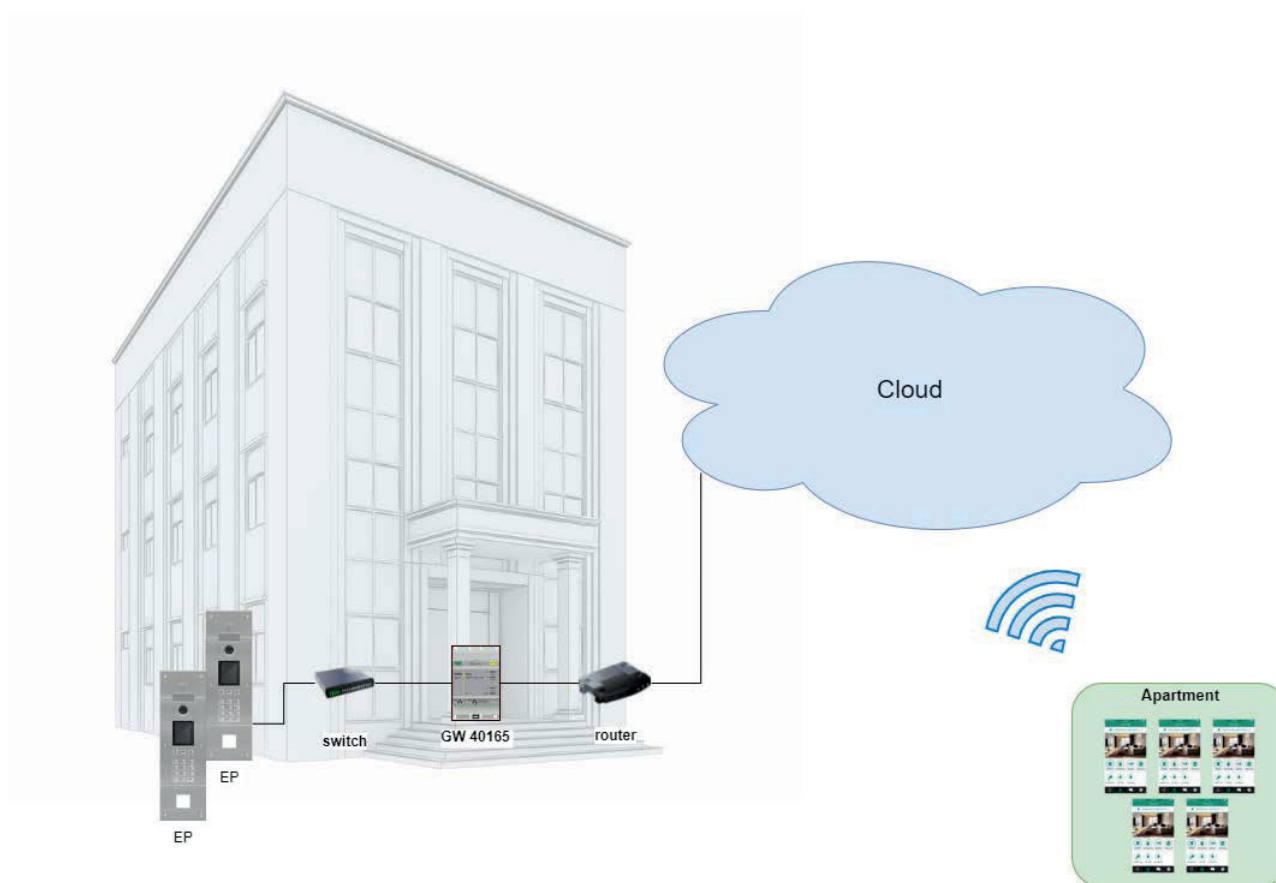

Un solo gateway video può servire fino a 100 appartamenti e per ciascun appartamento è possibile attivare fino a 5 diversi posti interni mobili (ovvero istanze di APP) come segue:

- **3 posti interni mobili con anteprima video:** quando riceve una chiamata, l'APP mostra un'anteprima video dal posto esterno;
- **2 posti interni mobili senza anteprima video:** quando riceve una chiamata, l'APP non mostra l'anteprima video. Il video si attiva solo quando si risponde alla chiamata.


Per poter offrire questo servizio per uno specifico appartamento, è necessario fornire al gateway una licenza per quello specifico appartamento. Per caricare le licenze sul gateway si utilizza lo strumento VDIPM.

Infine, ma non meno importante, è possibile installare fino a 16 gateway video nello stesso impianto per un totale di 1600 appartamenti.

## Portale View Vimar

### 2.2 Retrocompatibilità con i VDES tradizionali

Il VDES senza montante non esclude la presenza di posti interni fisici, che possono essere installati insieme a quelli mobili. L'unica limitazione è che gli appartamenti fisici e mobili risponderanno a codici di chiamata diversi. Esiste inoltre una funzionalità per abbinare un appartamento fisico a uno mobile tramite una "partnership" ([vedere Capitolo 5.2, "Installatore e Manutentore"](#)).

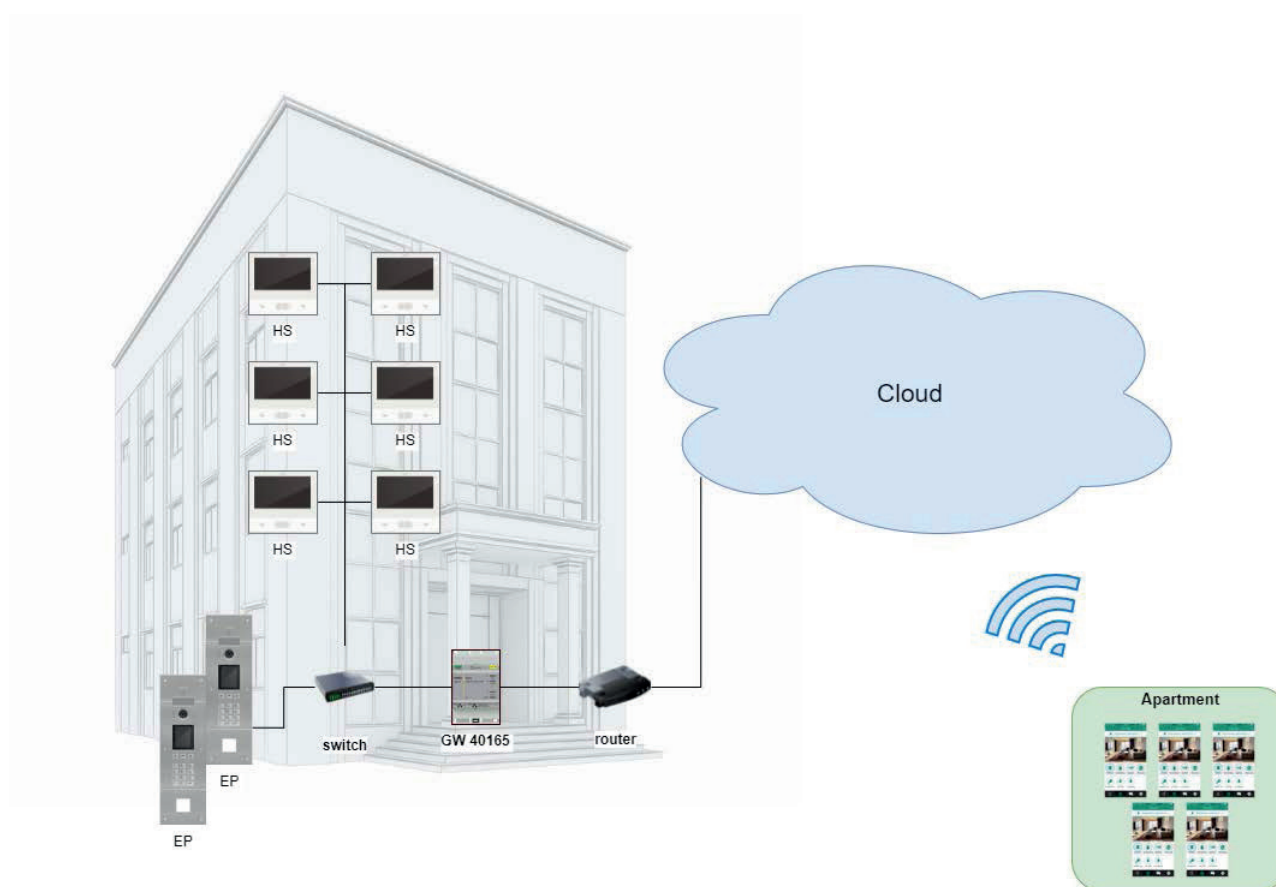

### 2.3 Gestione di un impianto senza montante: il ruolo del portale

Un impianto VDES senza montante è un sistema complesso e dinamico, in quanto i posti interni mobili sono continuamente soggetti a modifiche, essendo associati a una persona invece che a un appartamento fisico. Una persona può infatti cambiare il proprio smartphone con una certa frequenza o trasferirsi in un'altra casa. In entrambi i casi si rende necessario un aggiornamento della configurazione dell'impianto. Tuttavia, a differenza dei VDES tradizionali (in cui esistono solo posti interni fisici) non è pensabile intervenire in loco ogni volta che un Inquilino effettua un simile cambiamento. Per questo e per altri motivi, Vimar ha creato una soluzione cloud basata sul WEB, da utilizzare per gestire la configurazione di un VDES senza montante: il portale View Vimar, che è l'oggetto del presente manuale.


### 3 Utenti e ruoli

Il portale Vimar è un'applicazione web profilata, che può essere utilizzata dai seguenti tipi di utenti:

Profilo	Descrizione	Molteplicità	È necessario avere un account MyVimar
Installatore	La persona, non necessariamente Vimar, responsabile dell'installazione e della configurazione dell'impianto.	Esiste un solo Installatore per impianto.	Sì
Manutentore	Invitato dall'Installatore, a cui riporta. Ha le stesse autorizzazioni di accesso dell'Installatore, ma non può invitare altri Manutentori e non può eliminare sé stesso dall'impianto.	Possono essere associati da 0 a N>1 Manutentori allo stesso impianto.	Sì
Gestore impianto	La persona, non necessariamente Vimar, responsabile della gestione di un impianto installato.	Esiste un solo Gestore impianto per impianto.	Sì
Operatore	Invitato dal Gestore impianto, a cui riporta. Ha le stesse autorizzazioni di accesso del Gestore impianto, ma non può invitare altri Operatori e non può eliminare sé stesso dall'impianto.	Possono essere associati da 0 a N>1 Operatori allo stesso impianto.	Sì
Amministratore d'appartamento	È un utente finale privilegiato, in quanto può gestire in autonomia l'assegnazione dei servizi APP del proprio appartamento.	Esiste un solo Amministratore d'appartamento per impianto.	Sì
Inquilino	È il tipico utente finale che può utilizzare la propria APP Video Door come posto interno mobile.	Possono essere associati da 0 a N>1 Inquilini a un solo appartamento. Solo 5 possono avere l'APP e solo 3 di quei 5 possono avere l'anteprima video.	Sì
Superutente Vimar	È un utente speciale Vimar che può annullare tutti gli inviti fatti da altri Installatori e/o Gestori impianto.	Possono esistere più Superutenti.	NO
Ospite:	È un utente speciale che non è tenuto ad avere un account MyVimar. Quindi, in genere, non può neanche accedere al portale. Un esempio tipico è una persona che ha attinenza con l'impianto ma non vive necessariamente nell'edificio, ad esempio il personale di un'impresa di pulizie.	All'impianto possono essere associati più Ospiti.	NO

## 4 Installazione e configurazione di un impianto senza montante: dal luogo fisico alla gestione remota

Lo schema seguente risponde alla domanda di come avviene la prima installazione di un impianto senza montante in modo tale che gli utenti possano gestirlo dal Portale View Vimar.

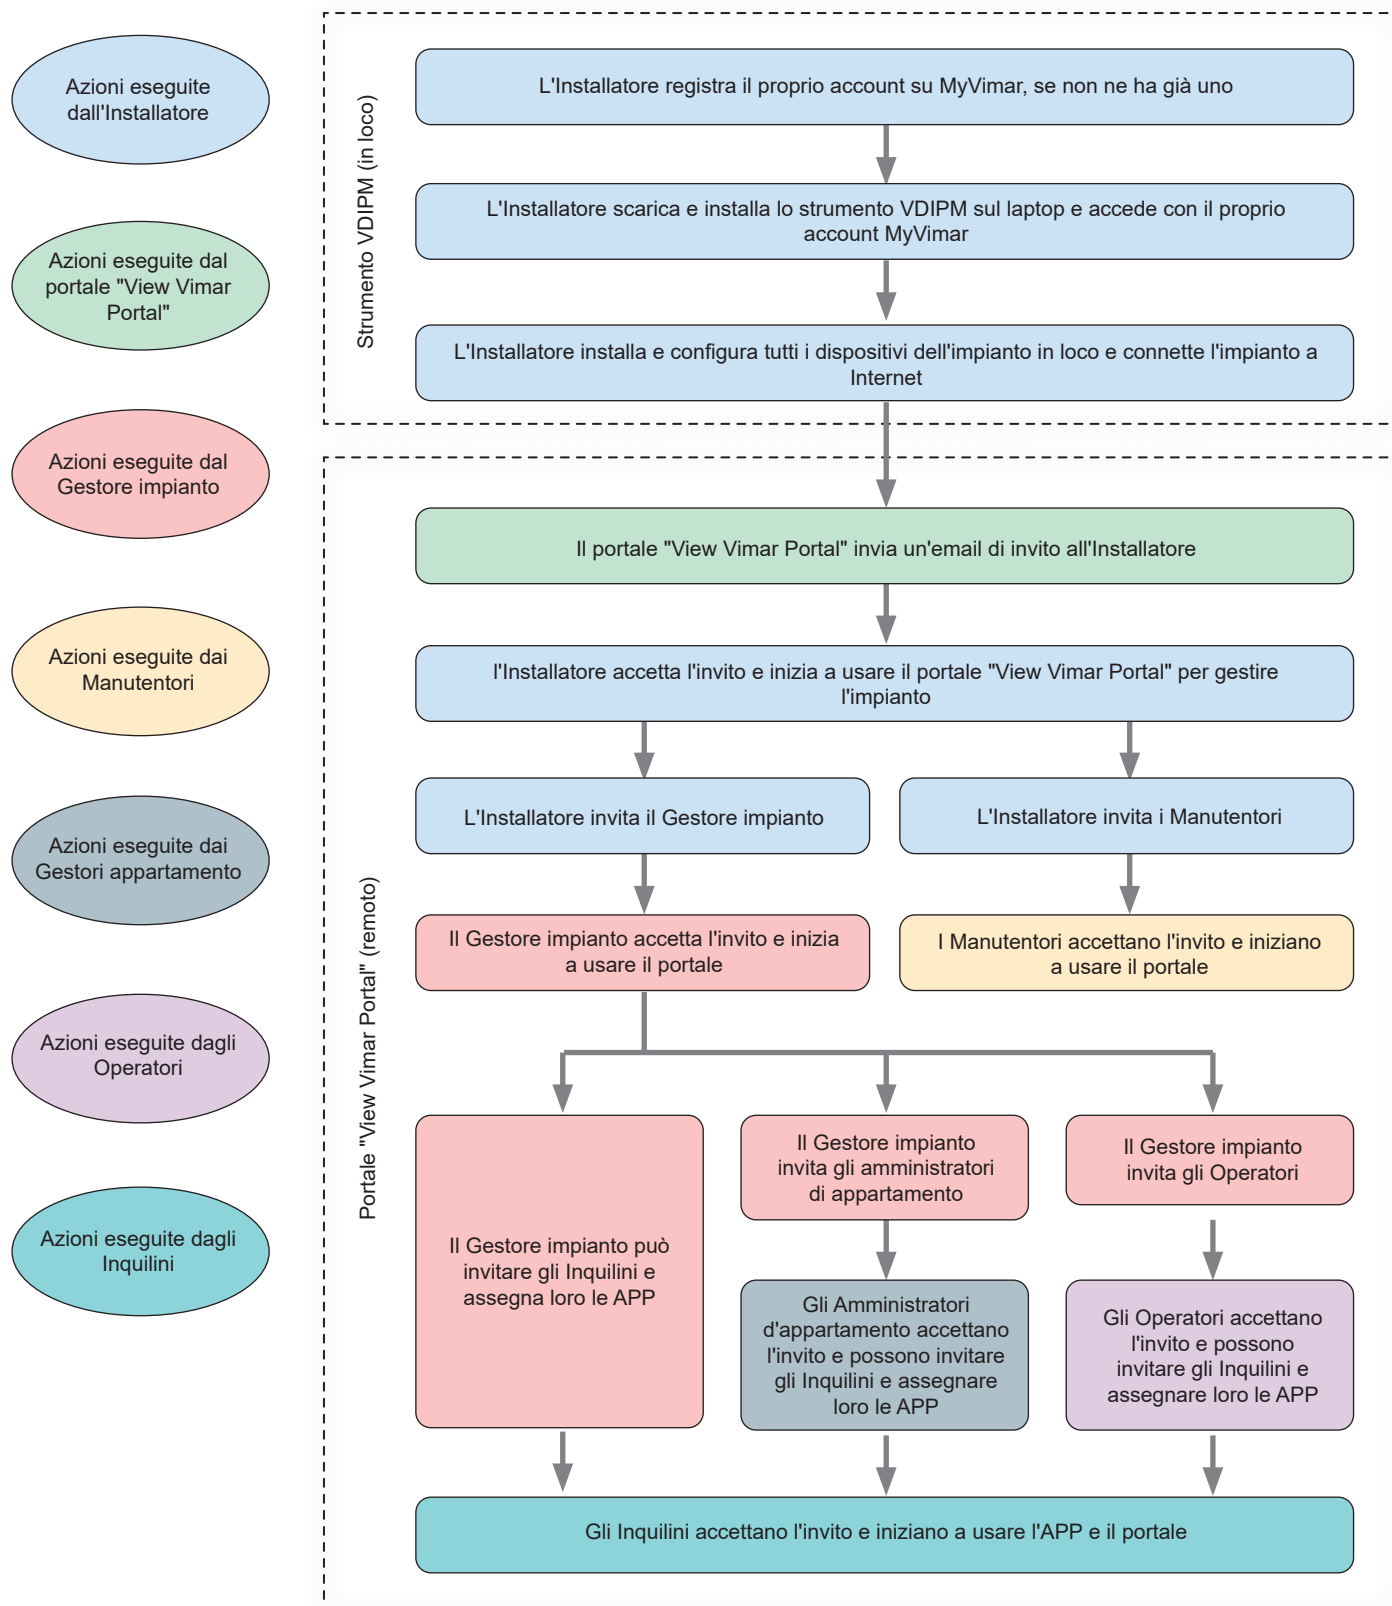

## 5 Uso del portale

### 5.1 Funzionalità comuni

#### 5.1.1 Login e logout

Per accedere al Portale View Vimar è necessario essere registrati nel database MyVimar. Quando si richiede il login al portale si devono utilizzare le stesse credenziali usate per registrarsi a MyVimar.

Come descritto in "Utenti e ruoli" (vedere Capitolo 3) , è possibile avere autorizzazioni per ruoli di back-office (Installatore, Gestore impianto, Manutentore, Operatore) e/o di front office (Amministratore d'appartamento e Inquilino). In base a questa divisione sono disponibili due diversi URL, che servono le due categorie:

- <https://view.vimar.cloud/back-office<sup>2</sup>>
- <https://view.vimar.cloud/front-office>

Quando si fa clic su uno di questi URL, viene visualizzata la schermata di login di MyVimar, in cui inserire le credenziali.




#### 1 Modulo di Login

Una volta autenticati, viene autorizzato l'accesso al portale e viene visualizzata una pagina diversa a seconda del ruolo e dell'URL selezionato. Ulteriori dettagli sono forniti nei paragrafi successivi.

Dopo che l'utente ha eseguito l'accesso, nell'angolo in alto a destra è visualizzato il suo indirizzo email. Per disconnettersi è sufficiente fare clic su di esso e selezionare "Esci" (Exit) dal menu a discesa.

<sup>2</sup> <https://view.vimar.cloud/back-office>

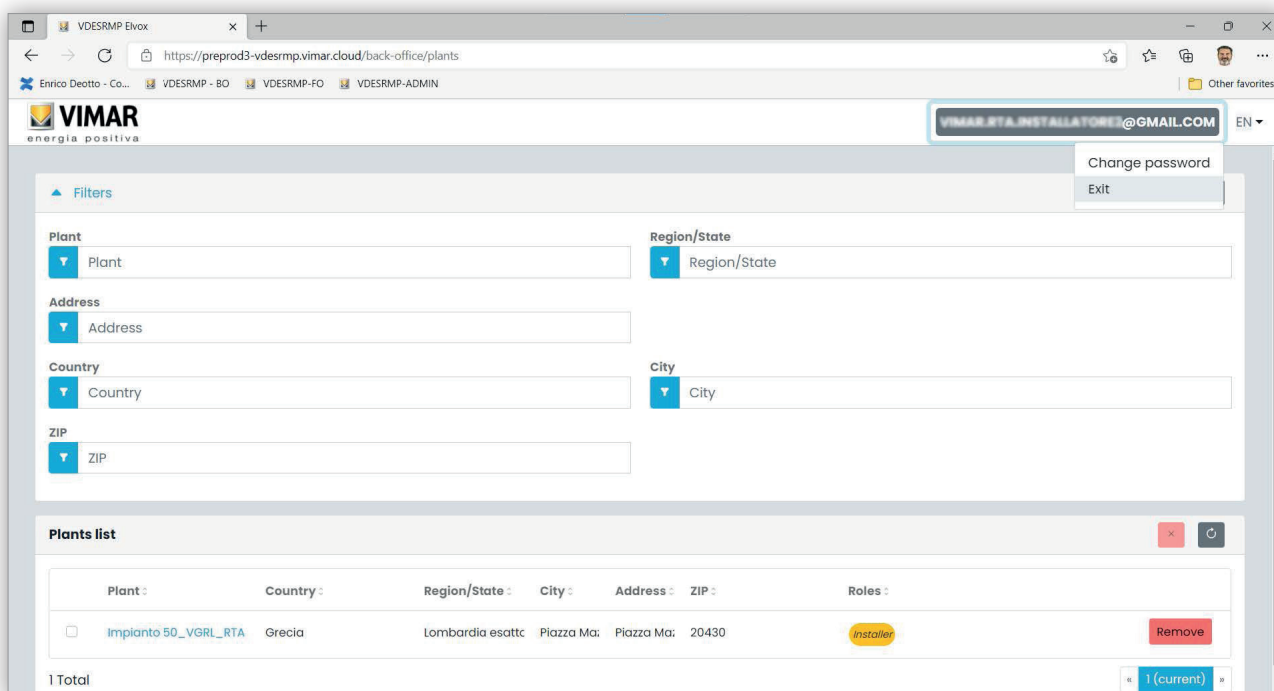

The screenshot shows a web browser window with the URL `https://preprod3-vdesrmp.vimar.cloud/back-office/plants`. The page features a VIMAR logo and a user profile dropdown menu with the email `VIMAR.ITA.INSTALLATORE@GMAIL.COM` and options for 'Change password' and 'Exit'. Below this is a 'Filters' section with input fields for 'Plant', 'Region/State', 'Address', 'Country', 'City', and 'ZIP'. The 'Plants list' section contains a table with one entry: 'Impianto 50\_VGRL\_RTA' in 'Grecia', 'Lombardia esattc', 'Piazza Ma', 'Piazza Ma', '20430', with a role of 'Installer'. A 'Remove' button is next to the entry. The bottom of the table shows '1 Total' and '1 (current)'.

Plant	Country	Region/State	City	Address	ZIP	Roles
Impianto 50_VGRL_RTA	Grecia	Lombardia esattc	Piazza Ma	Piazza Ma	20430	Installer

## 2 Logout


**IMPORTANTE:** dopo il logout si viene reindirizzati alla pagina di login dello stesso URL (back-office o front-office) a cui si era eseguito l'accesso.

## Portale View Vimar

### 5.1.2 Lingue

Il portale View Vimar è disponibile in 12 lingue diverse:

italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, olandese, svedese, polacco, russo, greco e arabo. Per cambiare la lingua, utilizzare il selettore lingue, a destra nella barra superiore.

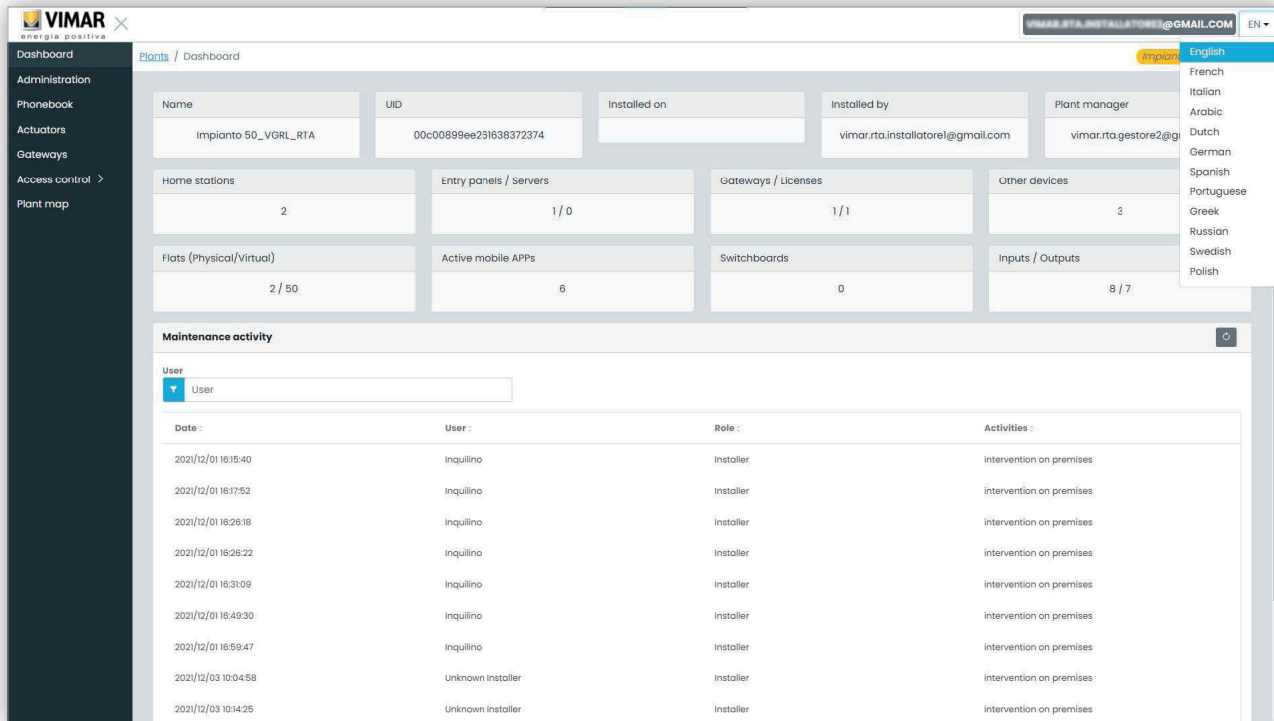

The screenshot shows the VIMAR View Portal interface. On the right side, a language selection dropdown menu is open, displaying 12 languages: English, French, Italian, Arabic, Dutch, German, Spanish, Portuguese, Greek, Russian, Swedish, and Polish. The interface also shows a dashboard with various statistics and a maintenance activity table.

Name	UID	Installed on	Installed by	Plant manager
Impianto 50_VGRL_RTA	00c00899ee231638372374		vimar.rta.installatore1@gmail.com	vimar.rta.gestore2@gmail.com

Home stations	Entry panels / servers	Gateways / Licenses	Other devices
2	1 / 0	1 / 1	3

Flats (Physical/Virtual)	Active mobile APPs	Switchboards	Inputs / Outputs
2 / 50	6	0	8 / 7

Date	User	Role	Activities
2021/12/01 16:15:40	Inquilino	Installer	intervention on premises
2021/12/01 16:17:52	Inquilino	Installer	intervention on premises
2021/12/01 16:26:18	Inquilino	Installer	intervention on premises
2021/12/01 16:26:22	Inquilino	Installer	intervention on premises
2021/12/01 16:31:09	Inquilino	Installer	intervention on premises
2021/12/01 16:49:30	Inquilino	Installer	intervention on premises
2021/12/01 16:59:47	Inquilino	Installer	intervention on premises
2021/12/03 10:04:58	Unknown installer	Installer	intervention on premises
2021/12/03 10:14:25	Unknown installer	Installer	intervention on premises


Quando si passa alla lingua araba, anche il layout passa all'orientamento da destra a sinistra.



## Portale View Vimar

### 5.1.3 Cambio della password

Come già menzionato in "Login e logout" (vedere Capitolo 5.1.1), le credenziali per accedere al portale View Vimar sono le stesse usate per registrare l'account MyVimar. Di conseguenza, per cambiare la password, è necessario aprire la pagina dell'account MyVimar. A questo scopo, nel portale View Vimar fare clic sul proprio nome nell'angolo in alto a destra, quindi selezionare "Cambia password" (Change password) nel menu a discesa.

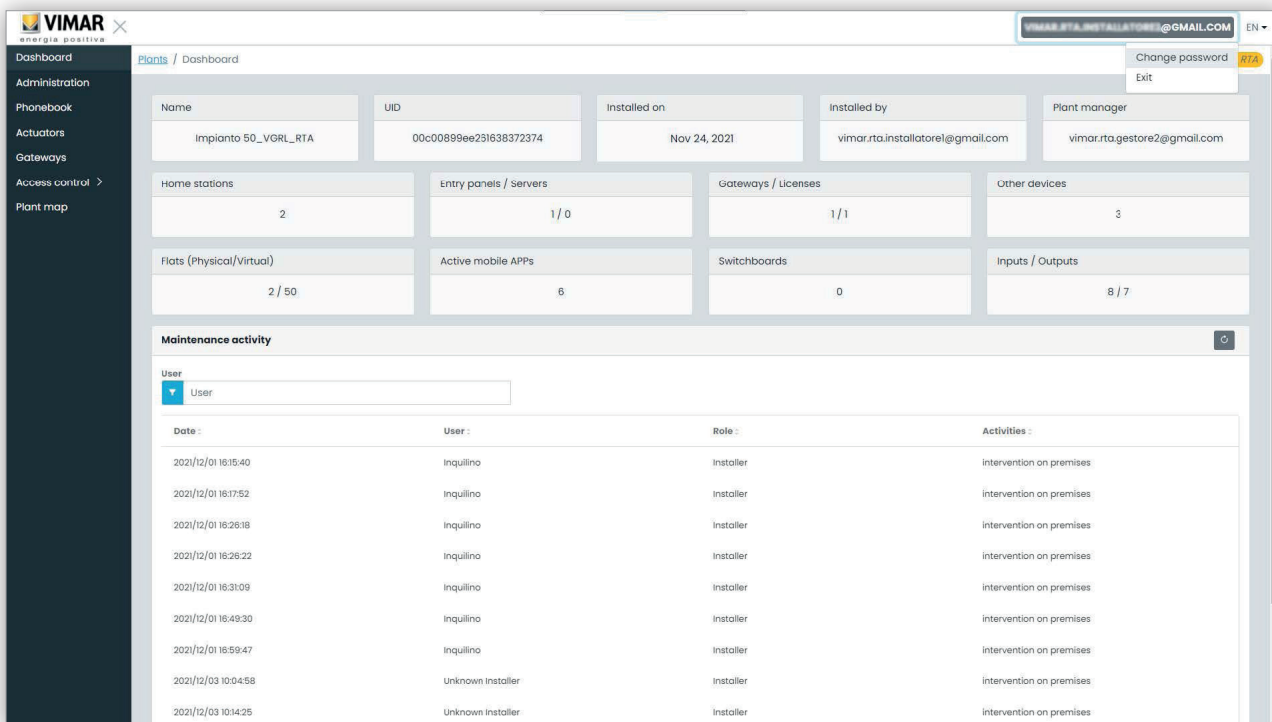

The screenshot shows the VIMAR View portal dashboard. The top navigation bar includes the VIMAR logo, a user profile dropdown with the email 'VIMAR.RTA.INSTALLATORE1@GMAIL.COM', and a 'Change password' link. The left sidebar contains navigation options: Dashboard, Administration, Phonebook, Actuators, Gateways, Access control, and Plant map. The main content area displays a 'Plants / Dashboard' overview with various statistics and a 'Maintenance activity' table.

Name	UID	Installed on	Installed by	Plant manager
Impianto 50_VGRL_RTA	00c00899ee291638372374	Nov 24, 2021	vimar.rta.installatore1@gmail.com	vimar.rta.gestore2@gmail.com

Home stations	Entry panels / servers	Gateways / Licenses	Other devices
2	1 / 0	1 / 1	3

Flats (Physical/Virtual)	Active mobile APPs	Switchboards	Inputs / Outputs
2 / 50	6	0	8 / 7


**Maintenance activity**

User:

Date	User	Role	Activities
2021/12/01 18:15:40	Inquilino	Installer	Intervention on premises
2021/12/01 18:17:52	Inquilino	Installer	Intervention on premises
2021/12/01 18:28:18	Inquilino	Installer	Intervention on premises
2021/12/01 18:28:22	Inquilino	Installer	Intervention on premises
2021/12/01 18:31:09	Inquilino	Installer	Intervention on premises
2021/12/01 18:49:30	Inquilino	Installer	Intervention on premises
2021/12/01 18:59:47	Inquilino	Installer	Intervention on premises
2021/12/03 10:04:58	Unknown installer	Installer	Intervention on premises
2021/12/03 10:14:25	Unknown installer	Installer	Intervention on premises

### 3 Link per cambiare la password

Si apre una nuova scheda che rimanda al sito web MyVimar, dove è possibile cambiare la password.

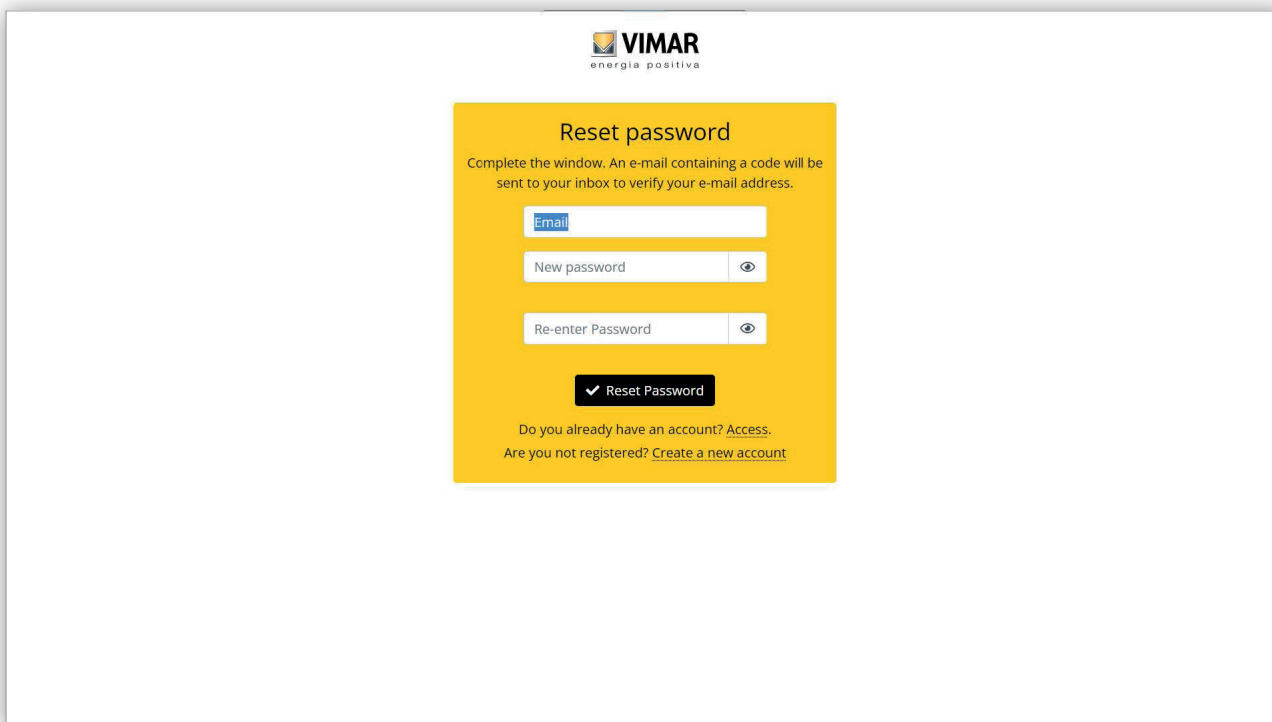

The screenshot shows the VIMAR 'Reset password' form. The form is titled 'Reset password' and includes instructions: 'Complete the window. An e-mail containing a code will be sent to your inbox to verify your e-mail address.' The form contains three input fields: 'Email', 'New password', and 'Re-enter Password'. Each password field has a toggle icon to show or hide the password. Below the input fields is a 'Reset Password' button with a checkmark icon. At the bottom, there are two links: 'Do you already have an account? Access.' and 'Are you not registered? Create a new account'.

### 4 Modulo MyVimar per il cambio password


## Portale View Vimar

### 5.1.4 Inviti

Il portale View Vimar utilizza un meccanismo ad inviti per assegnare i servizi agli utenti. I servizi sono riepilogati nella tabella seguente:

Servizio	Invito eseguito da	Note
Primo Installatore	N.D.	Questo invito viene emesso automaticamente non appena si collega un nuovo impianto a Internet. L'Installatore che ha configurato i dispositivi nell'edificio riceverà il primo invito per iniziare ad agire sul portale.
Installatori successivi	Installatore o Gestore impianto	Quando viene invitato il nuovo Installatore B, l'Installatore precedente A rimane in carica fino a quando l'Installatore B accetta l'invito e prende servizio.
Primo Gestore impianto	Installatore	Un Installatore può invitare un Gestore impianto solo quando al momento non è presente alcun Gestore impianto che abbia ufficialmente accettato il suo invito.
Gestori impianto successivi	L'Installatore (in assenza del Gestore impianto) o il Gestore impianto.	Quando viene invitato il nuovo Gestore impianto B, il Gestore impianto precedente A rimane in carica fino a quando il Gestore impianto B accetta l'invito e prende servizio.
Manutentore	Installatore	
Operatore	Gestore impianto	
Amministratore d'appartamento	Gestore impianto o Amministratore d'appartamento precedente	Quando viene invitato il nuovo Amministratore d'appartamento B, l'Amministratore d'appartamento precedente A rimane in carica fino a quando il Gestore appartamento B accetta l'invito e prende servizio.
Inquilino	Gestore impianto o Amministratore d'appartamento	

Quando si riceve un invito, dopo aver eseguito l'accesso viene visualizzata una pagina simile alla seguente:

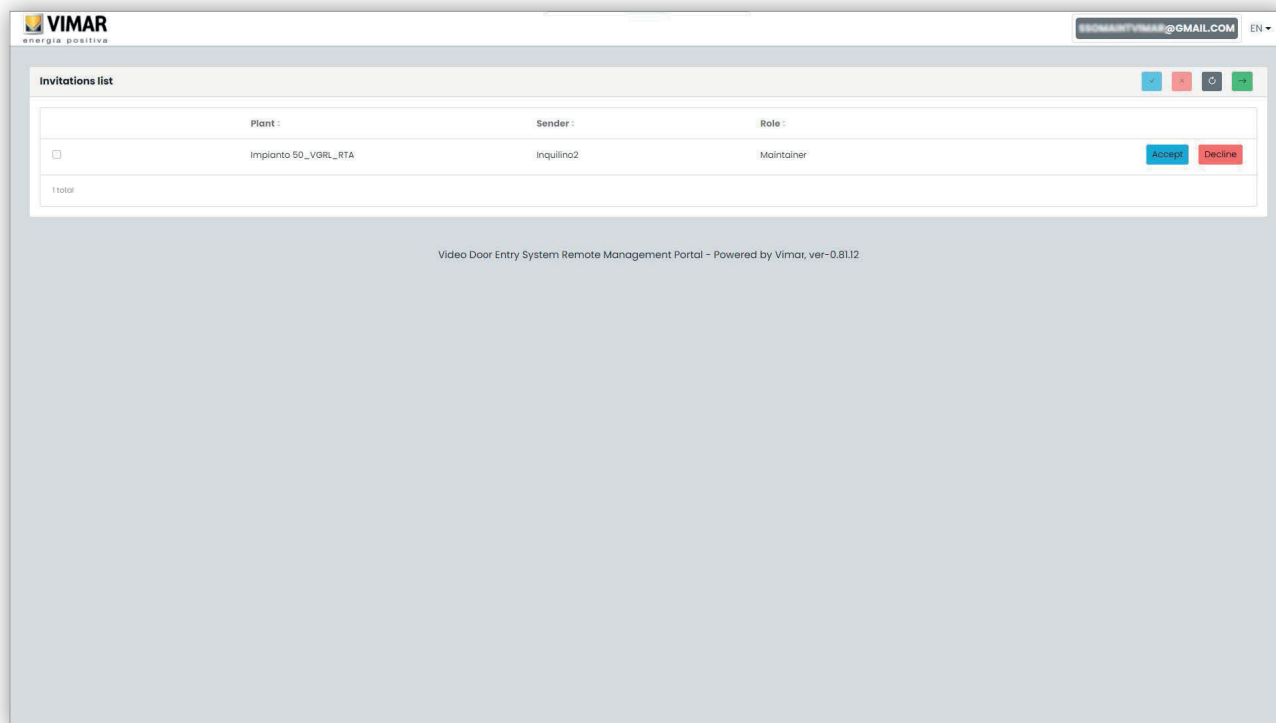

Quando si riceve un invito è possibile:


- rifiutarlo (Decline) → non cambia nulla, come se l'invito non fosse mai stato emesso.
- accettarlo (Accept) → il ruolo diventa subito effettivo e si può utilizzare il nuovo servizio. Se è stato assegnato un ruolo come Installatore, Gestore impianto o Amministratore di appartamento, il ruolo verrà rimosso dall'utente che lo aveva in precedenza, per essere assegnato al nuovo utente.

## Portale View Vimar

### 5.2 Installatore e Manutentore

#### 5.2.1 Elenco impianti

Questa è la pagina visualizzata dagli utenti back-office quando effettuano il login:

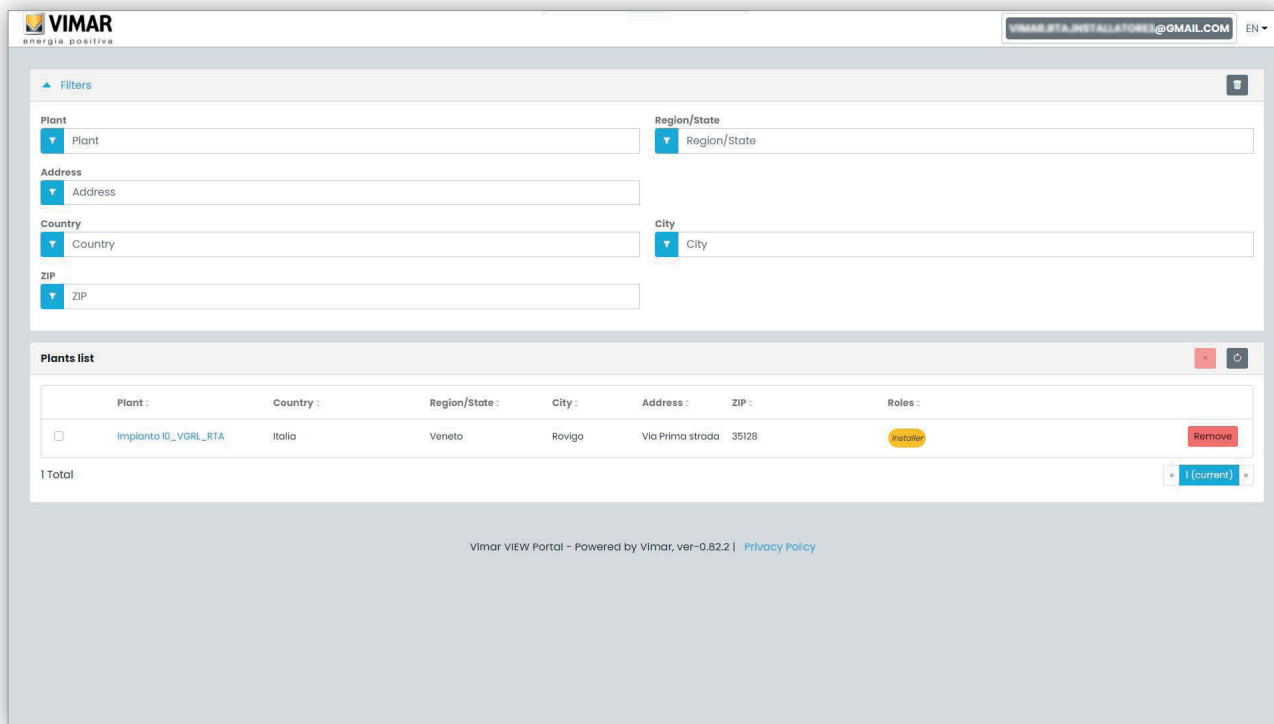

**VIMAR** energia positiva

VIMAR.ITA-INSTALLATORE1@GMAIL.COM EN

**Filters**

Plant: Plant  
Address: Address  
Country: Country  
ZIP: ZIP  
Region/State: Region/State  
City: City

**Plants list**

Plant	Country	Region/State	City	Address	ZIP	Roles
<input type="checkbox"/> Impianto ID_VGR1_RTA	Italia	Veneto	Rovigo	Via Prima strada	35128	Installatore

1 Total


Vimar VIEW Portal - Powered by Vimar, ver-0.82.2 | [Privacy Policy](#)

La pagina mostra tutti gli impianti per cui si ha un ruolo di back-office. Se si fa clic su un impianto di cui si è Installatore o Manutentore, verrà visualizzata la pagina della Dashboard di quell'impianto.

## Portale View Vimar

### 5.2.2 Dashboard

Dopo aver selezionato un impianto, l'Installatore e i Manutentori visualizzeranno una dashboard come quella nella figura sotto:

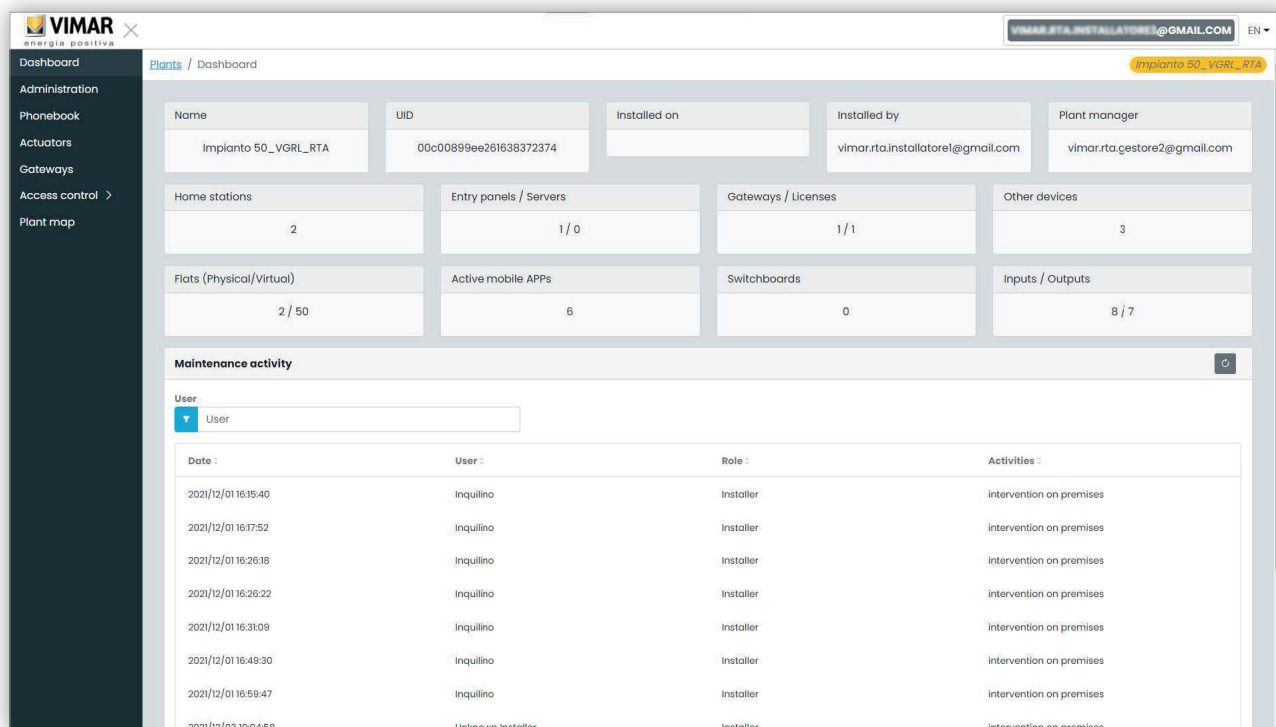

Nella parte superiore sono riportate alcune informazioni generali sull'impianto quali:


- **Nome (Name):** il nome dell'impianto
- **UID impianto (Plant UID):** l'ID univoco dell'impianto
- **Data installazione (Installed on):** la data in cui l'impianto è stato installato
- **Installatore (Installed by):** l'indirizzo email dell'Installatore che ha eseguito la prima configurazione dell'impianto e lo ha connesso a Internet
- **Gestore impianto (Plant manager):** l'indirizzo email dell'attuale Gestore impianto
- **Posti interni (Home stations):** il numero di posti interni fisici qualora l'impianto sia ibrido con appartamenti fisici e virtuali.
- **Posti esterni/server (Entry panels/servers):** il numero di posti esterni e (eventualmente) un server
- **Gateway/licenze (Gateways/licenses):** il numero di gateway (40165) dell'impianto e il numero di codici di attivazione licenza caricati su tali gateway
- **Altri dispositivi (Other devices):** il numero di dispositivi IP non inclusi negli elenchi precedenti: moduli I/O, lettori RFID, tastierini numerici
- **Appartamenti (fisici/virtuali) (Flats (physical/virtual)):** il numero di appartamenti con licenza dell'impianto, suddivisi in fisici e virtuali
- **APP mobili attive (Active mobile APPs):** il numero di APP attive correntemente configurate nell'impianto
- **Centralini (Switchboards):** il numero di centralini configurati nell'impianto
- **Ingressi/Uscite (Inputs/Outputs):** il numero in ingressi/uscite digitali configurati nell'impianto.

## Portale View Vimar

### 5.2.3 Amministrazione (solo Installatore)

Nella pagina Amministrazione è possibile:

- leggere e modificare le informazioni relative al luogo dell'impianto
- invitare un nuovo Installatore e/o un nuovo Gestore impianto
- invitare/modificare/rimuovere un Manutentore

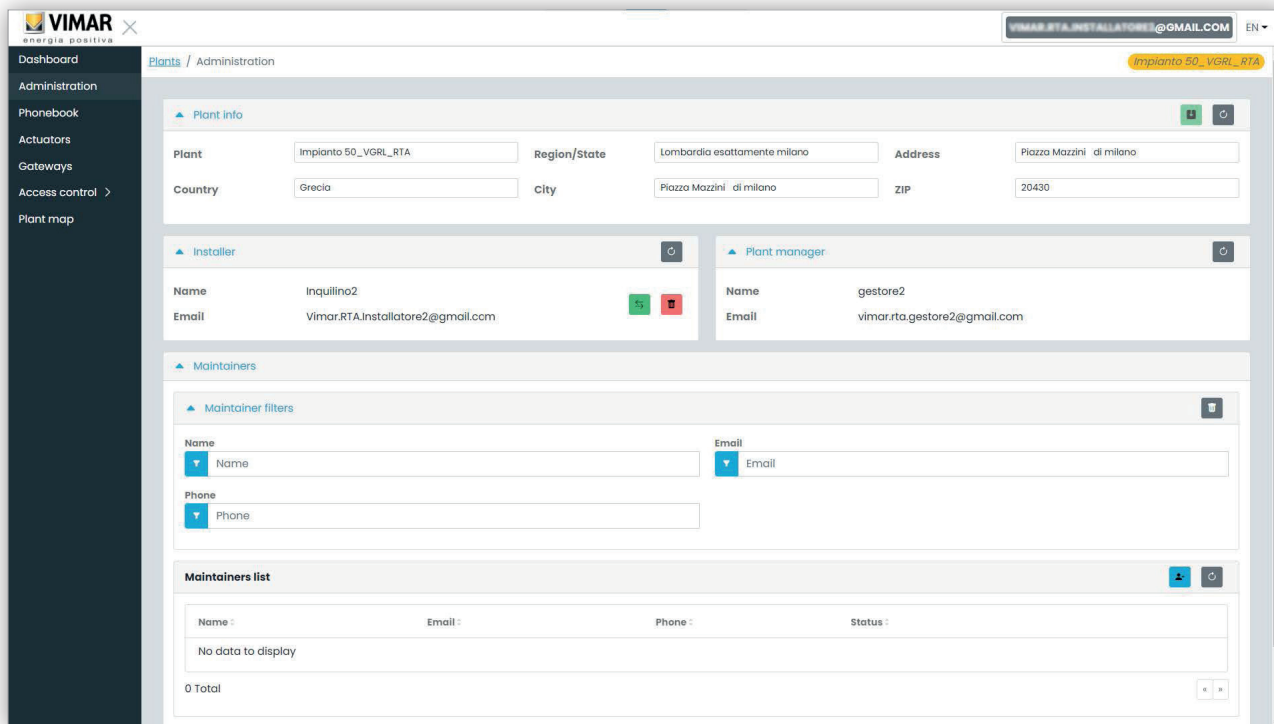


#### 5.2.3.1 Leggere e modificare le informazioni relative al luogo dell'impianto

Modificare i campi nella casella di gruppo superiore e fare clic sul pulsante verde in alto a destra per salvare le modifiche.

#### 5.2.3.2 Invitare un nuovo Installatore

La parte sinistra del groupbox centrale mostra l'installatore loggato ed i pulsanti per invitare un nuovo installatore o rimuovere te stesso dall'impianto. Nel primo caso ti verrà chiesto di inserire Nome ed Email del nuovo installatore che vuoi che diventi il tuo successore. L'email fornita deve appartenere ad un account registrato MyVimar che si è già loggato almeno una volta sul VDIPM. Quando inviti un nuovo installatore, il portale View Vimar invia un'email all'invitato con tutte le istruzioni necessarie per accettare l'invito e prendere servizio. Fino a quel momento, tu potrai ancora operare sull'impianto. Se è presente un installatore invitato che non ha ancora preso servizio il portale mostra un groupbox come il seguente:

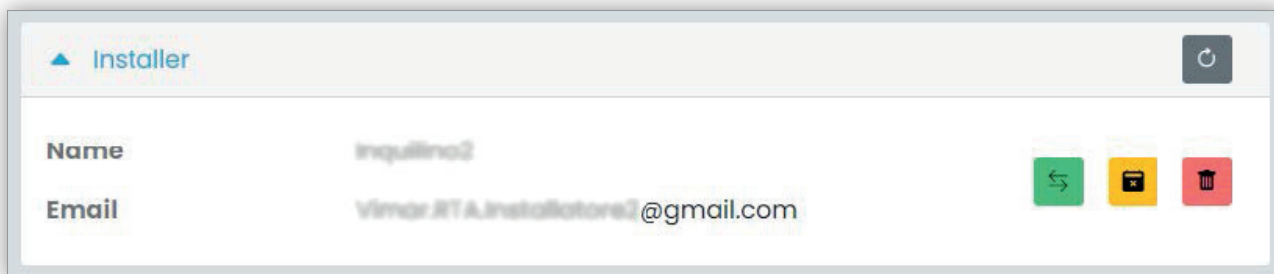


Cliccando sul pulsante verde puoi modificare la persona invitata. Cliccando sul pulsante giallo puoi rimuovere l'invito pendente e cliccando sul pulsante rosso puoi rimuovervi dall'impianto con effetto immediato.


## Portale View Vimar

### 5.2.3.3 Invitare un nuovo Gestore impianto


Da installatore, puoi invitare un gestore d'impianto soltanto quando non è presente un gestore che abbia già preso servizio. Solo in questo caso ti sarà mostrato un pulsante per invitare un nuovo gestore nella parte destra del groupbox centrale.

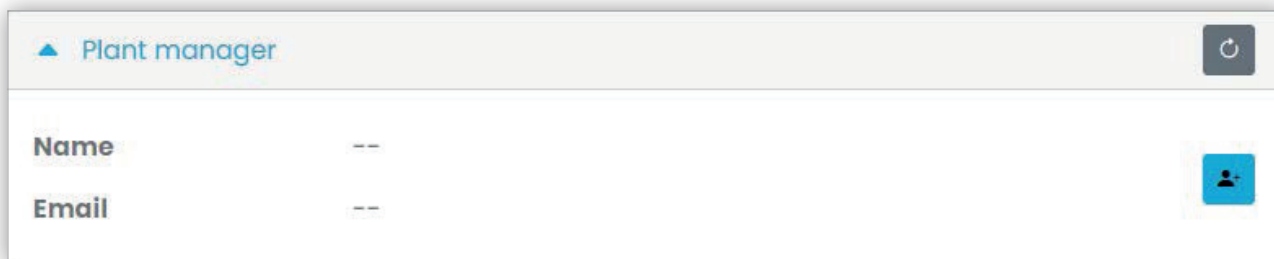

Nel caso tu abbia invitato un gestore ed egli non abbia ancora preso servizio la situazione è analoga a quella mostrata per un installatore pendente:

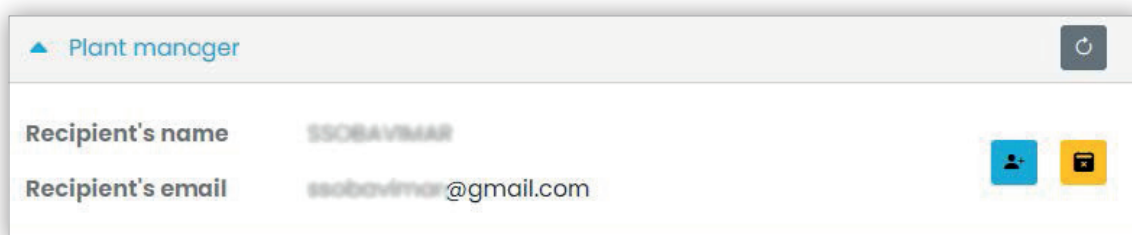


Infine, quando il gestore pendente accetta l'invito, il groupbox in questione diventa come la figura seguente e l'installatore non avrà più alcun potere nei confronti del gestore.

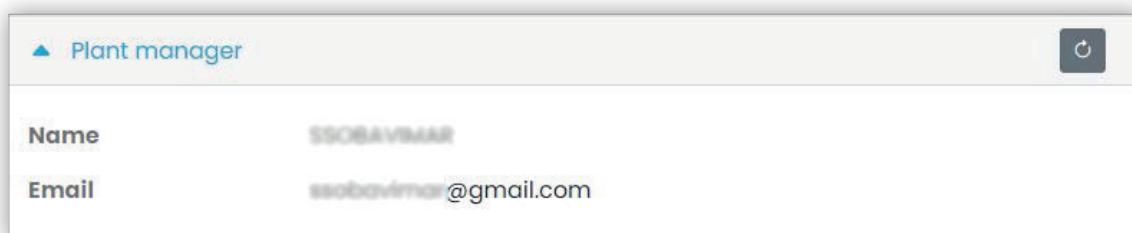

### 5.2.3.4 Invitare/modificare/eliminare un Manutentore

La casella di gruppo in basso mostra l'elenco dei Manutentori correntemente configurati nell'impianto, con semplici filtri da utilizzare per restringere l'elenco.

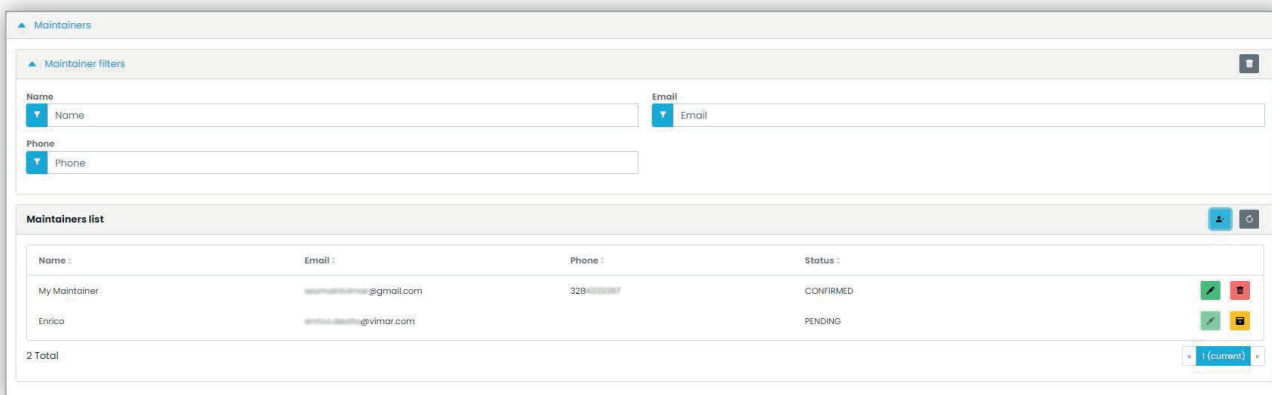


Per ciascun Manutentore il portale mostra Nome (Name), Email, Telefono (Phone) e Stato (Status). Per il Manutentore sono disponibili due stati:

- **IN SOSPESO (Pending):** il Manutentore è stato invitato dall'Installatore ma non ha ancora accettato l'invito. Non è ancora operativo. L'unica operazione che è permessa all'Installatore su un manutentore in questo stato è la rimozione, che non è altro che la semplice eliminazione dell'invito.
- **CONFERMATO (Confirmed):** il Manutentore è stato invitato dall'Installatore e ha accettato l'invito. È completamente operativo nell'impianto.

## Portale View Vimar

### 5.2.3.4.1 Invitare

Per invitare un Manutentore fare clic sull'icona . Nel portale si apre una finestra pop-up come la seguente:

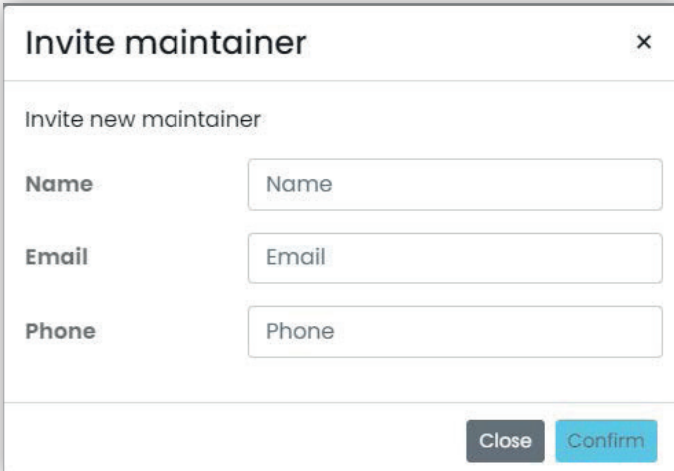

**Invite maintainer** [X]

Invite new maintainer

**Name**


**Email**

**Phone**

**Close** **Confirm**

in cui è possibile inserire il Nome (Name) e l'Email (obbligatori) e facoltativamente il Telefono (Phone). Quando si conferma, il portale invia un'email al nuovo Manutentore, in modo analogo a quanto accade quando si invita un Installatore o un Gestore impianto.

### 5.2.3.4.2 Modificare

Per modificare le proprietà di un Manutentore, fare clic sull'icona  in corrispondenza del nome. Una volta che un Manutentore è stato inserito è possibile solo modificare le proprietà del telefono. Se si deve modificare il nome è possibile eliminarlo e crearlo di nuovo con il nome desiderato.


### 5.2.3.4.3 Eliminare

Per eliminare un Manutentore, fare clic sull'icona  (o su : se in stato "in sospeso") in corrispondenza del nome.

## Portale View Vimar

### 5.2.4 Rubrica telefonica

La pagina della Rubrica telefonica (*Phonebook*) contiene un elenco di tutti gli appartamenti, dei posti esterni e di altri dispositivi IP configurati all'interno dell'impianto. Nella parte superiore sono disponibili alcuni filtri che possono essere usati per restringere l'elenco.

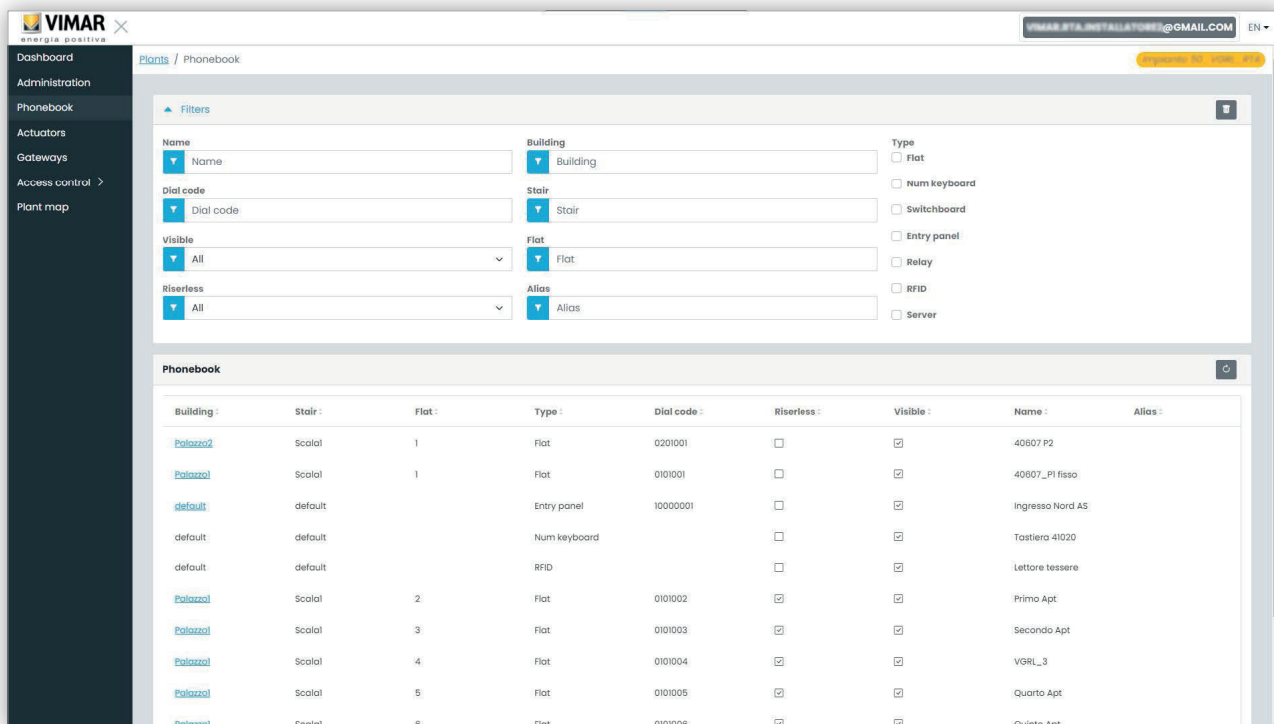


The screenshot shows the VIMAR Phonebook interface. On the left is a sidebar with navigation links: Dashboard, Administration, Phonebook, Actuators, Gateways, Access control, and Plant map. The main area is titled 'Plants / Phonebook' and contains a 'Filters' section with dropdown menus for Name, Dial code, Visible, Riserless, Building, Stair, Flat, and Alias. To the right of these are checkboxes for Type: Flat, Num keyboard, Switchboard, Entry panel, Relay, RFID, and Server. Below the filters is a table titled 'Phonebook' with columns: Building, Stair, Flat, Type, Dial code, Riserless, Visible, Name, and Alias. The table lists various devices including 'Palazzo2', 'Palazzo1', 'default', and several apartment units (Primo Apt, Seconda Apt, VGR1\_3, Quarto Apt, Quinto Apt).

A seconda del tipo di elemento dell'elenco (appartamento, posto esterno, altro) sono disponibili diverse impostazioni, come descritto nei seguenti paragrafi.

#### 5.2.4.1 Pagina di configurazione dell'appartamento

Quando si clicca sul record di un appartamento, il portale mostra la seguente pagina:

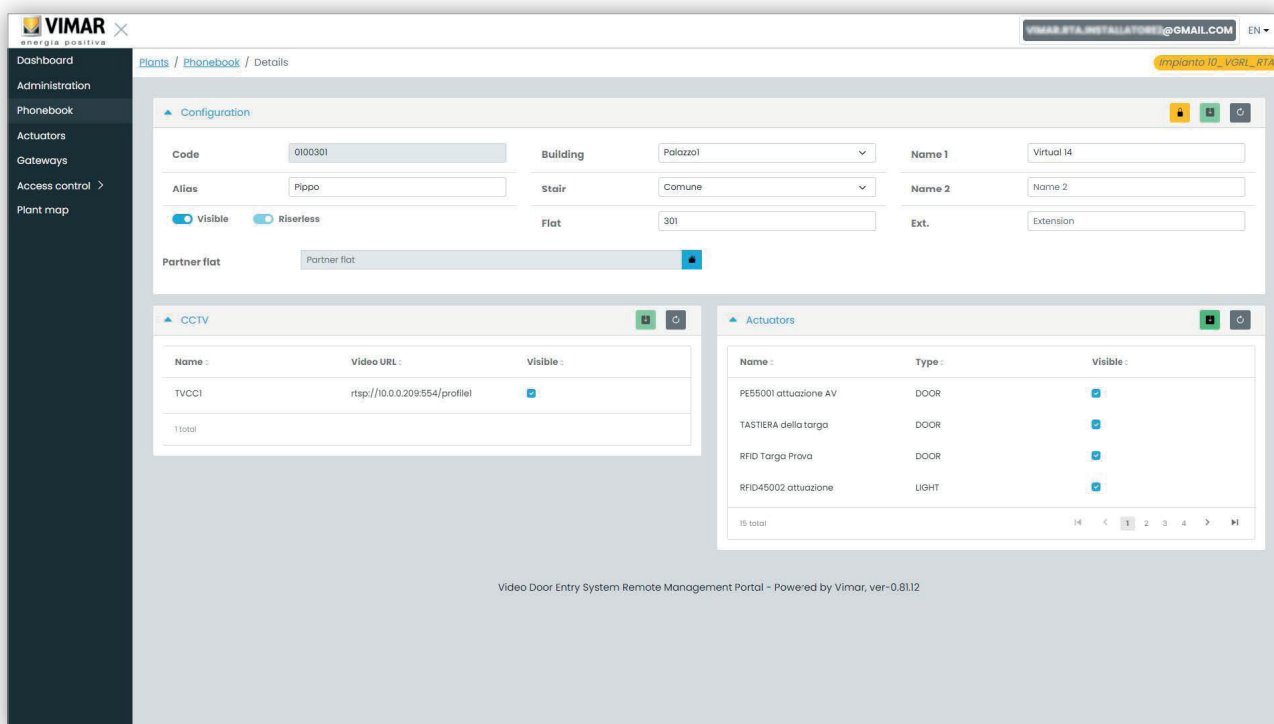

The screenshot shows the VIMAR Configuration page for an apartment. The sidebar is the same as in the previous screenshot. The main area is titled 'Plants / Phonebook / Details' and contains a 'Configuration' section with fields for Code, Alias, Building, Stair, Flat, Name 1, Name 2, and Ext. There are also checkboxes for Visible and Riserless. Below the configuration fields is a 'Partner flat' section. At the bottom, there are two tabs: 'CCTV' and 'Actuators'. The 'CCTV' tab shows a table with columns: Name, Video URL, and Visible. The 'Actuators' tab shows a table with columns: Name, Type, and Visible. The footer of the page reads: 'Video Door Entry System Remote Management Portal - Powered by Vimar, ver-0.8112'.

In questa pagina è possibile cambiare i seguenti parametri.



## Portale View Vimar

### 5.2.4.1.1 Configurazione

- Nomi primari, secondari ed estesi
- Edificio, scala e appartamento: solo per gli appartamenti virtuali
- Visibilità dell'appartamento sul posto esterno
- Alias: nome personalizzato assegnato all'appartamento dagli utenti del back-office: non può essere cambiato dagli Inquilini o dai Gestori appartamento
- Codice di chiamata: cambiare il codice di chiamata è un'operazione delicata e si deve confermare l'operazione aprendo un lucchetto giallo nell'angolo in alto a destra. Inoltre, in quel caso si sbloccerebbe l'impostazione per tutti gli elementi della rubrica telefonica, che non può essere ripristinata a meno che non si utilizzi il VDIPM in connesso localmente all'impianto.
- Partnership: questa funzione consente di associare un appartamento fisico (ovvero il suo posto interno fisico) a uno virtuale. In tal caso se si chiama l'appartamento virtuale, entrambi i posti interni fisico e virtuale squillano. Tuttavia, il funzionamento non è simmetrico: se si chiama l'appartamento fisico, il posto interno virtuale non squilla.

### 5.2.4.1.2 Assegnazione TVCC

Questa casella mostra tutte le TVCC configurate nell'impianto e consente di selezionare quelle a cui l'appartamento può accedere.

### 5.2.4.1.3 Assegnazione attuatori

In questa casella sono indicati tutti gli attuatori configurati nell'impianto ed è possibile selezionare quelli che possono essere attivati dall'appartamento.


### 5.2.4.2 Pagina di configurazione del posto esterno

La pagina di configurazione del posto esterno contiene un primo gruppo di parametri che è analogo a quelli descritti in "[Pagina di configurazione dell'appartamento](#)" (vedere [Capitolo 5.2.4.1](#)). Inoltre è possibile modificare alcune impostazioni speciali del posto esterno, raggruppate in 4 categorie come mostrato nei paragrafi successivi.

#### 5.2.4.2.1 Configurazione



#### 5.2.4.2.2 Generale

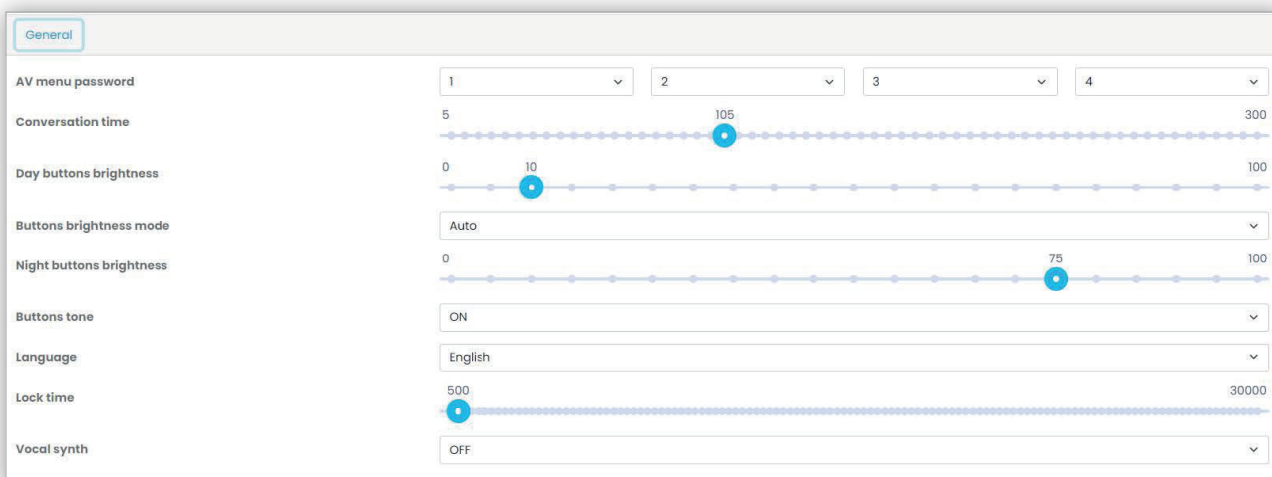

## Portale View Vimar

### 5.2.4.2.3 Telecamera

Camera

Exposure mode

0

▼

Day LED Brightness

0

100

LED brightness mode

Auto

▼

Night LED brightness

0

75

100

### 5.2.4.2.4 Audio

Sound

Buttons tone volume

75

▼

Microphone volume

75

▼

Ring volume

100

▼

Speaker volume

50

▼

### 5.2.4.2.5 Schermo LCD

Admin password

DOWN

▼

DOWN

▼

DOWN

▼

DOWN

▼

DOWN

▼

Brightness

5

▼

Building filter

OFF

▼

Color

White

▼

Font size

Normal

▼

Info filter

OFF

▼

Letter filter

OFF

▼

Menu type

Browsable

▼

Stairs filter

OFF

▼

Standby

ON

▼

User password

UP

▼

UP

▼

UP

▼

UP

▼

UP

▼


### 5.2.4.3 Pagina di configurazione di altri elementi

Gli altri elementi della rubrica, con l'eccezione del server, che è di sola lettura, possono essere configurati dalla stessa casella di gruppo di ["Pagina di configurazione del posto esterno"](#) (vedere Capitolo 5.2.4.2).

## Portale View Vimar

### 5.2.5 Attuatori

Questa pagina mostra l'elenco di tutti gli attuatori configurati nell'impianto.

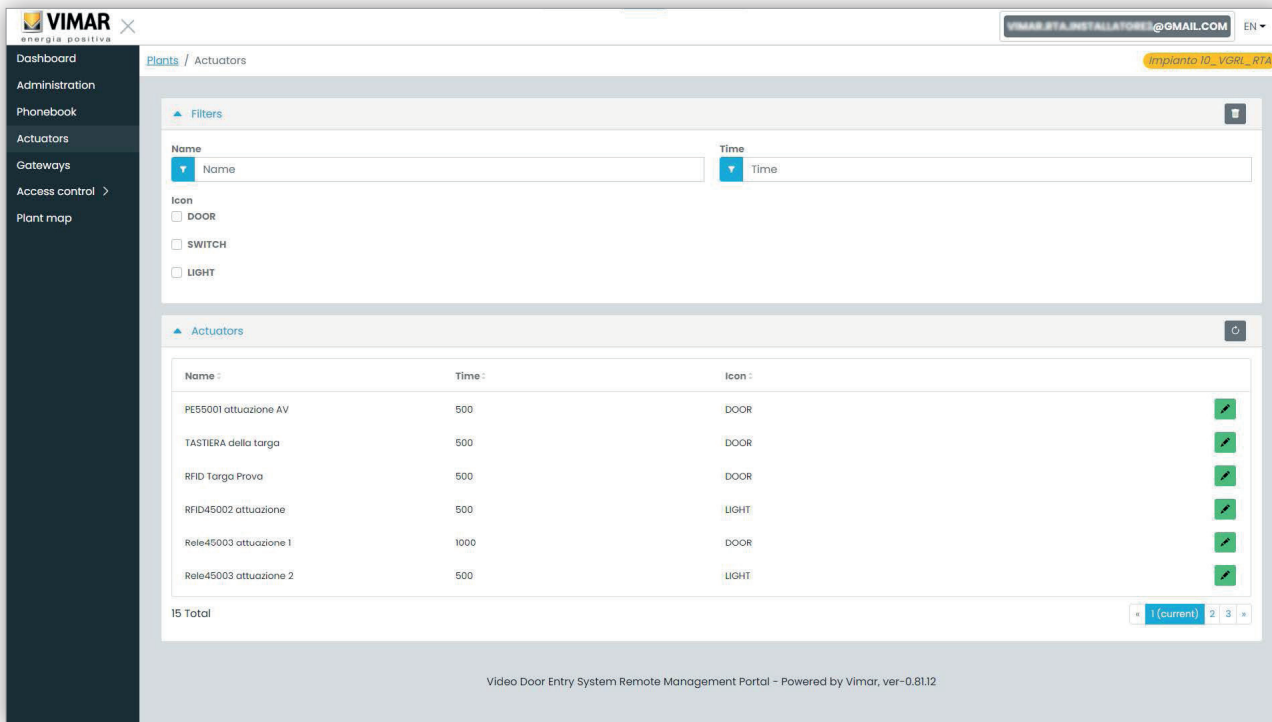

**VIMAR** energia positiva

VIMAR.ITA.INSTALLATIONS@GMAIL.COM EN

Impianto ID\_VGRI\_RTA

**Filters**

Name:  Time:

Icon: ☐ DOOR ☐ SWITCH ☐ LIGHT

**Actuators**

Name	Time	Icon
PE55001 attuazione AV	500	DOOR
TASTIERA della targa	500	DOOR
RFID Targa Prova	500	DOOR
RFID45002 attuazione	500	LIGHT
Rele45003 attuazione 1	1000	DOOR
Rele45003 attuazione 2	500	LIGHT

15 Total

Video Door Entry System Remote Management Portal - Powered by Vimar, ver-0.8112

Facendo clic sull'icona della matita è possibile aprire una finestra pop-up in cui si possono modificare le 3 proprietà seguenti:

- nome (Name)
- tempo relè (in millisecondi) (Time (msec))
- tipo di icona (Icon) (DOOR, LIGHT o SWITCH)

Output properties

Name

TASTIERA della targa

Time (msec)

500

Icon

DOOR

Close

Confirm


## Portale View Vimar

### 5.2.6 Gateway

Questa sezione del portale permette di operare sui video gateway in relazione a:

- **licenze:** mostra quelle presenti sui Gateway e permette di caricarne di nuove
- **aggiornamento fw:** controlla le versioni correnti dei firmware caricati sui Gateway e permette di aggiornarle.

Cliccando il pulsante "Gateway", si apre la pagina che offre una panoramica dei gateway installati nell'impianto:

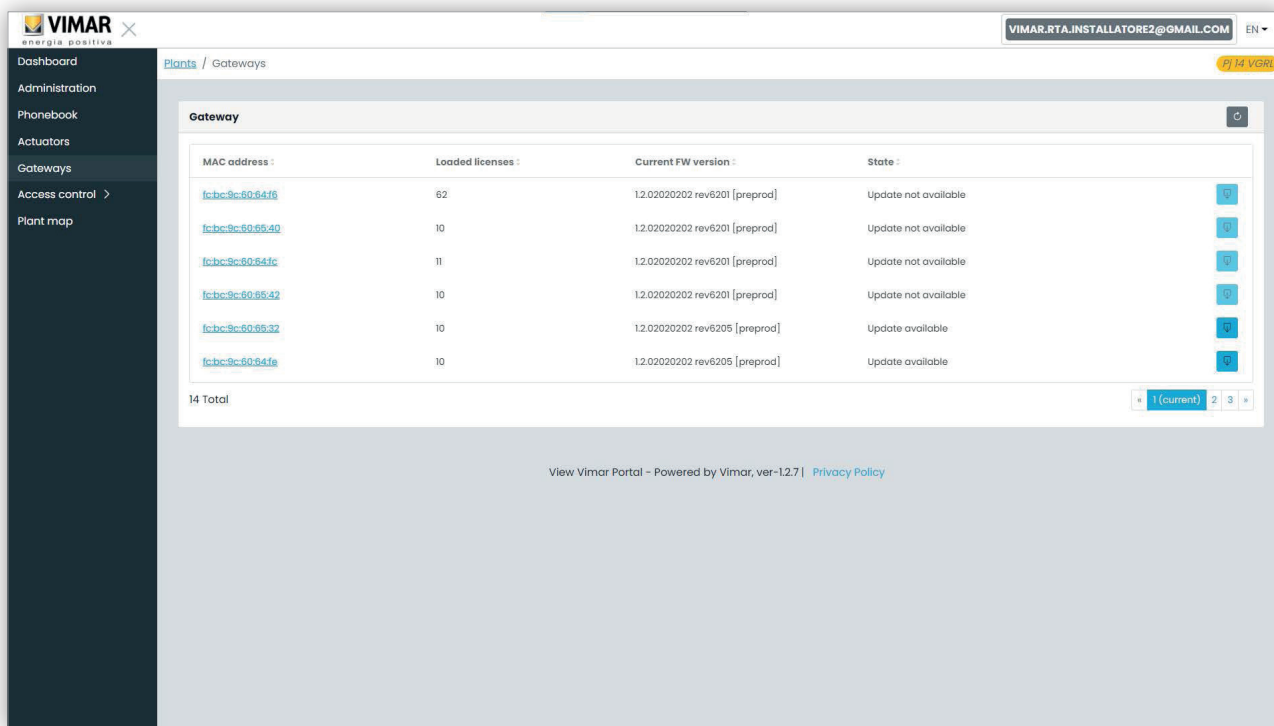

MAC address :	Loaded licenses :	Current FW version :	State :
<a href="#">fc8c:9c:60:8d:f6</a>	62	1.2.02020202 rev6201 [preprod]	Update not available
<a href="#">fc8c:9c:60:85:40</a>	10	1.2.02020202 rev6201 [preprod]	Update not available
<a href="#">fc8c:9c:60:84:fc</a>	11	1.2.02020202 rev6201 [preprod]	Update not available
<a href="#">fc8c:9c:60:85:42</a>	10	1.2.02020202 rev6201 [preprod]	Update not available
<a href="#">fc8c:9c:60:85:32</a>	10	1.2.02020202 rev6205 [preprod]	Update available
<a href="#">fc8c:9c:60:84:fe</a>	10	1.2.02020202 rev6205 [preprod]	Update available

14 Total

View Vimar Portal - Powered by Vimar, ver-12.7 | [Privacy Policy](#)

#### 5.2.6.1 Pagina di riepilogo dei gateway


Per ogni gateway la tabella mostra:

- **MAC address:** identificatore del gateway che è l'indirizzo MAC dell'interfaccia LAN del gateway
- **Licenze caricate:** numero di appartamenti coperti dalle licenze caricate sul gateway
- **Versione FW attuale:** la versione firmware presente sul gateway
- **Stato:** descrive le seguenti condizioni in cui può trovarsi il gateway:
  - **Aggiornamento non disponibile:** il gateway ha già il firmware più recente. Il pulsante di aggiornamento è disabilitato.
  - **Aggiornamento disponibile:** è disponibile una versione firmware che può essere scaricata e installata. Il pulsante di aggiornamento è abilitato e facendo clic su di esso è possibile avviare il processo di aggiornamento.
  - **Aggiornamento in corso:** il processo di aggiornamento è stato avviato ed è in corso. Il completamento richiederà circa 2 minuti. Al termine della procedura il gateway tornerà allo stato **Aggiornamento non disponibile**.

## Portale View Vimar

### 5.2.6.2 Pagina dei dettagli del gateway

Cliccando sul nome di un gateway nella pagina di riepilogo, il portale visualizzerà la pagina di dettaglio del gateway stesso:

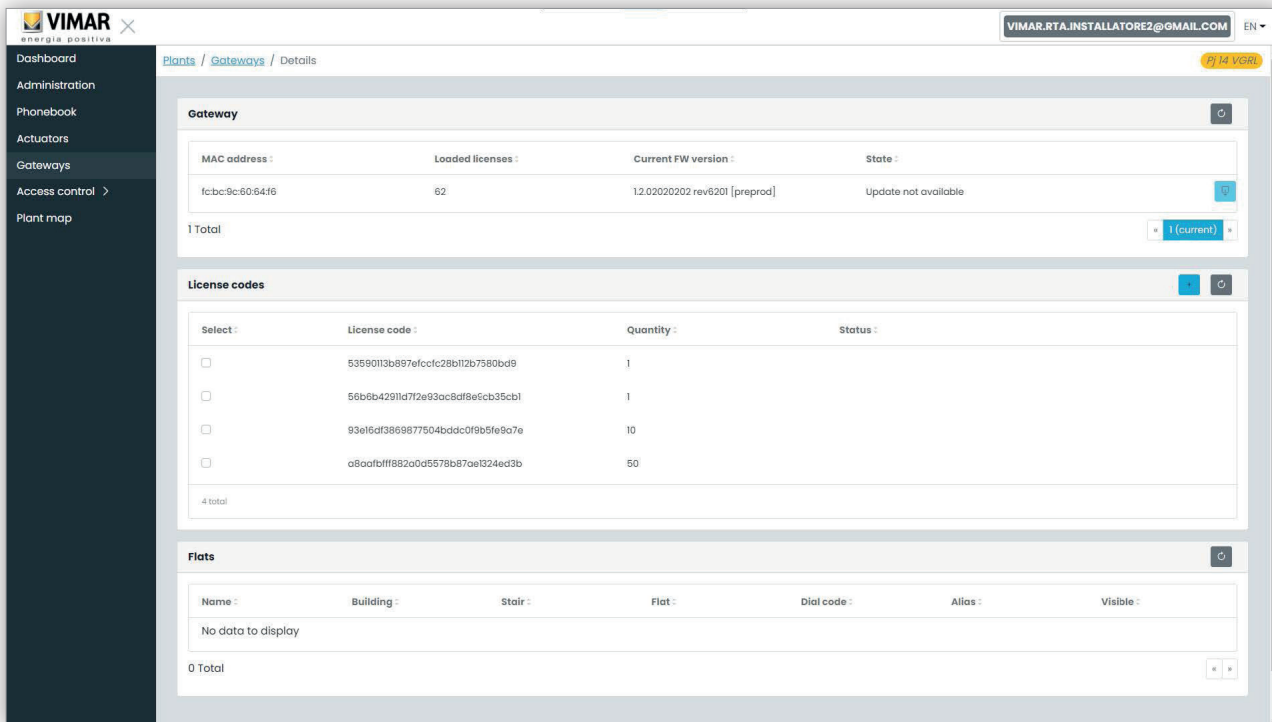

**VIMAR** energia positiva

VIMAR.RTA.INSTALLATORE2@GMAIL.COM EN

Dashboard Administration Phonebook Actuators Gateways Access control > Plant map

Plants / Gateways / Details

**Gateway**

MAC address :	Loaded licenses :	Current FW version :	State :
fc:bcb9c:60:64:f6	62	1.2.02020202 rev6201 [preprod]	Update not available

1 Total

**License codes**

Select :	License code :	Quantity :	Status :
<input type="checkbox"/>	53590113b897efccfc28b12b7580bd9	1	
<input type="checkbox"/>	56b6b4291d72e93ac8df8e6cb35cb1	1	
<input type="checkbox"/>	93e16af3869877504bdac0f9b5fe9a7e	10	
<input type="checkbox"/>	a8aafbf1f82a0a5578b87ae1324ed3b	50	

4 total


**Flats**

Name :	Building :	Stair :	Flat :	Dial code :	Alias :	Visible :
No data to display						

0 Total

La prima sezione mostra le informazioni principali del gateway che erano già mostrate nella pagina di riepilogo.

La seconda sezione mostra i dettagli di tutte le licenze caricate sul gateway. Selezionando il checkbox corrispondente ad ogni licenza, il portale valorizza la terza sezione con l'elenco degli appartamenti coperti dalla licenza/e, come mostrato nella figura seguente:

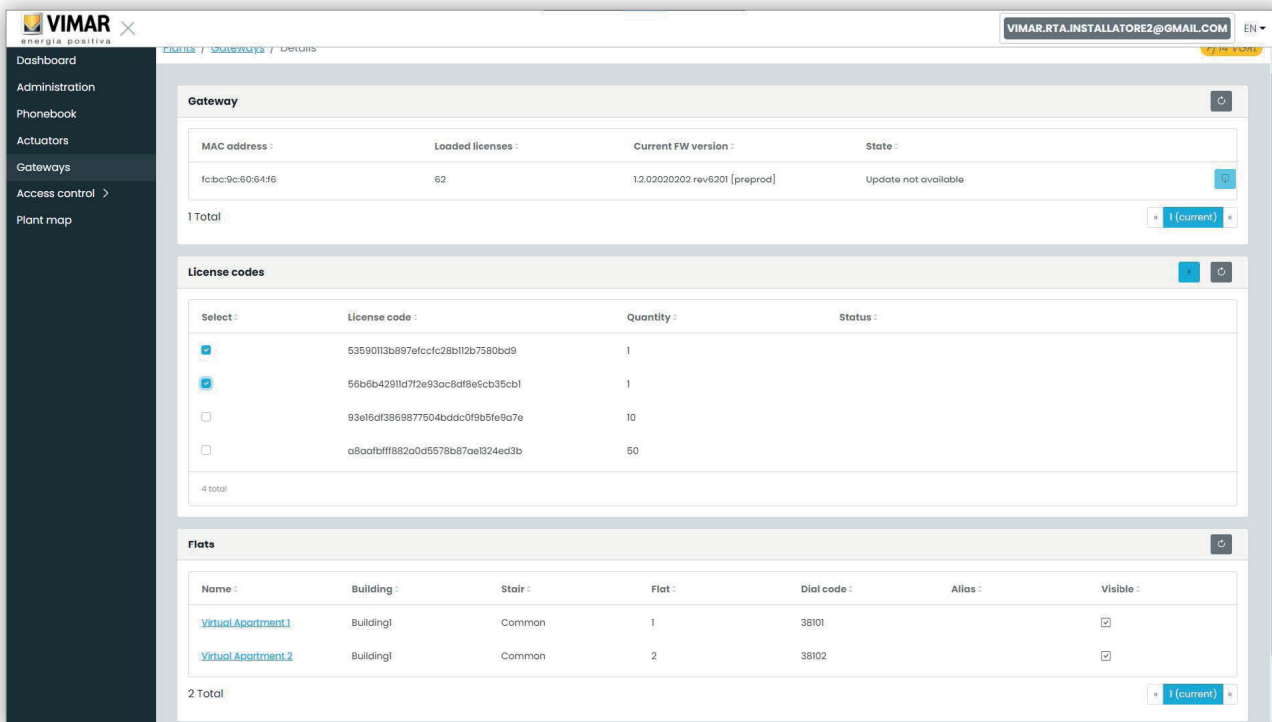

**VIMAR** energia positiva

VIMAR.RTA.INSTALLATORE2@GMAIL.COM EN

Dashboard Administration Phonebook Actuators Gateways Access control > Plant map

Plants / Gateways / Details

**Gateway**

MAC address :	Loaded licenses :	Current FW version :	State :
fc:bcb9c:60:64:f6	62	1.2.02020202 rev6201 [preprod]	Update not available

1 Total

**License codes**

Select :	License code :	Quantity :	Status :
<input checked="" type="checkbox"/>	53590113b897efccfc28b12b7580bd9	1	
<input checked="" type="checkbox"/>	56b6b4291d72e93ac8df8e6cb35cb1	1	
<input type="checkbox"/>	93e16af3869877504bdac0f9b5fe9a7e	10	
<input type="checkbox"/>	a8aafbf1f82a0a5578b87ae1324ed3b	50	

4 total

**Flats**

Name :	Building :	Stair :	Flat :	Dial code :	Alias :	Visible :
<a href="#">Virtual Apartment 1</a>	Building1	Common	1	38101		<input checked="" type="checkbox"/>
<a href="#">Virtual Apartment 2</a>	Building1	Common	2	38102		<input checked="" type="checkbox"/>

2 Total


## Portale View Vimar

### 5.2.6.3 Aggiornamento del firmware del gateway

Questa operazione può essere eseguita sia dalla pagina dei dettagli del gateway che dalla pagina di riepilogo. Quando il cloud Vimar rende disponibile un aggiornamento per un gateway specifico, lo stato del gateway cambia di conseguenza in "aggiornamento disponibile" e il pulsante di aggiornamento viene abilitato. A questo punto, cliccando su tale pulsante, si avvierà il processo di aggiornamento che richiederà circa 2 minuti. Lo stato del gateway passerà a "Aggiornamento in corso" e durante questa fase il gateway aggiornerà il proprio firmware ed eseguirà un riavvio completo. Durante questa fase è possibile cliccare sul pulsante di ricarica nell'angolo in alto a destra per forzare un refresh della pagina. Al termine dell'intero processo il gateway mostrerà la versione firmware appena aggiornata e lo stato corrispondente tornerà "Aggiornamento non disponibile".

### 5.2.6.4 Caricamento di una nuova licenza su un gateway

Questa operazione può essere eseguita solo dalla pagina dei dettagli del gateway. E' possibile cliccare sul pulsante :plus\_cyan\_ico: e il portale richiederà di fornire un codice di licenza valido.

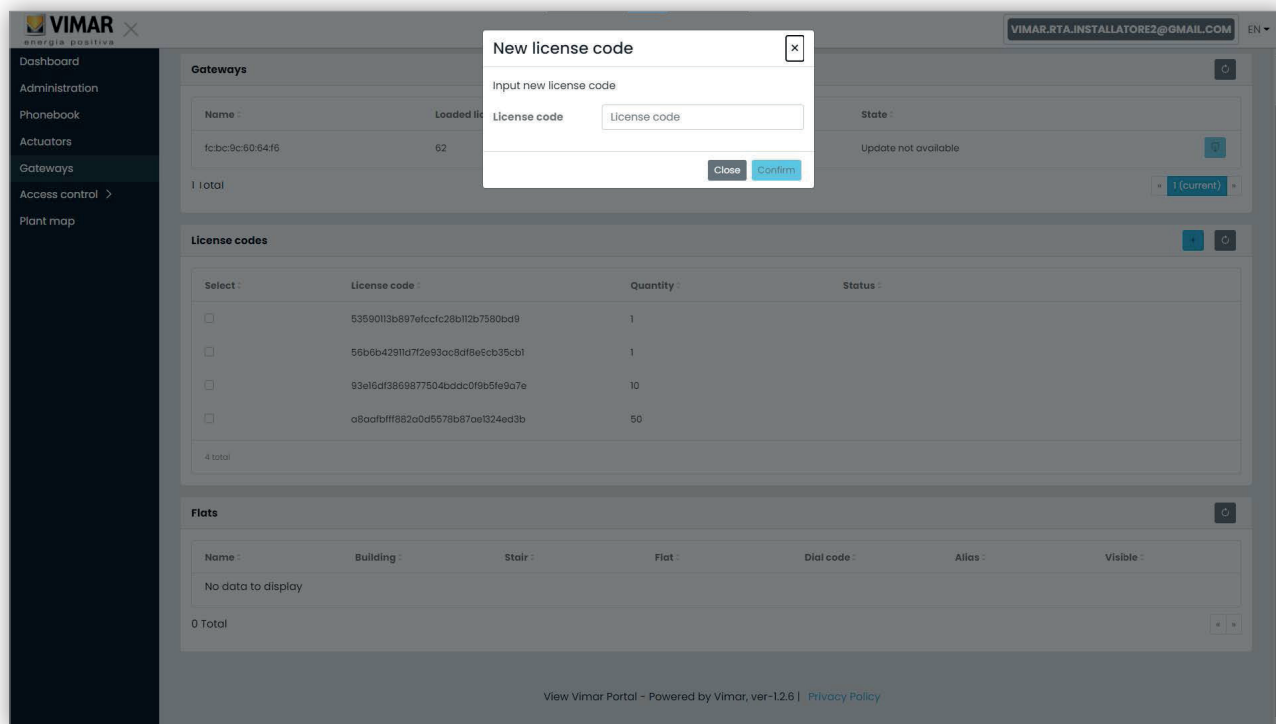

Una volta inserito un codice di licenza, il portale lo verificherà e se è valido lo caricherà sul gateway.

Questa operazione può richiedere fino ad un minuto e lo stato della licenza in questa fase verrà mostrato come 'PENDENTE'. E' possibile aggiornare lo stato della licenza cliccando sul bottone di reload nell'angolo in alto a destra della sezione 'licenze'.

Al termine di questa operazione la nuova licenza viene mostrata alla fine dell'elenco delle licenze caricate. Successivamente è possibile selezionare la licenza per verificare i nuovi appartamenti che sono stati attivati ed eventualmente modificare la relativa configurazione, se necessario.

## Portale View Vimar

### 5.2.7 Controllo dell'accesso


Questa sezione del portale consente di configurare il sistema di controllo accessi dell'impianto. Più specificamente, quando si clicca sul pulsante "Controllo accessi" (Access control) viene visualizzato un menu a discesa con 4 voci:

- Varchi (Gates)
- Utenti (Users)
- Gruppi (Groups)
- Festività (Holidays)

Quando clicca su una voce si apre una pagina dedicata i cui dettagli sono descritti nei paragrafi successivi.

#### 5.2.7.1 Varchi

Questa pagina mostra tutti i varchi configurati inizialmente nell'impianto con l'applicazione VDIPM.

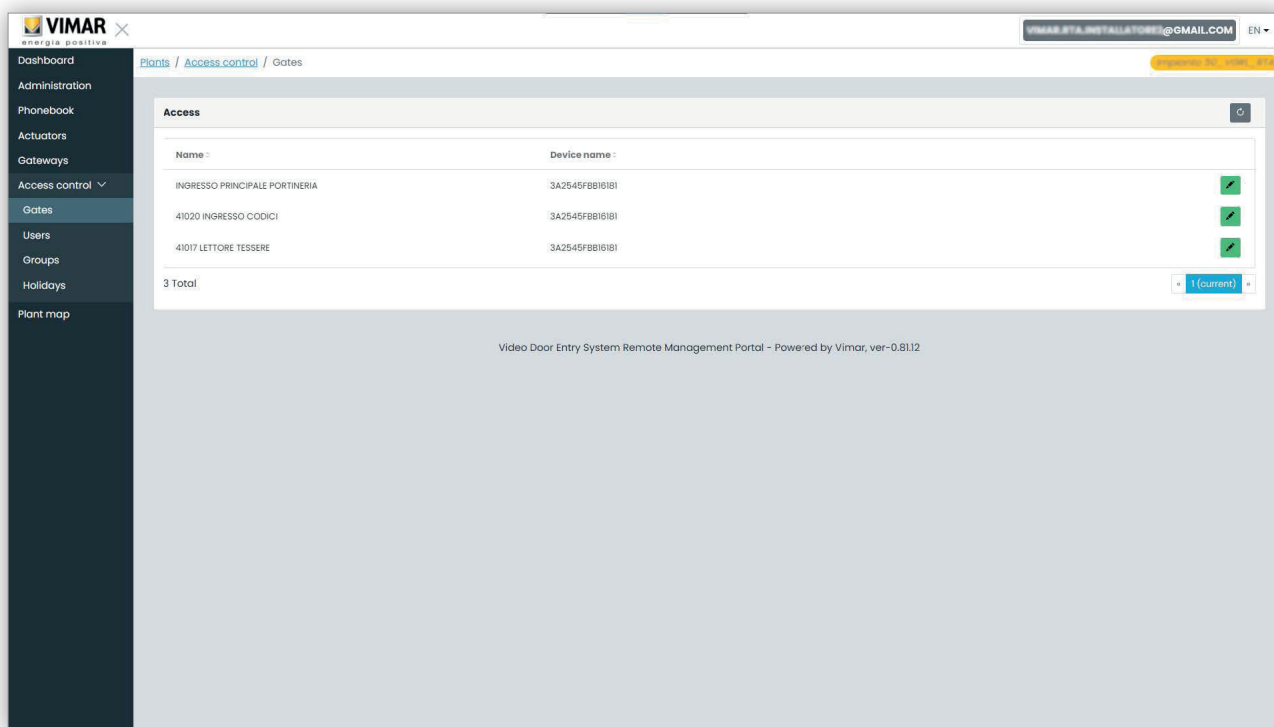

Tenere presente che per creare o rimuovere un varco è necessario usare il VDIPM. Dal portale è solo possibile cambiare il nome di un varco già esistente, facendo clic sull'icona della matita a destra della voce del varco. Viene visualizzato un modulo semplice, come il seguente:

Edit gate

Gate

PE5500I ingresso - cam


Close

Confirm

## Portale View Vimar

### 5.2.7.2 Utenti

Questa pagina mostra l'elenco di tutti gli utenti del controllo accessi. In questa pagina è possibile aggiungere, modificare o eliminare un utente del controllo accessi.

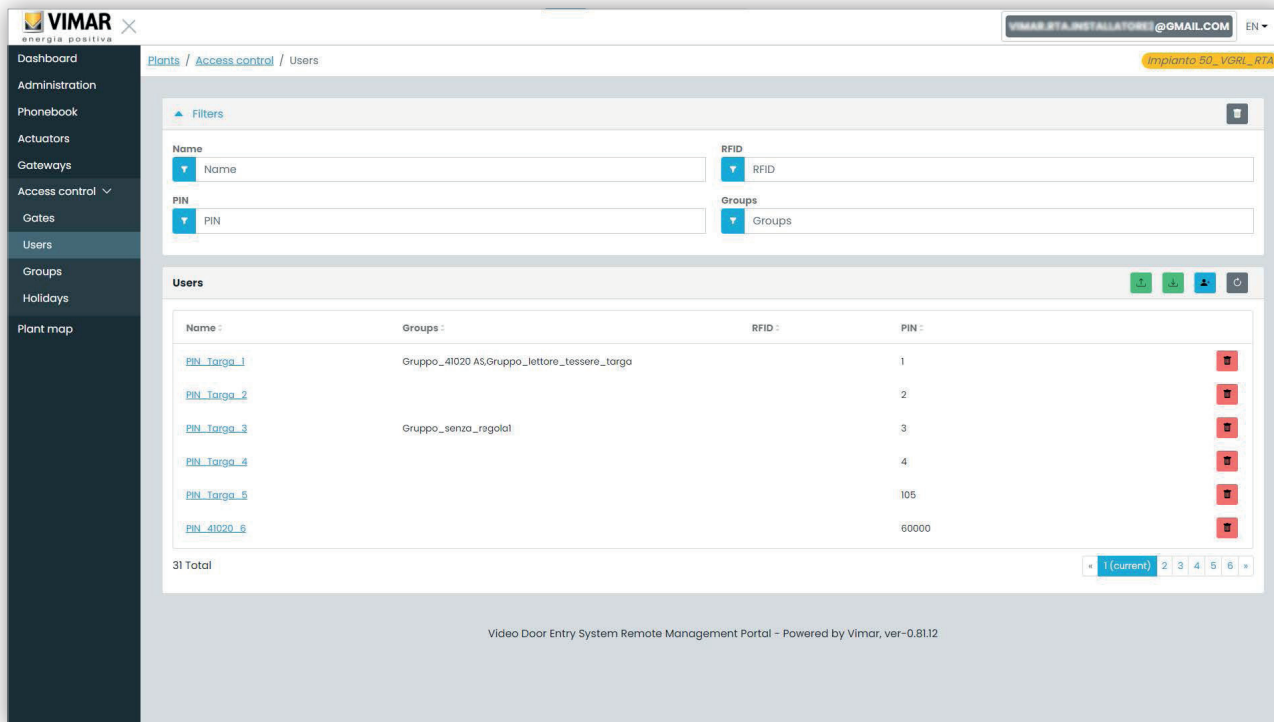

The screenshot shows the Vimar Access Control Portal interface. The left sidebar contains navigation links: Dashboard, Administration, Phonebook, Actuators, Gateways, Access control (expanded), Gates, Users (selected), Groups, Holidays, and Plant map. The main content area is titled 'Users' and includes a 'Filters' section with dropdowns for Name, PIN, RFID, and Groups. Below the filters is a table listing users with columns for Name, Groups, RFID, and PIN. The table shows six users, each with a red trash icon for deletion. At the bottom of the table, it indicates '31 Total' users. The footer of the portal states 'Video Door Entry System Remote Management Portal - Powered by Vimar, ver-0.8112'.

Name	Groups	RFID	PIN
<a href="#">PIN_Targa_1</a>	Gruppo_41020 AS, Gruppo_lettore_tessere_targa		1
<a href="#">PIN_Targa_2</a>			2
<a href="#">PIN_Targa_3</a>	Gruppo_senza_regolati		3
<a href="#">PIN_Targa_4</a>			4
<a href="#">PIN_Targa_5</a>			105
<a href="#">PIN_41020_6</a>			60000


Per aggiungere un utente è sufficiente fare clic sul pulsante "+" e inserire le informazioni richieste. Per rimuovere un utente basta fare clic sul pulsante del cestino corrispondente all'utente e confermare.

Quando si fa clic sul nome di un utente il portale apre la pagina dell'utente in cui è possibile visualizzare/modificare le seguenti proprietà dell'utente.

#### 5.2.7.2.1 Proprietà generali

Qui è possibile modificare:

- Nome (Name)
- Email
- Numero di cellulare (Cell)
- Codice tessera (Card): è possibile digitare manualmente il codice o utilizzare il lettore da tavolo con il driver CardReader ([vedi Manuale Utente "Card Reader Driver"](#))
- PIN

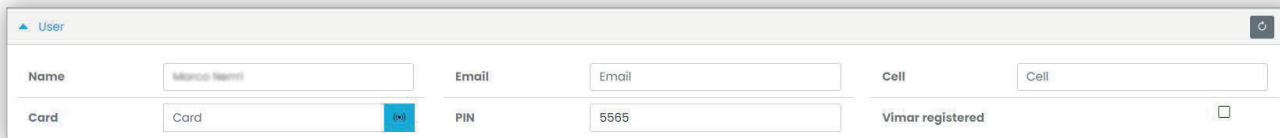

The screenshot shows the 'User' edit form. It contains input fields for Name, Email, Cell, Card, and PIN. The Card field has a blue button with a plus sign. There is a checkbox for 'Vimar registered'.


Name	<input type="text" value="Marco Neri"/>	Email	<input type="text" value="Email"/>	Cell	<input type="text" value="Cell"/>
Card	<input type="text" value="Card"/> <input type="button" value="+"/>	PIN	<input type="text" value="5565"/>	Vimar registered	<input type="checkbox"/>




## Portale View Vimar



### 5.2.7.2.2 Gruppi

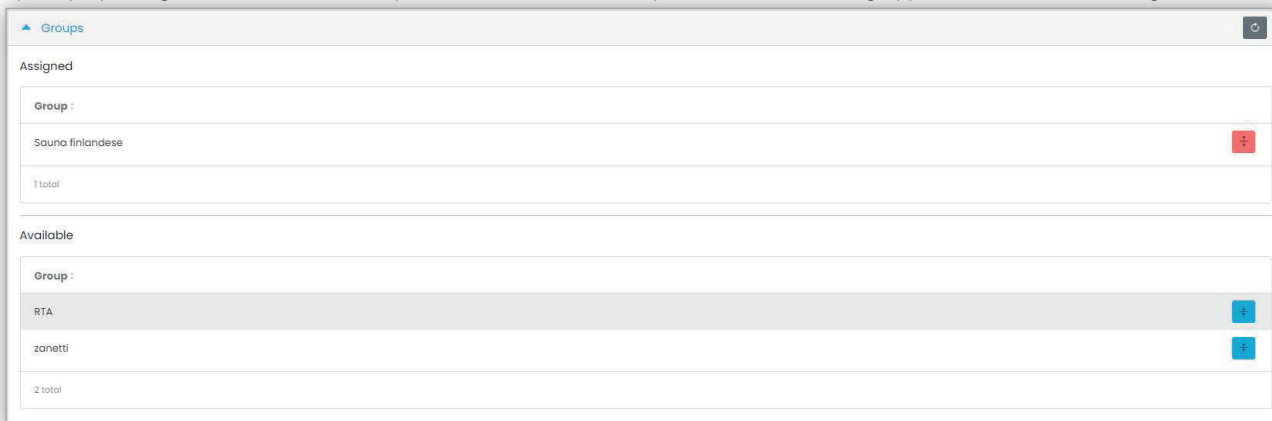Subito dopo le proprietà generali dell'utente, è disponibile la sezione in cui si possono selezionare i gruppi a cui deve essere assegnato l'utente.




Assigned	
Group :	
Sauna finlandese	
1 total	

Available	
Group :	
RTA	
zanetti	
2 total	

### 5.2.7.2.3 Regole di accesso


L'ultima parte della pagina utente mostra le regole di accesso valide per l'utente. Sono divise in due serie: personali (Personal), che possono essere modificate solo in questa pagina ed ereditate (Inherited) dai gruppi a cui appartiene l'utente. Per modificare le seconde è necessario aprire la pagina dei gruppi (vedere più avanti).

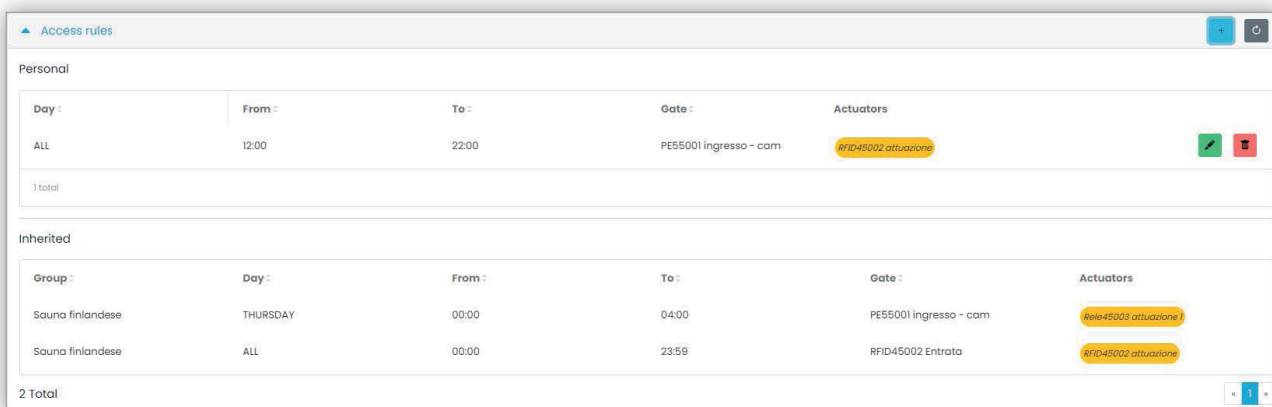


Personal				
Day :	From :	To :	Gate :	Actuators
ALL	12:00	22:00	PE55001 ingresso - cam	RFID45002 attivazione
1 total				

Inherited					
Group :	Day :	From :	To :	Gate :	Actuators
Sauna finlandese	THURSDAY	00:00	04:00	PE55001 ingresso - cam	Relé45003 attivazione
Sauna finlandese	ALL	00:00	23:59	RFID45002 Entrata	RFID45002 attivazione
2 Total					

Per creare una regola di accesso basta fare clic sul pulsante , viene visualizzato un modulo in cui si può impostare la regola di accesso come segue:

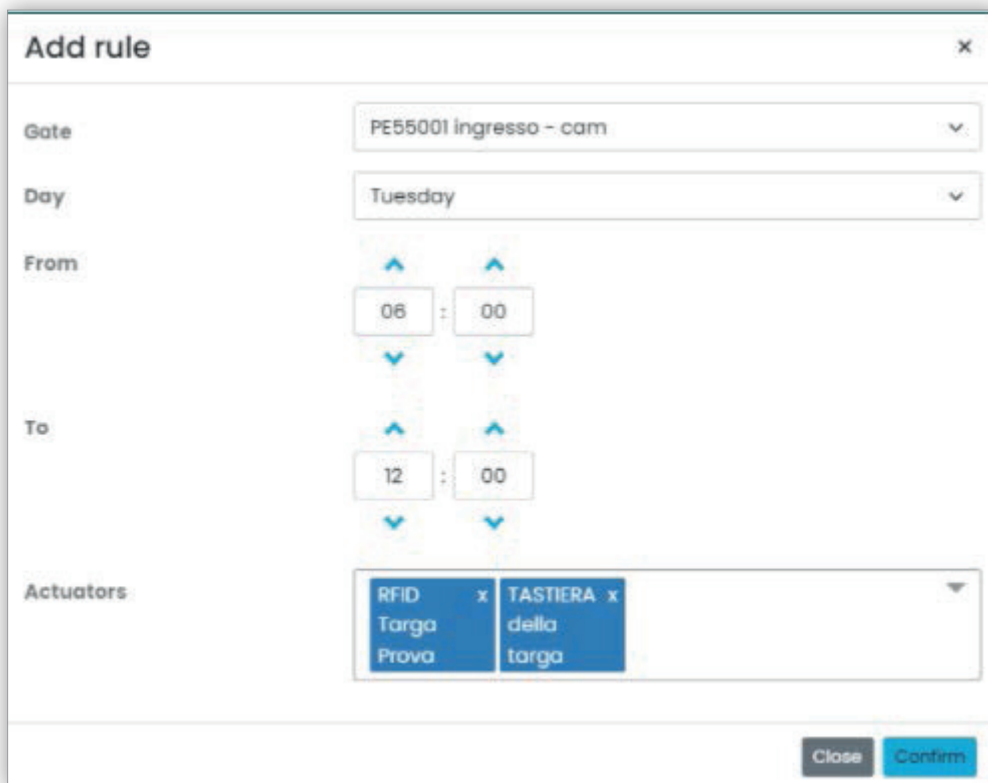

La regola è definita dai seguenti parametri:


- **Varco (Gate):** può essere un lettore RFID o un tastierino numerico
- **Giorno (Day):** il giorno della settimana in cui è valida la regola. Sono disponibili anche due opzioni supplementari, come "Tutti" (*All*) (= tutti i giorni) e "Festività" (*Holidays*) (= tutti i giorni definiti come festivi, vedere ["Festività"](#), [Capitolo 5.2.6.4](#)). Per intervalli di tempo più complessi è possibile combinare più regole.
- **Da/A (From / To):** l'intervallo orario della giornata in cui si applica la regola
- **Attuatori (Actuators):** gli attuatori che saranno attivati quando viene autenticato l'utente

Premendo il pulsante "Conferma" (Confirm), la regola viene salvata e diventa effettiva. Nel caso vi siano più regole associate a un utente autenticato, queste saranno controllate in sequenza fino a trovarne una che eventualmente consenta l'accesso.

## Portale View Vimar


### 5.2.7.3 Gruppi

La pagina dei gruppi funziona in maniera analoga a quella degli utenti. In questa pagina è possibile aggiungere/modificare/eliminare un gruppo. L'aggiunta e la rimozione di un gruppo funzionano in maniera analoga alle rispettive funzioni per gli utenti.

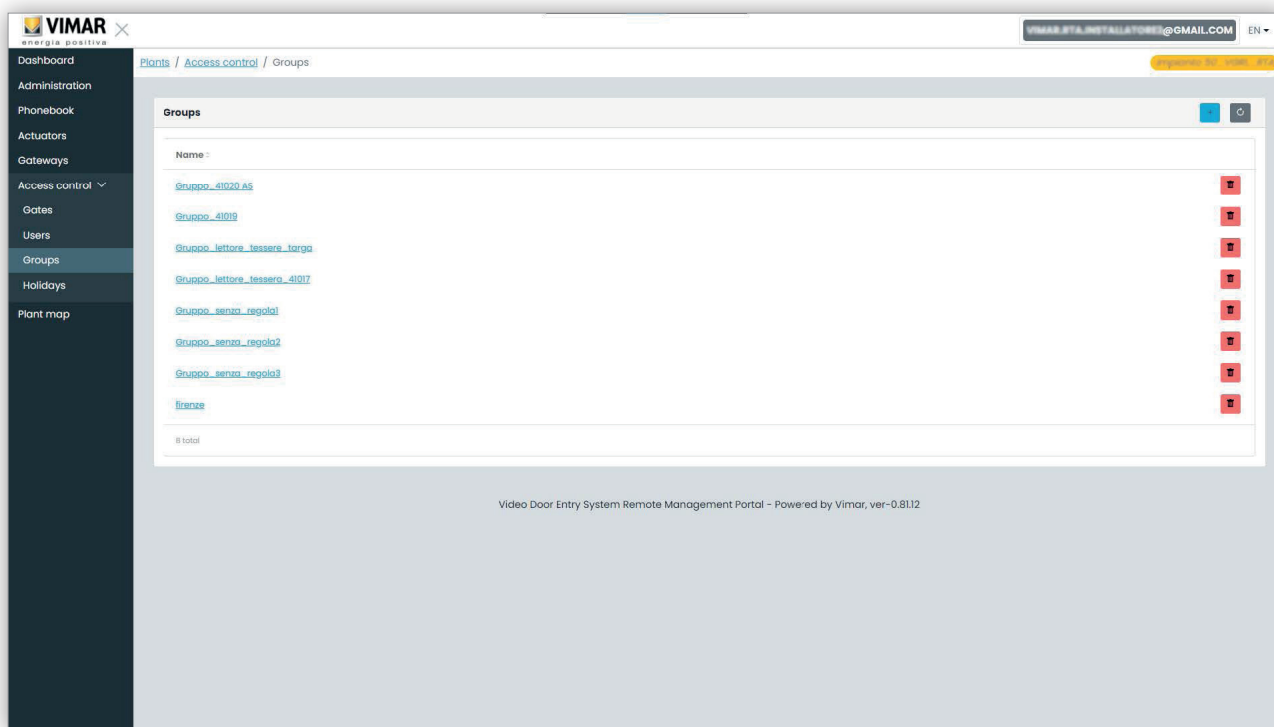


Anche la modifica di un gruppo è simile: basta fare clic sul nome del gruppo e il portale visualizza la pagina del gruppo in cui è possibile cambiare le proprietà seguenti.

#### 5.2.7.3.1 Nome



#### 5.2.7.3.2 Utenti


Questa sezione mostra i membri del gruppo. È possibile rimuovere un membro o aggiungerne uno scegliendolo dall'elenco degli utenti disponibili.

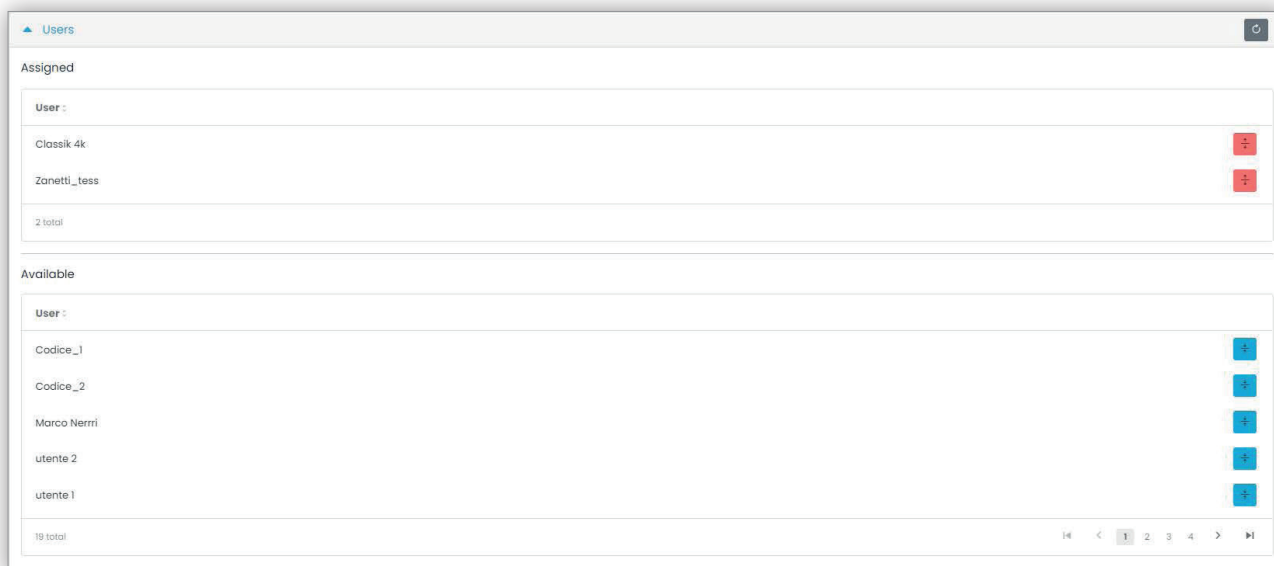

## Portale View Vimar

### 5.2.7.3.3 Regole di accesso

Questa sezione mostra le regole di accesso del gruppo, valide per tutti i membri che lo compongono. È possibile aggiungere/modificare/rimuovere una regola di accesso.

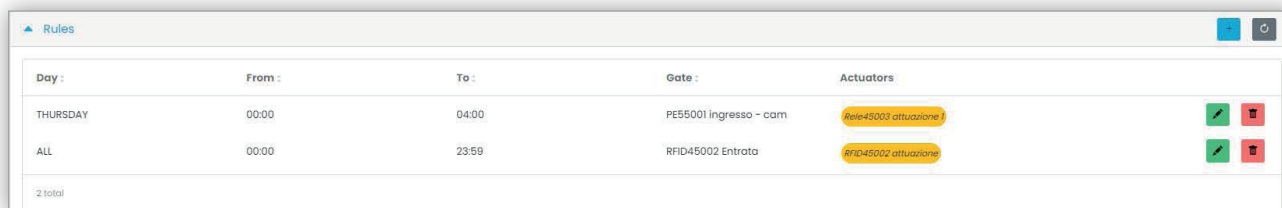


Day :	From :	To :	Gate :	Actuators
THURSDAY	00:00	04:00	PE55001 ingresso - cam	Atte45003 attivazione
ALL	00:00	23:59	RFID45002 Entrata	RFID45002 attivazione
2 total				

Vedere ["Installatore e Manutentore" \(Capitolo 5.2\)](#) per ulteriori dettagli.

### 5.2.7.4 Festività

Questa pagina mostra l'elenco dei giorni dell'anno che possono essere configurati come "Festività" (Holidays) quando vengono definiti gli orari di applicabilità di una regola di accesso.

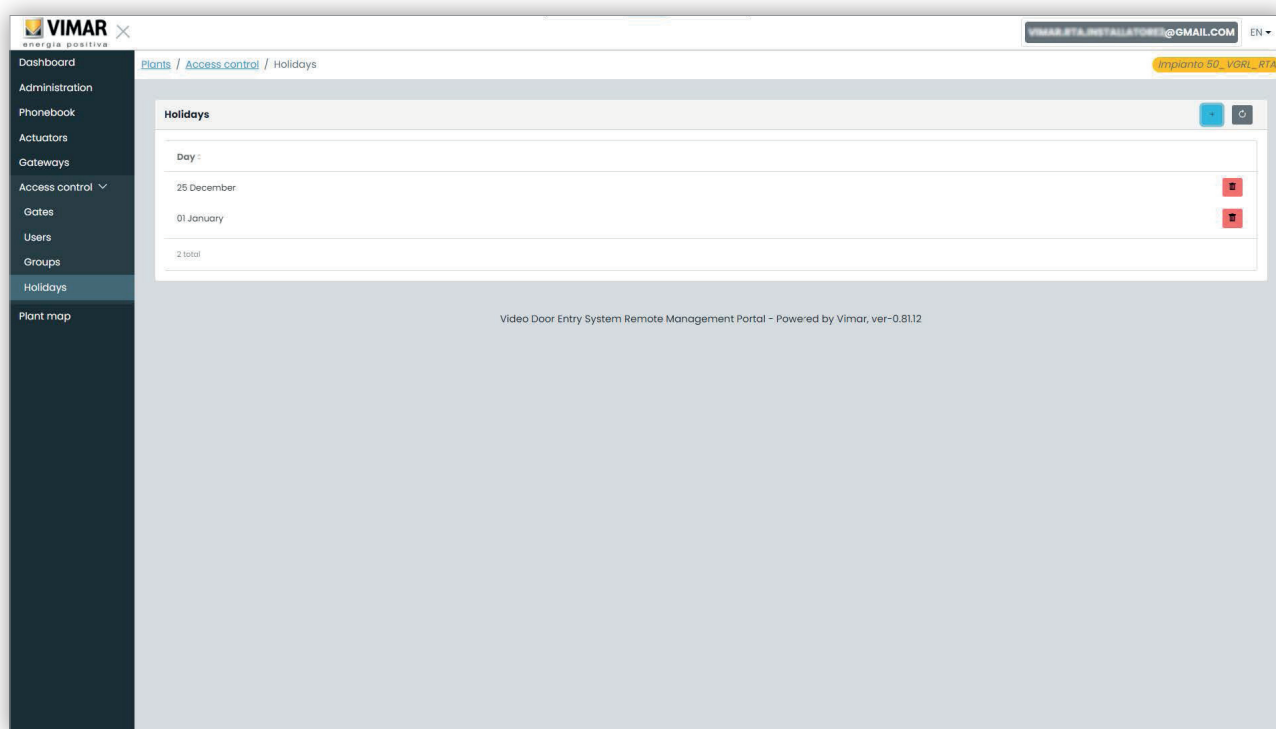


**Holidays**

Day :
25 December
01 January
2 total

Video Door Entry System Remote Management Portal - Powered by Vimar, ver-0.8112

## 5 Festività nel Controllo accesso


Da questa pagina è possibile aggiungere un nuovo giorno festivo premendo il pulsante "+" ed eliminarne uno esistente premendo il pulsante del cestino. Un esempio tipico sono il 1° gennaio, il 25 dicembre e così via.

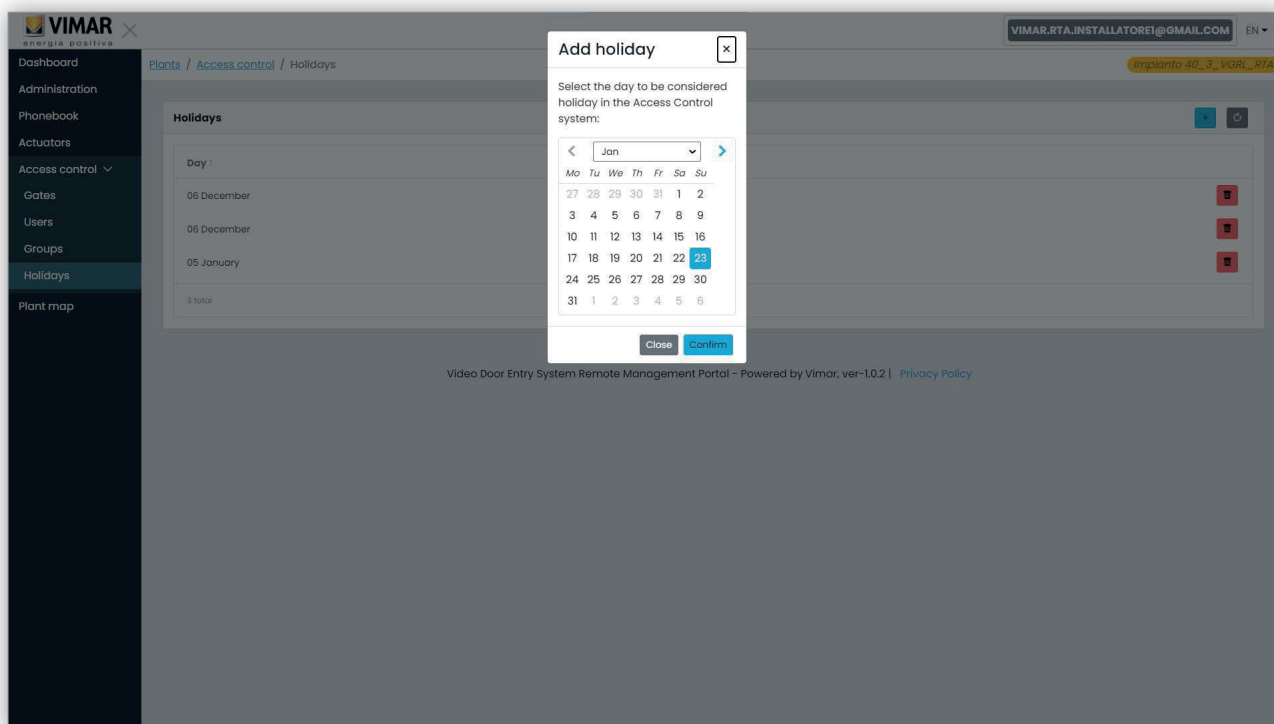

## 6 Aggiunta di una festività

### 5.2.8 Mappa impianto

Questa pagina consente di tenere in archivio 5 immagini che possono essere utili per la gestione dell'impianto. Le immagini potrebbero rappresentare, ad esempio, la topografia degli appartamenti, degli ascensori, la posizione dei posti esterni, ecc.

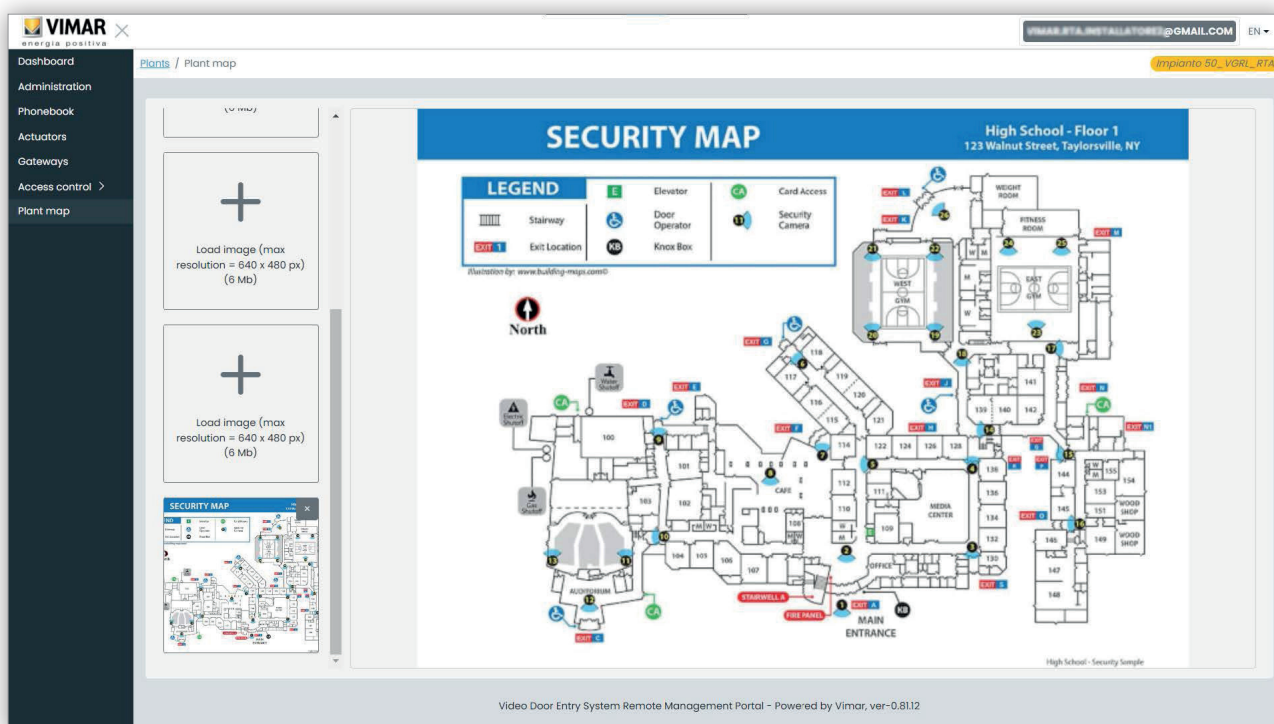


## 7 Mappa dell'impianto

Sul lato sinistro della pagina è possibile utilizzare un selettore file (con anteprima) per caricare le immagini e passare da una visualizzazione all'altra.

## 5.3 Gestore impianto e Operatore

### 5.3.1 Elenco impianti

Questa è la pagina visualizzata dagli utenti back-office quando effettuano il login:

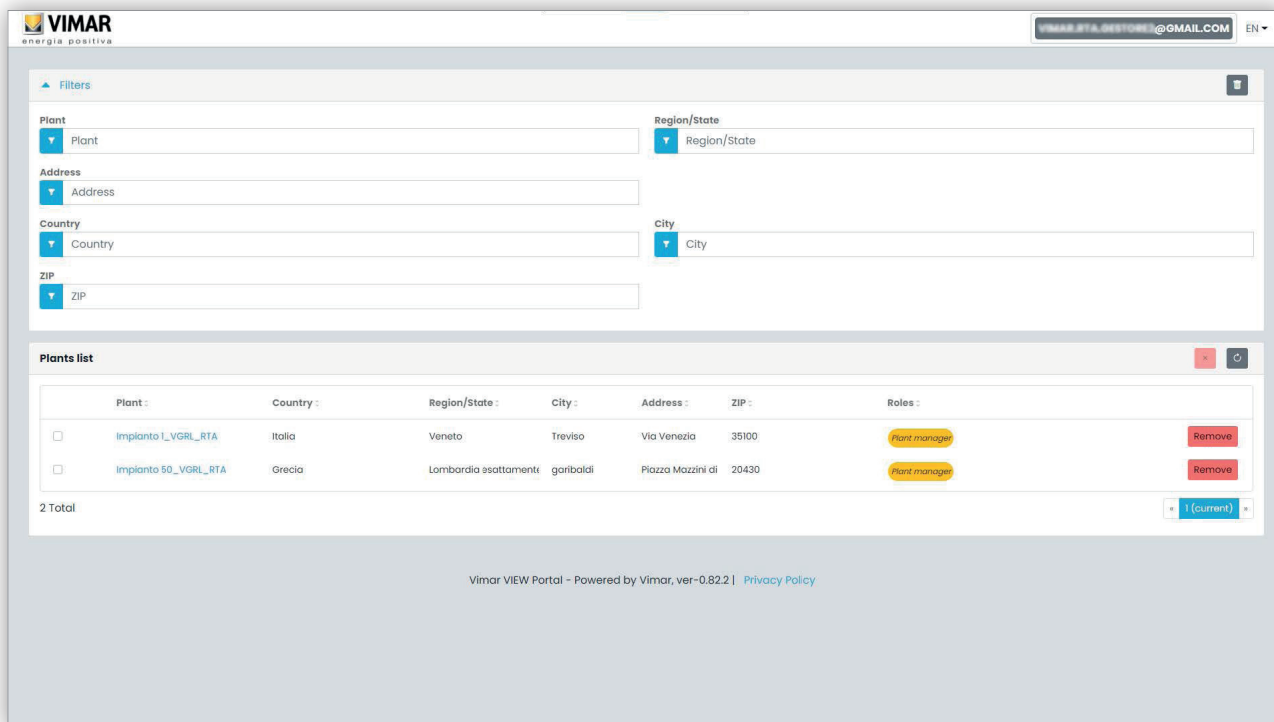

**VIMAR**  
energia positiva

VIMAR.ITA.GESTORE1@GMAIL.COM EN

**Filters**

**Plant**  
▼ Plant

**Region/State**  
▼ Region/State

**Address**  
▼ Address

**Country**  
▼ Country

**City**  
▼ City

**ZIP**  
▼ ZIP

**Plants list**

	Plant	Country	Region/State	City	Address	ZIP	Roles	
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Impianto 1_VGRL_RTA</a>	Italia	Veneto	Treviso	Via Venezia	35100	Plant manager	<a href="#">Remove</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Impianto 50_VGRL_RTA</a>	Grecia	Lombardia esotomente	garibaldi	Piazza Mazzini di	20430	Plant manager	<a href="#">Remove</a>

2 Total

1 (current)

Vimar VIEW Portal - Powered by Vimar, ver-0.82.2 | [Privacy Policy](#)


La pagina mostra tutti gli impianti per cui si ha un ruolo di back-office. Se si fa clic su un impianto di cui si è Gestore impianto o Operatore, verrà visualizzata la pagina Utenti (*Users*) di quell'impianto.

## Portale View Vimar

### 5.3.2 Utenti


Questa pagina mostra l'elenco di tutti gli utenti che sono stati creati nell'impianto e che hanno almeno uno dei seguenti ruoli:


- Amministratore d'appartamento (è richiesto l'account MyVimar)
- Inquilino (è richiesto l'account MyVimar)
- Ospite

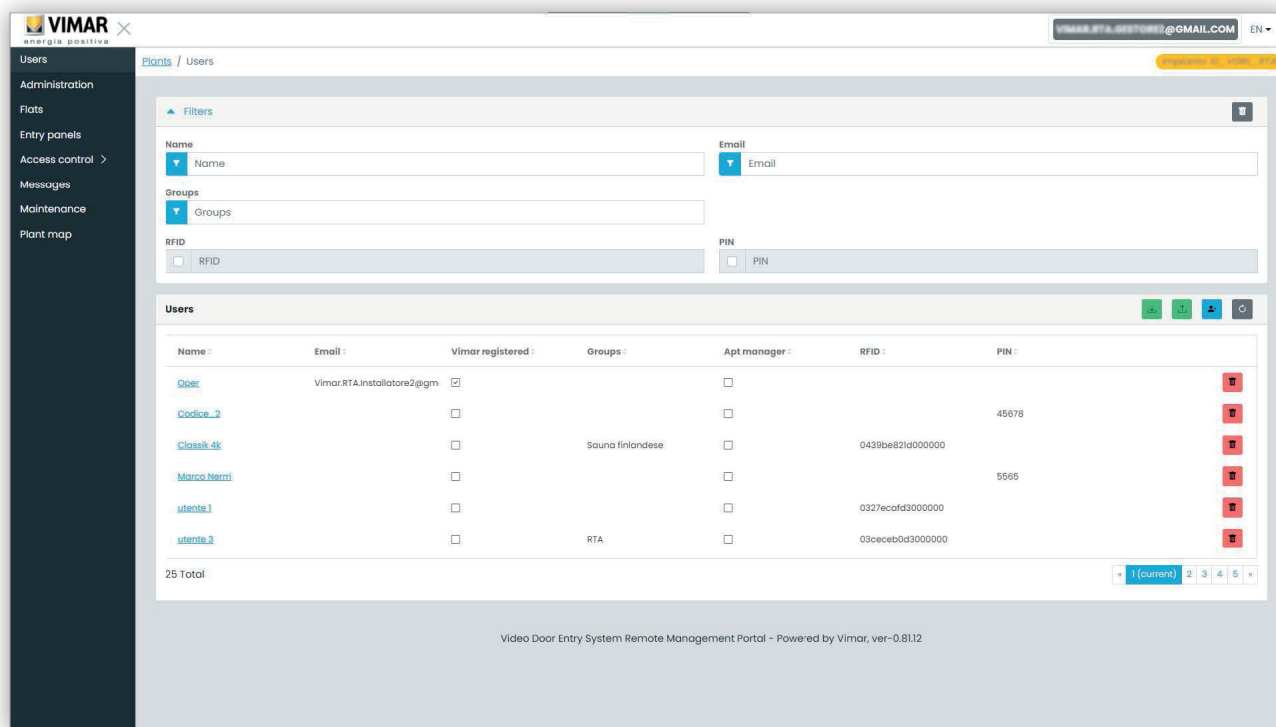

In questa pagina è possibile aggiungere/modificare/eliminare un utente come descritto nei paragrafi successivi.

#### 5.3.2.1 Aggiunta di un utente

Per creare un utente fare clic sul pulsante . Nel portale si apre una finestra pop-up come la seguente, in cui è possibile inserire i dati principali dell'utente:

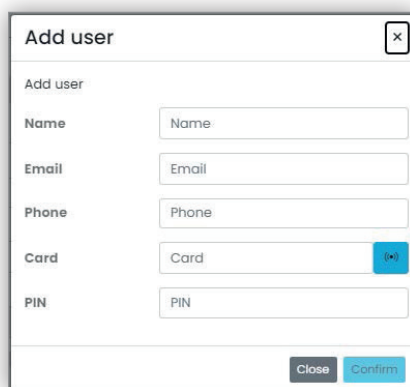

L'unico parametro obbligatorio di questo form è il Nome (Name). Gli altri parametri possono diventare obbligatori a seconda dei servizi che possono essere assegnati all'utente. Questo argomento sarà trattato più specificamente in altri paragrafi.

#### 5.3.2.2 Modifica di un utente

Per modificare le proprietà di un utente esistente, cliccare sul suo nome nell'elenco utenti. Nel portale si apre la pagina dell'utente in cui è possibile modificare tutte le proprietà dell'utente raggruppate nelle seguenti categorie:


- Proprietà specifiche dell'utente
- Appartamenti a cui l'utente è associato
- Gruppi di cui l'utente è membro

## Portale View Vimar

- Regole di accesso associate all'utente

### 5.3.2.2.1 Proprietà specifiche dell'utente Le proprietà specifiche dell'utente sono:


- Nome (*Name*) (modificabile): l'identificatore dell'utente, assegnato dalla persona che lo ha registrato nel portale
- Email (non modificabile): si utilizza per mandare notifiche all'utente quando gli vengono assegnati ulteriori servizi
- Cell (modificabile): è una stringa con solo finalità di back-office, non viene utilizzata direttamente dal portale
- Tessera (*Card*) (modificabile): l'identificatore della tessera con RFID (codice esadecimale) da utilizzare per il sistema di controllo accessi, se presente
- PIN (modificabile): una sequenza di numeri da utilizzare per il sistema di controllo accesso, se presente
- Registrazione Vimar (*Vimar registered*) (non modificabile): indica se l'utente ha anche un account MyVimar

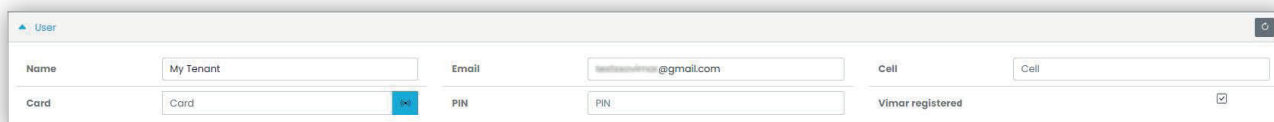

Name	My Tenant	Email	test@vimar.com@gmail.com	Cell	Cell
Card	Card	PIN	PIN	Vimar registered	<input checked="" type="checkbox"/>

### 5.3.2.2.2 Appartamenti

In questa sezione sono elencati gli appartamenti a cui l'utente è associato, come Inquilino o come Amministratore d'appartamento. Si tenga presente che, per essere associato a un appartamento, l'utente deve avere un account Vimar, di conseguenza il campo dell'email non può essere vuoto.

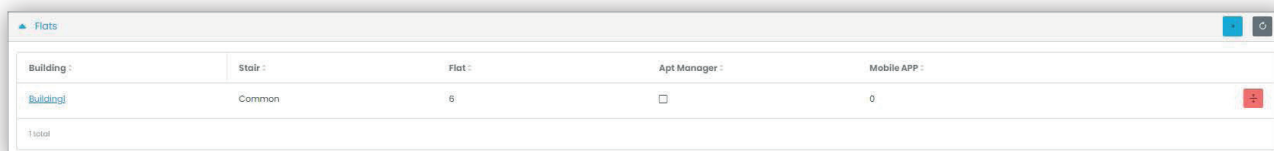


Building	Stair	Flat	Apt Manager	Mobile APP
Building1	Common	6	<input type="checkbox"/>	0

1 total

### 5.3.2.2.3 Gruppi

In questa sezione sono elencati i gruppi di cui l'utente fa parte. Per essere membro di un gruppo, l'utente deve possedere almeno una tessera o un codice PIN, di conseguenza uno dei due codici deve essere compilato. In questa sezione è possibile associare o disassociare l'utente da un gruppo semplicemente utilizzando i due pulsanti visibili su ogni riga della lista dei gruppi disponibili e associati rispettivamente.

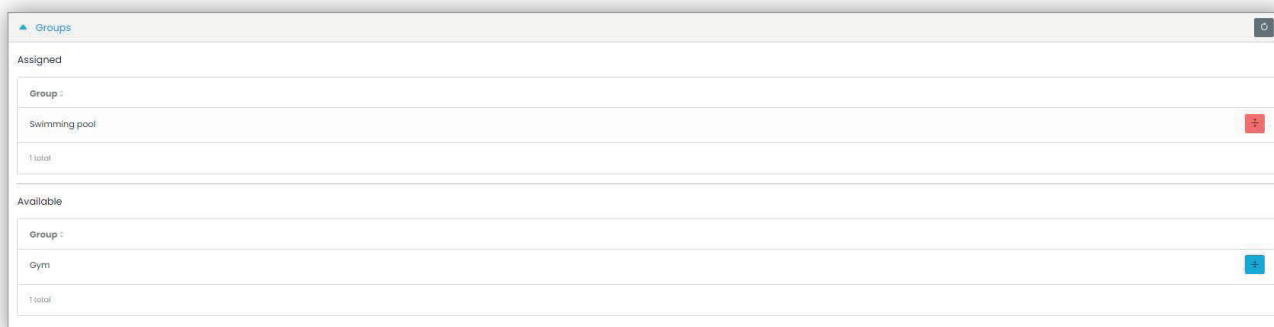

Group	Action
Swimming pool	<input checked="" type="checkbox"/>

1 total


  

Group	Action
Gym	<input type="checkbox"/>

1 total

### 5.3.2.2.4 Regole di controllo dell'accesso

In questa sezione sono elencate le regole di accesso associate all'utente. Possono essere Personali (Personal), cioè associate specificamente all'utente o Ereditate (Inherited), cioè regole che sono state definite per i gruppi di cui l'utente è membro. Ovviamente l'utente può accedere attraverso un varco se almeno una delle sue regole lo consente.

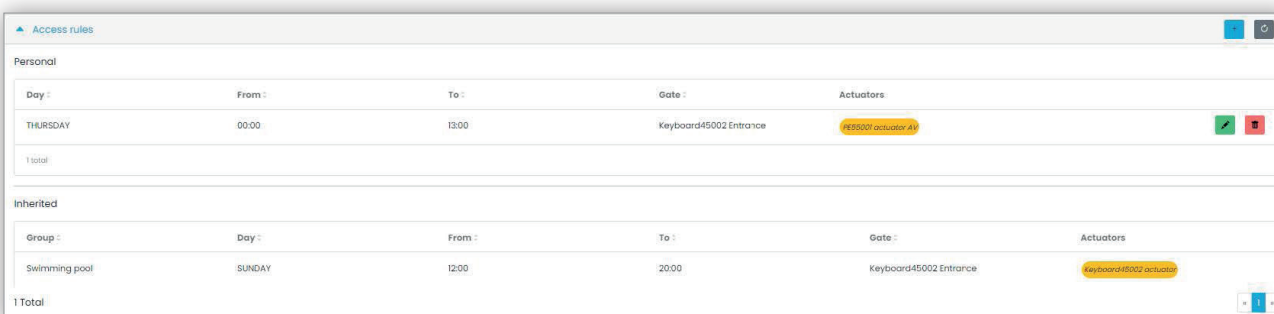

Day	From	To	Gate	Actuators
THURSDAY	00:00	13:00	Keyboard45002 Entrance	Keyboard45002 actuator A1

1 total

Group	Day	From	To	Gate	Actuators
Swimming pool	SUNDAY	12:00	20:00	Keyboard45002 Entrance	Keyboard45002 actuator

1 Total

Vedere "Installatore e Manutentore" (Capitolo 5.2) per ulteriori dettagli.




## Portale View Vimar

---

### 5.3.2.3 Eliminazione di un utente

Per eliminare un utente, fare clic sul pulsante :delete\_ico: corrispondente al suo nome nell'elenco. Verrà richiesto di confermare la scelta e, se confermata, l'utente sarà rimosso dall'impianto.

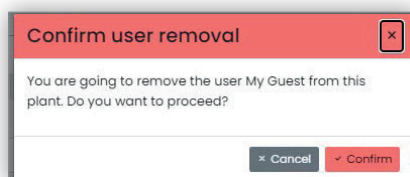


## Portale View Vimar

### 5.3.3 Amministrazione (solo Gestore impianto)

La pagina Amministrazione (Administration) è simile a quella disponibile per l'Installatore e consente di:

- leggere e modificare le informazioni relative al luogo dell'impianto
- invitare un nuovo Installatore e/o un nuovo Gestore impianto
- invitare/rimuovere un Operatore

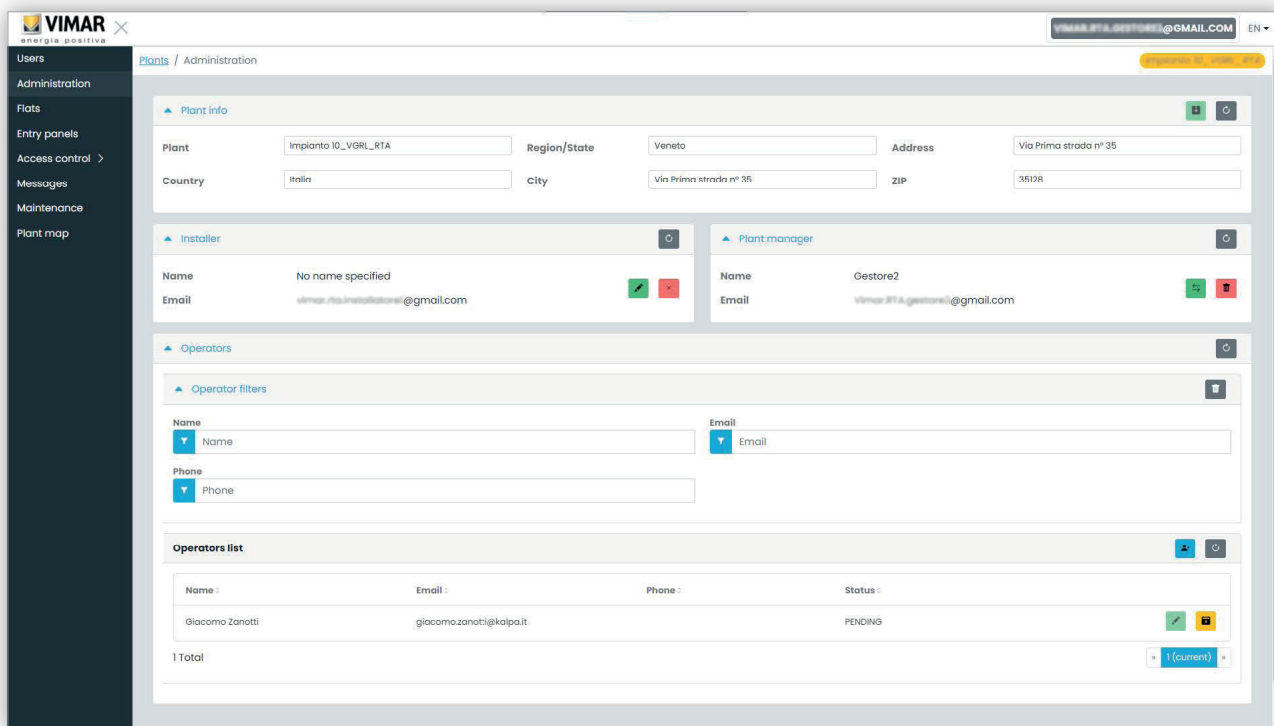

The screenshot shows the Vimar Administration portal interface. On the left is a sidebar with navigation links: Users, Administration, Flats, Entry panels, Access control, Messages, Maintenance, and Plant map. The main content area is titled 'Administration' and contains several sections:


- Plant info:** Fields for Plant (Impianto ID\_VGRI\_RTA), Region/State (Veneto), Address (Via Prima strada n° 35), Country (Italia), City (Via Prima strada n° 35), and ZIP (36128).
- Installer:** Fields for Name (No name specified) and Email (vimar.rta.installatore1@gmail.com).
- Plant manager:** Fields for Name (Gestore2) and Email (vimar.rta.gestore1@gmail.com).
- Operator filters:** Fields for Name, Email, and Phone.
- Operators list:** A table with columns Name, Email, Phone, and Status. It shows one operator: Giacomo Zanotti (giacomozanotti@kalpa.it) with a status of PENDING.

#### 5.3.3.1 Leggere e modificare le informazioni sul luogo dell'impianto

Nel groupbox in alto sono riportate alcune informazioni sull'indirizzo dell'impianto. E' possibile modificare tale informazioni e cliccare sul pulsante verde in alto a destra per salvare le modifiche.

#### 5.3.3.2 Invitare un nuovo Installatore

La parte sinistra del groupbox centrale mostra l'installatore corrente ed i pulsanti per rimuoverlo o invitarne uno nuovo. Nel secondo caso ti verrà chiesto di inserire Nome ed Email del nuovo installatore. L'email deve appartenere ad un account registrato MyVimar che abbia già effettuato almeno una volta il login sull'applicazione VDIPM. Quando inviti un nuovo installatore, il portale View Vimar invia un'email all'invitato con tutte le istruzioni necessarie per accettare l'invito e prendere servizio. Fino a quel momento l'installatore corrente può ancora operare sull'impianto. Se è presente un nuovo installatore invitato che non ha ancora accettato l'invito, il portale mostra un box come il seguente:

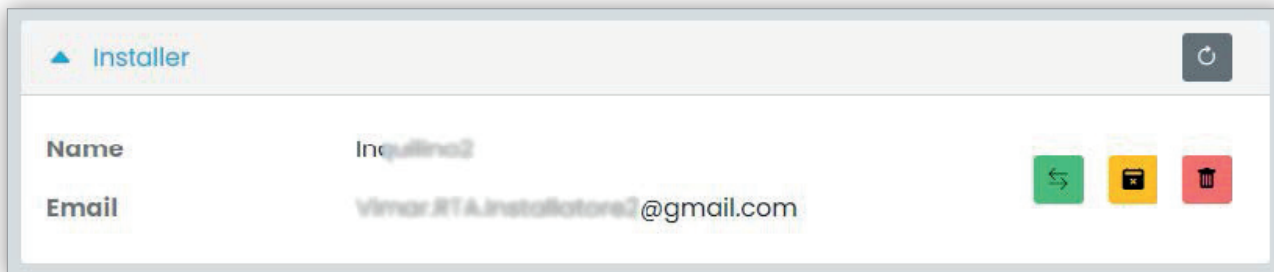


The screenshot shows a box for the 'Installer' section. It contains fields for Name (Inquilino2) and Email (Vimar.RTA.installatore2@gmail.com). To the right of these fields are three action buttons: a green button with a circular arrow (refresh/invite), a yellow button with a trash icon (remove), and a red button with a trash icon (remove).

Cliccando sul pulsante verde, puoi modificare la persona invitata. Cliccando sul pulsante giallo puoi rimuovere l'invito pendente e cliccando sul pulsante rosso puoi rimuovere l'installatore corrente dall'impianto con effetto immediato.

## Portale View Vimar


### 5.3.3.3 Invitare un nuovo Gestore impianto

In un modo simile, la parte destra del groupbox centrale ti dà la possibilità di rimuovere il gestore corrente (te stesso) o invitarne uno nuovo. In caso tu abbia invitato un nuovo gestore ed egli non abbia ancora preso servizio la situazione è analoga a quella già descritta sopra per l'installatore.

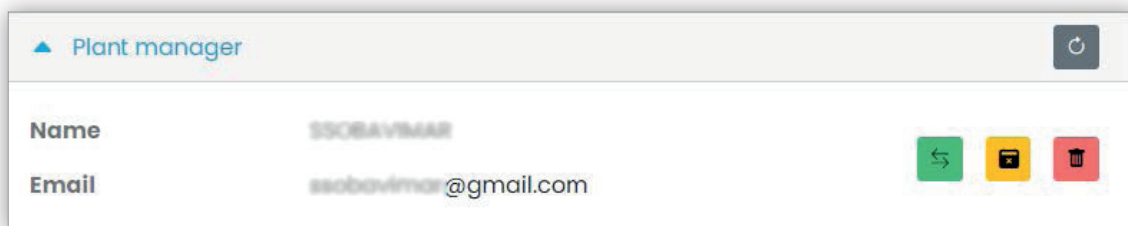

### 5.3.3.4 Invitare/modificare/eliminare un Operatore

Il groupbox in basso mostra l'elenco degli Operatori correntemente configurati nell'impianto, con semplici filtri da utilizzare per restringere l'elenco.

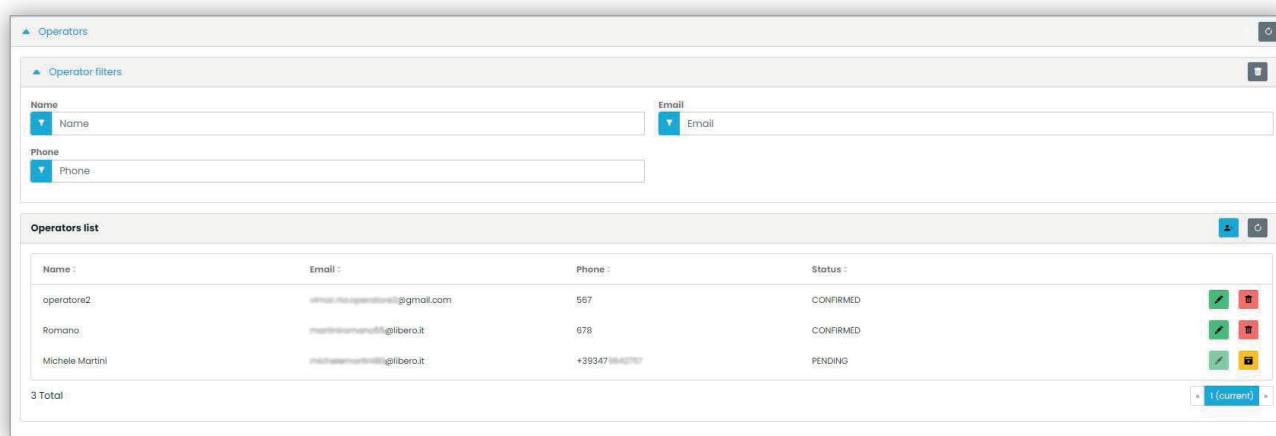

Per ciascun Operatore il portale mostra Nome (Name), Email, Telefono (Phone) e Stato (Status). Per l'Operatore sono disponibili due stati:

- IN SOSPESO (Pending): l'Operatore è stato invitato dal Gestore impianto ma non ha ancora accettato l'invito. Non è ancora operativo. Un operatore in questo stato non può essere modificato dal Gestore, ma solo eventualmente eliminato.
- CONFERMATO (Confirmed): l'Operatore è stato invitato dal Gestore impianto e ha accettato l'invito. È pienamente operativo nell'impianto.

#### 5.3.3.4.1 Invitare

Per invitare un nuovo Operatore, fare clic sull'icona . Nel portale si apre una finestra pop-up come la seguente:

×

Invite operator

Invite new operator

Name

Email


Phone

Close

Confirm

in cui è possibile inserire il Nome (Name) e l'Email (obbligatori) e opzionalmente il Telefono (Phone). Quando si conferma, il portale invia un'email al nuovo Operatore, in modo analogo a quanto accade quando si invita un Installatore o un Gestore impianto.

#### 5.3.3.4.2 Modificare

Per modificare le proprietà di un Operatore, cliccare sull'icona  in corrispondenza del nome. Una volta che un Operatore è stato inserito è possibile solo modificare le proprietà del telefono. Se si deve modificare il nome è possibile eliminarlo e crearlo di nuovo con il nome desiderato.

## Portale View Vimar

---


### 5.3.3.4.3 Eliminare

Per eliminare un Operatore, fare clic sull'icona  (o su  se in stato "in sospeso") in corrispondenza del nome.

## Portale View Vimar

### 5.3.4 Appartamenti

In questa pagina sono elencati tutti gli appartamenti che sono stati configurati dall'Installatore al momento della configurazione iniziale dell'impianto. Nella parte superiore sono disponibili alcuni filtri da utilizzare per restringere i risultati visualizzati sotto.

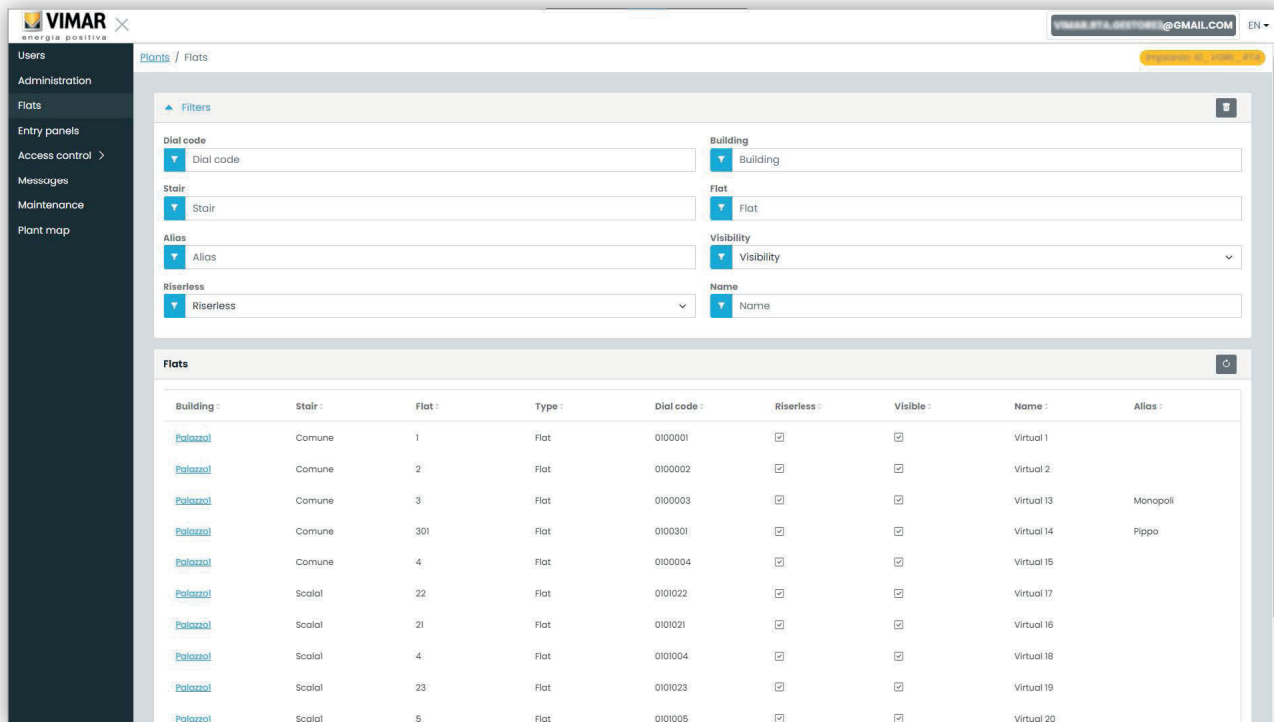

**Filters**

- Dial code:
- Building:
- Stair:
- Flat:
- Alias:
- Visibility:
- Riserless:
- Name:

**Flats**

Building	Stair	Flat	Type	Dial code	Riserless	Visible	Name	Alias
Palazzo1	Comune	1	Flat	0100001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Virtual 1	
Palazzo1	Comune	2	Flat	0100002	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Virtual 2	
Palazzo1	Comune	3	Flat	0100003	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Virtual 13	Monopoli
Palazzo1	Comune	301	Flat	0100301	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Virtual 14	Pippo
Palazzo1	Comune	4	Flat	0100004	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Virtual 15	
Palazzo1	Scala1	22	Flat	0101022	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Virtual 17	
Palazzo1	Scala1	21	Flat	0101021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Virtual 16	
Palazzo1	Scala1	4	Flat	0101004	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Virtual 18	
Palazzo1	Scala1	23	Flat	0101023	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Virtual 19	
Palazzo1	Scala1	5	Flat	0101005	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Virtual 20	

Quando si fa clic sul nome di un appartamento, si apre la pagina corrispondente che contiene tutte le proprietà dell'appartamento raggruppate nelle sezioni seguenti:


- Configurazione (Configuration)
- Utenti (Users)
- APP mobili (Mobile APPs)
- TVCC (CCTV)
- Attuatori (Actuators).

Ulteriori dettagli sono forniti nei paragrafi seguenti.

#### 5.3.4.1 Configurazione

Questa sezione contiene la configurazione specifica dell'appartamento:

- **Codice (Code) (sola lettura)** : il codice da comporre
- **Edificio (Building), Scala (Stair) e Appartamento (Flat) (sola lettura)**: le coordinate topografiche
- **Nome1 (Name1), Nome2 (Name2), Nome esteso (Ext) (lettura-scrittura)**: i nomi assegnati all'appartamento
- **Visibile (Visible)** (lettura-scrittura): determina se l'appartamento è visibile sul posto esterno
- **Alias (lettura-scrittura)**: un nome personalizzato assegnato dallo staff del back-office che non può essere modificato dagli Inquilini dell'appartamento
- **Senza montante (Riserless) (sola lettura)**: indica se l'appartamento è virtuale (senza posti interni fisici)
- **Amministratore d'appartamento (Apt manager) (lettura-scrittura)**: l'eventuale Amministratore assegnato all'appartamento. Si tenga presente che, in questo caso, la sezione APP mobile non sarà visibile in quanto solo l'Amministratore d'appartamento può gestire le APP associate all'appartamento.
- **Appartamento partner (Partner flat) (sola lettura)**: nel caso in cui l'appartamento sia associato a un appartamento partner. Il legame di partnership collega un appartamento virtuale a uno fisico. Se dalla targa si chiama l'appartamento virtuale, squilleranno i dispositivi di entrambi gli appartamenti. Se dalla targa si chiama invece quello fisico squillerà solo quello.

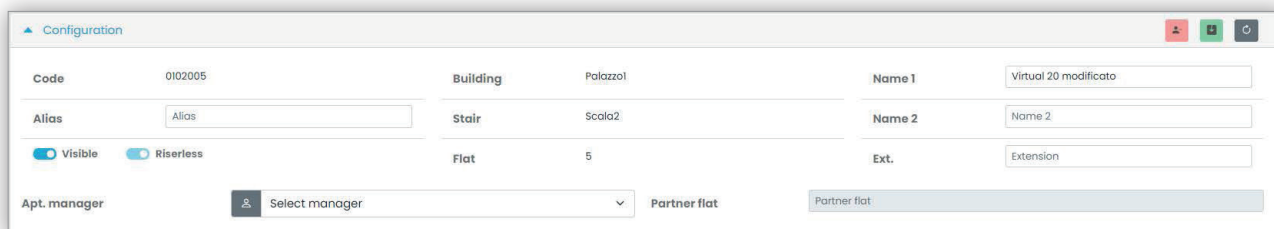

**Configuration**

Code: 0102005 Building: Palazzo1 Name 1: Virtual 20 modificato


Alias: Alias Stair: Scala2 Name 2: Name 2


Visible: ☒ Riserless: ☒ Flat: 5 Ext.: Extension




Apt. manager:  Partner flat:

## Portale View Vimar

### 5.3.4.2 Utenti

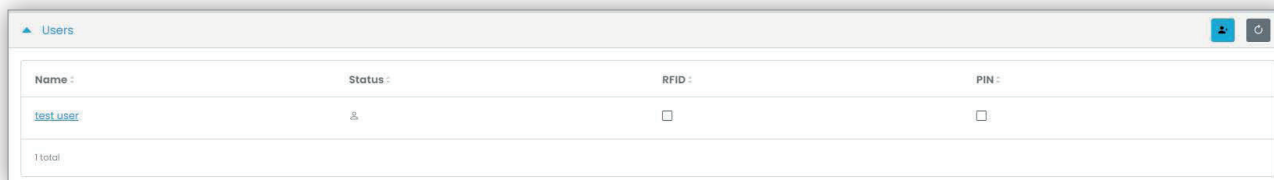
In questa sezione sono elencati gli utenti associati all'appartamento. Fare clic sul pulsante  per associare un utente all'appartamento come Inquilino. A questo scopo, l'utente deve avere un indirizzo email valido a cui il portale potrà inviare l'email con l'invito e le istruzioni per creare un account MyVimar, nel caso non ne abbia già uno.









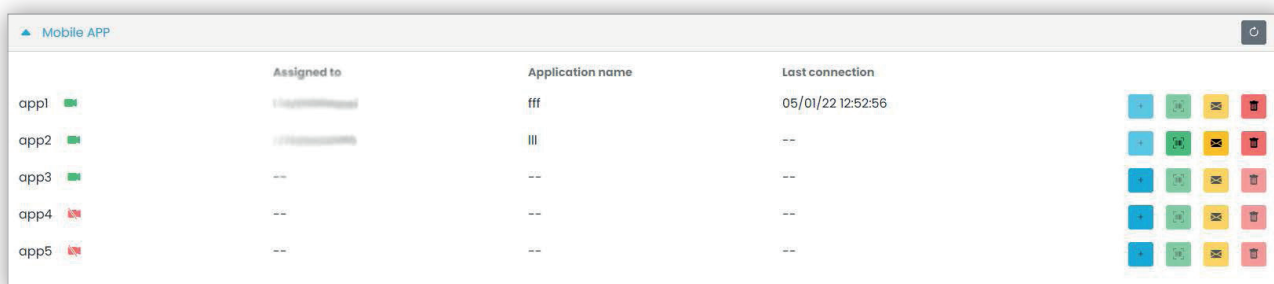













Name	Status	RFID	PIN
test user			
1 total			

### 5.3.4.3 APP mobili

In questa sezione è possibile configurare i 5 servizi APP disponibili per l'appartamento. È disponibile una riga per ciascun servizio APP, il simbolo verde indica i servizi con anteprima video, mentre quello rosso indica quelli senza.




	Assigned to	Application name	Last connection	
app1 	1 Inquilino assegnato	fff	05/01/22 12:52:56	  
app2 	1 Inquilino assegnato	lll	---	  
app3 	---	---	---	  
app4 	---	---	---	  
app5 	---	---	---	  

Per ogni servizio APP è possibile eseguire le azioni descritte nei paragrafi successivi.

#### 5.3.4.3.1 Assegnare il servizio ( )

Fare clic sul pulsante per aprire il modulo in cui è possibile assegnare un'APP a un utente.

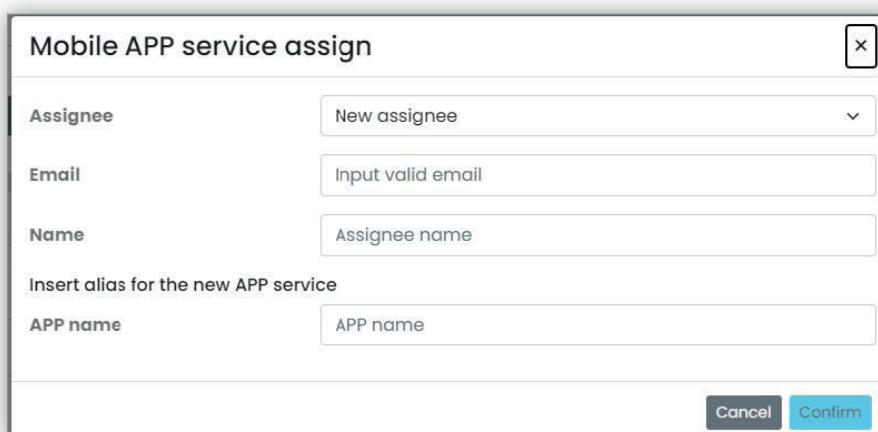

### Mobile APP service assign

Assignee

New assignee

Email

Input valid email

Name

Assignee name

Insert alias for the new APP service

APP name

Cancel


Confirm


La persona a cui assegnarla può essere scelta dall'elenco Inquilini già associato all'appartamento oppure a un nuovo utente che può essere invitato direttamente, selezionando l'opzione Nuovo assegnatario (New assignee) nella casella combinata. In tal caso, sarà necessario fornire l'indirizzo email e il nome dell'assegnatario e un altro nome per il servizio APP. Si tenga presente che, poiché è possibile assegnare più servizi APP allo stesso assegnatario, è necessario indicare un nome APP per distinguerli. Quando si conferma l'assegnazione del servizio, verrà inviata un'email all'assegnatario del servizio e gli altri pulsanti diventeranno disponibili.

## Portale View Vimar

### 5.3.4.3.2 Visualizzare un invito in sospeso ( :qrcode\_ico: )

Questo pulsante è disponibile solo se è presente un invito in sospeso. Selezionarlo per visualizzare i dati dell'invito in sospeso:

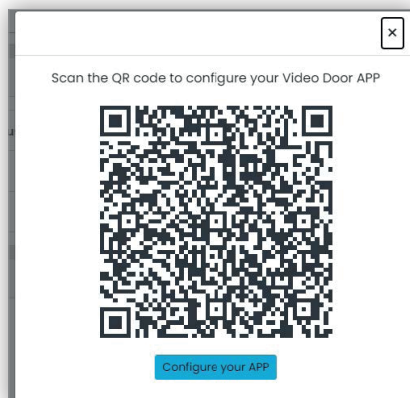

è possibile utilizzare il codice QR (o il pulsante "configura l'APP" (Configure your APP), se si apre la pagina nel browser di uno smartphone) per configurare un'APP Vimar. Quando la configurazione del servizio è completa, il parametro "Ultima connessione" (Last connection) viene popolato e il pulsante  non è più selezionabile.

### 5.3.4.3.3 Inviare di nuovo l'email di invito ( )

Cliccare su questo pulsante per inviare di nuovo l'email dell'invito all'assegnatario del servizio APP. Analogamente al pulsante :qrcode\_ico:, non sarà più disponibile dopo che la configurazione del servizio dell'APP è stata completata.

### 5.3.4.3.4 Eliminare un servizio APP ( )

Cliccando sul pulsante del cestino in corrispondenza di una voce di servizio APP, si elimina il servizio APP: l'assegnatario di quel servizio non potrà più ricevere chiamate dai dispositivi dell'impianto.

### 5.3.4.4 TVCC


In questa sezione sono elencati tutti i TVCC configurati dall'Installatore all'interno dell'impianto. È possibile selezionare/deselezionare la casella di controllo per rendere rispettivamente visibile/invisibile la TVCC dall'appartamento.

CCTV		
Name :	Video URL :	Visible :
TVCC1	rtsp://0.0.0.201:554/profile1	<input checked="" type="checkbox"/>
TVCC2	rtsp://0.0.0.202:554/profile1	<input type="checkbox"/>
TVCC3	rtsp://0.0.0.203:554/profile1	<input type="checkbox"/>
TVCC4	rtsp://0.0.0.204:554/profile1	<input type="checkbox"/>
4 total		

## Portale View Vimar

### 5.3.4.5 Attuatori

In questa sezione sono elencati tutti gli attuatori configurati dall'Installatore all'interno dell'impianto. È possibile selezionare/deselezionare il checkbox per rendere l'attuatore rispettivamente visibile/invisibile all'appartamento.

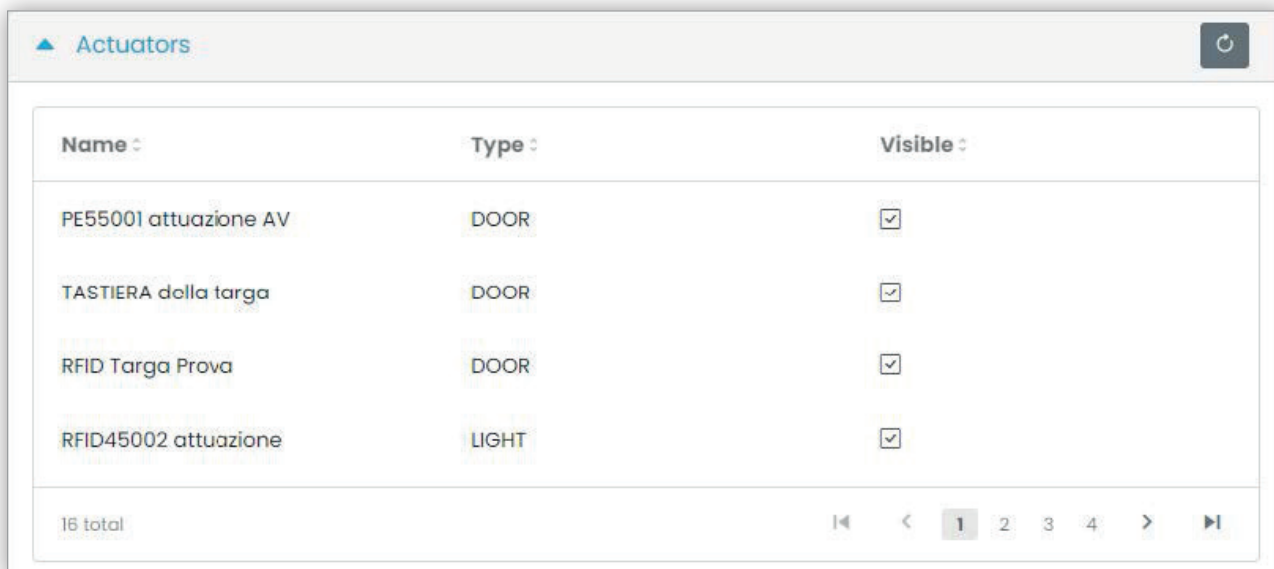

Name	Type	Visible
PE55001 attuazione AV	DOOR	<input checked="" type="checkbox"/>
TASTIERA della targa	DOOR	<input checked="" type="checkbox"/>
RFID Targa Prova	DOOR	<input checked="" type="checkbox"/>
RFID45002 attuazione	LIGHT	<input checked="" type="checkbox"/>

16 total


Navigation: Previous, First, 1, 2, 3, 4, Next, Last



## Portale View Vimar

### 5.3.5 Posti esterni

Questa pagina mostra l'elenco di tutti i posti esterni che sono stati configurati nell'impianto.

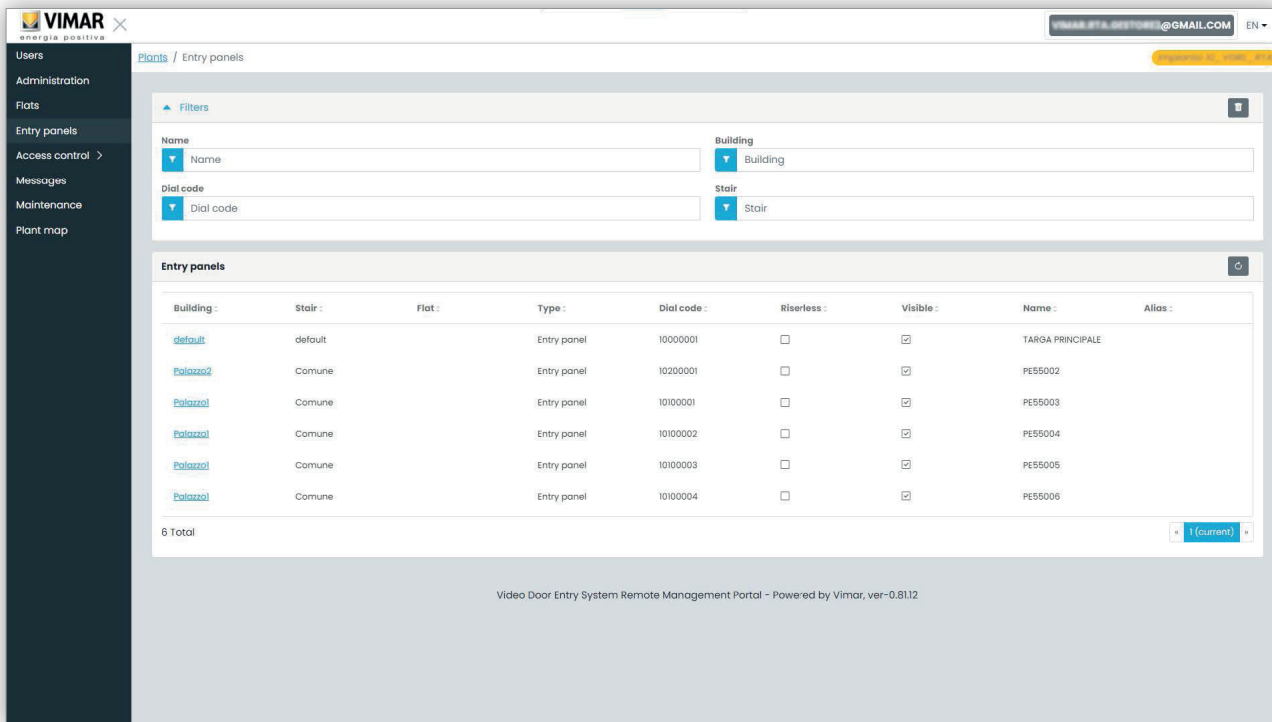

**VIMAR** energia positiva

Users Administration Flats Entry panels Access control > Messages Maintenance Plant map

Plants / Entry panels

Filters

Name:  Building:

Dial code:  Stair:


Entry panels

Building	Stair	Flat	Type	Dial code	Riserless	Visible	Name	Alias
default	default		Entry panel	10000001	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TARGA PRINCIPALE	
Palazzo2	Comune		Entry panel	10200001	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PE55002	
Palazzo2	Comune		Entry panel	10100001	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PE55003	
Palazzo2	Comune		Entry panel	10100002	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PE55004	
Palazzo2	Comune		Entry panel	10100003	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PE55005	
Palazzo2	Comune		Entry panel	10100004	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	PE55006	

6 Total

Video Door Entry System Remote Management Portal - Powered by Vimar, ver-0.81.12

Cliccando sul nome di un posto esterno si apre la pagina corrispondente, in cui sono indicati i dati specifici del posto esterno come mostrato nella figura seguente:

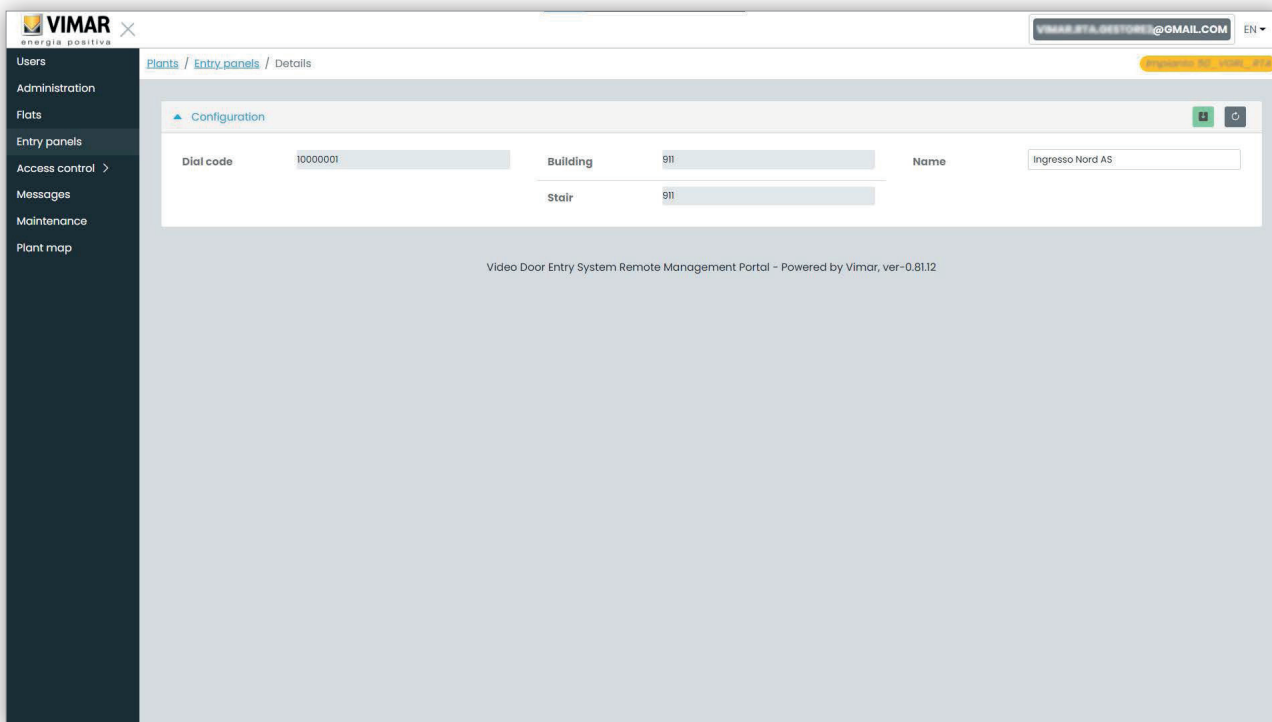

**VIMAR** energia positiva

Users Administration Flats Entry panels Access control > Messages Maintenance Plant map

Plants / Entry panels / Details

Configuration

Dial code: 10000001 Building: 911 Name: Ingresso Nord AS

Stair: 911

Video Door Entry System Remote Management Portal - Powered by Vimar, ver-0.81.12

L'unica proprietà modificabile è il nome del posto esterno.

## Portale View Vimar

### 5.3.6 Controllo dell'accesso


Questa sezione del portale consente di configurare il sistema di controllo dell'accesso dell'impianto. Più precisamente, la sezione si suddivide in 3 sottosezioni in cui è possibile configurare rispettivamente:

- Varchi (Gates)
- Gruppi (Groups)
- Festività (Holidays)

Ulteriori dettagli sono forniti nei paragrafi successivi.


#### 5.3.6.1 Panoramica

Questa pagina fornisce una panoramica dei dati storici di accesso dell'impianto. La pagina predefinita sarà simile alla figura seguente:

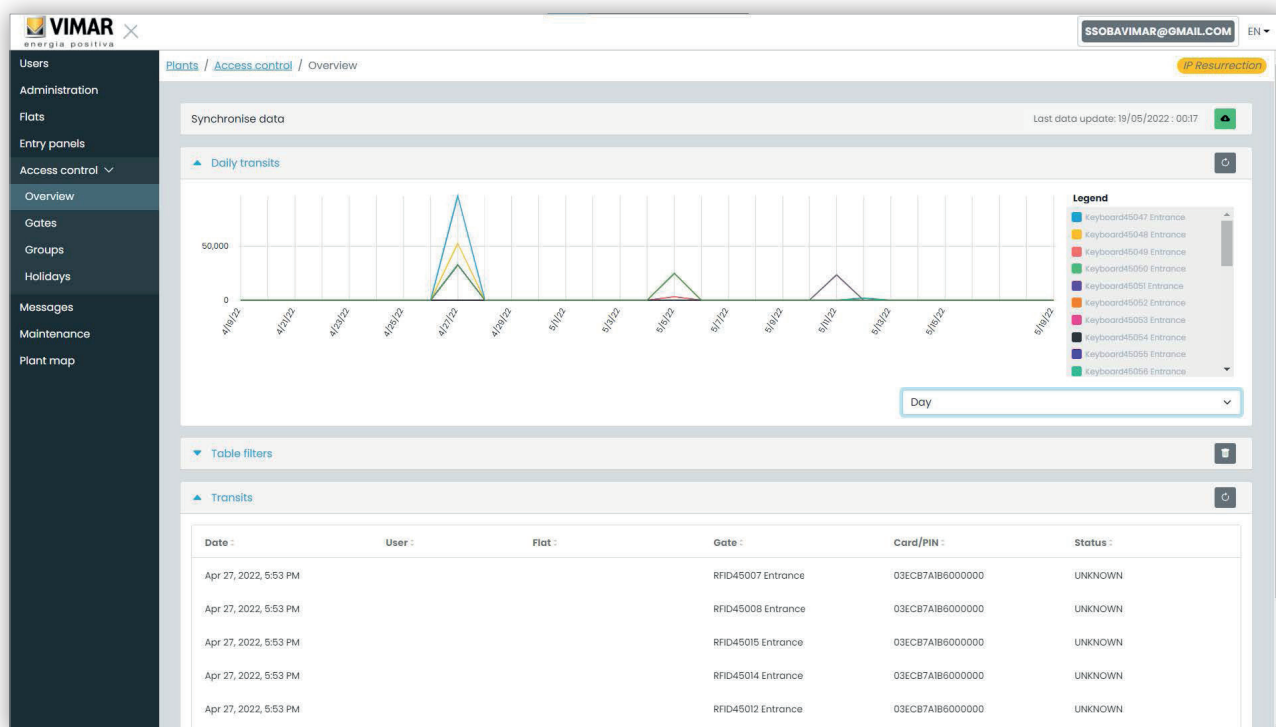

La pagina contiene le seguenti 4 sezioni:

- un pulsante che può forzare il download dei dati di accesso dall'impianto al cloud
- un grafico che mostra i dati di accesso per varco. I dati di accesso possono essere raggruppati per Mese/Settimana/Giorno/Ora/Minuto a seconda dell'intervallo di tempo selezionato nei filtri Tabella. Se la finestra temporale copre più di 7 giorni, il possibile raggruppamento è Mese/Settimana/Giorno. Se la finestra temporale è di 7 giorni o meno, le opzioni di raggruppamento sono Giorno/Ora/Minuto. L'intervallo di tempo predefinito è 30 giorni e il massimo è 365 giorni.
- alcuni filtri che possono restringere la ricerca.

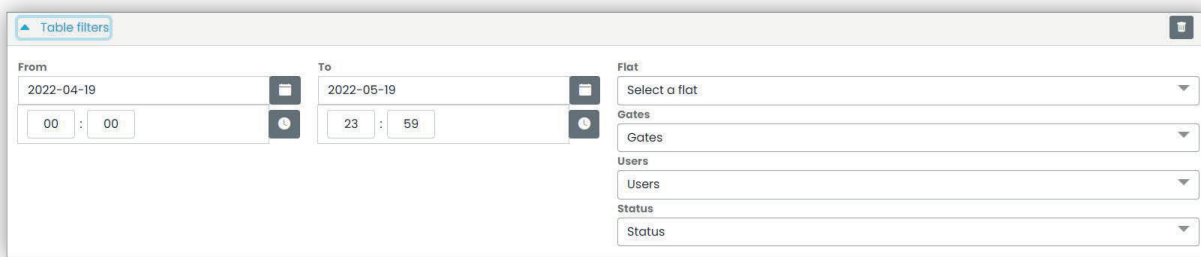


The screenshot shows the 'Table filters' dialog box. It includes fields for 'From' and 'To' dates, a 'Flat' dropdown, and dropdowns for 'Gates', 'Users', and 'Status'.

- **Da/A:** intervallo di tempo (il valore predefinito è 30 giorni e il massimo è 365 giorni)
- **Appartamento:** seleziona i transiti effettuati dagli inquilini di uno specifico appartamento (o appartamenti)
- **Cancelli:** seleziona i transiti effettuati attraverso uno o più varchi specifici
- **Utenti:** seleziona i transiti effettuati da uno o più utenti specifici
- **Stato:** seleziona i transiti in base allo stato (Concesso/Negato/Utente sconosciuto/Errore)
- una tabella dei risultati con tutti i dettagli dei dati tracciati.

## Portale View Vimar

### 5.3.6.2 Cancelli

Questa pagina mostra tutti i varchi configurati inizialmente nell'impianto con l'applicazione VDIPM.

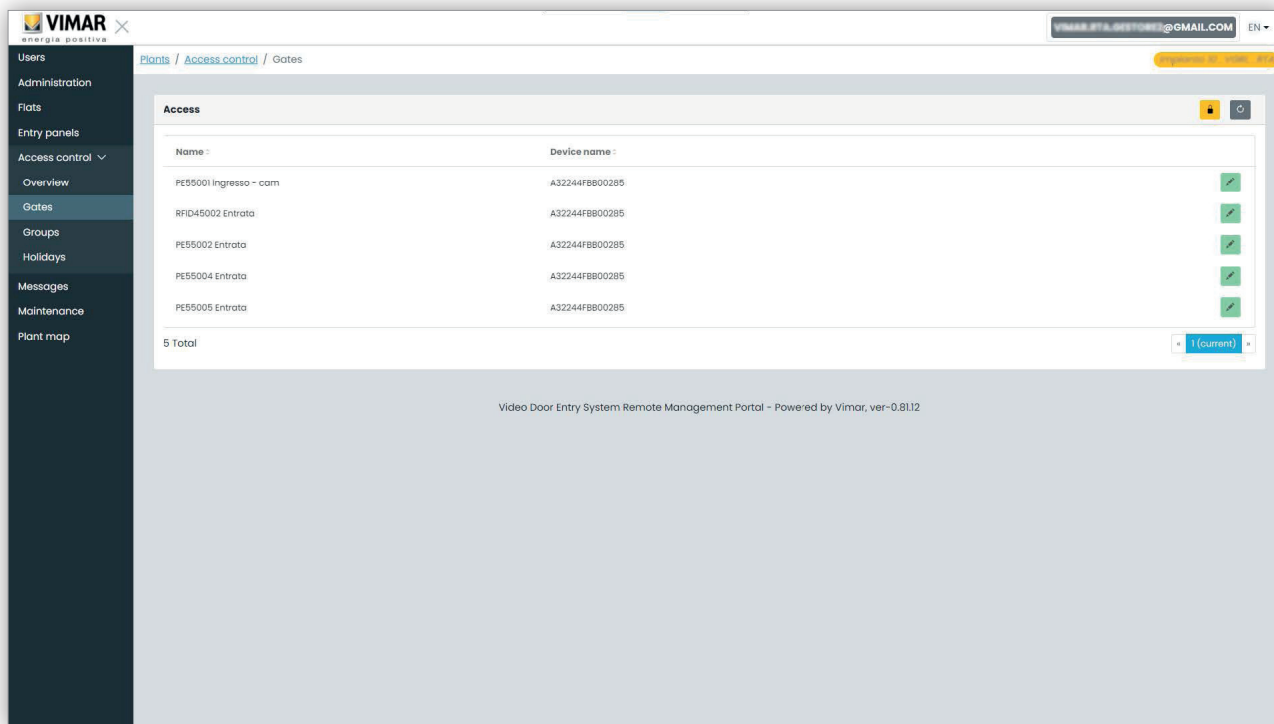

Tenere presente che per creare o rimuovere un varco è necessario usare il VDIPM connesso localmente all'impianto. Dal portale è solo possibile cambiare il nome di un varco già esistente, cliccando sull'icona della matita a destra della voce del varco. Viene visualizzato un semplice popup, come il seguente:

Edit gate

Gate

PE55001 ingresso - cam

Close


Confirm

## Portale View Vimar

### 5.3.6.3 Gruppi

In questa pagina sono elencati i gruppi configurati nell'impianto. In questa pagina è possibile:

- aggiungere un gruppo selezionando il pulsante "+"
- eliminare un gruppo esistente selezionando il pulsante del cestino corrispondente alla voce del gruppo nell'elenco
- modificare le proprietà del gruppo facendo clic sul nome del gruppo

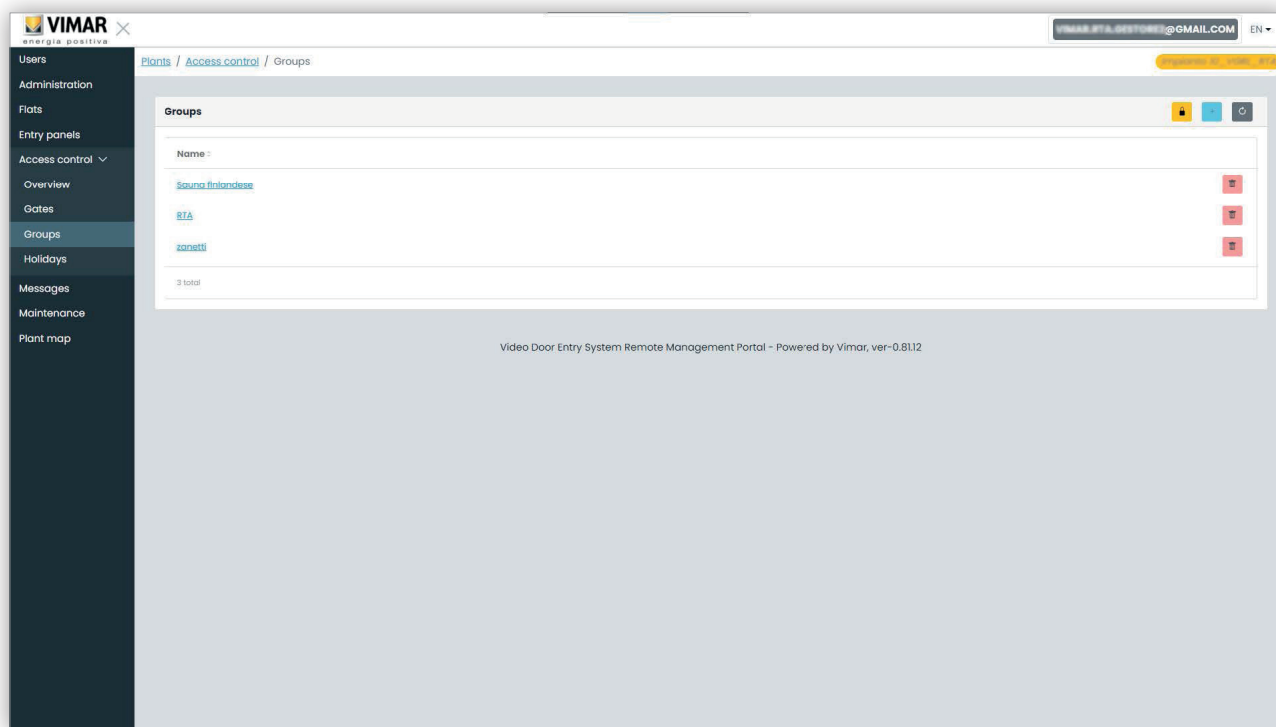

Le proprietà del gruppo che si possono configurare sono mostrate nei paragrafi seguenti.

#### 5.3.6.3.1 Nome



Portale View Vimar

5.3.6.3.2 Utenti

Questa sezione mostra i membri del gruppo. È possibile rimuovere un membro o aggiungerne uno scegliendolo dall'elenco degli utenti disponibili.

▲ Users

Assigned

User :

Classik 4k

Zanetti\_tess

2 total

Available

User :

Codice\_1

Codice\_2

Marco Nenni

utente 2

utente 1

19 total

5.3.6.3.3 Regole di accesso

Questa sezione mostra le regole di accesso del gruppo, valide per tutti i membri che lo compongono. È possibile aggiungere/modificare/rimuovere una regola di accesso.

▲ Rules


Day :	From :	To :	Gate :	Actuators	
THURSDAY	00:00	04:00	PE55001 ingresso - cam	Relie45003 attivazione	 
ALL	00:00	23:59	RFID45002 Entrata	RFIC45002 attivazione	 
2 total					

Vedere "Installatore e Manutentore" (Capitolo 5.2) per ulteriori dettagli.


## Portale View Vimar

### 5.3.6.4 Festività

Questa pagina mostra l'elenco dei giorni dell'anno che possono essere configurati come "Festività" (Holidays) quando vengono definiti gli intervalli orari di applicabilità di una regola di accesso.

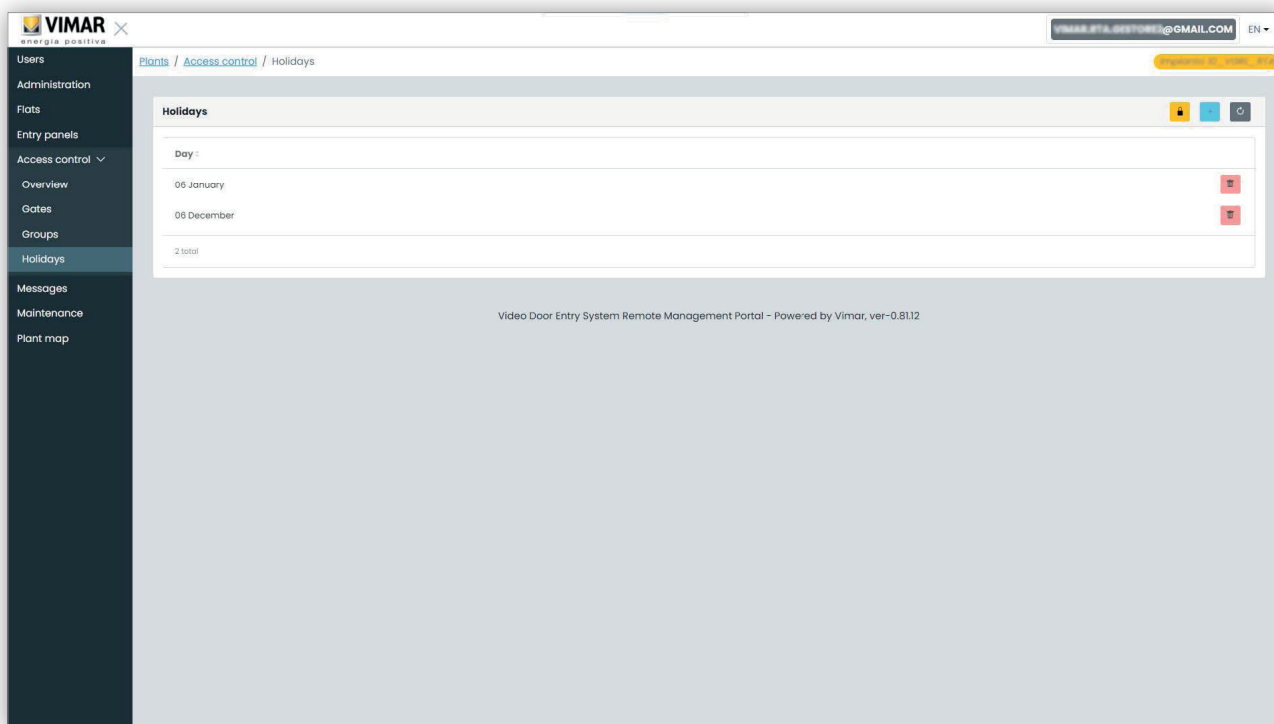


Da questa pagina è possibile aggiungere un nuovo giorno festivo premendo il pulsante "+" ed eliminarne uno esistente premendo il pulsante del cestino. Un esempio tipico sono il 1° gennaio, il 25 dicembre e così via.

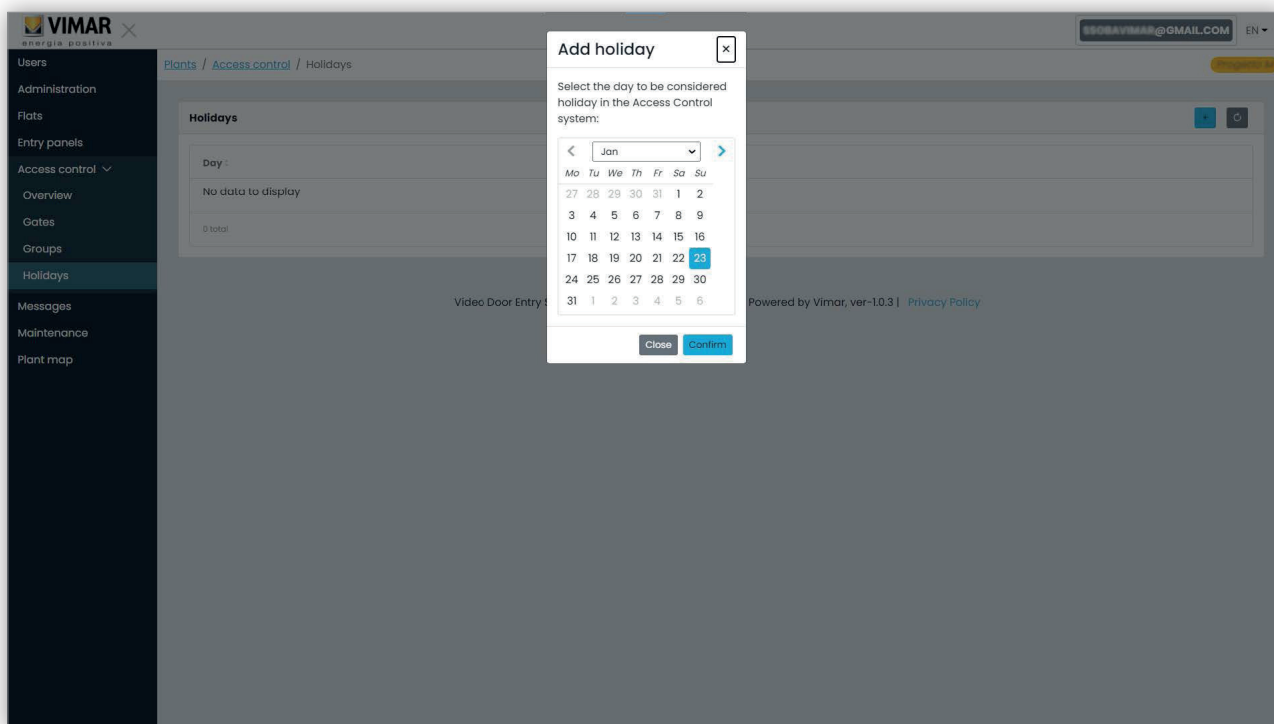



## Portale View Vimar


### 5.3.7 Messaggi

Questa pagina permette di inviare messaggi a qualsiasi appartamento, sia fisico che virtuale, per avvisare gli inquilini di alcuni eventi/attività in corso all'interno della struttura. La pagina mantiene il record di tutti i messaggi inviati, con un'esperienza utente simile ad un programma client di posta elettronica.

 **IMPORTANTE:** dal portale è **possibile inviare** messaggi ma **non è possibile ricevere** messaggi.

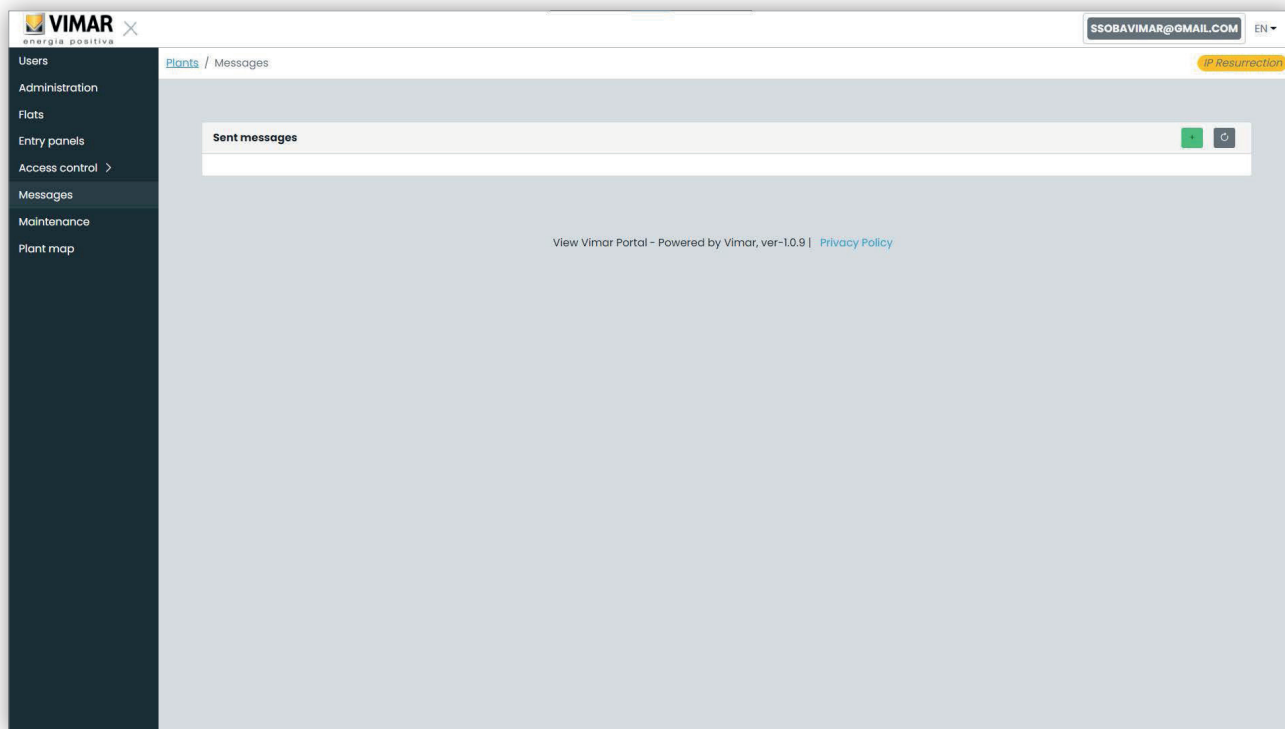


Per comporre e inviare un nuovo messaggio è necessario fare clic sul pulsante  nell'angolo in alto a destra e verrà visualizzata la pagina di creazione del messaggio:

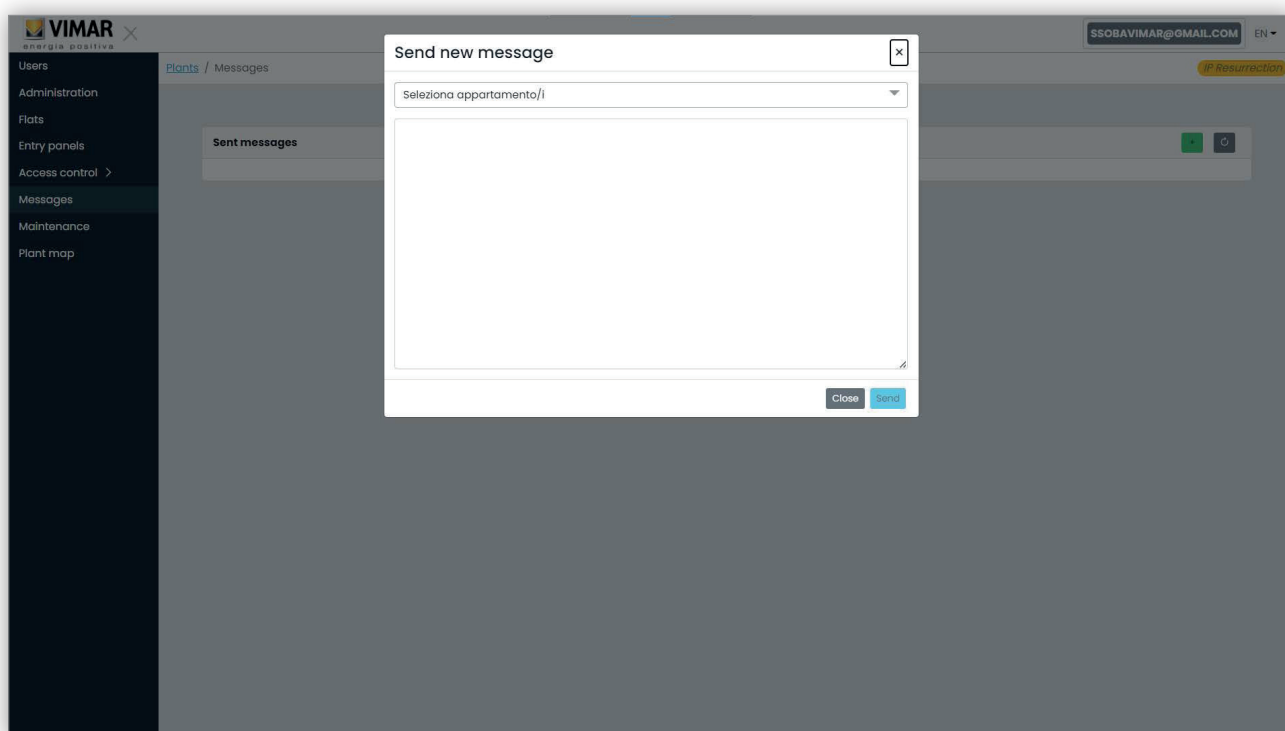


## Portale View Vimar

In questa finestra è possibile compilare il campo dei destinatari con tutti gli appartamenti a cui si desidera inviare il messaggio.

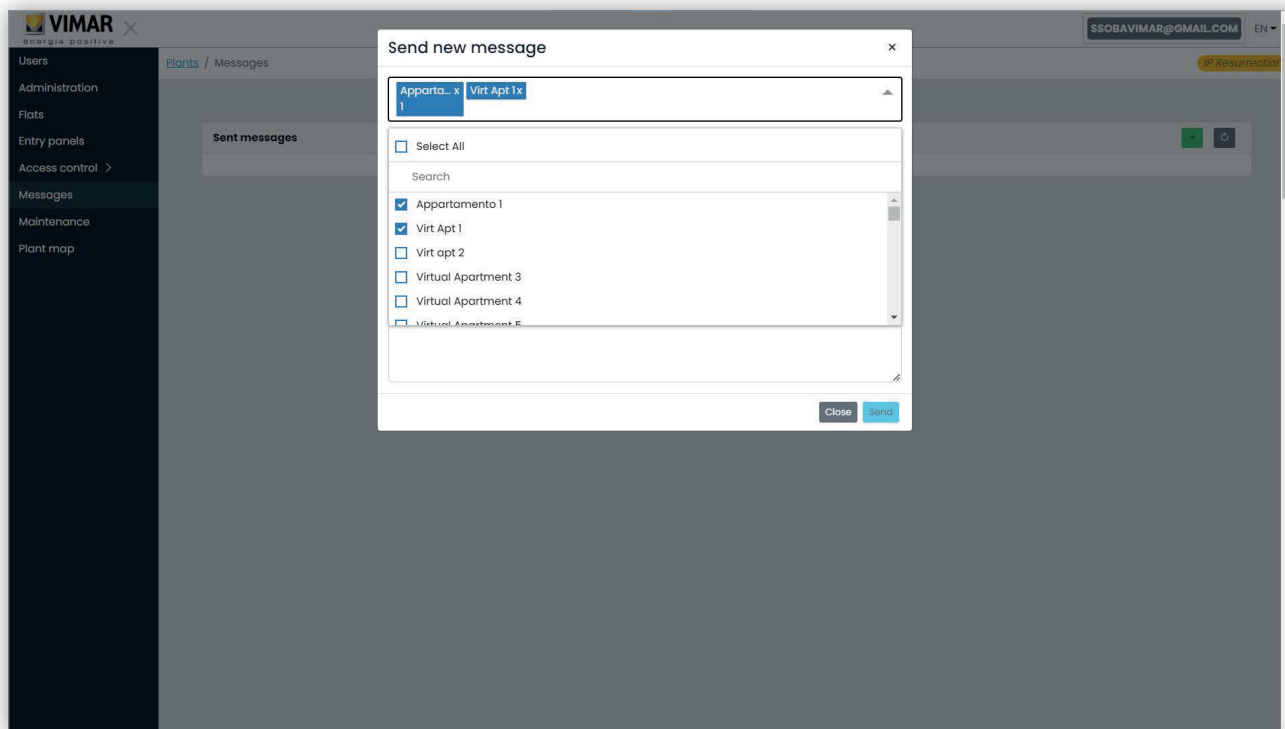


Una volta inseriti i destinatari, è possibile compilare il corpo del messaggio. Si tenga presente che il pulsante "Invia" non sarà abilitato fino a quando non si inserisce il testo da inviare. In altre parole, i messaggi vuoti non sono consentiti.

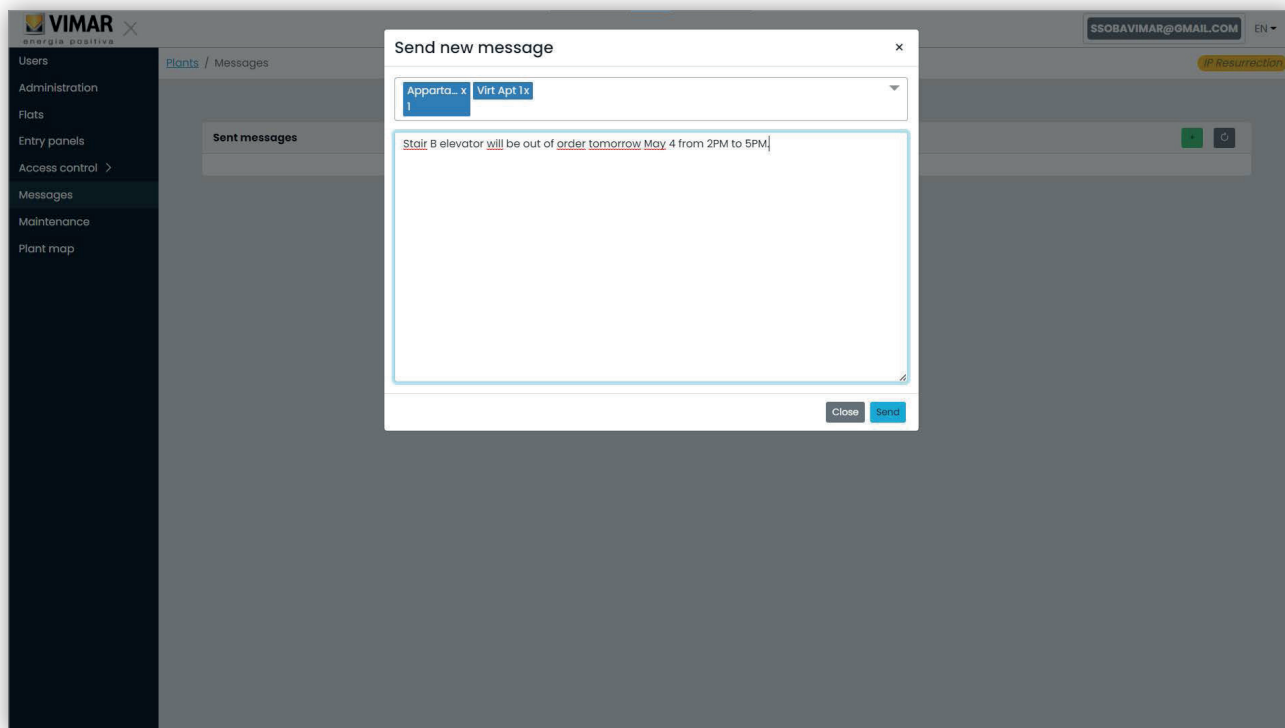


Dopo aver completato il corpo del messaggio, inviare il messaggio facendo clic sul pulsante "Invia". Il portale visualizza un popup che conferma l'invio del messaggio e aggiorna l'elenco di tutti i messaggi inviati.



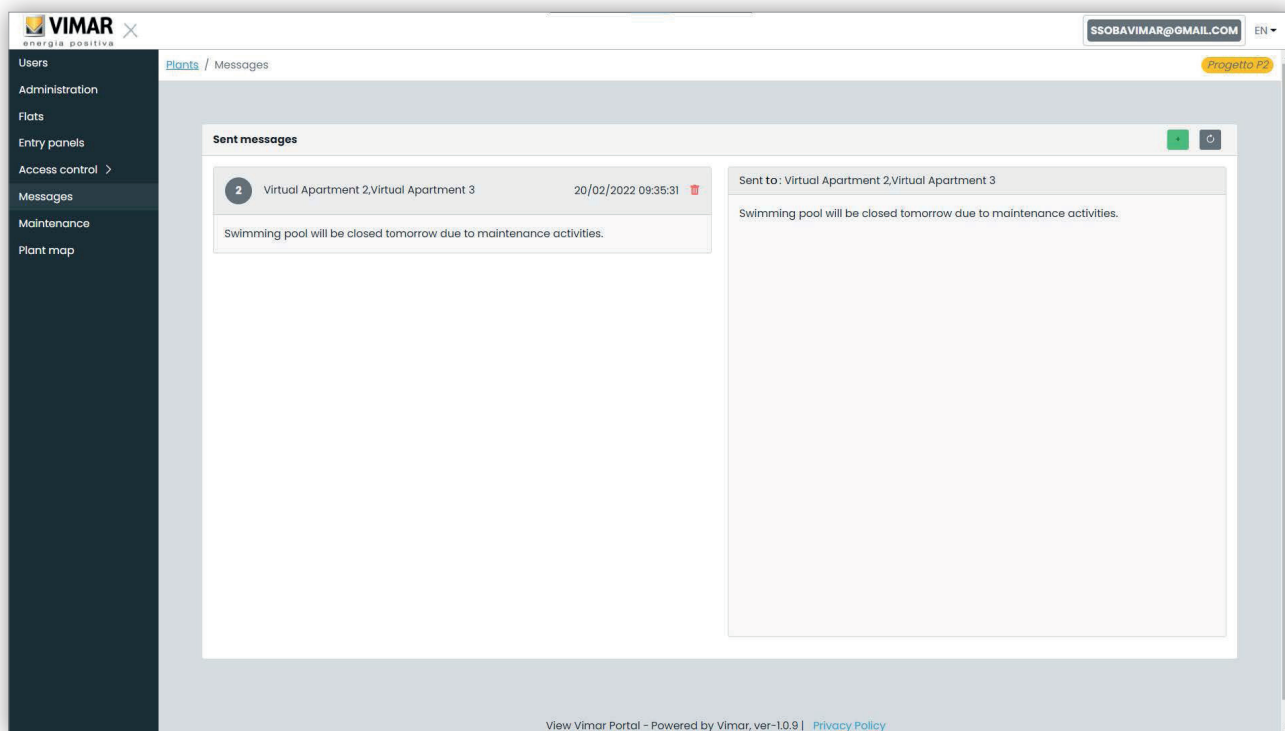

È possibile eliminare un elemento dall'elenco dei messaggi inviati facendo clic sull'icona del cestino sul messaggio. con tale operazione, il portale mostra una finestra di dialogo come di seguito e, solo in caso di conferma, il messaggio verrà eliminato.

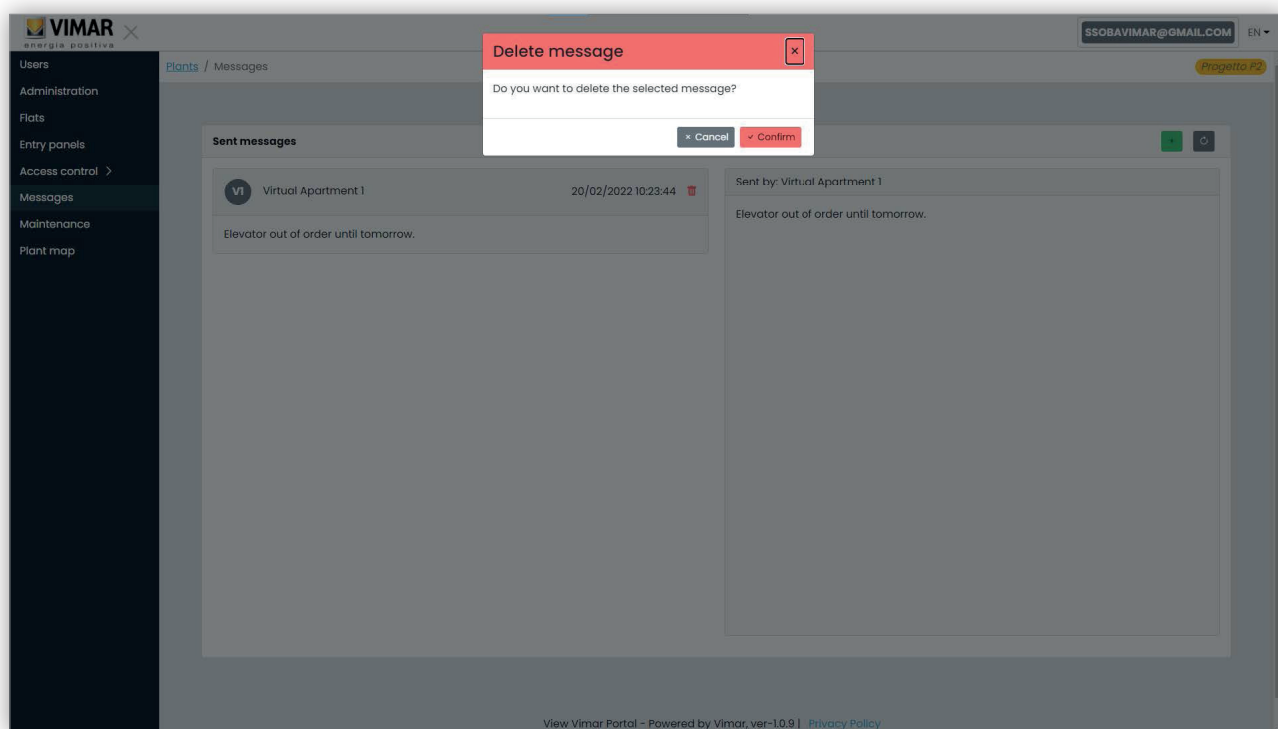

5.3.8 Manutenzione

In questa pagina sono visualizzate tutte le attività eseguite dagli utenti del back-office relativamente all'impianto. Ogni record mostra data e ora (Date), nome utente (User), ruolo (Role) all'interno dell'impianto e una breve descrizione (Activity) dell'attività registrata.

VIMAR

energia positiva

Users

Administration

Flats

Entry panels

Access control

Overview

Gates

Groups

Holidays

Messages

Maintenance

Plant map

Plants / Maintenance / Maintenance

Maintenance

From: yyyy-mm-dd To: yyyy-mm-dd User: User

Maintenance

Date	User	Role	Activity
2021/12/23 16:47:21	Inquilino3	Tenant	Invite [ CONFIRMED ] for this role: [ Tenant ] and plant: [ 00c0...
2021/12/23 16:50:47	Gestore2	Manager	Login for user: [ 1286eec8-6a53-4df9-89ae-2ae061fff7bd ] c...
2021/12/23 16:54:48	Gestore2	Manager	Logout for user: [ 1286eec8-6a53-4df9-89ae-2ae061fff7bd ] c...
2021/12/23 16:55:54	Gestore2	Manager	Login for user: [ 1286eec8-6a53-4df9-89ae-2ae061fff7bd ] c...
2021/12/23 17:01:18	Gestore2	Manager	Assigned new mobile App to user: [ Inquilino3]ta for this pk...
2021/12/23 17:01:23	Gestore2	Manager	Logout for user: [ 1286eec8-6a53-4df9-89ae-2ae061fff7bd ] c...
2021/12/23 17:01:50	Inquilino3	Guest	Invite [ CONFIRMED ] for this role: [ Tenant ] and plant: [ 00c0...
2021/12/23 17:42:08	No name specified	Installer	Login for user: [ bbadb841-febf-4069-91c0-14e6c707a8b9 ]
2021/12/24 23:06:09	Gestore2	Manager	Login for user: [ 1286eec8-6a53-4df9-89ae-2ae061fff7bd ] c...
2021/12/24 23:20:32	Gestore2	Manager	Logout for user: [ 1286eec8-6a53-4df9-89ae-2ae061fff7bd ] c...


1075 Total

Video Door Entry System Remote Management Portal - Powered by Vimar, ver-0.81.12

## Portale View Vimar

### 5.3.9 Mappa impianto

Questa pagina consente di archiviare 5 immagini che possono essere utili per la gestione dell'impianto. Le immagini potrebbero rappresentare, ad esempio, la topografia degli appartamenti, degli ascensori, la posizione dei posti esterni, ecc.

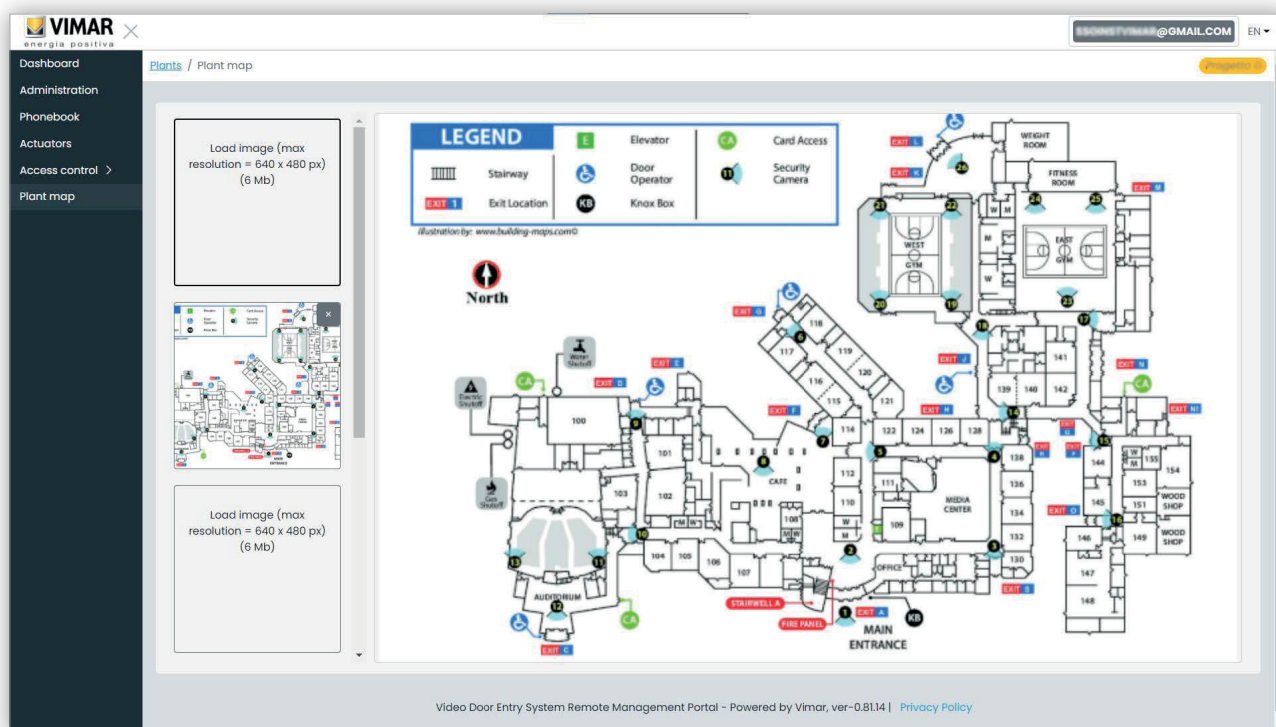


Sul lato sinistro della pagina è possibile utilizzare un selettore file (con anteprima) per caricare le immagini e passare da una visualizzazione all'altra.

## Portale View Vimar

### 5.4 Amministratore d'appartamento

#### 5.4.1 Elenco appartamenti

Quando si accede al portale View Vimar come Inquilino o Amministratore d'appartamento, viene visualizzata la pagina dell'elenco appartamenti che mostra l'elenco di tutti gli appartamenti a cui si è assegnati. Per ogni appartamento è specificato il ruolo di appartenenza (Inquilino o Amministratore d'appartamento).

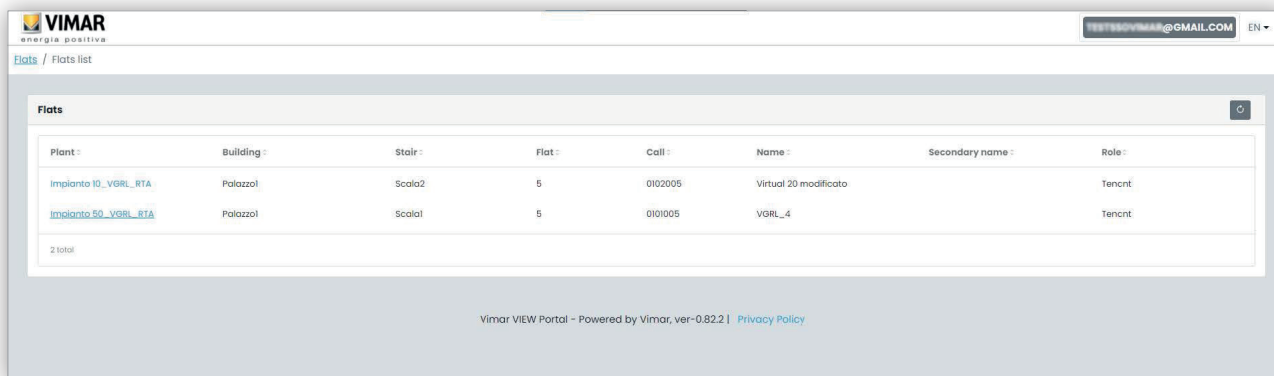

Plant	Building	Stair	Flat	Call	Name	Secondary name	Role
<a href="#">Impianto 10_VGRL_RTA</a>	Palazzo1	Scala2	5	0102005	Virtual 20 modificato		Tenant
<a href="#">Impianto 50_VGRL_RTA</a>	Palazzo1	Scala1	5	0101005	VGRL_4		Tenant


2 total

Vimar VIEW Portal - Powered by Vimar, ver-0.82.2 | [Privacy Policy](#)


Quando si fa clic sul link di un appartamento, nel portale si apre la pagina dell'appartamento.

#### 5.4.2 Pagina degli appartamenti



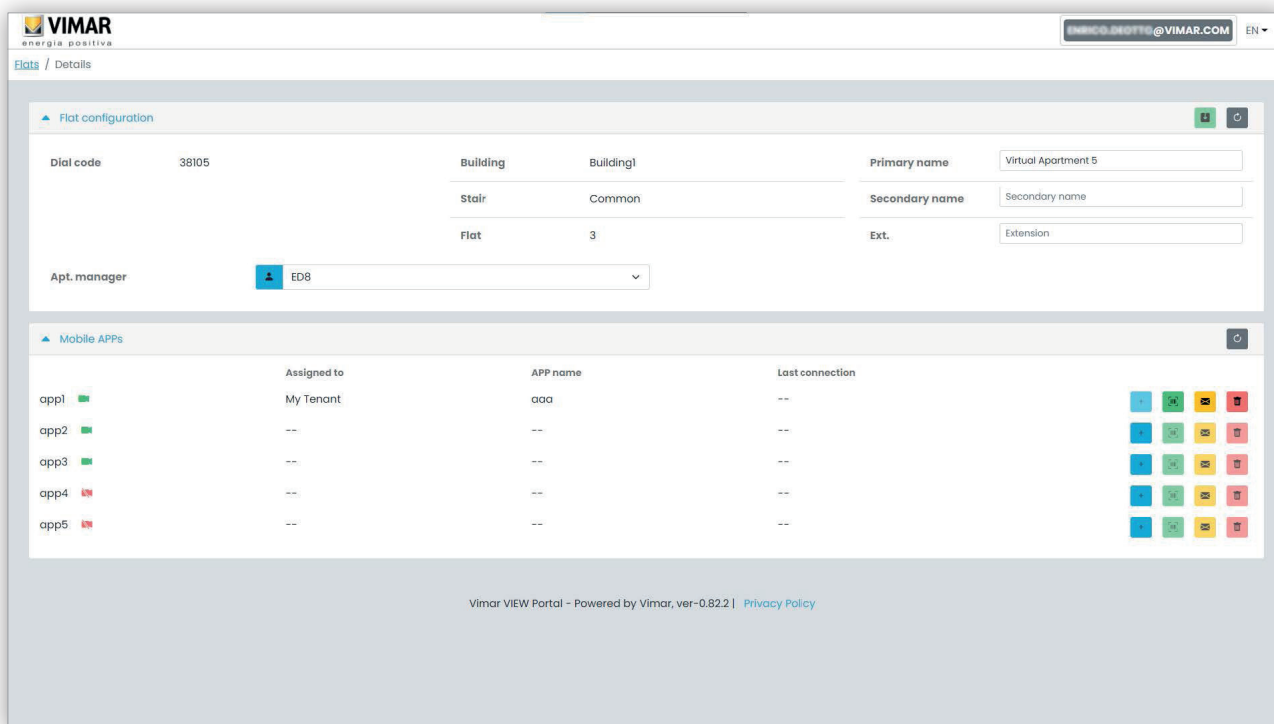


Se si dispone del ruolo di Amministratore d'appartamento, la pagina degli appartamenti sarà simile a quella della figura seguente.



**Flat configuration**

Dial code	38105	Building	Building1	Primary name	Virtual Apartment 5
		Stair	Common	Secondary name	Secondary name
		Flat	3	Ext.	Extension
Apt. manager	 ED8				

**Mobile APPs**

	Assigned to	APP name	Last connection
app1 	My Tenant	000	--
app2 	--	--	--
app3 	--	--	--
app4 	--	--	--
app5 	--	--	--

Vimar VIEW Portal - Powered by Vimar, ver-0.82.2 | [Privacy Policy](#)

La pagina è divisa in due sezioni che sono descritte nei paragrafi successivi.

## Portale View Vimar


























### 5.4.2.1 Configurazione dell'appartamento

Questa sezione contiene la configurazione generale dell'appartamento. Qui è possibile vedere i parametri principali dell'appartamento. Più specificamente in questa pagina è possibile cambiare i seguenti parametri.

- Nome principale (*Primary name*): il nome principale visualizzato sui posti esterni
- Nome secondario (*Secondary name*): il nome secondario visualizzato sui posti esterni
- Nome esteso (*Extended name*):
- Amministratore d'appartamento (*Apt manager*): da qui è possibile invitare un nuovo Amministratore d'appartamento scelto tra gli altri Inquilini dell'appartamento. Quando si conferma l'operazione, il portale invia un'email di invito al nuovo candidato. L'utente che ha inviato l'invito resterà in carica fino a quando la persona nominata esegue l'accesso, accetta l'invito e prende servizio.

### 5.4.2.2 Mobile APP

In questa sezione è possibile configurare i 5 servizi APP disponibili per l'appartamento. È disponibile una riga per ciascun servizio APP, il simbolo verde indica i servizi con anteprima video, mentre quello rosso indica quelli senza.

Mobile APP				
	Assigned to	Application name	Last connection	
app1		fff	05/01/22 12:52:56	   
app2		lll	--	   
app3		--	--	   
app4		--	--	   
app5		--	--	   

Per ogni servizio APP è possibile eseguire le azioni descritte nei paragrafi successivi.

#### 5.4.2.2.1 Assegnare il servizio ( )

Fare clic sul pulsante per aprire il modulo in cui è possibile assegnare un'APP a un utente.

Mobile APP service assign

Assignee

New assignee

Email

Input valid email

Name

Assignee name

Insert alias for the new APP service

APP name

APP name


Cancel


Confirm

L'assegnatario della APP può essere scelto dall'elenco degli Inquilini già associati all'appartamento oppure può essere invitato direttamente, selezionando l'opzione Nuovo assegnatario (New assignee) nella relativa combobox. In quest'ultimo caso, sarà necessario fornire l'indirizzo email e il nome dell'assegnatario. Infine, è necessario fornire un nome anche per il servizio APP. Si tenga infatti presente che, poiché è possibile assegnare più servizi APP allo stesso assegnatario, è necessario indicare un nome APP per distinguerli. Quando si conferma l'assegnazione del servizio, verrà inviata un'email all'assegnatario del servizio e gli altri pulsanti diventeranno disponibili.


#### 5.4.2.2.2 Visualizzare un invito in sospeso ( )

Questo pulsante è disponibile solo se è presente un invito in sospeso. Selezionarlo per visualizzare i dati dell'invito in sospeso:

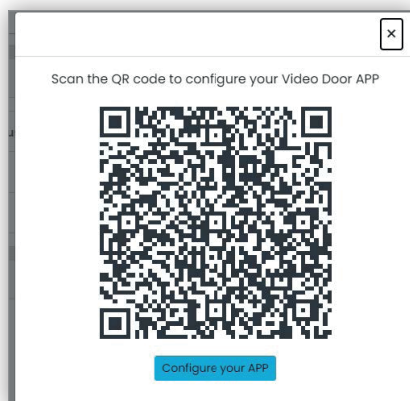

è possibile utilizzare il codice QR (o il pulsante "configura l'APP" (Configure your APP), se si apre la pagina nel browser di uno smartphone) per configurare un'APP Vimar. Quando la configurazione del servizio è completa, il parametro "Ultima connessione" (Last connection) viene popolato e il pulsante  non è più selezionabile.

#### 5.4.2.2.3 Inviare di nuovo l'email di invito ( )

Cliccare su questo pulsante per inviare di nuovo l'email dell'invito all'assegnatario del servizio APP. Analogamente al pulsante , non sarà più disponibile dopo che la configurazione del servizio dell'APP è stata completata.

#### 5.4.2.2.4 Eliminare un servizio APP ( )


Facendo clic sul pulsante del cestino in corrispondenza di una voce di servizio APP, si elimina il servizio APP: l'assegnatario di quel servizio non potrà più ricevere chiamate dai dispositivi dell'impianto.

## Portale View Vimar

### 5.5 Inquilino

#### 5.5.1 Elenco appartamenti

Quando si accede al portale View Vimar come Inquilino o Gestore appartamento, viene visualizzata la pagina dell'elenco appartamenti che mostra l'elenco di tutti gli appartamenti a cui si è assegnati. Per ogni appartamento è specificato il ruolo di appartenenza (Inquilino o Gestore appartamento).

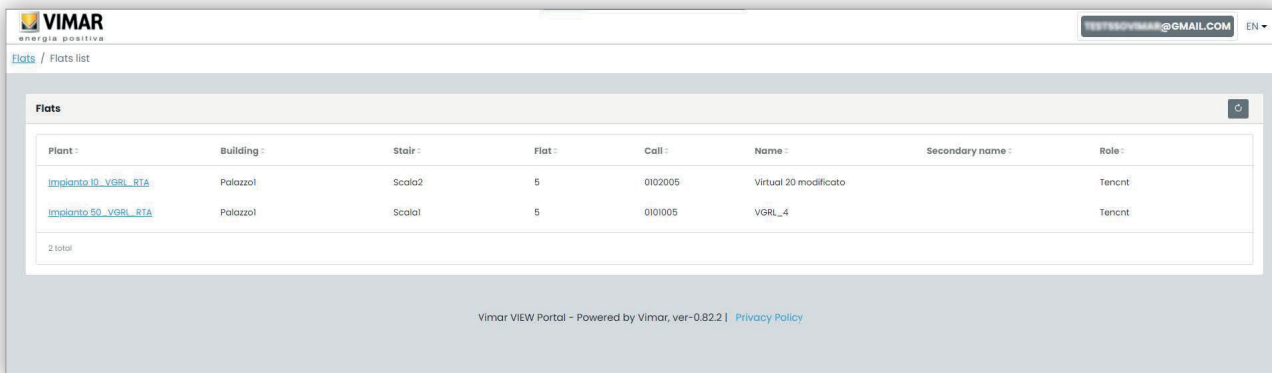

Plant	Building	Stair	Flat	Call	Name	Secondary name	Role
<a href="#">Impianto 10_VGRL_STA</a>	Palazzo1	Scala2	5	0102005	Virtual 20 modificato		Tenant
<a href="#">Impianto 50_VGRL_STA</a>	Palazzo1	Scala1	5	0101005	VGRL_4		Tenant


2 total


Vimar VIEW Portal - Powered by Vimar, ver-0.82.2 | [Privacy Policy](#)

Cliccando il nome di un appartamento, il portale apre la scheda di dettaglio dell'appartamento stesso.

#### 5.5.2 Pagina Appartamento

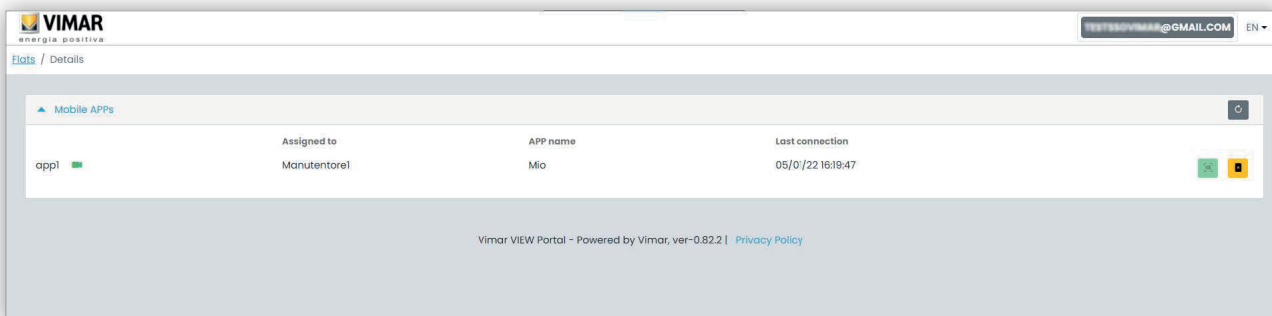

La pagina dell'appartamento di cui si è soltanto un Inquilino è simile alla figura che segue e consente di gestire il proprio servizio APP. Quando il servizio è stato completamente configurato, la pagina sarà simile a questa:






Mobile APPs	Assigned to	APP name	Last connection
appl 	Manutentore1	Mio	05/01/22 16:19:47

Vimar VIEW Portal - Powered by Vimar, ver-0.82.2 | [Privacy Policy](#)

Nelle varie colonne sono indicate le seguenti informazioni:

- se il servizio APP è configurato con anteprima video (  ) o senza (  )
- il nome APP configurato sulla propria APP
- data e ora dell'ultima volta che l'APP si è connessa al cloud Vimar.

Per resettare il servizio APP (ad es. quando si cambia smartphone o per configurare una nuova APP) fare clic sul pulsante , il servizio APP corrente viene resettato e il pulsante  diventa disponibile. Se si fa clic su questo pulsante, si apre un pop-up di configurazione.

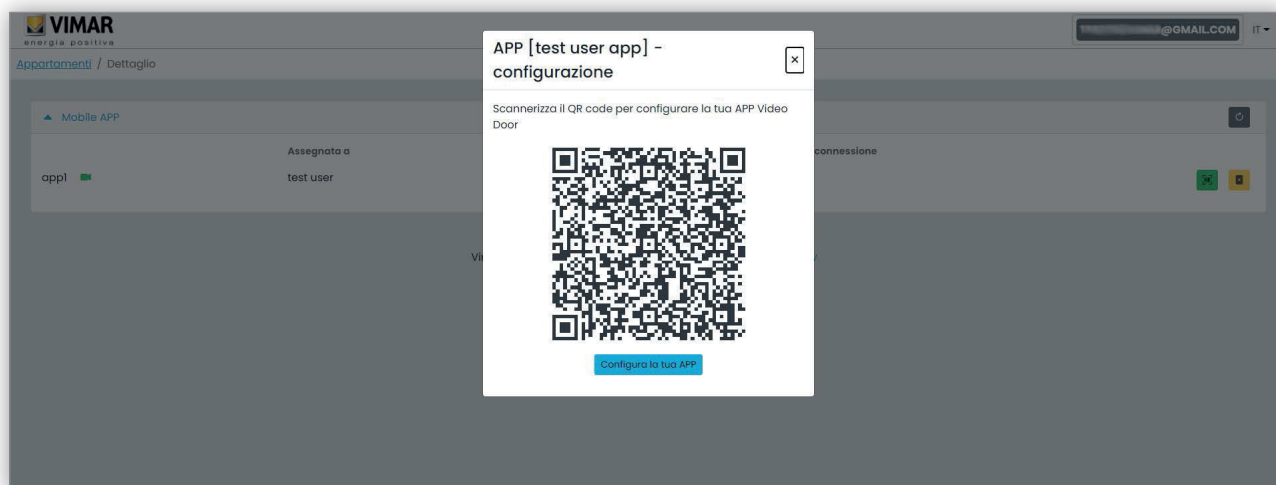

Questo popup può infine essere utilizzato per configurare una nuova istanza dell'APP. Sono disponibili due opzioni:


1. Utilizzare l'APP per puntare al codice QRcode visualizzato sul laptop e seguire le istruzioni che saranno visualizzate dall'APP.
2. Aprire il pop-up da un browser sullo smartphone in cui l'app è già installata e quindi fare clic sul pulsante "Configura la tua APP". Si aprirà automaticamente l'APP, dove è possibile seguire le istruzioni che verranno visualizzate.



## Portale View Vimar

### 5.6 Superutente

Il ruolo di Superutente è assegnato soltanto ai tecnici Vimar. Il Superutente ha solo la finalità di risolvere situazioni di stallo in cui è necessario un Installatore e/o un Gestore impianto ma, per qualsivoglia motivo, non può essere nominato da quelli correnti. In qualità di Superutente, l'esperienza utente è composta da un'unica pagina in cui è possibile gestire tutti gli Installatori/Gestori di tutti gli impianti installati.

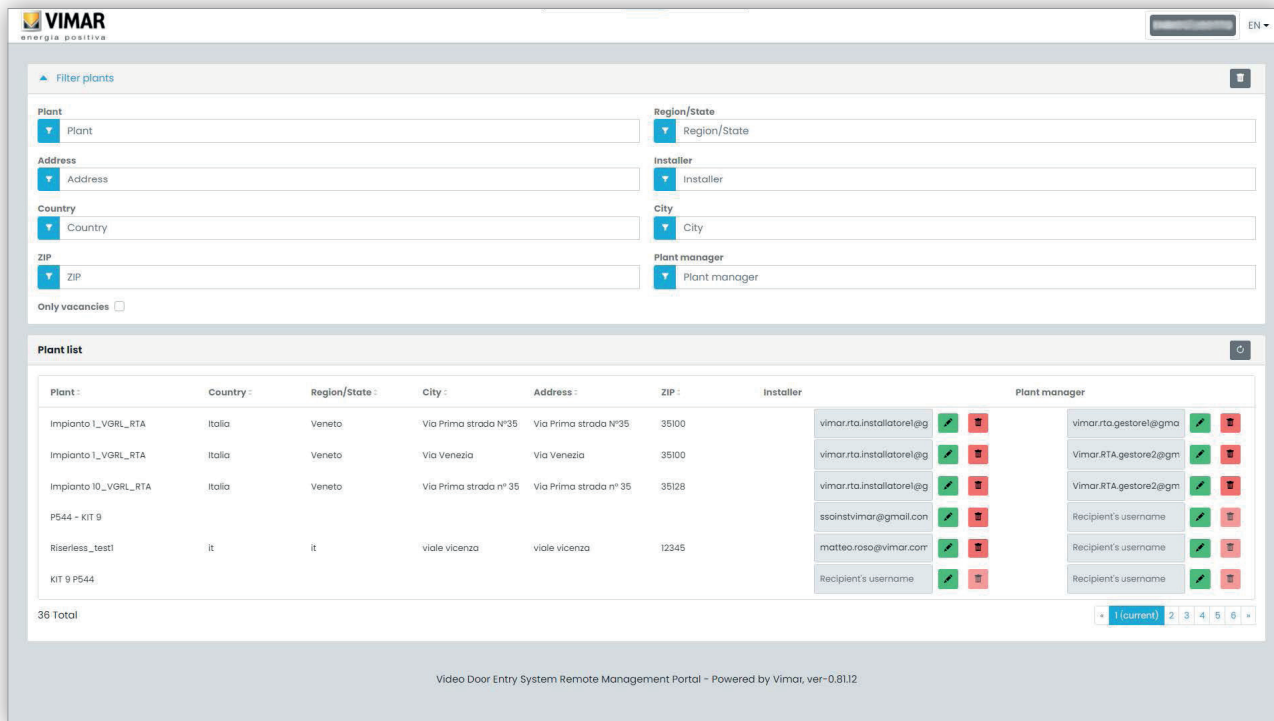

**Filter plants**

Plant:  Region/State:

Address:  Installer:

Country:  City:

ZIP:  Plant manager:

Only vacancies ☐


**Plant list**

Plant	Country	Region/State	City	Address	ZIP	Installer	Plant manager
Impianto 1_VGRIL_RTA	Italia	Veneto	Via Prima strada N°35	Via Prima strada N°35	35100	vimar.rta.installatore@g	vimar.rta.gestore@gma
Impianto 1_VGRIL_RTA	Italia	Veneto	Via Venezia	Via Venezia	35100	vimar.rta.installatore@g	Vimar.RTA.gestore2@gm
Impianto 10_VGRIL_RTA	Italia	Veneto	Via Prima strada n° 35	Via Prima strada n° 35	35128	vimar.rta.installatore@g	Vimar.RTA.gestore2@gm
P544 - KIT 9						ssaintvimar@gmail.com	Recipient's username
Riserless_test1	It	it	viale vicenza	viale vicenza	12345	matteo.rosi@vimar.com	Recipient's username
KIT 9 P544						Recipient's username	Recipient's username


36 Total

Video Door Entry System Remote Management Portal - Powered by Vimar, ver-0.8112

Per un Superutente è possibile rimuovere un Installatore e/o il Gestore impianto correnti senza nessuna limitazione. Analogamente, è possibile invitare un nuovo Installatore e/o Gestore impianto senza nessuna limitazione.

Facendo clic sul pulsante  è possibile invitare un nuovo Installatore o Gestore impianto inserendo il suo indirizzo email nella modulo che viene visualizzato. In tal caso, quello corrente rimarrà in carica fino a quando quello nuovo accetta l'invito.

Quando ciò accade, tutti i Manutentori o Operatori associati al precedente saranno rimossi dall'impianto.

Facendo clic sul pulsante  è possibile eliminare un nuovo Installatore o Gestore. In tal caso, l'Installatore o Gestore rimosso non potrà più intervenire sull'impianto, con effetto immediato. Tutti i suoi Manutentori o Operatori saranno immediatamente rimossi dall'impianto.





**VIMAR**

Viale Vicenza, 14  
36063 Marostica VI - Italia  
[www.vimar.com](http://www.vimar.com)