

Manuale d'uso

Portale View Vimar



SMART HOME VIEW WIRELESS

VIEW 
IoT smart systems

Indice

1	Introduzione	5
1.1	<u>Acronimi e definizioni</u>	5
1.2	<u>Contenuto del documento</u>	5
2	Utenti e ruoli	6
2.1	Ruoli e tipo di impianto	6
3	Installazione e configurazione di un impianto dal luogo fisico alla gestione dal portale cloud degli accessi	7
4	Uso del portale	8
4.1	<u>Funzionalità comuni</u>	8
4.1.1	Login e logout	8
4.1.2	Lingue	9
4.1.3	Cambio della password	10
4.2	<u>Gestore impianto e Operatore</u>	11
4.2.1	Elenco impianti	11
4.2.2	Utenti	12
4.2.2.1	Aggiunta di un utente	12
4.2.2.2	Modifica di un utente	12
4.2.2.2.1	Scheda utente	13
4.2.2.2.2	App View Key e Carte associate	13
4.2.2.2.3	Gruppi	14
4.2.2.2.4	Regole controllo accessi	14
4.2.2.3	Eliminazione di un utente	15
4.2.3	Amministrazione (solo Gestore impianto)	16
4.2.3.1	Leggere e modificare le informazioni sul luogo dell'impianto	16
4.2.3.2	Leggere e modificare le informazioni sul luogo dell'impianto	17
4.2.3.2.1	Invitare	17
4.2.3.2.2	Eliminare	17
4.2.4	Inviti	18
4.2.5	Controllo accessi	19
4.2.5.1	Riepilogo	19
4.2.5.2	Varchi	20
4.2.5.2.1	Dettaglio varco	20
4.2.5.3	Carte	21
4.2.5.3.1	Dettaglio carta	21
4.2.5.4	Gruppi	22
4.2.5.4.1	Nome	22
4.2.5.4.2	Dettaglio	22
4.2.5.4.3	Utenti	22
4.2.5.4.4	Regole di accesso	23
4.2.5.5	Festività	24
4.2.6	Manutenzione	25
4.2.7	Mappa impianto	26

Portale View Vimar

1 Introduzione

1.1 Acronimi e definizioni

Acronimo	Definizione
VVP	Portale View Vimar
MyVimar	Il database degli utenti Vimar (MyVIMAR - Vimar energia positiva ¹)

1.2 Contenuto del documento

Il presente manuale è così strutturato:

- una breve panoramica del sistema e come entra in gioco il portale View Vimar
- un capitolo che descrive tutte le pagine e le funzioni del portale




¹ <https://www.vimar.com/it/it/user/login>




Portale View Vimar

2 Utenti e ruoli

Profilo	Descrizione	Molteplicità	È necessario avere un account MyVimar
Gestore impianto (Amministratore)	La persona responsabile della gestione di un impianto installato.	Esiste un solo Gestore impianto per impianto.	Sì
Operatore	Invitato dal Gestore impianto, a cui riporta. Ha le stesse autorizzazioni di accesso del Gestore impianto, ma non può invitare altri Operatori e non può eliminare sé stesso dall'impianto.	Possono essere associati da 0 a N>1 Operatori allo stesso impianto.	Sì
Ospite (Utente)	E' la persona che ottiene una credenziale per accedere ad uno o più varchi all'interno dell'impianto. Le credenziali possono essere fisiche (card) o virtuali (chiave attivata mediante l'app View Key).	-	NO

2.1 Ruoli e tipo di impianto


Gestore impianto (Amministratore)		
Funzioni	Stand alone senza gateway	Connesso con gateway
Gestione accessi con card senza fasce orarie	 App View Wireless via NFC	 App View Wireless via NFC
Gestione accessi con card con fasce orarie	-	Portale View Vimar Cloud
Gestione accessi con smartphone tramite chiavi virtuali	Portale View Vimar Cloud	Portale View Vimar Cloud
Supervisione e apertura porta da remoto	-	 App View

Ospite (Utente)		
Funzioni	Stand alone senza gateway	Connesso con gateway
Apertura varco con card	Card senza fasce orarie	Card con fasce orarie
Apertura varco con smartphone in prossimità	 - App View Key	 App View Key
Supervisione e apertura porta da remoto	-	 App View

Portale View Vimar

3 Installazione e configurazione di un impianto: dal luogo fisico alla gestione dal portale cloud degli accessi.

Lo schema seguente risponde alla domanda di come avviene la prima installazione di un impianto

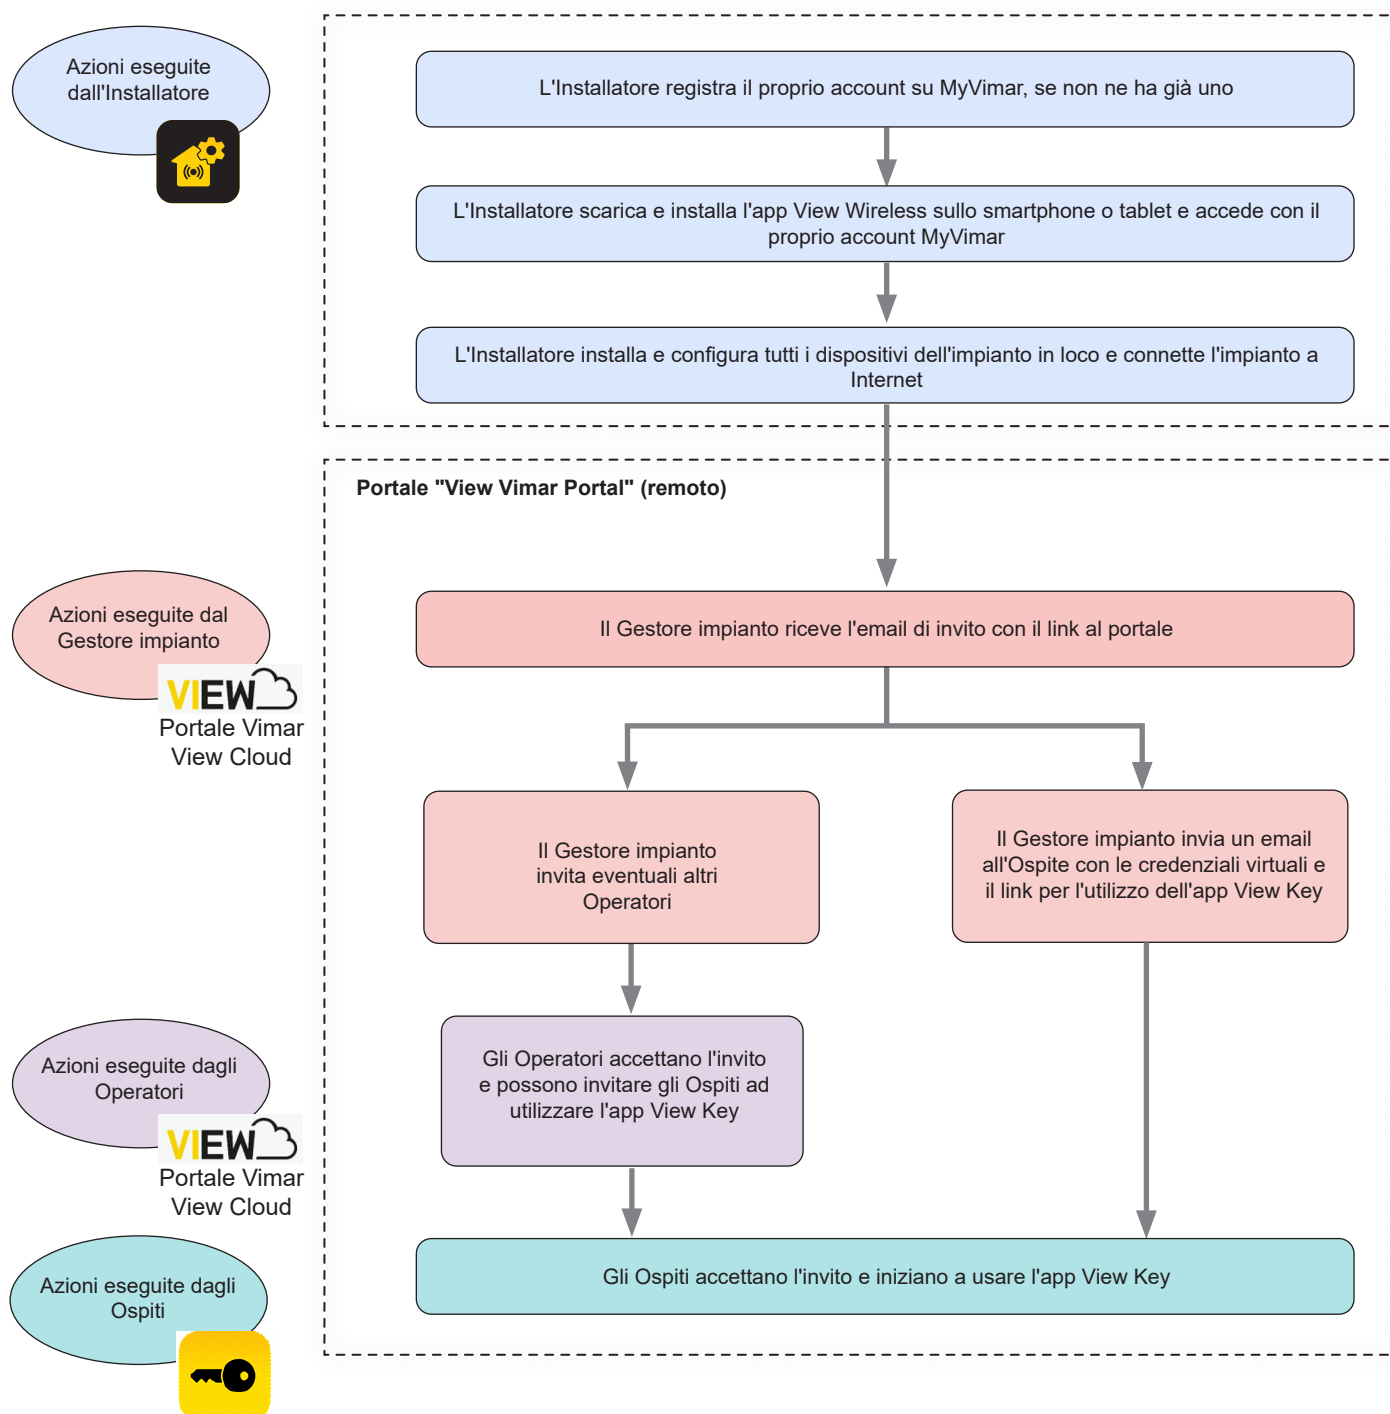

N.B. E' necessario tenere attiva una sola app alla volta tra View Wireless e View Key; in caso contrario potrebbero verificarsi dei malfunzionamenti nella comunicazione tra smartphone e dispositivo.

Portale View Vimar

4 Uso del portale


4.1 Funzionalità comuni

4.1.1 Login e logout

Per accedere al Portale View Vimar è necessario essere registrati nel database MyVimar. Quando si richiede il login al portale si devono utilizzare le stesse credenziali usate per registrarsi a MyVimar.

Il link di accesso al portale è <https://view.vimar.cloud>

Quando si clicca su questo URL, viene visualizzata la schermata di login di MyVimar, in cui inserire le credenziali.

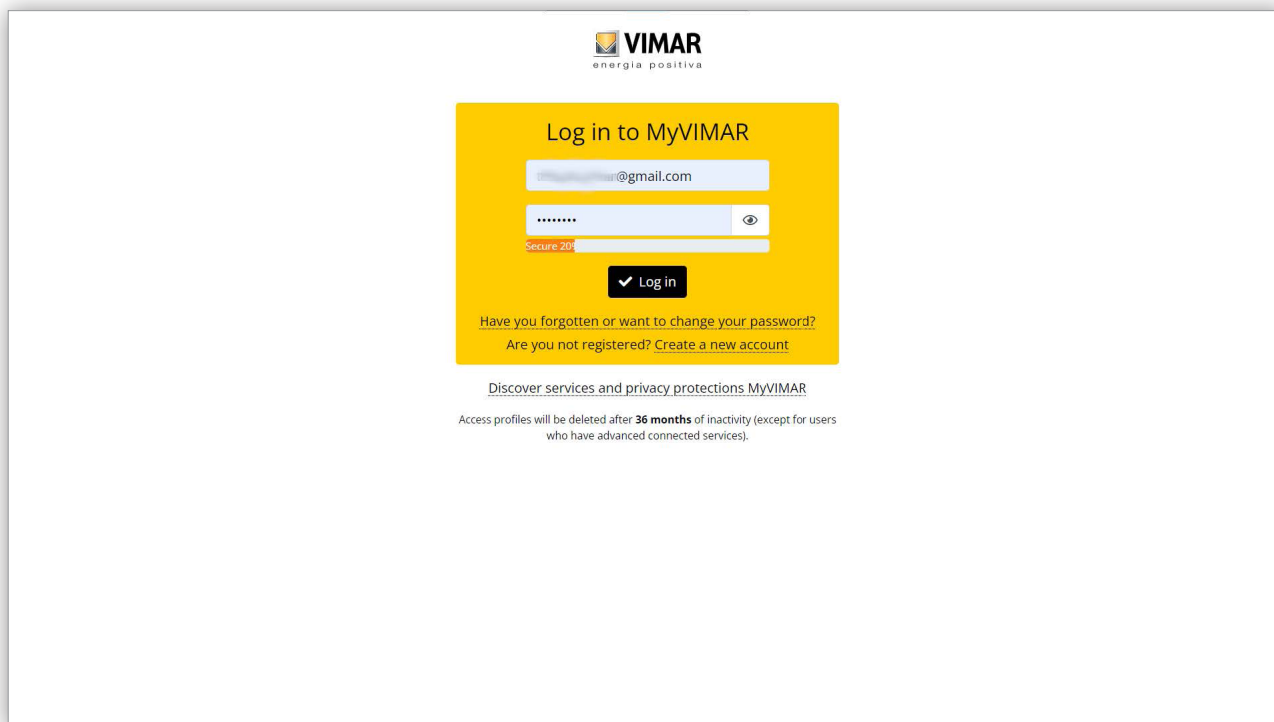

1 Pagina di Login


Dopo che l'utente ha eseguito l'accesso, nell'angolo in alto a destra è visualizzato il suo indirizzo email. Per disconnettersi è sufficiente fare clic su di esso e selezionare "Esci" (Exit) dal menu a discesa.

Portale View Vimar

4.1.2 Lingue

Il portale View Vimar è disponibile in 12 lingue diverse:

italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, olandese, svedese, polacco, russo, greco e arabo. Per cambiare la lingua, utilizzare il selettore lingue, a destra nella barra superiore.

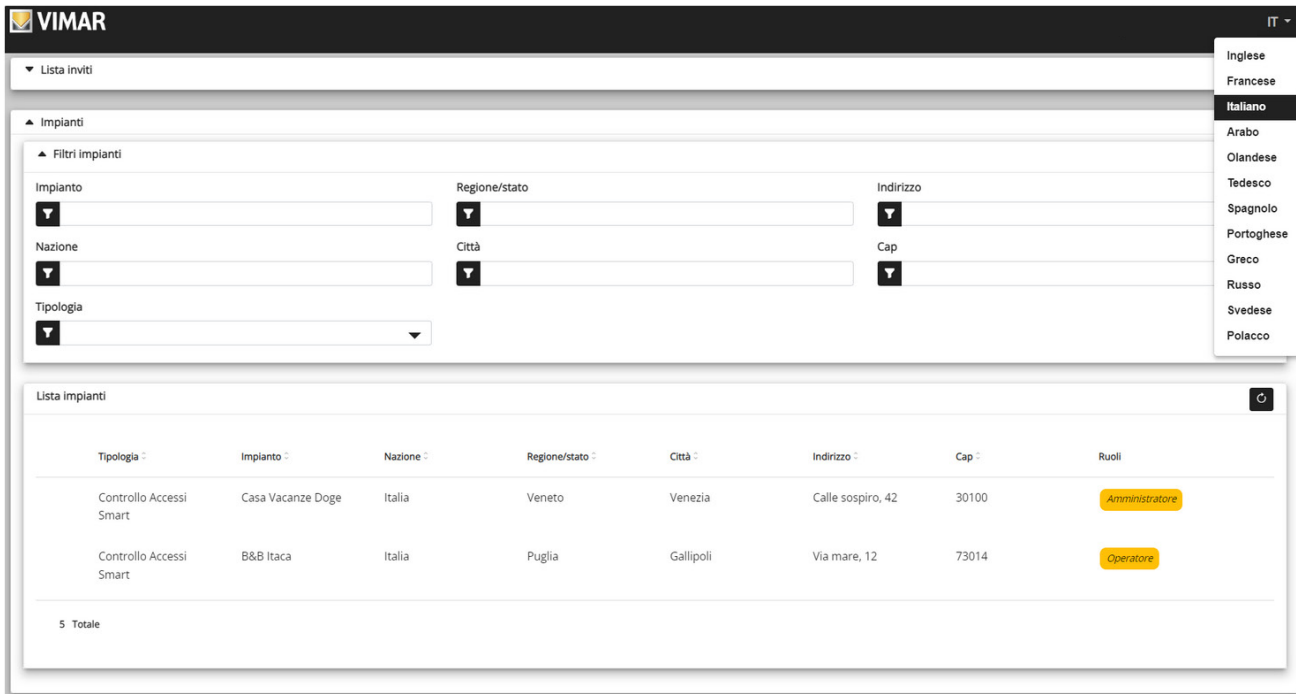

The screenshot shows the VIMAR View Portal interface. At the top right, there is a language selection menu with the following options: Inglese, Francese, Italiano (selected), Arabo, Olandese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Greco, Russo, Svedese, and Polacco. Below the menu, the main content area is titled "Lista inviti" and "Impianti". Under "Impianti", there is a section for "Filtri impianti" with filters for Impianto, Nazione, Tipologia, Regione/stato, Città, and Indirizzo. Below the filters, there is a table titled "Lista impianti" with columns: Tipologia, Impianto, Nazione, Regione/stato, Città, Indirizzo, Cap, and Ruoli. The table contains two rows of data:

Tipologia	Impianto	Nazione	Regione/stato	Città	Indirizzo	Cap	Ruoli
Controllo Accessi Smart	Casa Vacanze Doge	Italia	Veneto	Venezia	Calle sospiro, 42	30100	Amministratore
Controllo Accessi Smart	B&B Itaca	Italia	Puglia	Gallipoli	Via mare, 12	73014	Operatore

At the bottom of the table, it says "5 Totale".


2 Menù per cambio lingua

Quando si passa alla lingua araba, anche il layout passa all'orientamento da destra a sinistra.

Portale View Vimar

4.1.3 Cambio della password

Come già menzionato in "Login e logout" (vedere Capitolo 5.1.1), le credenziali per accedere al portale View Vimar sono le stesse usate per registrare l'account MyVimar. Di conseguenza, per cambiare la password, è necessario aprire la pagina dell'account MyVimar. A questo scopo, nel portale View Vimar fare clic sul proprio nome nell'angolo in alto a destra, quindi selezionare "Cambia password" (Change password) nel menu a discesa.

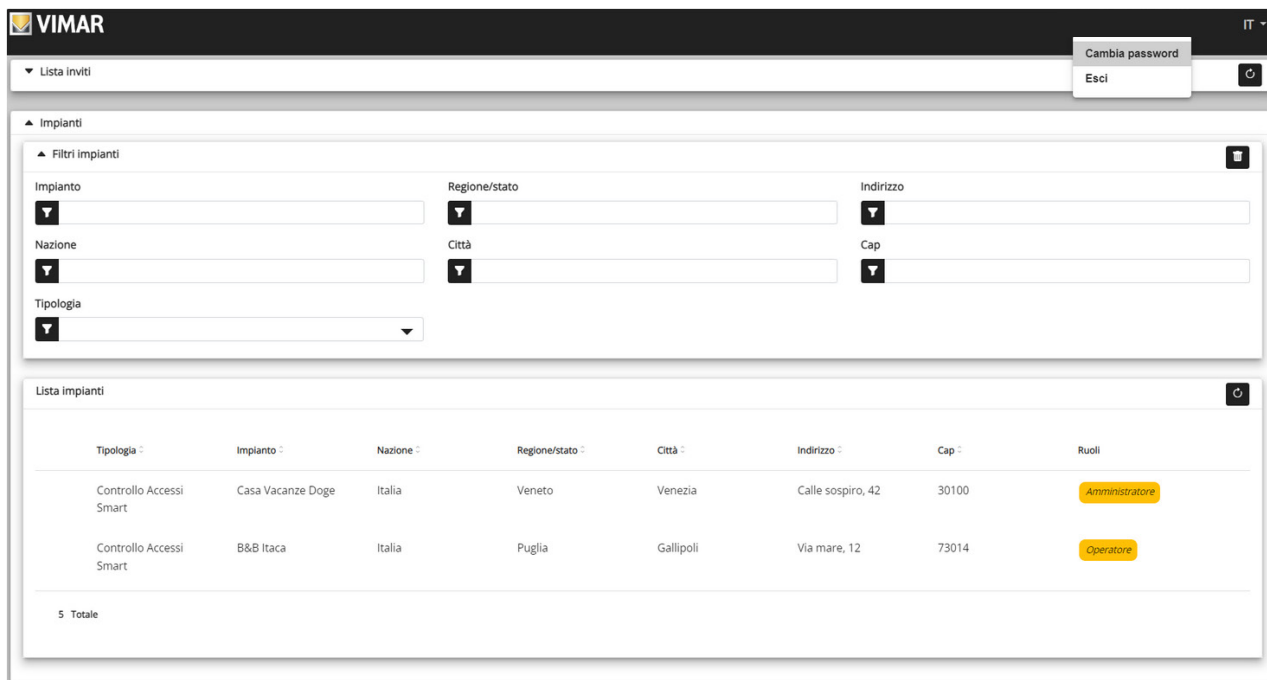


The screenshot shows the VIMAR portal interface. In the top right corner, there is a user menu with the option "Cambia password" (Change password) highlighted. Below the menu, there is a section titled "Impianti" (Installations) with a filter section and a table of installations.

Tipologia	Impianto	Nazione	Regione/stato	Città	Indirizzo	Cap	Ruoli
Controllo Accessi Smart	Casa Vacanze Doge	Italia	Veneto	Venezia	Calle sospiro, 42	30100	Amministratore
Controllo Accessi Smart	B&B Itaca	Italia	Puglia	Gallipoli	Via mare, 12	73014	Operatore

5 Totale

3 Link per cambiare la password

Si apre una nuova scheda che rimanda al sito web MyVimar, dove è possibile cambiare la password.

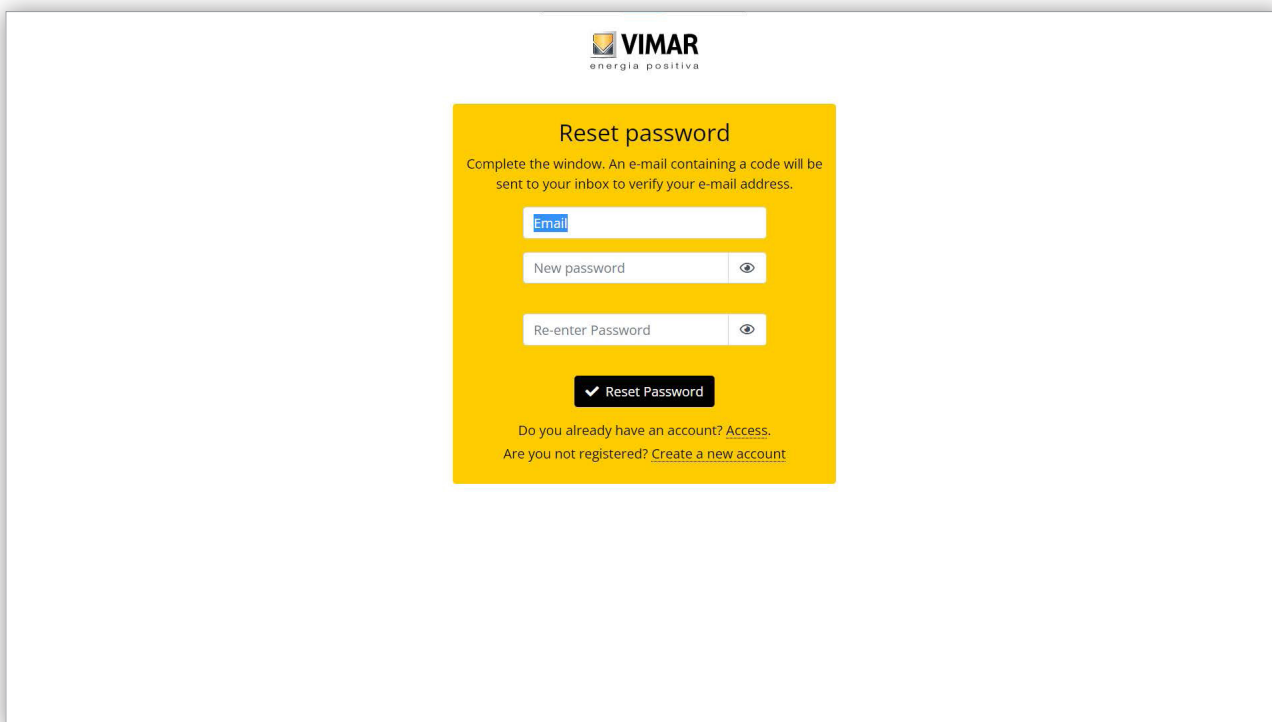

The screenshot shows the VIMAR "Reset password" page. It features a yellow background with the VIMAR logo at the top. The page contains a form with the following fields:

- Email
- New password
- Re-enter Password

Below the form is a "Reset Password" button. At the bottom, there are links for "Access" and "Create a new account".


4 Pagina per il cambio password

Portale View Vimar

4.2 Gestore impianto e Operatore

4.2.1 Elenco impianti

Questa è la pagina visualizzata dall'amministratore o dall'operatore quando effettuano il login:

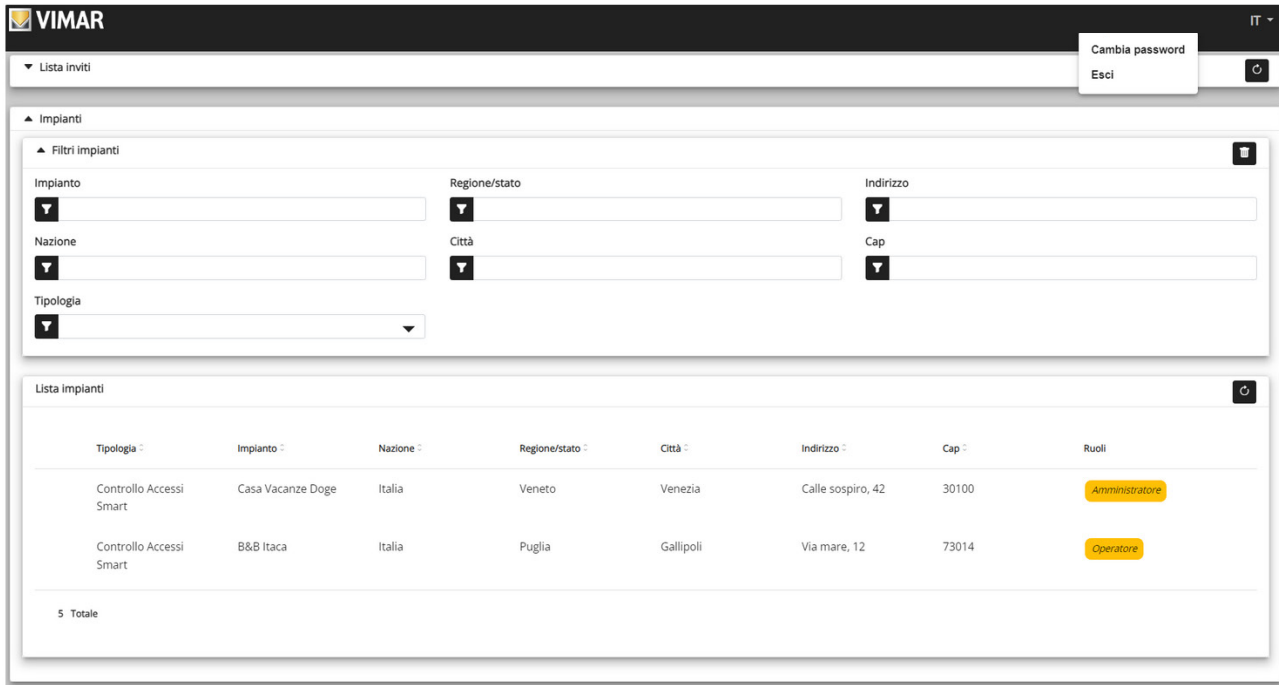

VIMAR IT

Lista inviti Cambia password Esci

Impianti

Filtri impianti

Impianto Regione/stato Indirizzo

Nazione Città Cap

Tipologia

Lista impianti

Tipologia	Impianto	Nazione	Regione/stato	Città	Indirizzo	Cap	Ruoli
Controllo Accessi Smart	Casa Vacanze Doge	Italia	Veneto	Venezia	Calle sospiro, 42	30100	Amministratore
Controllo Accessi Smart	B&B Itaca	Italia	Puglia	Gallipoli	Via mare, 12	73014	Operatore


5 Totale

La pagina mostra tutti gli impianti per cui si ha un ruolo di gestore impianto o operatore. Se si fa clic su un impianto di cui si è Gestore impianto o Operatore, verrà visualizzata la pagina con il dettaglio dell'impianto. La lista degli impianti è filtrabile selezionando uno più campi tra quelli disponibili.

Portale View Vimar

4.2.2 Utenti

All'interno di un impianto la schermata principale mostra l'elenco di tutti gli utenti che sono stati creati.

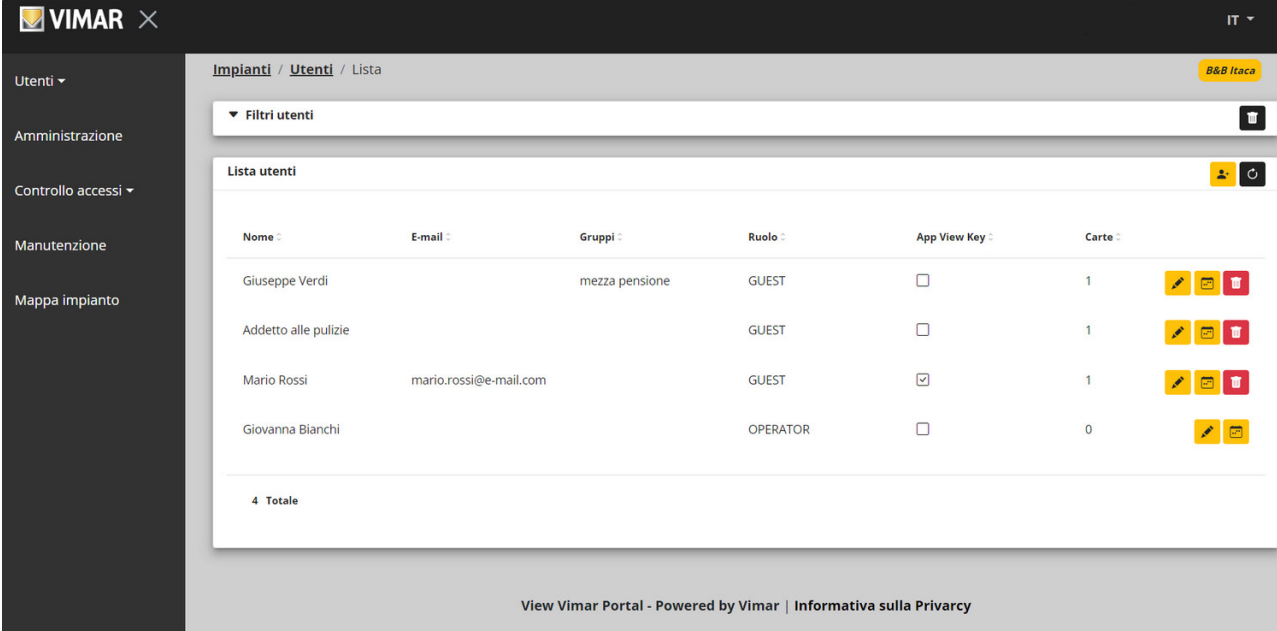

Utenti

Impianti / Utenti / Lista

Filtri utenti


Lista utenti

Nome	E-mail	Gruppi	Ruolo	App View Key	Carte
Giuseppe Verdi		mezza pensione	GUEST	<input type="checkbox"/>	1
Addetto alle pulizie			GUEST	<input type="checkbox"/>	1
Mario Rossi	mario.rossi@e-mail.com		GUEST	<input checked="" type="checkbox"/>	1
Giovanna Bianchi			OPERATOR	<input type="checkbox"/>	0
4 Totale					

View Vimar Portal - Powered by Vimar | Informativa sulla Privacy

In questa pagina è possibile aggiungere/modificare/eliminare un utente come descritto nei paragrafi successivi.

4.2.2.1 Aggiunta di un utente

Per creare un utente fare clic sul pulsante . Nel portale si apre una finestra pop-up come la seguente, in cui è possibile inserire i dati principali dell'utente:



Aggiungi utente

Nome (*)

E-mail

☐ Illimitato

Da (*)

A (*)

Check IN →

Check OUT →

Annulla Conferma

I parametri obbligatori da inserire sono il Nome e l'intervallo di validità. L'intervallo di validità è da intendersi come il periodo nel quale l'utente permane nella struttura e che può anche essere illimitato (ad esempio Check in, Check out).

Nel caso in cui l'app View Key sia usata dall'ospite per aprire il varco allora sarà necessario inserire anche l'E-mail.

4.2.2.2 Modifica di un utente




Per modificare le proprietà di un utente esistente, cliccare sul suo nome nell'elenco utenti. Nel portale si apre la pagina dell'utente in cui è possibile modificare tutte le proprietà dell'utente raggruppate nelle seguenti categorie:

- Proprietà specifiche dell'utente
- Associare carte e/o creare le credenziali virtuali
- Gestione gruppi
- Regole di accesso associate all'utente

Portale View Vimar

4.2.2.2.1 Scheda utente

- Nome (*Name*) (non modificabile): l'identificatore dell'utente, assegnato dalla persona che lo ha registrato nel portale
- Email (modificabile): si utilizza per invitare l'utente all'utilizzo dell'app View Key che acquisirà le chiavi virtuali
- Registrazione su My Vimar (*registered*) (non modificabile): indica se l'utente ha anche un account MyVimar

Utente			
Nome	Mario Rossi	E-mail	 mario.rossi@e-mail.com
Ruolo	GUEST	Registrato MyVimar	<input type="checkbox"/>
Intervallo di validità	<input type="checkbox"/> Illimitato	Da (*)	 2023-06-14 00 00
		A (*)	 2023-07-01 00 00

4.2.2.2.2 App View Key e Carte associate

Il portale è in grado di gestire sia le card fisiche (art. 01817) sia le chiavi virtuali utilizzabili con app View Key."

In questa sezione è possibile associare all'utente una o più card (abilitate in precedenza sull'app View Wireless) a tempo e/o con scadenza illimitata.

App View Key	
Data invito	22-06-2023 19:29:07

Carte associate		
Nome	Numero di serie	Tipologia
Carta blu	94:2E:A9:5C	Fascia Oraria
1 Totale		

E' possibile invitare l'utente ad usare l'app View Key premendo l'apposito pulsante +; si aprirà una finestra dalla quale sarà possibile selezionare una o più carte da associare all'utente.

Aggiungi carte

Carta (*)

☐ Tutti

Cerca

☐ #2 - Fascia Oraria

☐ #1 - Fascia Oraria

Portale View Vimar

4.2.2.2.3 Gruppi

In questa sezione sono elencati i gruppi di cui l'utente fa parte. E' possibile associare o disassociare l'utente da un gruppo semplicemente utilizzando i due pulsanti visibili su ogni riga della lista dei gruppi disponibili e associati rispettivamente.

▲ Gruppi

Assegnati

Utente :
Nessun dato
0 Totale

Disponibili

Utente :	
mezza pensione	
1 Totale	

4.2.2.2.4 Regole controllo accessi

In questa sezione sono elencate le regole di accesso associate all'utente. Possono essere Personali (Personal), cioè associate specificamente all'utente o Ereditate (Inherited), cioè regole che sono state definite per i gruppi di cui l'utente è membro. Ovviamente l'utente può accedere attraverso un varco se almeno una delle sue regole lo consente.

▲ Regole di accesso

Personali

Giorno :	Da :	A :	Varco :	
Festività	16:00	23:30	Stanza 738	
Lunedì	10:00	18:00	Stanza 233	
2 Totale				

Ereditate

Gruppo :	Giorno :	Da :	A :	Varco :
solo colazione	Tutti	00:45	24:00	Stanza 738
1 Totale				

Per aggiungere una nuova regola cliccare sul pulsante + ; si aprirà una finestra dove sarà possibile selezionare il varco e l'intervallo orario di accesso.

Aggiungi regola

Varco (*)

Stanza 233 x

Giorno (*)

Lunedì x

Dalle (*)

10 : 00

Alle (*)

18 : 00

Annulla Conferma

N.B.: Se ad un utente viene permesso l'utilizzo di app e tessere (a fasce orarie) le regole di accesso sono le medesime.

Portale View Vimar

4.2.2.3 Eliminazione di un utente

Per eliminare un utente, fare clic sul pulsante :delete_ico: corrispondente al suo nome nell'elenco. Verrà richiesto di confermare la scelta e, se confermata, l'utente sarà rimosso dall'impianto.

Conferma cancellazione utente

Stai per rimuovere l'utente Mario Rossi da questo impianto.
Confermando la rimozione, verrà disabilitato l'accesso tramite app e disassociate tutte le carte. Resteranno visibili i log fino all'eliminazione definitiva. Vuoi procedere?

Annulla


Conferma

Portale View Vimar

4.2.3 Amministrazione (solo Gestore impianto)

La pagina Amministrazione (Administration) consente di:

- leggere e modificare le informazioni relative al luogo dell'impianto
- invitare/rimuovere un Operatore

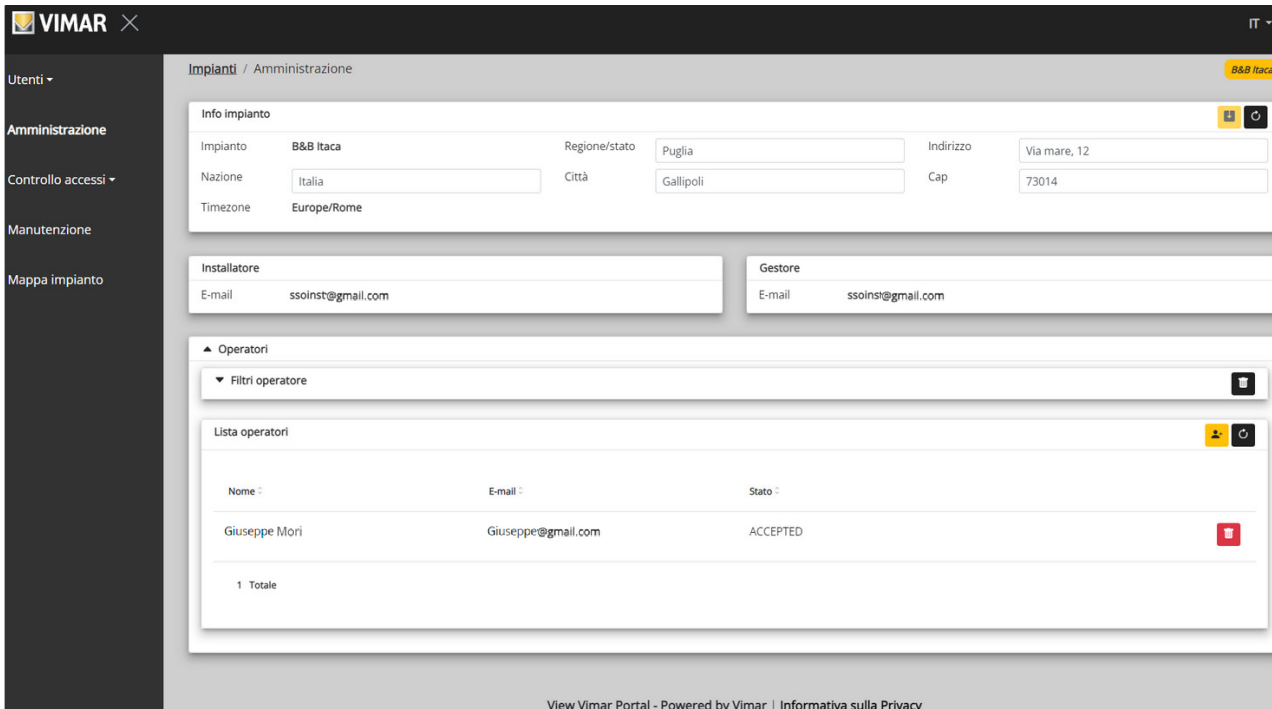

VIMAR X IT

Impianti / Amministrazione B&B Itaca

Info impianto

Impianto: B&B Itaca Regione/stato: Puglia Indirizzo: Via mare, 12

Nazione: Italia Città: Gallipoli Cap: 73014

Timezone: Europe/Rome

Installatore

E-mail: ssolnst@gmail.com

Gestore

E-mail: ssolnst@gmail.com

Operatori

Filtri operatore

Lista operatori

Nome	E-mail	Stato
Giuseppe Mori	Giuseppe@gmail.com	ACCEPTED

1 Totale

View Vimar Portal - Powered by Vimar | Informativa sulla Privacy


4.2.3.1 Leggere e modificare le informazioni sul luogo dell'impianto

Nel groupbox in alto sono riportate alcune informazioni sull'indirizzo dell'impianto. E' possibile modificare tale informazioni e cliccare sul pulsante giallo in alto a destra per salvare le modifiche.

Portale View Vimar

4.2.3.2 Invitare/modificare/eliminare un Operatore

Il groupbox in basso mostra l'elenco degli Operatori correntemente configurati nell'impianto, con semplici filtri da utilizzare per restringere l'elenco.

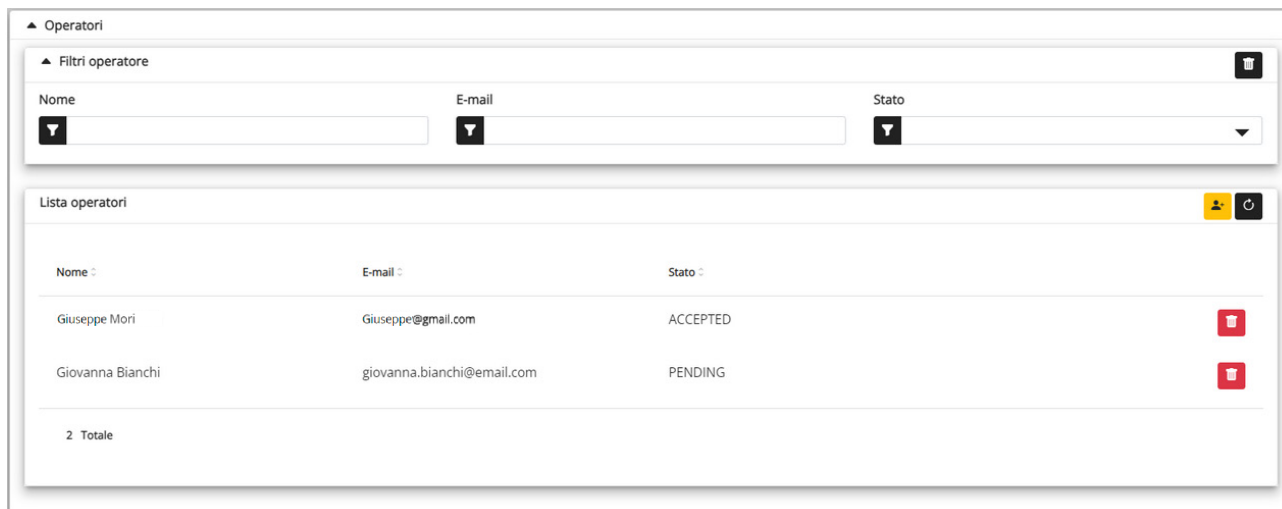

Nome	E-mail	Stato
Giuseppe Mori	Giuseppe@gmail.com	ACCEPTED
Giovanna Bianchi	giovanna.bianchi@email.com	PENDING


2 Totale

Per ciascun Operatore il portale mostra Nome (Name), Email e Stato (Status). Per l'Operatore sono disponibili due stati:

- **IN SOSPESO (Pending):** l'Operatore è stato invitato dal Gestore impianto ma non ha ancora accettato l'invito. Non è ancora operativo. Un operatore in questo stato non può essere modificato dal Gestore, ma solo eventualmente eliminato.
- **CONFERMATO (Confirmed):** l'Operatore è stato invitato dal Gestore impianto e ha accettato l'invito. È pienamente operativo nell'impianto.
- **RIFIUTATO:** l'Operatore non ha accettato l'invito. E' eventualmente possibile cancellarlo e invitarlo nuovamente.

4.2.3.2.1 Invitare

Per invitare un nuovo Operatore, fare clic sull'icona . Nel portale si apre una finestra pop-up come la seguente:

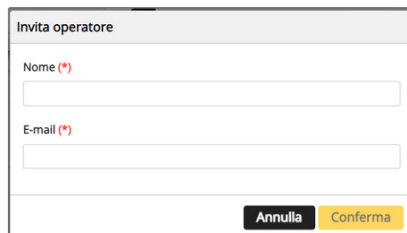

in cui è possibile inserire il Nome (Name) e l'Email (obbligatori). Quando si conferma, il portale invia un'email al nuovo Operatore.

4.2.3.2.2 Eliminare

Per eliminare un Operatore, fare clic sull'icona  (o su  se in stato "in sospeso") in corrispondenza del nome.


Portale View Vimar

4.2.4 Inviti

Il portale View Vimar utilizza un meccanismo ad inviti per assegnare la gestione degli accessi ad altre persone con il ruolo di operatore

Servizio	Invito eseguito da	Note
Operatore	Gestore impianto	

Quando si riceve un invito, dopo aver eseguito l'accesso viene visualizzata una pagina simile alla seguente:

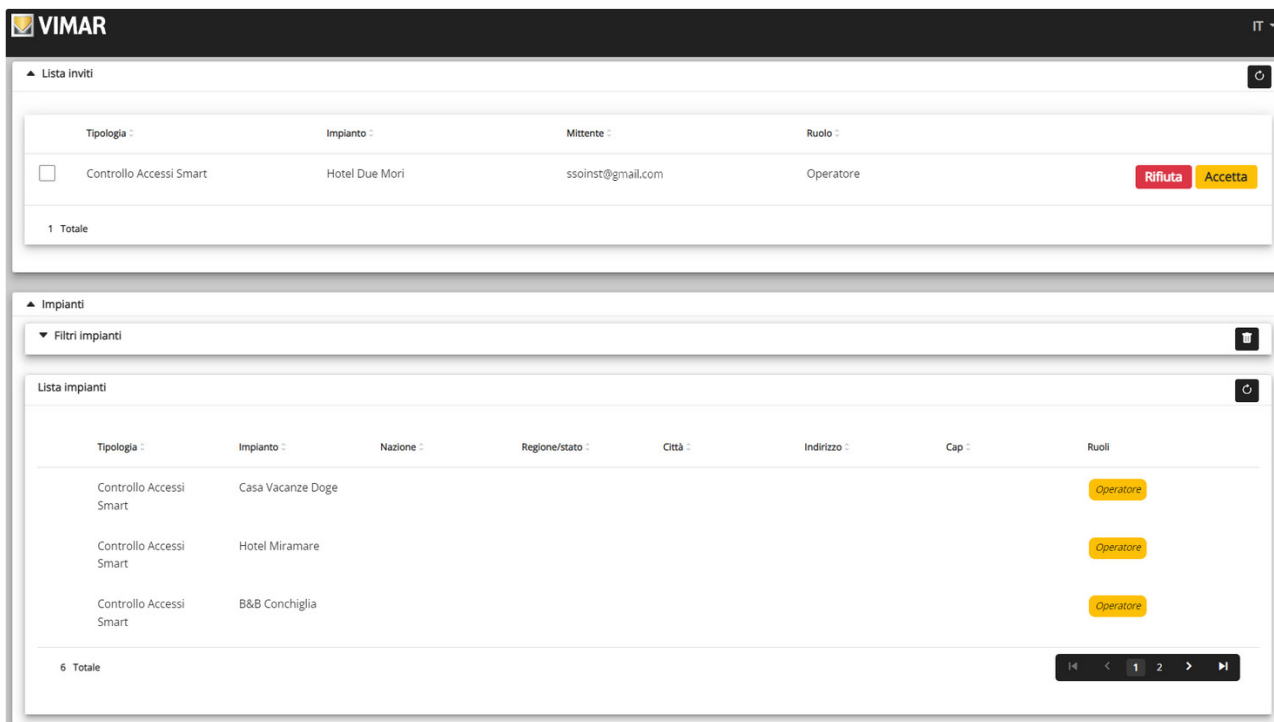


Quando si riceve un invito è possibile:

- rifiutarlo (Decline) → non cambia nulla, come se l'invito non fosse mai stato emesso.
- accettarlo (Accept) → il ruolo diventa subito effettivo e si può utilizzare il nuovo servizio.

Portale View Vimar

4.2.5 Controllo accessi


La sezione si suddivide in 3 sottosezioni in cui è possibile configurare rispettivamente:

- Varchi (Gates)
- Gruppi (Groups)
- Festività (Holidays)
- Carte (Cards)

Ulteriori dettagli sono forniti nei paragrafi successivi.


4.2.5.1 Riepilogo

Questa pagina fornisce una panoramica dei log di accesso dell'impianto. La pagina predefinita sarà simile alla figura seguente:

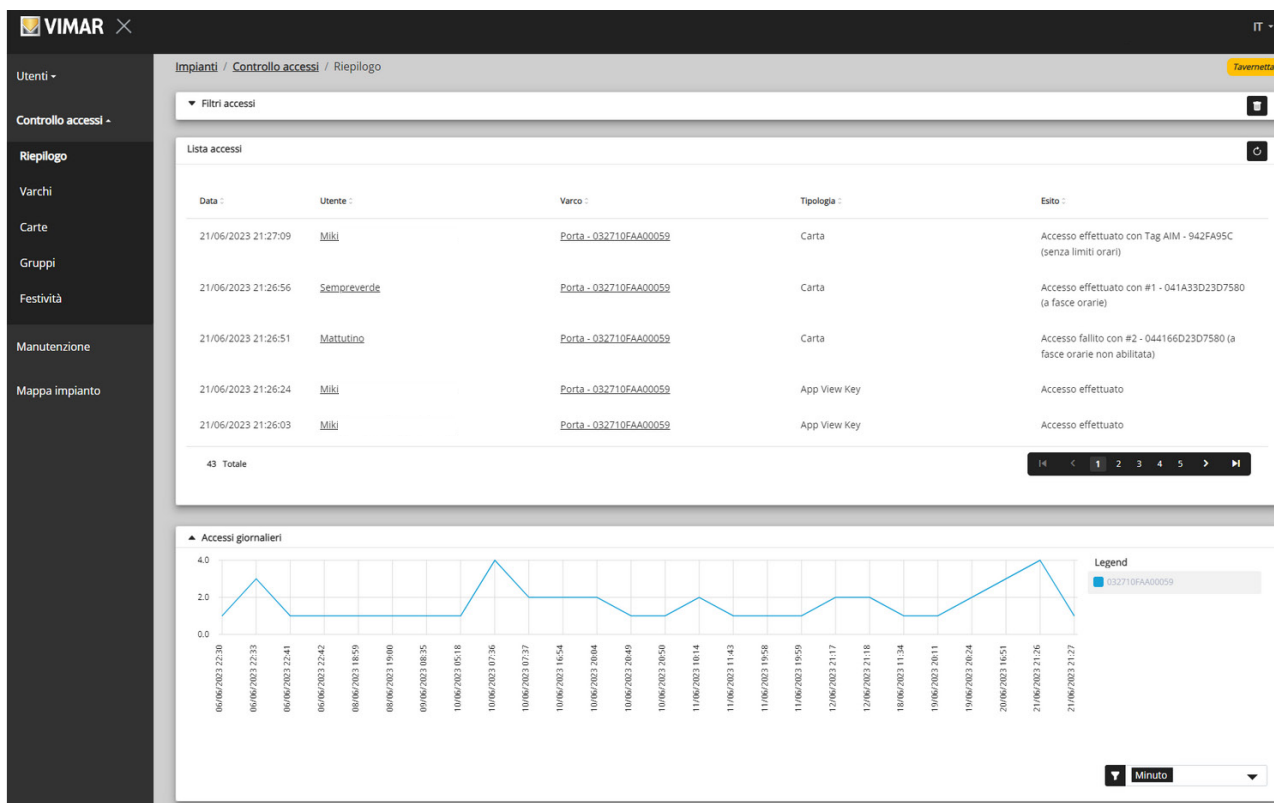

La pagina contiene le seguenti sezioni:

- un grafico che mostra i dati di accesso per varco. I dati di accesso possono essere raggruppati per Mese/Giorno/Ora/Minuto. L'intervallo di tempo predefinito è 30 giorni.
- alcuni filtri che possono restringere la ricerca.

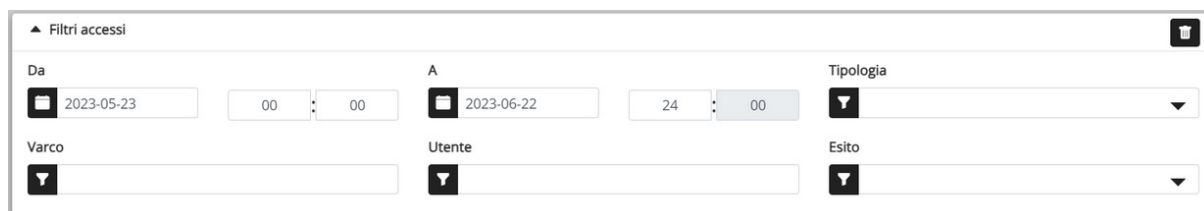


- **Da/A:** intervallo di tempo (il valore predefinito è 30 giorni)
- **Varchi:** seleziona i transiti effettuati attraverso uno o più varchi specifici
- **Utenti:** seleziona i transiti effettuati da uno o più utenti specifici
- **Esito:** seleziona i transiti in base allo stato
- una tabella dei risultati con tutti i dettagli dei dati tracciati.

N.B. L'accesso ad un varco registrato sul portale, a prescindere che venga effettuato mediante Carta o app View Key, viene cancellato dopo un anno oppure alla cancellazione definitiva dell'utente (anche dal cestino) che ha eseguito l'accesso

Portale View Vimar

4.2.5.2 Varchi


Questa pagina mostra tutti i varchi configurati inizialmente nell'impianto con l'applicazione View Wirelss.

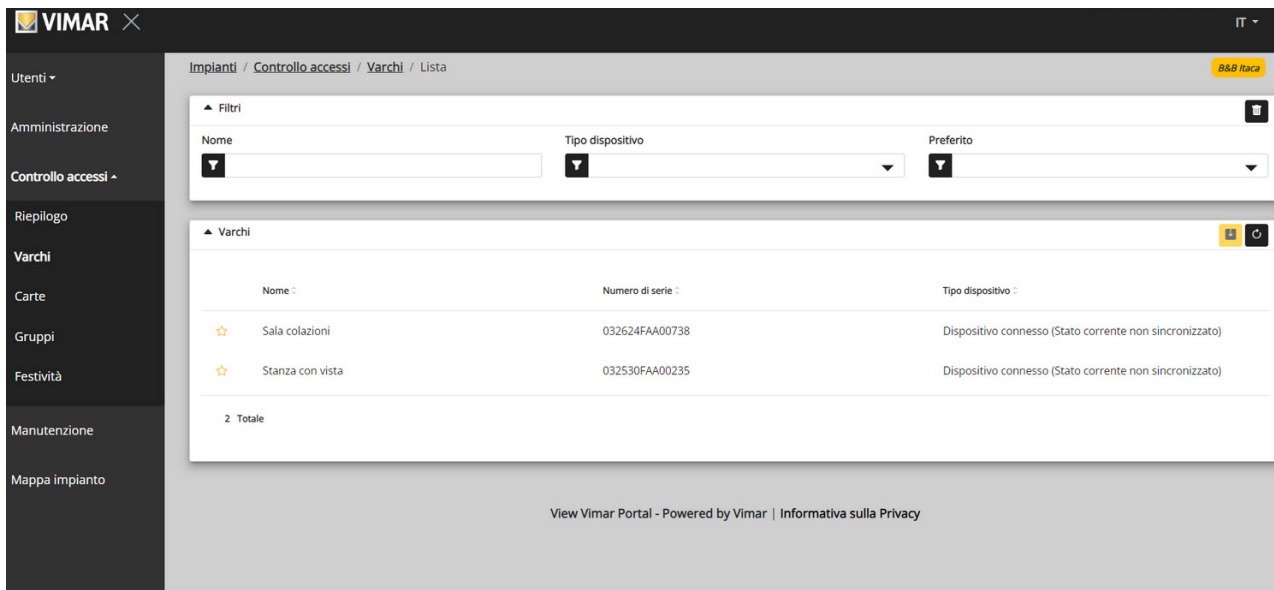

Tenere presente che per creare o rimuovere un varco è necessario usare l'app View Wireless connessa localmente all'impianto.

4.2.5.2.1 Dettaglio varco

Cliccando sopra al varco viene visualizzato il relativo dettaglio.

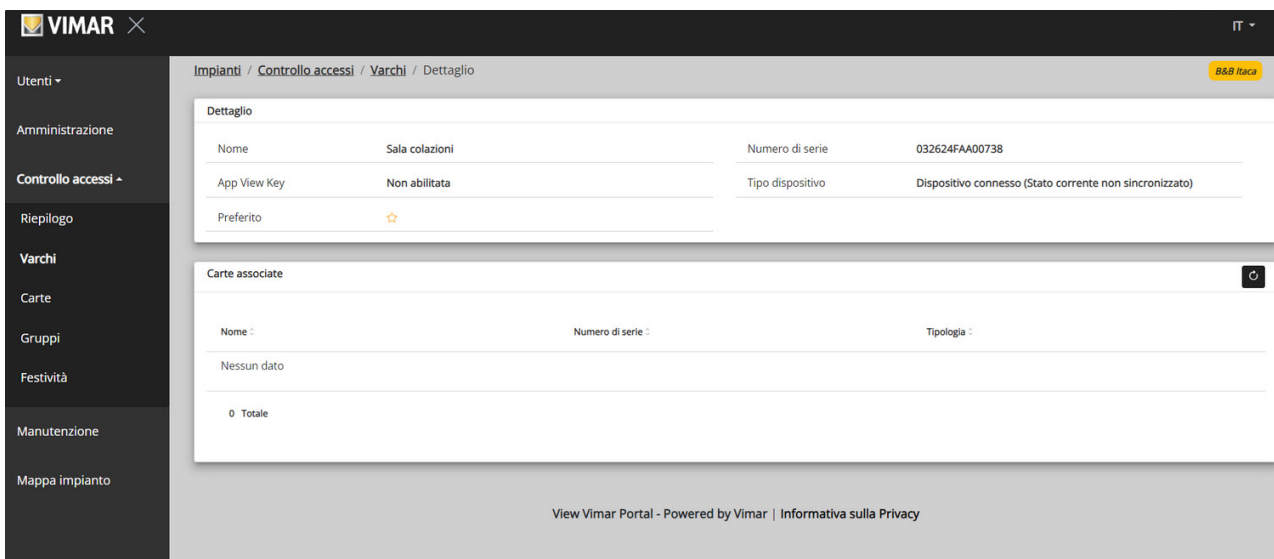


- **Dispositivo stand alone:** Lettore in impianti senza gateway dove non è consentita la gestione delle carte a fasce orarie
- **Dispositivo connesso (Stato corrente sincronizzato):** Lettore in impianto con gateway dove è correttamente sincronizzata la gestione delle carte a fasce
- **Dispositivo connesso (Nessuna carta associata):** Lettore in impianto con gateway dove non è necessario sincronizzare alcuna carta
- **Dispositivo connesso (Stato corrente non sincronizzato):** Lettore in impianto con gateway che non ha ricevuto correttamente l'ultima sincronizzazione
- **Dispositivo connesso (Non sincronizzato. Verificare associazione carte nell'app View Wireless):** Lettore in impianto con gateway che però non ha ricevuto correttamente l'ultima sincronizzazione a causa di un disallineamento tra le carte programmate. Effettuare quindi una verifica con l'app View Wireless.

Portale View Vimar

4.2.5.3 Carte

Questa pagina mostra tutte le carte configurate inizialmente nell'impianto con l'applicazione View Wirelss.

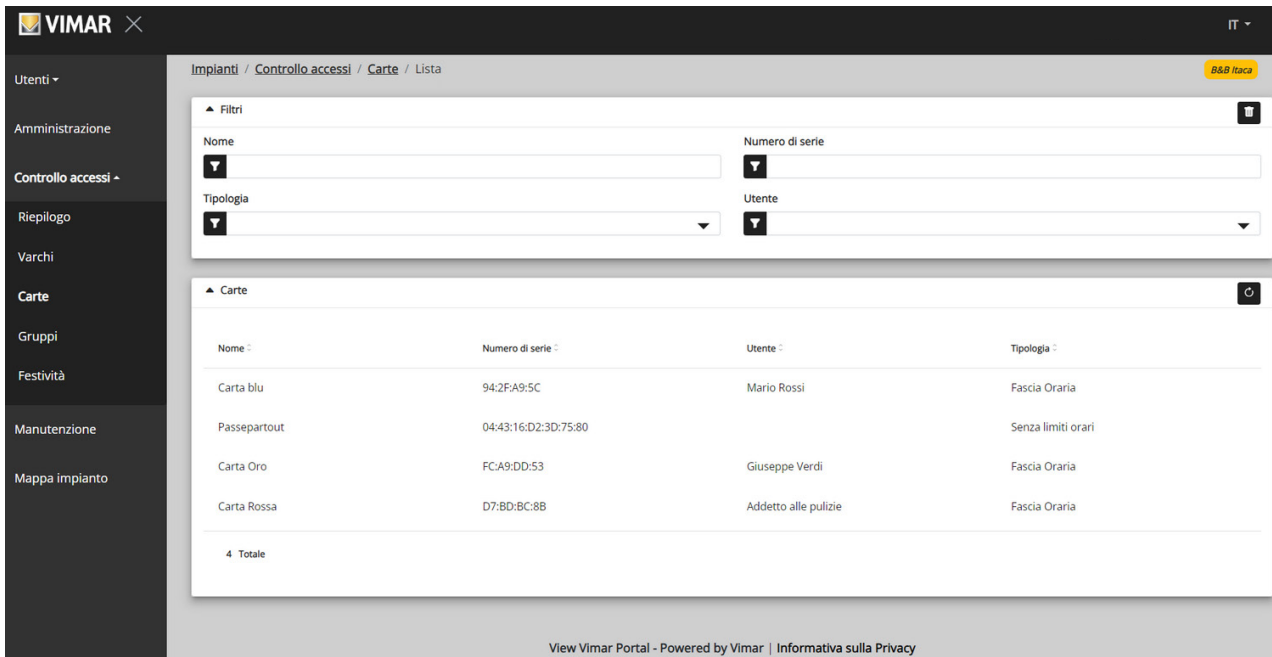


The screenshot shows the 'Carte' (Cards) page in the VIMAR portal. The left sidebar contains navigation links: Utenti, Amministrazione, Controllo accessi (selected), Riepilogo, Varchi, Carte, Gruppi, Festività, Manutenzione, and Mappa impianto. The main content area has a breadcrumb trail: Impianti / Controllo accessi / Carte / Lista. Below the breadcrumb is a filter section with dropdowns for Nome, Numero di serie, Tipologia, and Utente. The main table lists the following cards:

Nome	Numero di serie	Utente	Tipologia
Carta blu	94:2F:A9:5C	Mario Rossi	Fascia Oraria
Passepartout	04:43:16:D2:3D:75:80		Senza limiti orari
Carta Oro	FC:A9:DD:53	Giuseppe Verdi	Fascia Oraria
Carta Rossa	D7:BD:BC:8B	Addetto alle pulizie	Fascia Oraria
4 Totale			

At the bottom of the page, it says 'View Vimar Portal - Powered by Vimar | Informativa sulla Privacy'.

4.2.5.3.1 Dettaglio carta

Visualizza la tipologia di carta e i relativi dettagli.

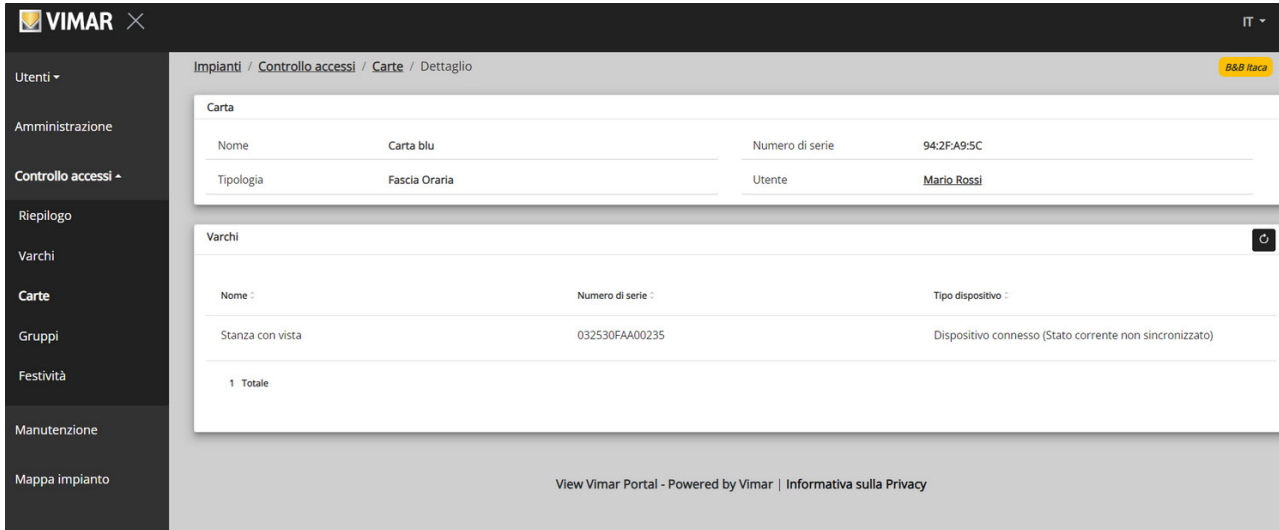

The screenshot shows the 'Dettaglio' (Details) page for a specific card. The left sidebar is the same as the previous page. The main content area has a breadcrumb trail: Impianti / Controllo accessi / Carte / Dettaglio. Below the breadcrumb is a section titled 'Carta' with the following details:

Nome	Carta blu	Numero di serie	94:2F:A9:5C
Tipologia	Fascia Oraria	Utente	Mario Rossi

Below this is a section titled 'Varchi' (Rooms) with a table showing the card's access permissions:


Nome	Numero di serie	Tipo dispositivo
Stanza con vista	032530FAA00235	Dispositivo connesso (Stato corrente non sincronizzato)
1 Totale		


At the bottom of the page, it says 'View Vimar Portal - Powered by Vimar | Informativa sulla Privacy'.

Portale View Vimar

4.2.5.4 Gruppi


In questa sezione è possibile:

- aggiungere un gruppo selezionando il pulsante "+"
- eliminare un gruppo esistente selezionando il pulsante del cestino corrispondente alla voce del gruppo nell'elenco
- modificare le proprietà del gruppo facendo clic sul nome del gruppo
- modificare il nome del gruppo mediante il pulsante 

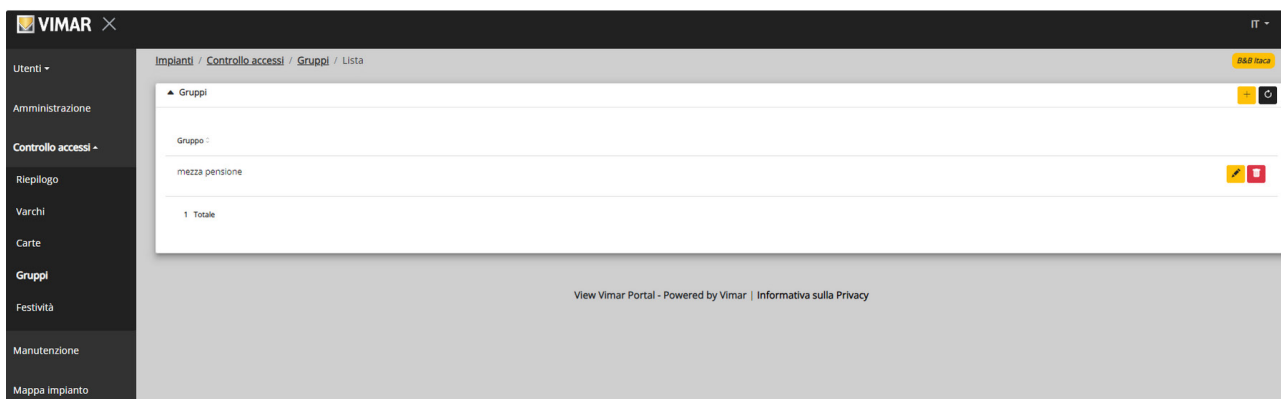

Le proprietà del gruppo che si possono configurare sono illustrate nei paragrafi seguenti.

4.2.5.4.1 Nome

Mediante il pulsante  si modifica il nome del gruppo



4.2.5.4.2 Dettaglio

Cliccando sul nome del gruppo tra quelli elencati si entra nel dettaglio gruppo.

4.2.5.4.3 Utenti







Questa sezione mostra i membri del gruppo. È possibile rimuovere un membro o aggiungerne uno scegliendolo dall'elenco degli utenti disponibili.



Portale View Vimar

4.2.5.4.4 Regole di accesso

Questa sezione mostra le regole di accesso del gruppo, valide per tutti i membri che lo compongono. È possibile aggiungere/modificare/rimuovere una regola di accesso.


▲ Regole					
Giorno ▾	Da ▾	A ▾	Varco ▾		
Domenica	11:00	15:15	Sala colazione		
1 Totale					

Si ricorda che le regole di accesso di un utente sono la somma delle regole di accesso personali e quelle di eventuali gruppi al quale appartiene.

Portale View Vimar


4.2.5.6 Festività

Questa pagina mostra l'elenco dei giorni dell'anno che possono essere configurati come "Festività" (Holidays) quando vengono definiti gli intervalli orari di applicabilità di una regola di accesso.

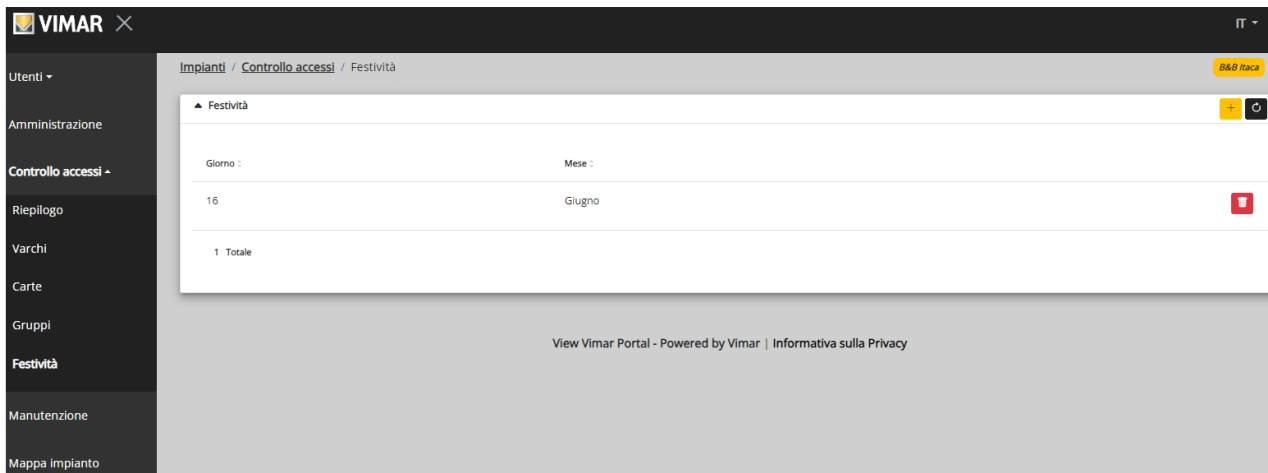

The screenshot shows the 'Festività' (Holidays) management page in the Vimar portal. The left sidebar contains navigation links: Utenti, Amministrazione, Controllo accessi (expanded), Riepilogo, Varchi, Carte, Gruppi, Festività (selected), Manutenzione, and Mappa impianto. The main content area has a breadcrumb trail: Impianti / Controllo accessi / Festività. Below this is a table titled 'Festività' with columns 'Giorno' and 'Mese'. The table contains one row: '16' under 'Giorno' and 'Giugno' under 'Mese'. To the right of the table are buttons for adding (+) and deleting (-) entries. At the bottom of the table, it says '1 Totale'. The footer of the page reads 'View Vimar Portal - Powered by Vimar | Informativa sulla Privacy'.

Da questa pagina è possibile aggiungere un nuovo giorno festivo premendo il pulsante "+" ed eliminarne uno esistente premendo il pulsante del cestino. Un esempio tipico sono il 1° gennaio, il 25 dicembre e così via.

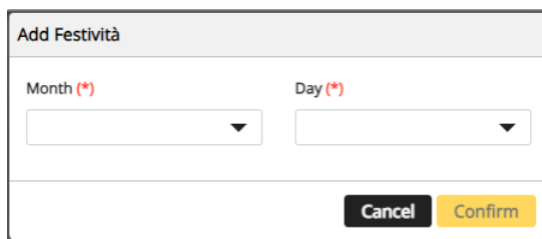


The screenshot shows the 'Add Festività' dialog box. It has a title bar 'Add Festività'. Below the title bar are two dropdown menus: 'Month (*)' and 'Day (*)'. At the bottom of the dialog are two buttons: 'Cancel' and 'Confirm'.

Portale View Vimar

4.2.6 Manutenzione

In questa pagina sono visualizzate tutte le attività eseguite dagli utenti del portale. Ogni record mostra data e ora (Date), nome utente (User), ruolo (Role) all'interno dell'impianto nel momento in cui è avvenuta l'azione e una breve descrizione (Activity) dell'attività registrata.

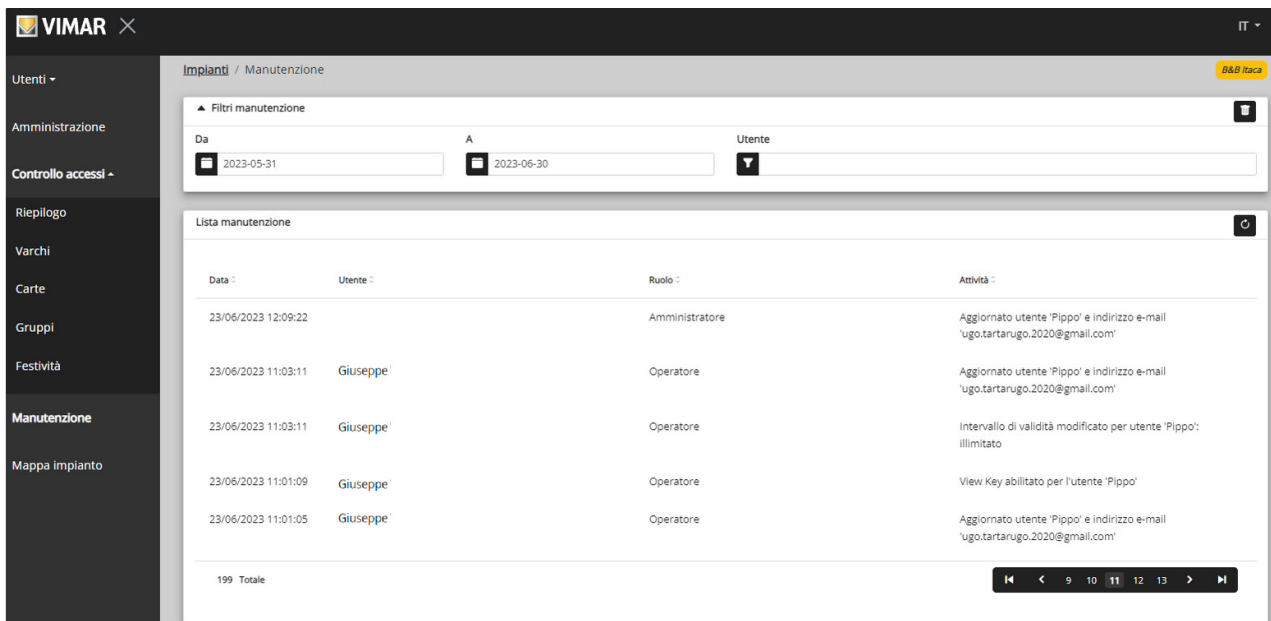

Impianti / Manutenzione B&B Italia

Filtri manutenzione

Da: 2023-05-31 A: 2023-06-30 Utente: ▼

Lista manutenzione

Data	Utente	Ruolo	Attività
23/06/2023 12:09:22		Amministratore	Aggiornato utente 'Pippo' e indirizzo e-mail 'ugo.tartarugo.2020@gmail.com'
23/06/2023 11:03:11	Giuseppe	Operatore	Aggiornato utente 'Pippo' e indirizzo e-mail 'ugo.tartarugo.2020@gmail.com'
23/06/2023 11:03:11	Giuseppe	Operatore	Intervallo di validità modificato per utente 'Pippo': illimitato
23/06/2023 11:01:09	Giuseppe	Operatore	View Key abilitato per l'utente 'Pippo'
23/06/2023 11:01:05	Giuseppe	Operatore	Aggiornato utente 'Pippo' e indirizzo e-mail 'ugo.tartarugo.2020@gmail.com'

199 Totale

« < 9 10 11 12 13 > »

Portale View Vimar

4.2.7 Mappa impianto

Questa pagina consente di archiviare 5 immagini che possono essere utili per la visualizzazione dell'impianto e l'identificazione dei dispositivi. Le immagini potrebbero rappresentare la posizione dei varchi, delle camere, delle aree comuni, ecc.



Sul lato sinistro della pagina è possibile utilizzare un selettore file (con anteprima) per caricare le immagini e passare da una visualizzazione all'altra.



View Vimar Portal_MU_IT 01 2309



VIMAR

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italia
www.vimar.com