Manuale per il collegamento e l'uso

3597
Telefono

Vimar SpA: Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
Tel. +39 0424 488 600 - Fax (Italia) 0424 488 188 Numero Verde 800-862307
Fax (Export) 0424 488 709
www.vimar.com

S6I.359.700 00 13 11
VIMAR - Marostica - Italy

5.1 - Soluzione dei problemi

La seguente tabella riporta operazioni utili da effettuarsi in caso di funzionamento anomalo.

Tabella

➢ Sollevando il microtelefono o premendo il tasto viva voce non si riceve il tono di linea	*Verificare il corretto collegamento dello apparecchio (v. par. 1.4)*
➢ Durante la selezione del numero permane il tono di linea	*Verificare che la predisposizione selezione toni / impulsi sia correttamente impostata (v. par. 2.1.5)*
➢ L'apparecchio collegato ad un centralino non consente il trasferimento della chiamata	*Verificare che il tempo di flash (Tasto R) sia corretto (v. par. 2.1.4.)*
➢ Non si vede il numero del chiamante sebbene si è abbonati al servizio	*Batterie scariche o non inserite (v. par. 1.7)*
➢ Per impegnare la linea telefonica col tasto viva voce è necessario tenere premuto il tasto per qualche secondo	*Batterie scariche o non inserite (v. par. 1.7)*
➢ Se l'apparecchio è collegato ad un centralino, vi è qualche difficoltà a chiamare un numero in modo automatico (es.: da rubrica)	*Verificare che il tempo di pausa dopo il prefisso del centralino sia corretto (vd. Par. 2.1.3)*
➢ All'arrivo della chiamata, l'apparecchio non suona	*Verificare se è stata inserita l'esclusione della suoneria (v. par. 3.12)*
➢ Non si riesce ad impostare il numero da chiamare con telefono a riposo	*Batterie scariche o non inserite (v. par. 1.7)*

Per riportare l'apparecchio nelle condizioni di fabbrica e rifare le programmazioni vedere par. 2.4

ELVOX La ringrazia per aver scelto l'**Art. 3597**, un telefono che fornisce prestazioni evolute quali :

- funzionamento **Vivavoce** ed in **Ascolto Amplificato**
- **preselezione del numero** da chiamare
- **3 memorie** di rubrica a selezione diretta
- **30 memorie** di rubrica indiretta
- gestione del servizio **"Chi è" tramite tasto dedicato**
- visualizzazione tramite display del numero chiamante e **memorizzazione dei numeri relativi alle ultime 20 chiamate ricevute**, complete di data e ora.
- funzione **sveglia/appuntamento**

L'apparecchio è predisponibile per Funzioni di Comando Citofonico o Videocitofonico a tasti dedicati quando collegato a centralino (3528 o 3528/N o 35M8) o PBX/S.

L'apparecchio è dotato di presa Modem supplementare.

INDICE

INTRODUZIONE I
INDICE II
Dichiarazione di conformità CE IV
Uso per cui l'apparecchio è destinato IV

1. INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE
1.1 Descrizione dell'apparecchio 2
1.2 Contenuto della confezione 4
1.3 Avvertenze importanti 4
1.4 Installazione dell'apparecchio 5
1.5 Installazione a parete 6
1.6 Attivazione dell'apparecchio 7
1.7 Sostituzione delle batterie 7
1.8 Caratteristiche tecniche e funzionali 8

2. PERSONALIZZAZIONE
2.1 Personalizzazione dell'apparecchio 10
2.1.1 Regolazione della data e ora 10
2.1.2 Sveglia / Appuntamento 11
2.1.3 Connessione a Linea Urbana/Centralino (Prefisso) 12
2.1.4 Scelta del Tempo Flash 13
2.1.5 Scelta del modo di selezione DC/MF 13
2.1.6 Scelta del tipo di melodia della suoneria 14
2.1.7 Regolazione del volume della suoneria 14
2.1.8 Regolazione volume altoparlante 15
2.1.9 Impostazione Filtro della suoneria VIP 15
2.1.10 Configurazione Servizio CLI (Chi E') 16
2.1.11 Attivazione Servizio Hotel (Message Lamp) 16
2.2 Programmazione delle rubriche 17
2.2.1 Memorizzazione dei numeri nella Rubrica diretta 17
2.2.2 Memorizzazione dei numeri nella Rubrica Indiretta 18
2.2.3 Modifica dei numeri delle Rubriche 19
2.2.4 Cancellazione dei numeri delle Rubriche 20
2.2.5 Caratterizzazione dei numeri rubrica come Esterno / Interno / Vip 20
2.2.6 Accesso alla memoria per Posizione (o scheda). 21
2.2.7 Accesso semplificato alle personalizzazioni 21
2.3 Predisposizioni di fabbrica 22
2.4 Ripristino condizioni di fabbrica parziale / totale 22

5
INFORMAZIONI UTILI

4.3 "Avviso di Chiamata"

Il servizio "Avviso di Chiamata" di Telecom Italia consente, mentre si parla al telefono, di poter essere avvertiti se un altro utente sta cercando di mettersi in contatto con noi.
Un segnale acustico ci avverte della chiamata e se il servizio CHI È è attivo e l'apparecchio è correttamente configurato (vedi il paragrafo 2.1.10) il display mostrerà il numero del chiamante. Per rispondere, basterà mettere momentaneamente in attesa il primo interlocutore, effettuare la conversazione con il secondo interlocutore per poi tornare al primo.
Il servizio "Avviso di Chiamata" è disponibile alle condizioni commerciali vigenti.

4.3.1 - Uso del servizio

Durante una conversazione in corso, all'arrivo di una seconda chiamata si riceve un segnale acustico. Per parlare con il secondo interlocutore, senza perdere la prima conversazione, occorre:

- Premere il tasto R2 per mettere in attesa il primo interlocutore e conversare con il secondo.

- Premere di nuovo il tasto R2 per mettere in attesa il secondo interlocutore e conversare con il primo.

- Premere i tasti R e 1 per chiudere una conversazione in corso (e proseguire con l'altra).

- Per concludere anche l'ultima conversazione riagganciare il microtelefono o disimpegnare la linea

4.3.2 - Attivazione / Disattivazione / Interrogazione del servizio

Per attivare, disattivare o interrogare il servizio "Avviso di Chiamata", procedere come segue:

Attivazione > impegnare la linea e selezionare il codice MF ***43#**

Disattivazione > impegnare la linea e selezionare il codice MF **#43#**

Interrogazione > impegnare la linea e selezionare il codice MF ***#43#**

Le operazioni predette possono essere compiute a riposo preselezionando i codici di servizio ed inviandoli in centrale dopo aver impegnato la linea previo sollevamento del microtelefono o pressione del tasto

3. USO DEL TELEFONO
3.1 Impegno e rilascio della linea telefonica 24
3.2 Vivavoce 24
3.3 Risposta ad una chiamata entrante 24
3.4 Effettuare una chiamata 25
3.4.1 Chiamata diretta 25
3.4.2 Chiamata con preselezione 25
3.4.3 Chiamata di un numero della Rubrica diretta 26
3.4.4 Chiamata di un numero della rubrica indiretta 27
3.4.5 Chiamata Mista 28
3.5 Ripetizione degli ultimi 5 numeri chiamati 28
3.6 Memorizzazione di un numero RP nelle Rubriche 28
3.7 Memorizzazione di un numero CLI nelle Rubriche 29
3.8 Modifica temporanea del metodo di selezione 29
3.9 Ascolto amplificato 29
3.10 Regolare il volume del microfono e dell'altoparlante 30
3.11 Esclusione del microfono 30
3.12 Esclusione temporanea suoneria 30
3.13 Funzioni di Controllo Remoto 31
3.14 Programmazione memorie M1, M2, M3 o tasti dedicati 31

4. USO DEI SERVIZI TELEFONICI EVOLUTI DI TELECOM ITALIA
4.1 Tasti dedicati per i Servizi speciali da operatore telefonico 34
4.2 "CHI È" (Identificativo Chiamante) 35
4.2.1 Attivazione / Disattivazione / Interrogazione del servizio 35
4.2.2 Rendere non disponibile il proprio identificativo 36
4.2.3 Consultazione della Call List 36
4.2.4 Richiamata di un numero dalla Call List 37
4.2.5 Cancellazione di un numero dalla Call List 37
4.3 "Avviso di Chiamata" 38
4.3.1 Uso del servizio 38
4.4.2 Attivazione / Disattivazione / Interrogazione del servizio 38

5. INFORMAZIONI UTILI 39
5.1 Soluzione dei problemi 39

Dichiarazione di conformità CE

La Società **ELVOX** S.p.A., con sede in Via Ferrero, 9 – Padova, dichiara sotto la propria responsabilità che l'apparecchio telefonico **Art. 3597** è conforme alle seguenti norme:
EN 55024, EN 55022 - Compatibilità elettromagnetica
EN 41003, EN 60950 - Sicurezza elettrica
e soddisfa i requisiti della Direttiva 1999/5/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni e il reciproco riconoscimento della loro conformità.
La conformità a detti requisiti viene espressa tramite la marcatura CE

Uso per cui l'apparecchio e' destinato

L'apparecchio e' stato costruito per funzionare in collegamento a centrali telefoniche analogiche PSTN.

4.2.4 - Richiamata di un numero dalla CALL LIST

Con apparecchio a riposo, per richiamare un numero della CALL LIST occorre procedere come segue:

➢ Consultare la CALL LIST come descritto nel paragrafo precedente fino a raggiungere la posizione da richiamare.



➢ Impegnare la linea alzando il microtelefono o premendo il tasto Vivavoce

A riposo e' possibile modificare temporaneamente un numero della CALL LIST visualizzato sul display,cancellando e aggiungendo cifre tramite il tasto Escl. Mic. e la tastiera principale.
Il numero cosi' modificato puo' essere inviato in linea come gia' descritto.

4.2.5 - Cancellazione di un numero dalla CALL LIST

Per cancellare un numero dalla CALL LIST (lista delle chiamate entranti) occorre procedere come segue:

➢ Richiamare un numero dalla CALL LIST

➢ Premere il tasto "Escl. Mic. / Cancellazione" per almeno 1 secondo Il display mostrera' la posizione vuota " - - - "

➢ Confermare la cancellazione premendo di nuovo il tasto Escl. Mic.
Al rilascio il display mostrera' la posizione di CALL LIST precedente .

4.2.2 - Rendere non disponibile il proprio Identificativo

È possibile impedire l'invio del proprio identificativo (num. telefonico) quando si effettua una chiamata, selezionando il codice ***67#** prima del numero da chiamare.
La normale condizione di disponibilità del proprio identificativo viene ripristinata automaticamente a fine conversazione.

4.2.3 - Consultazione della CALL LIST

Per consultare la CALL LIST e controllare le chiamate ricevute,occorre procedere con l'apparecchio a riposo oppure con microtelefono alzato, come segue:

➢ Premere il tasto "CLI" associato al servizio. Se la lista e' vuota il display mostra per 5 secondi l'indicazione :

➢ Se la lista e' occupata il display mostrera' l'ultimo numero chiamante come segue:



➢ Per visualizzare sia la seconda parte di numeri lunghi che i dati relativi alla data e l'ora, occorre premere il tasto di navigazione "destra". (vengono visualizzati il giorno (gg), il mese (MM), l'ora della chiamata (hh-mm) ed il numero delle volte delle chiamate fatte dallo stesso numero (n(1-9)).

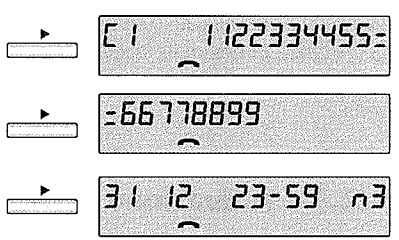

➢ Per scorrere la lista e passare alla chiamata successiva o precedente premere i tasti di navigazione "-" o "+".



N.B. I numeri della CALL LIST non sono modificabili,sono solo cancellabili totalmente (vedi par 4.2.5).

1
INSTALLAZIONE ED ATTIVAZIONE

1.1 Descrizione dell'apparecchio

Nel caso di apparecchio fissato a parete, qualora fosse necessario lasciare momentaneamente in attesa l'interlocutore, si consiglia di posizionare il microtelefono sulla piccola protuberanza, per evitare di lasciarlo libero di oscillare.

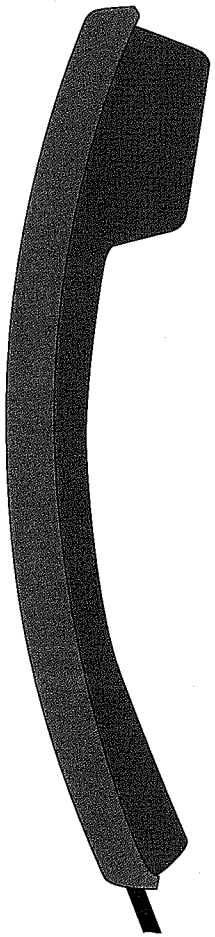

TASSELLO DI TENUTA DEL MICROTELEFONO IN CASO DI FISSAGGIO A PARETE

TASTO R2
(Seconda chiamata)

TASTI NAVIGAZIONE
(Permette lo scorrimento tra i vari menù e la regolazione del volume dell'altoparlante)

ALTOPARLANTE

MICROTELEFONO

4.2 "CHI È" (Identificativo Chiamante)

Il servizio "CHI È" permette all'apparecchio di mostrare sul proprio display, in corrispondenza di una chiamata entrante, il numero di telefono di chi sta chiamando.
Tale numero compare dopo il primo squillo e rimane indicato per tutto il tempo della chiamata ed ulteriori 5 secondi dall'ultimo squillo.
Impegnando la linea per rispondere alla chiamata, il numero scomparira'.
Qualora il numero del chiamante fosse non disponibile o riservato, il display visualizzera':

➢ per non disponibile



➢ per riservato

Le chiamate in entrata vengono automaticamente memorizzate in una lista chiamata "CALL LIST" dove vengono memorizzate, oltre al numero del chiamante, anche l'ora e la data in cui è avvenuta la chiamata.
Il numero massimo di chiamate memorizzabili è 20.
L'ordine con cui vengono memorizzate le chiamate è basato sulla sequenza temporale di arrivo.
In caso di più chiamate ricevute dallo stesso numero chiamante, i dati temporali vengono aggiornati e viene incrementato il contarore delle chiamate (fino ad un max. di 9).
Nella CALL LIST vengono registrate tutte le chiamate pervenute tranne quelle con modalità riservata o con l'identificativo non disponibile.
La presenza di chiamate ricevute dopo l'ultima consultazione della CALL LIST viene segnalata dall'icona presente nel display. Il servizio "CHI È" è disponibile alle condizioni commerciali vigenti.

4.2.1 - Attivazione / Disattivazione / Interrogazione del servizio

Per attivare, disattivare o interrogare il servizio "CHI È", procedere come segue:

Attivazione > impegnare la linea e selezionare il codice MF ***65#**

Disattivazione > impegnare la linea e selezionare il codice MF **#65#**

Interrogazione > impegnare la linea e selezionare il codice MF ***#65#**

Le operazioni predette possono essere compiute a riposo preselezionando i codici di servizio ed inviandoli in centrale dopo aver impegnato la linea previo sollevamento del microtelefono o pressione del tasto

4.1 Tasti dedicati per Servizi speciali da operatore telefonico

L'apparecchio è dotato di 2 tasti dedicati, contraddistinti dai simboli ed R2 , per consentire l'utilizzo pratico e veloce dei Servizi Telefonici CHI E' e Seconda Chiamata rispettivamente.

Per poterne usufruire il telefono deve funzionare in modalità MF.

Il tasto dedicato consente di fruire del servizio di Visualizzazione del Numero Chiamante CLI (servizio CHI E').

Il tasto dedicato R2 consente l'utilizzo del servizio "Avviso di Chiamata".

Fig. 1

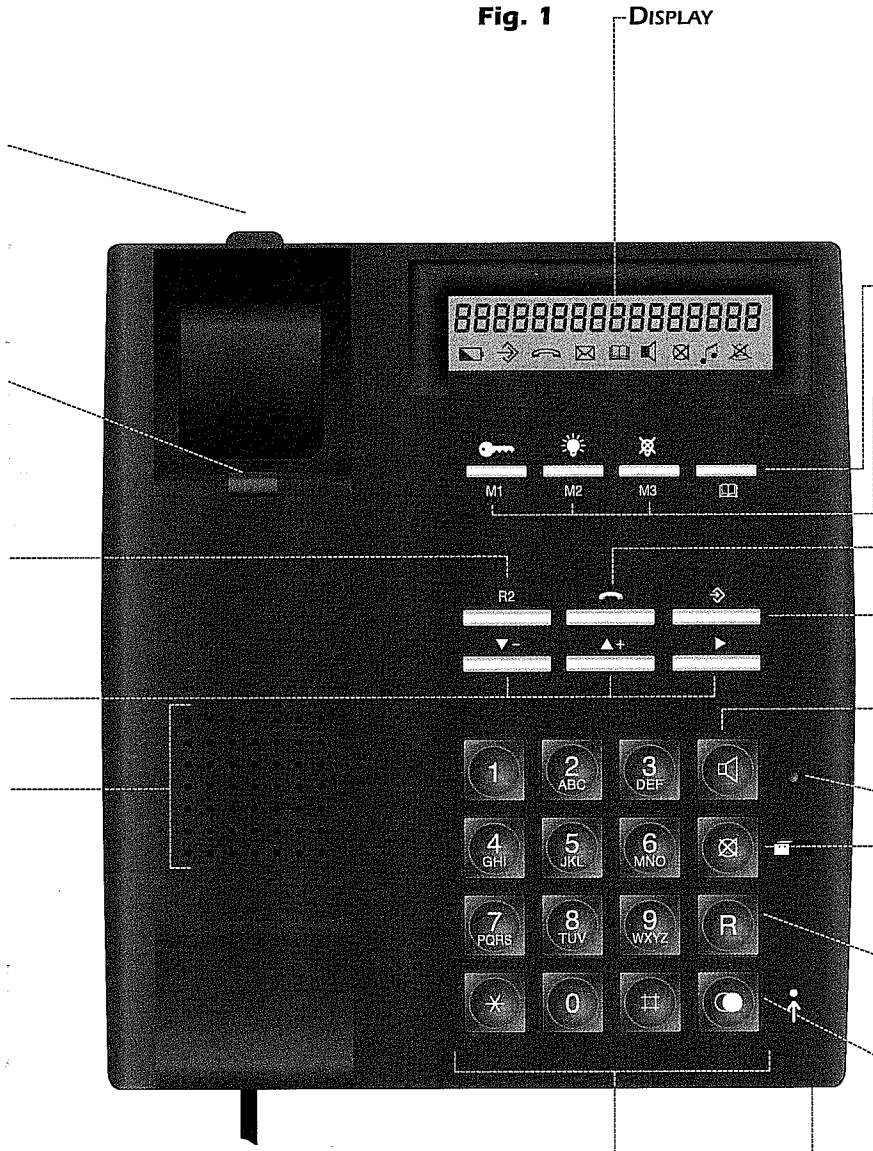

Manuale d'uso ART. 3597

1.2 Contenuto della confezione

n. 1 Microtelefono
n. 1 Cordone spiralato
n. 1 Cordone lineare
n. 1 Base
n. 1 Manuale d'uso
n. 3 Batterie da 1.5 V - size AAA

1.3 Avvertenze importanti

Non utilizzare l'apparecchio in luoghi eccessivamente umidi o dove possa venire a contatto con l'acqua ed in ambienti polverosi o saturi di gas.
Si consiglia di non collocare l'apparecchio su una superficie scivolosa o delicate.
Si consiglia di installare l'apparecchio ad almeno un metro da altri dispositivi sorgenti di disturbi quali: apparecchi cordless, cerca persone, televisori, appar.industriali ecc.
Non esporre l'apparecchio ai raggi solari o altre fonti di calore.
Pulire con panno umido o antistatico; non utilizzare panni asciutti o detergenti corrosivi.
Nel caso l'apparecchio fosse scollegato dalla linea e conservato, si consiglia di togliere le batterie dal loro vano, per evitare che possibili fuoriuscite del liquido presente all'interno delle batterie stesse, possa rovinare i contatti.
Ognuna di queste condizioni può danneggiare nel tempo la funzionalità o l'estetica del prodotto.
Per questioni di sicurezza scollegare sempre il cavo di linea prima di intervenire nel vano batterie, sia per la sostituzione che per la manutenzione.
Conservare accuratamente questo manuale d'uso e al momento della sostituzione dell'apparecchio prestare attenzione alle norme ambientali.

4
USO DEI SERVIZI TELEFONICI EVOLUTI DI TELECOM ITALIA

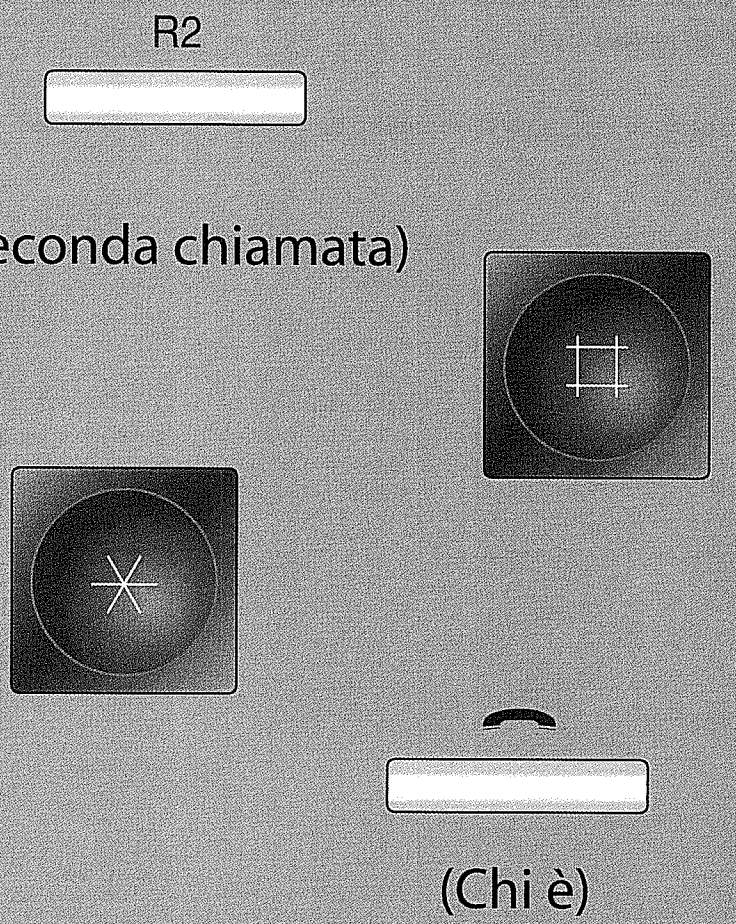

1.4 Installazione dell'apparecchio

L'installazione richiede il collegamento tra le parti che compongono l'apparecchio contenute nella confezione, l'inserimento delle batterie e della spina nella presa telefonica.
Procedere nel modo seguente:

1) Inserire l'estremità più corta del cordone spiralato nell'attacco posto sul microtelefono ed inserire l'altra estremità nell'attacco piccolo posto sul fondo della base dell'apparecchio (fig.2). Sistemare la parte piatta del cordone nell'apposita canalina sul fondo facendola uscire lateralmente.

2) Per equipaggiare le batterie (fig.3) sfilare il coperchio (A) posto sotto la base dell'apparecchio come indicato in figura, inserire le batterie rispettando la polarità indicata nell'apposito vano (B) e richiudere il coperchio.

Per collegare l'apparecchio alla presa telefonica bisogna usare il cordone lineare e la spina plug. Procedere nel modo seguente:

3) Inserire una terminazione del cordone lineare nell'attacco posto sul fondo della base(C). Sistemare il cordone nell'apposita canalina passante sul fondo, facendolo uscire nella direzione preferita.

4) Inserire la spina plug nella presa telefonica.

Al termine delle operazioni descritte, l'installazione dell'**Art. 3597** è completata.

5) La presa modem è nascosta sotto una protezione di plastica nel punto D.
Per accedervi occorre estrarre la protezione tirando la levetta di plastica verso l'esterno.

Fig. 3 ▶
(attacco cordone linea, vano batterie e presa Modem)

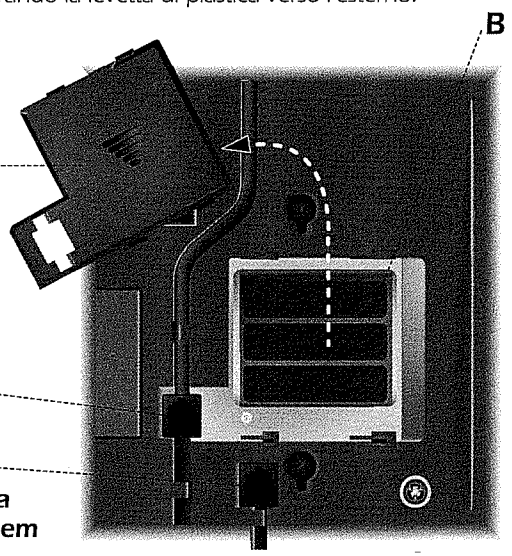

▼ **Fig. 2**
(attacco cordone microtelefono)

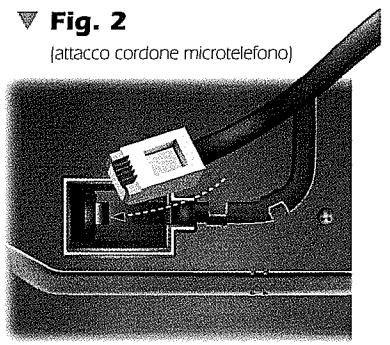

1.5 Installazione a parete

L'**Art. 3597** può essere fissato a parete e, a tale scopo, nell'incavo porta cornetta è presente un tassello da sfilare, ruotare e reinserire che permette alla cornetta di non cadere quando si trova nello stato di riposo.
Prima di fissare a parete l'apparecchio, bisogna mettere insieme le parti come descritto nel paragrafo precedente e poi procedere come segue:

1) Sfilare il tassello, ruotarlo di 180° e reinserirlo nella stessa sede (vedi fig.4).
2) Praticare due fori sulla parete del diametro di 5 mm alla distanza di 80 mm tra di loro. Per questa operazione si consiglia di usare come riferimento la figura sotto riportata.
3) Inserire i tasselli nei fori ed avvitare le viti fino ad una distanza dalla parete di circa 5 mm.
4) Far aderire l'apparecchio alla parete in modo che le teste delle viti si inseriscano a fondo nel foro largo delle asole. Bloccare quindi l'apparecchio con un movimento verticale verso il basso.
5) Se non è stato già fatto, collegare la spina plug nella presa telefonica.

Fig. 4

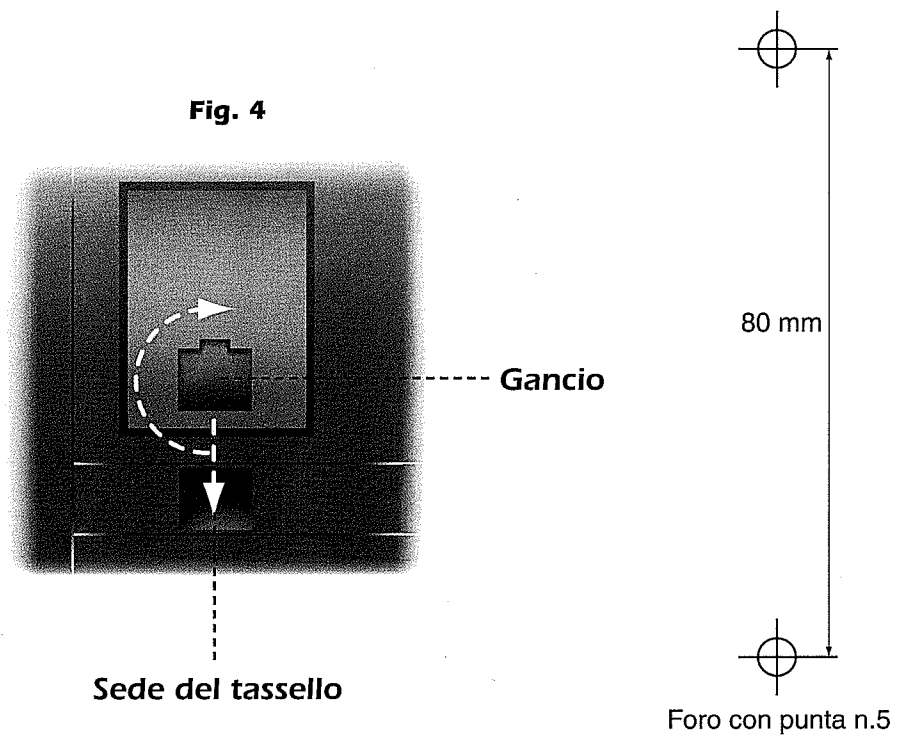

3.13 Funzioni di Controllo Remoto

L'**Art. 3597** ha i 3 tasti di memoria diretta con doppia serigrafia per richiamare l'attenzione sulla possibilita' di attivare funzioni particolari collegate al centralino Art. 3528 o 3528/N o 35M8 o simili.

3.14 Programmazione delle memorie M1, M2, M3 o tasti dedicati

Programmazione dei tasti M1 ( ), M2 ( ), M3 ( ), con codici "comando citofonico". Si usa la stessa procedura della programmazione dei tasti di memoria diretta, inserendo i codici appropriati e attribuendo al numero la caratterizzazione di "interno"

Esempio:
Per memorizzare sotto M1 il codice "apriporta-open door" si deve procedere nel seguente modo:

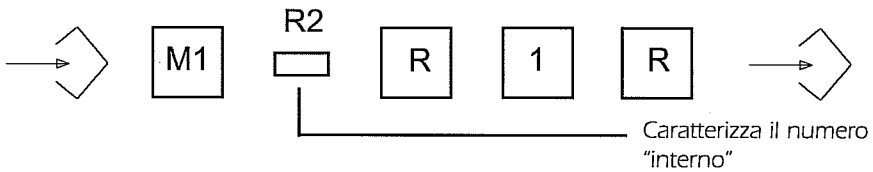

Per memorizzare sotto M2 il codice "ausiliario2-light" si deve procedere nel seguente modo:



Per memorizzare sotto M3 il codice "ausiliario3-open gate" si deve procedere nel seguente modo:



N.B.
La programmazione si deve effettuare dopo aver inserito nella sede apposita (vedi istruzione) le batterie date a corredo.
Si può verificare se la programmazione è avvenuta correttamente dopo aver collegato il telefono alla linea telefonica o come derivato ad un centralino telefonico.

3.10 Regolare il volume del microtelefono e dell'altoparlante

È possibile regolare sia il volume del microtelefono durante una conversazione normale, sia il volume dell'altoparlante durante una conversazione in Vivavoce; nel caso di acolto di gruppo è possibile regolaare solamente il volume dell'altoparlante.
Il volume microtelefono può essere regolato in due livelli differenti (normale o alto), mentre il volume dell'altoparlante può essere regolato in quattro livelli differenti. Per tutti i casi la procedura è la stessa:

➢ Durante la conversazione premere i tasti "+" o "-" per aumentare o diminuire il volume di ascolto.

3.11 Esclusione microfono

Durante una conversazione sia con microtelefono che in vivavoce, è possibile escludere il microfono

➢ Premere il tasto "Esclusione Microfono". Sul display comparira' l'icona relativa.

➢ Per riattivare il microfono occorre premere nuovamente il tasto "Esclusione Microfono". Sul display scomparira' l'icona relativa.

3.12 Esclusione temporanea suoneria

Quando arriva il segnale di chiamata,e' possibile escudere la suoneria:

➢ Premere il tasto Escl. Mic. mentre la suoneria e' attiva.

➢ Ripremendo il tasto Escl. Mic. nella stessa condizione,la suoneria verra' riattivata.

1.6 Attivazione dell'apparecchio

Per attivare correttamente l'apparecchio dopo aver effettuato l'installazione come descritto nei paragrafi precedenti, si deve verificare che la linea telefonica arrivi all'apparecchio.
Sollevare quindi il microtelefono, ascoltare il tono della centrale e quindi riagganciare.
Questa semplice operazione ci conferma la corretta installazione dell'apparecchio; da questo momento è possibile procedere con quanto descritto nei capitoli seguenti.

1.7 Sostituzione delle batterie

Con batterie scariche o disinserite, l'apparecchio mantiene tutte le prestazioni a meno delle funzioni *"preselezione", "identificativo chiamante" ed "appuntamento".*
La sostituzione delle batterie può essere effettuata in qualsiasi momento, ma è indispensabile quando sul display appare l'icona ▭ al sollevamento del microtelefono.
Con riferimento alle figure 5 e 3, per la sostituzione delle batterie procedere come segue:

1) Scollegare il cordone di linea, estraendo il connettore dalla propria sede. Per estrarre facilmente il connettore, spingere il dentino di sicurezza verso il cordone (D) e tirare senza forzare (E).
2) Sfilare il coperchio batterie (A).
3) Sostituire le batterie facendo attenzione alla polarità
4) Richiudere il coperchio.
5) Ricollegare il cordone di linea introducendo il connettore fino in fondo (si sente un click) alla propria sede.
6) Riattivare l'apparecchio come descritto nel paragrafo 1.6.

N.B.
Per motivi di sicurezza attenersi a quanto riportato nel paragrafo 1.3 " Avvertenze importanti".
Le batterie esaurite non sono ricaricabili e devono essere smaltite negli appositi raccoglitori, nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti per l'ecologia.
ATTENZIONE
Non collegare l'apparecchio alla linea telefonica senza aver inserito il coperchio del vano batterie.

Fig. 5

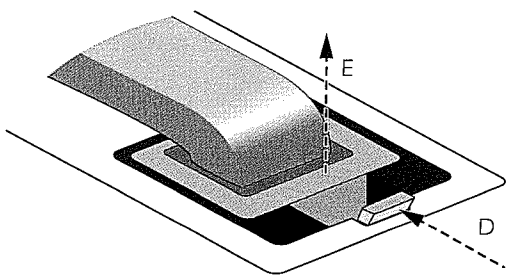

1.8 - Caratteristiche tecniche e funzionali

- Tastiera a 26 tasti con tasti di navigazione +, -, >
- Selezione Dec / Dtmf
- Preselezione
- Tasto Flash (100,130,270 ms programmabili)
- Viva voce
- Ascolto Amplificato
- Regolazione volume altoparlante
- Regolazione volume ascolto in microtelefono
- Esclusione microfono / Cancellazione
- Suoneria con melodia e volume regolabili
- Suoneria a 4 melodie standard e 4 musicali
- Funzione Non Disturbare
- Diplay numerico con icone
- Tasti memoria diretta (3)
- Rubrica telefonica indiretta (30 numeri)
- Caratterizzazione numeri rubrica in Interni / Esterni / VIP
  - Suoneria differenziata per numeri preferenziali VIP (VIP list)
  - Suoneria attiva solo per numeri preferenziali (VIP list), funzione filtro.
- Tasto RP per Ripetizione ultimi 5 numeri selezionati
- Tasto dedicato per il servizio CHI E'
  - Visualizzazione del Numero Chiamante anche in conversazione
  - Rubrica degli ultimi 20 numeri chiamanti (Call List)
  - Riselezione automatica
- Tasto R2 per la Funzione Seconda Chiamata
- Orologio con funzione sveglia / appuntamento
- Led lampeggiante su chiamate entranti
- Segnalazione messaggi in Reception (Serv. Hotel)
- Predisponibile per varie condizioni di funzionamenti (PSTN, PABX)
- Predisposto per funzioni di controllo remoto a tasti dedicati
- Presa Modem supplementare
- Installabile a parete

3.7 Memorizzare un numero CLI nelle Rubriche

Sia a riposo che a linea impegnata è possibile memorizzare un numero della lista CLI nella rubrica indiretta:

- Richiamare un numero della lista CLI premendo il tasto ⌒ ed individuarlo con i tasti di navigazione ▼- ▲+ .
- Premere il tasto 🕮 . Il display mostra la prima posizione di memoria indiretta libera.
- Premere il tasto → per trasportare quel numero CLI nella rubrica indiretta.
- Premere il tasto R2 per configurarlo come VIP / INTERNO / Esterno(default)
- Premere → per memorizzarlo ed uscire. Verra' emesso un breve tono di conferma.

Per memorizzare un numero della lista CLI nella rubrica diretta e' sufficiente :

- Richiamare tale numero come descritto al primo punto di cui sopra.
- Premere il tasto di memoria diretta desiderato (M1÷ M3)
- Premere il tasto → per trasportare il numero CLI nella rubrica diretta.
- Premere il tasto R2 (per configurarlo come VIP /INTERNO/ Esterno(default)
- Premere → per memorizzarlo ed uscire .Verra' emesso un breve tono di conferma

3.8 Modifica temporanea del metodo di selezione

Se si sta utilizzando l'apparecchio in modalità Selezione Decadica (IM), è possibile passare temporaneamente alla modalità Selezione Multifrequenza (MF) premendo i tasti * o #

Ciò risulta utile quando si devono mandare segnali in multifrequenza come nel caso di consultazioni a distanza di segreterie telefoniche e/o servizi di informazioni.

3.9 Ascolto amplificato

La modalità Ascolto Amplificato permette ad altri presenti nella stessa stanza dell'apparecchio, di ascoltare la conversazione in corso attraverso l'altoparlante dell'apparecchio stesso, ma a differenza della modalità Vivavoce, il microfono della base non è attivo, e l'unico interlocutore è chi ha il microtelefono in mano.
Per terminare una conversazione in Ascolto Amplificato e tornare ad una comunicazione normale a microtelefono, premere il tasto "Vivavoce".

3.4.5 - Chiamata Mista

In fase di preselezione e' possibile :

- selezionare un numero di rubrica (sia diretta che indiretta) od un numero della lista RP
- modificarlo temporaneamente cancellando e aggiungendo cifre in modo manuale
- infine inviarlo in linea sollevando il microtelefono o premendo il tasto
- Non e' possibile accodare un numero della lista RP ad un altro.

A linea impegnata sara' possibile accodare un numero di rubrica ad un altro che sia gia' stato inoltrato in linea.

3.5 Ripetizione degli ultimi 5 numeri chiamati

È possibile richiamare velocemente gli ultimi 5 numeri chiamati premendo il tasto in preselezione. Alla prima pressione del tasto il display mostra l'ultimo numero chiamato. Premendo i tasti di navigazione "+" e " -",il display visualizzera' ciclicamente gli ultimi 5 numeri chiamati. Una volta raggiunto il numero desiderato, per inoltrare la chiamata è sufficiente impegnare la linea.

In selezione diretta con linea impegnata, la pressione del tasto chiama e inoltra solo l'ultimo numero chiamato.

3.6 Memorizzare un numero RP nelle Rubriche

Con l'apparecchio a riposo, è possibile memorizzare un numero presente nella lista RP nella rubrica indiretta:

- Richiamare uno degli ultimi 5 ultimi numeri chiamati premendo il tasto "RP" ed i tasti di navigazione "+" e "-".
- Premere il tasto "Rubrica". Il display mostra la prima posizione di memoria indiretta libera.
- Premere il tasto "Program" per trasportare il numero di RP nella rubrica indiretta.
- Premere il tasto "R2" per configurarlo come VIP /INTERNO/ Esterno (default)
- Premere "Program" per memorizzarlo ed uscire. Verra' emesso un breve tono di conferma.

Per memorizzare un numero RP nella rubrica diretta e' sufficiente :

- richiamare tale numero come descritto al primo punto di cui sopra.
- premer il tasto di memoria diretta desiderato
- Premere il tasto "Program" per trasportare il numero di RP nella rubrica indiretta.
- Premere il tasto "R2" per configurarlo come VIP /INTERNO/ Esterno(default)
- Premere "Program" per memorizzarlo ed uscire .Verra' emesso un breve tono di conferma

2

PERSONALIZZAZIONE

2.1 - Personalizzazione dell'apparecchio

Normalmente l'apparecchio non richiede alcuna predisposizione per poter funzionare regolarmente, ma alcune prestazioni possono essere personalizzate dall'utente.
Tutte le regolazioni e le memorizzazioni descritte in questo capitolo possono essere effettuate a linea impegnata (quindi con il microtelefono alzato o con tasto vivavoce premuto), oppure con l'apparecchio a riposo purché siano presenti le batterie. In quest'ultimo caso, una chiamata entrante annullerà la procedura in atto e l'apparecchio darà all'utente le indicazioni acustiche e visive relative alla chiamata stessa. Tutte le personalizzazioni dell'apparecchio utilizzeranno le procedure standard indicate di seguito. Alcune personalizzazioni possono utilizzare procedure di accesso abbreviate come indicato al par 2.2.7.

2.1.1 - Regolazione della data e ora

Per impostare manualmente la data e l'ora occorre procedere come segue:

➢ Premere in sequenza i tasti "program"e il tasto numerico "1" per accedere al menu' delle personalizzazioni. Il display mostrera' la 1ª delle personalizzazioni disponibili.

➢ Premere i tasti di navigazione "+" o "-" per accedere al menu' di programmazione dell'orologio. Il display mostrera':

➢ Inserire l'ora con i tasti numerici (00-23). Premere il tasto navigazione "destra" per spostarsi sul campo minuti ed inserire i minuti desiderati (00-59)



➢ Premere il tasto navigazione "destra" per spostarsi sul campo giorno ed inserire il giorno desiderato (00-31)



➢ Premere il tasto navigazione "destra" per spostarsi sul campo mese ed inserire il mese desiderato (00-12)



➢ Confermare ed uscire premendo il tasto "program". L'apparecchio emette un breve tono di conferma ed il display mostrera'

- il tempo di conversazione,se la programmazione è stata eseguita a linea impegnata
- l'orologio,se la programmazione è stata eseguita a linea rilasciata

N.B Per confermare e proseguire nelle altre personalizzazioni, senza uscire dalla fase di programmazione, premere il tasto RP al posto del tasto program.

Normalmente l'orologio visualizzato dall'apparecchio a riposo viene aggiornato automaticamente ad ogni chiamata entrante contenente Numero - Data - Tempo.

3.4.4 - Chiamata di un numero della Rubrica Indiretta

È possibile richiamare un numero dalla rubrica indiretta sia con linea impegnata che in preselezione. Procedere come segue:

➢ Premere il tasto "rubrica" il display mostra l'ultimo numero richiamato.

➢ Scorrere tra i numeri di rubrica mediante i tasti di navigazione "+" o "-" sino a raggiungere il numero da chiamare.
Nel caso il numero memorizzato sia superiore a 10 cifre, appariranno subito le prime 10 .

➢ Premere il tasto navigatore "destra" per visualizzare la parte del numero rimanente

➢ Premere il tasto Vivavoce o sollevare il microtelefono per impegnare la linea ed inoltrare automaticamente la chiamata

➢ Nel caso la linea sia già stata impegnata premere il tasto "RP/invio" per inoltrare in linea il numero richiamato dalla rubrica ;

➢ Dopo 10 secondi dall'ultimo numero inviato in linea il display indica il tempo trascorso



➢ Per terminare la telefonata riagganciare il microtelefono o premere nuovamente il tasto vivavoce.



Durante lo scorrimento della lista i numeri Interni e VIP sono evidenziati da una barra o 2 barre rispettivamente posta a lato della posizione (vedi par 2.2.5).

- Nel caso si digiti un numero sbagliato, è possibile cancellare l'ultima cifra visualizzata premendo il tasto "esclusione microfono"

- Una volta composto il numero, sollevare il microtelefono o premere il tasto "vivavoce". La chiamata viene inoltrata. Durante la conversazione il display indica il tempo trascorso nella forma hh-mm-ss.

- Durante la conversazione il display indica il tempo trascorso nella forma hh-mm-ss.

- Per terminare la telefonata riagganciare il microtelefono o premere nuovamente il tasto vivavoce.

3.4.3 - Chiamata di un numero della Rubrica Diretta

È possibile richiamare un numero dalla rubrica diretta sia a linea impegnata che in preselezione. Con apparecchio a riposo procedere come segue:

- Premere uno dei 3 tasti di memoria diretta. Il display mostra il numero memorizzato. Nel caso il numero memorizzato sia superiore a 16 cifre, appariranno subito le prime 10



- Premere il tasto navigatore "destra" per visualizzare la parte del numero rimanente

- Per inoltrare la chiamata occorre impegnare la linea alzando il microtelefono o premendo il tasto Vivavoce

- Dopo 10 secondi dall'ultima cifra inviata in linea il display indica il tempo trascorso

- Per terminare la telefonata riagganciare il microtelefono o premere nuovamente il tasto vivavoce.



Nel caso di linea gia' impegnata, bastera' premere uno dei tasti di memoria diretta per inoltrare automaticamente la chiamata del numero memorizzato.

2.1.2 - Sveglia / Appuntamento (solo con batterie).

L'apparecchio **Art. 3597** consente di impostare ora e data di un appuntamento e di abilitare o disabilitare la funzione stessa a proprio piacere.
Per impostare manualmente la data e l'ora di un appuntamento, procedere come segue:

- Premere in sequenza i tasti "program"e il tasto numerico "1" per accedere al menu' delle personalizzazioni. Il display mostrera' la 1ª delle personalizzazioni disponibili.

- Premere i tasti di navigazione "+" o "-" per accedere al menu' di programmazione dell'appuntamento.



- Inserire ora - minuti - giorno - mese dellappuntamento con la stessa procedura utilizzata per l'impostazione dell'orologio.



- Confermare ed uscire premendo il tasto "program". L'apparecchio emettera' un breve tono di conferma e il display mostra la funzione attivata attraverso l'icona melodia.



Per abilitare / disabilitare / cancellare la funzione Appuntamento procedere come segue:

- Premere in sequenza i tasti "program" e "1" per accedere al menu' personalizzazioni.

- Accedere al menu' di programmazione appuntamento mediante i tasti di navigazione "+" o "-"

- Per disabilitare o abilitare la funzione Appuntamento premere il tasto "Esclusione microfono". L'icona si attiva o disattiva a seconda della scelta.

- Per cancellare la funzione Appuntamento premere il tasto "Esclusione microfono" per oltre 1 secondo.



- Confermare ed uscire premendo il tasto "program". L'apparecchio emettera' un breve tono di conferma.



Quando la funzione e' attivata, al tempo stabilito l'apparecchio emettera' una sequenza di 20 toni ed il display mostrera' la scritta "APPoint". Tale scritta scomparirà al termine dell'avviso acustico.

2.1.3 - Connessione a Linea Urbana/Centralino

L'apparecchio viene fornito predisposto a funzionare connesso alla rete pubblica (PSTN) ma puo' essere personalizzato per funzionare connesso a centralini telefonici ELVOX 3528 o 3528/N o 35M8 o PBX/S.

Per connessione a centralino, procedere come segue:

➢ Premere in sequenza i tasti "program"e il tasto numerico "1" per accedere al menu' delle personalizzazioni. Il display mostrera' la 1ª delle personalizzazioni disponibili.

➢ Premere i tasti di navigazione "+" o "-" per accedere al menu' di programmazione del Prefisso / Pausa dopo prefisso .

➢ Inserire (non obbligatorio!) un numero X da 0 a 3 nel campo Pausa. In fase di selezione dopo il prefisso l'apparecchio attendera' X secondi prima di procedere con la selezione. Nessun inserimento equivale a 0 secondi di pausa.

➢ Spostarsi sul campo Prefisso col Navigatore destro ed inserire il prefisso del centralino (max 3 cifre) per configurare automaticamente l'apparecchio "connesso a centralino".

➢ Confermare ed uscire premendo il tasto "program". L'apparecchio emettera' un breve tono di conferma.

Per tornare a "connesso a linea pubblica" occorre ripetere la procedura precedente e rimuovere qualsiasi numero di prefisso tramite il tasto di navigazione destro, confermando la procedura attraverso il tasto .

3.3 Risposta ad una chiamata entrante

All'arrivo di una chiamata l'apparecchio inizia a squillare; nel caso sia attivo il servizio CHI È, dopo il primo squillo sul display compare il numero del chiamante . Per rispondere alzare il microtelefono.

➢ Durante la conversazione sul display compare il tempo trascorso.

Per terminare la telefonata riagganciare il microtelefono.

3.4 Effettuare una chiamata

3.4.1 - Chiamata diretta

Per effettuare una chiamata diretta bisogna sollevare il microtelefono o premere il tasto (in questo caso sul display compare l'icona relativa) per impegnare la linea; quindi comporre il numero da chiamare o richiamare un numero da una delle rubriche. Se la rubrica e' diretta la chiamata viene inoltrata immediatamente. Se la rubrica e' indiretta, la chiamata viene inoltrata dopo la pressione del tasto

➢ Digitare il numero da chiamare; la chiamata viene inoltrata immediatamente.

➢ Durante la conversazione il display indica il tempo trascorso nella forma hh-mm-ss.



Per terminare la telefonata riagganciare il microtelefono.

3.4.2 - Chiamata con preselezione

La preselezione permette di comporre il numero da chiamare prima di impegnare la linea telefonica; ciò permette di correggere eventuali numeri digitati erroneamente e/o di richiamare dei numeri precedentemente memorizzati nelle varie rubriche.

➢ Digitare il numero da chiamare

3.1 Impegno e rilascio della linea telefonica

È possibile impegnare la linea telefonica in due modi:

1) sollevando il microtelefono;

2) premendo il tasto per telefonare a mani libere (vivavoce).

In entrambi i casi il display mostra per 10 secondi

al termine dei quali verrà indicato il tempo trascorso

Il rilascio della linea telefonica sarà possibile rispettivamente:

1) riagganciando il microtelefono;

2) ripremendo il tasto .

Nota: per semplicità di descrizione, nei paragrafi successivi, l'impegno ed il rilascio della linea verranno indicati con la terminologia "sollevare / riagganciare il microtelefono", ma rimane sottinteso che la stessa operazione può effettuarsi in modalità vivavoce premendo / ripremendo il tasto .

3.2 Vivavoce

La modalità Vivavoce permette di telefonare a mani libere senza utilizzare il microtelefono; in tal caso il microfono da utilizzare è quello posto sulla base dell'apparecchio e l'ascolto avviene attraverso l'altoparlante della base stessa (vedi figura 1 a pag.I).

- Se all'arrivo di una chiamata si vuole rispondere in vivavoce, anziché sollevare il microtelefono si deve premere il tasto "Vivavoce"; inizia così la comunicazione e il display indica il tempo trascorso e la modalità Vivavoce attivata.

- Per passare dalla modalità Vivavoce alla conversazione normale, sollevare il microtelefono. Il display visualizzera' il solo tempo che trascorre.

- Per passare dalla modalità conversazione normale a Vivavoce premere il tasto "Vivavoce" e, mantenendolo premuto, riporre il microtelefono.

2.1.4 - Tempo di Flash

Il tasto R viene impiegato durante l'uso di alcuni Servizi Telefonici di Operatore e, qualora l'apparecchio funzioni come derivato da centralino interno, permette l'utilizzo dei servizi offerti dal centralino stesso. In alcuni casi è necessario dover variare la durata del Tempo Flash per poter accedere alle varie funzioni. La procedura è la seguente:

- Premere in sequenza i tasti "program"e il tasto numerico "1" per accedere al menu' delle personalizzazioni. Il display mostrera' la 1ª delle personalizzazioni disponibili.

- Utilizzare i tasti di navigazione "+" e "-" per accedere al menu' di programmazione del tempo di Flash. Il display mostra il tempo di Flash corrente (p.e. 100msec.)

- Premere il tasto di navigazione "destra" per inserire ciclicamente 100 ,130, 270 msec.

- Confermare ed uscire premendo il tasto "program". L'apparecchio emettera' un breve tono di conferma.

N.B. Dopo il flash l'apparecchio impedisce l'emissione di cifre per un tempo pari a quello di intercifra.

2.1.5 - Scelta del modo selezione DC / MF

L'apparecchio viene consegnato predisposto per la selezione multifrequenza. Nel caso sia necessaria la selezione decadica,l'apparecchio puo' essere configurato in modo decadico con rapporto impulsi opportuno 60/40 o 66/33. Per cambiare il modo di selezione la procedura è la seguente:

- Premere in sequenza i tasti "program"e il tasto numerico "1" per accedere al menu' delle personalizzazioni. Il display mostrera' la 1ª delle personalizzazioni disponibili.

- Utilizzare i tasti di navigazione "+" e "-" per accedere al menu' di programmazione del modo selezione. Il display mostrera' il modo selezione corrente (p. es. modo dtmf),

- Scegliere il modo selezione premendo il tasto navigazione "destra" che fara' commutare ciclicamente tra i 3 modi previsti: modo dtmf, modo decadico 60/40 e modo decadico 66/33

- Confermare ed uscire premendo il tasto "program". L'apparecchio emettera' un breve tono di conferma.

2.1.6 - Scelta del tipo di melodia della suoneria

É possibile scegliere una melodia tra 8 tipi diversi. È possibile effettuare le regolazioni sia a microtelefono alzato che a riposo, ma solamente con il microtelefono alzato ed apparecchio connesso alla linea, è possibile udire la suoneria impostata.
Per effettuare la regolazione procedere come segue:

- Premere in sequenza i tasti "program"e il tasto numerico "1" per accedere al menu' delle personalizzazioni. Il display mostrera' la 1ª delle personalizzazioni disponibili.

- Utilizzare i tasti di navigazione "+" e "-" per accedere al menu' di programmazione melodia di suoneria.Il display mostra il numero della la melodia attuale sopra l'icona "mel".

- Premere il tasto navigazione "destra" per passare ciclicamente da una melodia all'altra.



- Confermare ed uscire premendo il tasto "program". L'apparecchio emettera' un breve tono di conferma.

2.1.7 - Regolazione del volume della suoneria

É possibile regolare il volume della suoneria su 4 differenti livelli crescenti (suoneria esclusa, livello minimo, livello medio e livello massimo).
È possibile effettuare le regolazioni sia a microtelefono alzato che a riposo, ma solamente con il microtelefono alzato ed apparecchio connesso alla linea, è possibile udire il livello impostato.
Per effettuare la regolazione procedere come segue:

- Premere in sequenza i tasti "program"e il tasto numerico "1" per accedere al menu' delle personalizzazioni. Il display mostrera' la 1ª delle personalizzazioni disponibili.

- Utilizzare i tasti di navigazione "+" e "-" per accedere al menu' di programmazione volume di suoneria. Il display mostra il numero del livello volume di suoneria attuale sopra l'icona "campanella":

- Premere il tasto navigazione "destra" per passare ciclicamente tra i differenti livelli.



- Confermare ed uscire premendo il tasto "program". L'apparecchio emettera' un breve tono di conferma.



In caso di esclusione della suoneria sul display compare la relativa icona.

3
USO DEL TELEFONO

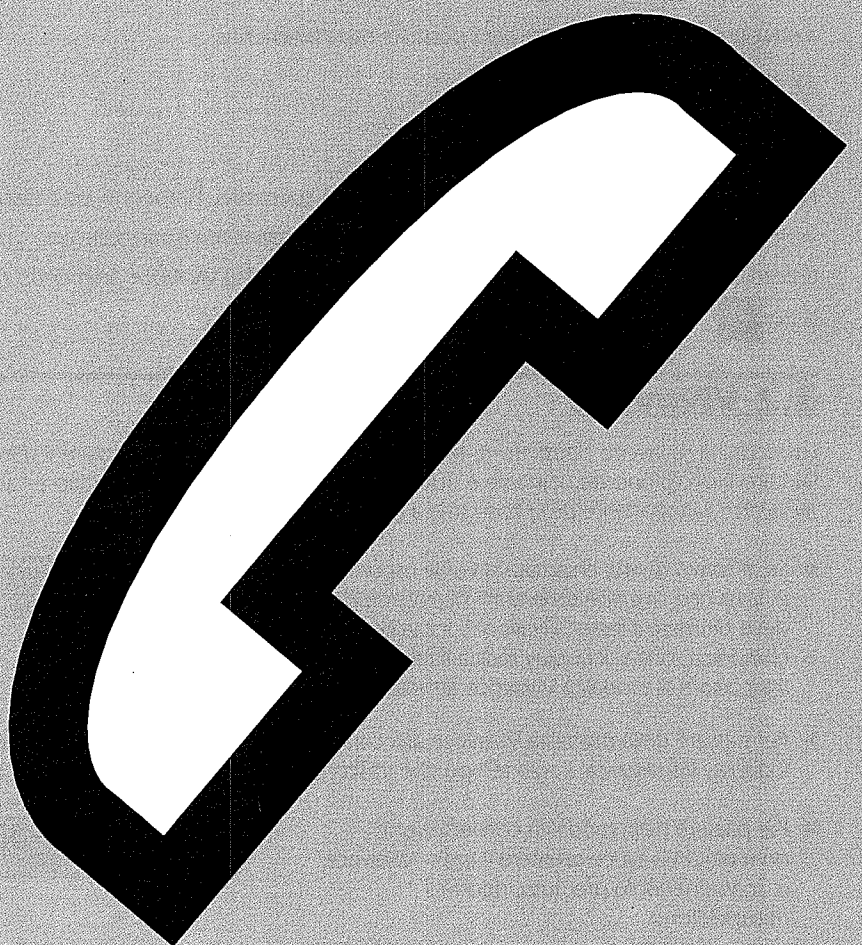

2.3 - Predisposizioni di fabbrica

L'apparecchio viene fornito predisposto nel modo di seguito indicato :

- Modo di selezione: . . . . . .MF (multifrequenza)
- Volume suoneria: . . . . . .massimo livello (3)
- Volume Altoparlante: . . . . . .medio alto (3)
- Tipo di melodia: . . . . . .seconda melodia
- Tasto R: . . . . . .Flash = 100 ms
- Tempo inserzione pausa automatica dopo codice di accesso al centralino: . . . . . .nessun inserimento
- Prefisso di centralino: . . . . . .nessun prefisso
- Filtro Vip : . . . . . .disabilitato (OFF)
- Servizio Hotel : . . . . . .disabilitato (OFF)
- Servizio Chi è : . . . . . .abilitato con apparecchio a riposo
- Nessun numero memorizzato nelle varie liste (rubrica diretta,indiretta,lista RP,Call list).

2.4 - Ripristino condizioni di fabbrica parziale / totale

È possibile annullare tutte le personalizzazioni impostate dall'utente e riportare l'apparecchio alle condizioni di fabbrica decidendo anche se mantenere o azzerare i numeri memorizzati nelle varie rubriche (diretta, indiretta, VIP).

La procedura di ripristino delle sole condizioni di fabbrica senza la cancellazione delle rubriche è la seguente:

- Premere in sequenza i tasti "program"e il tasto numerico "1" per accedere al menu' delle personalizzazioni. Il display mostrera' la 1ª delle personalizzazioni disponibili.



- Usare i tasti di navigazione "+" e "-" per accedere al menu' di ripristino dati fabbrica. Il display mostra:

- Premere il tasto " 1 " per ripristinare le personalizzazioni di fabbrica (le memorie di rubrica,RP,Chi e', non vengono modificate dalla procedura).

- Confermare ed uscire premendo il tasto "program". L'apparecchio emettera' un breve tono di conferma.



La procedura seguente consentirà il ripristino totale delle condizioni di fabbrica (inclusa la pulizia di tutti i contenuti di rubrica, lista RP ,lista Chi e').

- Program + R + 0 + Program (Verra' emesso un breve tono di conferma).



2.1.8 - Regolazione del volume Altoparlante

É possibile regolare il volume dell'altoparlane su 4 differenti livelli crescenti (livello minimo, medio, alto,massimo). È possibile effettuare le regolazioni sia a microtelefono alzato che a riposo (vedi regolazione volume suoneria). Per effettuare la regolazione procedere come segue:

- Premere in sequenza i tasti "program"e il tasto numerico "1" per accedere al menu' delle personalizzazioni. Il display mostrera' la 1ª delle personalizzazioni disponibili.

- Premere il tasto navigazione "destra" per passare ciclicamente tra i differenti livelli.

- Confermare ed uscire premendo il tasto "program". L'apparecchio emettera' un breve tono di conferma.

2.1.9 - Impostazione filtro della suoneria VIP

É possibile impostare l'apparecchio in modo tale che suoni solo in presenza dell'arrivo di una chiamata da parte di un numero di tipo VIP. Per effettuare la regolazione procedere come segue:

- Premere in sequenza i tasti "program"e il tasto numerico "1" per accedere al menu' delle personalizzazioni. Il display mostrera' la 1ª delle personalizzazioni disponibili.

- Utilizzare i tasti di navigazione "+" e "-" per accedere al menu' di abilitazione filtro VIP. Il display mostra la predisposizione corrente :

- Premere il tasto navigazione "destra" per passare ciclicamente da OFF a ON .

- Confermare ed uscire premendo il tasto "program". L'apparecchio emettera' un breve tono di conferma.



2.1.10 - Configurazione servizio CLI (CHI E')

L'apparecchio è predisposto per poter visualizzare sia il numero di ogni chiamata entrante a riposo che quello della seconda chiamata entrante nel servizio "Avviso di Chiamata" (Par 4.3). Si può usufruire del servizio solo nel caso in cui esso sia offerto dall'operatore. Per la configurazione procedere come indicato:

➢ Premere in sequenza i tasti "program"e il tasto numerico "1" per accedere al menu' delle personalizzazioni. Il display mostrera' la 1ª delle personalizzazioni disponibili.

➢ Utilizzare i tasti di navigazione "+" e "-" per accedere al menu' di abilitazione del servizio CLI . Il display mostra la predisposizione corrente :

➢ Premere il tasto navigazione "destra" per passare ciclicamente tra le 3 scelte possibili:
- Attivazione totale "CLI ON"
- Disattivazione totale "CLI OFF"
- Attivazione solo a riposo "CLI LInE OFF"

➢ Confermare ed uscire premendo il tasto "program". L'apparecchio emettera' un breve tono di conferma.

2.1.11 - Attivazione servizio Hotel (message lamp)

É possibile predisporre l'apparecchio in modo tale da segnalare attraverso il led la presenza di messaggi/posta alla reception dell'hotel. Per effettuare la attivazione procedere come segue:

➢ Premere in sequenza i tasti "program"e il tasto numerico "1" per accedere al menu' delle personalizzazioni. Il display mostrera' la 1ª delle personalizzazioni disponibili.

➢ Usare i tasti di navigazione "+" e "-" per accedere al menu' di attivazione del servizio. Il display mostra la predisposizione corrente

➢ Premere il tasto navigazione "destra" per passare ciclicamente da OFF a ON .

➢ Confermare ed uscire premendo il tasto "program". L'apparecchio emettera' un breve tono di conferma.

2.2.6 - Accesso alla memoria per Posizione (o scheda)

E' possibile selezionare una qualsiasi posizione di rubrica indiretta contenente un numero da programmare/controllare/modificare/cancellare anche nel seguente modo:

➢ Premere il tasto . Il display visualizzerà l'ultima memoria indiretta usata;

➢ Premere nuovamenteil tasto seguito dalla posizione di memoria desiderata (01 - 30). Il display mostra la posizione cercata con il suo contenuto (se esiste);

➢ Operare sul contenuto nel modo desiderato (modifica / programmazione / cancellazione) secondo le modalità dei paragrafi precedenti;

➢ Per uscire dalle operazioni precedenti premere il tasto . L'apparecchio torna nello stato di riposo

➢ Per uscire dalla sola visione premere 2 volte il tasto .

2.2.7 - Accesso semplificato alle personalizzazioni

È possibile accedere ad alcune delle personalizzazioni attraverso procedure brevi come indicato di seguito. Esse possono sostituire la sequenza standard "Program", "1" e uso dei tasti di navigazione "+" e "-". permettendo così un più rapido accesso alle programmazioni stesse.

Personalizzazione	**Procedura di accesso**
Appuntamento	"Program" + "2"
Modo Selezione	"Program" + "3"
Hotel	"Program" + "4"
Configurazione CLI	"Program" + "5"
Scelta melodia suoneria	"Program" + "6"
Regolazione volume suoneria	"Program" + "7"
Filtro VIP	"Program" + "8"
Data e Ora	"Program" + "9"

Una volta raggiunta la personalizzazione occorre proseguire come indicato nei paragrafi relativi.

2.2.4 - Cancellazione dei numeri delle Rubriche

Per cancellare i numeri della Rubrica Diretta, con l'apparecchio a riposo, procedere come segue:

➢ Premere il tasto di memoria diretta da cancellare

➢ Premere i il tasto "Escl. mic" per almeno 1 secondo

➢ Confermare ed uscire premendo il tasto "Escl. mic"

Per cancellare i numeri della Rubrica Indiretta, con l'apparecchio a riposo, procedere come segue:

➢ Premere il tasto rubrica e raggiungere la posizione di memoria da cancellare con i tasti di navigazione "+" e "-"



➢ Premere i il tasto "Escl. mic" per almeno 1 secondo

➢ Confermare ed uscire premendo il tasto "Escl. mic"

2.2.5 - Caratterizzazione di numeri di memoria come Interno/Esterno/Vip

La caratterizzazione di un numero di rubrica come Interno/Esterno/Vip puo' essere fatta sia durante la fase di memorizzazione che successivamente entrando in fase di modifica di un numero memorizzato. Una volta entrati in memorizzazione / modifica di un numero di rubrica sara' sufficiente premere il tasto R2 per associare all'indirizzo il tipo di numero di memoria.

Il campo tipo sara' indicato con :

dn	numero	per numero diretto Esterno
rmn	numero	per numero indiretto Esterno
dn _	numero	per numero diretto Interno
rmn _	numero	per numero indiretto Interno
dn =	numero	per numero diretto Vip
rmn =	numero	per numero indiretto Vip

Ad un apparecchio caratterizzato Vip e' associata una suoneria differente dalle altre 4 in uso.

2.2 - Programmazione delle rubriche

Il **3597** permette di memorizzare numeri di 24 cifre in 2 rubriche differenti:
Rubrica diretta (3 numeri) e Rubrica indiretta (30 numeri).
Per ogni programmazione è disponibile un tempo massimo di 20 secondi dall'ultimo tasto premuto. Questi numeri possono essere caratterizzati come numeri VIP o come numeri INTERNI; ai numeri INTERNI non vengono mai inseriti automaticamente il prefisso del centralino e la pausa prima della selezione. (vedi par 2.1.3).

2.2.1 - Memorizzazione dei numeri nella Rubrica diretta

È possibile memorizzare 3 numeri ad accesso diretto, ciascuno di max 24 cifre, richiamabili premendo semplicemente il tasto ad essi associato M1 M2 M3. Per effettuare la memorizzazione procedere come segue:

➢ Premere in sequenza i tasti "program" e il tasto associato alla memoria. Il display mostrera' il numero precedentemente memorizzato (se esiste) nel formato indirizzo dn(d1-d3) + Numero.

➢ Inserire il numero desiderato



➢ Una cifra digitata erroneamente puo' essere corretta cancellandola mediante il tasto "Escl. mic." e inserendo poi la nuova cifra.



➢ Il numero puo' essere cancellato totalmente premendo il tasto "Escl. mic." per almeno 1 sec.

➢ Una pausa puo' essere inserita premendo il tasto RP

➢ Confermare ed uscire premendo il tasto "program". L'apparecchio emettera' un breve tono di conferma.

Per memorizzare le altre memorie dirette ripetere le fasi sopra descritte.

N.B. Numeri particolarmente lunghi verranno visualizzati nel formato seguente :

prime 10 cifre

ulteriori 14 cifre



2.2.2 - Memorizzazione dei numeri nella Rubrica Indiretta

È possibile memorizzare 30 numeri nella rubrica indiretta,ciascuno di max 24 cifre.
Per effettuare la memorizzazione procedere come segue:

➢ Premere in sequenza i tasti "program" e il tasto "Rubrica". Il display mostrerà la prima posizione di memoria libera (se esiste) nel formato indirizzo mn (1-30) + "_".

➢ Inserire il numero desiderato

➢ Il numero puo' essere corretto cancellando le cifre eccedenti mediante il tasto "Escl. mic." e inserendo poi le nuove cifre.



➢ Una pausa puo' essere inserita premendo il tasto RP

➢ Confermare ed uscire premendo il tasto "program". L'apparecchio emettera' un breve tono di conferma.



Per memorizzare le altre memorie ripetere le fasi sopra descritte.

N.B.
Numeri particolarmente lunghi verranno visualizzati nel formato descritto al paragrafo "memorizzazione numeri diretti"

2.2.3 - Modifica dei numeri delle Rubriche

Per modificare i numeri di rubrica diretta procedere come segue:

➢ Premere in sequenza il tasto di memoria diretta da modificare ed il tasto "program". Il display mostrera' il numero memorizzato nel formato indirizzo dn(d1-d3) + Numero:

➢ Il numero puo' essere modificato cancellando le cifre eccedenti mediante il tasto "Escl. mic." e inserendo poi le nuove cifre.



➢ Una pausa puo' essere inserita premendo il tasto RP

➢ Confermare ed uscire premendo il tasto "program". L'apparecchio emettera' un breve tono di conferma.



Per modificare i numeri di rubrica indiretta procedere come segue:

➢ Premere tasto "rubrica" per accedere alla ultima posizione di memoria letta o programmata precedentemente



➢ Accedere alla memoria da modificare mediante i tasti di navigazione "+" e "-" Il display mostrera' il numero memorizzato nel formato indirizzo mn + Numero:



➢ Premere il tasto "program" per accedere alla modifica

➢ Il numero puo' essere modificato cancellando le cifre eccedenti mediante il tasto "Escl. mic." e inserendo poi le nuove cifre.

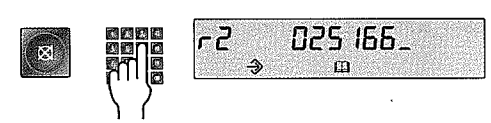

➢ Una pausa puo' essere inserita premendo il tasto RP



➢ Confermare ed uscire premendo il tasto "program". L'apparecchio emettera' un breve tono di conferma.