


## Para actualizar el Web Server 01945-01946

**ADVERTENCIA:** Para actualizar un Web Server con la versión de software antes de 1.5 instalado en un sistema donde hay un montón de dispositivos de control y donde la función de Energy Guard está desactivada, proceder a su activación (por los valores de configuración también ficticios) utilizando el procedimiento descrito por pag. 35 a 38 de la instalación manual, esto se hace el firmware del Web Server se puede actualizar después de 24 horas (si se realiza esta operación, el Web Server no se puede actualizar).

Cuando se complete la actualización, puede, si lo desea, desactive la función de Energy Guard.

El procedimiento para actualizar el Web Server es el siguiente:

1. Acceso al Web Server con credenciales de Administrador.
2. El acceso al menú **Ajustades generales** pulsando la parte inferior derecha.
3. Seleccione el elemento **Setup ➔ Actualización**
4. Seleccionar **Elegir file** y descargar el file de actualización (con extensión .tar.gz) del recorrido en el que se ha salvado. confirmar pinchando en **OK** a través de la casilla de abajo a la derecha.
5. Espere a que la página y haga clic en la lista de verificación en la parte inferior derecha.
6. Espere unos 2 minutos y luego para actualizar la página pulsando **F5** o **Ctrl + R**.  
En el caso en que se haya realizado la actualización a la versión 1.15 de un Web Server con instalada una versión anterior a la 1.2 y en la que ya se realizó el procedimiento de configuración de los datos de la instalación, tras haber completado la actualización del software será necesario efectuar el procedimiento de importación del archivo xml de la instalación para la actualización de la base de datos del Web Server actuando estos pasos. Dicha operación no es necesaria (el Web Server la realiza de manera automática) si la versión del software que se actualiza es igual o siguiente a la 1.2.
7. Vuelva a acceder al menú de **Ajustades generales**.
8. Seleccione la opción **BY-ME ➔ Importar XML**.
9. Cargar el archivo XML creado con EasyTool instalación profesional y realizar una actualización del proyecto.

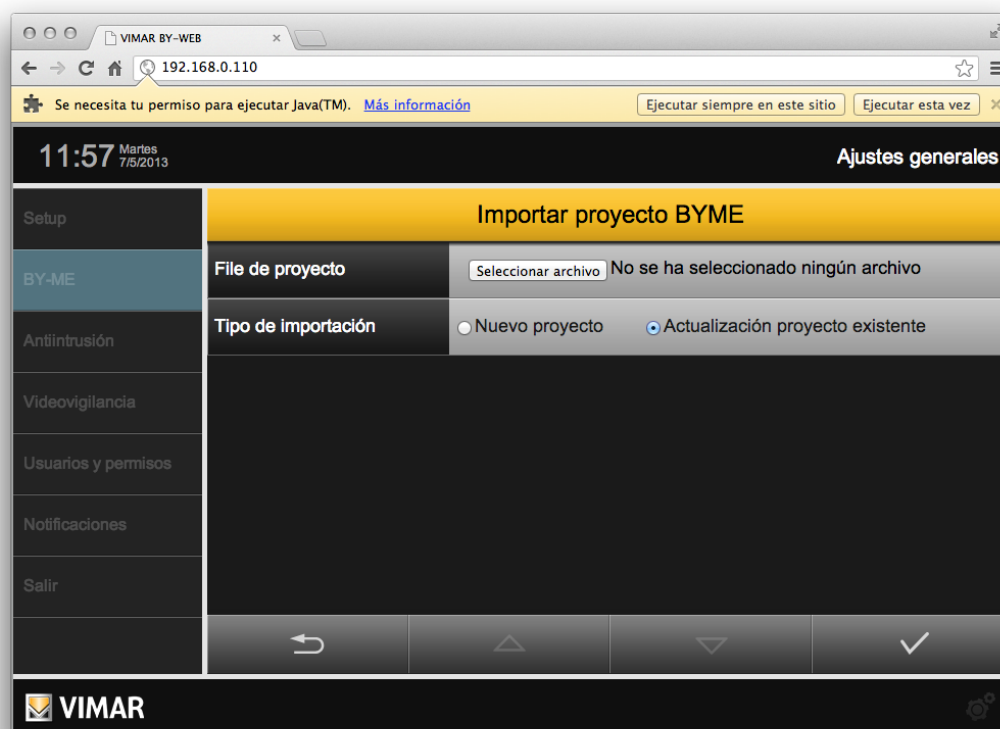

## Para actualizar el Web Server 01945-01946

---

10. Espere a que el proceso de actualización del proyecto.

**IMPORTANTE:** Esta actualización del proyecto mantiene las configuraciones de ajuste personal (antecedentes, cámaras, usuarios, iconos, etc.).

### **NOTAS PARA ACTUALIZAR WEB SERVER DESDE LA VERSIÓN 1.4 (O ANTERIOR) A LA VERSIÓN 1.15.**

En el caso que la instalación del Multimedia video touch screen 10 en IP (Cód. 21553 y 21553.1) cuente con la actualización del Web Server a la versión 1.15 DEBE tener en cuenta los pasos siguientes:

1. Apagar todos los 21553 presentes en la instalación.
2. Seguir con la actualización del Web Server, como descrito previamente.
3. Tras finalizar el procedimiento de actualización del software del Web Server y del siguiente reinicio automático del mismo, volver a encender todos los 21553 presentes en la instalación.

**NB** Si tienes un iPhone en el que instaló la versión de App By-Web 1.4 o anterior, después de actualizar el Web Server, debe descargar la nueva versión de la aplicación desde el sitio iTunes teniendo cuidado de eliminar la versión anterior antes de instalar el nuevo y carga al final de la instalación, el diseño de la planta para salir del modo de demostración de la aplicación.