**TAB
40605**

Θυροτηλέωραση ανοικτής ακρόασης TAB 7 IP

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Κανονισμοί εγκατάστασης, Συμμόρφωση με τα πρότυπα, ΑΗΗΕ - Πληροφορίες για τους χρήστες	3
1.	Περιγραφή	4
1.1.	Τεχνικά χαρακτηριστικά	4
1.2.	Κύριες λειτουργίες	4
1.3.	Λειτουργία ακουστικής συχνότητας για βοηθήματα ακοής (teleloop)	4
1.4.	Συντήρηση	4
1.5.	Περιγραφή πλήκτρων και κύριας οθόνης	6
2.	Εισαγωγή	8
3.	Λειτουργίες κλήσης	10
3.1	Κλήση που προέρχεται από εξωτερικό σταθμό	10
3.2	Αυτόματη ενεργοποίηση εξωτερικού σταθμού	13
3.3	Κλήση που προέρχεται από ή κατευθύνεται προς άλλη θυροτηλεόραση	14
3.4	Κλήση που προέρχεται ή κατευθύνεται προς τον πίνακα	15
4	Ρυθμίσεις	16
4.1	Γενικά	17
4.2	Οθόνη και πλήκτρα	17
4.3	Ήχοι	17
4.4	Επιλογές κλήσης	18
4.5	Σύστημα	18
5	Κατάλογος	19
5.1	Σπίτι	20
5.2	Αγαπημένα	20
5.3	Χρήστες	21
5.4	Εξωτερικοί σταθμοί	21
5.5	TVCC	21
5.6	Θυρωροί	22
5.7	Λειτουργίες	22
6	Μητρώο κλήσεων	23
7	Μηνύματα	25
8	Βιντεομηνύματα	27
9	Interface ανελκυστήρα	29
10	Ειδοποίηση	31

Το εγχειρίδιο οδηγιών είναι διαθέσιμο για λήψη από την ιστοσελίδα www.vimar.com

Κανονισμοί εγκατάστασης

Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις για την εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού στη χώρα όπου εγκαθίστανται τα προϊόντα.

Συμμόρφωση με τα πρότυπα

Οδηγία EMC

Πρότυπα EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 60118-4, EN 60065



ΑΗΗΕ - Πληροφορίες για τους χρήστες

Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου που αναγράφεται στη συσκευή ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι το προϊόν πρέπει να συλλέγεται ξεχωριστά από τα υπόλοιπα απόβλητα στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής του. Για τον λόγο αυτό, ο χρήστης πρέπει να παραδίδει τις συσκευές που έχουν φτάσει στο τέλος της διάρκειας ζωής τους στα ειδικά δημοτικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εκτός από την αυτόνομη διαχείριση, είναι δυνατή η παράδοση της συσκευής προς απόρριψη στο κατάστημα πώλησης, κατά την αγορά καινούριας, αντίστοιχης συσκευής. Στα καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών προϊόντων τουλάχιστον 400 m², μπορείτε επίσης να παραδίδετε δωρεάν, χωρίς υποχρέωση αγοράς, ηλεκτρονικά προϊόντα προς απόρριψη με διαστάσεις κάτω από 25 cm. Η κατάλληλη διαφοροποιημένη συλλογή με σκοπό τη μετέπειτα ανακύκλωση, επεξεργασία και φιλική προς το περιβάλλον απόρριψη της συσκευής συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία, καθώς και στην εκ νέου χρήση ή/και ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται η συσκευή.

1. Περιγραφή

Επιτοίχια θυροτηλεόραση ανοικτής ακρόασης για σύστημα IP με έγχρωμη οθόνη LCD, χωρητικό πληκτρολόγιο για λειτουργίες θυροτηλεφώνου και κλήσεις ενδοεπικοινωνίας, teleloop για βοηθήματα ακοής, βάση στήριξης σε ορθογώνιο ή στρογγυλό κουτί.

1.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά

- Οθόνη 7 ιντσών, 800x480, 16M χρώματα.
- 5 + 2 χωρητικά πλήκτρα με οπίσθιο φωτισμό.
- Ανοικτή ακρόαση full-duplex (ταυτόχρονη αμφίπλευρη επικοινωνία) με echo canceller (καταστολή ηχούς) και λειτουργία teleloop.
- Τοποθέτηση: επιτοίχια, με μεταλλική βάση, σε κουτί: στρογγυλό 2M (Vimar V71701), 3M (Vimar V71303, V71703) οριζόντιο και κατακόρυφο, 4+4M (Vimar V71318, V71718) και τετράγωνο σύμφωνα με τα βρετανικά πρότυπα.
- Μπορεί να εγκατασταθεί στην επιτραπέζια έκδοση μέσω του εξαρτήματος επιτραπέζιας βάσης 40195.
- Διαστάσεις: 166 x 184 x 24,2 (επιτοίχια τοποθέτηση).
- Τροφοδοσία: PoE, κατηγορία 0.
- Τυπική κατανάλωση PoE: 8 W
- Θερμοκρασία λειτουργίας: $-5 \div 40^{\circ}\text{C}$.

1.2. Κύριες λειτουργίες

- Λήψη βιντεοκλήσεων από εξωτερικό σταθμό.
- Αυτόματη ενεργοποίηση εξωτερικού σταθμού.
- Άνοιγμα κλειδαριάς εξωτερικού σταθμού.
- Ηχητικές κλήσεις ενδοεπικοινωνίας.
- Ενεργοποίηση λειτουργιών εγκατάστασης (φως κλιμακοστασίου, βοηθητικές λειτουργίες).
- Κατάλογος εγκατάστασης και μενού απαιτημένων για γρήγορη πρόσβαση.
- Διαμορφώσιμος τηλεφωνητής με βίντεο.
- Λήψη μηνυμάτων κειμένου.
- Διαθεσιμότητα διαφόρων διαμορφώσιμων κουδουνιών στον μηχανισμό.
- Ρύθμιση ήχου και εικόνας κλήσης.
- Είσοδος για κουδούνι εξώπορτας.
- Υποστήριξη για ενσωμάτωση TVCC IP.

1.3. Λειτουργία ακουστικής συχνότητας για βοηθήματα ακοής (teleloop)

Η θυροτηλεόραση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με βοηθήματα ακοής.

Για τη σωστή λειτουργία του βοηθήματος ακοής, ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών. Τα μεταλλικά αντικείμενα ή οι ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του ήχου που λαμβάνεται από το βοήθημα ακοής.

1.4. Συντήρηση

TAB: 40605

Καθαρίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα μαλακό πανί. Μη χύνετε νερό πάνω στη συσκευή και μη χρησιμοποιείτε κανενός είδους χημικά προϊόντα.

Προειδοποιήσεις για τον χρήστη


Μην ανοίγετε και μην τροποποιείτε τη συσκευή.

Σε περίπτωση βλάβης, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

TAB: 40605

1.5. Περιγραφή πλήκτρων και κύριας οθόνης

Στην κατάσταση ηρεμίας και με την οθόνη απενεργοποιημένη, όταν πατήσετε ένα από τα 5 πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών (b) μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη αγαπημένων. Όταν πατήσετε τα πλήκτρα ομιλίας/ακρόασης (c) ή κλειδαριάς (d), εάν έχουν διαμορφωθεί, εκτελείται η διαμορφωμένη λειτουργία.

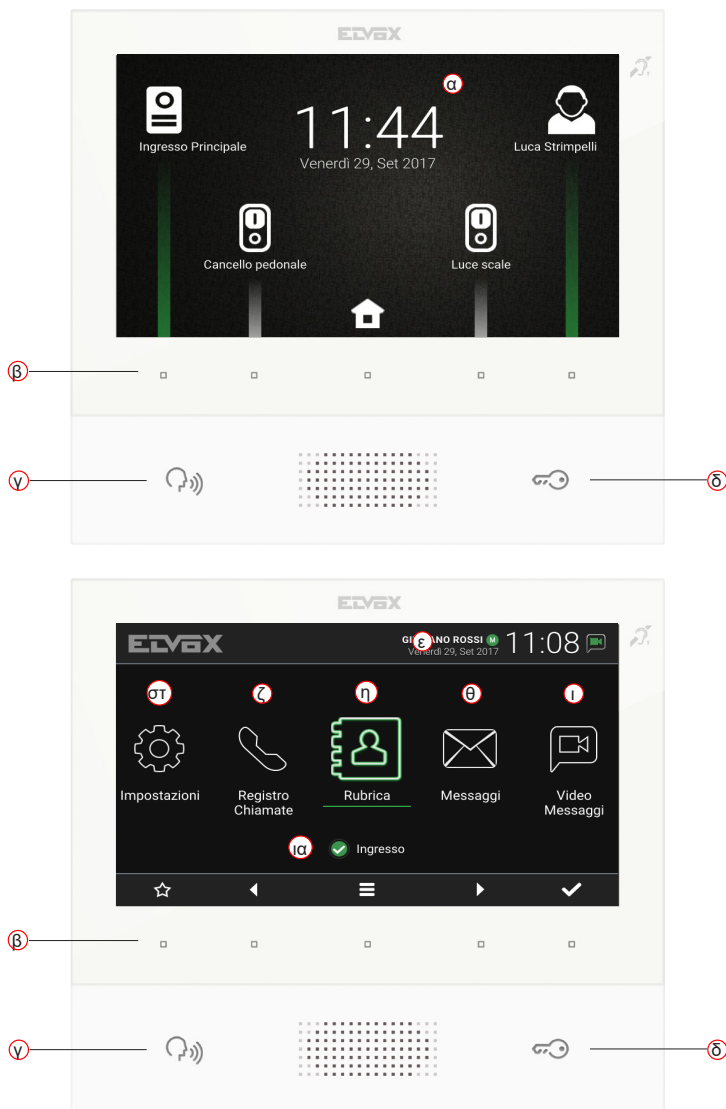

- α) **Ημερομηνία και ώρα.**
- β) **Πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών** - Ανάλογα με την περίπτωση, τα πλήκτρα παρέχουν τη δυνατότητα μετακίνησης στα μενού και επιλογής των στοιχείων. Ένα εικονίδιο που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης παρουσιάζει τη λειτουργία κάθε πλήκτρου. Στην οθόνη αγαπημένων, το κεντρικό πλήκτρο παρέχει πρόσβαση στην κύρια οθόνη, ενώ με τα άλλα τέσσερα πλήκτρα μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήσεις/ ενεργοποιήσετε τις αγαπημένες επαφές, εάν έχουν διαμορφωθεί. Στην κύρια οθόνη, τα πλήκτρα παρέχουν τη δυνατότητα επιστροφής στην οθόνη αγαπημένων, μετακίνησης και επιλογής του τμήματος στο οποίο πρόκειται να αποκτήσετε πρόσβαση (Ρυθμίσεις, Κατάλογος...), πρόσβασης στο μενού γρήγορων ρυθμίσεων (ρύθμιση κατάστασης χρήστη, απενεργοποίηση κουδουνιού, ρύθμιση τηλεφωνητή με βίντεο, ενεργοποίηση λειτουργίας καθαρισμού).
- γ) **Πλήκτρο ομιλίας/ακρόασης** - Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο για αποδοχή της κλήσης. Κατά τη συνομιλία, απενεργοποιεί/επανεργοποιεί εναλλάξ το μικρόφωνο (λειτουργία σίγασης). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, με το πλήκτρο εκτελείται η διαμορφωμένη λειτουργία, για παράδειγμα, αυτόματη ενεργοποίηση ενός συγκεκριμένου εξωτερικού σταθμού.
- δ) **Πλήκτρο κλειδαριάς** - Κατά τη διάρκεια της κλήσης ή της συνομιλίας με εξωτερικό σταθμό, πατήστε το πλήκτρο για να ενεργοποιηθεί η έξοδος κλειδαριάς του εξωτερικού σταθμού, εάν έχει ήδη διαμορφωθεί. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, με το πλήκτρο εκτελείται η διαμορφωμένη λειτουργία, για παράδειγμα, ενεργοποίηση της εξόδου κλειδαριάς ενός συγκεκριμένου εξωτερικού σταθμού.
- ε) **Κεφαλίδα** – Όνομα χρήστη, ημερομηνία και ώρα, ένδειξη κύριας θυροτηλεόρασης (M), εικονίδιο κατάστασης.
- στ) **Ρυθμίσεις** – Παράμετροι που μπορούν να διαμορφωθούν από τον χρήστη: όνομα χρήστη, αναγνωριστικό όνομα μηχανισμού, γλώσσα interface, ημερομηνία και ώρα (αυτόματα ή χειροκίνητα), φωτεινότητα οθόνης και οπίσθιος φωτισμός πλήκτρων, κουδούνια, ένταση ήχου, επιλογής κλήσης και μήνυμα τηλεφωνητή με βίντεο. Ορισμένες παράμετροι μπορούν να διαμορφωθούν μόνο στη θυροτηλεόραση **master** του χρήστη.
- ζ) **Μητρώο κλήσεων** – Κατάλογος κλήσεων, εισερχόμενων και εξερχόμενων, απορριφθεισών και αναπάντητων κλήσεων.
- η) **Κατάλογος** – Συγκεντρώνει όλες τις επαφές της εγκατάστασης ανά τύπο:
 - **Σπίτι:** θυροτηλεοράσεις του χρήστη.
 - **Αγαπημένα:** επαφές επιλεγμένες από τον χρήστη για γρήγορη πρόσβαση από το Μενού των αγαπημένων.
 - **Χρήστες:** άλλοι χρήστες της εγκατάστασης.
 - **Εξωτερικοί σταθμοί:** προσβάσιμοι εξωτερικοί σταθμοί στην εγκατάσταση.
 - **TVCC:** διαμορφωμένες κάμερες TVCC για πρόσβαση από τη θυροτηλεόραση.
 - **Θυρωροί:** σταθμοί πίνακα θυρωρείου για επικοινωνία από τη θυροτηλεόραση.
 - **Λειτουργίες:** λειτουργίες που διατίθενται στην εγκατάσταση και στις οποίες έχει πρόσβαση ο χρήστης. Μπορείτε να εκτελέσετε λειτουργίες, όπως, για παράδειγμα, άνοιγμα κλειδαριών και ενεργοποίηση βοηθητικών φωτών.
- θ) **Μηνύματα** – Κατάλογος μηνυμάτων κειμένου που έχουν ληφθεί και αποσταλεί.
- ι) **Βιντεομηνύματα** – Κατάλογος μηνυμάτων, ήχου και ήχου-εικόνας, που έχουν συγκεντρωθεί από τον τηλεφωνητή με βίντεο.
- ια) **Κατάσταση** – Εμφανίζει την κατάσταση του χρήστη (ή όλων των θυροτηλεοράσεων που ανήκουν στον ίδιο χρήστη): **Σε σύνδεση** ή **Μην ενοχλείτε**. Στην κατάσταση **Μην ενοχλείτε**, όλες οι εισερχόμενες κλήσεις απορρίπτονται. Στην περίπτωση που έχει ενεργοποιηθεί ο τηλεφωνητής με βίντεο, ο χρήστης μπορεί να αφήσει ηχητικό μήνυμα ή μήνυμα ήχου/εικόνας. Στην κατάσταση **Σε σύνδεση**, οι εισερχόμενες κλήσεις επισημαίνονται μέσω κουδουνιού και οπτικού σήματος στην οθόνη.

2. Εισαγωγή

Η θυροτηλεόραση διαθέτει μια οθόνη αγαπημένων όπου υπάρχει πρόσβαση στις πρώτες τέσσερις επαφές που επιλέγει ο χρήστης (κεφάλαιο 5.2, Αγαπημένα) ή ο τεχνικός εγκατάστασης στη φάση διαμόρφωσης του συστήματος. Χρησιμοποιήστε τα τέσσερα πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών για ξεκινήσετε μία κλήση προς την επαφή, ή μία αίτηση ενεργοποίησης ή λειτουργίας. Η συγκεκριμένη ενέργεια εξαρτάται από τον τύπο της επαφής:

- Σπίτι, Χρήστες και Θυρωροί: έναρξη κλήσης προς την επαφή.
- Εξωτερικοί σταθμοί: αυτόματη ενεργοποίηση προς τον εξωτερικό σταθμό.
- TVCC: έναρξη προβολής εικόνων που έχουν ληφθεί από την κάμερα.
- Λειτουργίες: ενεργοποίηση της λειτουργίας.

Πιέζοντας το κεντρικό πλήκτρο μπορείτε να μεταβείτε στη βασική οθόνη.

Στο πάνω μέρος, στην κεφαλίδα, εμφανίζονται: όνομα χρήστη (μπορεί να διαμορφωθεί, *Κύριο όνομα*), ημερομηνία, ώρα και κύρια εικονίδια κατάστασης.



Ένδειξη κύριας θυροτηλεόρασης (master).








Ειδοποίηση ενεργοποιημένου τηλεφωνητή.



Ειδοποίηση ενεργοποιημένης απενεργοποίησης κουδουνιού.

Στο κάτω μέρος, πέντε εικονίδια δείχνουν τις λειτουργίες που συνδέονται με τα πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα   για να μετακινήσετε την επιλογή επάνω στην επιθυμητή σελίδα στο κεντρικό τμήμα της οθόνης (**Ρυθμίσεις, Κατάλογος, ...**), στη συνέχεια πιέστε  για να μπειτε στην επιλεγμένη σελίδα. Το πλήκτρο  επιτρέπει την επιστροφή στην οθόνη των αγαπημένων, ενώ με το  γίνεται η μετάβαση στο μενού των γρήγορων ρυθμίσεων.

Στην κατάσταση του μενού των γρήγορων ρυθμίσεων, τα πέντε πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών επιτρέπουν την:



Διαμόρφωση της κατάστασης του χρήστη, **Σε σύνδεση** ή **Μην ενοχλείτε**.



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του κουδουνιού.



Έξοδο από το μενού των γρήγορων ρυθμίσεων και την επιστροφή στην αρχική σελίδα.



Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του τηλεφωνητή με βίντεο.



Ενεργοποίηση της λειτουργίας καθαρισμού.



Μενού γρήγορων ρυθμίσεων


Με τον ίδιο χρήστη μπορούν να συνδέονται πολλές συσκευές θυροτηλεόρασης. Στη φάση διαμόρφωσης της εγκατάστασης, αντιστοιχίζεται σε μία από τις θυροτηλεοράσεις του χρήστη ο ρόλος της κύριας θυροτηλεόρασης. Ορισμένες από τις ρυθμίσεις χρήστη, είναι προσβάσιμες μόνο από την κύρια θυροτηλεόραση. Άλλες ρυθμίσεις μπορούν να γίνουν σε οποιαδήποτε από τις συσκευές, αλλά επηρεάζουν τον χρήστη συνολικά, όπως η ρύθμιση της *Κατάστασης* ή η ενεργοποίηση του τηλεφωνητή.

3. Λειτουργίες κλήσης


3.1 Κλήση που προέρχεται από εξωτερικό σταθμό

Όταν ξεκινήσει μια κλήση από εξωτερικό σταθμό προς έναν χρήστη, εάν η κατάσταση του χρήστη είναι **Μην ενοχλείτε**, η κλήση απορρίπτεται αυτόματα ή προωθείται στον τηλεφωνητή σε περίπτωση ο τηλεφωνητής με βίντεο είναι ενεργοποιημένος. Η θυροτηλεόραση δεν εκπέμπει κανέναν ήχο και δεν εμφανίζει καμία εικόνα.

Αντίθετα, εάν η Κατάσταση είναι **Σε σύνδεση**, όλοι οι μηχανισμοί που αφορούν τον χρήστη ειδοποιούνται για την κλήση που βρίσκεται σε εξέλιξη: η οθόνη εμφανίζει την εικόνα που ελήφθη από την κάμερα του εξωτερικού σταθμού και η θυροτηλεόραση εκπέμπει τη διαμορφωμένη μελωδία. Εάν το κουδούνι είναι απενεργοποιημένο (Μενού γρήγορων ρυθμίσεων), η θυροτηλεόραση δεν εκπέμπει κανέναν ήχο.

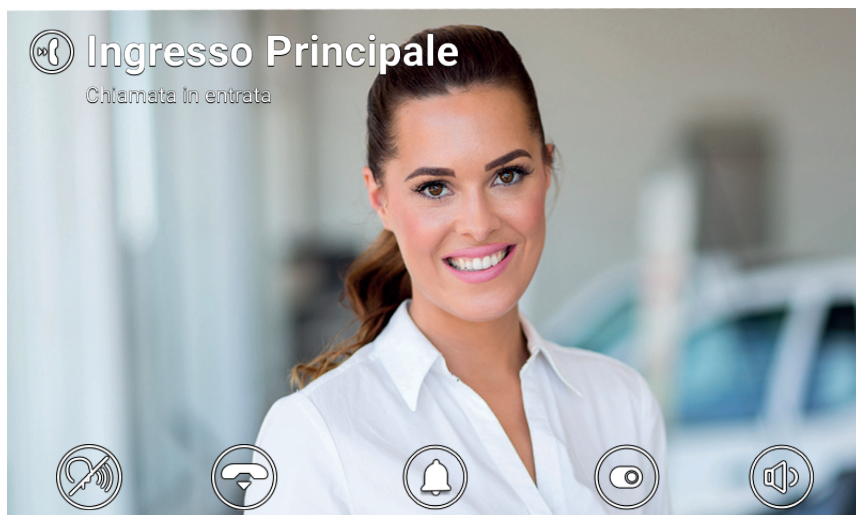

Εισερχόμενη κλήση

Στο πάνω τμήμα της οθόνης, εμφανίζεται το όνομα του εξωτερικού σταθμού κλήσης και η κατάσταση της κλήσης. Στο κάτω μέρος, τα εικονίδια δείχνουν τις λειτουργίες διαχείρισης της κλήσης που συνδέονται με τα πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών. Μπορείτε να απαντήσετε επίσης πατώντας το πλήκτρο .



Απάντηση στην κλήση.



Απόρριψη της κλήσης.



Απενεργοποίηση του κουδουνιού για την κλήση σε εξέλιξη.

TAB: 40605




Ενεργοποιήστε μια λειτουργία ή στείλτε τον ανελκυστήρα σε έναν συγκεκριμένο όροφο. Και οι δύο ενέργειες επιλέγονται από ένα κυλιόμενο μενού και στη συνέχεια από ένα αναπτυσσόμενο μενού.



Ρύθμιση της έντασης του ηχείου.

Όταν επιλεγεί η απόρριψη, η κλήση τερματίζεται και όλοι οι μηχανισμοί επιστρέφουν στην κατάσταση ηρεμίας. Όταν επιλεγεί η απάντηση, ξεκινά η συνομιλία ανάμεσα στον εξωτερικό σταθμό και τον μηχανισμό από τον οποίο ο χρήστης απάντησε στην κλήση, ενώ οι υπόλοιποι μηχανισμοί επιστρέφουν στην κατάσταση ηρεμίας. Εάν δεν υπάρχει απάντηση/απόρριψη και ο τηλεφωνητής με βίντεο είναι ενεργοποιημένος, η κλήση προωθείται αυτόματα στον τηλεφωνητή μετά από χρονικό διάστημα ίσο με το *Χρονικό διάστημα ενεργοποίησης τηλεφωνητή με βίντεο*. Εάν δεν έχει ενεργοποιηθεί, η κλήση τερματίζεται μετά το μέγιστο χρονικό διάστημα του συστήματος.

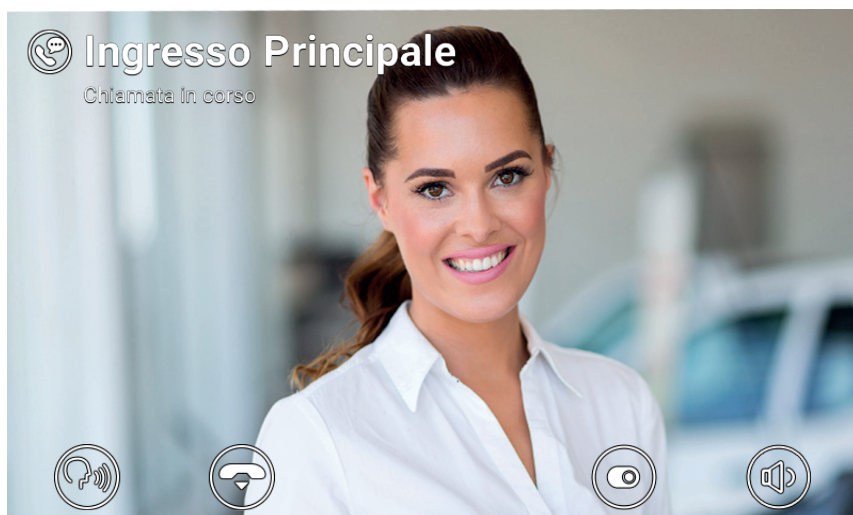

Συνομιλία με εξωτερικό σταθμό

Κατά τη συνομιλία, διατίθενται τα παρακάτω εικονίδια/στοιχεία ελέγχου.



Απενεργοποίηση/εκ νέου ενεργοποίηση του μικροφώνου (λειτουργία σίγασης).




Τερματισμός της κλήσης.



Ενεργοποιήστε μια λειτουργία ή στείλτε τον ανελκυστήρα σε έναν συγκεκριμένο όροφο. Και οι δύο ενέργειες επιλέγονται από ένα κυλιόμενο μενού και στη συνέχεια από ένα αναπτυσσόμενο μενού.



Ρύθμιση της έντασης του ηχείου.

Όταν πραγματοποιηθεί μια κλήση και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, πατήστε το πλήκτρο  για να εκτελέσετε αυτές τις ενέργειες:

- Ενεργοποιήστε την κλειδαριά του εξωτερικού σταθμού που πραγματοποίησε την κλήση. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται εάν έχει διαμορφωθεί από τον τεχνικό εγκατάστασης
- Απορρίψτε μια εισερχόμενη κλήση ή τερματίστε μια κλήση που βρίσκεται σε εξέλιξη εάν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Τερματισμός κλήσης με το πλήκτρο κλειδιού
- Στείλτε τον ανελκυστήρα στον όροφο της μπουτονιέρας για να παραλάβει έναν επισκέπτη και να τον μεταφέρει στον όροφο του ενοίκου. Αυτή η λειτουργία ενεργοποιείται εάν έχει διαμορφωθεί από τον τεχνικό εγκατάστασης ή από τον χρήστη μέσω του μενού Ρυθμίσεις → Επιλογές κλήσης → Send Lift on Key Press (Αποστολή ανελκυστήρα με το πλήκτρο κλειδιού).


Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία που θα εκτελεστεί από το αναπτυσσόμενο μενού μετά το πάτημα του εικονιδίου



Για να επιλέξετε τις ενέργειες του ανελκυστήρα, μετακινηθείτε προς τα αριστερά στο μενού της προηγούμενης λειτουργίας και επιλέξτε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- **My Floor** (Ο όροφός μου): Χρησιμοποιείται όταν ένας ένοικος θέλει να φύγει. Αυτή η λειτουργία στέλνει τον ανελκυστήρα στον όροφο του ενοίκου και παρέχει στον ένοικο τη δυνατότητα επιλογής των ορόφων για τους οποίους έχει εξουσιοδότηση.
- **Κύρια είσοδος**: Χρησιμοποιείται για παραλαβή ενός επισκέπτη όταν φτάσει και μεταφορά του στον όροφο του ενοίκου. Αυτή η λειτουργία στέλνει τον ανελκυστήρα στον όροφο της προκαθορισμένης μπουτονιέρας και επιτρέπει στον ανελκυστήρα να μεταβεί στον όροφο της θυροτηλεόρασης του ενοίκου.
- **To interlocutor** (Προς συνομιλητή): Χρησιμοποιείται για παραλαβή του ατόμου που πραγματοποίησε την κλήση στον όρόφό του και μεταφορά του στον όροφο του ενοίκου. Αυτή η λειτουργία στέλνει τον ανελκυστήρα στον όροφο του ατόμου που πραγματοποίησε την κλήση και επιτρέπει στον ανελκυστήρα να μεταβεί στον όροφο του ενοίκου.

3.2 Αυτόματη ενεργοποίηση εξωτερικού σταθμού

Στην κατάσταση ηρεμίας, με την οθόνη ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη, το πάτημα του πλήκτρου ενεργοποιεί αυτόματα έναν συγκεκριμένο εξωτερικό σταθμό: αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί από τον τεχνικό εγκατάστασης στη φάση διαμόρφωσης της εγκατάστασης. 

Η αυτόματη ενεργοποίηση ενός εξωτερικού σταθμού μπορεί να ξεκινήσει επίσης από τον **Κατάλογο** και από την **οθόνη των αγαπημένων**. Η συνομιλία ξεκινά με το μικρόφωνο απενεργοποιημένο (*σε σίγαση*) και έχει τη μέγιστη διάρκεια που έχει διαμορφωθεί από τον τεχνικό εγκατάστασης. Στην οθόνη διατίθενται τα ίδια εικονίδια/στοιχεία ελέγχου που περιγράφηκαν προηγουμένως. Ένα ακόμη εικονίδιο εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο: πιέζοντας το πλήκτρο που βρίσκεται παρακάτω ανανεώνεται η διάρκεια της αυτόματης ενεργοποίησης.

16

Εκτελέστε επανεκκίνηση του χρονοδιακόπτη τέλους αυτόματης ενεργοποίησης.

Όταν λήξει ο χρονοδιακόπτης, η αυτόματη ενεργοποίηση τερματίζεται και η θυροτηλεόραση επιστρέφει στην κατάσταση ηρεμίας.



Αυτόματη ενεργοποίηση

3.3 Κλήση που προέρχεται από ή κατευθύνεται προς άλλη θυροτηλεόραση

Μπορείτε να στείλετε και να λάβετε κλήσεις προς και από άλλους χρήστες που ανήκουν στην ίδια εγκατάσταση θυροτηλεόρασης. Μεταβείτε στο τμήμα *Χρήστες* του **Καταλόγου**, επιλέξτε την επαφή και ξεκινήστε την κλήση. Οι κλήσεις είναι μόνο κλήσεις ήχου. Η δυναμική και τα εικονίδια/στοιχεία ελέγχου είναι ίδια με αυτά που περιγράφονται για την περίπτωση της κλήσης από εξωτερικό σταθμό.


Επίσης, μπορείτε να στείλετε και να λάβετε κλήσεις προς και από άλλους μηχανισμούς (θυροτηλεοράσεις ή φορητές συσκευές) που αφορούν τον συγκεκριμένο χρήστη. Μεταβείτε στο τμήμα *Σπίτι* του **Καταλόγου**, επιλέξτε τη συσκευή και ξεκινήστε την κλήση. Σε αυτήν την περίπτωση, οι ρυθμίσεις που αφορούν την *Κατάσταση (Σε σύνδεση / Μην ενοχλείτε)* και τον τηλεφωνητή με βίντεο (ενεργοποιημένος/απενεργοποιημένος) δεν έχουν σημασία.



Συνομιλία με εσωτερικό σταθμό


3.4 Κλήση που προέρχεται ή κατευθύνεται προς τον πίνακα

Εάν στην εγκατάσταση θυροηλεκτρονικής έχουν εγκατασταθεί ένας ή περισσότεροι σταθμοί πίνακα θυρωρείου, μπορείτε να στείλετε και λάβετε επίσης κλήσεις προς και από τον πίνακα. Εάν ο σταθμός διαθέτει βιντεοκάμερα, οι κλήσεις θα είναι κλήσεις ήχου-εικόνας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, μόνο ήχου. Η δυναμική και τα εικονίδια/στοιχεία ελέγχου είναι ίδια με αυτά που περιγράφονται για την περίπτωση της κλήσης από εξωτερικό σταθμό.

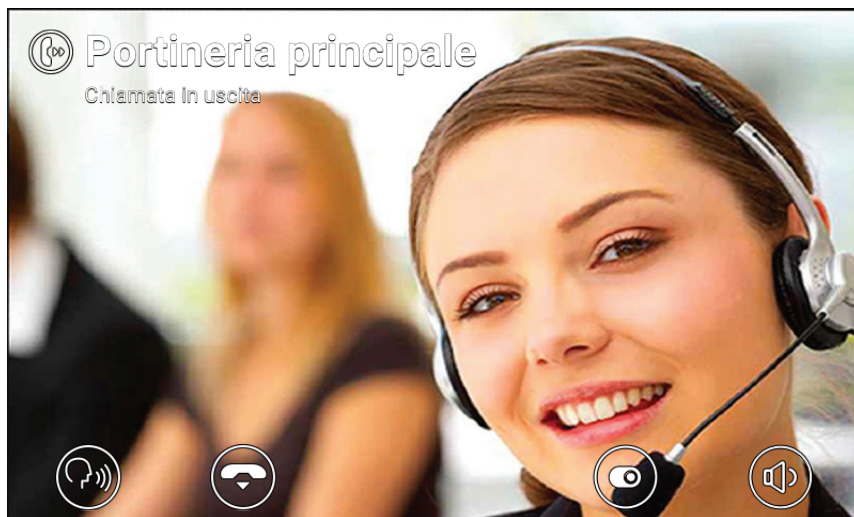

Συνομιλία με πίνακα

4 Ρυθμίσεις

Η σελίδα *Ρυθμίσεις*, στην οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση επιλέγοντας το εικονίδιο  στην κύρια οθόνη, παρέχει τη δυνατότητα εξατομίκευσης και διαμόρφωσης ορισμένων παραμέτρων της θυροτηλεόρασης. Η σελίδα χωρίζεται στα παρακάτω τμήματα:



Γενικά



Οθόνη και πλήκτρα



Ήχοι



Επιλογές κλήσης



Σύστημα

Εάν επιλέξετε ένα τμήμα, εμφανίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών.

Ορισμένα από αυτά τα τμήματα και στοιχεία (αναφέρονται συγκεκριμένα παρακάτω) είναι προσβάσιμα ή μπορούν να διαμορφωθούν μόνο στην κύρια θυροτηλεόραση.

4.1 Γενικά

- **Κύριο όνομα** (μόνο από κύρια θυροτηλεόραση): ρυθμίστε το κύριο όνομα που σχετίζεται με τον χρήστη. Στη φάση διαμόρφωσης της εγκατάστασης, ο τεχνικός εγκατάστασης αντιστοιχίζει στον χρήστη ένα προκαταρκτικό όνομα (για παράδειγμα, «*Διαμέρισμα 1*»). Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να το τροποποιήσει: με το εικονικό πληκτρολόγιο στην οθόνη μπορείτε να πληκτρολογήσετε και να διαμορφώσετε το επιθυμητό όνομα (για παράδειγμα, «*Mario Rossi*»). Αυτό είναι το όνομα με το οποίο ο χρήστης επισημαίνεται στους καταλόγους του συστήματος. Το όνομα εμφανίζεται στην περιοχή κεφαλίδας της κύριας οθόνης όλων των θυροτηλεοράσεων που ανήκουν στον χρήστη.
- **Δευτερεύον όνομα και Πρόσθετα ονόματα** (μόνο από την κύρια θυροτηλεόραση): ρυθμίστε το δευτερεύον όνομα και τυχόν πρόσθετα ονόματα ή πληροφορίες. Οι πληροφορίες που αφορούν τον χρήστη εμφανίζονται από τον πίνακα θυρωρείου ως εξής:



Giuliano Rossi
Stefania Gentili // Marco Rossi

- **Επαναφορά ονομάτων** (μόνο από την κύρια θυροτηλεόραση): επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες τιμές για τα ονόματα (για παράδειγμα, «*Διαμέρισμα 1*» για το κύριο όνομα, κενό για το δευτερεύον όνομα και τα πρόσθετα ονόματα).
- **ID μηχανισμού**: ρυθμίστε το αναγνωριστικό που προσδιορίζει τη συγκεκριμένη θυροτηλεόραση του χρήστη. Κάθε θυροτηλεόραση έχει ένα συγκεκριμένο ID, το οποίο αντιστοιχίζεται αυτόματα κατά τη διαμόρφωση της εγκατάστασης (για παράδειγμα: *PI_60001* για την κύρια θυροτηλεόραση). Στη συνέχεια, ο χρήστης μπορεί να το τροποποιήσει χρησιμοποιώντας ένα επιθυμητό όνομα (*Είσοδος, Γραφείο* κλπ.). Στο τμήμα Σπίτι του **Καταλόγου**, κάθε θυροτηλεόραση του χρήστη επισημαίνεται με ένα συγκεκριμένο *ID μηχανισμού*. Στην κύρια οθόνη, το αναγνωριστικό εμφανίζεται στο κάτω μέρος, δίπλα στο εικονίδιο κατάστασης.
- **Γλώσσα**: επιλέξτε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται από το interface της θυροτηλεόρασης. Οι διαθέσιμες γλώσσες είναι οι εξής: *Ιταλικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, Ελληνικά και Πορτογαλικά*.
- **Ημερομηνία και Ώρα** (μόνο από την κύρια θυροτηλεόραση): ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα που εμφανίζεται στην περιοχή **Κεφαλίδα** της κύριας οθόνης όλων των θυροτηλεοράσεων που ανήκουν στον χρήστη. Με την ενεργοποίηση της αυτόματης λειτουργίας (συνιστάται), οι θυροτηλεοράσεις συγχρονίζονται με την ημερομηνία και την ώρα της εγκατάστασης θυροτηλεόρασης. Επίσης, μπορείτε να διαμορφώσετε τη ζώνη ώρας, τη μορφή της ώρας (12ωρη ή 24ωρη) και τη μορφή της ημερομηνίας.

4.2 Οθόνη και πλήκτρα

- **Ήχος πλήκτρων**: ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τον ηχητικό τόνο κατά το πάτημα των πλήκτρων και της οθόνης.
- **Φωτεινότητα πλήκτρων**: ρυθμίστε τη φωτεινότητα του οπίσθιου φωτισμού των πλήκτρων.
- **Φως πλήκτρων σε αναμονή**: ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τον οπίσθιο φωτισμό των πλήκτρων στην κατάσταση ηρεμίας.
- **Φωτεινότητα οθόνης**: ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης.
- **Χρονικό διάστημα απενεργοποίησης**: ρυθμίστε το χρονικό διάστημα αδράνειας πριν από τη μετάβαση στην κατάσταση ηρεμίας.

4.3 Ήχοι

- *Κουδούνια*: επιλέξτε το επιθυμητό κουδούνι ανάλογα με τον τύπο της ληφθείσας κλήσης. Διατίθενται δέκα κουδούνια από τα οποία μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό. Οι τύποι κλήσης είναι οι εξής: από εξωτερικό σταθμό, από θυρωρό (πίνακας θυρωρείου), από χρήστες (άλλοι χρήστες της εγκατάστασης), ενδοεπικοινωνία (κλήση από άλλο μηχανισμό του χρήστη), κουδούνι (κλήση μέσω ειδικής εισόδου εξώπορτας).
- *Ένταση ήχου κουδουνιού*: ρυθμίστε την ένταση ήχου του κουδουνιού (ίδια για όλους τους τύπους κλήσης).
- *Ένταση ήχου πλήκτρων*: ρυθμίστε την ένταση του ηχητικού τόνου.

4.4 Επιλογές κλήσης

- *Τερματισμός κλήσης με πλήκτρο κλειδιού*: εάν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, στην περίπτωση κλήσης από εξωτερικό σταθμό, το πάτημα του πλήκτρου κλειδιού ενεργοποιεί την κλειδαριά του εξωτερικού σταθμού και ταυτόχρονα τερματίζει την κλήση (ακόμη και κατά τη συνομιλία).
- *Send Lift on Key Press* (Αποστολή ανελκυστήρα με το πλήκτρο κλειδιού): εάν αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη, όταν ληφθεί μια κλήση από μια μπουτονιέρα και πατηθεί το πλήκτρο κλειδιού, ο ανελκυστήρας αποστέλλεται για παραλαβή του επισκέπτη και στη συνέχεια μετάβαση στον όροφο του νοίκου.
- *Χρονικό διάστημα ενεργοποίησης τηλεφωνητή με βίντεο* (μόνο από την κύρια θυροτηλεόραση): ρυθμίστε το χρονικό διάστημα αναμονής, σε δευτερόλεπτα, πριν ξεκινήσει ο τηλεφωνητής (εάν έχει ενεργοποιηθεί) στην περίπτωση μη απάντησης της κλήσης. Εάν η κατάσταση του χρήστη είναι **Μην ενοχλείτε** και η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί, στην περίπτωση κλήσης, ο τηλεφωνητής ξεκινά αμέσως.
- *Μήνυμα τηλεφωνητή με βίντεο* (μόνο από την κύρια θυροτηλεόραση): καταγράψτε και ακούστε το εισαγωγικό μήνυμα του τηλεφωνητή (διάρκειας 10 δευτερολέπτων). Όταν ο τηλεφωνητής τεθεί σε λειτουργία, εκτελείται αναπαραγωγή αυτού του μηνύματος από τον μηχανισμό κλήσης πριν από την έναρξη της καταγραφής.

4.5 Σύστημα

- *Έκδοση υλικολογισμικού*: έκδοση υλικολογισμικού της θυροτηλεόρασης.
- *Διεύθυνση IP*: διεύθυνση IP (και διεύθυνση MAC) της θυροτηλεόρασης.
- *Επανεκκίνηση*: εκτελέστε επανεκκίνηση του μηχανισμού.
- *Επαναφορά ρυθμίσεων*: επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις χρήστη στην προεπιλεγμένη διαμόρφωση, εκτός από τα *Ονόματα*. Για τα ονόματα, χρησιμοποιήστε το ειδικό στοιχείο ελέγχου, *Επαναφορά ονομάτων*, στο τμήμα Γενικά.
- *Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων*: επαναφέρετε τη εργοστασιακή διαμόρφωση για όλες τις ρυθμίσεις. Απαιτείται η εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης διαχειριστή. ΠΡΟΣΟΧΗ: για την επαναδιαμόρφωση της θυροτηλεόρασης και την εκ νέου χρήση της, απαιτείται παρέμβαση του τεχνικού εγκατάστασης.

5 Κατάλογος

Ο Κατάλογος συγκεντρώνει όλες τις επαφές της εγκατάστασης στις οποίες έχει πρόσβαση η θυροτηλεόραση. Οι επαφές χωρίζονται, ανάλογα με τον τύπο τους, στα παρακάτω τμήματα:



Σπίτι



Αγαπημένα



Χρήστες



Εξωτερικοί σταθμοί



TVCC



Θυρωροί



Λειτουργίες

Εάν επιλέξετε ένα τμήμα, εμφανίζονται οι επαφές που περιλαμβάνει. Για να μετακινηθείτε μεταξύ των επαφών, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών. Αφού επιλέξετε μία επαφή, τα εικονίδια στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζουν τις εντολές που αφορούν τη συγκεκριμένη επαφή.



Προσθήκη/κατάργηση της επαφής από τα αγαπημένα



Έναρξη κλήσης προς την επαφή



Αφαίρεση της επαφής από τα αγαπημένα



Εμφάνιση των εικόνων που ελήφθησαν από την κάμερα TVCC



Ενεργοποίηση λειτουργίας



Κατάλογος



5.1 Σπίτι




Επαφές που σχετίζονται με θυροτηλεοράσεις και φορητές συσκευές που αφορούν τον συγκεκριμένο χρήστη. Σε αυτό το τμήμα, υπάρχει πάντα η ειδική επαφή **Όλοι οι μηχανισμοί μου**, η οποία παρέχει τη δυνατότητα έναρξης μιας κλήσης προς όλους τους μηχανισμούς του συγκεκριμένου χρήστη.

Εάν διατίθενται πολλές θυροτηλεοράσεις ή εάν στον χρήστη έχουν αντιστοιχιστεί φορητές συσκευές, υπάρχει μια επαφή για καθεμία από αυτές. Η επαφή επισημαίνεται με το ID μηχανισμού για τις θυροτηλεοράσεις και το όνομα που διαμορφώθηκε στη φάση αντιστοίχισης για τις φορητές συσκευές. Στο τμήμα δεν εμφανίζεται το ID μηχανισμού της θυροτηλεοράσεως με τον ανοικτό Κατάλογο.

5.2 Αγαπημένα

Επαφές επιλεγμένες από τον χρήστη ως «αγαπημένες». Οι πρώτες τέσσερις επιλεγμένες επαφές εμφανίζονται και στην οθόνη των αγαπημένων, για την άμεση πρόσβαση. Μπορούν να είναι οποιοδήποτε τύπου και εμφανίζονται επίσης σε άλλο τμήμα του Καταλόγου ανάλογα με τον τύπο τους.

Επιλέξτε μια επαφή από οποιοδήποτε από τα άλλα τμήματα και πατήστε το εικονίδιο  : η επαφή γίνεται «αγαπημένη» και το χρώμα του εικονιδίου αλλάζει σε . Η επαφή προστίθεται αυτόματα επίσης στο τμήμα Αγαπημένα και πιθανώς στην οθόνη των αγαπημένων.

Για να την καταργήσετε από τα αγαπημένα, πατήστε το  : το εικονίδιο γίνεται  και η επαφή καταργείται από το τμήμα Αγαπημένα. Εναλλακτικά, μπορείτε να την καταργήσετε επίσης επιλέγοντας την επαφή στο τμήμα Αγαπημένα και πατώντας το εικονίδιο .



Κατάλογος - Τμήμα Αγαπημένα

5.3 Χρήστες

Επαφές που σχετίζονται με άλλους χρήστες της εγκατάστασης προς τους οποίους μπορεί να γίνει κλήση.

5.4 Εξωτερικοί σταθμοί

Επαφές που σχετίζονται με εξωτερικούς σταθμούς οι οποίοι μπορούν να ενεργοποιηθούν αυτόματα.

5.5 TVCC

Επαφές που σχετίζονται με τις κάμερες που μπορούν να εμφανίσουν τις εικόνες που έχουν καταγράψει.

Όταν ξεκινήσει η προβολή των εικόνων που έχουν ληφθεί, στο πάνω τμήμα της οθόνης αναφέρεται το όνομα της κάμερας, ενώ στο κάτω τμήμα διατίθενται εικονίδια που δείχνουν τα στοιχεία ελέγχου που συνδέονται με τα πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών. Η μέγιστη διάρκεια διαμορφώνεται από τον τεχνικό εγκατάστασης: ένα ειδικό εικονίδιο εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο. Πιέζοντας το πλήκτρο που βρίσκεται από κάτω παρατείνεται η παρουσίαση. Όταν λήξει ο χρονοδιακόπτης, η θυροτηλεόραση επιστρέφει στην κατάσταση ηρεμίας.



Τερματισμός της προβολής.



Επανεκκίνηση του χρονοδιακόπτη τέλους προβολής.





Προβολή TVCC

5.6 Θυρωροί

Επαφές που σχετίζονται με τους σταθμούς θυρωρείου προς τους οποίους μπορεί να γίνει κλήση.


5.7 Λειτουργίες


Επαφές που έχουν σχέση με τους ενεργοποιητές (έξοδοι ρελέ των εξωτερικών σταθμών) που μπορούν να ενεργοποιήσουν (η χρήση πρέπει να ενεργοποιηθεί από τον τεχνικό εγκατάστασης στη φάση διαμόρφωσης του συστήματος). Το αίτημα για ενεργοποίηση επιβεβαιώνεται από την εμφάνιση ενός εικονιδίου ανάδρασης στο κέντρο της οθόνης για μερικά δευτερόλεπτα. Η εικόνα (επιλέγεται από τον τεχνικό εγκατάστασης) μπορεί να είναι μία από τις παρακάτω:

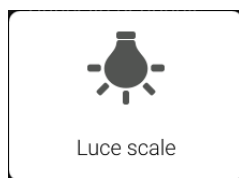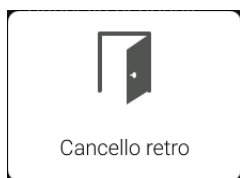



Εικονίδια ανάδρασης

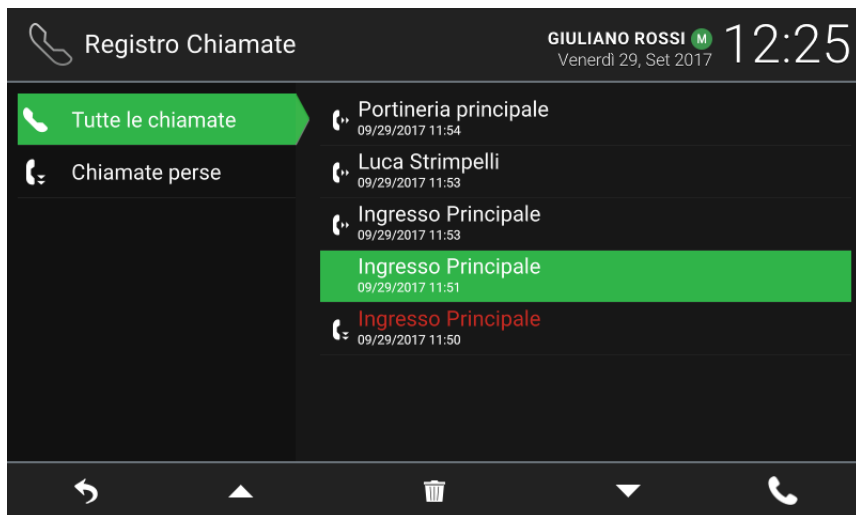

6 Μητρώο κλήσεων


Το μητρώο κλήσεων έχει δύο τμήματα, Όλες οι κλήσεις και Αναπάντητες κλήσεις. Στο πρώτο τμήμα εμφανίζονται όλες οι κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν και ελήφθησαν. Στο δεύτερο τμήμα εμφανίζονται μόνο οι απορριφθείσες κλήσεις και οι κλήσεις στις οποίες ο χρήστης δεν απάντησε. Για κάθε τμήμα, πιέζοντας το πλήκτρο που βρίσκεται κάτω από το εικονίδιο  διαγράφονται, αντίστοιχα, το ιστορικό όλων των κλήσεων ή μόνο των αναπάντητων κλήσεων.




Μητρώο κλήσεων

Για κάθε στοιχείο εμφανίζονται τα εξής: το όνομα του ατόμου που έλαβε/πραγματοποίησε την κλήση, η ημερομηνία και η ώρα. Στην περίπτωση αναπάντητης κλήσης, το όνομα εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα, δίπλα στο εικονίδιο . Οι κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν επισημαίνονται ωστόσο με το εικονίδιο .

Για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών. Μετά την επιλογή ενός στοιχείου, τα πλήκτρα κάτω από τα εικονίδια  και  επιτρέπουν, αντίστοιχα, την αφαίρεση του στοιχείου από το ιστορικό, και την έναρξη νέας κλήσης προς την επαφή.


Όταν υπάρχουν νέες αναπάντητες κλήσεις, ο αριθμός των κλήσεων εμφανίζεται στην κύρια οθόνη πάνω από το εικονίδιο πρόσβασης στο *Μητρώο κλήσεων*. Εάν ο μηχανισμός βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας με την οθόνη απενεργοποιημένη, ο οπίσθιος φωτισμός του πλήκτρου  που αναβοσβήνει μπορεί να υποδεικνύει νέες αναπάντητες κλήσεις. Όταν αποκτήσετε πρόσβαση στο *Μητρώο κλήσεων*, σταματούν να εμφανίζονται και οι δύο ενδείξεις.

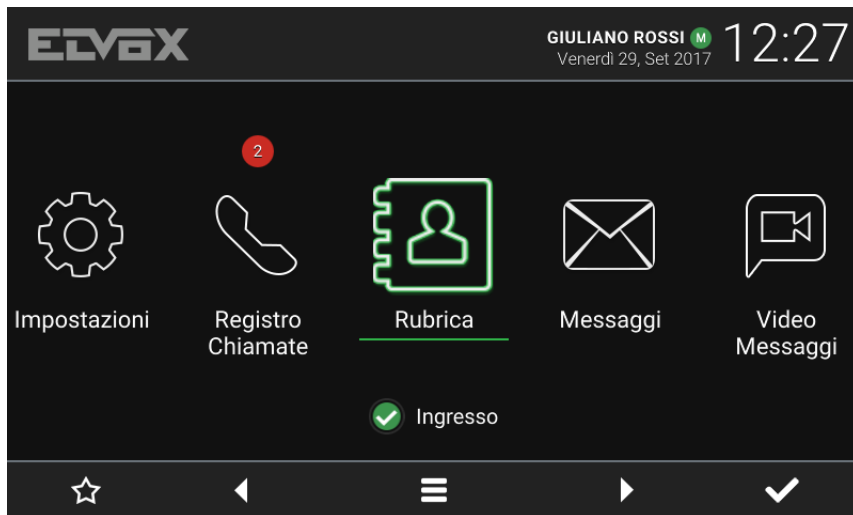


Κύρια οθόνη - Νέες αναπάντητες κλήσεις


Εάν η Κατάσταση του χρήστη είναι **Μην ενοχλείτε**, οι κλήσεις που απορρίπτονται αυτόματα δεν καταγράφονται στο ημερολόγιο. Εάν η Κατάσταση είναι **Σε σύνδεση** και ο τηλεφωνητής με βίντεο είναι ενεργοποιημένος, οι κλήσεις που προωθούνται στον τηλεφωνητή καταγράφονται ως αναπάντητες.

7 Μηνύματα


Στις δύο ενότητες, *Εισερχόμενα* και *Εξερχόμενα*, συγκεντρώνονται, αντίστοιχα, τα ληφθέντα μηνύματα κειμένου, και οι απήσεις για υποστήριξη που στέλνονται στα κέντρα (κεφάλαιο 9, Ειδοποίηση). Πιέζοντας το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  διαγράφονται τα μηνύματα κάθε ενότητας.

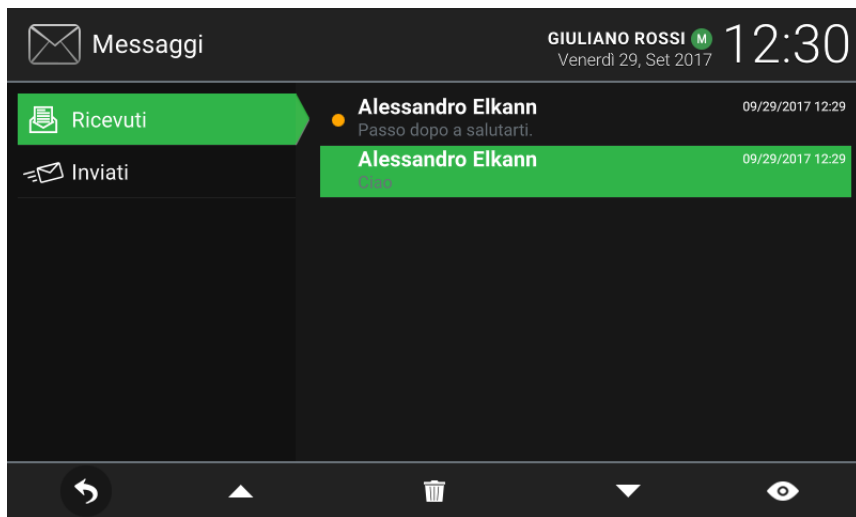


Μηνύματα

Στη λίστα, εμφανίζονται για κάθε μήνυμα τα εξής: το όνομα του αποστολέα/παραλήπτη, η ημερομηνία, η ώρα και μια προεπισκόπηση του περιεχομένου. Εάν στο μήνυμα έχει επισυναφθεί εικόνα, εμφανίζεται το εικονίδιο ενός συνδετήρα δίπλα στο όνομα. Η ένδειξη  υποδεικνύει νέα μηνύματα που δεν έχει ανοίξει ακόμη ο χρήστης. Στην περίπτωση που ληφθεί ένα μήνυμα *Ειδοποίησης* από έναν σταθμό θυρωρείου, το όνομα του αποστολέα εμφανίζεται με κόκκινο χρώμα.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών για να μετακινηθείτε μεταξύ των μηνυμάτων. Επιλέξτε ένα μήνυμα για να το ανοίξετε: εμφανίζεται όλο το περιεχόμενο του μηνύματος και η πιθανή συνημμένη εικόνα. Τα πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών επιτρέπουν τη μετακίνηση στο εσωτερικό του μηνύματος, τη διαγραφή του και την επιστροφή στη λίστα.

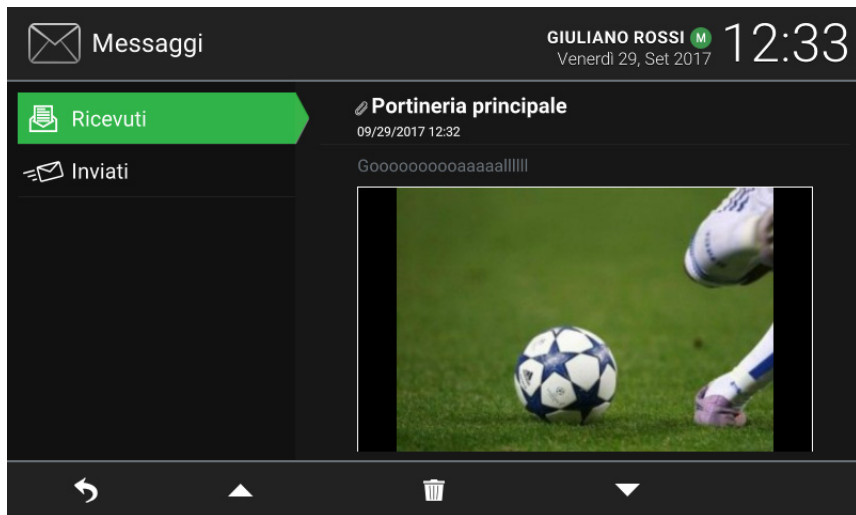


Εμφάνιση ληφθέντος μηνύματος


Όταν υπάρχουν νέα μηνύματα που δεν έχει ανοίξει ακόμη ο χρήστης, ο αριθμός των μηνυμάτων εμφανίζεται στην κύρια οθόνη πάνω από το εικονίδιο πρόσβασης στα *Μηνύματα*. Εάν ο μηχανισμός βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας με την οθόνη απενεργοποιημένη, ο οπίσθιος φωτισμός του πλήκτρου  που αναβοσβήνει μπορεί να υποδεικνύει νέα μηνύματα που δεν έχει διαβάσει ο χρήστης. Όταν ανοίξετε τα νέα μηνύματα, σταματούν να εμφανίζονται και οι δύο ενδείξεις.




Κύρια οθόνη - Νέα μηνύματα κειμένου

8 Βιντεομηνύματα

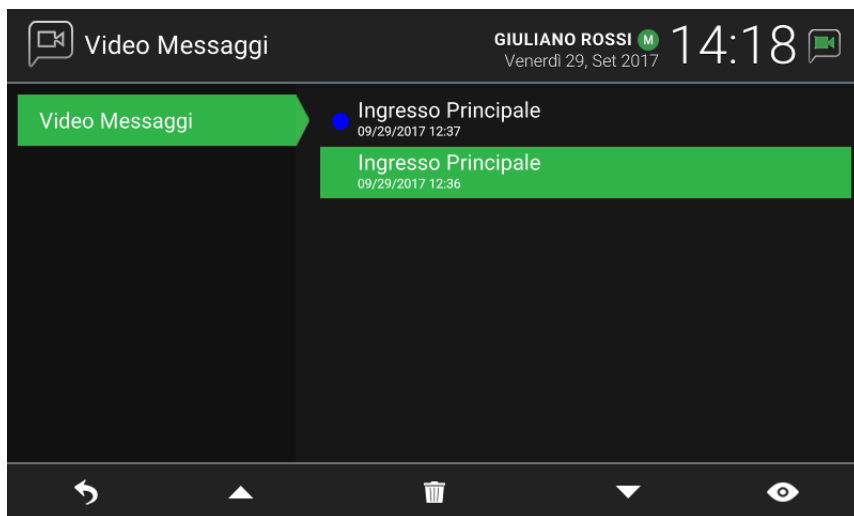

Η σελίδα παρέχει πρόσβαση σε μηνύματα που καταγράφονται από τον τηλεφωνητή. Πιέζοντας το πλήκτρο κάτω από το εικονίδιο  διαγράφονται όλα τα μηνύματα.



Τηλεφωνητής

Στη λίστα, για κάθε μήνυμα εμφανίζονται τα εξής: το όνομα του ατόμου που πραγματοποίησε την κλήση, η ημερομηνία και η ώρα. Η ένδειξη  υποδεικνύει νέα μηνύματα που δεν έχει ανοίξει ακόμη ο χρήστης. Τα μηνύματα μπορεί να είναι ήχου-εικόνας ή μόνο ήχου ανάλογα με το άτομο που πραγματοποίησε την κλήση.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πολλαπλών λειτουργιών για να μετακινηθείτε μεταξύ των μηνυμάτων.


Αφού επιλέξετε ένα μήνυμα, τα πλήκτρα κάτω από τα εικονίδια  και  επιτρέπουν, αντίστοιχα, τη διαγραφή του και την αναπαραγωγή του. Μετά την εμφάνιση του μηνύματος, διατίθενται τα παρακάτω στοιχεία ελέγχου.



Τερματισμός της προβολής.




Είσοδος στις ρυθμίσεις.

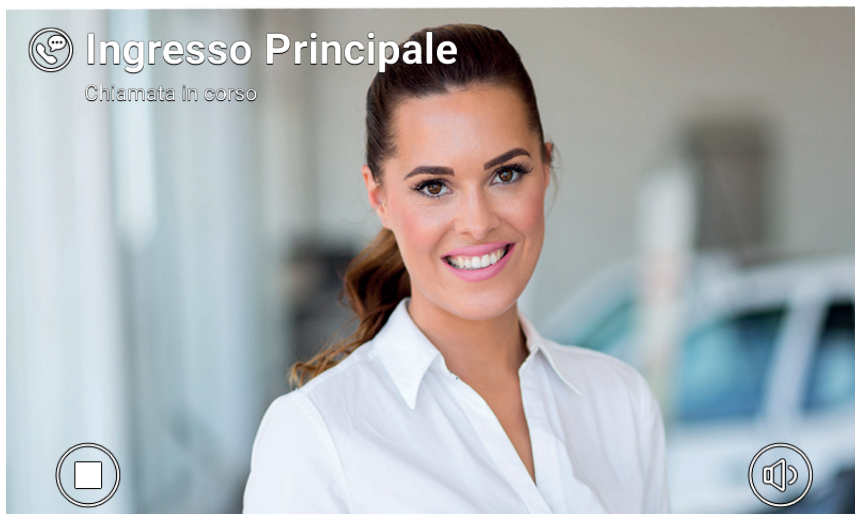

Αναπαραγωγή καταγεγραμμένου βιντεομηνύματος


Η θυροτηλεόραση μπορεί να διαχειριστεί έως 10 μηνύματα το μέγιστο. Στην περίπτωση που ο φάκελος μηνυμάτων είναι γεμάτος, το εικονίδιο ενεργοποιημένου τηλεφωνητή που εμφανίζεται στην κεφαλίδα της κύριας σελίδας γίνεται κόκκινο. Επίσης, στη σελίδα Βιντεομηνύματα εμφανίζεται ένα μήνυμα ειδοποίησης. Πρέπει να διαγράψετε τουλάχιστον ένα μήνυμα για να είναι δυνατή η καταγραφή νέων από τη λειτουργία.

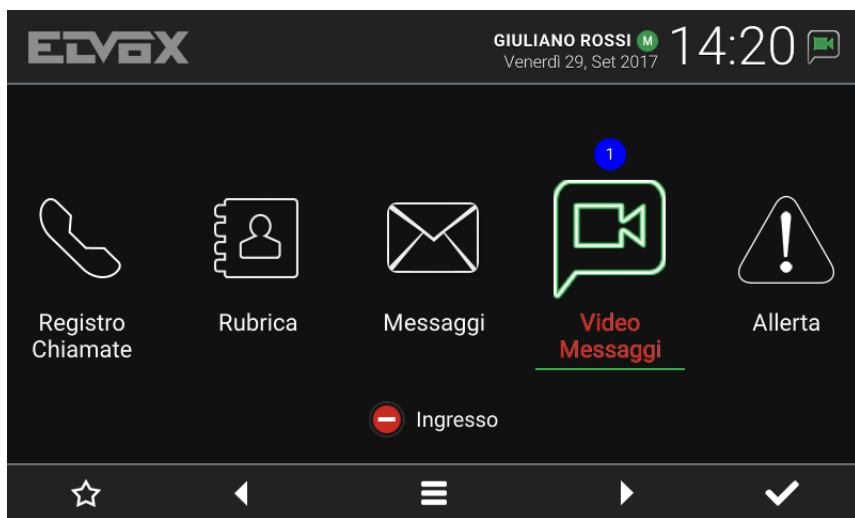

Κύρια οθόνη - Νέα μηνύματα τηλεφωνητή, γεμάτος φάκελος μηνυμάτων


9 Interface ανελκυστήρα

Αυτό το εικονίδιο/αυτή η εντολή επιτρέπει την αποστολή του ανελκυστήρα σε έναν συγκεκριμένο όροφο και εγκρίνει την πρόσβασή του σε άλλους ορόφους.

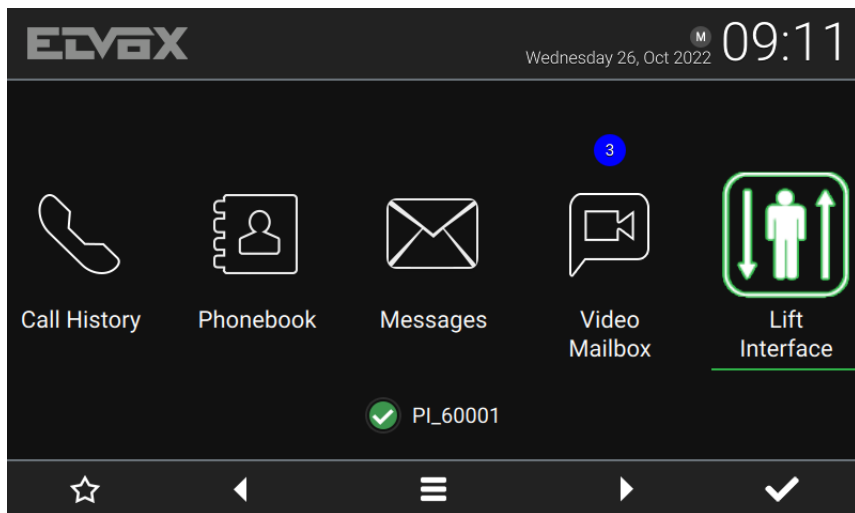

Ο μηχανισμός μπορεί να είναι μια μπουτονιέρα, ένας εσωτερικός σταθμός ή ένας πίνακας.


Όταν επιλεγεί το εικονίδιο του interface του ανελκυστήρα, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με τρία εικονίδια.

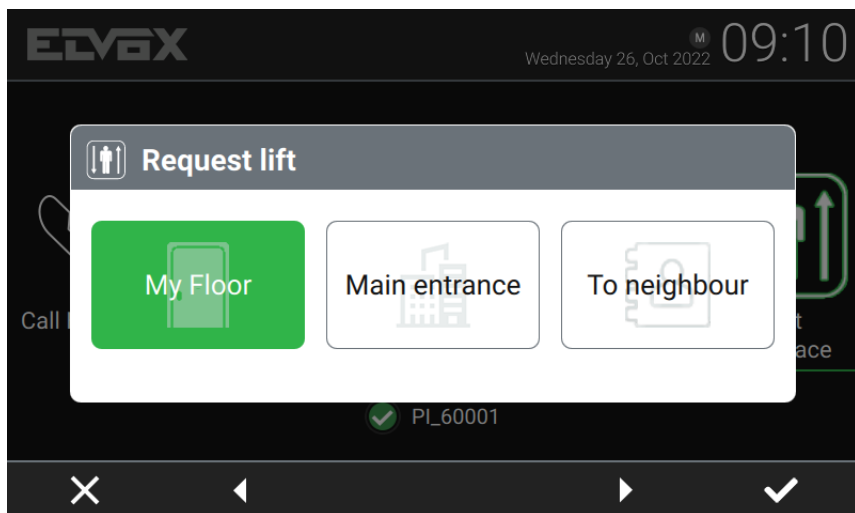

- **My Floor** (Ο όροφός μου): Στέλνει τον ανελκυστήρα στον όροφο του ενοίκου και παρέχει στον ένοικο τη δυνατότητα επιλογής των ορόφων για τους οποίους έχει εξουσιοδότηση. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται όταν ο ένοικος θέλει να φύγει.

TAB: 40605

- **Entrance** (Είσοδος): Στέλνει τον ανελκυστήρα στον όροφο της προκαθορισμένης μπουτονιέρας και επιτρέπει στον ανελκυστήρα να μεταβεί στον όροφο της θυροτηλεόρασης του ενοίκου. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για παραλαβή ενός επισκέπτη όταν φτάσει και μεταφορά του στον όροφο του ενοίκου.
- **To neighbour** (Στον γείτονα): Στέλνει τον ανελκυστήρα στον όροφο της θυροτηλεόρασης ενός άλλου ενοίκου και επιτρέπει στον ανελκυστήρα να μεταβεί στον όροφο της θυροτηλεόρασης του ενοίκου. Χρησιμοποιείται για παραλαβή ενός άλλου ενοίκου στον όροφο του και μεταφορά του στον όροφο του ενοίκου. Όταν επιλεγεί αυτό το στοιχείο, ανοίγει έναν άλλο αναδυόμενο παράθυρο με μια λίστα θυροτηλεοράσεων από την οποία ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον μηχανισμό ενός άλλου ενοίκου στον οποίο θα σταλεί ο ανελκυστήρας για να τον παραλάβει.

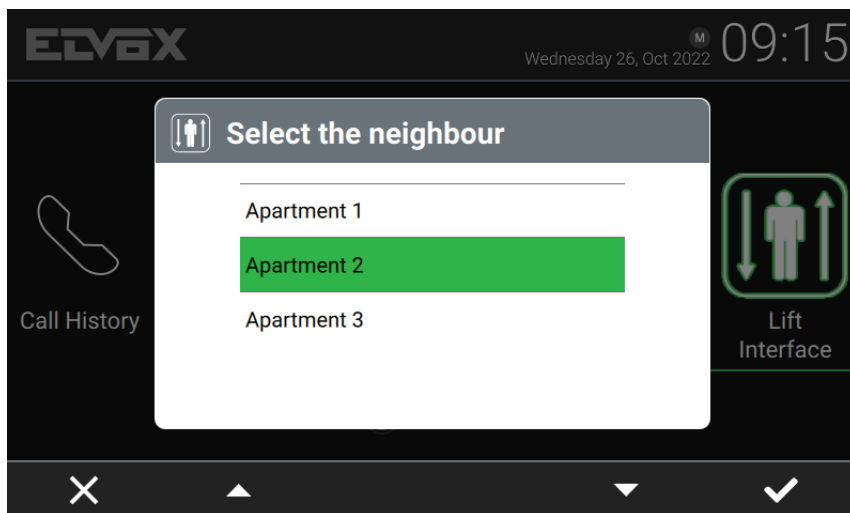

Η συμπεριφορά των παρακάτω εντολών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση που ρυθμίστηκε από τον τεχνικό εγκατάστασης.

Η προκαθορισμένη μπουτονιέρα μιας συγκεκριμένης θυροτηλεόρασης επιλέγεται από τον τεχνικό εγκατάστασης κατά τη διαμόρφωση του μηχανισμού.

Για την προκαθορισμένη ρύθμιση, το εικονίδιο του interface του ανελκυστήρα είναι κρυφό και όλες οι λειτουργίες του είναι απενεργοποιημένες. Το interface του ανελκυστήρα μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο από τον τεχνικό εγκατάστασης. Επίσης, λάβετε υπόψη ότι ο προορισμός αποστολής του ανελκυστήρα και οι όροφοι στους οποίους μπορεί να μεταβεί μπορούν να διαμορφωθούν από τον τεχνικό εγκατάστασης και επομένως η λειτουργία που περιγράφεται παραπάνω μπορεί να είναι διαφορετική ανάλογα με την περίπτωση.

10 Ειδοποίηση

Αυτό το εικονίδιο/στοιχείο ελέγχου επιτρέπει την αποστολή άμεσης ειδοποίησης σε όλους τους σταθμούς θυρωρείου που υπάρχουν στην εγκατάσταση. Ένα αναδυόμενο παράθυρο σας ζητά να επιβεβαιώσετε τη διαδικασία πριν από την αποστολή. Η λειτουργία πίνακα θυρωρείου διαχειρίζεται τη λήψη αυτής της ειδοποίησης όπως στην περίπτωση αιτήματος βοήθειας υψηλής προτεραιότητας.



Ειδοποίηση, Αναδυόμενο παράθυρο επιβεβαίωσης

Εάν στην εγκατάσταση θυροτηλεόρασης δεν έχει εγκατασταθεί σταθμός θυρωρείου, η λειτουργία αυτή δεν διατίθεται και το εικονίδιο/στοιχείο ελέγχου *Ειδοποίηση* δεν εμφανίζεται στην κύρια σελίδα.

CE

49400924A0_MU_EL 01 2212



VIMAR

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com