

Manuale installatore - Installer guide
Manuel installateur - Technisches Handbuch
Instrucciones instalador - Manual do instalador



88T1

Placca audio parete 1 pulsante

1-button wall audio cover plate

Plaque audio saillie 1 bouton

AP-Audio-Frontplatte 1 Taste

Placa audio de externo pared 1 pulsador

Botoneira áudio saliente 1 botão

88T1**DESCRIZIONE**

Targa da esterno parete ad un pulsante predisposta per inserimento dei posti esterni Art. 930A - 930D.

Dimensioni: 105x161x35 mm. All'interno della targa è presente un circuito con LED per illuminazione cartellino portanomi e morsetteria per la chiamata al citofono.

MORSETTI

D: Comune diodi 1N4004 per sistemi unifilari "1+n"

-: 0V per alimentazione LED

+: 15Vc.a./12Vc.c. per alimentazione LED

P1: Pulsante di chiamata di destra

C: Comune pulsante di chiamata

Il cablaggio fornito con la targa è da utilizzare solamente per posti esterni Art. 930D, utilizzati nei kit.

AVVERTENZE PER L'UTENTE

- Non aprire e non manomettere l'apparecchio
- L'apparecchio funziona a bassissima tensione di sicurezza (50V). Non deve essere collegato a tensioni superiori.
- In caso di guasto, modifica o intervento sugli apparecchi dell'impianto (alimentatore ecc.) avvalersi di personale specializzato.

BESCHREIBUNG

Klingeltabelleau in Aufputz-Ausführung mit 1 Taste, zur Installation der Außenstellen Art. 930A - 930D vorgerüstet. Abmessungen: 105x161x35 mm. Der Stromkreis mit Led im Tableau sorgt für die Beleuchtung der Namensschilder, die Klemmenleiste zum Ruf an das Sprechgerät.

KLEMMEN

D: Gemeinsam Dioden 1N4004 für ein-drahtige Systeme "1+n"

-: 0V für die Led-Versorgung

+: 15 VAC/12VDC für die Led-Versorgung

P1: Rechte Ruftaste

C: Gemeinsam Ruftaste

Das Kabel mitgeliefert mit dem Klingeltabelleau ist nur mit den Außenstellen Art. 930D, die mit den Sets benutzt sind, zu verwenden

HINWEISE FÜR DEN BENUTZER

- Das Gerät nicht öffnen und abändern.
- Das Gerät wird mit niedriger Sicherheitsspannung (50V Gleichstrom) betrieben. Speisen Sie auf keinen Fall mit höherer Spannung.
- Im Falle von Reparaturen, Änderungen oder sonstigen Eingriffen an den Geräten der Anlage (Speisegerät, usw.) wenden Sie sich unbedingt an Fachpersonal.

DESCRIPTION

Surface wall-mounted entrance panel with one push-button, prearranged for insertion of speech units Art. 930A - 930D. Dimensions: 105x161x35 mm.

The panel is equipped with a LED circuit for name tag lighting and terminal for calls to interphones.

TERMINALS

D: Diodes common 1N4004 for 1+n wiring systems.

-: 0 V LED power supply

+: 15 Vac/12 Vdc LED power supply

P1: Right call button

C: Call button common

The harness supplied with entrance panel is to be used only with speech units type 930D, used on the kits.

NOTICE FOR USERS

- Do not open or tamper with the set
- This device for digital systems works at very low safety voltage (50V DC). It must not be connected to higher tensions.
- In case of failure, modification or maintenance of the units (power supply, etc.) contact only specialized technicians.

DESCRIPCIÓN

Placa de externo pared a 1 pulsador pre-dispuesta para inserción de los aparatos externos Art. 930A - 930D.

Dimensiones: 105x161x35 mm. En el interior de la placa hay un circuito con LED para iluminación tarjetero portanombres y caja de conexiones para la llamada al interfono.

BORNES

D: Común diodos 1N4004 para sistemas con 2 HILOS "1+n"

-: 0V para alimentación LED

+: 15V c.a./12V c.c. para alimentación LED.

P1: Pulsador de llamada de la derecha

C: Común pulsador de llamada

El cableado suministrado con la placa debe ser utilizado sólo con los aparatos externos, utilizados con los kits.

ADVERTÊNCIAS PARA O UTENTE

- Não abrir o equipamento
- O equipamento funciona, por segurança, a tensão baixa (50V c.c.). Não deve ser ligado a tensões superiores.
- No caso de avarias, modificações ou alterações nos aparelhos da instalação (alimentador, etc.) recorre a pessoal especializado.

DESCRIPTION

Plaque de rue murale à 1 bouton, prévue pour le montage des postes externes Art. 930A - 930D. Dimensions: 105x161x35 mm. La plaque comporte un circuit avec LED pour l'éclairage des porte étiquettes et un bornier pour l'appel au poste d'appartement.

BORNES

D: Commun diodes 1N4004 pour installation 1 + n

-: 0V pour alimentation LED

+: 15 Vca/12 Vcc pour alimentation LED

P1: Bouton d'appel de droite

C: Commun des poussoir d'appel

Le câblage fourni avec la plaque de rue doit être utilisé seulement avec les postes externes Art. 930D, utilisés dans les kits.

CONSEILS POUR L'USAGER

- Ne pas ouvrir et ne pas modifier l'appareil.
- L'appareil fonctionne à très basse tension de sécurité (50V c.c.) Il ne doit pas être connectée à tensions supérieures.
- En cas de panne, modification ou intervention dans les appareils de l'installation (alimentation etc.) s'adresser uniquement à un centre d'assistance technique autorisé par le constructeur.

DESCRIÇÃO

Botoneira de montagem saliente com um botão preparada para a aplicação dos postos externos Art. 930A - 930D. Dimensões: 105x161x35 mm. No interior da botoneira existe um circuito com LED para iluminação dos cartões portanomes e uma régua de bornes para chamar o telefone.

BORNES

D: Común dos diodos 1N4004 para sistemas unifilares "1+n"

-: 0V para alimentação do LED

+: 15V c.a./12V c.c. para alimentação LED.

P1: Botão de chamada da direita

C: Comum dos botão de chamada


A cablagem fornecida com a botoneira deve ser utilizada só com os postos externos Art. 930D, utilizados nos kits.

CONSEJOS PARA EL USUARIO


- No abrir y no manipular el aparato
- El aparato funciona con tensión de seguridad muy baja (50V c.c.). No tiene que ser conectado a tensiones superiores
- En caso de daño, modificación o intervención en los aparatos de la instalación (alimentador etc.) recurrir a personal autorizado.

**INSTALLAZIONE DELLE TARGHE - MOUNTING INSTRUCTIONS OF ENTRANCE PANEL
INSTALLATION DE LA PLAQUE DE RUE - MONTAGEHINWEISE FÜR TÜRSPRECHSTELLE
INSTALACIÓN DE LA PLACA EXTERNA - INSTALAÇÃO DA BOTONEIRA EXTERIOR**

Montare la targa esterna su scatola rettangolare o con tasselli.
Fix door panel on rectangular box or with expanding plugs with screws.
Installer la plaque de rue sur boîte rectangulaire ou avec vis à goujons.
Klingeltableau an der Wand mit Schrauben und Dübel montieren.
Montar la tarjeta externa sobre la caja rectangular o con cuñas.
Montar a botoneira através de parafusos.

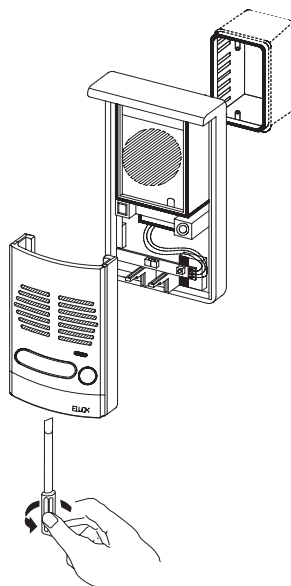

**ESTRAZIONE DEL CARTELLINO PORTANOME - NAME-TAG REMOVING
EXTRACTION DE L'ÉTIQUETTE PORTE-NOMS - HERAUSZIEHEN DES NAMENSSCHILD
EXTRACCIÓN DE LA TARJETITA PORTANOMBRES - EXTRAÇÃO DO CARTÃO PORT-NOMES**

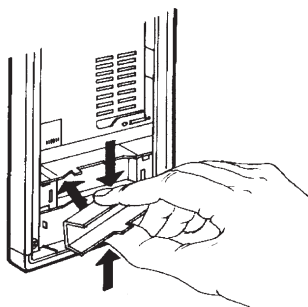

Per accedere al cartellino portanomi togliere il fermacartellino dal retro come mostra la figura.

To reach name-tag, remove name-tag holder from the back as shown.

Pour accéder à l'étiquette porte-noms enlever le porte-étiquette de la partie postérieure comme le montre la figure.

Um das Namensschild zu erhalten, entfernen Sie die Namensschildhalterung von der Rückseite, wie gezeigt.

Para acceder a la tarjetita portanombres mover el sujetatarjetita desde atrás como muestra la figura.

Para ter acesso ao cartão porta-nomes extrair a tampa de plástico que o prende como mostra a figura.

Fissare il trasformatore su barra DIN o con tasselli. Le viti di fissaggio sono all'interno degli apparecchi.

Fix power transformer on DIN support with expanding plugs with screws. Find mounting screws inside each set.

Fixer le transformateur sur un support pour boîte DIN ou avec vis à goujons. Les vis de fixation sont dans les appareils.

Transformator auf DIN-Schiene oder mit Dübeln montieren. Schrauben befinden sich im Innern der Apparate.

Fijar el transformador sobre barra DIN o con cuñas. Los tornillos de fijación están en el interior de los aparatos.

Fixer o transformador em calha DIN ou através de parafusos. Os parafusos de fixação encontram-se no interior dos aparelhos.

88T1**Sistema di chiamata "SOUND-SYSTEM" con alimentatore Art. 931, 938A.**

Collegamento targa con posto esterno Art. 930A.

SOUND-SYSTEM call system with 931, 938A power supply units.

Entrance panel connected to 930A speech unit.

Système d'appel "SOUND-SYSTEM" avec alimentateur Art. 931, 938A.

Raccordement plaque avec poste externe Art. 930A.

Rufsystem "SOUND-SYSTEM" mit Netzgerät Art. 931, 938A.

Anschluss Tableau mit Außensprechstelle Art. 930A.

Sistema con llamada "SOUND-SYSTEM" y alimentador Art. 931, Art. 938A


Conexionado placas con aparatos externos Art. 930A

Sistema de chamada "SOUND-SYSTEM" com alimentador Art. 931, 938A

Ligação da botoneira com o posto externo Art. 930A.

All'alimentatore
To power supply unit
Vers l'alimentateur
Am Netzgerät
Hacia el alimentador
Para o alimentador

- A-** Targa Art. 88T1
88T1 entrance panel
Plaque Art. 88T1
Tableau Art. 88T1
Placa Art. 88T1
Botoneira Art. 88T1
- B-** Posto esterno Art. 930A
Art. 930A speech unit
Poste externe Art. 930A
Außenstelle Art. 930A
Aparato externo Art. 930A
Posto externo Art. 930A

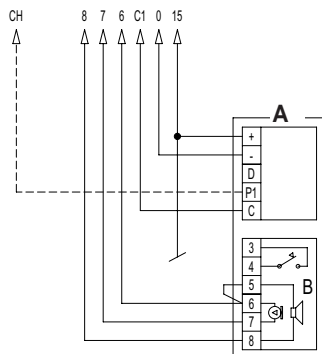**Sistema di chiamata tradizionale 15V c.a. con alimentatore Art. 831, 881, 838.**

Collegamento targa con posto esterno Art. 930A.

Conventional 15 Vac call system with 831, 881, 838 power supply units.

Entrance panel connected to 930A speech unit.

Système d'appel traditionnel 15V c.a. avec alimentateur Art. 831, 881, 838.

Raccordement plaque avec poste externe Art. 930A.

Traditionelles Rufsystem 15V AC mit Netzgerät Art. 831, 881, 838.

Anschluss Tableau mit Außensprechstelle Art. 930A.


Sistema de llamada tradicional 15V c.a. con alimentador Art. 831, Art. 881, Art. 838

Conexionado placas con aparatos externos Art. 930A.

Sistema de chamada tradicional 15 V c.a. com alimentador Art. 831, 881, 838

Ligação da botoneira com o posto externo Art. 930A.

- A-** Targa Art. 88T1
88T1 entrance panel
Plaque Art. 88T1
Tableau Art. 88T1
Placa Art. 88T1
Botoneira Art. 88T1
- B-** Posto esterno Art. 930A
Art. 930A speech unit
Poste externe Art. 930A
Außenstelle Art. 930A
Aparato externo Art. 930A
Posto externo Art. 930A

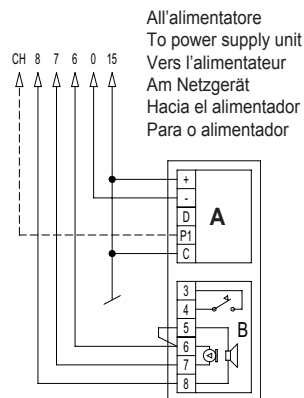

88T1**Sistema di chiamata tradizionale 15V c.a. con alimentatore Art. 831, Art. 881, Art. 838**

Collegamento targhe con commutatore Art. 839/302 e posti esterni Art. 930A.

Conventional 15 Vac call system with 831, 881, 838 power supply units.

Entrance panels connected to 839/302 switching module and 930A speech units.

Système d'appel traditionnel 15V c.a. avec alimentateur Art. 831, Art. 881, Art. 838

Raccordement plaques avec commutateur Art. 839/302 et postes externes Art. 930A.

Traditionelles Rufsystem 15V AC mit Netzgerät Art. 831, Art. 881, Art. 838

Anschluss Tableaus mit Umschalter Art. 839/302 und Außensprechstellen Art. 930A.


Sistema de llamada tradicional 15V c.a. con alimentador Art. 831, Art. 881, Art. 838.

Conexión de placas con conmutador Art. 839/302 y aparatos externos Art. 930A.

Sistema de chamada tradicional 15 V c.a. com alimentador Art. 831, 881, 838

Ligação das botoneiras com o comutador Art. 839/302 e postos externos Art. 930A.

- A-** Targa Art. 88T1
88T1 entrance panel
Plaque Art. 88T1
Tableau Art. 88T1
Placa Art. 88T1
Botoneira Art. 88T1
- B-** Posto esterno Art. 930A
Art. 930A speech unit
Poste externe Art. 930A
Außenstelle Art. 930A
Aparato externo Art. 930A
Posto externo Art. 930A
- C-** Commutatore
Switching module
Commutateur
Umschalter
Conmutador
Comutador
Art. 839/302

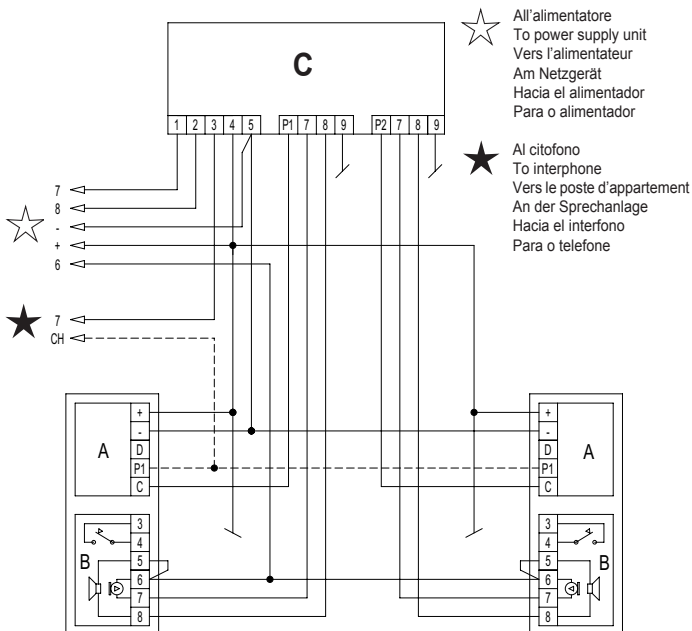

- Collegare:
Al morsetto "0" degli alimentatori Art. 831-881.
Al morsetto "15" degli alimentatori Art. 838.

Raccorder:

À la borne "0" des alimentateurs Art. 831-881.
À la borne "15" des alimentateurs Art. 838.

Conexionar :

Al borne "0" de los alimentadores Art. 831-881.
Al borne "15" de los alimentadores Art. 838.

- Collegare:
Al morsetto "15" degli alimentatori Art. 831-881.
Al morsetto "0" degli alimentatori Art. 838.

Raccorder:

À la borne "15" des alimentateurs Art. 831-881.
À la borne "0" des alimentateurs Art. 838.

O Conexionar :

Al borne "15" de los alimentadores Art. 831-881.
Al borne "0" de los alimentadores Art. 838.

Connect:

To terminal "0" of 831-881 power supply units.
To terminal "15" of 838 power supply units.

Anschließen:

An der Klemme "0" der Netzgeräte Art. 831-881.
An der Klemme "15" der Netzgeräte Art. 838.

Ligar:

Ao borne "0" dos alimentadores Art. 831-881.
Ao borne "15" dos alimentadores Art. 838.

Connect:

To terminal "15" of 831-881 power supply units.
To terminal "0" of 838 power supply units.

Anschließen:

An der Klemme "15" der Netzgeräte Art. 831-881.
An der Klemme "0" der Netzgeräte Art. 838.

Ligar:

Ao borne "15" dos alimentadores Art. 831-881.
Ao borne "0" dos alimentadores Art. 838.

88T1**Sistema di chiamata "SOUND-SYSTEM" con alimentatore Art. 938, Art. 985**

Collegamento targhe con commutatore Art. 839/302 e posti esterni Art. 930F.

SOUND-SYSTEM call system with 938, 985 power supply units.

Entrance panels connected to 839/302 switching module and 930F speech units.

Système d'appel "SOUND-SYSTEM" avec alimentateur Art. 938, Art. 985

Raccordement plaques avec commutateur Art. 839/302 et postes externes Art. 930F.

Rufsystem "SOUND-SYSTEM" mit Netzgerät Art. 938, Art. 985


Anschluss Tableaus mit Umschalter Art. 839/302 und Außensprechstellen Art. 930F.

Sistema de llamada "SOUND SYSTEM" con alimentador Art. 938, 985.

Conexión de placas con conmutador Art. 839/302 y aparatos externos Art. 930F.

Sistema de chamada "SOUND-SYSTEM" com alimentador Art. 938, 985

Ligação das botoneiras com o comutador Art. 839/302 e postos externos Art. 930F.

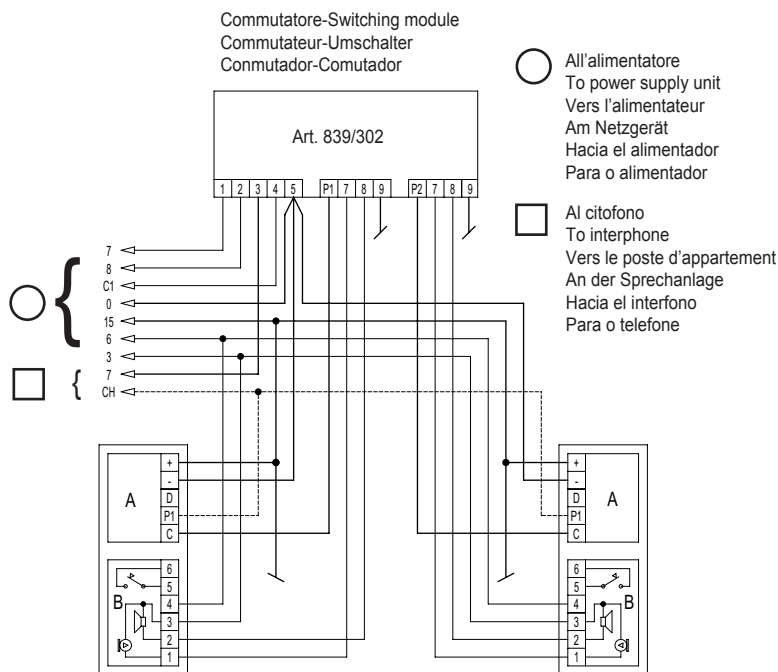

A- Targa Art. 88T1
88T1 entrance panel
Plaque Art. 88T1
Tableau Art. 88T1
Placa Art. 88T1
Botoneira Art. 88T1

B- Posto esterno Art. 930F
Art. 930F speech unit
Poste externe Art. 930F
Außenstelle Art. 930F
Aparato externo Art. 930F
Posto externo Art. 930F

88T1**Sistema di chiamata tradizionale 15V c.a. con alimentatore Art. 836**

Collegamento targhe con commutatore Art. 839/302 e posti esterni Art. 930F.

Conventional 15 VAC call system with 836 power supply unit.

Entrance panels connected to 839/302 switching module and 930F speech units.

Système d'appel traditionnel 15V c.a. avec alimentateur Art. 836

Raccordement plaques avec commutateur Art. 839/302 et postes externes Art. 930F.

Traditionelles Rufsystem 15V AC mit Netzgerät Art. 836


Anschluss Tableaus mit Umschalter Art. 839/302 und Außensprechstellen Art. 930F.

Sistema de llamada tradicional 15V c.a. con alimentador Art. 836

Conexión de placas con conmutador Art. 839/302 y aparatos externos Art. 930F.

Sistema de chamada tradicional 15 V c.a. com alimentador Art. 836

Ligação das botoneiras com o comutador Art. 839/302 e postos externos Art. 930F.

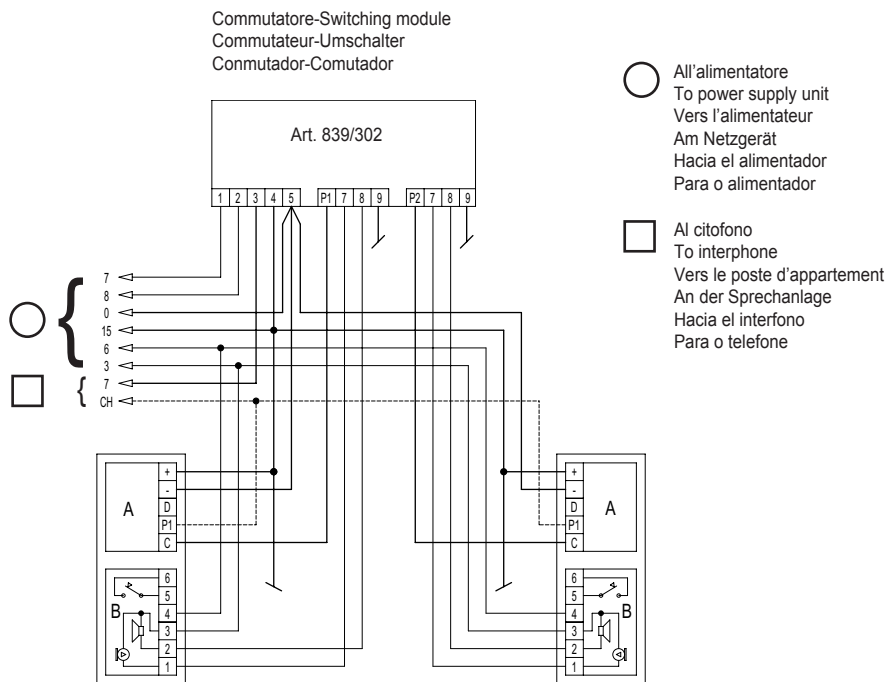

A- Targa Art. 88T1
88T1 entrance panel
Plaque Art. 88T1
Tableau Art. 88T1
Placa Art. 88T1
Botoneira Art. 88T1

B- Posto esterno Art. 930F
Art. 930F speech unit
Poste externe Art. 930F
Außenstelle Art. 930F
Aparato externo Art. 930F
Posto externo Art. 930F

88T1**Sistema di chiamata "SOUND-SYSTEM" con alimentatore Art. 938, 985.**

Collegamento targa con posto esterno Art. 930F.

SOUND-SYSTEM call system with 938, 985 power supply units.

Entrance panel connected to 930F speech unit.

Système d'appel "SOUND-SYSTEM" avec alimentateur Art. 938, 985.

Raccordement plaque avec poste externe Art. 930F.

Rufsystem "SOUND-SYSTEM" mit Netzgerät Art. 938, 985.

Anschluss Tableau mit Außensprechstelle Art. 930F.

Sistema con llamada "SOUND-SYSTEM" y alimentador Art. 938, Art. 985


Conexionado placas con aparatos externos Art. 930/836.

Sistema de chamada "SOUND-SYSTEM" com alimentador Art. 938, 985

Ligação da botoneira com o posto externo Art. 930F.

A- Targa Art. 88T1
88T1 entrance panel
Plaque Art. 88T1
Tableau Art. 88T1
Placa Art. 88T1
Botoneira Art. 88T1

B- Posto esterno Art. 930F
Art. 930F speech unit
Poste externe Art. 930F
Außenstelle Art. 930F
Aparato externo Art. 930F
Posto externo Art. 930F

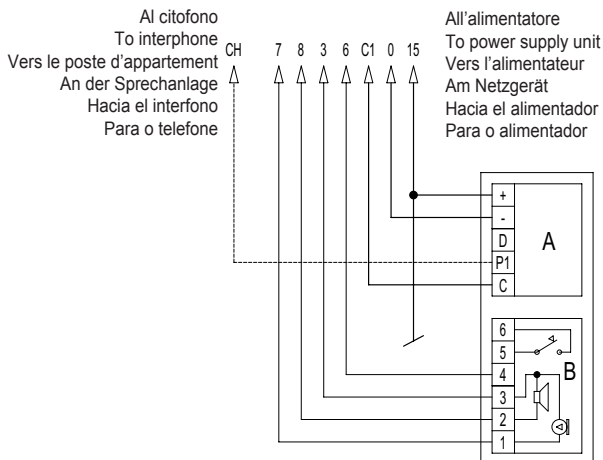**Sistema di chiamata tradizionale 15V c.a. con alimentatore Art. 836.**

Collegamento targa con posto esterno Art. 930F.

Conventional 15 Vac call system with 836 power supply unit.

Entrance panel connected to 930F speech unit.

Système d'appel traditionnel 15V c.a. avec alimentateur Art. 836.

Raccordement plaque avec poste externe Art. 930F.

Traditionelles Rufsystem 15V AC mit Netzgerät Art. 836.


Anschluss Tableau mit Außensprechstelle Art. 930F.

Sistema de llamada tradicional 15V c.a. con alimentador Art. 836

Conexionado placas con aparatos externos Art. 930F.

Sistema de chamada tradicional 15 V c.a. con alimentador Art. 836

Ligação da botoneira com o posto externo Art. 930F.

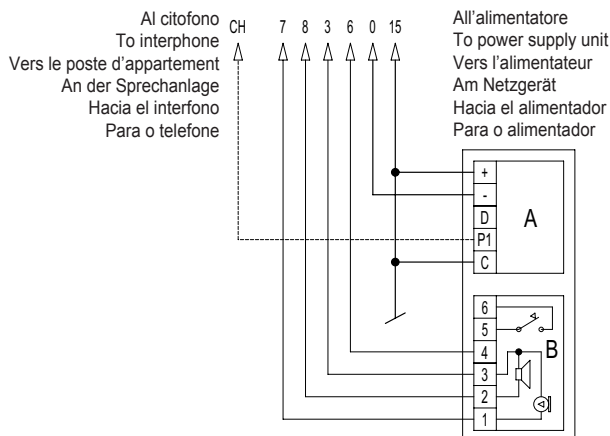

A- Targa Art. 88T1
88T1 entrance panel
Plaque Art. 88T1
Tableau Art. 88T1
Placa Art. 88T1
Botoneira Art. 88T1

B- Posto esterno Art. 930F
Art. 930F speech unit
Poste externe Art. 930F
Außenstelle Art. 930F
Aparato externo Art. 930F
Posto externo Art. 930F

88T1**Sistema con kit unifamiliare serie 885G**

Collegamento targa con posto esterno Art. 930C.

System with 885G series single-residence kit

Entrance panel connected to 930C speech unit.

Système avec kit unifamilial série 885G

Raccordement plaque avec poste externe Art. 930C.

System mit Einfamilien-Bausatz Serie 885G

Anschluss Tableau mit Außensprechstelle Art. 930C.


Sistema con kit para una vivienda serie 885G

Conexión placa con aparato externo Art. 930C.

Sistema com kit unifamiliar série 885G

Ligação da botoneira com o posto externo Art. 930C

- A-** Targa Art. 88T1
88T1 entrance panel
Plaque Art. 88T1
Tableau Art. 88T1
Placa Art. 88T1
Botoneira Art. 88T1
- B-** Posto esterno Art. 930C
Art. 930C speech unit
Poste externe Art. 930C
Außenstelle Art. 930C
Aparato externo Art. 930C
Posto externo Art. 930C

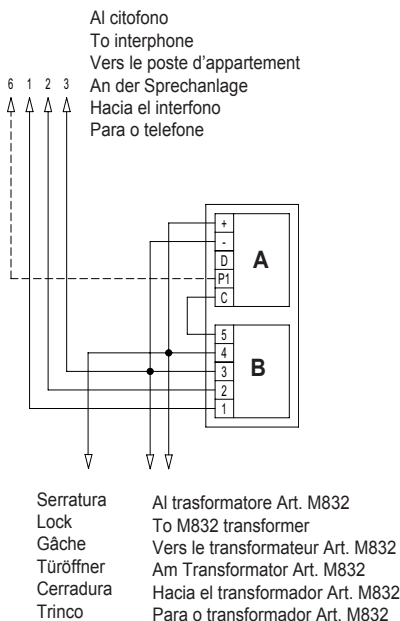**Sistema di chiamata "SOUND-SYSTEM" con alimentatore Art. 931, Art. 938A**

Collegamento targhe con commutatore Art. 839/302 e posti esterni Art. 930A.

SOUND-SYSTEM call system with 931, 938A power supply units.

Entrance panels connected to 839/302 switching module and 930A speech units.

Système d'appel "SOUND-SYSTEM" avec alimentateur Art. 931, Art. 938A

Raccordement plaques avec commutateur Art. 839/302 et postes externes Art. 930A.

Rufsystem "SOUND-SYSTEM" mit Netzgerät Art. 931, Art. 938A

Anschluss Tableaus mit Umschalter Art. 839/302 und Außensprechstellen Art. 930A.


Sistema de llamada "SOUND-SYSTEM" con alimentador Art. 931, Art. 938A.

Conexión placas con conmutador Art. 839/302 y aparatos externos Art. 930A.

Sistema de chamada "SOUND-SYSTEM" com alimentador Art. 931, 938A

Ligação das botoneiras com o comutador Art. 839/302 e postos externos Art. 930A.

- A-** Targa Art. 88T1
88T1 entrance panel
Plaque Art. 88T1
Tableau Art. 88T1
Placa Art. 88T1
Botoneira Art. 88T1
- B-** Posto esterno Art. 930A
Art. 930A speech unit
Poste externe Art. 930A
Außenstelle Art. 930A
Aparato externo Art. 930A
Posto externo Art. 930A
- C-** Commutatore-Switching module
Commutateur-Umschalter
Comutador-Comutador
Art. 839/302

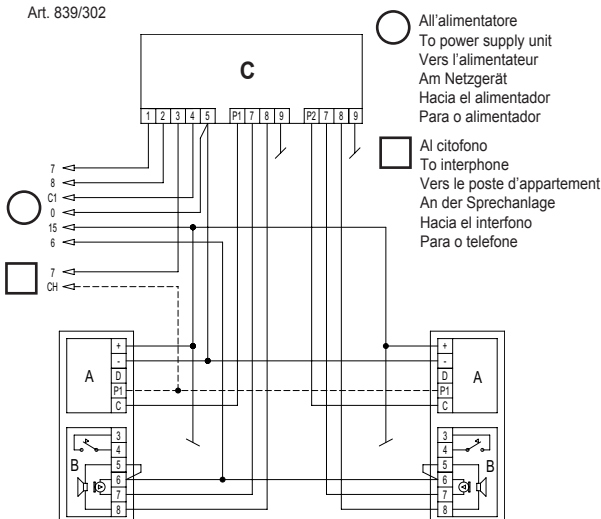

88T1**Sistema unifilare "1+n" con alimentatore Art. 6837, Art. 837/OCT**

Collegamento targhe con commutatore Art. 839/837 e posti esterni Art. 930.

Unifilare "1+n" system with 6837, 837/OCT power supply units.

Entrance panels connected to 839/837 switching module and 930 speech units.

Système unifilaire "1+n" avec alimentateur Art. 6837, Art. 837/OCT

Raccordement plaques avec commutateur Art. 839/837 et postes externes Art. 930.

Einsträngiges System "1+n" mit Netzgerät Art. 6837, Art. 837/OCT


Anschluss Tableaus mit Umschalter Art. 839/837 und Außensprechstellen Art. 930.

Sistema con dos hilos "1+n" con alimentador Art. 6837 y Art. 837/OCT

Conexión de placa con conmutador Art. 839/837 y aparato externo Art. 930.

Sistema unifilar "1+n" com alimentador Art. 6837, 837/OCT

Ligação das botoneiras com o comutador Art. 839/837 e postos externos Art. 930.

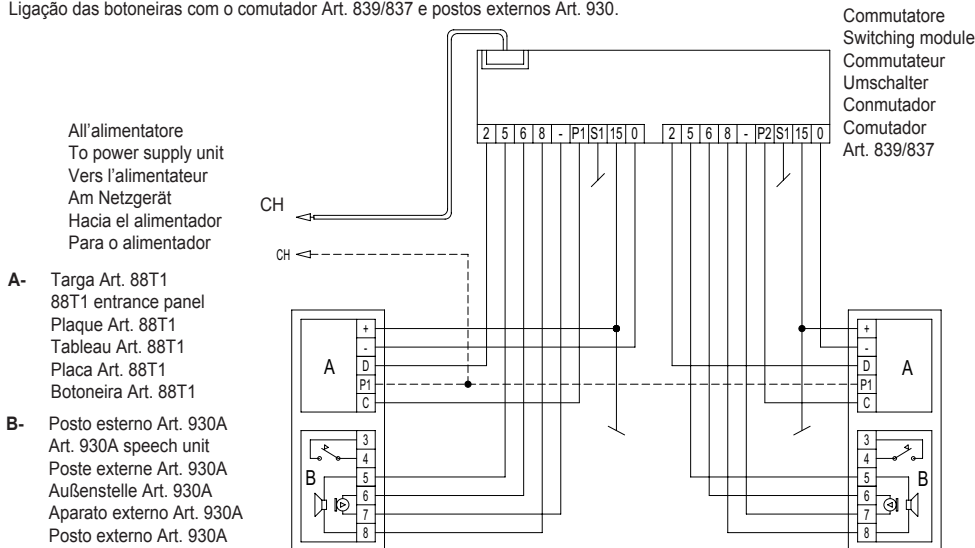**Sistema unifilare "1+n" con alimentatore Art. 6837 e Art. 837/OCT**

Collegamento targa con posto esterno Art. 930A.

Unifilare "1+n" system with 6837 and 837/OCT power supply units.

Entrance panel connected to 930A speech unit.

Système unifilaire "1+n" avec alimentateur Art. 6837 et Art. 837/OCT

Raccordement plaque avec poste externe Art. 930A.

Einsträngiges System "1+n" mit Netzgerät Art. 6837 und Art. 837/OCT

Anschluss Tableau mit Außensprechstelle Art. 930A.

Sistema con dos hilos "1+n" con alimentador Art. 6837 y Art. 837/OCT

Conexión de placa con aparato externo Art. 930A.

Sistema unifilar "1+n" com alimentador Art. 6837 e Art. 837/OCT

Ligação da botoneira com o posto externo Art. 930A.

Al citofono

To interphone

Vers le poste

d'appartement

An der Sprechanlage

Hacia el interfono

Para o telefone

All'alimentatore


To power supply unit

Vers l'alimentateur

Am Netzgerät

Hacia el alimentador

Para o alimentador

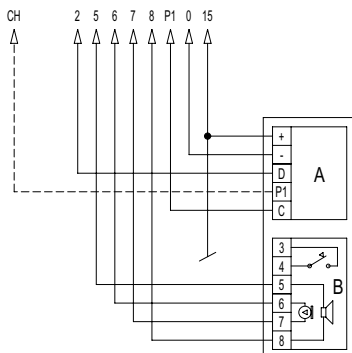

88T1**Sistema unifilare "1+n"****Unifilare "1+n" system****Système unifilaire "1+n"****Einsträngiges System "1+n"****Sistema con dos hilos "1+n"****Sistema unifilar "1+n"**

Collegamento targa con posto esterno Art. 930D.

Entrance panel connected to 930D speech unit.

Raccordement plaque avec poste externe Art. 930D.

Anschluss Tableau mit Außensprechstelle Art. 930D.


Conexionado placa con aparato externo Art. 930D

Ligação da botoneira com o posto externo Art. 930D.

- A-** Targa Art. 88T1
88T1 entrance panel
Plaque Art. 88T1
Tableau Art. 88T1
Placa Art. 88T1
Botoneira Art. 88T1
- B-** Posto esterno Art. 930D
Art. 930D speech unit
Poste externe Art. 930D
Außenstelle Art. 930D
Aparato externo Art. 930D
Posto externo Art. 930D

Al citofono
To interphone
Vers le poste d'appartement
An der Sprechanlage
Hacia el interfono
Para o telefone

Al trasformatore
To transformer
Vers le transformateur
Am Transformator
Hacia el transformador
Para o transformador

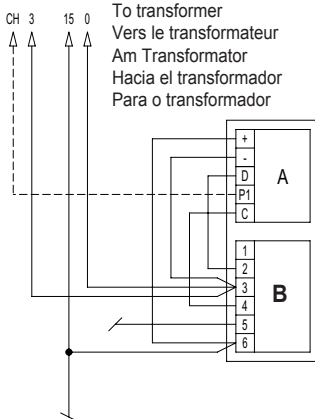**NO per impianti Digibus****NOT for « Digibus » installations.****NON pour installations Digibus.****NEIN in „Digibus“-Anlagen.****NO para instalaciones Digibus.****NÃO para instalações Digibus.**

Targa art. 88T1-88T2 più posto esterno Art. 930D con utilizzo del cablaggio in dotazione

Entrance panel type 88T1-88T2 plus speech unit type 930D to be used with cable provided.

Plaque de rue Art. 88T1-88T2 plus poste externe Art. 930D à utiliser avec câble fourni.


Klingeltableau Art. 88T1-88T2 plus Aussenstelle Art. 930D mit mitgeliefertem Kabel zu nutzen.

Placa Art. 88T1-88T2 más aparato externo Art. 930D a utilizar con el cable en dotación.

Botoneira Art. 88T1-88T2 mais posto externo Art. 930D a utilizar com o cabo fornecido.

Al trasformatore
To transformer
Vers le transformateur
Am Transformator
Hacia el transformador
Para o transformador

Al citofono
To interphone
Vers le poste d'appartement
An der Sprechanlage
Hacia el interfono
Para o telefone

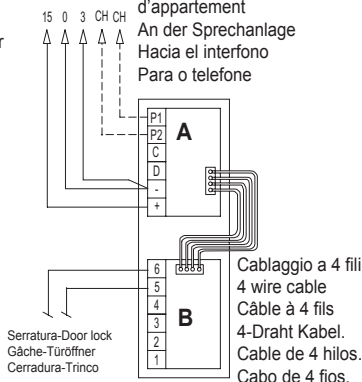
**NO per impianti Digibus****NOT for « Digibus » installations.****NON pour installations Digibus.****NEIN in „Digibus“-Anlagen.****NO para instalaciones Digibus.****NÃO para instalações Digibus.**

Serratura-Door lock
Gâche-Türöffner
Cerradura-Trinco

Cablaggio a 4 fili
4 wire cable
Câble à 4 fils
4-Draht Kabel.
Cable de 4 hilos.
Cabo de 4 fios.

88T1

Collegamento di una targa fuoriporta Art. 88T1 con posto esterno Art. 930D su impianto videocitofonico "Digibus".
 Connection of an outdoor entrance panel type 88T1 with speech unit type 930D in "Digibus" video entrance panel systems.
 Raccordement d'une plaque porte palière Art. 88T1 avec poste externe Art. 930D dans des installations vidéo «Digibus».
 Anschluss eines Wohntürklingeltableaus Art. 88T1 mit Außenstelle Art. 930D in „Digibus“ Video-Anlagen.
 Conexión de una placa puerta apartamento Art. 88T1 con aparato externo Art. 930D en instalaciones vídeo "Digibus".
 Ligação de uma botoneira no patamar Art. 88T1 com posto externo Art. 930D numa instalação vídeo "Digibus".

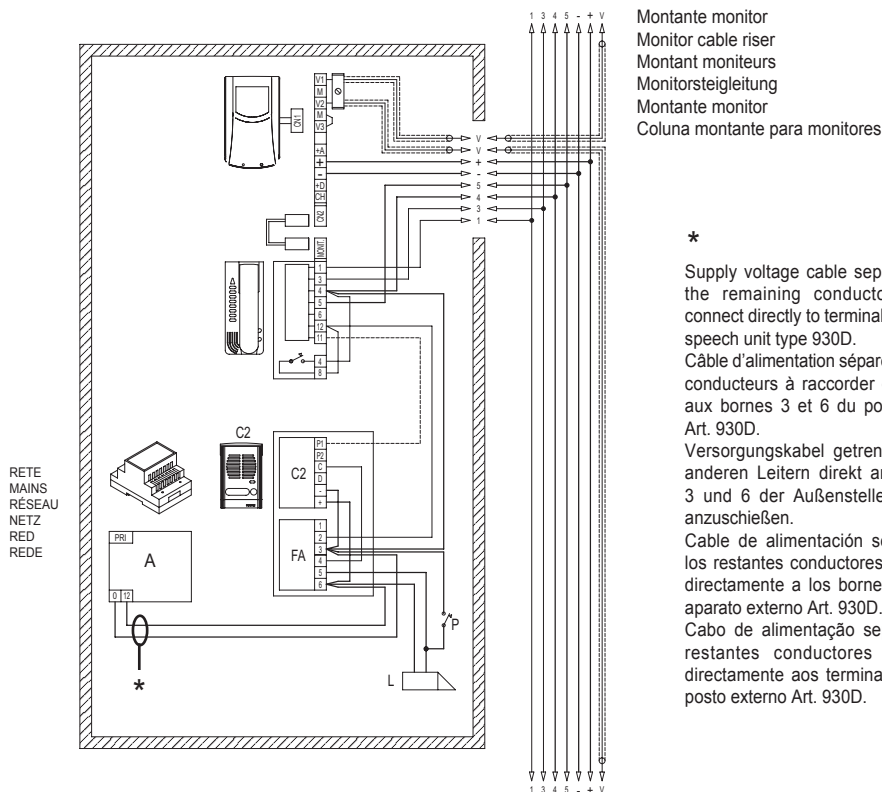

- L - Serratura elettrica 12V~ 1A
 12V 1A electric lock
 Gâche électrique 12V ~ 1A
 Elektrisches türschloss 12V~ 1A
 Cerradura eléctrica 12V ~ 1A
 Trinco eléctrico 12V ~ 1A
- D- Pulsante supplementare serratura
 Additional push-button for lock
 Pousoir supplémentaire gâche
 Zusatz taste für Türöffnung
 Pulsador suplementario cerradura
 Botão suplementar trinco
- FA- Posto esterno
 Speech unit
 Poste externe
 Aussenstelle
 Aparato externo
 Posto externo
 Art. 930

- A- Trasformatore
 Transformer
 Transformateur
 Transformator
 Transformador
 Art. M832
- C2- Targa audio secondaria
 Secondary audio entrance panel
 Plaque de rue audio secondaire
 Audio nebenklingeltabelleau
 Placa audio secundaria
 Placa audio secundaria
 Art. 88T1

N° si327

88T1

Collegamento di una targa fuoriporta Art. 88T1 con posto esterno Art. 930D su impianto citofonico "Digibus"


Wiring diagram for an outdoor entrance panel type 88T1 with speech unit type 930D in "Digibus" audio entrance panel systems.

Raccordement d'une plaque porte palière Art. 88T1 avec poste externe Art. 930D dans des installations audio « Digibus ».

Anschluss eines Wohntürklingeltableaus Art. 88T1 mit Außenstelle Art. 930D bei „Digibus“ Audio-Anlagen.

Conexión de una placa puerta apartamento Art. 88T1 con aparato externo Art. 930D en instalaciones audio "Digibus".

Ligação de uma botoneira no patamar Art. 88T1 com posto externo Art. 930D numa instalação áudio "Digibus".

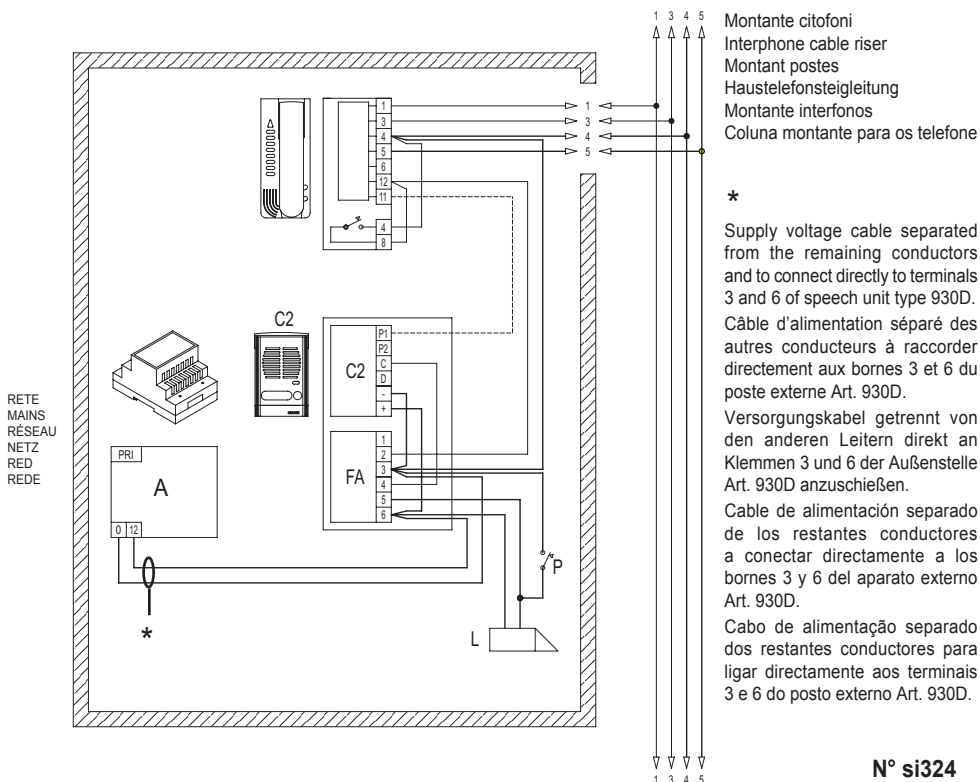

- L - Serratura elettrica 12V~ 1A
12V 1A electric lock
Gâche électrique 12V ~ 1A
Elektrisches türschloss 12V~ 1A
Cerradura eléctrica 12V ~ 1A
Trinco eléctrico 12V ~ 1A
- D- Pulsante supplementare serratura
Additional push-button for lock
Poussoir supplémentaire gâche
Zusatztaste für Türöffnung
Pulsador suplementario cerradura
Botão suplementar trinco
- FA- Posto esterno
Speech unit
Poste externe
Aussenstelle
Aparato externo
Posto externo
Art. 930

- A- Trasformatore
Transformer
Transformateur
Transformator
Transformador
Art. M832
- C2- Targa audio secondaria
Secondary audio entrance panel
Plaque de rue audio secondaire
Audio nebenklingeltabelleau
Placa audio secundaria
Placa audio secundaria
Art. 88T1

Il manuale istruzioni è scaricabile dal sito www.vimar.com

The instruction manual is downloadable from the site www.vimar.com

Télécharger le manuel d'instructions sur le site www.vimar.com

Regole di installazione

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.

Conformità normativa

Direttiva EMC

Norme EN 61000-6-1 e EN 61000-6-3.

Regolamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33. Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.

Installation rules

Installation should be carried out by qualified personnel in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.

Conformity

EMC directive

Standards EN 61000-6-1 and EN 61000-6-3.

REACH (EU) Regulation n. 1907/2006 – Art.33. The product may contain traces of lead.

Règles d'installation

L'installation doit être confiée à des personnel qualifiés et exécutée conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.

Conformité aux normes

Directive EMC

Normes EN 61000-6-1 et EN 61000-6-3.

Règlement REACH (EU) n° 1907/2006 – art.33. Le produit pourrait contenir des traces de plomb.



RAEE - Informazione agli utilizzatori

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma, è possibile consegnare gratuitamente l'apparecchiatura che si desidera smaltire al distributore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i distributori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.



WEEE - Information for users

If the crossed-out bin symbol appears on the equipment or packaging, this means the product must not be included with other general waste at the end of its working life. The user must take the worn product to a sorted waste center, or return it to the retailer when purchasing a new one. Products for disposal can be consigned free of charge (without any new purchase obligation) to retailers with a sales area of at least 400m², if they measure less than 25cm. An efficient sorted waste collection for the environmentally friendly disposal of the used device, or its subsequent recycling, helps avoid the potential negative effects on the environment and people's health, and encourages the re-use and/or recycling of the construction materials.



DEEE - Informations pour les utilisateurs

Le symbole du caisson barré, à où il est reporté sur l'appareil ou l'emballage, indique que le produit en fin de vie doit être collecté séparément des autres déchets. Au terme de la durée de vie du produit, l'utilisateur devra se charger de le remettre à un centre de collecte séparée ou bien au revendeur lors de l'achat d'un nouveau produit. Il est possible de remettre gratuitement, sans obligation d'achat, les produits à éliminer de dimensions inférieures à 25 cm aux revendeurs dont la surface de vente est d'au moins 400 m². La collecte séparée appropriée pour l'envoi successif de l'appareil en fin de vie au recyclage, au traitement et à l'élimination dans le respect de l'environnement contribue à éviter les effets négatifs sur l'environnement et sur la santé et favorise le réemploi et/ou le recyclage des matériaux dont l'appareil est composé.

88T1

Die Bedienungsanleitung ist auf der Website www.vimar.com zum Download verfügbar

El manual de instrucciones se puede descargar en la página web www.vimar.com

É possível descarregar o manual de instruções no site www.vimar.com

Installationsvorschriften

Die Installation muss durch Fachpersonal gema. den im Anwendungsland des Gerats geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.

Normas de instalación

La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalen los productos.

Regras de instalação

A instalação deve ser efetuada por pessoal qualificado de acordo com as disposições que regulam a instalação de material elétrico, vigentes no País em que os produtos são instalados.

Normkonformität

EMC-Richtlinie

Normen DIN EN 61000-6-1 und EN 61000-6-3.

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 – Art.33. Das Erzeugnis kann Spuren von Blei enthalten.

Conformidad normativa

Directiva EMC

Normas EN 61000-6-1 y EN 61000-6-3.

Reglamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art.33. El producto puede contener trazas de plomo.

Cumprimento de regulamentação

Directiva EMC

Normas EN 61000-6-1 e EN 61000-6-3.

Regulamento REACH (UE) n.º 1907/2006 – art.33. O produto poderá conter vestígios de chumbo.



Elektro- und Elektronik-Altgeräte - Informationen für die Nutzer

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von den anderen Abfällen zu entsorgen ist. Nach Ende der Nutzungsdauer obliegt es dem Nutzer, das Produkt in einer geeigneten Sammelstelle für getrennte Müllentsorgung zu deponieren oder es dem Händler bei Ankauf eines neuen Produkts zu übergeben. Bei Händlern mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² können zu entsorgende Produkte mit Abmessungen unter 25 cm kostenlos und ohne Kaufzwang abgegeben werden. Die angemessene Mülltrennung für das dem Recycling, der Behandlung und der umweltverträglichen Entsorgung zugeführten Gerätes trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und begünstigt den Wiedereinsatz und/oder das Recyceln der Materialien, aus denen das Gerät besteht.



RAEE - Información para los usuarios

El símbolo del contenedor tachado, cuando se indica en el aparato o en el envase, indica que el producto, al final de su vida útil, se debe recoger separado de los demás residuos. Al final del uso, el usuario deberá encargarse de llevar el producto a un centro de recogida selectiva adecuado o devolvérselo al vendedor con ocasión de la compra de un nuevo producto. En las tiendas con una superficie de venta de al menos 400 m², es posible entregar gratuitamente, sin obligación de compra, los productos que se deben eliminar con unas dimensiones inferiores a 25 cm. La recogida selectiva adecuada para proceder posteriormente al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación del aparato de manera compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato.



REEE - Informação dos utilizadores

O símbolo do contendor de lixo barrado com uma cruz, afixado no equipamento ou na embalagem, indica que o produto, no fim da sua vida útil, deve ser recolhido separadamente dos outros resíduos. No final da utilização, o utilizador deverá encarregar-se de entregar o produto num centro de recolha seletiva adequado ou de devolvê-lo ao revendedor no ato da aquisição de um novo produto. Nas superfícies de venda com, pelo menos, 400 m², é possível entregar gratuitamente, sem obrigação de compra, os produtos a eliminar com dimensão inferior a 25 cm. A adequada recolha diferenciada para dar início à reciclagem, ao tratamento e à eliminação ambientalmente compatível, contribui para evitar possíveis efeitos negativos ao ambiente e à saúde e favorece a reutilização e/ou reciclagem dos materiais que constituem o aparelho.



49401422A0 00 1904



VIMAR

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com