

## Manuel de l'utilisateur



Touch View IP 7 pouces et 10 pouces PoE



## Index

---

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Généralités .....</b>                               | <b>2</b>  |
| <b>2. Fonctions des Touch View .....</b>                  | <b>2</b>  |
| 2.1 Led d'état des Touch View .....                       | 3         |
| <b>3. Page d'accueil du Touch View : les Favoris.....</b> | <b>4</b>  |
| 3.1 Ajouter favori .....                                  | 4         |
| 3.2 Supprimer favori.....                                 | 6         |
| 3.3 Classer favoris .....                                 | 7         |
| 3.4 Activation à distance .....                           | 7         |
| <b>4. Objets 8</b>                                        |           |
| 4.1 Classement catégories et objets .....                 | 8         |
| 4.2 Système portier-vidéo .....                           | 9         |
| 4.3 Accès et présences .....                              | 10        |
| 4.4 Caméras .....                                         | 12        |
| 4.5 Anti-intrusion.....                                   | 13        |
| 4.6 Rideaux et stores .....                               | 15        |
| 4.7 Éclairage .....                                       | 17        |
| 4.8 Climatisation .....                                   | 18        |
| 4.9 Énergie .....                                         | 20        |
| 4.10 Arrosage .....                                       | 22        |
| 4.11 Capteurs .....                                       | 23        |
| 4.12 Divers .....                                         | 24        |
| 4.13 Programmes .....                                     | 24        |
| 4.14 Scénarios .....                                      | 24        |
| 4.15 Objets KNX.....                                      | 25        |
| 4.16 Commandes de groupe .....                            | 26        |
| <b>5. Pièces .....</b>                                    | <b>27</b> |
| <b>6. Évènements .....</b>                                | <b>27</b> |
| 6.1 Registre des appels de portier-vidéo .....            | 28        |
| 6.2 Messages de répondeur .....                           | 28        |
| 6.3 Anti-intrusion.....                                   | 28        |
| <b>7. Réglages .....</b>                                  | <b>29</b> |
| 7.1 Système portier-vidéo .....                           | 29        |
| 7.2 Caméras .....                                         | 29        |
| 7.3 Dispositif .....                                      | 29        |
| 7.4 Anti-intrusion.....                                   | 30        |
| <b>8. Réglage de la led .....</b>                         | <b>30</b> |
| <b>9. Mise à jour logiciel .....</b>                      | <b>31</b> |
| <b>10. Économiseur d'écran .....</b>                      | <b>32</b> |
| <b>11. Capteur de proximité .....</b>                     | <b>33</b> |
| <b>12. Luminosité automatique de l'écran .....</b>        | <b>33</b> |
| <b>13. Centre de commande .....</b>                       | <b>33</b> |

## Généralités - Fonctions

### 1. Généralités

Touch View est un superviseur qui, via les passerelles respectives, permet de contrôler toutes les fonctions des systèmes PRO et SMART.

Les systèmes PRO peuvent être de deux types :

1. avec passerelle By-me Plus, Anti-intrusion et/ou Système portier-vidéo ;
2. avec passerelle View Wireless et Anti-intrusion et/ou Système portier-vidéo.

Les systèmes SMART sont ceux où seule la passerelle View Wireless est présente.

#### Installation PRO

Touch View contrôle et commande toute l'installation à travers les différentes passerelles disponibles (art. 01410/01411 pour domotique By-me Plus, art. 03812-01712.1 pour anti-intrusion By-alarm Plus et By-alarm, art. 01415 pour système portier-vidéo Due Fili Plus, art. 01416 pour système portier-vidéo IP). Touch View peut être utilisé comme poste intérieur de portier-vidéo, pour le système Due Fili Plus et pour le système IP, car il s'intègre aux dispositifs du système portier-vidéo avec toutes les fonctions standard (appels vidéo, intercommunicants, ouverture des portes, éclairage des escaliers, transfert d'appel à distance ou local vers les dispositifs mobiles, messagerie vidéo). Sans l'aide d'une passerelle, Touch View peut contrôler directement les caméras IP RTSP ajoutées localement au dispositif.

Touch View peut être utilisé avec le clavier By-alarm Plus et By-alarm, toujours nécessaire, comme point de supervision supplémentaire et pour l'activation du circuit d'alarme car son interface est plus intuitive et plus simple.

Le micrologiciel de Touch View peut être mis à jour automatiquement si une connexion Internet est disponible.

#### Installation SMART

Dans ce cas, puisque View Touch utilise le Cloud Vimar pour superviser le système, la connexion Internet est toujours nécessaire. La passerelle IoT art. 30807.x-xx597 permet de contrôler tous les dispositifs View Wireless. Le cas échéant, il sera également possible de visionner les images provenant des caméras IP RTSP.

### 2. Fonctions des Touch View

L'Appli gère et commande les fonctions suivantes.

- ÉCLAIRAGE ET VOILETS ROULANTS ➡ marche/arrêt/réglage de l'éclairage, ouverture/fermeture des volets roulants et orientation des lamelles
- CLIMATISATION ➡ réglage du point de consigne température, changement de mode ON/OFF, réglage vitesse ventilateurs (facultatif)
- GESTION DE L'ÉNERGIE ➡ contrôle des consommations, gestion exclusion des charges de la logique de coupure
- ANTI-INTRUSION ➡ activation ou arrêt de l'installation complète ou par zones, type d'alarme.
- PORTIER-VIDÉO ➡ affichage/réponse aux appels, ouverture de l'électroserrure.
- CAMÉRAS IP RTSP ➡ affichage en direct des caméras et démarrage de la séquence d'affichage des caméras installées.
- ACTIVATION DES SCÉNARIOS ➡ plusieurs fonctions activées par la même commande.

Ces fonctions sont étroitement liées aux passerelles de l'installation ; Touch View pourra ainsi gérer uniquement celles qui leur sont associées.

Le tableau ci-après illustre la correspondance entre la passerelle et les fonctions que Touch View peut gérer.

|                                                                  | Passerelle<br>DOMO-<br>TIQUE<br><br>art.<br>01410 -<br>01411 | Passerelle<br>VIEW WIRELESS<br><br>art.<br>30807.x-xx297 | Passerelle<br>ANTI-INTRUSION<br><br>art.<br>03812-01712,1 | Passerelle<br>SYSTÈME POR-<br>TIER-VIDÉO 2F+<br><br>art.<br>01415 | Passerelle<br>SYSTÈME POR-<br>TIER-VIDÉO IP<br><br>art.<br>01416 | CAMÉRAS<br>et<br>DVR/NVR<br>ELVOX |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Allumage/extinction/réglage des lumières                         | ✓                                                            | ✓                                                        |                                                           |                                                                   |                                                                  |                                   |
| Ouverture/fermeture volets et rideaux                            | ✓                                                            | ✓                                                        |                                                           |                                                                   |                                                                  |                                   |
| Ouverture/fermeture/orientation lamelles                         | ✓                                                            | ✓                                                        |                                                           |                                                                   |                                                                  |                                   |
| Allumage/extinction/réglage des lumières avec lampes Philips Hue | ✓                                                            |                                                          |                                                           |                                                                   |                                                                  |                                   |
| Ouverture électroserrure                                         | ✓                                                            | ✓                                                        |                                                           | ✓                                                                 | ✓                                                                |                                   |
| Réglage de la température chauffage et climatisation             | ✓                                                            | ✓                                                        |                                                           |                                                                   |                                                                  |                                   |
| Gestion capteurs extérieurs (pluie, vent, humidité, etc)         | ✓                                                            |                                                          |                                                           |                                                                   |                                                                  |                                   |
| Contrôle de la consommation d'énergie                            | ✓                                                            | ✓                                                        |                                                           |                                                                   |                                                                  |                                   |
| Gestion de l'exclusion des charges                               | ✓                                                            | ✓                                                        |                                                           |                                                                   |                                                                  |                                   |
| Contrôle de l'arrosage                                           | ✓                                                            |                                                          |                                                           |                                                                   |                                                                  |                                   |
| Gestion temporisateurs (hebdomadaire, périodique, astronomique)  | ✓                                                            |                                                          |                                                           |                                                                   |                                                                  |                                   |
| Activation des scénarios                                         | ✓                                                            | ✓                                                        | ✓*                                                        | ✓*                                                                | ✓*                                                               |                                   |
| Marche/arrêt système d'alarme                                    |                                                              |                                                          | ✓                                                         |                                                                   |                                                                  |                                   |
| Signalisation alarme intrusion                                   |                                                              |                                                          | ✓                                                         |                                                                   |                                                                  |                                   |

## Fonction

|                                                                   | Passerelle<br>DOMO-<br>TIQUE<br><br>art.<br>01410 -<br>01411 | Passerelle<br>VIEW WIRELESS<br><br>art.<br>30807.x-xx297 | Passerelle<br>ANTI-INTRUSION<br><br>art.<br>03812-01712,1 | Passerelle<br>SYSTÈME POR-<br>TIER-VIDÉO 2F+<br><br>art.<br>01415 | Passerelle<br>SYSTÈME POR-<br>TIER-VIDÉO IP<br><br>art.<br>01416 | CAMÉRAS<br>IP RTSP |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Signalisation alarme effraction                                   |                                                              |                                                          | ✓                                                         |                                                                   |                                                                  |                    |
| Signalisation alarme technique (fuites de gaz, inondations, etc.) |                                                              |                                                          | ✓                                                         |                                                                   |                                                                  |                    |
| Mémorisation alarmes                                              |                                                              |                                                          | ✓                                                         |                                                                   |                                                                  |                    |
| Affichage appel et dialogue                                       |                                                              |                                                          |                                                           | ✓                                                                 | ✓                                                                |                    |
| Standard portier-vidéo                                            |                                                              |                                                          |                                                           | ✓                                                                 | ✓                                                                |                    |
| Appel intercommunicant                                            |                                                              |                                                          |                                                           | ✓                                                                 | ✓                                                                |                    |
| Enregistrement appel vidéo                                        |                                                              |                                                          |                                                           | ✓                                                                 | ✓                                                                |                    |
| Affichage environnement extérieur                                 |                                                              |                                                          |                                                           | ✓                                                                 | ✓                                                                |                    |
| Contrôle vidéo environnement extérieur                            |                                                              |                                                          |                                                           |                                                                   |                                                                  | ✓**                |
| Contrôle vidéo environnement intérieur                            |                                                              |                                                          |                                                           |                                                                   |                                                                  | ✓**                |

\* Ces scénarios sont intégrés à ceux créés à l'aide de la passerelle domotique, la présence de la passerelle 01410-01411 est donc toujours nécessaire.

\*\* Les Touch View affichent en direct les images des caméras IP avec protocole RTSP.

### 2.1 Led d'état des Touch View

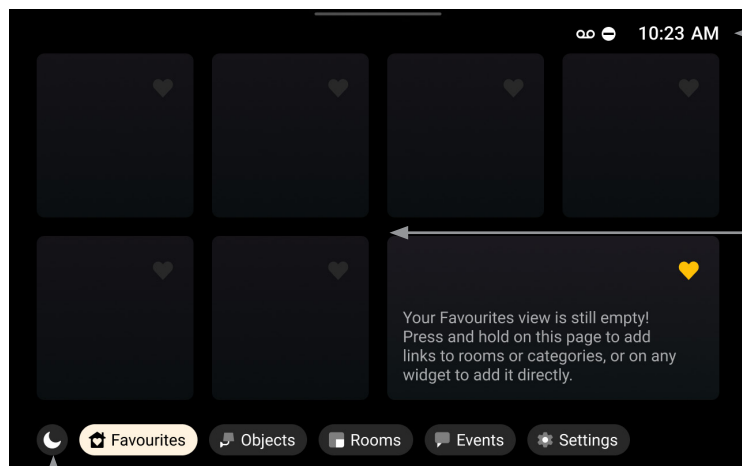
Les Touch View 01423 et 01426 sont équipés d'une led qui, suite à certains événements, les notifie à l'utilisateur en s'allumant de différentes couleurs selon la condition qui s'est présentée. En cas d'événements simultanés, certaines notifications ont la priorité par rapport à d'autres (par exemple, les signalisations relatives au système anti-intrusion auront toujours la priorité sur tout le reste) ; le tableau ci-après indique la couleur selon laquelle la led s'allume, la notification correspondante et la priorité associée (en ordre d'importance).

| Couleur de la led                                                                                   | Notification                                                                      | Priorité |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <i>allumée</i>  | Alarme anti-intrusion générique (intrusion, sabotage, etc.).                      | 1        |
|  <i>clignote</i> | Mémoire alarme (le problème a été résolu mais l'alarme est encore mémorisée).     | 2        |
|  <i>allumée</i>  | Alarme technique                                                                  | 3        |
|  <i>clignote</i> | Coupure d'une charge pour dépassement du seuil.                                   | 4        |
|  <i>clignote</i> | Notification vidéophonique générique (appel manqué, nouveau message vidéo, etc.). | 5        |

## Page d'accueil du Touch View : les Favoris

### 3. Page d'accueil du Touch View : les Favoris

La page d'accueil du dispositif est celle qui affiche les éléments choisis comme Favoris ; au premier allumage, cette page sera vide.



« Barre d'état » qui permet de consulter l'heure actuelle et éventuellement les icônes d'état (par exemple, l'activation des modes d'utilisation du portier-vidéo, l'indication de disponibilité du Cloud, etc).

Exemple :



« Grille principale » qui peut contenir :

- 8 éléments widget à 1 module pour l'écran tactile 7 pouces
- 18 éléments widget à 1 module pour l'écran tactile 10 pouces.

Les formats des widgets, qui varient en fonction du type d'objet, sont les suivants :

- module simple (1x1)
- module double horizontal (1x2) ou vertical (2x1)
- éléments à quatre modules (2x2)


Touche pour activer l'Économiseur d'écran (s'il est configuré) ou éteindre l'écran

Lorsque les grilles auront été remplies, il peut y avoir plusieurs pages et vous pouvez passer de l'une à l'autre grâce au défilement horizontal classique .

#### 3.1 Ajouter favori

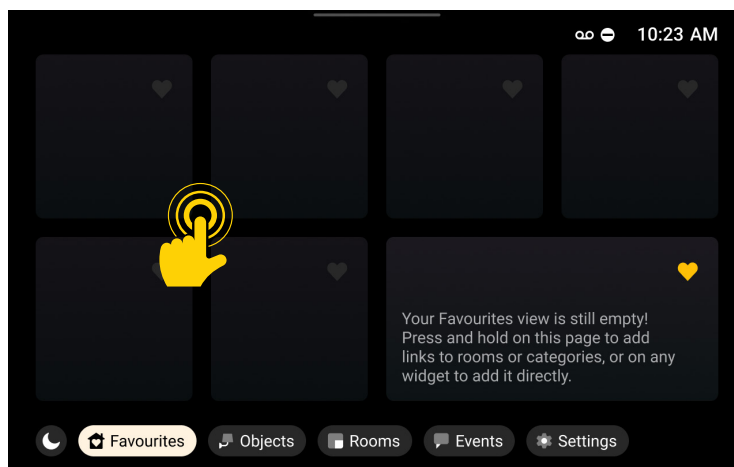Il est possible d'ajouter les favoris de deux façons :

1. S'il s'agit de pièces ou de catégories d'objets (les agrégateurs), si la page est vierge, appuyer longuement n'importe où dans la grille principale pour activer le mode « Modifier » ; si la page n'est pas vierge, appuyer longuement sur l'un des favoris.




Pour ajouter une pièce aux Favoris

+ Room


+ Object category

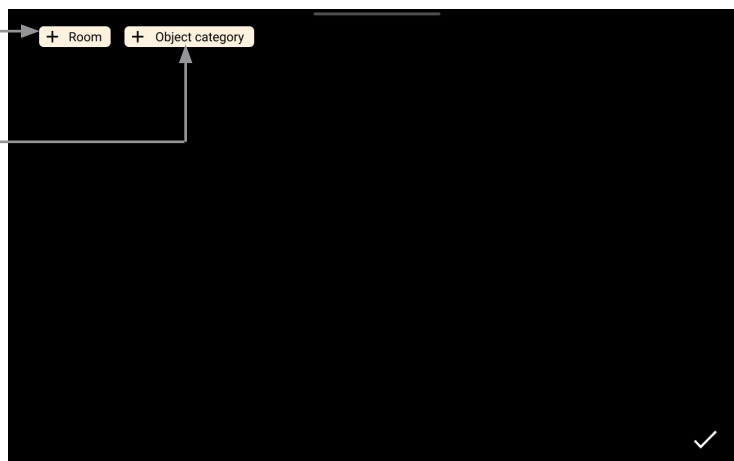Pour ajouter une catégorie d'objets aux Favoris



2. S'il s'agit d'objets, appuyer longuement sur le widget puis appuyer sur « Ajouter aux favoris ».





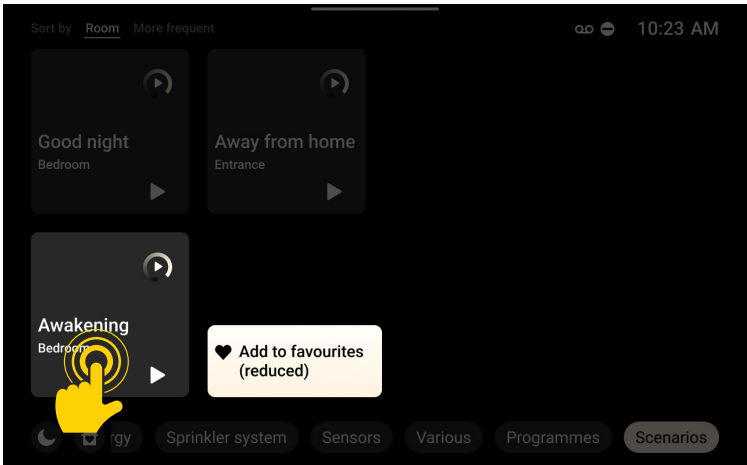
Par exemple, dans la catégorie Objets ➡ Scénarios :



Lorsque la page des Favoris aura été remplie, vous pourrez :

- en appuyant brièvement sur l'icône, accéder directement à la pièce ou à la catégorie sélectionnée
- en appuyant longuement, valider le mode de suppression des Favoris

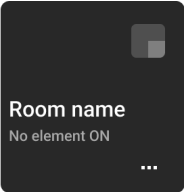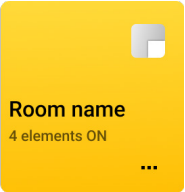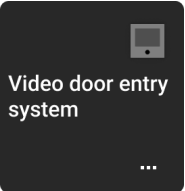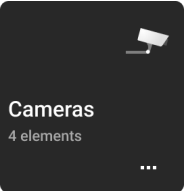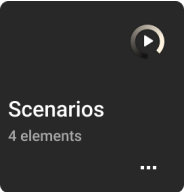Exemples d'éléments pouvant être ajoutés aux Favoris

| Élément                                                                             |                                                                                     | Signification                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désactivé                                                                           | Actif                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |
|  |  | Objet « Pièce » ajouté aux Favoris.<br>Si la pièce contient des éléments actifs, leur quantité s'affiche.                                                                                                                    |
|  | -                                                                                   | Catégorie « Système portier-vidéo » ajoutée aux Favoris.<br>N.B. Cette catégorie n'affiche aucun avertissement du fait que les appels manqués / messages du répondeur sont affichés directement dans le menu « Évènements ». |
|  | -                                                                                   | Catégorie « Caméras » ajoutée aux Favoris.<br>Présence de l'indication des objets caméra faisant partie de l'installation.                                                                                                   |
|  | -                                                                                   | Catégorie « Anti-intrusion » ajoutée aux Favoris.                                                                                                                                                                            |
|  | -                                                                                   | Catégorie « Scénarios » ajoutée aux Favoris.<br>Affichage du nombre de scénarios configurés dans le système.                                                                                                                 |


Page d'accueil du Touch View : les Favoris

| Élément   |       | Signification                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désactivé | Actif |                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |       | Catégorie « Éclairage » ajoutée aux Favoris.<br>Affichage du nombre d'éléments actifs.<br>N.B. L'affichage est analogue pour les catégories « Rideaux et stores », « Accès et présences », « Programmes », « Arrosage » et « Divers ». |
|           |       | Catégorie « Climatisation » ajoutée aux Favoris.<br>Affichage du nombre d'éléments actifs.                                                                                                                                             |
|           |       | Catégorie « Énergie » ajoutée aux Favoris.<br>En présence du contrôle des charges et de lignes coupées, leur quantité s'affiche.                                                                                                       |
|           |       | Catégorie « Capteurs » ajoutée aux Favoris.<br>En présence de capteurs dépassant le seuil d'alarme, leur quantité s'affiche.                                                                                                           |

3.2 Supprimer Favori

Il est possible de supprimer un favori de deux façons :

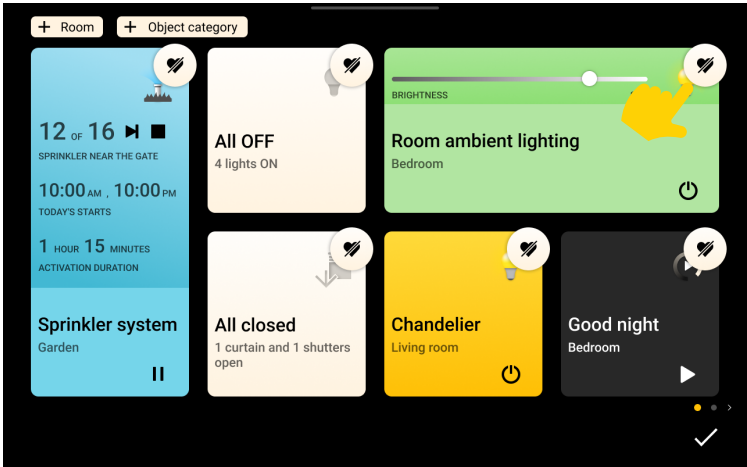
1. Sur la page des Favoris, en appuyant longuement dans la grille principale puis en sélectionnant le bouton correspondant.





## Page d'accueil du Touch View : les Favoris

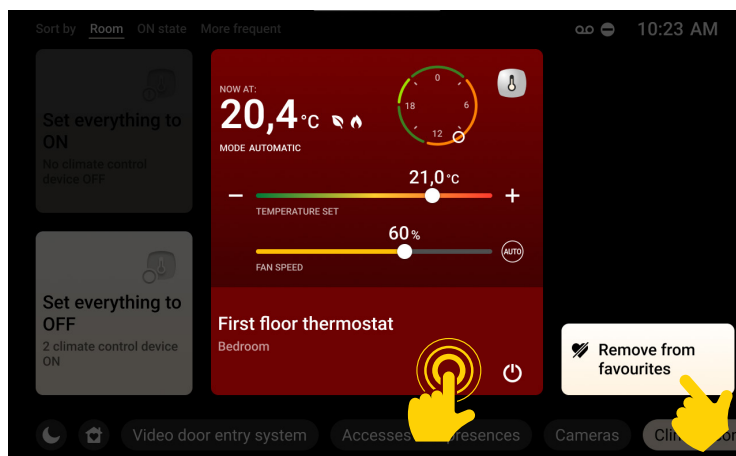
2. À partir de la pièce ou de la catégorie du favori, en appuyant longuement sur la zone du widget puis en sélectionnant la touche de suppression.




### 3.3 Classer favoris

Appuyer longuement sur la grille principale pour entrer en mode modification des Favoris ; déplacer les différents widgets dans l'ordre choisi. Pour déplacer le widget, il faut le relâcher sur la position choisie.

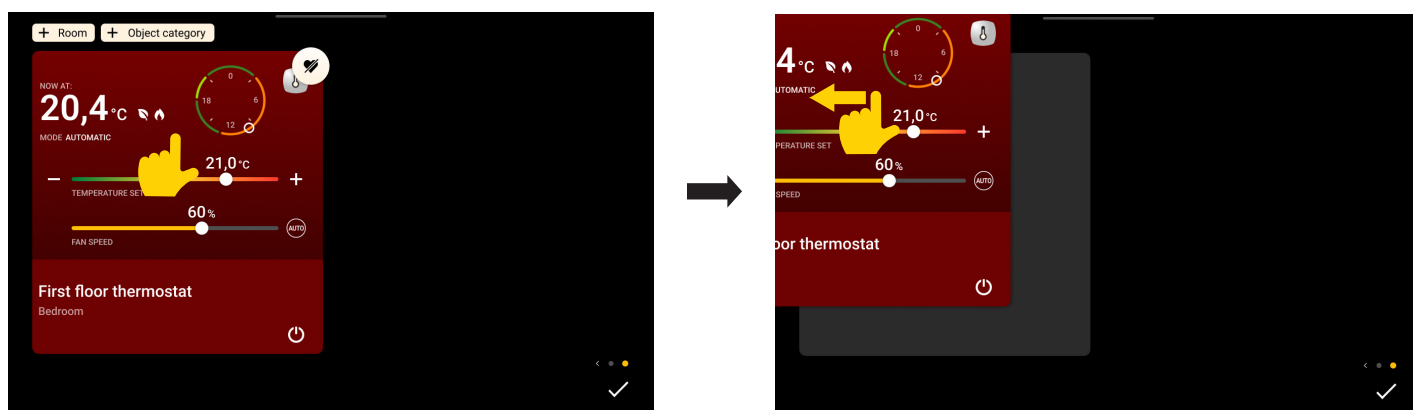1. Entrer en mode « Modifier favoris » et déplacer le widget dont la position doit être modifiée :



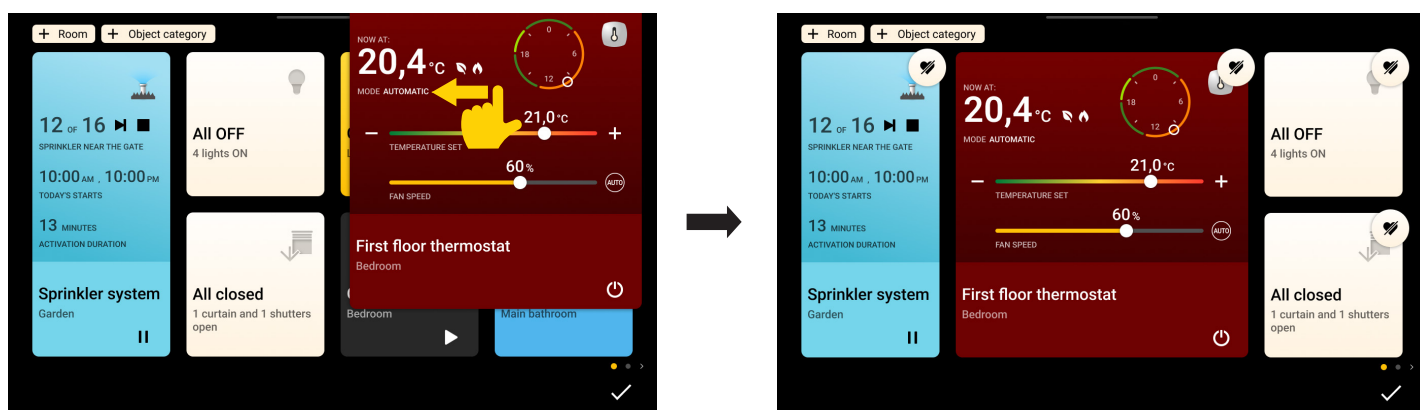2. Relâcher le widget sur la position choisie (pour cet exemple, avant les widgets « Éteindre toutes » et « Allumer toutes ») :




### 3.4 Sortie de veille

Lorsque le Touch View quitte le mode veille (ou le mode économiseur d'écran), les situations ci-après se présentent :

- si moins de 90 secondes se sont écoulées depuis l'activation de la veille, la dernière page active avant la mise en veille sera affichée ;
- si 90 secondes ou plus se sont écoulées depuis l'activation du mode veille, la page Favoris s'affichera.

4. Objets

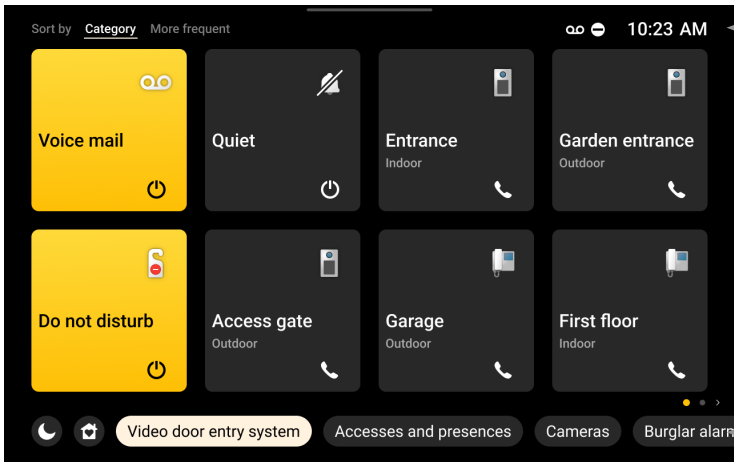La page de la vue « Objets » est structurée comme celle des Favoris.



L'heure actuelle, des notifications d'état (par exemple, les modes portier-vidéo actifs) et une section dédiée au classement des objets.

Catégories des objets faisant partie de l'installation. Pour que la catégorie soit visible dans le système, au moins un objet de cette catégorie doit être présent.

4.1 Classement catégories et objets

Le classement des catégories affichées à la section « Objets » est le suivant :

1. Système portier-vidéo
2. Accès et présences
3. Caméras
4. Anti-intrusion
5. Rideaux et stores
6. Éclairage
7. Climatisation
8. Énergie
9. Capteurs
10. Divers
11. Programmes
12. Scénarios

Les catégories peuvent varier en fonction du type de système et de la configuration de ses éléments ; chaque catégorie indiquée est facultative et, pour qu'elle s'affiche, au moins un objet de cette catégorie doit être présent dans le système.

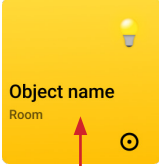
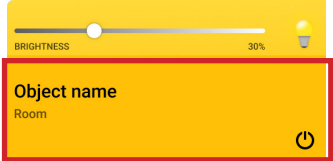
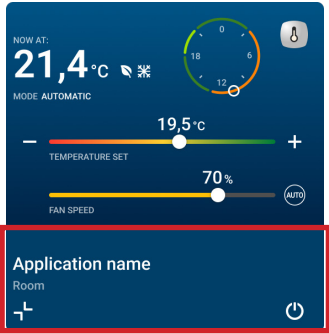
Pour chaque catégorie, sauf indication contraire, les objets sont classés par ordre alphabétique, par pièce et par nom d'objet.

Si la catégorie le permet, deux touches permettent de modifier le classement, à savoir :

- Actifs (ON) : affiche d'abord les objets actifs, puis les autres.
- Plus fréquents : affiche d'abord les objets les plus fréquemment utilisés ; les objets en lecture seule sont toujours placés à la fin de la liste affichée.

IMPORTANT :

L'activation des fonctions associées à un widget s'effectue en appuyant sur une zone précise qui varie en fonction du type de widget, comme l'indique le tableau.

| TYPE DE WIDGET                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Simple                                                                                                                                | Double                                                                                                                       | Multiple                                                                                                                      |
| <div><p>Appuyer sur n'importe quel point</p></div> | <div><p>Appuyer dans cette zone</p></div> | <div><p>Appuyer dans cette zone</p></div> |

4.2 Système portier-vidéo

Modifier classement

- Classer par « Catégorie » : c'est le type de classement par défaut et les éléments sont énumérés dans l'ordre suivant, selon le mode d'utilisation : portiers-vidéo, dispositifs extérieurs, intérieurs, mobiles associés, appartements, standards.
- Classer selon « Plus fréquents » : les éléments sont énumérés par ordre de fréquence d'utilisation.

Sort by Category More frequent

Voice mail

Quiet

Entrance  
Outdoor

Garden entrance  
Outdoor

Do not disturb

Access gate  
Outdoor

Garage  
Indoor

First floor  
Indoor

10:23 AM

Icône type d'élément

Pièce d'appartenance

Video door entry system

Accesses and presences

Cameras

Burglar alarm

Cette section inclut l'accès aux modes d'utilisation des portiers-vidéo (répondeur, ne pas déranger, silencieux, etc.) et aux dispositifs du répertoire présent sur la passerelle système portier-vidéo, à savoir :

- Dispositifs extérieurs
- Dispositifs intérieurs (pour la passerelle art. 01416)
- Dispositifs mobiles associés à la passerelle système portier-vidéo
- Appartements
- Standards

Les éléments exportés du système portier-vidéo appartiennent tous par défaut à une pièce virtuelle dénommée « Système portier-vidéo ».

Il est possible d'interagir avec les modes portier-vidéo de la façon suivante :

- appui prolongé pour ajouter le mode portier-vidéo aux favoris ;
- appui bref pour valider/désactiver le mode d'utilisation.

Par exemple :

| Mode d'utilisation                              |                                                 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Désactivé                                       | Actif                                           |
| <div><div>Do not disturb</div><div></div></div> | <div><div>Do not disturb</div><div></div></div> |

Pour les modes d'utilisation, l'activation est signalée par l'icône qui s'affiche sur la « Barre d'état »

| Icône                                                                               | Signification                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Mode « Silencieux » validé. Lorsque le mode est validé, l'écran tactile ne retentit pas en cas d'appel entrant.                                                                                                                          |
|  | Mode « Ne pas déranger » validé. Lorsque le mode est validé, une notification d'absence sera automatiquement envoyée en réponse à un appel entrant provenant d'un poste extérieur.                                                       |
|  | Standard portier-vidéo validé. Lorsqu'il est validé, après un certain temps, l'appel entrant provenant du poste extérieur bascule vers l'enregistrement de la messagerie vocale et le Touch View interrompt le flux audio/vidéo entrant. |

Objets

L'appli View permet d'obtenir les réglages ci-après :

- association dispositif mobile pour transfert d'appel
- message audio personnel à utiliser pour le standard portier-vidéo
- réglage du temps de retard d'activation du standard portier-vidéo (tranche 5-40 s, 10 s par défaut)
- durée maximale du message enregistré par l'appelant (tranche 5-15 s, 7 s par défaut)

Il est possible d'interagir avec les dispositifs du répertoire de la façon suivante :

- appui prolongé pour ajouter le dispositif aux favoris ;
- appui bref pour lancer l'appel (selon le dispositif sélectionné, l'appel pourra être audio/vidéo ou seulement audio).

Appel de portier-vidéo

| Appel en entrée | Page après réception appel |
|-----------------|----------------------------|
|                 |                            |



4.3 Accès et présences

Cette catégorie comprend les objets de type passage faisant partie de l'installation.

- Objets tels que portails/grilles ou portes dont l'état est ouvert/fermé :
  - appui bref : ouvre/ferme l'objet
  - appui prolongé : ajouté aux favoris
- Activations portier-vidéo de type passage sans état :
  - appui bref : lance l'activation (revient à son état initial au bout de 3 s)
  - appui prolongé : ajouté aux favoris
- Détecteurs de présence/radars :
  - appui bref :
    - si la commande en option n'est pas disponible, aucune action n'est effectuée
    - si la commande en option est disponible, changement d'état on/off
  - appui prolongé : ajouté aux favoris

| Objet et état    | Signification                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Passage : fermé  | <div>État du passage : fermé</div> <div>Object name<br/>Room</div> <div>Validation ouverture</div>  |
| Passage : ouvert | <div>État du passage : ouvert</div> <div>Object name<br/>Room</div> <div>Validation fermeture</div> |

## Objets
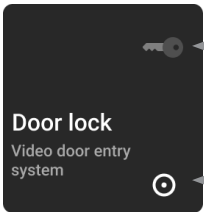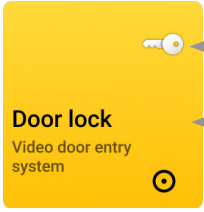
| Objet et état                                                        | Signification                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ouvre-porte non validé                                               |  <p>État ouvre-porte : non validé</p> <p>Validation ouverture</p>                                                                |
| Ouvre-porte validé                                                   |  <p>État ouvre-porte : validation en cours</p> <p>L'objet reste jaune 3 secondes (durée validation)</p>                          |
| Capteur de présence                                                  |  <p>État relevé : aucun</p>                                                                                                      |
| Capteur de présence : commande optionnelle ON                        |  <p>État relevé : aucune présence</p> <p>L'objet passe à ON de la commande optionnelle</p> <p>Présence commande optionnelle</p> |
| Capteur de présence : présence détectée, pas de commande optionnelle |  <p>État relevé : présence détectée</p>                                                                                        |
| Capteur radar                                                        |  <p>État relevé : affluence détectée.</p> <p>Les deux autres états possibles sont : aucune présence, présence détectée</p>     |

## Objets

### 4.4 Caméras

Possibilité de gérer deux types de caméras :

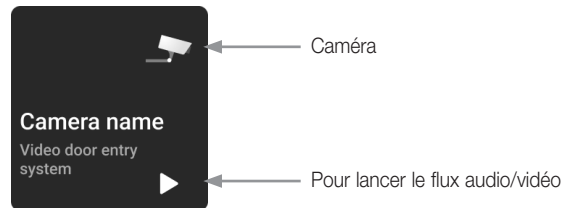
- caméras du système portier-vidéo (non modifiables par l'utilisateur)
- caméras IP RTSP pouvant être ajoutées localement sur le Touch View

La page principale affiche la liste des caméras présentes sur l'installation ou ajoutées localement par l'utilisateur ; le classement par défaut est le suivant :


- caméras gérées par la passerelle système portier-vidéo dans l'ordre alphabétique
- caméras IP RTSP dans l'ordre alphabétique

Il est possible d'interagir avec les caméras de la façon suivante :

- appui bref pour lancer le flux audio/vidéo avec une page analogue à celle d'appel de portier-vidéo ;
- appui prolongé pour ajouter la caméra aux favoris.



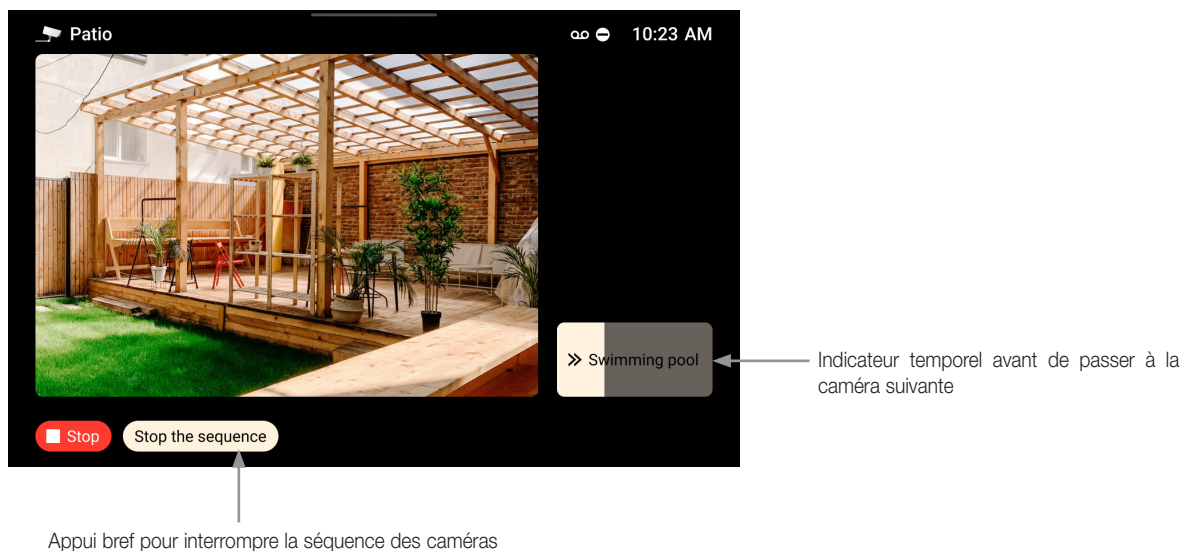Si la page principale des caméras présente plus d'une caméra et la fonction « Séquence » est configurée sur le dispositif, le premier élément sera la commande « Lancer la séquence ».




Remarque : Le Touch View prend en charge les flux vidéo suivants :










- codec vidéo H.264 / H.265
- résolution jusqu'à full HD (1920 x 1080)
- jusqu'à 30 fps

4.5 Anti-intrusion

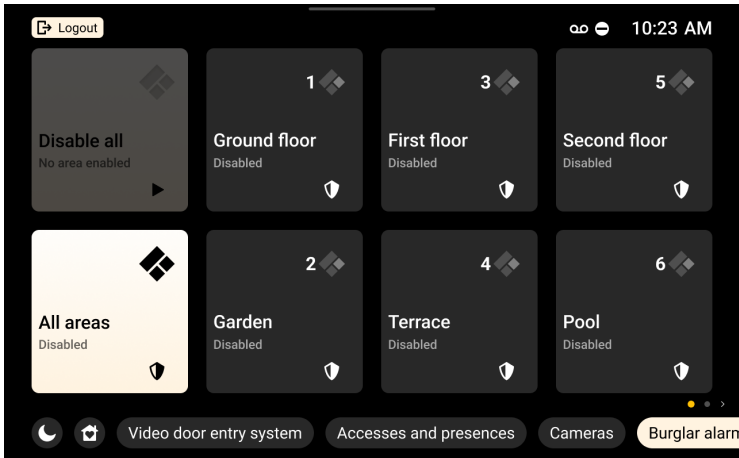Cette section est présente si le système dispose de la passerelle anti-intrusion By-alarm ou By alarm Plus (art. 01712.1 ou 03812).  
Pour accéder à la section Anti-intrusion, saisissez le code PIN usager ; si le code est correct, le Touch View affichera les zones de l'installation que vous pouvez gérer.



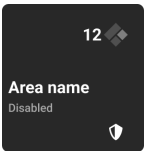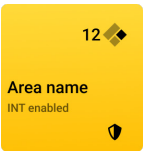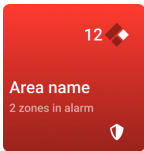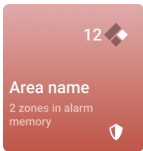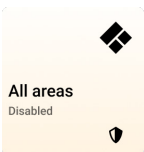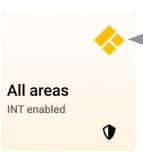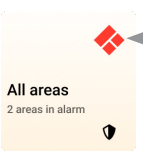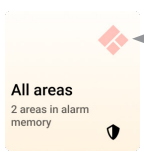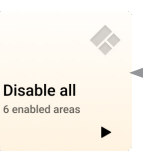
Les éléments de l'installation peuvent prendre les états indiqués ci-dessous.

| Désactivé                                                                           | Actif                                                                                                                                                                       | Alarme en cours                                                                                                                             | Mémoire alarme                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                           |                                                           |                                                            |
|  |  <div>Une ou plusieurs zones sont actives</div>                                          |  <div>Une ou plusieurs zones sont en état d'alarme</div> |  <div>Une ou plusieurs zones sont en mémoire alarme</div> |
|                                                                                     |  <div>Sélectionnable uniquement pour les zones actives ou en cas d'alarme en cours</div> |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |

ACTIVATION ALARME


L'activation peut être effectuée de deux manières :

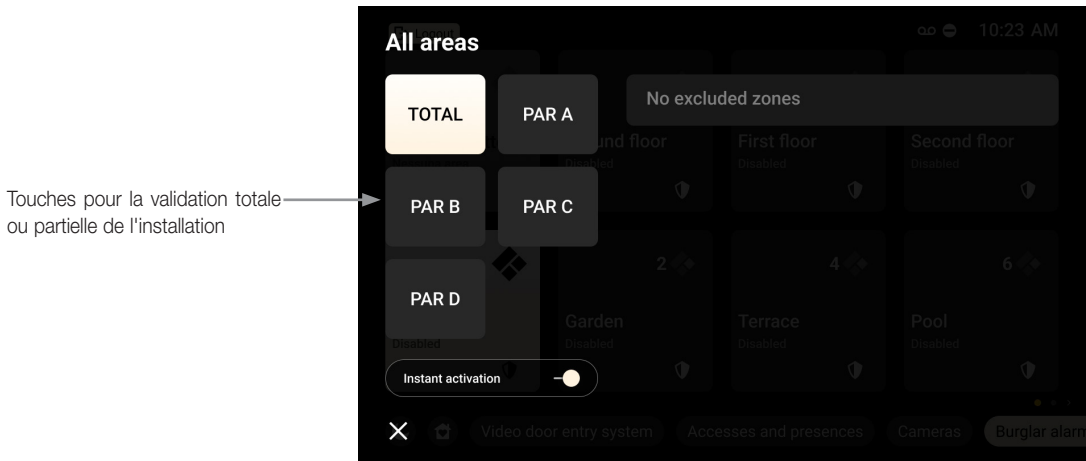- En sélectionnant « Toutes les zones » pour activer l'alarme sur toutes les zones du système.



## Objets

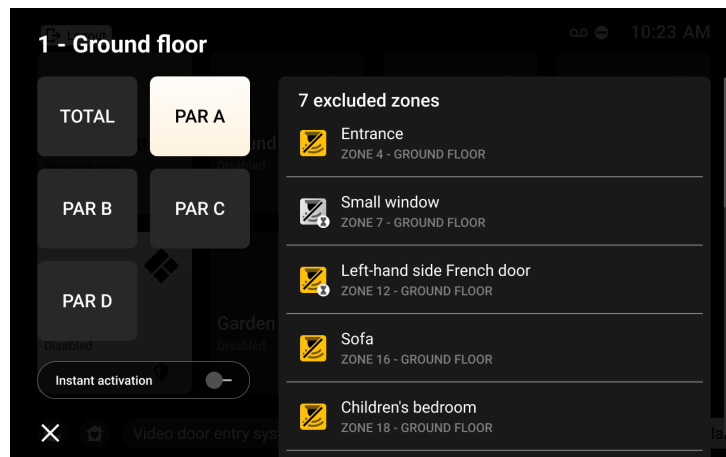
- En sélectionnant une zone précise pour activer l'alarme sur cette zone.



### ALARME EN COURS

En cas d'alarme en cours, la page contenant les détails de cette alarme s'affiche.

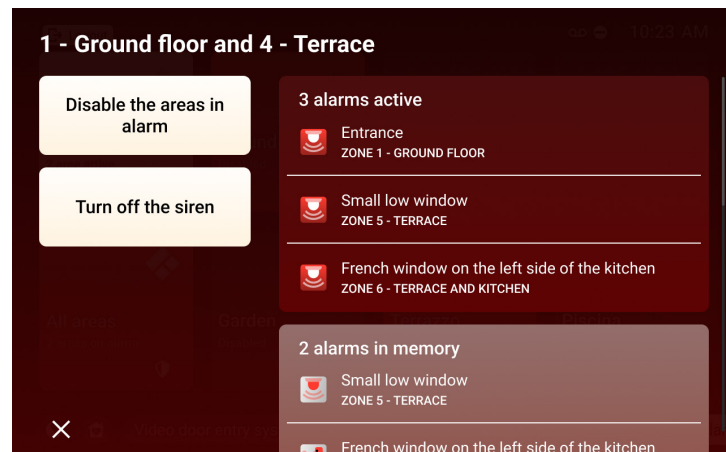
Pour pouvoir accéder à la page, saisir le PIN usager.



### DÉSACTIVATION ALARME


La désactivation peut être effectuée de trois manières :

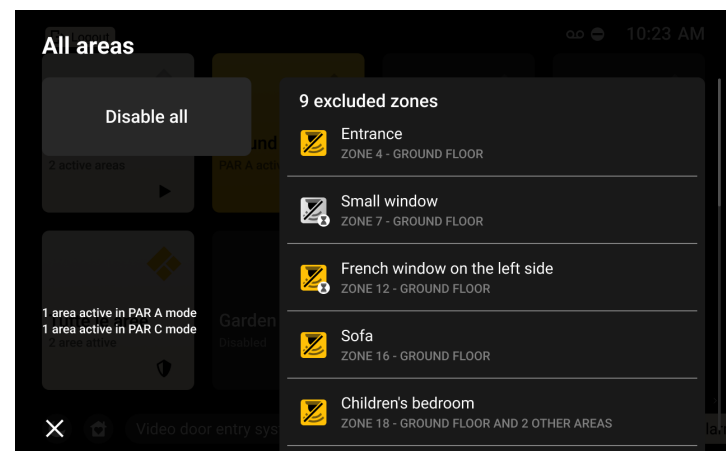- En sélectionnant « Toutes les zones » puis en appuyant sur « Désactiver toutes »





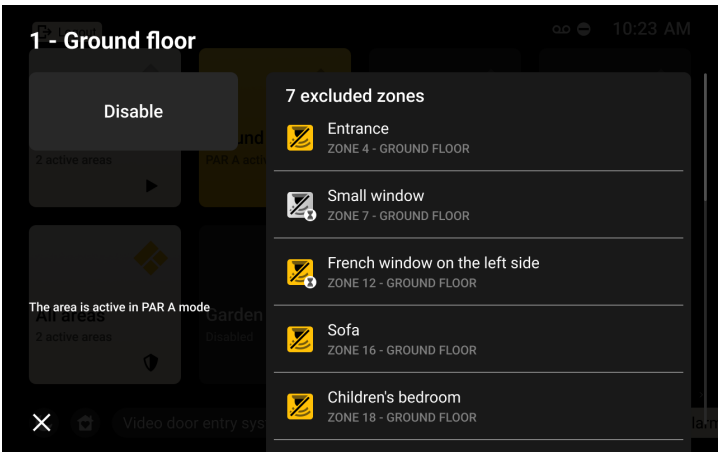
- En sélectionnant une zone précise puis en appuyant sur « Désactiver »



- En sélectionnant « Désactiver toutes ».

ANOMALIES DE L'INSTALLATION





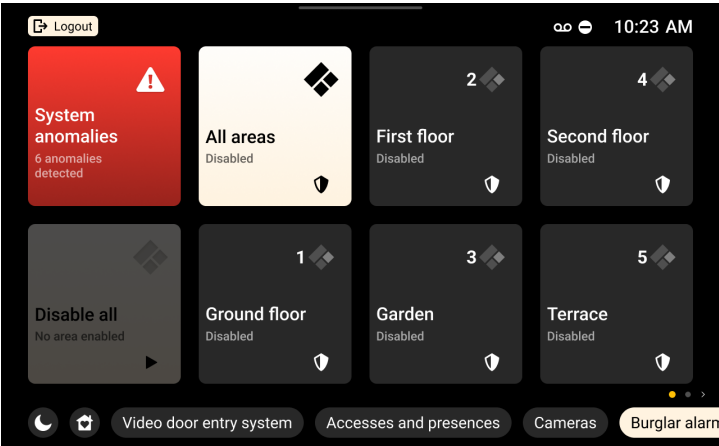
En cas d'anomalie du système, le widget d'information correspondant s'affichera avant tous les autres.



4.6 Rideaux et stores

Les objets de cette catégorie sont représentés comme l'illustre le tableau.






| Objet :               | Signification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rideaux avec position | <div><div><div>Touches et curseur pour le réglage du niveau d'ouverture du rideau</div><div>Indicateur % du niveau d'ouverture du rideau</div><div>Touche pour stopper le mouvement du rideau</div></div><div><div><div><div><div>&lt;</div><div>●</div><div>&gt;</div></div><div>CURTAIN CLOSED</div><div>Object name</div><div>Room</div></div><div><div><div>&lt;</div><div><div><div></div></div></div><div>50%</div><div>&gt;</div></div><div>CURTAIN OPEN</div><div>Object name</div><div>Room</div></div><div><div><div>■</div><div><div></div></div></div><div>CURTAIN OPENING</div><div>Object name</div><div>Room</div></div></div><div><div>Fond gris lorsque le rideau est complètement fermé</div><div>Fond bleu clair lorsque le rideau n'est pas complètement fermé</div></div></div></div> |
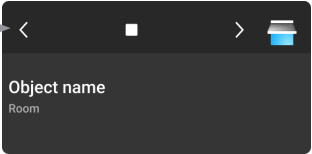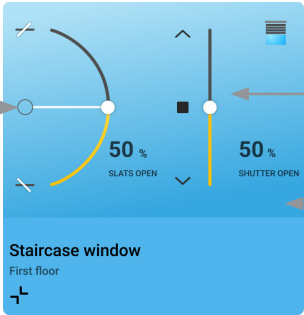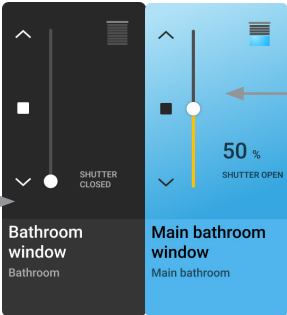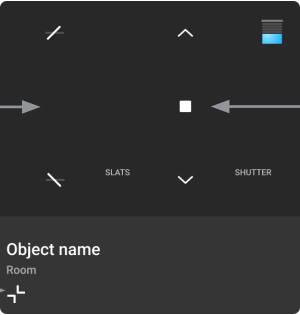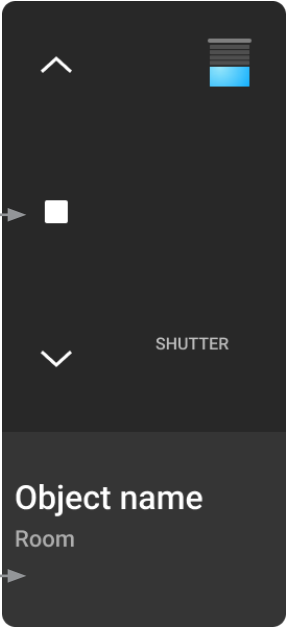
| Objet :                            | Signification                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rideaux sans position              | <p>Touches pour :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- fermeture complète rideau</li><li>- arrêt mouvement rideau</li><li>- ouverture complète rideau</li></ul>                                                              |
| Stores à lamelles avec position    | <p>Sélecteur du niveau d'ouverture des lamelles</p>  <p>Touches et curseur pour le réglage du niveau d'ouverture du volet, touche pour stopper le mouvement</p> <p>Le fond devient gris lorsque le volet est complètement fermé</p> |
| Stores sans lamelles avec position | <p>Fond gris lorsque le volet est complètement fermé</p>  <p>Touches et curseur pour le réglage du niveau d'ouverture du volet, touche pour stopper le mouvement</p>                                                               |
| Stores à lamelles sans position    | <p>Touches d'ouverture/fermeture complète des lamelles</p>  <p>Touches d'ouverture/fermeture complète du volet et touche pour stopper le mouvement</p> <p>Pour agrandir la fenêtre</p>                                            |
| Stores sans lamelles sans position | <p>Touches d'ouverture/fermeture complète du volet et touche pour stopper le mouvement</p>  <p>Pour agrandir la fenêtre</p>                                                                                                       |

## Objets
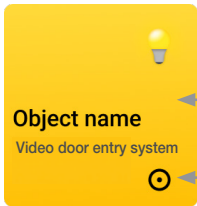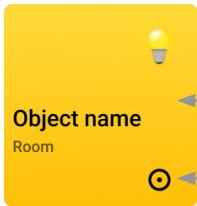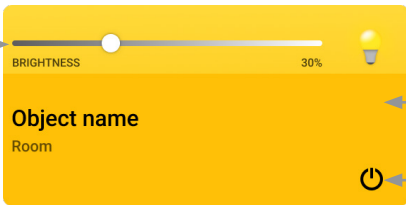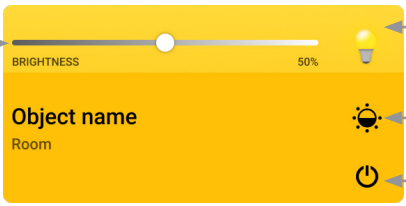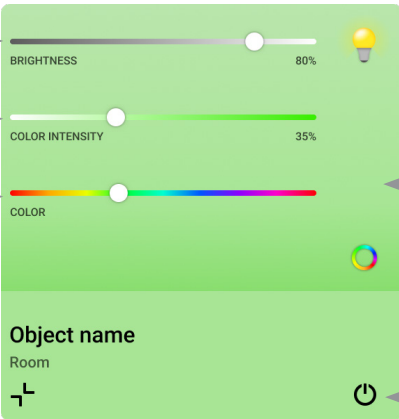
## 4.7 Éclairage

Les objets de cette catégorie sont représentés comme l'illustre le tableau.

| Objet :                                      | Signification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Éclairage monostable                         |  <p>Object name<br/>Video door entry system</p> <p>Fond gris lorsque la lumière est éteinte</p> <p>Activation (retourne à l'état de repos au bout de 3 s)</p>                                                                                                                                                                               |
| Éclairage on/off                             |  <p>Object name<br/>Room</p> <p>Fond gris lorsque la lumière est éteinte</p> <p>Activation ON/OFF</p>                                                                                                                                                                                                                                       |
| Variateur                                    |  <p>Curseur pour le réglage de la luminosité</p> <p>BRIGHTNESS 30%</p> <p>Object name<br/>Room</p> <p>Fond gris lorsque la lumière est éteinte</p> <p>Pour activation ON/OFF</p>                                                                                                                                                          |
| Variateur avec option luminosité automatique |  <p>Curseur pour le réglage de la luminosité</p> <p>BRIGHTNESS 50%</p> <p>Object name<br/>Room</p> <p>Fond gris lorsque la lumière est éteinte</p> <p>Activation luminosité automatique</p> <p>Activation ON/OFF</p>                                                                                                                     |
| Variateur RGB                                |  <p>Curseur pour le réglage de la luminosité</p> <p>BRIGHTNESS 80%</p> <p>Curseur pour le réglage de l'intensité de la couleur</p> <p>COLOR INTENSITY 35%</p> <p>Curseur pour la définition de la couleur</p> <p>COLOR</p> <p>Object name<br/>Room</p> <p>Le fond prend la couleur définie sur le variateur</p> <p>Activation ON/OFF</p> |

| Objet :                        | Signification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Variateur avec blanc dynamique | <div><div>Curseur pour le réglage de la luminosité</div><div>Curseur pour le réglage de la température du blanc dynamique</div><div><div><div>BRIGHTNESS</div><div>100%</div><div></div></div><div><div>TEMPERATURE</div><div></div><div></div></div></div><div><div>Object name</div><div>Room</div><div></div><div> Activation ON/OFF</div></div></div> |

4.8 Climatisation

Les réglages des objets de type Climatisation (par exemple les programmes en mode de fonctionnement automatique) peuvent être effectués exclusivement à partir du menu « Réglages » ➡ « Climatisation » de l'appli View.

Le Touch View permet également de commander le régulateur climatisation dans les modes AUTO et OFF.

Le tableau ci-après illustre quelques exemples d'objets climatisation ; les éléments qu'ils contiennent sont optionnels et peuvent varier en fonction du mode défini et de la configuration de l'installation.

N.B. Pour interagir avec ces objets, toucher la partie inférieure du widget.

| Objet :          | Signification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mode Automatique | <div><div>Température mesurée</div><div>Curseur pour définir la vitesse des ventilateurs</div><div><div><div><div>NOW AT:</div><div>20,4°C</div><div></div></div><div>MODE AUTOMATIC</div><div><div>—</div><div>21,5°C</div><div>+</div></div><div>TEMPERATURE SET</div><div><div>—</div><div>70%</div><div>(AUTO)</div></div><div>FAN SPEED</div></div><div><div>Application name</div><div>Room</div><div></div><div> Activation ON/OFF du mode</div></div></div><div><div>Indication des tranches horaires définies</div><div>Curseur pour le réglage du point de consigne de température</div><div>Pour le réglage du mode des ventilateurs</div><div>Fond rouge pour « Chauffage »</div><div>Fond bleu clair pour « Rafraîchissement »</div><div><div><div>NOW AT:</div><div>21,4°C</div><div></div></div><div>MODE AUTOMATIC</div><div><div>—</div><div>19,5°C</div><div>+</div></div><div>TEMPERATURE SET</div><div><div>—</div><div>70%</div><div>(AUTO)</div></div><div>FAN SPEED</div></div><div><div>Application name</div><div>Room</div><div></div><div></div></div></div></div> |

Si vous modifiez le point de consigne pendant le fonctionnement en mode automatique, le système passe en « Manuel temporisé ».

## Objets

| Objet :              | Signification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manuel temporisé ON  | <p>Température mesurée</p> <p>Curseur pour le réglage du point de consigne de température</p> <p>Curseur pour définir la vitesse des ventilateurs</p> <p>Touche pour définir la durée d'activation du mode Manuel</p> <p>Touche pour retourner au fonctionnement Automatique</p> <p>Pour le réglage du mode des ventilateurs</p> <p>Fond rouge pour « Chauffage »</p> <p>Activation OFF du mode</p> |
| Manuel temporisé OFF | <p>Température mesurée</p> <p>Activation ON du mode</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Si l'installation comprend des appareils de climatisation de tiers (LG, Daikin, Mitsubishi), les objets seront affichés comme le montre l'exemple ci-après (LG).

Température mesurée

Indication du mode actif

Touche pour définir le point de consigne température

Touche pour définir la vitesse du ventilateur

Touche pour le réglage des lamelles et des ventilateurs

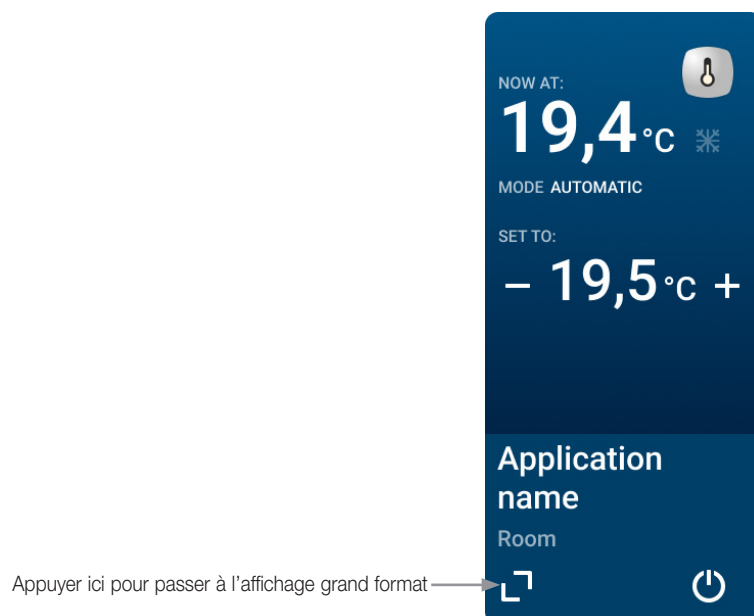
Touche pour définir le mode

Activation ON/OFF

## Objets

Les objets Climatisation multiples, après avoir été ajoutés aux favoris, peuvent être affichés en mode réduit ; dans ce cas, le widget occupera moins d'espace à l'écran en masquant certaines commandes.





Par exemple :



Objets

4.9 Énergie

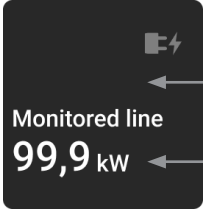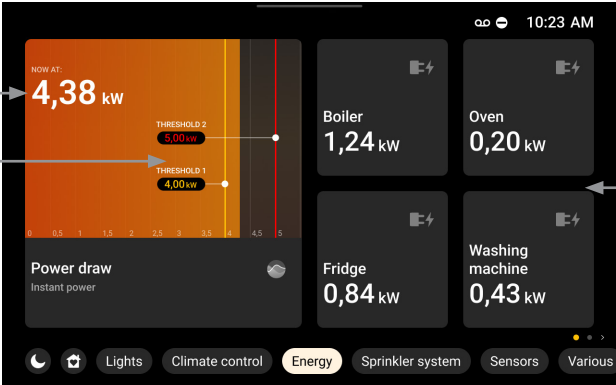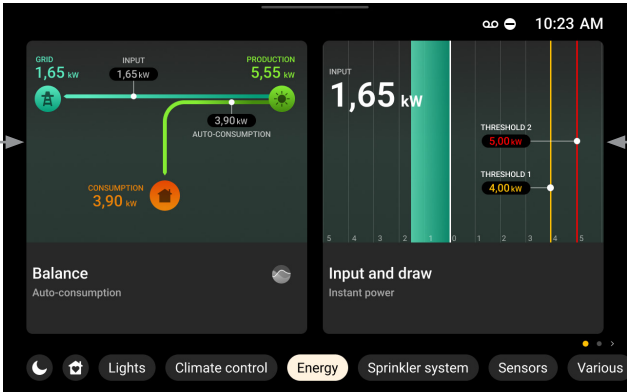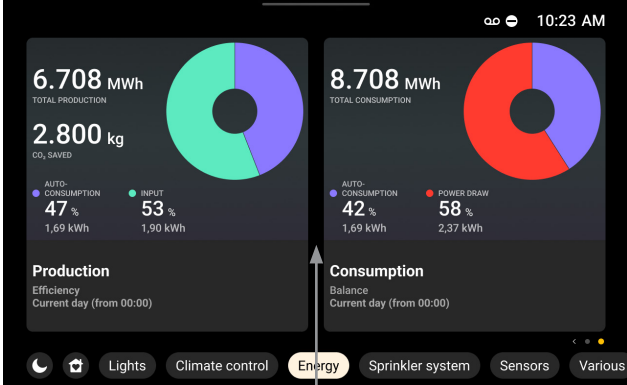Cette catégorie présente les objets de type compteur et ceux dédiés au contrôle des charges, aussi bien pour les systèmes de prélèvement uniquement que pour les systèmes de prélèvement et de production.

| Objet :                                                                             | Signification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Installation en présentant que des compteurs                                        | <div><p>Objet en lecture seule</p><p>Valeur mesurée</p></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Installation avec monitoring de la consommation et contrôle des charges             | <div><p>Valeur de prélèvement instantané</p><p>Seuil d'attention (seuil 1=90 min de tolérance) et seuil de coupure des charges (seuil 2=2 minutes de tolérance).</p><p>Valeur des charges mesurée</p></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Installation avec monitoring de la consommation, production et contrôle des charges | <div><p>Widget dédié pour bilan d'énergie instantané avec valeurs de production, prélèvement, consommation, fourniture et autoconsommation</p><p>Widget dédié pour fourniture et prélèvement :<br/>- affichage valeur prélèvement / fourniture instantané ;<br/>- affichage graphique du prélèvement / de la fourniture avec seuils d'attention et coupure.</p></div> <div><p>Widget graphique pour consommation et production avec<br/>- valeur de consommation (jour actuel à partir de 0 h 00) ;<br/>- valeur de prélèvement/fourniture (jour actuel à partir de 0 h 00) ;<br/>- valeur totale de production/consommation et CO2 économisé (à partir de la mise en service de l'installation).</p></div> |

Si certaines charges ont été débranchées pour avoir dépassé le seuil de prélèvement maximal, un widget dédié s'affichera :

10:23 AM

4,38 kW

THRESHOLD 2 5,00 kW

THRESHOLD 1 4,00 kW

Power draw Complete system

DISHWASHER

OVEN

POOL HEATER

Boiler 1,24 kW

Fridge 0,84 kW

Lines cut off 3 cut off

Buttons: Lights, Climate control, Energy, Sprinkler system, Sensors, Various

Touche servant à afficher les pages sur lesquelles programmer le temps d'exclusion de la charge des logiques de contrôle des charges

Liste des charges qui ont été coupées

Exclude the line

Do you want to temporarily exclude the 'Oven' line from the automatic management by the draw limitation system?

Set the exclusion duration and proceed.

8 H

Proceed

Buttons: Lights, Climate control, Energy, Sprinkler system, Sensors, Various

Touches servant à programmer le temps d'exclusion de la charge

4.10 Arrosage





L'objet de cette catégorie est représenté comme l'illustre le tableau.

| Objet et état | Signification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| État : allumé | <div><p>Fond gris lorsque l'arrosage n'est pas activé</p><p>Sorties actives</p><p>Liste des démarrages quotidiens</p><p>Temps d'activation</p><p>12 OF 16</p><p>SPRINKLER NEAR THE GATE</p><p>11:28 AM , 11:28 PM</p><p>TODAY'S STARTS</p><p>13 MINUTES</p><p>ACTIVATION DURATION</p><p>Program name</p><p>Room</p><p>Touche pour mettre le programme en pause (lorsque l'arrosage n'est pas activé, la touche s'affiche)</p></div> <p>Il existe également une touche permettant de démarrer le programme indépendamment de l'heure programmée.</p> |



## 4.11 Capteurs

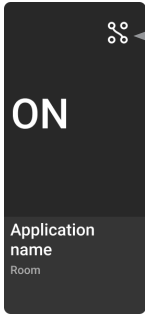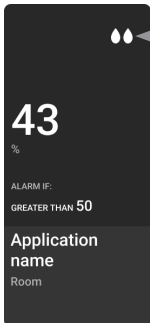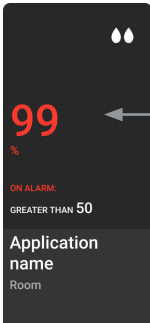
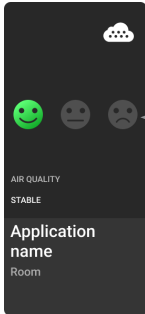
Le tableau ci-après illustre quelques exemples de capteur d'alarme, capteurs avec et sans seuil.

| Objet :                                                 | Signification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capteur de type à contact                               |  <p>Iconne identifiant le type de capteur (dans ce cas, il s'agit d'un contact)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Capteur d'humidité (avec condition d'alarme programmée) | <div>  <p>Iconne humidité</p> </div> <div>  <p>Capteur en alarme</p> </div>                                                                                                                                                                                                         |
| Capteur qualité de l'air                                |  <p>Iconne indiquant la qualité de l'air</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Station météo                                           |  <p>Indication météo</p> <p>Température → 25,0 °C<br/>T MEASURED</p> <p>6,4 °C 32,0 °C<br/>T MIN T MAX</p> <p>Vitesse du vent → 4,3 km/h<br/>V MEASURED</p> <p>9,1 km/h<br/>V MAX</p> <p>Luminosité → 10390 lux<br/>BRIGHTNESS</p> <p>TODAY'S HIGHS ABSOLUTES → Sélection type de valeurs</p> <p>Sunny<br/>Weather station name</p> <p>Pour affichage comprimé →</p> |

## Objets

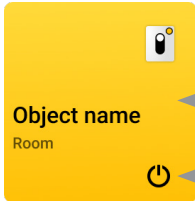
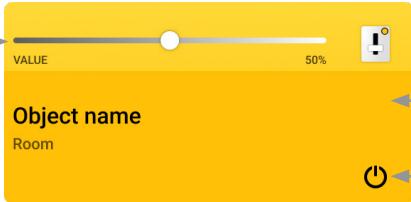
### 4.12 Divers

Les objets de cette catégorie sont représentés comme l'illustre le tableau.

| Objet :                        | Signification                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Relais monostable              |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Icône identifiant « Divers »</li> <li>Fond gris lorsque le relais è en état de repos</li> <li>Activation (retourne à l'état de repos au bout de 3 s)</li> </ul> |
| Automatisation simple (on/off) |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Fond gris lorsque l'automatisme est OFF</li> <li>Activation ON/OFF</li> </ul>                                                                                   |
| Régulateur                     |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Curseur pour le réglage</li> <li>Fond gris lorsque le variateur est désactivé</li> <li>Activation ON/OFF</li> </ul>                                           |



### 4.13 Programmes

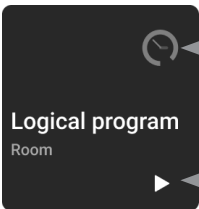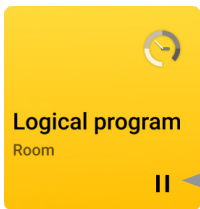Les objets de cette catégorie représentent les programmes de type logique ou astronomique ; l'affichage graphique est le même.

| Désactivé                                                                                                                                                                                           | Actif                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>Icône identifiant « Programmes »</li> <li>Lancement programme</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Interruption du programme</li> </ul> |

### 4.14 Scénarios

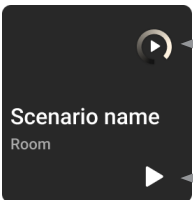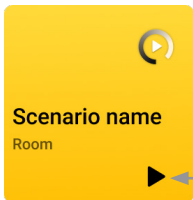Les scénarios sont configurés via l'appli View et ils sont représentés comme le montre le tableau.

| Désactivé                                                                                                                                                                                          | Actif                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <ul style="list-style-type: none"> <li>Icône identifiant « Scénarios »</li> <li>Activation scénario</li> </ul> |  <ul style="list-style-type: none"> <li>Icône identifiant scénario démarré</li> </ul> |


## Objets
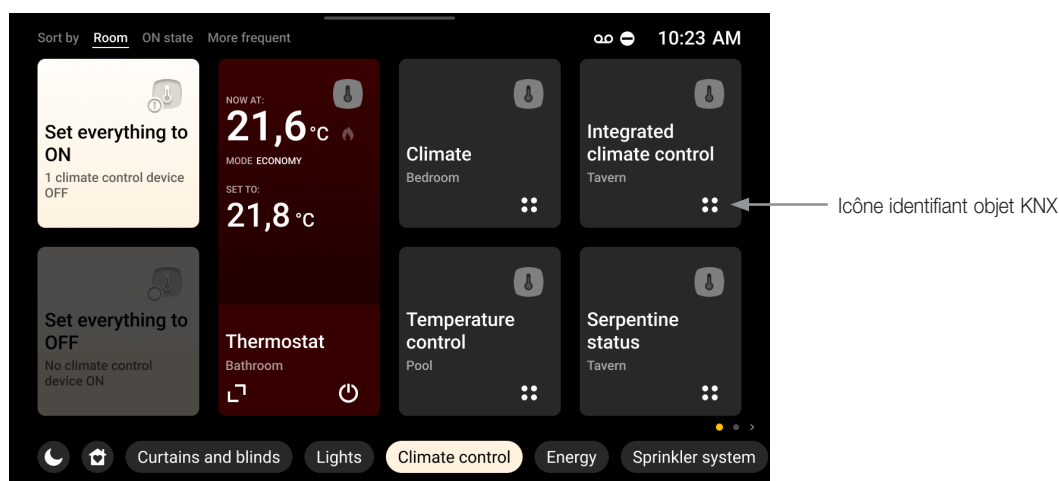
### 4.15 Objets KNX


Ce type d'objets est présent lorsque des dispositifs de tiers sont configurés sur l'installation.

Les objets KNX sont toujours sans état et sont positionnés en fonction de l'application et de la pièce qui leur sont attribuées lors de la configuration.

Exemple avec quatre objets KNX :



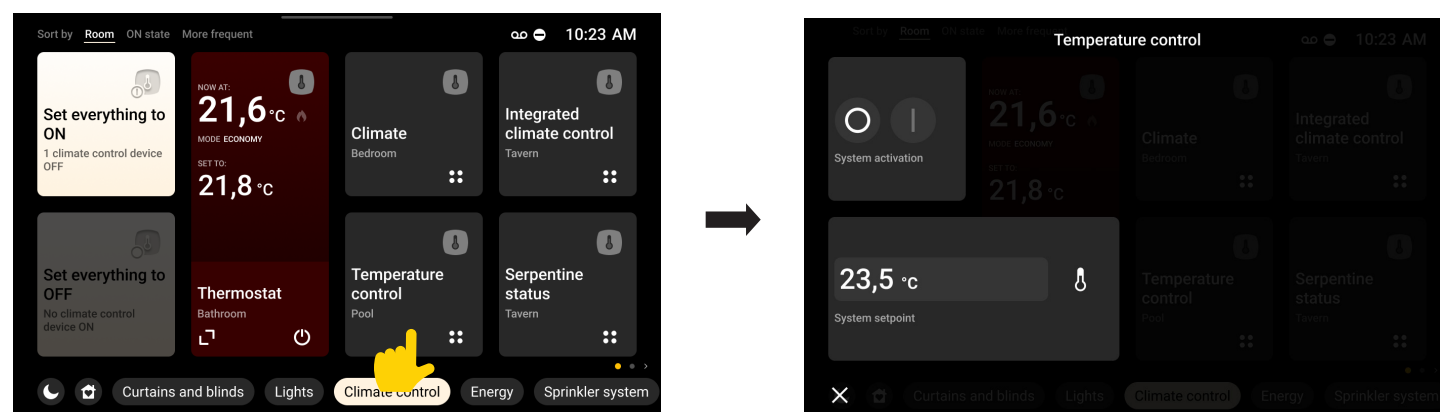
La sélection d'un objet KNX affiche une page de commande dédiée comprenant différents widgets triés en fonction de la manière dont ils ont été insérés par l'installateur lors de la configuration.



4.16 Commandes de groupe

Cette catégorie présente les objets qui permettent d'effectuer plusieurs commandes simultanément.

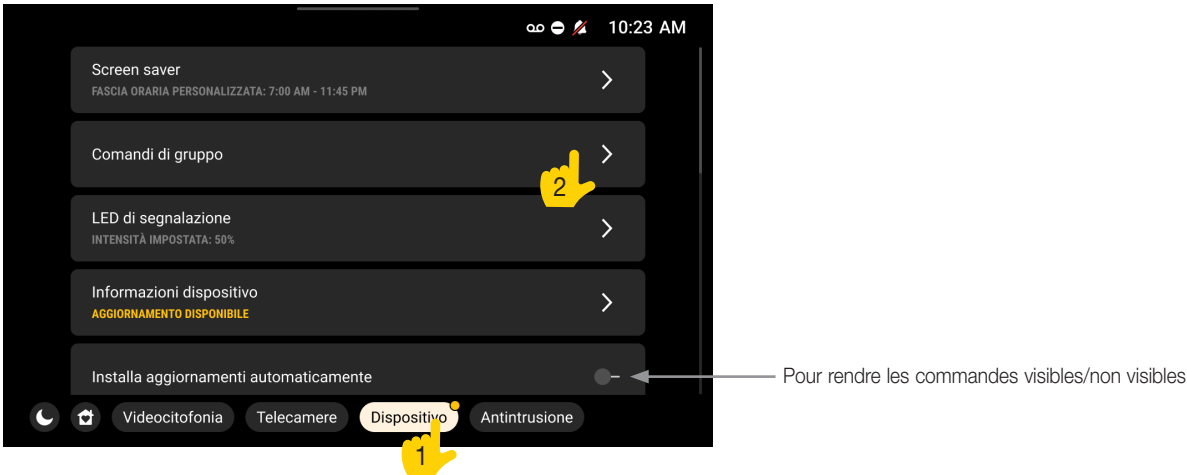Il est possible de programmer les commandes qui seront visibles et celles qui ne le seront pas à travers Dispositif ➡ Commandes de groupe.




Le tableau illustre quelques exemples de commandes de groupe :

| Objet :           | Désactivé                                                                                                                                                 | Actif                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anti-intrusion    | -                                                                                                                                                         | <div><br/><b>Disattiva tutte</b><br/>6 aree attive<br/></div> |
| Climatisation     | <div><br/><b>Imposta tutti su ON</b><br/>3 dispositivi clima OFF</div> | <div><br/><b>Imposta tutti su OFF</b><br/>2 dispositivi clima ON</div>                                                                           |
| Éclairage         | -                                                                                                                                                         | <div><br/><b>Spegni tutte</b><br/>4 luci accese</div>                                                                                            |
| Programmes        | <div><br/><b>Avvia tutto</b><br/>2 programmi in pausa</div>            | <div><br/><b>Arresta tutto</b><br/>3 programmi avviati</div>                                                                                     |
| Rideaux et stores | <div><br/><b>Apri tutte</b><br/>X tende e Y tapparelle chiuse</div>    | <div><br/><b>Chiudi tutte</b><br/>X tende e Y tapparelle aperte</div>                                                                            |


## Pièces - Évènements
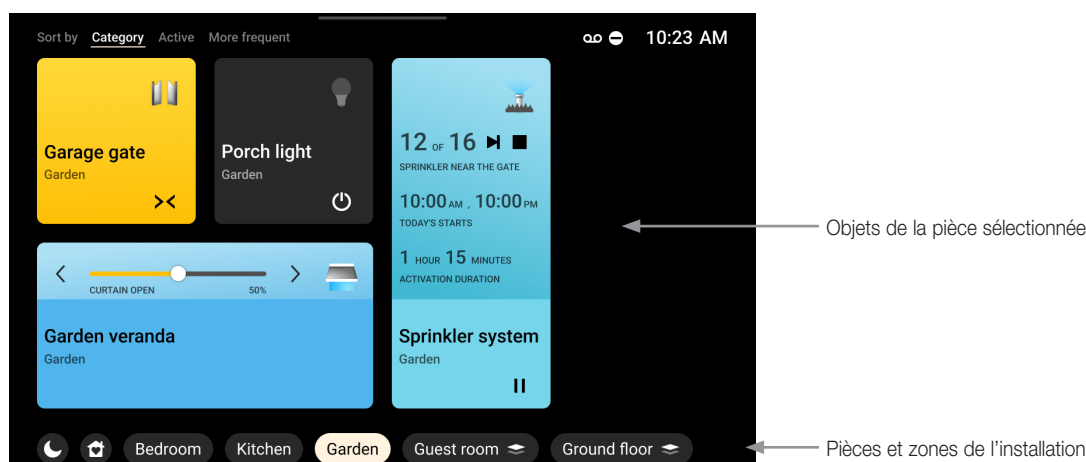
### 5. Pièces

La navigation pour « Pièces » est identique à celle qui est utilisée pour les « Objets ». La barre de navigation montre la composition de l'installation divisée par pièces. Les objets présents dans la pièce sont organisés par ordre alphabétique.



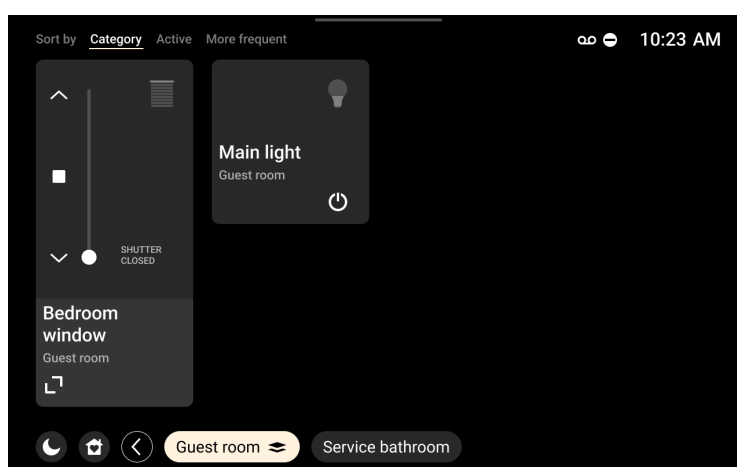En sélectionnant une zone, c'est-à-dire un groupe de pièces (par exemple « Chambre d'amis »), les pièces individuelles et les objets qui leur sont associés seront visibles et sélectionnables.




### 6. Évènements

Cette section en contient trois autres :

- section registre des appels de portier-vidéo
- section messages du standard portier-vidéo
- section événements anti-intrusion

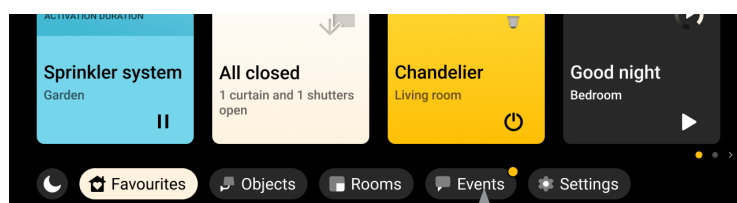
Les nouvelles notifications sont toujours signalées :



Notifications à afficher


### 6.1 Registre des appels de portier-vidéo

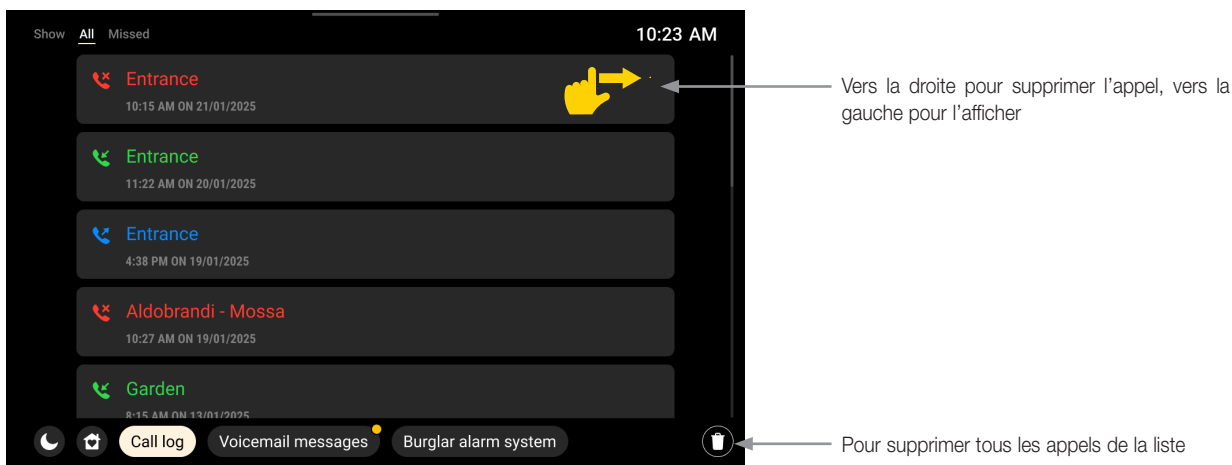Affiche la liste de tous les appels effectués, reçus et manqués ainsi que leurs filtres correspondants.



### 6.2 Messages de répondeur

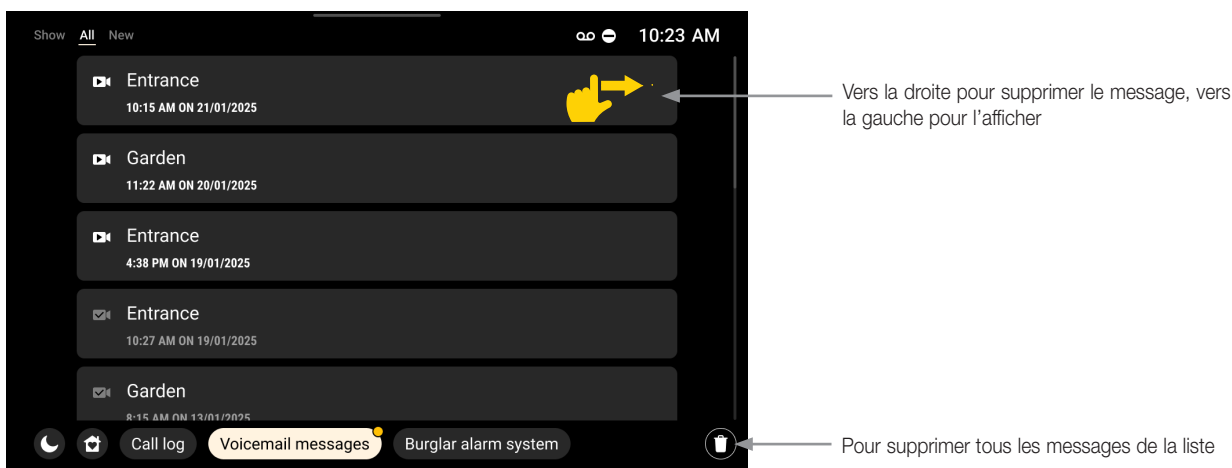
Affiche la liste de tous les messages vidéo reçus.



### 6.3 Anti-intrusion

Affiche la liste de tous les message que la passerelle anti-intrusion a reçu ; pour accéder à cette section, saisir le PIN usager du système d'alarme.

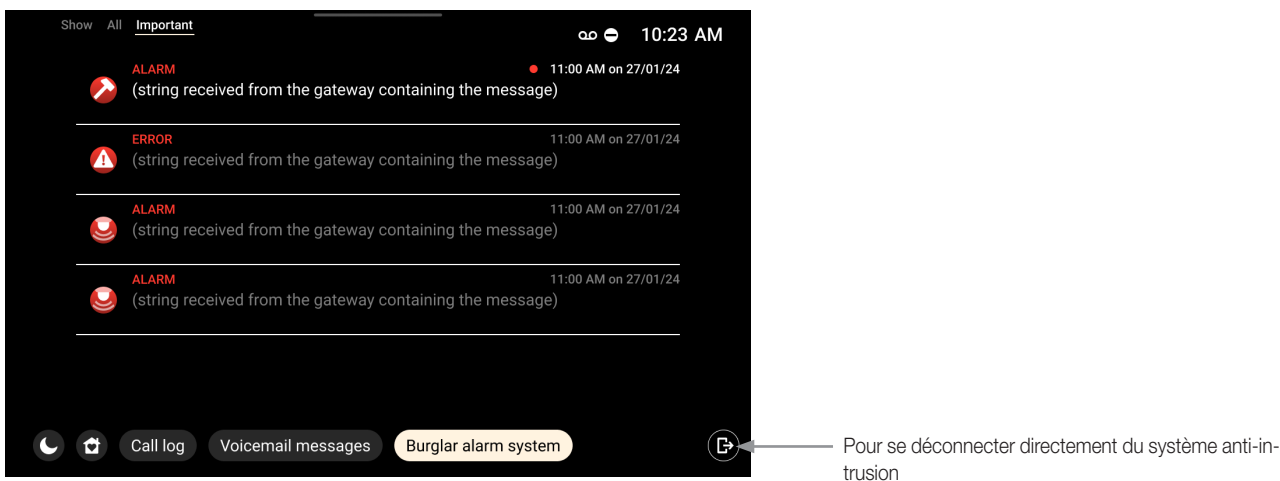Les messages sont en lecture seule ; possibilité de filtrer la liste en choisissant d'afficher tous les messages ou seulement ceux marqués comme importants.




## Réglages

### 7. Réglages


Les réglages sont répartis en 4 sections principales :

- Système portier-vidéo : réglages de la partie portier-vidéo.
- Caméras : réglages concernant l'ajout et la configuration des caméras numériques RTSP et la séquence automatique.
- Dispositif : réglages concernant les fonctions du dispositif et de ses périphériques telles que les leds, le capteur de proximité et la luminosité.
- Anti-intrusion : réglages concernant la partie anti-intrusion.
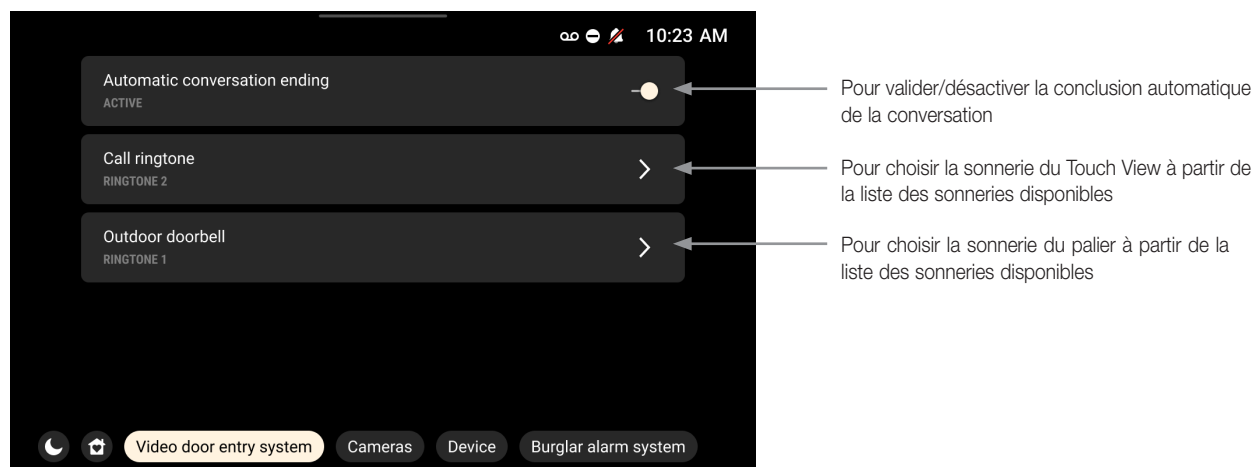
#### 7.1 Système portier-vidéo



#### 7.2 Caméras

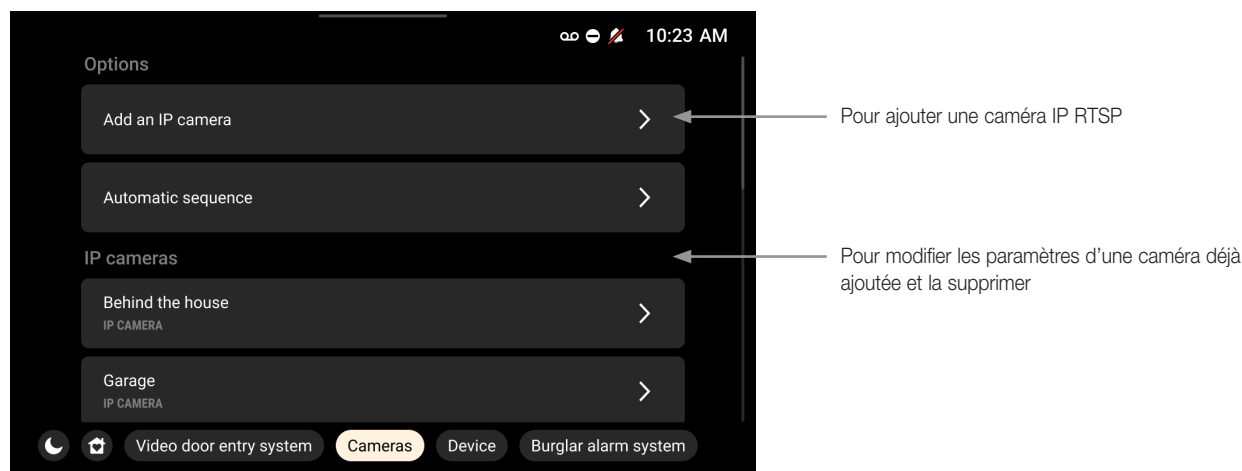

#### 7.3 Dispositif

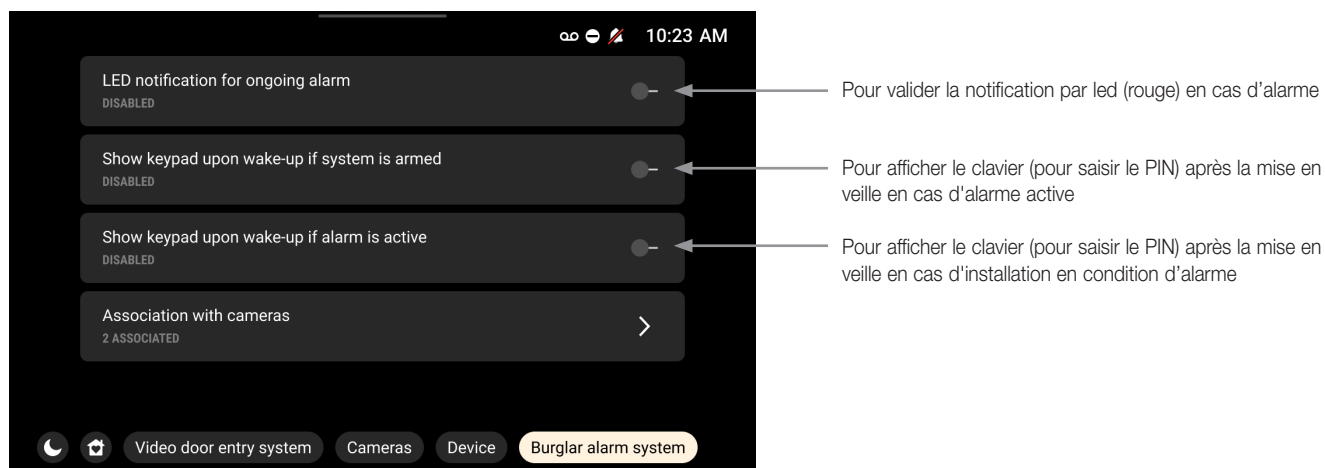
Cette section permet de définir tous les paramètres du Touch View.

| Paramètre                                  | Fonction                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Économiseur d'écran (écon.écran)           | Pour valider et personnaliser la fonction économiseur d'écran. Possibilité de choisir un horaire de fonctionnement (début - fin). Consulter le chapitre « Économiseur d'écran ». |
| Commandes de groupe                        | Pour choisir quelles commandes globales de catégorie afficher.                                                                                                                   |
| LED de signalisation                       | Pour désactiver la led de signalisation ou choisir la valeur d'intensité de l'éclairage.                                                                                         |
| Informations dispositif                    | Pour afficher les informations sur l'installation et le dispositif, y compris la version du logiciel. Consulter également le chapitre « Mise à jour logiciel ».                  |
| Installer les mises à jour automatiquement | Pour choisir d'installer automatiquement un nouveau logiciel disponible sans devoir d'abord confirmer manuellement.                                                              |
| Propriétés de connexion                    | Pour choisir la configuration de réseau (automatique ou manuelle) ou modifier les paramètres de réseau définis.                                                                  |
| Activation automatique en proximité        | Pour choisir s'il faut désactiver le capteur de proximité ou régler sa sensibilité (basse, moyenne, haute).                                                                      |
| Adaptation automatique de la luminosité    | Pour valider la luminosité automatique de l'écran en fonction de l'éclairage ambiant et en régler la sensibilité (basse, moyenne, haute)                                         |

## Réglages - Réglage de la led

| Paramètre                           | Fonction                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Timeout de veille automatique       | Pour choisir le temps au bout duquel l'écran se met en mode veille si l'utilisateur n'effectue aucune opération.                                                                                               |
| Langue de l'interface               | Pour choisir la langue du Touch View parmi celles qui sont disponibles.                                                                                                                                        |
| Unité de mesure de la température   | Pour choisir l'unité de mesure de la température (°C ou °F).                                                                                                                                                   |
| Format date et heure                | Pour choisir le format de date et heure.                                                                                                                                                                       |
| Fuseau horaire                      | Pour choisir le fuseau horaire.                                                                                                                                                                                |
| Réglage automatique date et heure   | Pour valider la date et heure automatiques (si le mode automatique est validé, le paramètre « Réglage manuel date et heure » ne sera pas disponible).                                                          |
| Réglage manuel date et heure        | Pour régler manuellement la date et l'heure.                                                                                                                                                                   |
| Initialiser dispositif              | Menu servant à initialiser le Touch View ; possibilité de choisir : <ul style="list-style-type: none"> <li>• d'effectuer le réarmement des réglages locaux ;</li> <li>• de procéder au redémarrage.</li> </ul> |
| Associer usager installateur        | Pour lancer la procédure d'association installateur via l'appli View Pro (si aucun installateur n'est associé à l'installation).                                                                               |
| Configuration service View Wireless | Menu pour la configuration en View Wireless (réservé aux installations View Wireless) et éventuelle dissociation du Touch View                                                                                 |

### 7.4 Anti-intrusion



N.B. La validation des options ci-dessus implique que la centrale ne soit plus conforme à la norme EN 50131.

## 8. Réglage de la led

Comme on l'a déjà vu au chapitre 2, le Touch View présente une led RVB qui fournit des indications suite à certains événements.

Les notifications sont toujours validées par défaut sur le dispositif, mais il reste possible de choisir de valider/désactiver la led et d'en régler l'intensité lumineuse dans le menu « Réglages » ➡ « Dispositif » ➡ « LED de signalisation ».

En cas de notifications simultanées (alarmes, coupure des charges, portier-vidéo), chacune d'elles se voit attribuer une couleur et une priorité ; les notifications disponibles sur Touch View dépendent du type d'installation des éléments qui la composent.

Par exemple :

- en présence de la gestion des charges,  *clignote* en cas de coupure des charges ;
- en présence du système portier-vidéo DueFili ou IP,  *clignote* en cas d'appels manqués, de messages vidéo non lus, etc.

N.B.

Pour valider les notifications du système anti-intrusion, valider la rubrique dédiée dans le menu « Réglages » ➡ « Anti-intrusion » puis vérifier si les signalisations fournies par les leds sont actives dans le menu « Réglages » ➡ « Dispositif » ➡ « Led de signalisation ». Lorsqu'elles sont activées, ces notifications ont la priorité sur toutes les autres.

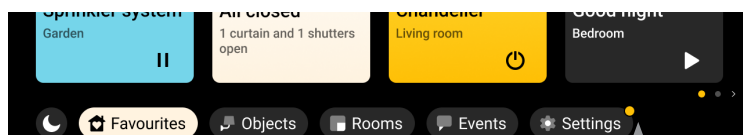
Rappelons également que l'appli View permet de recevoir des notifications push (si elles ont été validées) en présence de certains événements, telles que les alarmes techniques.



## Mise à jour logiciel



### 9. Mise à jour logiciel

Si une nouvelle mise à jour logiciel est disponible, une notification s'affichera dans le menu « Réglages ».



Notification disponibilité nouvelle mises à jour logiciel

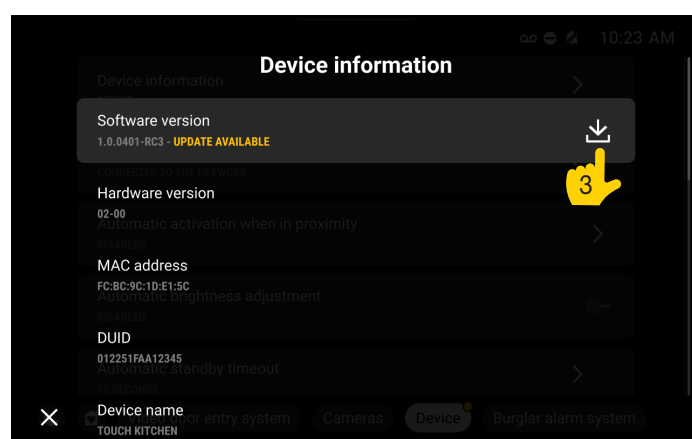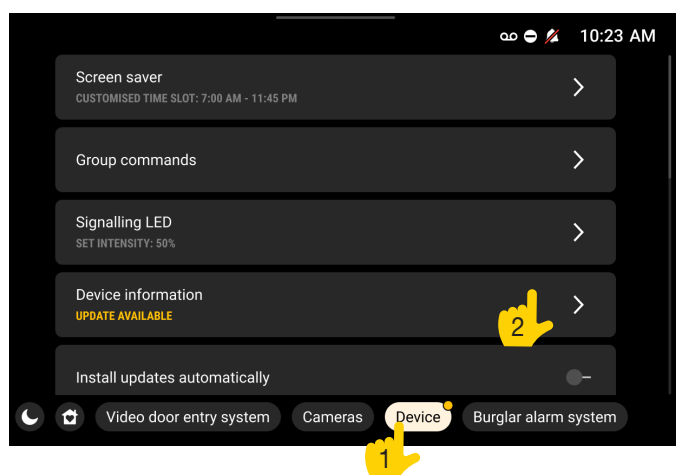Pour télécharger la mise à jour et l'installer, accéder au menu « Réglages » ➡ « Dispositif » ➡ « Informations dispositif »




Si le paramètre « Installer les mises à jour automatiquement » est validé, la mise à jour sera installée automatiquement dès qu'elle sera disponible.

## Économiseur d'écran (écon.écran)
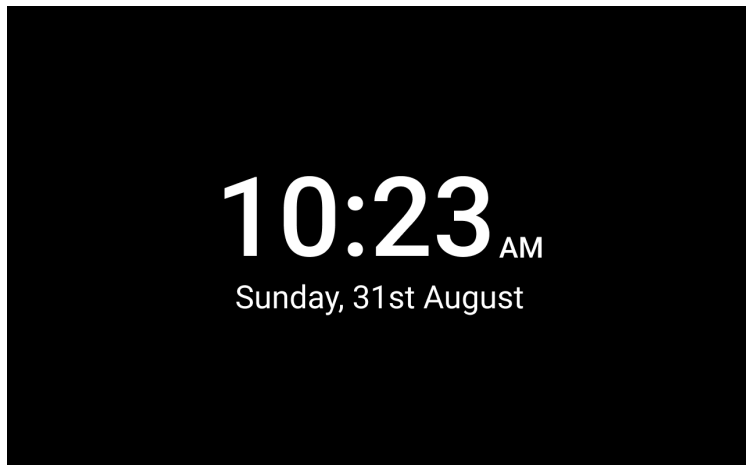
### 10. Économiseur d'écran (écon.écran)

Si cette modalité est activée, le Touch View affichera l'économiseur d'écran au lieu de se mettre en état de veille.



ou :



Ces valeurs s'affichent en présence de la gestion de l'énergie sur l'installation.

L'horaire de fonctionnement de l'économiseur d'écran peut être réglé dans le menu « Réglages » ➔ « Dispositif » ➔ « Économiseur d'écran ».

En mode économiseur d'écran, la luminosité de l'écran est fixe et l'utilisateur ne peut pas la modifier.

N.B. Pour préserver la qualité de l'écran, le Touch View procède à un cycle de rafraîchissement des cristaux liquides qui dure 3 minutes pour chaque heure de fonctionnement de l'économiseur d'écran. Pendant cette opération, l'écran s'éteint mais il sera possible d'utiliser Touch View à tout moment.

## Capteur de proximité - Luminosité automatique - Centre de commande

### 11. Capteur de proximité

Si le capteur de proximité est activé, l'écran du Touch View s'allumera dès que l'utilisateur s'approche, avec possibilité de régler la sensibilité du capteur (plus la sensibilité est élevée, plus l'écran s'allumera rapidement).

Le capteur de proximité est un émetteur à infrarouge et, s'il se trouve face à d'autres récepteurs IR (par exemple, un récepteur IR de la télé), il pourrait les éblouir. Il reste toujours possible de désactiver le capteur de proximité à partir du menu « Réglages » ➔ « Dispositif » ➔ « Activation automatique en proximité ».

### 12. Luminosité automatique de l'écran

Le Touch View dispose d'un capteur de luminosité qui permet d'adapter la luminosité de l'écran en fonction de l'éclairage ambiant.

Cette fonction peut être validée :

- à partir du menu « Réglages » ➔ « Dispositif » ➔ « Adaptation automatique de la luminosité »
- à partir du centre de commande

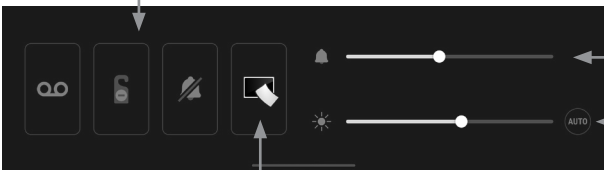
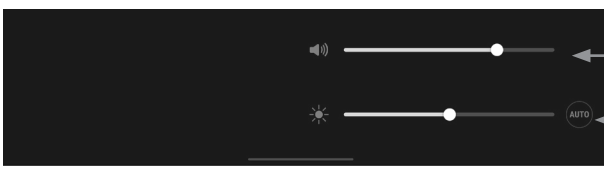
Si la luminosité automatique est validée, il ne sera pas possible de régler manuellement la luminosité de l'écran. Il est également possible de sélectionner la luminosité du capteur en fonction de l'éclairage ambiant détecté.

### 13. Centre de commande

Le centre de commande représente un raccourci du système pour effectuer les opérations ci-après plus rapidement :

- valider certaines modalités (par exemple la modalité nettoyage écran, les modes d'utilisation de portier-vidéo, etc.) :
- régler le volume de la sonnerie/du haut-parleur ;
- régler la luminosité de l'écran ou la modalité de luminosité automatique.

Selon le contexte d'utilisation, le centre de commande affiche les informations illustrées dans le tableau ci-dessous.

| Type                                                                  | Affichage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Centre de commande                                                    | <p>Touches rapides pour valider la modalité</p>  <p>Réglage du volume de la sonnerie</p> <p>Réglage de la luminosité de l'écran et touche AUTO pour valider/désactiver le mode luminosité automatique</p> <p>Pour valider/désactiver la modalité nettoyage écran</p> |
| Centre de commande avec appel de portier-vidéo Due Fili Plus en cours |  <p>Réglage de la luminosité vidéo</p> <p>Réglage du contraste vidéo</p> <p>Réglage du volume audio</p> <p>Réglage de la luminosité de l'écran et touche AUTO pour valider/désactiver le mode luminosité automatique</p>                                            |
| Centre de commande avec appel de portier-vidéo IP en cours            |  <p>Réglage du volume audio</p> <p>Réglage de la luminosité de l'écran et touche AUTO pour valider/désactiver le mode luminosité automatique</p>                                                                                                                     |



01423-26FR 01 2601



**VIMAR**

Viale Vicenza, 14  
36063 Marostica VI - Italie  
[www.vimar.com](http://www.vimar.com)