


إشارات لمبات LED التنبيه	
• موقدة باللون الأخضر = موصولة بالشكل الصحيح	• موقدة باللون الأحمر = Cloud غير موصولة
• موقدة باللون الأخضر = شبكة WiFi موصول بالشكل الصحيح	• موقدة باللون الأحمر = شبكة WiFi غير موصولة
• موقدة باللون الأخضر = الترموستات في وضعية التشغيل ON	• موقدة باللون الأحمر = الترموستات في وضعية التوقف "OFF"
• موقدة باللون الأبيض = المرسل الكهربائي مفعل	

الإنذارات	
Alr	إنذار ناتج عن نقطة التلامس السلكية (على سبيل المثال، إيقاف الغلاية)
Con	لا يوجد اتصال مع شبكة Wi-Fi
ClD	لا يوجد اتصال مع السحابة

<ul style="list-style-type: none"> • الضغط لفترة قصيرة = ضبط نقطة تحديد الضبط من 4° مئوية إلى 40° مئوية مع فارق 0,5° مئوية • الضغط لفترة طويلة (5 ثوان) = لو في وضعية الاستعداد STAND-BY ينطفئ الترموستات؛ لو في وضعية التوقف "OFF" يوقد الترموستات 	
<p>شاشة</p> <ul style="list-style-type: none"> • bt = الترموستات قيد تهيئة البلوتوث • off = الترموستات مطفأ؛ on = الترموستات يعمل • C° = درجات مئوية؛ F° = درجات فهرنهايت • حركة من الأعلى إلى الأسفل = تسخين • حركة من الأعلى إلى الأسفل = التكييف • Rst = إعادة تعيين الترموستات • Pin = طلب إدخال PIN • ClD , Con , Alr وما إلى ذلك = الإنذارات التشغيلية 	A
<ul style="list-style-type: none"> • ضغطة قصيرة = اختبار الدرجات المئوية/فهرنهايت • ضغطة طويلة (5 ثوان) = يدخل الترموستات في مرحلة التهيئة (bt) • ضغطة مطول (30 ثانية) في غضون أول 5 دقائق من بدء التغذية التشغيلية = إعادة تعيين الترموستات (Rst) 	B


التوصيل بمضخات التدوير والشعلات والصمامات الكهربائية

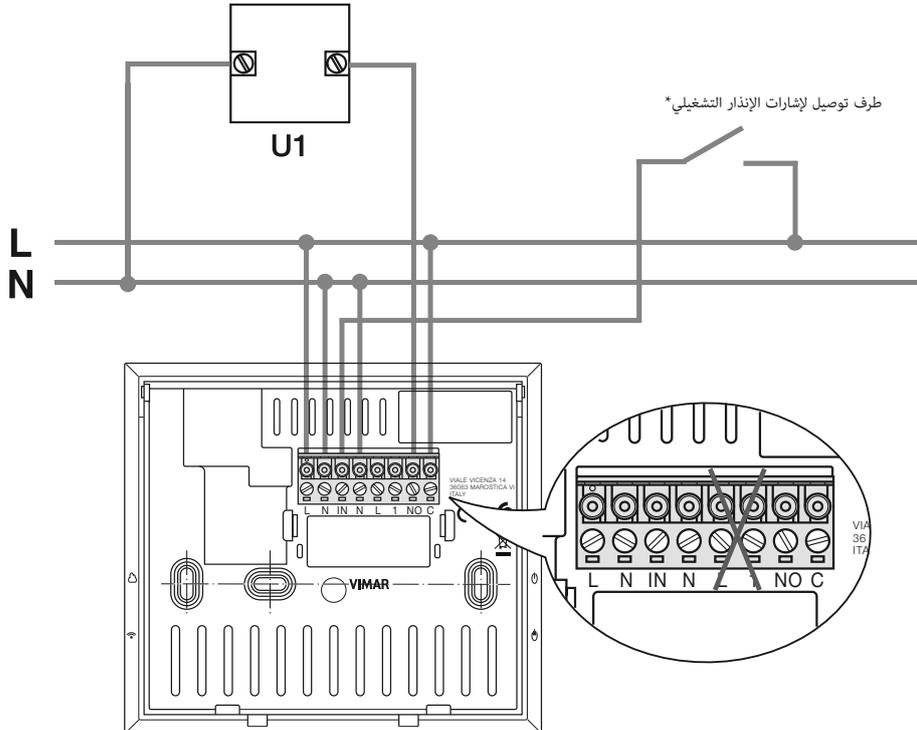



ملاحظة هامة: طرفا التوصيل L و I غير مستخدما

* يولد إخطار تنبيه للإنذار التشغيلي ولكنه لا يوقف عمل المرسل الكهربائي للمخرج (NO-C)

استخدم مفك براغي لفك تعشيق الترموستات من دعامة الحمل والتثبيت كما هو موضح في الشكل.



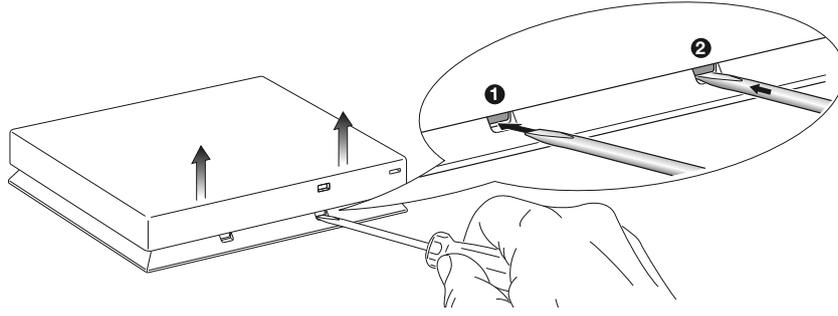


قم بعملية إجراء التوصيلات ثم قم بتثبيت دعامة الحمل والتثبيت على الحائط.

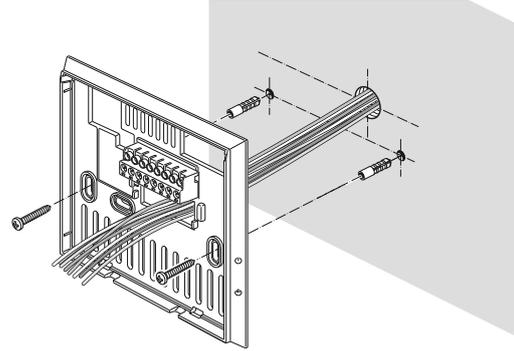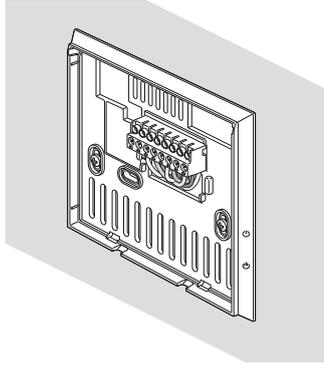

تنبيه: أحكم ربط وشد برغي دعامة الحمل والتثبيت على الحائط مع استخدام عزم دوران غير مفرط بحيث يتم تجنب حدوث أية تشوهات في هذه الدعامة.

ثبت الترموستات على دعامة الحمل والتثبيت باستخدام الخطافات الخاصة الموضحة في الشكل.

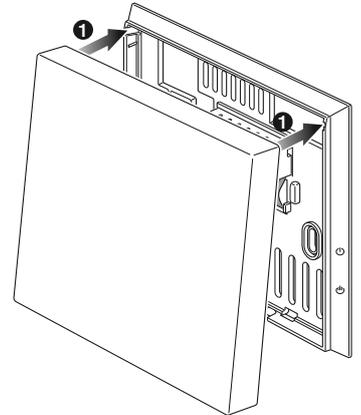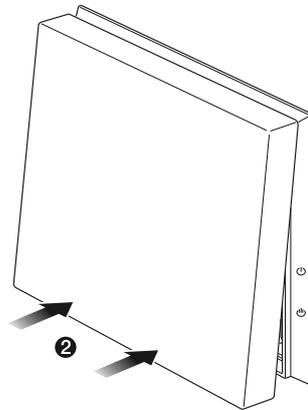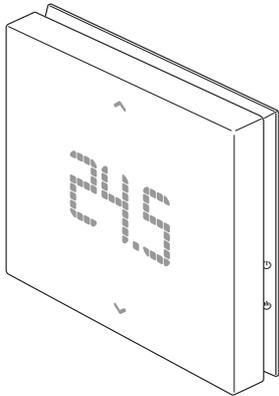

أنواع عمليات التثبيت

