

21515.P

Lecteur palier By-me Plus IP55, indication numéro/logo et signalisation état chambre, do not disturb, room service et make up room, rétroéclairage à leds RVB avec réglage de l'intensité, alimentation 12-24 Vcc, 24 Vca, installation sur boîte 2 modules ou 3 modules verticale, noir.

Le dispositif permet d'afficher l'état des locaux à l'extérieur dans lesquels il est installé. Le panneau palier dispose d'une entrée pour la connexion d'appareils électriques de type ON/OFF. Le bandeau du panneau peut présenter des signalisations lumineuses permettant de connaître l'état de « Service en chambre »/ « Présence dans la chambre », « Refaire la chambre » et « Ne pas déranger ». De plus, des symboles lumineux peuvent indiquer la sonnette, le logo de l'hôtel et le numéro de la chambre. Il est possible de configurer la couleur et la luminosité jour/nuit de tous les indicateurs lumineux de l'appareil.

CARACTÉRISTIQUES.

- Tension nominale d'alimentation : BUS 29 V
- Absorption via bus : 10 mA
- Alimentation auxiliaire : 12-24 Vcc, 24 Vca
- Absorption d'alimentation auxiliaire : 200 mA max
- Bornes :
 - 2 bornes pour le bus By-me
 - 2 bornes pour l'alimentation auxiliaire
 - 2 bornes pour une entrée numérique sans potentiel (TBTS) avec fonction configurable.
- Longueur maximale du câble de connexion sur entrée contact sec : 30 m. Utiliser un câble torsadé d'une section minimum de 0,5 mm² (art. 01840.x)
- Température de fonctionnement : -25 °C ÷ +55 °C (usage extérieur)
- Indice de protection : IP55
- Le dispositif doit être configuré avec la passerelle domotique 01410-01411 et l'appli View Pro
- Icônes avec couleur et luminosité jour/nuit choisies en phase de configuration :
 - Logo Hôtel (facultatif)
 - Numéro chambre (facultatif)
 - Icône centrale (facultatif) avec 3 possibilités :
 - Service en chambre
 - Service blanchisserie
 - Présence dans la chambre
 - Ne pas déranger
 - Refaire la chambre
 - Poussoir sonnette Envoie une commande ON en appuyant sur la touche et, si configurée, une commande OFF lorsque la touche est relâchée.

FONCTIONNEMENT.

Signalisations lumineuses

- Logo Hôtel : toujours allumé avec la couleur et la luminosité jour/nuit choisies en phase de configuration
- Numéro chambre : toujours allumé avec la couleur et la luminosité jour/nuit choisies en phase de configuration
- Icône centrale : allumée selon la luminosité choisie pour le jour et la nuit, avec signalisation active ou non active. Peut être définie pour signaler la Présence dans la chambre  ou le Service blanchisserie  ou le Service en chambre . Si elle est utilisée pour la Présence dans la chambre, vous pouvez choisir deux couleurs de led différentes : une lorsque le client est dans la chambre et une autre lorsque la chambre est libre.
- Ne pas déranger  : allumée selon la luminosité choisie pour le jour et la nuit, avec signalisation active ou non active.
- Refaire la chambre  : allumée selon la luminosité choisie pour le jour et la nuit, avec signalisation active ou non active.
- Poussoir sonnette  : allumé selon la luminosité choisie pour le jour et la nuit, selon que touche soit enfoncée ou pas. Possibilité de choisir deux couleurs de led différentes : une lorsque le client est dans la chambre et une autre lorsque la chambre est libre.

Fonctions de l'entrée

- Envoi des commandes ON, OFF et Toggle en montée et en descente
- Rappel et mémorisation scénario
- Commande variateur
- Commande store

PERSONNALISATION DE LA PLAQUE

La plaque présente des icônes  et  d'autres symboles personnalisables à choisir à l'achat, à savoir :

- Le logo de l'Hôtel
- Le numéro des chambres
- Le symbole sonnette 



Le symbole de l'icône centrale peut être choisi parmi les suivants :

- Présence dans la chambre 
- Service blanchisserie 
- Service en chambre 

CONFIGURATION AVEC APPLI VIEW PRO.

Pour des informations détaillées, consulter le manuel By-me Plus à télécharger sur le site www.vimar.com.

VUE AVANT ET ARRIÈRE

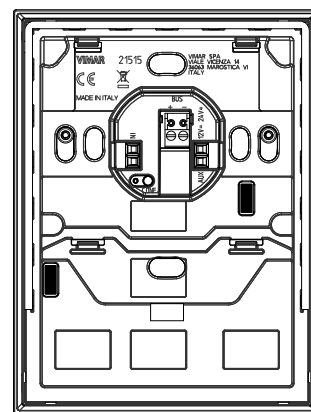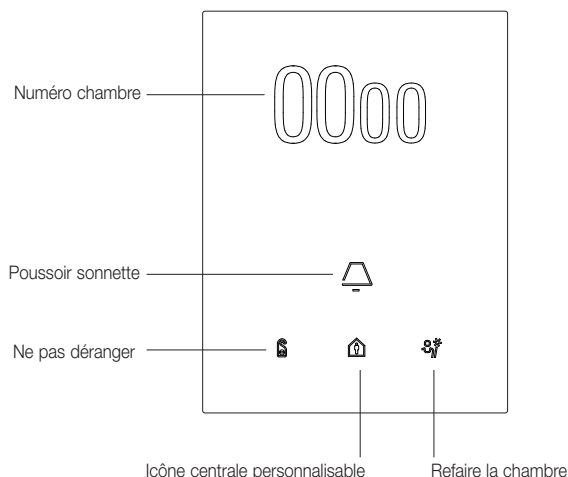

BUS +, - : Bus By-me

AUX : Alimentation auxiliaire

IN : Entrée sans potentiel (TBTS) configurable

CONF: Led et bouton de configuration.



CONSIGNES D'INSTALLATION

- Le circuit doit être réalisé par des techniciens qualifiés, conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.
- Le dispositif peut être installé dans des boîtes d'encastrement 2 modules, 2 modules BS et 3 modules à la verticale ou à l'horizontale.

CONFORMITÉ AUX NORMES

Directive CEM, Directive RoHS

Normes EN IEC 60669-2-1, EN IEC 63044, EN 50491, EN IEC 63000.

Règlement REACH (EU) n° 1907/2006 – art.33. Le produit pourrait contenir des traces de plomb.




DEEE - Informations destinées aux utilisateurs


Le symbole de la poubelle barrée signifie que le produit en fin de vie doit être collecté séparément des autres déchets et envoyé aux centres de collecte agréés conformément aux dispositions nationales des pays de l'UE qui ont transposé la directive DEEE. Le tri permet de prévenir les nuisances écologiques et sanitaires, de bien gérer la mise au rebut du produit et de ne pas encourir de sanction. Pour une bonne gestion du produit, vérifiez les dispositions locales en vigueur dans votre pays.

INSTALLATION


1.

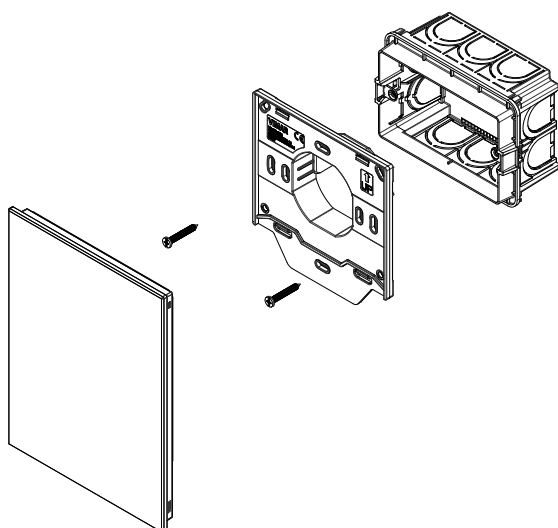

2.

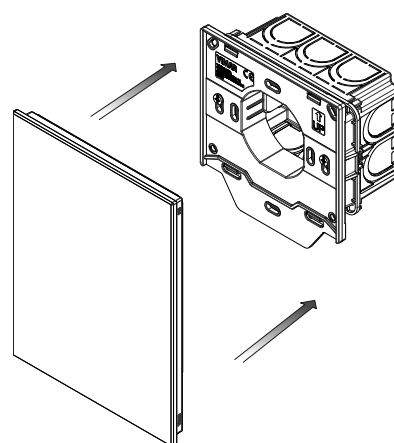

3.

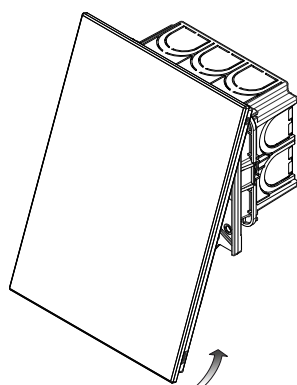

4.

