VIMAR

Εγχειρίδιο χρήστη

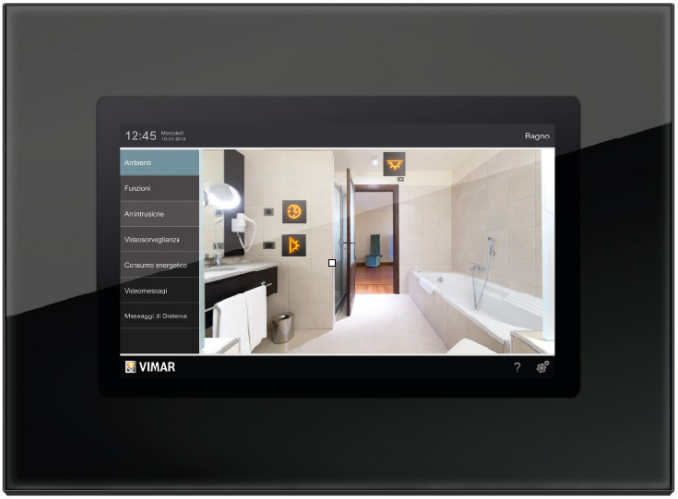

Eikon Evo

21553.2

Βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων 10in IP.

HOME AUTOMATION

by-me home automation

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η χρήση του μηχανισμού αυτού από το χρήστη, τον καταναλωτή ή τον επαγγελματία προϋποθέτει την προηγούμενη ανάγνωση και πλήρη αποδοχή της παρούσας δήλωσης αποποίησης ευθύνης.
Συμφωνείται ότι η χρήση του μηχανισμού συνεπάγεται την αποδοχή των όσων αναφέρονται στην παρούσα δήλωση αποποίησης ευθύνης, καθώς και ότι η VIMAR μπορεί να τροποποιήσει ή/και να ενημερώσει ανά πάσα στιγμή, συνολικά ή εν μέρει, το μηχανισμό αυτό ή τις συνθήκες χρήσης του.

1. Ιδιοκτησία μηχανισμού, δικαιώματα επί του περιεχομένου, περιορισμοί και απαγορεύσεις χρήσης, copyright.

Ο μηχανισμός αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της VIMAR S.p.A. Viale Vicenza 14, Marostica (VI).

Τα εμπορικά και διακριτικά σήματα που αναγράφονται πάνω στο μηχανισμό αποτελούν ιδιοκτησία της VIMAR S.p.A. ή τρίτων. Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση στο μηχανισμό δεν συνεπάγεται το δικαίωμα χρήσης των εν λόγω εμπορικών και διακριτικών σημάτων χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση των αντίστοιχων κατόχων τους.

Τα κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσίας, τα συλλογικά σήματα, τα δικαιώματα σχεδιασμού, τα δικαιώματα φωτογραφιών και ιδιωτικού απορρήτου ή άλλα δικαιώματα, που αναφέρονται ή χρησιμοποιούνται στο μηχανισμό, αποτελούν ιδιοκτησία των νόμιμων ιδιοκτητών τους.

Το υλικό που διατίθεται μέσω αυτού του μηχανισμού προστατεύεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των σχετικών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η πρόσβαση στο μηχανισμό δεν συνεπάγεται το δικαίωμα ιδιοποίησης, αναπαραγωγής, τροποποίησης, διανομής, αναδημοσίευσης, με οποιαδήποτε μορφή, ακόμη και εν μέρει και με οποιονδήποτε τρόπο, των πληροφοριών που περιέχει, χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση εκ μέρους της VIMAR S.p.A. ή/και των άλλων κατόχων των σχετικών δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ή/και αναπαραγωγής.

2. Απαλλαγή από ευθύνη.

Η VIMAR S.p.A.:

• απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη σε ό,τι αφορά τις συνέπειες για τους χρήστες ή τρίτους από πιθανές δυσλειτουργίες του μηχανισμού ή για τυχόν ζημίες οποιασδήποτε φύσης που μπορεί να υποστούν οι χρήστες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν βλαβών, δυσλειτουργιών, διακοπών της διαθεσιμότητας ή της λειτουργικότητας του μηχανισμού ή/και των λειτουργιών του.

• Επίσης, η VIMAR S.p.A. απαλλάσσεται, ενδεικτικά και όχι ρητά, από κάθε ευθύνη για τυχόν απώλεια κέρδους λόγω της χρήσης των πληροφοριών που περιέχονται στο μηχανισμό, απώλεια δεδομένων και διακοπή λειτουργίας, που απορρέει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση του μηχανισμού.

Ο χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι η VIMAR S.p.A. έχει δικαίωμα να διακόψει ανά πάσα στιγμή, είτε προσωρινά είτε οριστικά, συνολικά ή εν μέρει, την παροχή ορισμένων εφαρμογών του μηχανισμού ιδιοκτησίας τρίτων (Meteo (Καιρός), News, Web Radio) απαλλασσόμενη από κάθε ευθύνη.

Η VIMAR δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με τη νομιμότητα, την ορθότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από τις εφαρμογές του μηχανισμού και αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων.

Οι περιορισμοί / δηλώσεις αποποίησης ευθύνης που αναφέρονται παραπάνω δεν έχουν ως στόχο τον περιορισμό / την αποποίηση ευθύνης της εταιρείας σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είναι δυνατή η αποποίηση ή ο περιορισμός της ευθύνης της βάσει της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας.

3. Ιδιωτικό απόρρητο.

Στις περιπτώσεις στις οποίες δεν προβλέπεται η επεξεργασία ή/και η αρχειοθέτηση (με εξαίρεση τη «συγκεντρωτική» μορφή και για «στατιστικούς λόγους») των δεδομένων που μεταφέρονται από την πλατφόρμα λογισμικού, η VIMAR S.p.A., σε εφαρμογή κάθε μέτρου προφύλαξης που προβλέπεται από το Ν.Δ. αρ. 196/2003, λαμβάνει και θα λαμβάνει ρητή εξουσιοδότηση για κάθε επεξεργασία, όπως απαιτείται αυστηρά για την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται.

Η πλατφόρμα λογισμικού συλλέγει από το μηχανισμό ορισμένες πληροφορίες λειτουργίας που είναι απαραίτητες για την παροχή των υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν τους μηχανισμούς που έχουν καταχωριστεί, την έκδοση της εφαρμογής και τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και σήματα επιβεβαίωσης της σωστής πρόσβασης και λειτουργίας των εν λόγω υπηρεσιών. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι όλες απαραίτητες και σημαντικές για τη σωστή εκτέλεση των λειτουργιών τηλεδιαχείρισης των εφαρμογών και των μηχανισμών που υποστηρίζονται από την πλατφόρμα.

Για το λόγο αυτό, απαιτείται ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση για τις επεξεργασίες που αναφέρονται παραπάνω, όπως απαιτείται αυστηρά για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

Περιεχόμενα

1. Περιγραφή 2
1.1 Κύρια χαρακτηριστικά 2

2. Κύριο μενού 3
2.1 Ειδοποιήσεις 4
2.2 Θεματικό μενού 5

3. Ρυθμίσεις 7
3.1 Generali (Γενικές) 7
3.2 Rete IP Web Server Vimar (Δίκτυο IP Web Server Vimar) 12
3.3 Videocitofonia (Σύστημα θυροτηλεόρασης) 12
3.4 Gestione Utenti (Διαχείριση χρηστών) 15
3.5 Ενημέρωση 20

4. Χρήση αρχείων από αφαιρούμενο μέσο 21

5. Σύστημα οικιακού αυτοματισμού 21

6. Videocitofono (Θυροτηλεόραση) 22
6.1 Θυροτηλεόραση χωρίς ενεργές κλήσεις 22
6.2 Θυροτηλεόραση με κλήση σε εξέλιξη 23

7. Telecamere (Κάμερες) 26
7.1 Εμφάνιση λίστας καμερών 26
7.2 Κυκλική εμφάνιση καμερών 27

8. Lavagna (Πίνακας) 29

9. Foto/Video (Φωτογραφίες/Βίντεο) 33

10. Web Radio 34

11. Musica (Μουσική) 36

12. Meteo (Καιρός) 38

13. Feed Reader 41

14. Calcolatrice (Αριθμομηχανή) 43

15. Calendario (Ημερολόγιο) 44

16. Καθαρισμός της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων 44

17. Συμμόρφωση με τα πρότυπα 44

Περιγραφή

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σε μια εγκατάσταση αυτοματισμού By-me στην οποία έχει εγκατασταθεί ο web server, η βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων παρέχει τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου των φώτων, των ρολών, του κλιματισμού, του συστήματος διανομής ήχου, των σεναρίων, των προγραμμάτων συμβάντων, των φορτίων, της διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας (Energy Guard) και του συστήματος προστασίας από παραβίαση. Επίσης, η βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θυροτηλεόραση και διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες της εγκατάστασης θυροτηλεόρασης Due Fili (εμφάνιση εικόνων από μπουτονιέρα και κάμερες, φωνητική επικοινωνία με εξωτερικό σταθμό, θυροτηλέφωνα και μπουτόν κλήσης, άνοιγμα ηλεκτρικής κλειδαριάς κλπ.). Ο μηχανισμός παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε συγκεκριμένες πληροφορίες μέσω ειδικών εφαρμογών συνδεδεμένων στο διαδίκτυο (μετεωρολογικές προβλέψεις, ειδήσεις, feed reader RSS, web radio), εμφάνισης βίντεο ή φωτογραφιών, ακρόασης μουσικής (αρχείων mp3), δημιουργίας υπενθυμίσεων και αντιστοίχισής τους σε ηχητικές επισημάνσεις λήξης (ημερομηνία και ώρα) και δημιουργίας σημειώσεων κειμένου ή σε μορφή γραφικών με πραγματικά σχέδια χάρη στη λειτουργία «πίνακα».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μόνο για τους χωνευτούς διακόπτες (κωδ. 01480, 01481, 01482, 01485, 01486 και 01487) διατίθεται η λειτουργία στιγμιαίου/παρατεταμένου πατήματος που επιτρέπει τη δυναμική τροποποίηση της συμπεριφοράς του εκκινητή με χρονικό προγραμματισμό (από μονοσταθή με χρονικό προγραμματισμό σε δισταθή και αντίστροφα) που έχει διαμορφωθεί στην ίδια ομάδα.

1.1 Κύρια χαρακτηριστικά.

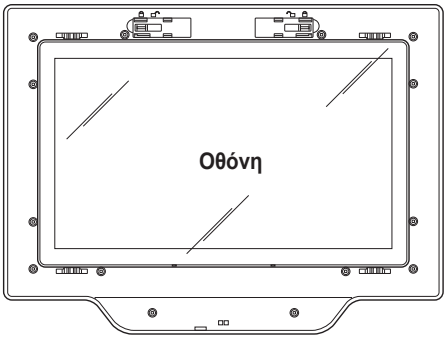

A: Πλήκτρο ON/OFF και εμφάνιση θεματικού μενού

B: Υποδοχή κάρτας SDHC

Μπουτόν ON/OFF:

• ON: με το μηχανισμό απενεργοποιημένο, πατήστε το μία φορά για να ενεργοποιήσετε τη βιντεο-οθόνη αφής.

• Με το μηχανισμό ενεργοποιημένο, πατήστε το μία φορά για να εμφανίσετε το θεματικό μενού.

• OFF: με το μηχανισμό ενεργοποιημένο, πατήστε το παρατεταμένα για περίπου 8 δευτ. μέχρι να εμφανιστεί στη βιντεο-οθόνη αφής το εικονίδιο απενεργοποίησης.

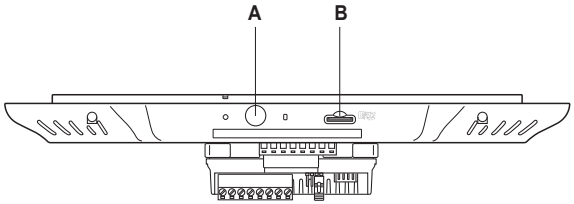

Διάρκεια ζωής οπίσθιου φωτισμού βιντεο-οθόνης: 10.000 ώρες (στους 25°C)
Η διάρκεια ζωής καθορίζεται ως ο εκτιμώμενος χρόνος μέχρι τη μείωση της φωτεινότητας στο 50% της αρχικής τιμής.

Κύριο μενού

2. ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ

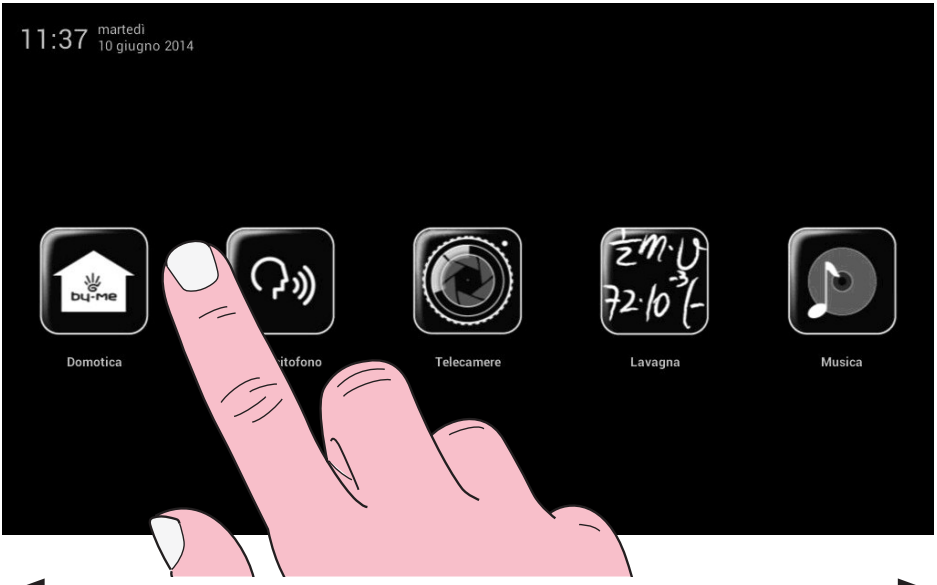

Για να εμφανίσετε όλα τα υπόλοιπα εικονίδια, μετακινήστε οριζόντια το δάχτυλό σας στην περιοχή των εικονιδίων.

Κύριο μενού

2.1 Ειδοποιήσεις.

Στην περίπτωση ειδικών ρυθμίσεων ή συμβάντων (για παράδειγμα, κλήση θυροτηλεόρασης, σίγαση κουδουνιού κλπ.), η βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων θα εμφανίσει τις παρακάτω ειδοποιήσεις:

- : Απουσία χρήστη ή ενεργοποίηση της λειτουργίας εξελιγμένου αυτόματου τηλεφωνητή θυροτηλεόρασης
- : Απενεργοποίηση κουδουνιού
- : Επισήμανση «ανοικτής πόρτας»
- : Η κάρτα SD δεν έχει τοποθετηθεί
- : Η κάρτα SD έχει τοποθετηθεί 51-75%
- : Η κάρτα SD έχει τοποθετηθεί 76-100%
- : Δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος στην κάρτα SD. Η λειτουργία αποθήκευσης κλήσεων είναι απενεργοποιημένη
- : Επισήμανση για «αναπάντητη κλήση» (σύστημα θυροτηλεόρασης) και «νέα σημείωση» (πίνακας)

Στο κάτω μέρος της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων, υπάρχουν τρεις λυχνίες led RGB, οι οποίες μέσω μιας φωτεινής επισήμανσης, ειδοποιούν το χρήστη για αναπάντητες κλήσεις και νέες σημειώσεις που καταχωρίστηκαν στον πίνακα. Οι επισημάνσεις είναι οι εξής ανάλογα με την ειδοποίηση:

- **1 αναλαμπή κόκκινου χρώματος** κάθε 5 δευτ. στην περίπτωση κλήσης που καταγράφηκε στον αυτόματο τηλεφωνητή,
- **1 αναλαμπή κίτρινου χρώματος** κάθε 5 δευτ. στην περίπτωση νέα σημείωσης που καταχωρίστηκε στον πίνακα.

Κύριο μενού

2.2 Θεματικό μενού.

Όταν αποκτήσετε πρόσβαση σε καθένα από τα θεματικά μενού που περιλαμβάνει το κύριο μενού, μπορείτε να εμφανίσετε ένα θεματικό μενού μέσω του οποίου μπορούν να εκτελεστούν ορισμένες γρήγορες διαδικασίες διαχείρισης της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων.

Μπορείτε να εμφανίσετε το θεματικό μενού **πατώντας μία φορά το μπουτόν ON/OFF** (το κουμπί **B** εμφανίζεται στη σελ. 2).

Πιο συγκεκριμένα:

- Εάν πατήσετε το , εμφανίζεται το κύριο μενού και η τρέχουσα εφαρμογή τοποθετείται στο φόντο, όταν προβλέπεται.

- Πατώντας το μπορείτε να εμφανίσετε τις επιλογές που σχετίζονται με το τρέχον μενού (γραμμές εργαλείων κλπ.).

- Εάν πατήσετε το , επιστρέφεται πίσω και η τρέχουσα εφαρμογή κλείνει.

- Πατώντας το μπορείτε να κλείσετε το θεματικό μενού.

- Πατώντας το δρομέα της γραμμής κύλισης (μετακινώντας τον προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά), μπορείτε να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση ήχου των εξόδων ήχου (το επίπεδο υποδεικνύεται από την επισήμανση της γραμμής).



Κύριο μενού

Όπως αναφέρεται στη σελ. 3, μέσω του κύριου μενού μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα μενού διαχείρισης της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων και να χρησιμοποιήσετε τόσο τις λειτουργίες της βιντεο-οθόνης αφής όσο και τις λειτουργίες της εγκατάστασης οικιακού αυτοματισμού προς έλεγχο.

Στα παρακάτω κεφάλαια περιγράφονται όλες οι κύριες οθόνες αυτών των μενού. Πρέπει να σημειωθεί ότι εάν πατήσετε το εικονίδιο επιστρέφετε πάντα στο κύριο μενού.

3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Από το κύριο μενού, πατήστε το εικονίδιο

για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Impostazioni (Ρυθμίσεις).

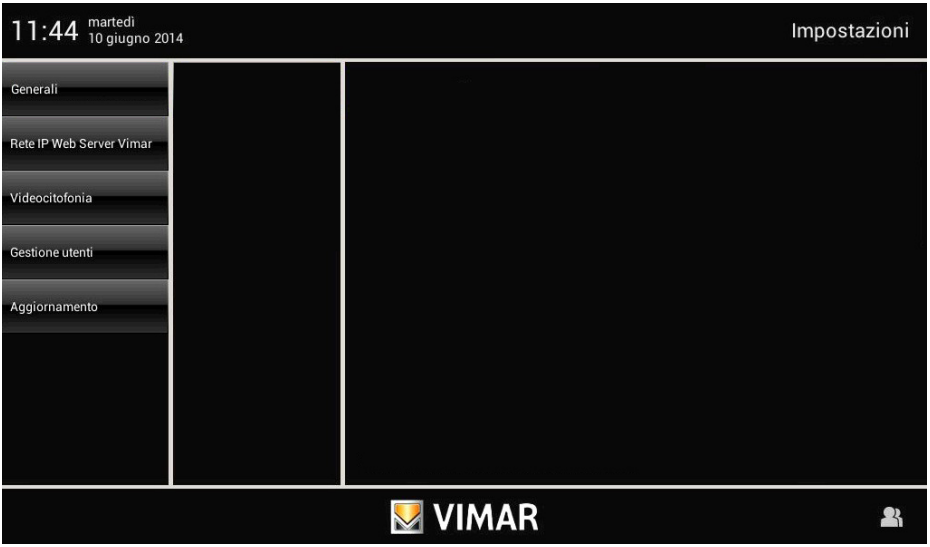

3.1 Generali (Γενικές).

Εάν πατήσετε το εικονίδιο 

εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές:

- Info Sistema (Πληροφορίες συστήματος).
- Info Sistema riservate (Ειδικές πληροφορίες συστήματος).
- Data e Ora (Ημερομηνία και ώρα).
- Lingua e Unità di misura (Γλώσσα και Μονάδα μέτρησης).
- Risparmio Energetico (Εξοικονόμηση ενέργειας).
- Line Out (Έξοδος γραμμής) (**για χρήση αποκλειστικά και μόνο από τον τεχνικό εγκατάστασης**).
- Configurazione Salva - Ripristina (Αποθήκευση - Επαναφορά διαμόρφωσης) (**για χρήση αποκλειστικά και μόνο από τον τεχνικό εγκατάστασης**).

Ρυθμίσεις

• Info Sistema (Πληροφορίες συστήματος)

Εάν πατήσετε το εικονίδιο Info Sistema εμφανίζονται η έκδοση λογισμικού και τα κύρια χαρακτηριστικά της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων.

• Info Sistema Riservate (Ειδικές πληροφορίες συστήματος)

Εάν πατήσετε το εικονίδιο Info Sistema Riservate εμφανίζονται οι επιλογές MAC ADDRESS (Διεύθυνση MAC) και SERIAL NUMBER (Σειριακός αριθμός) της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων.

• Data e Ora (Ημερομηνία και ώρα)

Εάν πατήσετε το εικονίδιο Data e Ora μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία που εμφανίζεται.

Πατώντας τα σχετικά εικονίδια, μπορείτε να επιλέξετε την αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία, την εμφάνιση της ώρας σε μορφή π.μ./μ.μ. ή σε 24ωρη μορφή, τη ζώνη ώρας, καθώς και να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημερομηνία.

Ρυθμίσεις

Automatico (Αυτόματα):

Manuale (Χειροκίνητα):

Ρυθμίσεις

• Lingua e Unità di misura (Γλώσσα και Μονάδα μέτρησης)

Εάν πατήσετε το εικονίδιο 

μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται όλες οι ενδείξεις και τη μονάδα μέτρησης στην οποία η βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων θα εμφανίζει τη θερμοκρασία των διαφόρων χώρων της εγκατάστασης.

Πατήστε το πτυσσόμενο μενού «Lingua» (Γλώσσα) και επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα.

Πατήστε το εικονίδιο που αντιστοιχεί στη μονάδα μέτρησης θερμοκρασίας °C ή °F. Η ρυθμισμένη μονάδα μέτρησης θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια στην εφαρμογή Meteo (Καιρός).

Ρυθμίσεις

• Risparmio Energetico (Εξοικονόμηση ενέργειας)

Πατώντας το εικονίδιο Risparmio Enrgetico μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη που παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης των ειδοποιήσεων, των screen saver και της φωτεινότητας της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων.

Εάν πατήσετε τα ειδικά εικονίδια, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την απενεργοποίηση της οθόνης και το screen saver καθορίζοντας τον τύπο τους και το σχετικό διάστημα αναμονής.

- Το στοιχείο Slide Show παρέχει τη δυνατότητα επιλογής ενός φακέλου φωτογραφιών στην κάρτα SD.

- Το στοιχείο Movie παρέχει τη δυνατότητα επιλογής ενός βίντεο που υπάρχει στην κάρτα SD.

- Το στοιχείο Data e Ora παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης της ημέρας, της ημερομηνίας και της τρέχουσας ώρας.

Μέσω του πτυσσόμενου μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε το διάστημα αναμονής στο τέλος του οποίου θα ενεργοποιείται το screen saver.

Μέσω του πτυσσόμενου μενού που υπάρχει δίπλα στο εικονίδιο «**Timer spegnimento monitor**» (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης οθόνης), μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα στο τέλος του οποίου η οθόνη θα απενεργοποιείται.

Για να διασφαλιστεί μεγάλη διάρκεια ζωής της οθόνης με ανώτερες επιδόσεις, οι τιμές που αντιστοιχίζονται στις ρυθμίσεις για τον χρόνο ενεργοποίησης του Screen saver και έναρξης της απενεργοποίησης της οθόνης διατηρούνται πάντα ακόμη και στην περίπτωση προβολής ροής βίντεο από κάμερα. Η μοναδική εξαίρεση είναι στην περίπτωση ενεργοποιημένης επικοινωνίας με θυροτηλεόραση.

Επίσης, στην οθόνη υπάρχουν δύο στοιχεία ελέγχου για τη ρύθμιση της έντασης της φωτεινότητας της οθόνης κατά την κανονική χρήση και σε κατάσταση screen saver.

Ρυθμίσεις

3.2 Rete IP Web Server Vimar (Δίκτυο IP Web Server Vimar).

Μέσω του μενού αυτού πραγματοποιούνται όλες οι διαδικασίες διαμόρφωσης του δικτύου IP και του Web Server Vimar. **Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά και μόνο από τον τεχνικό εγκατάστασης**.

3.3 Videocitofonia (Σύστημα θυροτηλεόρασης).

Μέσω αυτού του μενού πραγματοποιούνται όλες οι διαδικασίες διαμόρφωσης της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων για τη διαχείριση της εγκατάστασης θυροτηλεόρασης. **Οι διαδικασίες αυτές πρέπει να εκτελούνται αποκλειστικά και μόνο από τον τεχνικό εγκατάστασης**.

Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει διαφορετικούς ήχους κουδουνιού ανάλογα με τον τύπο κλήσης, ώστε οι κλήσεις να διακρίνονται με βάση την αντιστοιχισμένη ηχητική επισήμανση.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο Videocitofonia και στη συνέχεια το εικονίδιο Suonerie, θα αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη που παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης του κουδουνιού για αντιστοίχιση στους τύπους κλήσης.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο που αντιστοιχεί στο κουδούνι προς ρύθμιση, ανοίγει ένα μενού με τη λίστα των διαθέσιμων κουδουνιών.

Ρυθμίσεις

Εάν πατήσετε:

- το στοιχείο Carica MP3 θα αποκτήσετε πρόσβαση στο φάκελο αρχείων ήχου που ενδεχομένως υπάρχει στην κάρτα SD ή στο κλειδί USB για να αντιστοιχίσετε αρχεία mp3 σε κάθε τύπο κλήσης,

- το στοιχείο Annulla η επιλογή διακόπτεται,

- το στοιχείο Conferma επιβεβαιώνονται οι ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου όλων των κουδουνιών, πατήστε το δρομέα της γραμμής κύλισης και μετακινήστε τον προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο (το επίπεδο αυτό υποδεικνύεται από την επισήμανση της γραμμής).

Ρυθμίσεις

Αυτόματος τηλεφωνητής θυροτηλεόρασης.

Μέσω αυτής της επιλογής καθορίζεται το διάστημα αναμονής στο τέλος του οποίου η κλήση στην οποία δεν υπάρχει απάντηση θεωρείται «αναπάντητη» και αποθηκεύεται το βίντεο του ατόμου που πραγματοποιεί την κλήση, το οποίο καταγράφεται κατά τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα πατηθεί το κουδούνι. Παράλληλα εμφανίζεται μια ειδοποίηση στο κύριο μενού και, εάν έχει ενεργοποιηθεί, ενεργοποιείται επίσης μια φωτεινή ειδοποίηση (μέσω λυχνίας Led) για την ύπαρξη μίας ή περισσότερων αναπάντητων κλήσεων.

• Από το κύριο παράθυρο, πατήστε το εικονίδιο Videocitofonia και, στη συνέχεια, το εικονίδιο Apriporta.

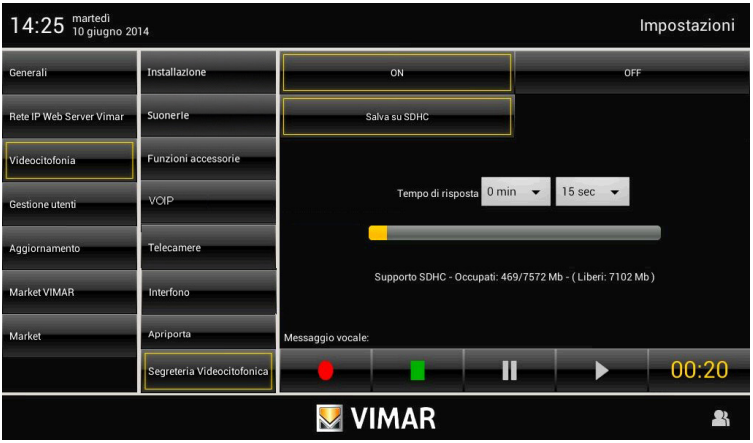

Ρυθμίστε το χρόνο απόκρισης καταχωρίζοντας μια τιμή εντός του καθορισμένου διαστήματος.

Η αρχειοθέτηση των αναπάντητων κλήσεων γίνεται ως εξής:

- εάν στο μηχανισμό υπάρχει μια κάρτα SD με ελεύθερο χώρο, οι κλήσεις αρχειοθετούνται με τη σειρά έως το αριθμητικό όριο που καθορίζεται αποκλειστικά και μόνο από το διαθέσιμο χώρο στην κάρτα SD (λάβετε υπόψη ότι κάθε αναπάντητη κλήση καταλαμβάνει περίπου 10 MB μνήμης),
- εάν δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα SD στο μηχανισμό, στην τοπική μνήμη αποθηκεύεται πάντα μόνο η τελευταία αναπάντητη κλήση, η οποία αντικαθιστά την προηγούμενη.

• Εξελιγμένος αυτόματος τηλεφωνητής θυροτηλεόρασης

Στην οθόνη ρύθμισης του αυτόματου τηλεφωνητή θυροτηλεόρασης υπάρχουν επίσης τα στοιχεία ελέγχου για την ηχογράφηση ενός φωνητικού μηνύματος που θα ακούγεται σε περίπτωση λήψης μιας εξωτερικής κλήσης. Η λειτουργία αυτή ονομάζεται «*Εξελιγμένος αυτόματος τηλεφωνητής θυροτηλεόρασης*».
Το άτομο που πραγματοποιεί την κλήση θα μπορεί να ακούσει αυτό το μήνυμα αφού πατήσει το κουδούνι και να αφήσει, με τη σειρά του, ένα βιντεομήνυμα με ήχο μέγιστης διάρκειας 20 δευτ. Η λειτουργία «εξελιγμένου αυτόματου τηλεφωνητή θυροτηλεόρασης» είναι ενεργοποιημένη όταν είναι ενεργοποιημένος ο αυτόματος τηλεφωνητής θυροτηλέφωνου (ON) και από το κύριο μενού της εφαρμογής «*Videocitofono*» (Θυροτηλέφωνο) έχει ρυθμιστεί η κατάσταση «*Utente assente*» (Απουσία χρήστη).

ΣΗΜ. Καθώς η χρήση του εξελιγμένου αυτόματου τηλεφωνητή θυροτηλεόρασης συνεπάγεται την καταγραφή ενός βιντεομηνύματος του ατόμου που πραγματοποιεί την κλήση, πρέπει να διασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων που προβλέπονται σύμφωνα με τους κανονισμούς περί ιδιωτικού απορρήτου και τους κανονισμούς εγκατάστασης που ισχύουν στις χώρες εγκατάστασης του προϊόντος.

Ρυθμίσεις

3.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ.

Μέσω του μενού αυτού πραγματοποιούνται οι ρυθμίσεις που παρέχουν τη δυνατότητα διαφοροποίησης της χρήσης της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων ανάλογα με τον τύπο χρήστη.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο Gestione Utenti θα αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη που παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας διαφόρων τύπων χρήστη στους οποίους αντιστοιχίζονται διαφορετικά δικαιώματα.

Η δημιουργία των χρηστών και η αντιστοίχιση των δικαιωμάτων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από το διαχειριστή.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο UTENTI θα αποκτήσετε πρόσβαση στην οθόνη που παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας νέων χρηστών και τροποποίησης των ήδη διαμορφωμένων.

Πριν από την εμφάνιση της οθόνης που αφορά τη διαχείριση των χρηστών, η βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων θα ζητήσει να εκτελεστεί έλεγχος ταυτότητας από το διαχειριστή με την εισαγωγή του ονόματος και του κωδικού πρόσβασης.

Οι προεπιλεγμένοι κωδικοί πρόσβασης, δηλ,. οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται κατά την πρώτη ενεργοποίηση (μπορούν στη συνέχεια να τροποποιηθούν), είναι οι εξής:

- κωδικός πρόσβασης διαχειριστή: **admin**
- κωδικός πρόσβασης τεχνικού εγκατάστασης: **inst**

Όταν δημιουργείται ένας νέος χρήστης, ο κωδικός πρόσβασης που αντιστοιχίζεται βάσει προεπιλογής στο χρήστη είναι το όνομα του χρήστη αυτού.
Για παράδειγμα: ο κωδικός πρόσβασης που θα αντιστοιχιστεί στο χρήστη με όνομα Mario θα είναι Mario.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο ✓ ο κωδικός πρόσβασης που έχει εισαχθεί επιβεβαιώνεται.

Ρυθμίσεις

Εάν πατήσετε:

- το τροποποιούνται οι ρυθμίσεις που αφορούν τους ήδη διαμορφωμένους χρήστες,
- το διαγράφεται ο επιλεγμένος χρήστης,
- το προστίθεται ένας νέος χρήστης.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο εμφανίζεται το μενού **Impostazioni** (Ρυθμίσεις).

Εάν πατήσετε το εικονίδιο

εμφανίζεται η οθόνη που παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης τριών τύπων χρήστη:

- Διαχειριστής.
- Τεχνικός εγκατάστασης.
- Χρήστης.

Ο πίνακας στη διπλανή σελίδα αναφέρει τους τρεις τύπους χρήστη και τις λειτουργίες που έχουν αντιστοιχιστεί στους τύπους αυτούς. Κατά τη δημιουργία των χρηστών, αρκεί να αντιστοιχίσετε σε κάθε χρήστη τα επιθυμητά δικαιώματα.

Ρυθμίσεις

ΜΕΝΟΥ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	ΤΕΧΝΙΚΟΣΕΓΚΑ-ΤΑΣΤΑΣΗΣ	Β Α Σ Ι Κ Ο Σ ΧΡΗΣΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ	✓	✓	✓
Πληροφορίες συστήματος	✓	✓	✓
Ειδικές πληροφορίες συστήματος	✓		
Ημερομηνία και ώρα	✓		
Γλώσσα και Μονάδα μέτρησης	✓		
Εξοικονόμηση ενέργειας	✓		
Έξοδος γραμμής		✓	
Αποθήκευση-επαναφορά διαμόρφωσης		✓	
ΔΙΚΤΥΟ IP WEB SERVER VIMAR		✓	
Διαμόρφωση παραμέτρων δικτύου IP		✓	
Διαμόρφωση Web Server Vimar		✓	
ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	✓	✓	
Εγκατάσταση		✓	
Κουδούνια	✓	✓	
Βοηθητικές λειτουργίες		✓	
Κάμερες		✓	
Σύστημα ενδοεπικοινωνίας		✓	
Άνοιγμα πόρτας		✓	
Αυτόματος τηλεφωνητής θυροτη-λεόρασης		✓	
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ	✓		
Χρήστες	✓		
Ομάδες	✓		
Δικαιώματα	✓		
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ		✓	
Λειτουργικό σύστημα		✓	
Εφαρμογές		✓	

Ρυθμίσεις

ΜΕΝΟΥ	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ	ΤΕΧΝΙΚΟΣΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ	Β Α Σ Ι Κ Ο Σ ΧΡΗΣΤΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ)	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Πρόσβαση στην εφαρμογή οικιακού αυτοματισμού	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Πρόσβαση στην εφαρμογή φωτογραφιών-βίντεο	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Πρόσβαση στην εφαρμογή μουσικής	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Πρόσβαση στην εφαρμογή Web Radio	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Πρόσβαση στην εφαρμογή ημερολόγιου	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Πρόσβαση στην εφαρμογή πίνακα	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Πρόσβαση στην εφαρμογή καιρού	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Πρόσβαση στην εφαρμογή News	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Πρόσβαση στην εφαρμογή Feed Reader	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	✓
Προσθήκη και τροποποίηση μηνυμάτων πίνακα	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	
Προσθήκη και τροποποίηση Feed	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	
Προσθήκη και τροποποίηση News	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	
Προσθήκη και τροποποίηση τοποθεσιών εφαρμογής καιρού	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	
Αυτόματη ενεργοποίηση καμερών	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	
Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων	✓ (δεν μπορεί να τροποποιηθεί)	✓	

Ρυθμίσεις

Εάν πατήσετε:

- το τροποποιούνται οι ρυθμίσεις που αφορούν τις ήδη διαμορφωμένες ομάδες,
- το διαγράφεται η επιλεγμένη ομάδα,
- το προστίθεται μια νέα ομάδα.

Ρυθμίσεις

Εάν πατήσετε το εικονίδιο PERMESSI εμφανίζεται η οθόνη που παρέχει τη δυνατότητα αντιστοίχισης στους χρήστες μενού και εφαρμογών στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο που αντιστοιχεί στο χρήστη και στην επιθυμητή εφαρμογή, ο χρήστης αποκτά δικαίωμα χρήσης της επιθυμητής λειτουργίας.

3.5 Ενημέρωση.

Εάν διατίθεται νέα ενημέρωση του λογισμικού, η βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων θα εμφανίσει το μήνυμα: Διατίθενται ενημερώσεις των εφαρμογών Vimar. Συνδεθείτε ως διαχειριστής ή επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης για την εγκατάσταση των ενημερώσεων.

Το μήνυμα αυτό θα εμφανιστεί ακόμη και αν έχετε συνδεθεί ως βασικός χρήστης, ωστόσο η ενημέρωση μπορεί να γίνει μόνο μετά από σύνδεση «Amministratore» (Διαχειριστής) ή «Installatore» (Τεχνικός εγκατάστασης).

Χρήση αρχείων από αφαιρούμενο μέσο

4. ΧΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΑΦΑΙΡΟΥΜΕΝΟ ΜΕΣΟ.

Ορισμένες εφαρμογές επιτρέπουν τη λήψη αρχείων απευθείας από την κάρτα SD ή το στυλό USB.
Εάν απαιτείται αναζήτηση του περιεχομένου αυτών των μέσων, το σύστημα θα εμφανίσει μια οθόνη εξερεύνησης αρχείων που παρέχει τη δυνατότητα εκτέλεσης αυτής της λειτουργίας.

Η εξερεύνηση αρχείων χρησιμοποιείται:
- για διαχείριση του screen saver και επιλογή του φακέλου με τις φωτογραφίες ή του βίντεο,
- όταν πρέπει να εκτελεστεί επαναφορά ή αποθήκευση,
- για ενημέρωση της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων όταν δεν είναι δυνατή η ενημέρωση μέσω του απομακρυσμένου διακομιστή,
- για φόρτωση ήχων κουδουνιού MP3.

5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ.

Από το κύριο μενού, εάν πατήσετε το εικονίδιο

μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Οικιακός αυτοματισμός εμφανίζοντας τις οθόνες διαχείρισης που είναι διαθέσιμες από τον Web Server Vimar.

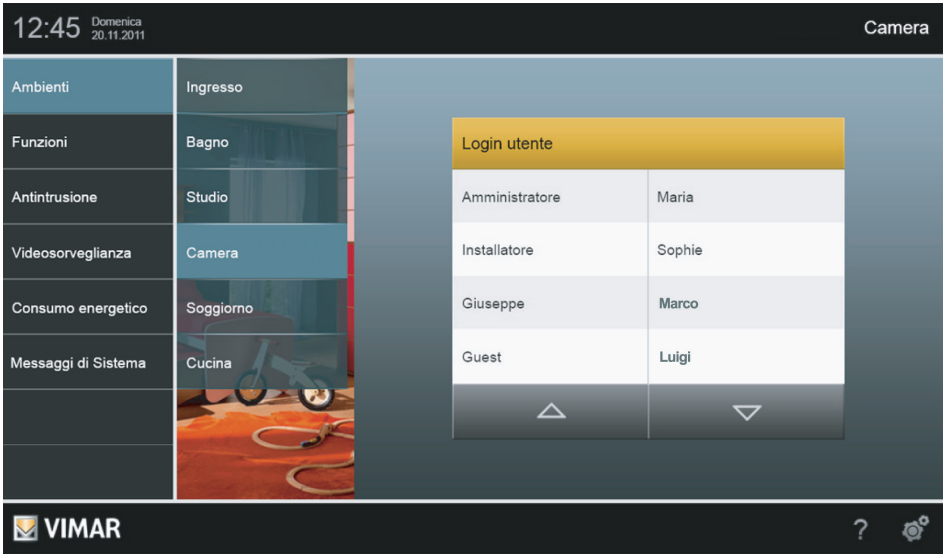

Για όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση του συστήματος αυτοματισμού και προστασίας από παραβίαση μέσω της βιντεο-οθόνης αφής πολυμέσων, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του web server Vimar.

Videocitofono (Θυροτηλεόραση)

6. VIDEOCITOFONO (ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ).

Από το κύριο μενού, πατήστε το εικονίδιο

για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Videocitofono (Θυροτηλεόραση).

Μέσω του μενού αυτού είναι δυνατή η εμφάνιση και η επικοινωνία με το άτομο που πραγματοποίησε την κλήση, καθώς και το άνοιγμα της ηλεκτρικής κλειδαριάς, η ενεργοποίηση των φώτων κλιμακοστασίου, η πραγματοποίηση κλήσεων ενδοεπικοινωνίας με άλλες θυροτηλεοράσεις και θυροτηλέφωνα και η χρήση της λειτουργίας αυτόματης ενεργοποίησης για έλεγχο του χώρου κλπ.

6.1 Θυροτηλεόραση χωρίς ενεργές κλήσεις.

Εάν δεν υπάρχουν ενεργές κλήσεις, στη βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων εμφανίζεται ένα παράθυρο παρόμοιο με το παρακάτω.

• Εάν πατήσετε το εικονίδιο ανοίγει η ηλεκτρική κλειδαριά της πόρτας ή της πόρτας εισόδου.

• Εάν πατήσετε το εικονίδιο απενεργοποιείται το εσωτερικό κουδούνι και στη γραμμή τίτλου εμφανίζεται το εικονίδιο «απενεργοποιημένου κουδουνιού».

• Εάν πατήσετε το εικονίδιο ενεργοποιείται η λειτουργία «απουσίας χρήστη» και στη γραμμή τίτλου εμφανίζεται το εικονίδιο «απουσίας χρήστη». Στη λειτουργία «απουσίας χρήστη», μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον εξελιγμένο αυτόματο τηλεφωνητή θυροτηλεόρασης (εάν έχει ήδη ενεργοποιηθεί στις ρυθμίσεις.

Τέλος, κάτω δεξιά υπάρχουν τα εξής εικονίδια:

- για να εμφανίσετε τα εικονίδια που είναι αντιστοιχισμένα στις κλήσεις ενδοεπικοινωνίας που έχουν διαμορφωθεί στην εγκατάσταση.

Videocitofono (Θυροτηλεόραση)

- για να εμφανίσετε κυκλικά τις εικόνες που μεταδίδονται από τις κάμερες (με κάθε πάτημα αλλάζει η κάμερα).

- για να εμφανίσετε τη λίστα διαμορφωμένων καμερών.

6.2 Θυροτηλεόραση με κλήση σε εξέλιξη.

Όταν πραγματοποιείται μια κλήση από εξωτερικό σταθμό (εξωτερική μπουτονιέρα, μπουτόν κλήσης κλπ.), η βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων εκπέμπει μια ηχητική επισήμανση και, εάν υπάρχει επίσης σήμα εικόνας, η οθόνη ανάβει και εμφανίζει το άτομο που πραγματοποίησε την κλήση.

• Για να απαντήσετε στην κλήση και να επικοινωνήσετε με το άτομο που την πραγματοποίησε, αρκεί να πατήσετε το εικονίδιο . Εάν πατήσετε ξανά το εικονίδιο, ο ήχος απενεργοποιείται (λειτουργία «σίγασης»)

• Για να διακόψετε την επικοινωνία, πατήστε ξανά το εικονίδιο .

• Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου της επικοινωνίας μέσω ήχου, πατήστε το δρομέα της γραμμής κύλισης και μετακινήστε τον προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο (το επίπεδο αυτό υποδεικνύεται από την επισήμανση της γραμμής).

Videocitofono (Θυροτηλεόραση)

• Εάν πατήσετε το εικονίδιο ανοίγει η ηλεκτρική κλειδαριά της πόρτας ή της πόρτας εισόδου.

• Εάν πατήσετε το εικονίδιο ενεργοποιείται η αντιστοιχισμένη εντολή (για παράδειγμα, ανάβει το φως στο κλιμακοστάσιο).

• Στην περίπτωση στην οποία υπάρχουν περισσότερα εικονίδια (για παράδειγμα, για τον έλεγχο των φώτων), εάν πατήσετε το επεκτείνεται η οθόνη και εμφανίζονται όλα τα υπόλοιπα εικονίδια που έχουν αντιστοιχιστεί στις εντολές.

Videocitofono (Θυροτηλεόραση)

• Εάν πατήσετε το εικονίδιο εμφανίζεται η οθόνη με τυχόν μηνύματα που καταγράφηκαν στον αυτόματο τηλεφωνητή της θυροτηλεόρασης.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο εμφανίζεται το αντίστοιχο μήνυμα.

Τέλος, το εικονίδιο παρέχει τη δυνατότητα διαγραφής του αντίστοιχου μηνύματος.

Τα μηνύματα που καταγράφονται αποθηκεύονται στην κάρτα SD (εάν υπάρχει και εάν η λειτουργία αυτή έχει ρυθμιστεί).

Εάν δεν υπάρχει κάρτα SD, η βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων παρέχει τη δυνατότητα καταγραφής ενός μεμονωμένου μηνύματος θυροτηλεόρασης, το οποίο στη συνέχεια θα αντικατασταθεί από το επόμενο μήνυμα.

Telecamere (Κάμερες)

7. TELECAMERE (ΚΑΜΕΡΕΣ).

Από το κύριο μενού, πατήστε το εικονίδιο

(εάν υπάρχει) για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Telecamere (Κάμερες).

Μέσω του μενού αυτού μπορείτε να εμφανίσετε τις εικόνες που μεταδίδονται από όλες τις κάμερες στην εγκατάσταση οικιακού αυτοματισμού (σύστημα θυροτηλεόρασης, εξωτερικές κάμερες, κάμερες IP κλπ.)

• Για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα εμφάνισης στο τέλος του οποίου θα εμφανιστεί η επόμενη κάμερα, πατήστε το δρομέα της γραμμής κύλισης και τοποθετήστε τον στην επιθυμητή διάρκεια (σε δευτερόλεπτα).
Το χρονικό διάστημα εμφάνισης υποδεικνύεται επίσης από την επισήμανση της γραμμής.

7.1 Εμφάνιση λίστας καμερών.

• Εάν πατήσετε το εικονίδιο εμφανίζεται η λίστα όλων των καμερών της εγκατάστασης οικιακού αυτοματισμού.

• Εάν πατήσετε το εικονίδιο που έχει αντιστοιχιστεί στην επιθυμητή κάμερα (για παράδειγμα,) εμφανίζονται οι σχετικές εικόνες.

Telecamere (Κάμερες)

• Εάν πατήσετε το εικονίδιο εμφανίζεται η προηγούμενη κάμερα (με τη σειρά στη λίστα), ενώ εάν πατήσετε το εμφανίζεται η επόμενη κάμερα.

• Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου της κάμερας (όταν είναι διαθέσιμη), πατήστε το δρομέα της γραμμής κύλισης και μετακινήστε τον προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο (το επίπεδο αυτό υποδεικνύεται από την επισήμανση της γραμμής).

• Εάν πατήσετε το εικονίδιο εμφανίζεται ξανά η λίστα των καμερών (ανατρέξτε στην εικόνα της διπλανής σελίδας).

7.2 Κυκλική εμφάνιση καμερών.

• Εάν πατήσετε το εικονίδιο εμφανίζονται αυτόματα (ανάλογα με τη σειρά στη λίστα) όλες οι κάμερες της εγκατάστασης οικιακού αυτοματισμού.

Οι εικόνες κάθε κάμερας εμφανίζονται για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα στο τέλος του οποίου εμφανίζονται αυτόματα οι εικόνες της επόμενης κάμερας.

Όταν φτάσετε στην τελευταία κάμερα της λίστας, εμφανίζονται ξανά οι εικόνες της πρώτης κάμερας.

Telecamere (Κάμερες)

• Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου της επιλεγμένης κάμερας, πατήστε το δρομέα της γραμμής κύλισης και μετακινήστε τον προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά ανάλογα με το επιθυμητό επίπεδο (το επίπεδο αυτό υποδεικνύεται από την επισήμανση της γραμμής).

• Εάν πατήσετε το εικονίδιο εμφανίζεται ξανά η λίστα των καμερών (ανατρέξτε στην εικόνα της σελίδας 26).

Lavagna (Πίνακας)

8. LAVAGNA (Πίνακας)

Η εφαρμογή «Lavagna» (Πίνακας) παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας υπενθυμίσεων, καταγραφής μηνυμάτων ήχου ή δημιουργίας σημειώσεων σε μορφή γραφικών με πραγματικά σχέδια.

Από το κύριο μενού, πατήστε το εικονίδιο

για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Lavagna (Πίνακας).

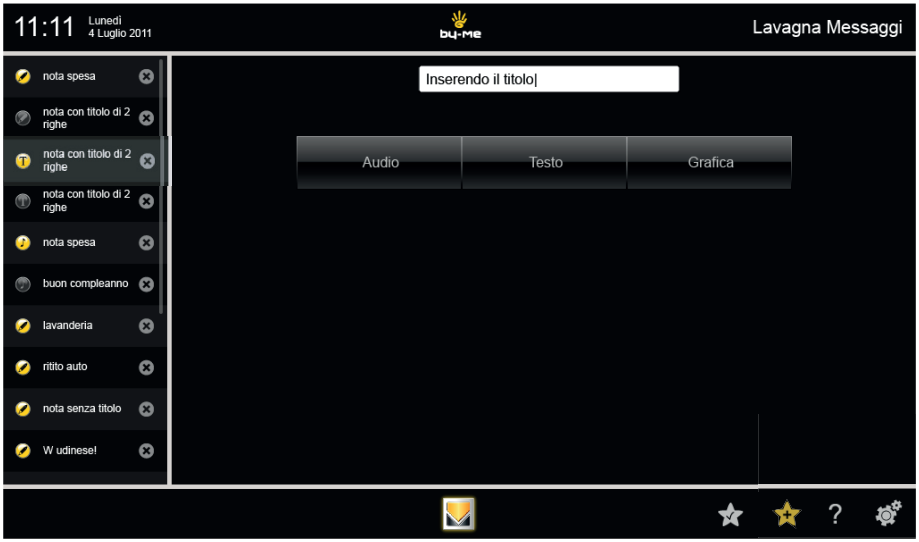

Στο παράθυρο Lavagna (Πίνακας), στα αριστερά, θα εμφανιστεί η λίστα των μηνυμάτων που υπάρχουν ήδη, τα οποία επισημαίνονται από μια σφαίρα που υποδεικνύει τον τύπο της σημείωσης και εάν η σημείωση έχει αναγνωσθεί ή όχι (κίτρινο/γκρι χρώμα).

Εάν πατήσετε το εικονίδιο διαγράφεται η αντίστοιχη σημείωση (το εικονίδιο εμφανίζεται μόνο στη φάση δημιουργίας της σημείωσης).

Εάν πατήσετε το εικονίδιο δημιουργείται μια νέα σημείωση (στην οποία πρέπει να αντιστοιχιστεί ένα όνομα) και καθορίζονται οι παρακάτω επιλογές που αντιστοιχίζονται στη σημείωση:

- Audio (Ήχος) (καταγραφή φωνητικού μηνύματος). Πατήστε το εικονίδιο

.

- Testo (Κείμενο) (σύνταξη μηνύματος κειμένου). Πατήστε το εικονίδιο

.

- Grafica (Γραφικά) (δημιουργία γραφικού σχεδίου). Πατήστε το εικονίδιο

.

Lavagna (Πίνακας)

• **Audio** (Ήχος).

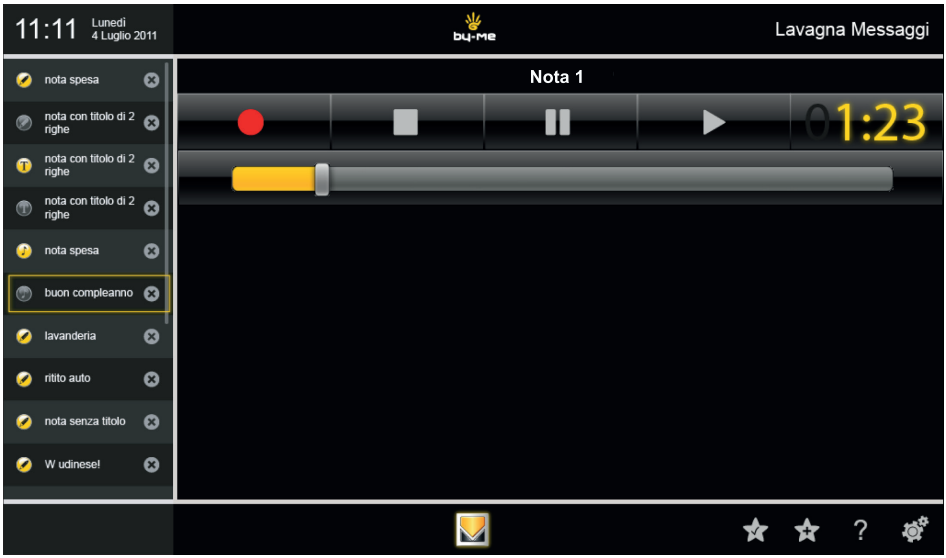

Πατήστε τα εικονίδια:

- για να ξεκινήσει η ηχογράφηση του μηνύματος (μέγιστη διάρκεια 2 λεπτών).
- για να ακούσετε το καταγεγραμμένο μήνυμα,
- για να διακόψετε προσωρινά την καταγραφή/ακρόαση του μηνύματος,
- για να τερματίσετε την καταγραφή/ακρόαση του μηνύματος,
- για να αποθηκεύσετε το καταγεγραμμένο μήνυμα.

Lavagna (Πίνακας)

• **Testo** (Κείμενο).

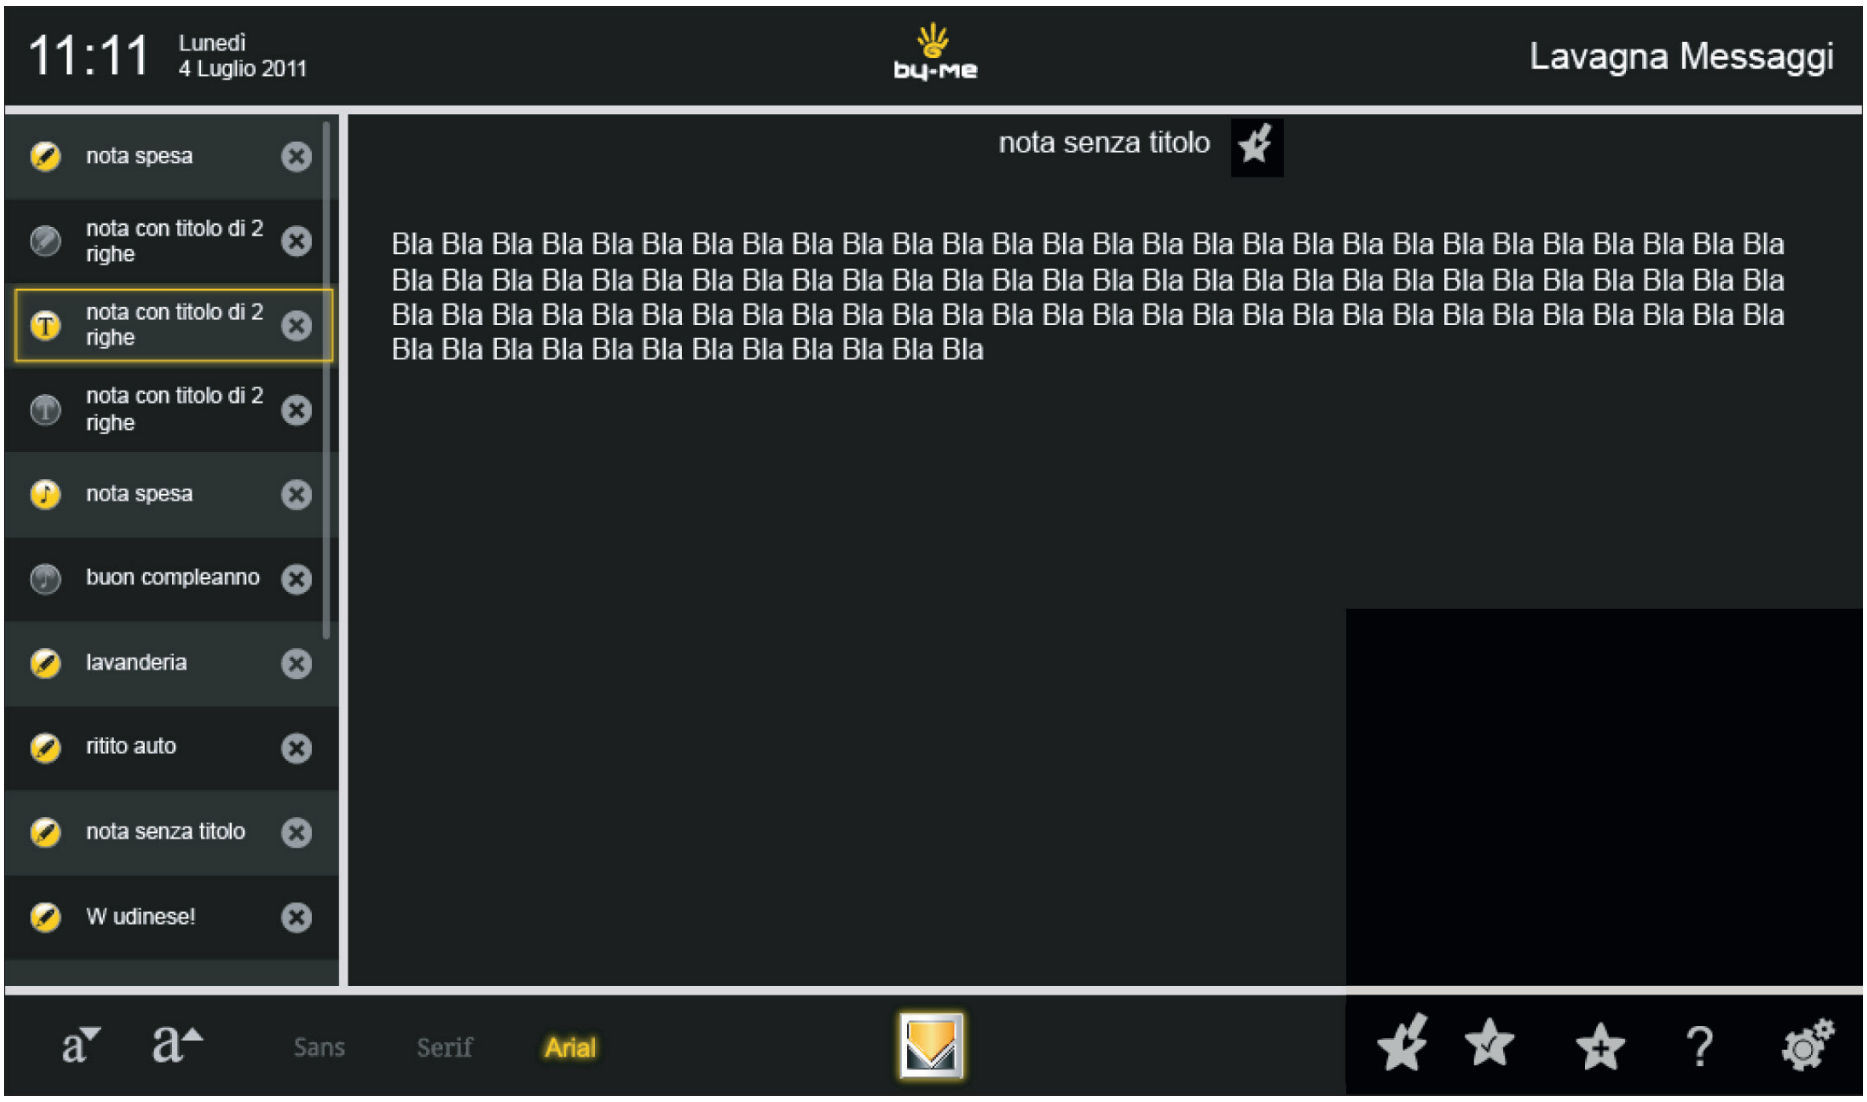

Μέσω των εικονιδίων είναι δυνατή η επιλογή του τύπου της γραμματοσειράς και του μεγέθους των χαρακτήρων για τη σύνταξη του μηνύματος κειμένου.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο δημιουργείται μια νέα σημείωση.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο αποθηκεύεται η σημείωση.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο μπορείτε να διαχειριστείτε τις σημειώσεις που εμφανίζονται στη λίστα στα αριστερά (μετακίνηση, διαγραφή και τροποποίηση).

Lavagna (Πίνακας)

• **Grafica (Γραφικά).**

Μέσω των εικονιδίων μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο και το πάχος της πινελιάς, το χρώμα και ενδεχομένως τη γόμα για να διαγράψετε αυτό που σχεδιάσατε.
Όταν επιλέξετε την πινελιά και το χρώμα, μπορείτε να σχεδιάσετε το σχέδιο στην οθόνη με το δάκτυλο του χεριού σας.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο δημιουργείται μια νέα σημείωση.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο αποθηκεύεται η σημείωση.

Εάν πατήσετε το εικονίδιο μπορείτε να διαχειριστείτε τις σημειώσεις που εμφανίζονται στη λίστα στα αριστερά (μετακίνηση, διαγραφή και τροποποίηση).

Foto/Video (Φωτογραφίες/Βίντεο)

9. FOTO/VIDEO (Φωτογραφίες/Βίντεο).

Το μενού αυτό παρέχει τη δυνατότητα φόρτωσης και εμφάνισης στη βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων εικόνων και βίντεο.

Από το κύριο μενού, πατήστε το εικονίδιο

για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή Foto/Video (Φωτογραφίες/Βίντεο).

ΣΗΜ. Οι εικόνες που εμφανίζονται παραπάνω είναι απλώς ενδεικτικές, καθώς εξαρτώνται από το περιεχόμενο που έχει φορτωθεί από το χρήστη στην κάρτα SD ή/και στο στυλό USB.

10. WEB RADIO.

Το μενού αυτό παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης, επιλογής και αποθήκευσης στη βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων του επιθυμητού ραδιοφωνικού σταθμού (web radio παγκοσμίως).

Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής, θα εμφανιστούν οι διάφορες κατηγορίες των ραδιοφωνικών σταθμών που υπάρχουν στο δίκτυο. Για να αναζητήσετε έναν συγκεκριμένο σταθμό, χρησιμοποιήστε το εικονίδιο «**Cerca**» (Αναζήτηση).

Όταν εντοπιστεί ο επιθυμητός ραδιοφωνικός σταθμός, αρκεί να τον πατήσετε για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Για να προσθέσετε το ραδιοφωνικό σταθμό στους αγαπημένους σας σταθμούς, πατήστε το εικονίδιο καρδιάς (βλ. σελ. 35).

Από το κύριο μενού, πατήστε το εικονίδιο

για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Web Radio.

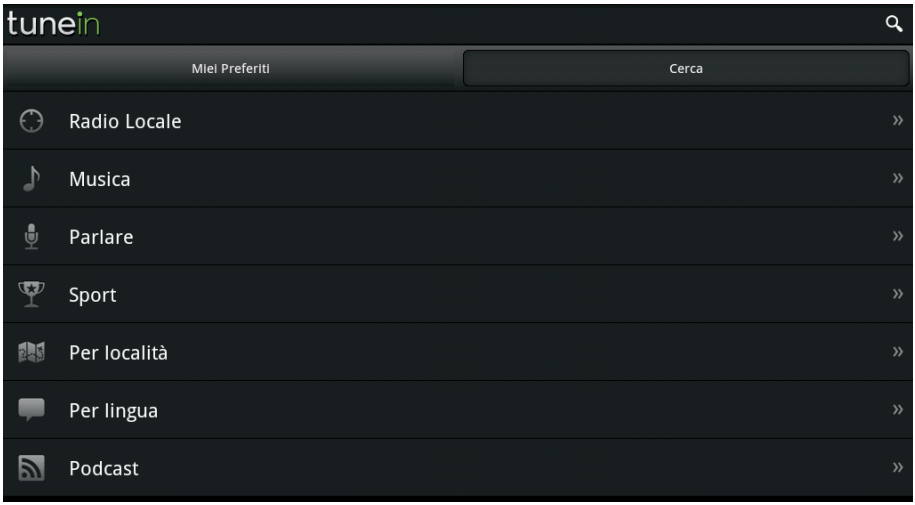

Web Radio

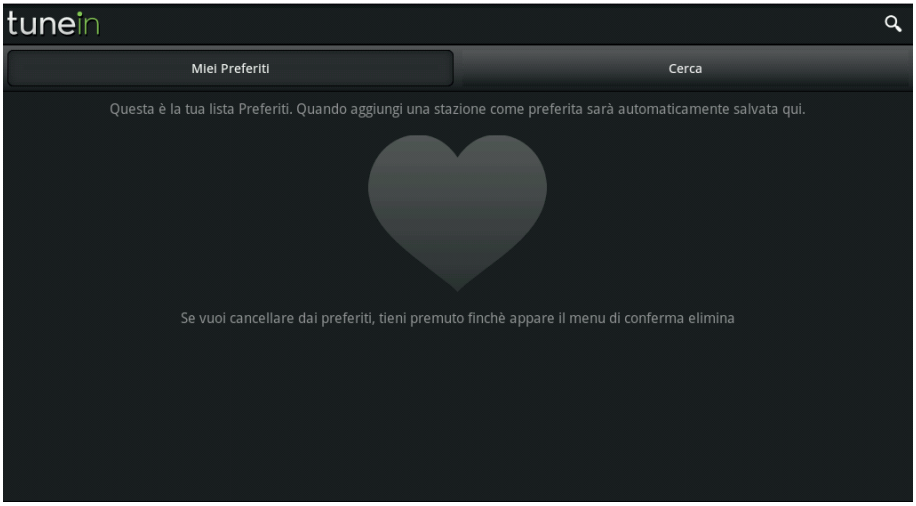
tunein
Miei Preferiti
Cerca
Questa è la tua lista Preferiti. Quando aggiungi una stazione come preferita sarà automaticamente salvata qui.
Se vuoi cancellare dai preferiti, tieni premuto finchè appare il menu di conferma elimina

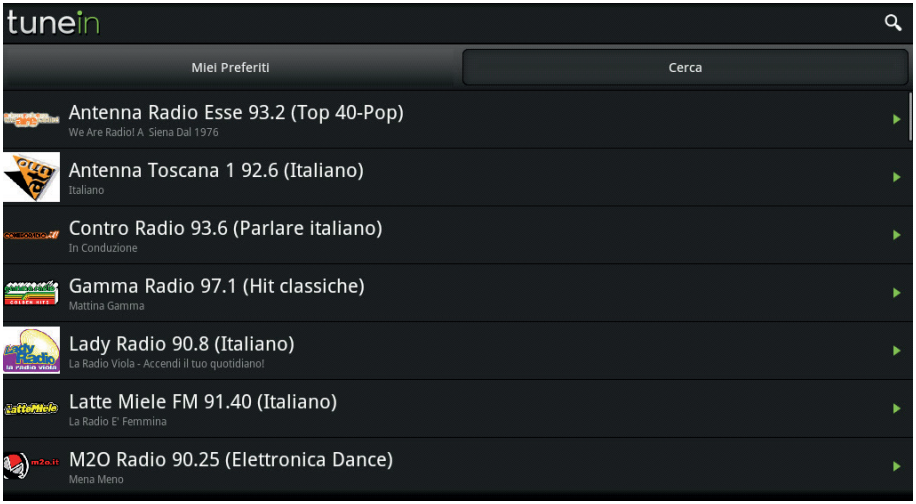
tunein
Miei Preferiti
Cerca
Antenna Radio Esse 93.2 (Top 40-Pop)
We Are Radio! A Siena Dal 1976
Antenna Toscana 1 92.6 (Italiano)
Italiano
Contro Radio 93.6 (Parlare italiano)
In Conduzione
Gamma Radio 97.1 (Hit classiche)
Mattina Gamma
Lady Radio 90.8 (Italiano)
La Radio Viola - Accendi il tuo quotidiano!
Latte Miele FM 91.40 (Italiano)
La Radio E' Femmina
M2O Radio 90.25 (Elettronica Dance)
Mena Meno

Musica (Μουσική)

11. MUSICA (Μουσική).

Το μενού αυτό παρέχει τη δυνατότητα φόρτωσης και ακρόασης αρχείων ήχου στη βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων.

Από το κύριο μενού, πατήστε το εικονίδιο

για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Musica (Μουσική).

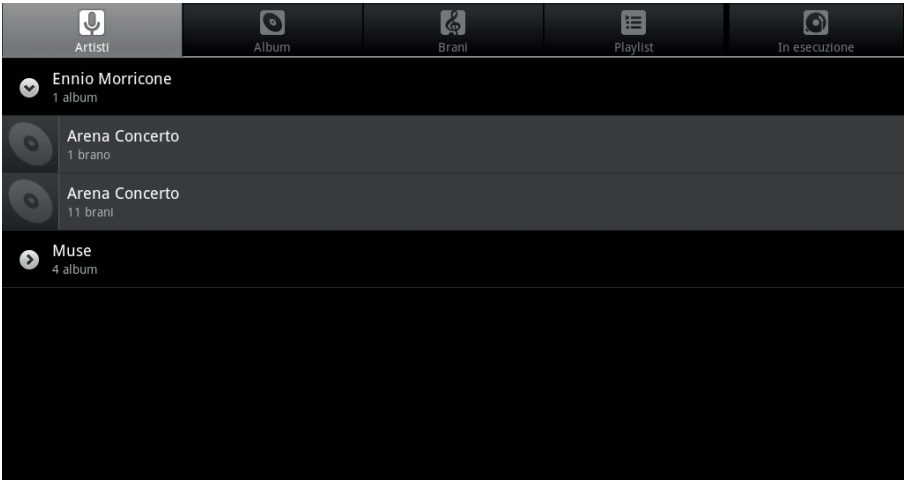

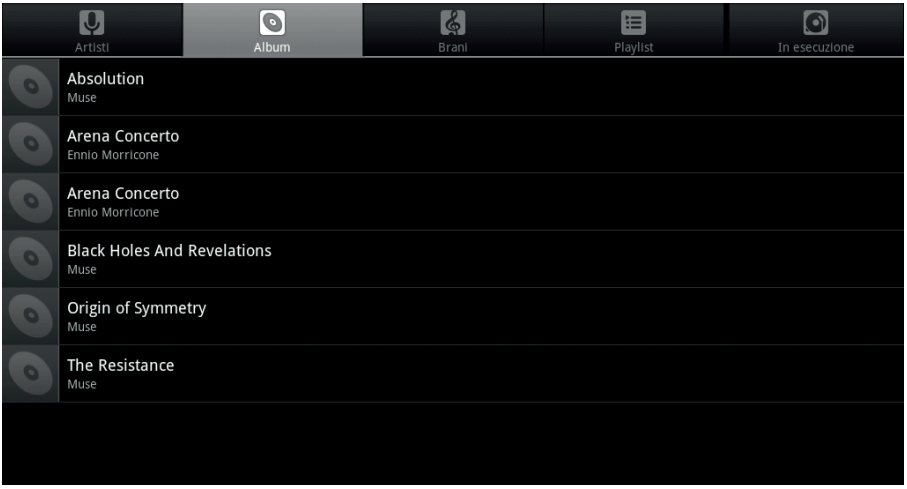

Musica (Μουσική)

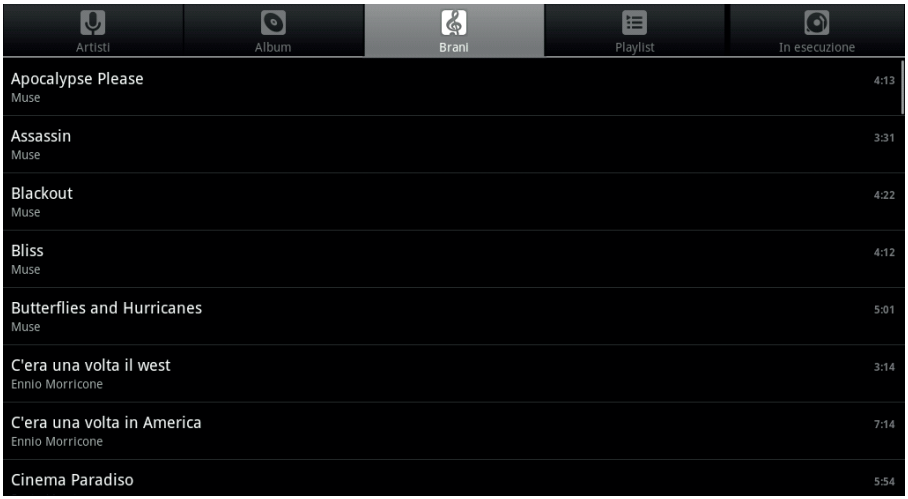

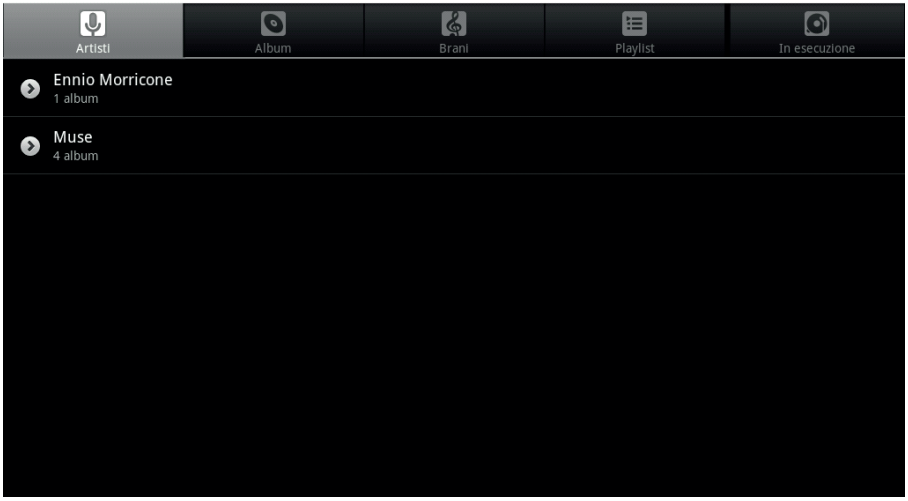

Meteo (Καιρός)

12. METEO (Καιρός).

Το μενού αυτό παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης της ιστοσελίδας μετεωρολογικών προβλέψεων για όλες τις πόλεις του κόσμου. Συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα περιλαμβάνει τα εξής:

- Τρέχουσα κατάσταση με ενημέρωση κάθε 3 ώρες
- Καιρικές προβλέψεις για τις 10 επόμενες ημέρες
- Προβλέψεις με ενημέρωση κάθε 3 ώρες για καθεμία από αυτές τις 10 ημέρες

Από το κύριο μενού, πατήστε το εικονίδιο

για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Meteo (Καιρός).

• Εάν πατήσετε το εικονίδιο της επιθυμητής πόλης, εμφανίζονται οι σχετικές μετεωρολογικές προβλέψεις (τρέχουσα ημέρα, επόμενες 10 ημέρες και λεπτομέρειες).

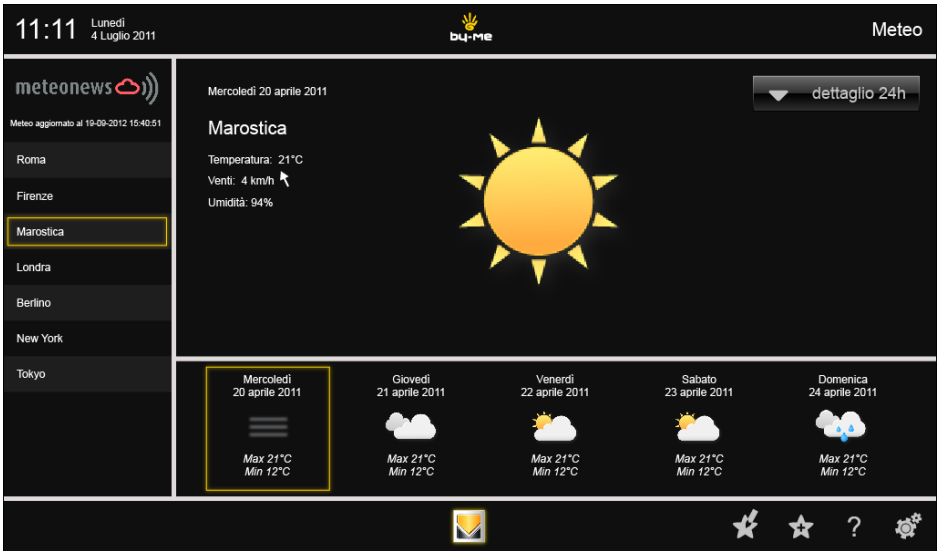

• Εάν πατήσετε το εικονίδιο που αφορά την επιθυμητή ημέρα (για παράδειγμα,), εμφανίζονται οι αντίστοιχες προβλέψεις (καιρός, θερμοκρασίες, ταχύτητα ανέμων, ποσοστό υγρασίας κλπ.).

Meteo (Καιρός)

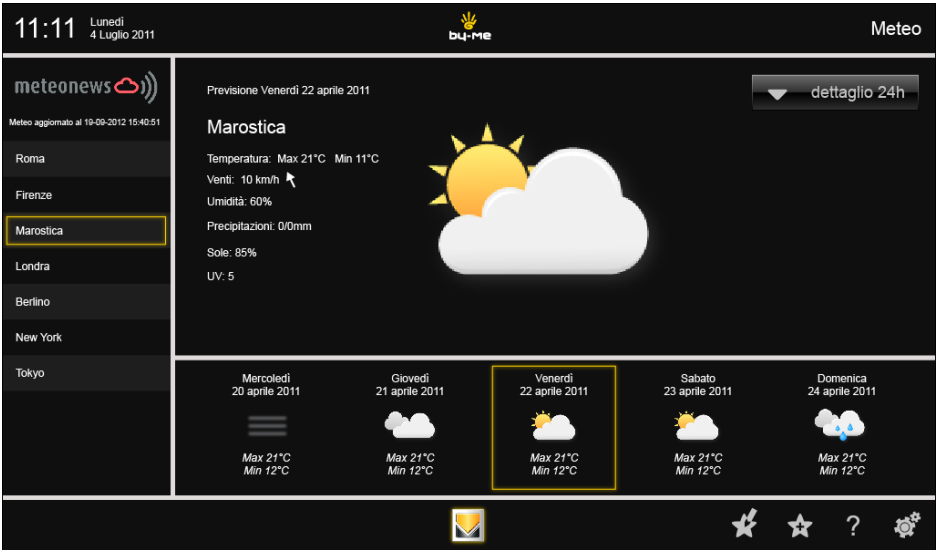

• Εάν πατήσετε το εικονίδιο dettaglio 24h εμφανίζονται οι μετεωρολογικές προβλέψεις της επιλεγμένης ημέρας ανά διαστήματα 3 ωρών.

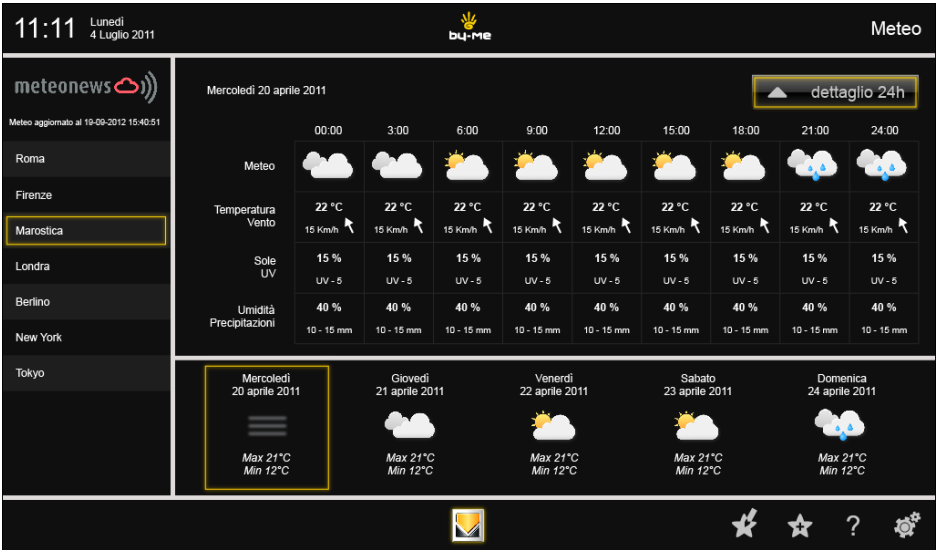

Meteo (Καιρός)

• Εάν πατήσετε το εικονίδιο μπορείτε να διαχειριστείτε τα αγαπημένα σας (μετακίνηση ή διαγραφή).

• Εάν πατήσετε το εικονίδιο προστίθεται μια νέα τοποθεσία στη λίστα αγαπημένων που εμφανίζεται στα αριστερά.

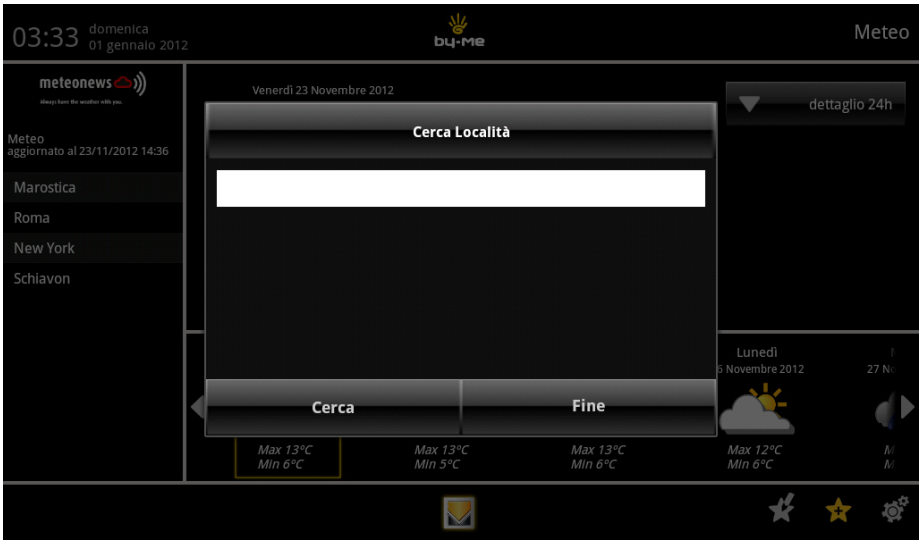

13. FEED READER.

Το Feed Reader παρέχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης ενημερώσεων web (τύπου ενημερωτικού δελτίου), όπως τίτλους ειδήσεων, blog και podcast, στις οποίες είστε εγγεγραμμένοι ή συνδρομητές, για πιο εύκολη ανάγνωση.
Το Feed Reader μειώνει το χρόνο και τις απαιτούμενες ενέργειες για την τακτική παρακολούθηση των ενημερώσεων μιας ιστοσελίδας και παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός μόνο χώρου ενημέρωσης (στην ουσία ενός «ατομικού ενημερωτικού δελτίου»).
Μετά την εγγραφή σε ένα Feed, ένα πρόγραμμα aggregator (συναθροιστής) εκτελεί ελέγχους για νέο περιεχόμενο στα διαστήματα που καθορίστηκαν από το χρήστη και συγκεντρώνει τις ενημερώσεις.

Από το κύριο μενού, πατήστε το εικονίδιο

για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Feed Reader.

• Εάν πατήσετε το εικονίδιο πραγματοποιείται ενημέρωση του Feed.

• Εάν πατήσετε το εικονίδιο εμφανίζεται η λίστα των Feed.

• Εάν πατήσετε το εικονίδιο μπορείτε να διαχειριστείτε τα Feed της λίστας (μετακίνηση, διαγραφή και τροποποίηση του τίτλου URL του Feed).

• Εάν πατήσετε το εικονίδιο προστίθεται ένα νέο Feed στη λίστα που εμφανίζεται στα αριστερά.

41

Feed Reader

11:11
Lunedì
4 Luglio 2011
by-me
Feed Reader
Sorgenti
Corriere della sera
CNN.com
la Repubblica.it
Apple - Hot News
MACWORLD ONLINE
MacBlog
iPhone UP
Aggiungi una nuova sorgente oppure selezionala per modificarla
Titolo :
HDblog
URL :
http://feeds.feedburner.com/Hardware-Hdblog
Aggiungi
Fine

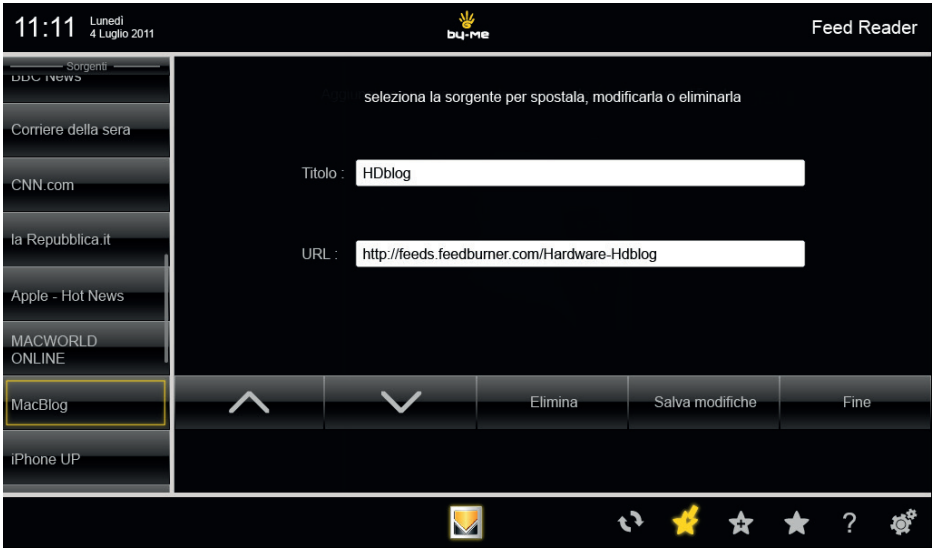
11:11
Lunedì
4 Luglio 2011
by-me
Feed Reader
Sorgenti
Corriere della sera
CNN.com
la Repubblica.it
Apple - Hot News
MACWORLD ONLINE
MacBlog
iPhone UP
seleziona la sorgente per spostala, modificarla o eliminarla
Titolo :
HDblog
URL :
http://feeds.feedburner.com/Hardware-Hdblog
Elimina
Salva modifiche
Fine

Calcolatrice (Αριθμομηχανή)

14. CALCOLATRICE (Αριθμομηχανή).

Από το κύριο μενού, εάν πατήσετε το εικονίδιο εμφανίζεται η αριθμομηχανή που μπορεί να είναι συμβατικού αριθμητικού ή επιστημονικού τύπου.

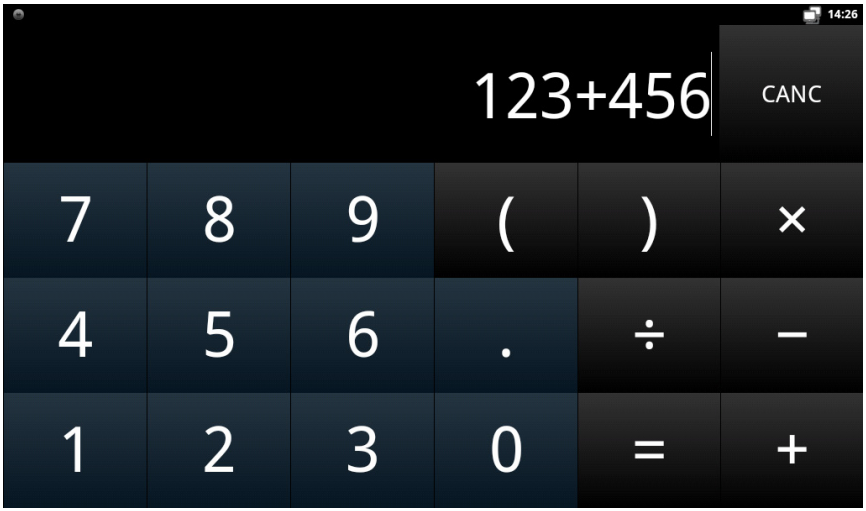

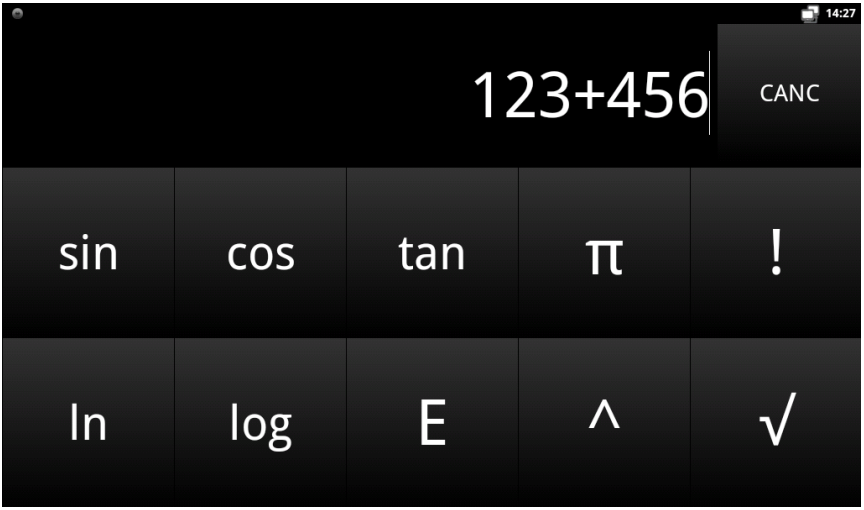

Calendario (Ημερολόγιο)

15. CALENDARIO (Ημερολόγιο).

Το μενού αυτό παρέχει τη δυνατότητα εμφάνισης του τρέχοντος ημερολογίου με ρύθμιση διαφόρων λειτουργιών εμφάνισης (μηνιαία, εβδομαδιαία κλπ.)

Από το κύριο μενού, πατήστε το εικονίδιο για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού Calendario (Ημερολόγιο).

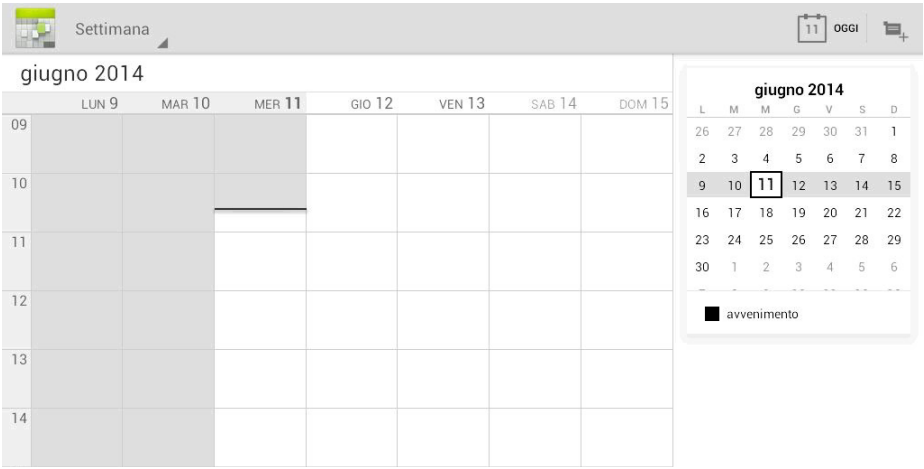

Πατήστε την επιθυμητή ημέρα για να εμφανίσετε/τροποποιήσετε/προσθέσετε τυχόν σημειώσεις, υπενθυμίσεις κλπ. σε διάστημα 24 ωρών.

16. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΝΤΕΟ-ΟΘΟΝΗΣ ΑΦΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ.

Καθαρίζετε τακτικά τη βιντεο-οθόνη αφής πολυμέσων με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες και απορρυπαντικά.

17. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ.

Οδηγία ΒΤ. Οδηγία EMC. Πρότυπα EN 60950-1, EN 61000-6-1, EN 61000-6-3.

ΑΗΗΕ - Ενημέρωση των χρηστών

Το σύμβολο διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, όπου υπάρχει επάνω στη συσκευή ή στη συσκευασία της, υποδεικνύει ότι το προϊόν στο τέλος της διάρκειας ζωής του πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα υπόλοιπα απορρίμματα. Στο τέλος της χρήσης, ο χρήστης πρέπει να αναλάβει να παραδώσει το προϊόν σε ένα κατάλληλο κέντρο διαφοροποιημένης συλλογής ή να το παραδώσει στον αντιπρόσωπο κατά την αγορά ενός νέου προϊόντος. Σε καταστήματα πώλησης με επιφάνεια πωλήσεων τουλάχιστον 400 m^2 μπορεί να παραδοθεί δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση για αγορά άλλων προϊόντων, τα προϊόντα για διάθεση, με διαστάσεις μικρότερες από 25 cm. Η επαρκής διαφοροποιημένη συλλογή, προκειμένου να ξεκινήσει η επόμενη διαδικασία ανακύκλωσης, επεξεργασίας και περιβαλλοντικά συμβατής διάθεσης της συσκευής, συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία και προωθεί την επαναχρησιμοποίηση ή/και ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται η συσκευή.

CE

21553.2UEL 05 1902

VIMAR
Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com