

Manuel d'installation et d'utilisation

Standard de conciergerie IP

Standard de conciergerie IP

SOMMAIRE

1.	Introduction	4
1.1.	Le standard de conciergerie	4
1.2.	Secteurs et Zones	4
2.	Conditions nécessaires	5
2.1.	Pour pouvoir utiliser l'application web Standard de conciergerie, il faut disposer d'un ordinateur avec un compte Administrateur	5
2.2.	Système d'exploitation	5
2.3.	Navigateur	5
2.4.	Résolution conseillée	5
3.	Configuration du premier poste de conciergerie	6
3.1.	Préambule	6
3.1.1.	Configuration adresse IP de l'ordinateur	6
3.1.2.	Première connexion au serveur du standard	7
3.2.	Première authentification de l'installateur	8
3.2.1.	Langue (Étape 1)	8
3.2.2.	Installation des Plug-in (Étape 2)	9
3.2.2.1.	Le plug-in Video door entry system	9
3.2.2.2.	Le plug-in accès CCTV	10
3.2.3.	Sécurité (Étape 3)	10
3.2.4.	Gestion des usagers (Étape 4)	11
3.2.5.	Configuration des postes standard pour les usagers Manager et Normal	13
4.	Page d'accueil (Utilisation)	14
5.	Paramétrages	16
5.1.	Préambule	16
5.2.	Mon compte	16
5.2.1.	Modifier mot de passe	17
5.2.2.	Langue et aspect	17
5.2.3.	Sonneries	17
5.3.	Audio/Vidéo	17
5.3.1.	Sélection périphériques	17
5.3.2.	Contrôle fonctionnel	18
5.4.	Poste	19
5.4.1.	Nom et Délai d'attente	19
5.4.2.	Messages par défaut	19
5.4.3.	Configuration Actions rapides	20
5.5.	Paramètres SIP	21
5.5.1.	Définir Paramètres	21
5.5.2.	Appel d'essai	22
5.6.	Gestion Usagers	22
5.7.	Gestion Installation	24
5.7.1.	Préambule	24
5.7.2.	Tranches horaires	25
5.7.3.	Poste	29
5.7.4.	Jours fériés	31
5.7.4.1.	Ajouter un jour férié avec poste en mode Manuel	32
5.7.4.2.	Ajouter un jour férié avec poste en mode Tranches horaires	33

Standard de conciergerie IP

5.7.5.	Régler Heure Installation.....	35
6.	Page d'accueil	37
6.1.	Préambule.....	37
6.2.	Le Poste.....	37
7.	Répertoire	39
8.	Gestion des appels	42
8.1.	Préambule.....	42
8.2.	Effectuer un appel à un usager présent dans le répertoire	42
8.3.	Répondre à un appel provenant d'un usager	43
8.4.	Répondre à un appel provenant d'une plaque de rue	44
8.5.	Auto-insertion d'une plaque de rue	45
8.6.	Appeler et répondre à un appel provenant d'un autre poste de conciergerie	46
8.7.	Appels en pause	46
8.8.	Transférer un appel.....	47
8.9.	Liste appels en entrée.....	48
8.10.	Clavier DTMF.....	49
9.	CCTV	52
10.	Monitoring	54
11.	Activations	55
11.1.	Groupes d'activations.....	55
12.	Messages	56
12.1.	Envoyer un message	56
12.2.	Envoyer un message à un groupe de destinataires	57
13.	Infos Secteur et Mode de fonctionnement	59
13.1.	Infos Secteur	59
13.2.	Mode de fonctionnement	59
14.	Notifications	61
14.1.	Notifications Appels manqués	61
14.2.	Notifications Alertes	63
14.3.	Notifications Messages	65
14.4.	Notifications Contrôle d'accès	65
14.5.	Messages vidéo.....	67
14.6.	Notifications Sorties de secours	69
15.	Alerte	70
16.	Actions rapides	61
17.	Calendrier	73
18.	Interface ascenseur	75

Standard de conciergerie IP

1. Introduction

1.1. Le standard de conciergerie

Le Standard de conciergerie est une application web pour la gestion de systèmes portier-vidéo de différents types de structures, de la maison individuelle aux immeubles ou commerces de petite ou moyenne dimension, des grands complexes résidentiels aux grandes entreprises.

Pour pouvoir utiliser l'application, l'installateur doit d'abord activer une licence (art. 40691) durant la configuration de l'installation via Video Door IP Manager. L'installation doit également comprendre le Dispositif de Gestion des Licences (art. 40638). Pour les détails, consulter le manuel de VDIPM et le chapitre 3 de cette notice.

L'image ci-après illustre la page d'accueil du Standard de conciergerie.



Les fonctions principales du Standard sont les suivantes :

- Recevoir des appels depuis les plaques de rue
- Recevoir des appels depuis les portiers-vidéo de l'installation
- Effectuer des appels vers les portiers-vidéo présents dans les appartements
- Transférer des appels
- Visualiser les images provenant des plaques de rue
- Visualiser les images provenant des caméras (IP CCTV)
- Envoyer et recevoir des textos.
- Contrôler les activations de l'installation (ouverture passages, allumage de l'éclairage, etc.)

1.2. Secteurs et Zones

Chaque poste de conciergerie est dédié à un Secteur précis qui peut compter une ou plusieurs Zones du complexe immobilier (). Une Zone est un ensemble de postes extérieurs, d'appartements, CCTV et activations définie à travers le logiciel de configuration Video Door IP Manager.

La personne chargée d'un poste standard peut ainsi gérer toutes ou certaines zones définies, comme par exemple un groupe d'appartements, les bureaux d'une société, des parkings, etc..

Les zones de compétence d'un poste s'affichent dans la section INFOS SECTEUR du standard de conciergerie et peuvent être sélectionnées par un Usager Manager dans la section « Gestion installation ».

Standard de conciergerie IP

2. Conditions nécessaires

2.1. Pour pouvoir utiliser l'application web Standard de conciergerie, il faut disposer d'un ordinateur avec un compte Administrateur

2.2. Système d'exploitation

- Windows 7 (32/64 bit)
- Windows 8 (32/64 bit)
- Windows 10 (32/64 bit)
- Windows 11 (32/64 bit)

2.3. Navigateur

- Internet Explorer 10 (sous Windows 7 et 8)
- Internet Explorer 11 (sous Windows 7 et 8)
- Mozilla Firefox (32 bit) version ≥ 32 et < 52
- Palemoon (32 bit) version ≥ 33.5

2.4. Résolution conseillée

- 1920 x 1080
- 1600 x 900
- 1366 x 768
- 1280 x 720

Standard de conciergerie IP

3. Configuration du premier poste de conciergerie

3.1. Préambule

L'installateur doit d'abord configurer le système portier-vidéo via VDIPM en activant la licence du standard de conciergerie pour chaque poste qui sera utilisé.


Il doit ensuite accéder, comme usager ayant l'autorisation ADMINISTRATEUR de système, à l'ordinateur qui sera utilisé sur le standard de conciergerie et suivre les étapes de configuration décrites ci-après.

3.1.1. Configuration adresse IP de l'ordinateur

Connecter l'ordinateur du poste de conciergerie au réseau portier-vidéo et accéder à la configuration de l'interface utilisée à cet effet.


Pour configurer l'interface, procéder aux opérations suivantes :

- Accéder au panneau de contrôle de l'ordinateur ;
- Sélectionner la rubrique « Centre connexions de réseau et partage » ;
- Sélectionner « Modifier paramètres cartes » ;
- Identifier la carte relative à l'interface connectée au réseau portier-vidéo puis appuyer sur la touche droite de la souris pour sélectionner la rubrique Propriétés dans le menu ;

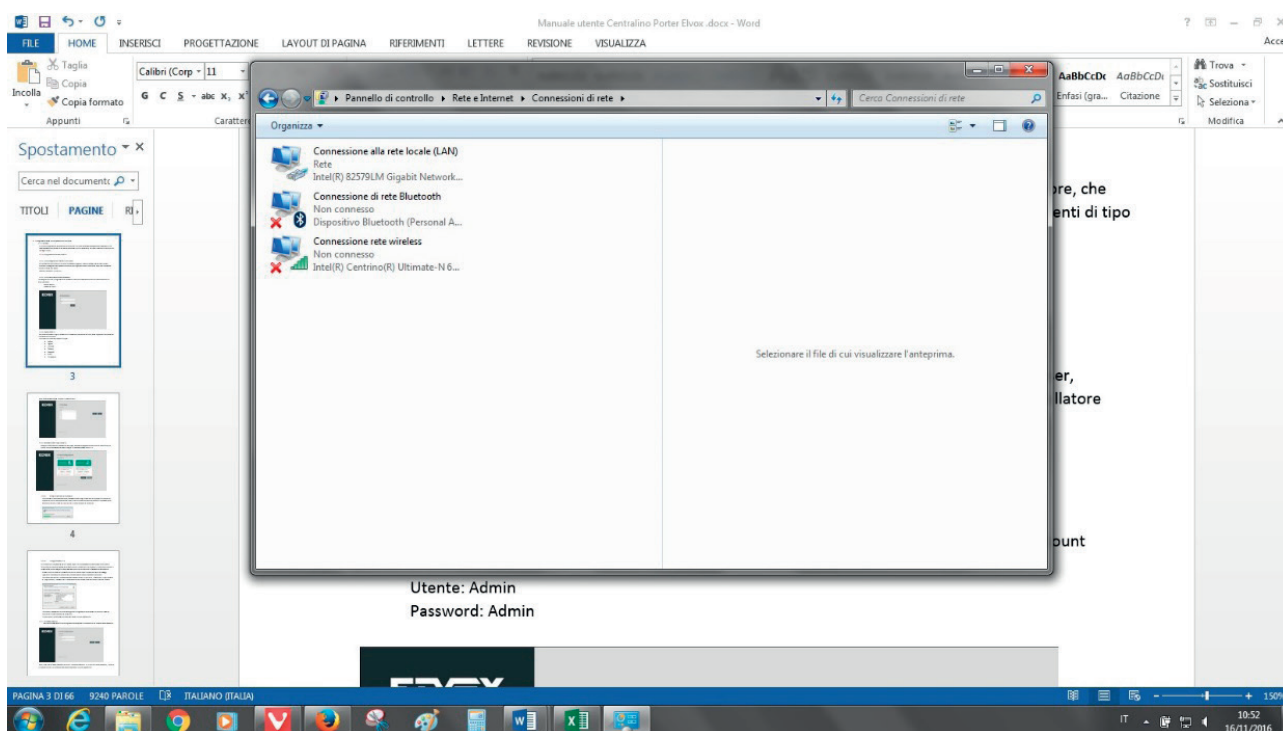

- Faire défiler la liste des éléments, sélectionner « Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) » et appuyer sur le bouton Propriétés


Standard de conciergerie IP

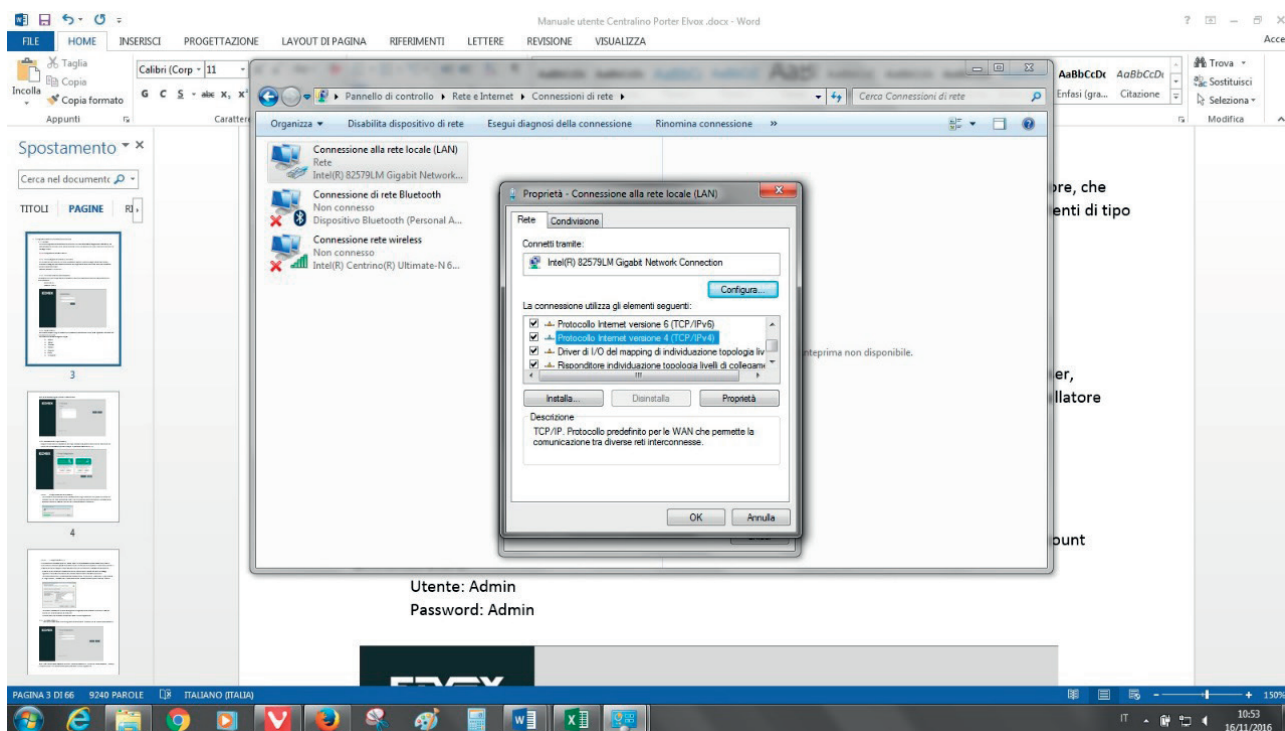

Utente: Admin
Password: Admin

- f) Sélectionner l'option « Utiliser l'adresse IP suivante » et remplir les champs avec les valeurs définies via VDIPM durant la configuration de l'installation. Dans le détail : l'adresse IP attribuée au poste ainsi que le masque de sous-réseau et le portail choisis pour le réseau des portiers vidéo. Pour des informations plus complètes, consulter la documentation de VDIPM.

Pour valider les modifications, appuyer sur OK.

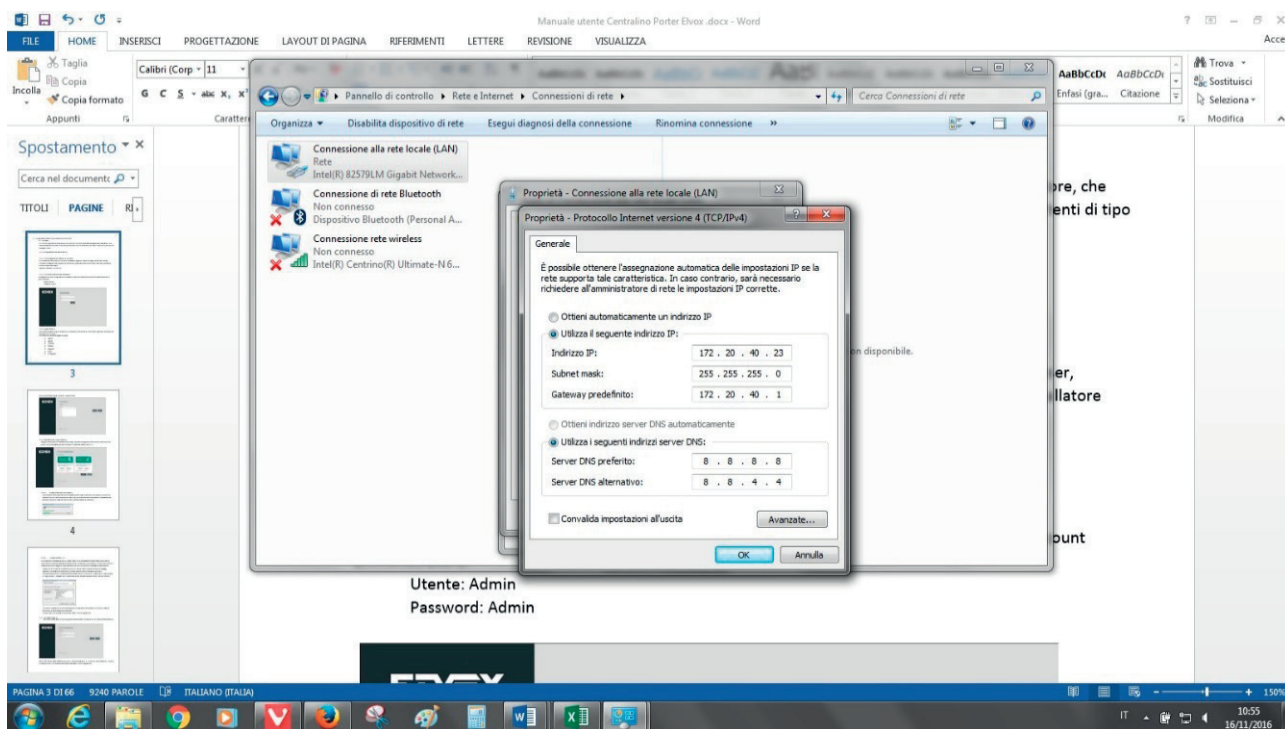

Utente: Admin
Password: Admin

3.1.2. Première connexion au serveur du standard

Pour utiliser le standard de conciergerie, taper l'adresse « System Virtual IP » attribuée durant la configuration de l'installation (consulter la documentation de VDIPM, chapitre « Réseau ») dans la barre des adresses du navigateur.

Par exemple : <http://10.10.10.3>.


Standard de conciergerie IP

3.2. Première authentification de l'installateur

Pour procéder à la première configuration, saisir les coordonnées d'origine du compte administrateur :

Utilisateur : Admin

Mot de passe : Admin

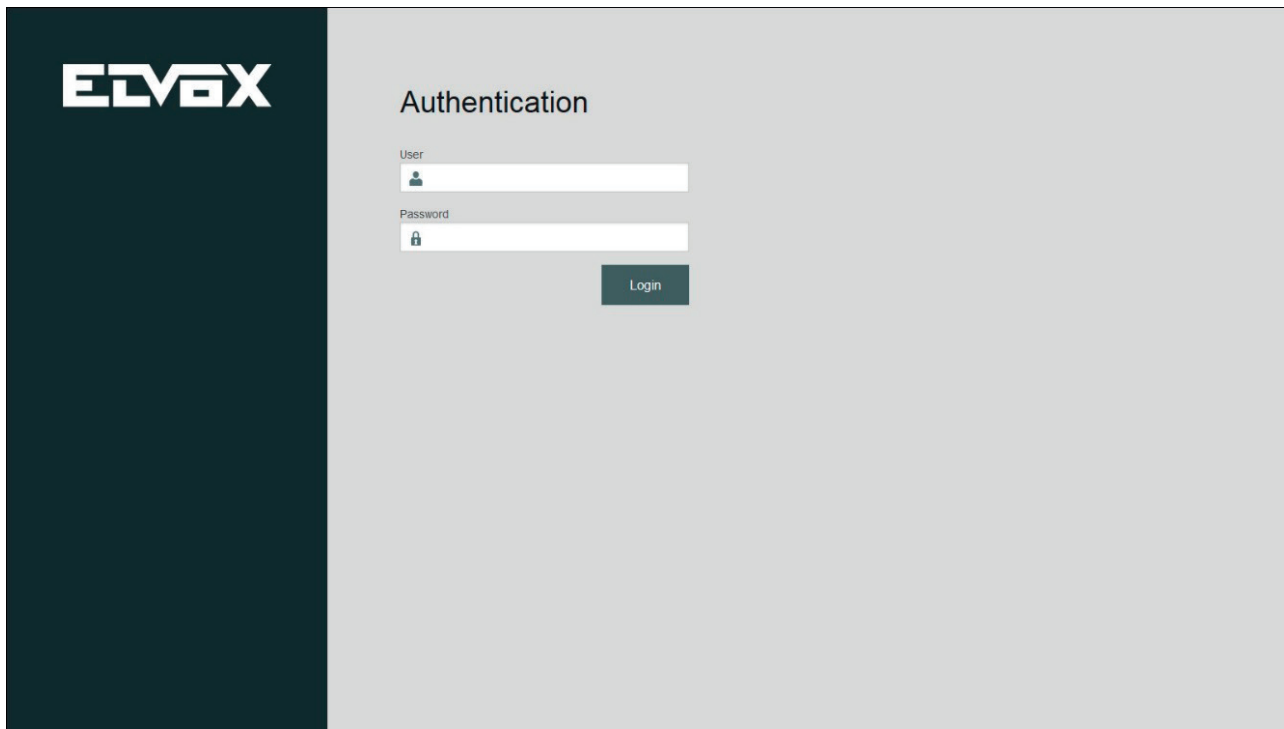

3.2.1. Langue (Étape 1)


Après avoir procédé au login, sélectionner la langue de l'interface du standard de conciergerie dans le menu correspondant.

L'application peut être utilisée dans les langues suivantes :

- Italien
- Anglais
- Français
- Allemand
- Espagnol
- Grec
- Portugais


Après avoir choisi la langue, appuyer sur Next.

Standard de conciergerie IP

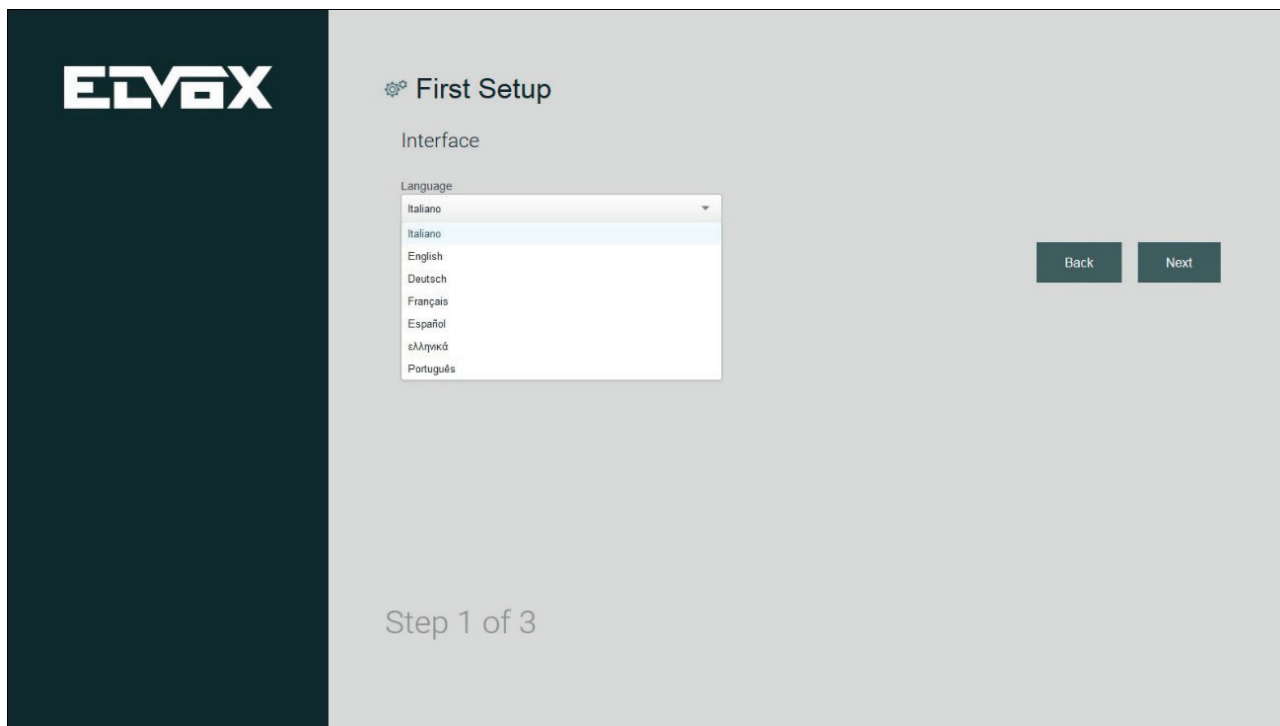

3.2.2. Installation des Plug-in (Étape 2)


Télécharger et installer les plug-in nécessaires à la gestion du système portier-véo Elvox et à la visualisation des images filmées par les caméras CCTV.

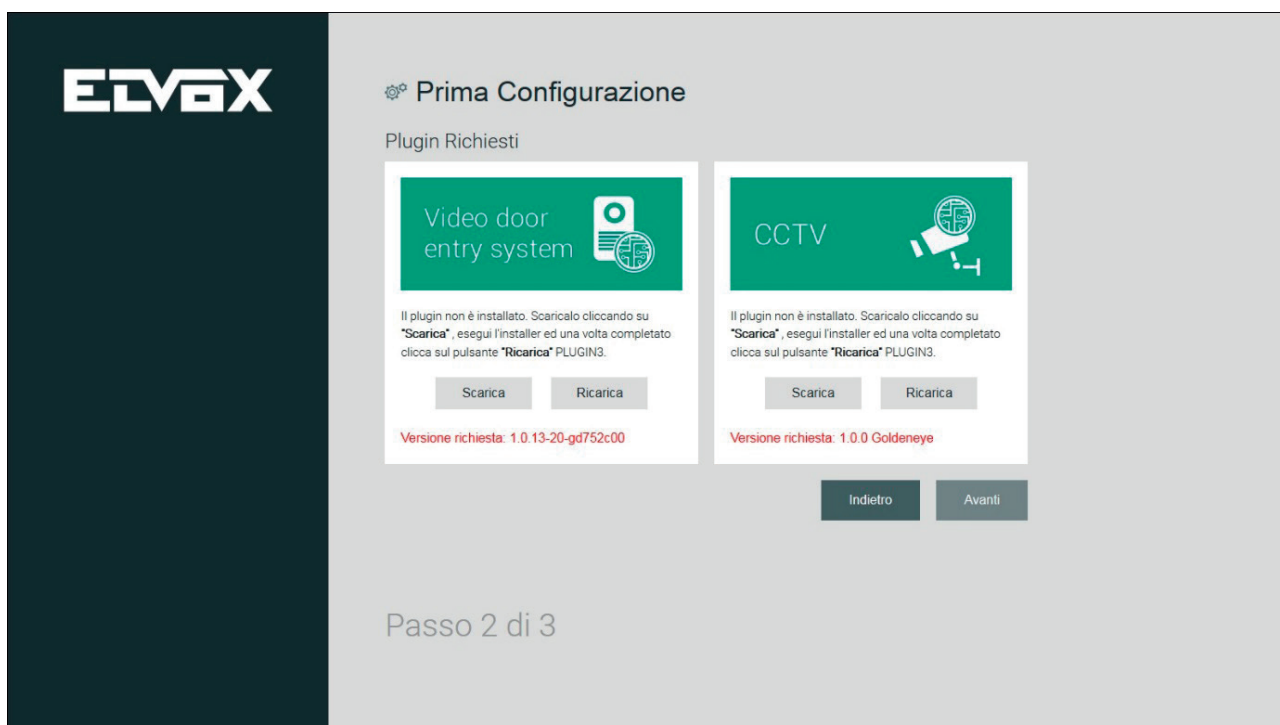

3.2.2.1. Le plug-in Video door entry system

Pour télécharger le fichier d'installation du plug-in Video door entry system, appuyer sur le bouton TÉLÉCHARGER sur la page correspondante. Une fois l'opération terminée, installer le logiciel et appuyer sur RECHARGER pour valider les modifications.

Standard de conciergerie IP

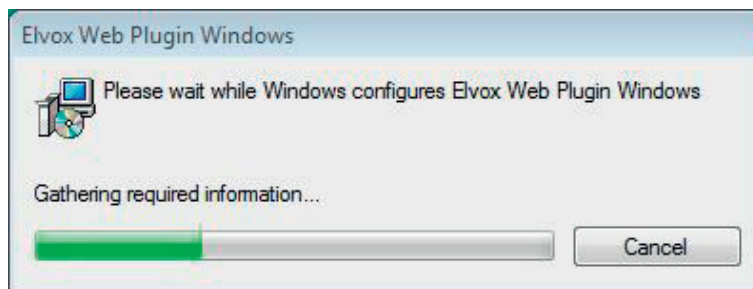


3.2.2.2. Le plug-in accès CCTV

La procédure d'installation de VLC Media Player pour l'affichage des images des caméras installées est identique à celle décrite ci-dessus pour Video door entry system. Il suffit d'appuyer sur le bouton Télécharger pour télécharger le fichier puis de lancer l'installation du logiciel.

Le wizard pour la procédure d'installation de VLC Media Player prévoit une série de passages concernant l'acceptation de la licence, le choix du dossier d'installation, etc.

La phase de sélection des « composants » nécessite une attention particulière. Sélectionner « Plugin Mozilla » et « Plugin ActiveX », nécessaires pour le fonctionnement sur le navigateur Mozilla Firefox et Internet Explorer.

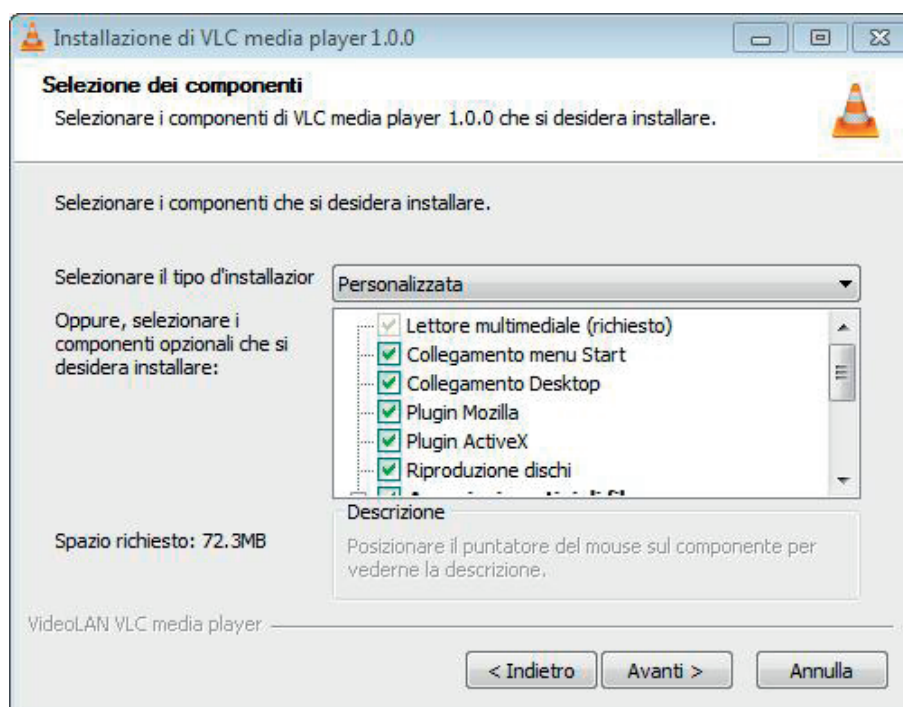


Une fois l'installation terminée, retourner à la page de configuration sur le navigateur et appuyer sur le bouton Recharger pour valider les modifications.

En cas d'utilisation du navigateur Palemoon, mettre à jour VLC Media Player à la version 3.0.3.0 ou suivante pour optimiser la compatibilité avec les caméras les plus récentes.

Appuyer sur Suivant pour accéder à la troisième étape de la première configuration.

3.2.3. Sécurité (Étape 3)

La troisième étape de la première configuration du logiciel concerne la modification du mot de passe.

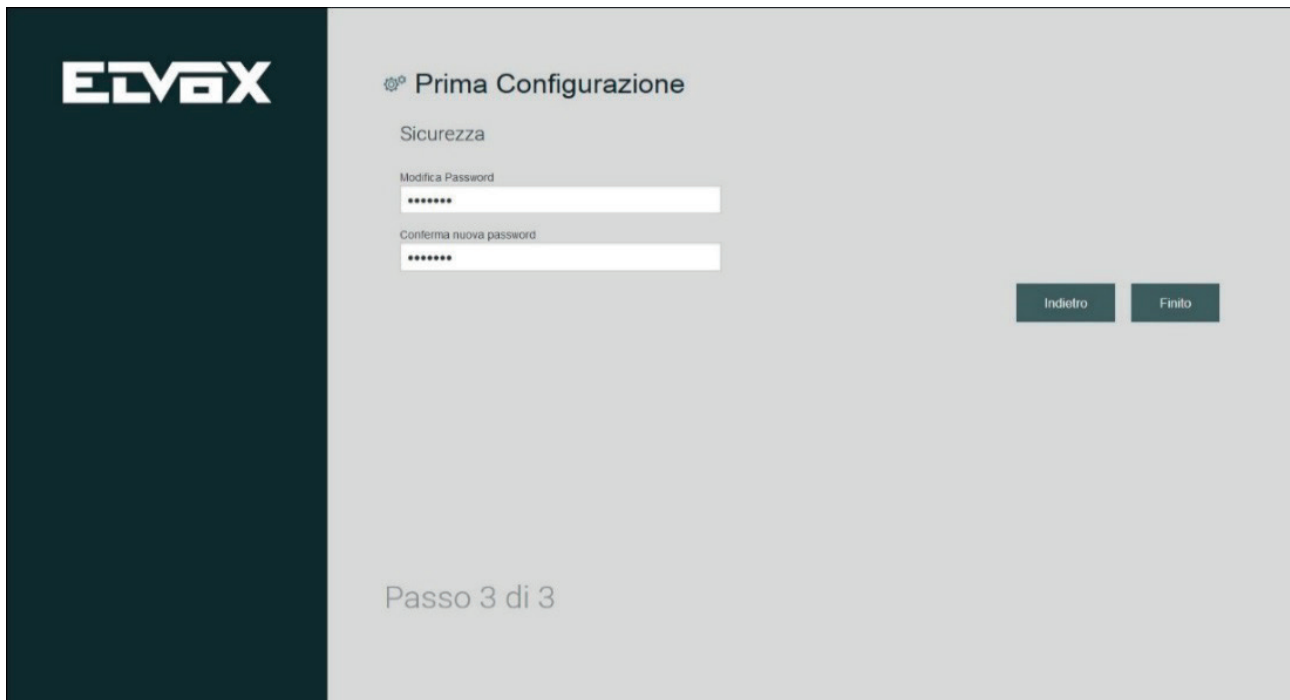Standard de conciergerie IP


Après avoir saisi le mot de passe dans les champs « Modifier mot de passe » et « Confirmer nouveau mot de passe », appuyer sur SUIVANT pour accéder à la quatrième étape de la première configuration.

3.2.4. Gestion des usagers (Étape 4)

La quatrième étape prévoit la création d'au moins un usager type Manager pour chaque Poste prévu en phase de configuration de l'installation.


Les usagers Manager pourront à leur tour créer des usagers type Normal pour les postes de leur compétence.

Au début de la première configuration du standard de conciergerie, la liste des usagers est vide.

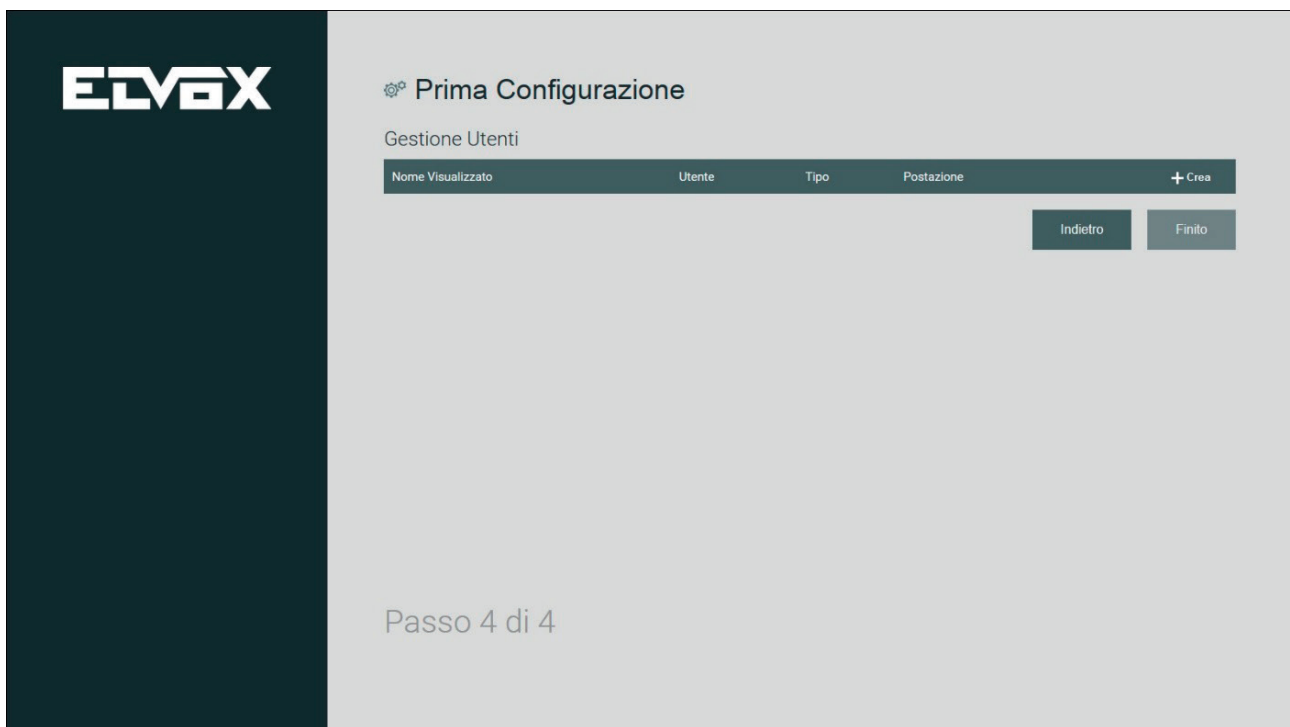

Appuyer sur le bouton CRÉER pour afficher la page présentant les champs de texte servant à saisir les coordonnées du nouvel usager.

Standard de conciergerie IP

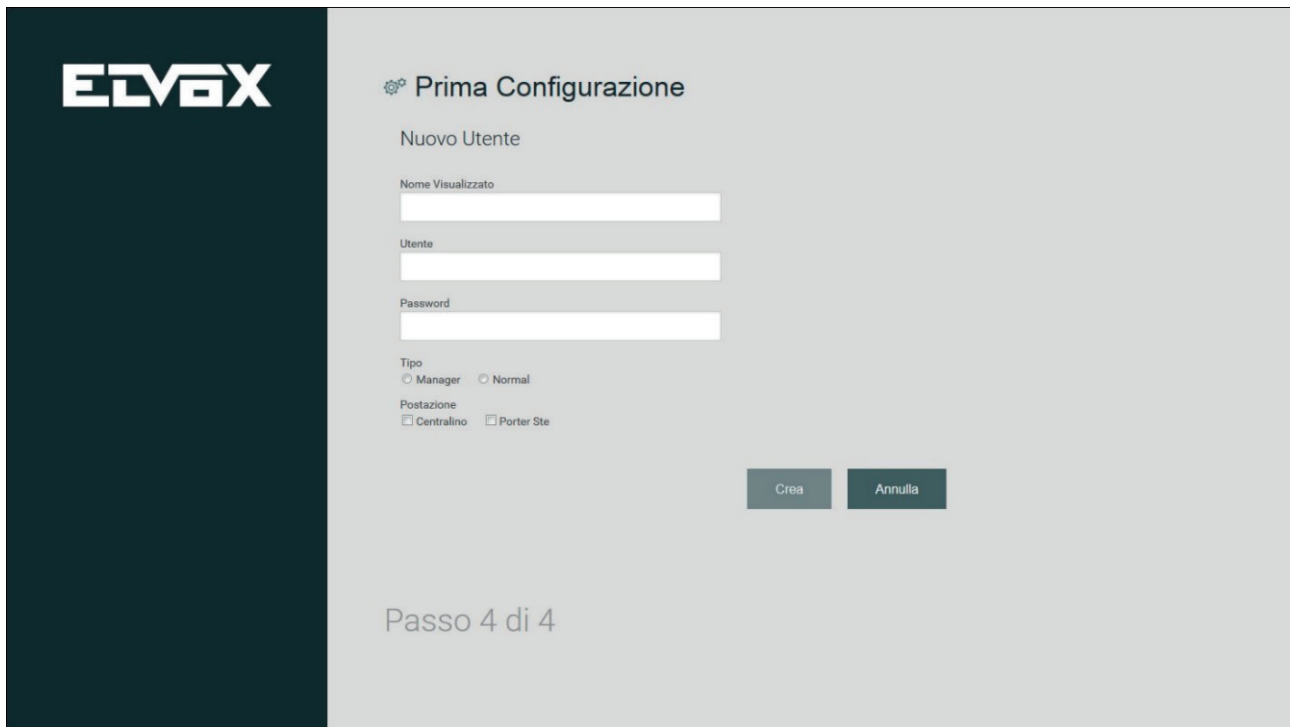

ELVOX

Prima Configurazione

Nuovo Utente

Nome Visualizzato

Utente

Password

Tipo
☐ Manager ☐ Normal

Postazione
☐ Centralino ☐ Porter Ste

Crea Annulla

Passo 4 di 4

Les champs à remplir pour créer les usagers sont les suivants :


- Nom affiché : le nom de l'utilisateur qui s'affiche sur la page d'accueil du standard
- Usager : l'identifiant que l'utilisateur devra taper pour pouvoir accéder au standard
- Mot de passe : mot clé que l'utilisateur devra taper pour pouvoir accéder au standard.

Pour terminer la création de chaque usager, ajouter les options concernant le type d'utilisateur et le poste auquel l'associer aux données décrites ci-dessus.

Il existe deux catégories d'utilisateur : l'utilisateur MANAGER et l'utilisateur NORMAL, avec plusieurs possibilités de gestion du système portier-véo.

Important : l'Administrateur doit créer un usager Manager pour chaque poste, sinon il sera impossible de créer une autre catégorie d'utilisateur.

Après avoir saisi les données du nouvel utilisateur, appuyer sur CRÉER pour afficher à nouveau la page de la quatrième étape de la première configuration qui contient la liste des utilisateurs créés.

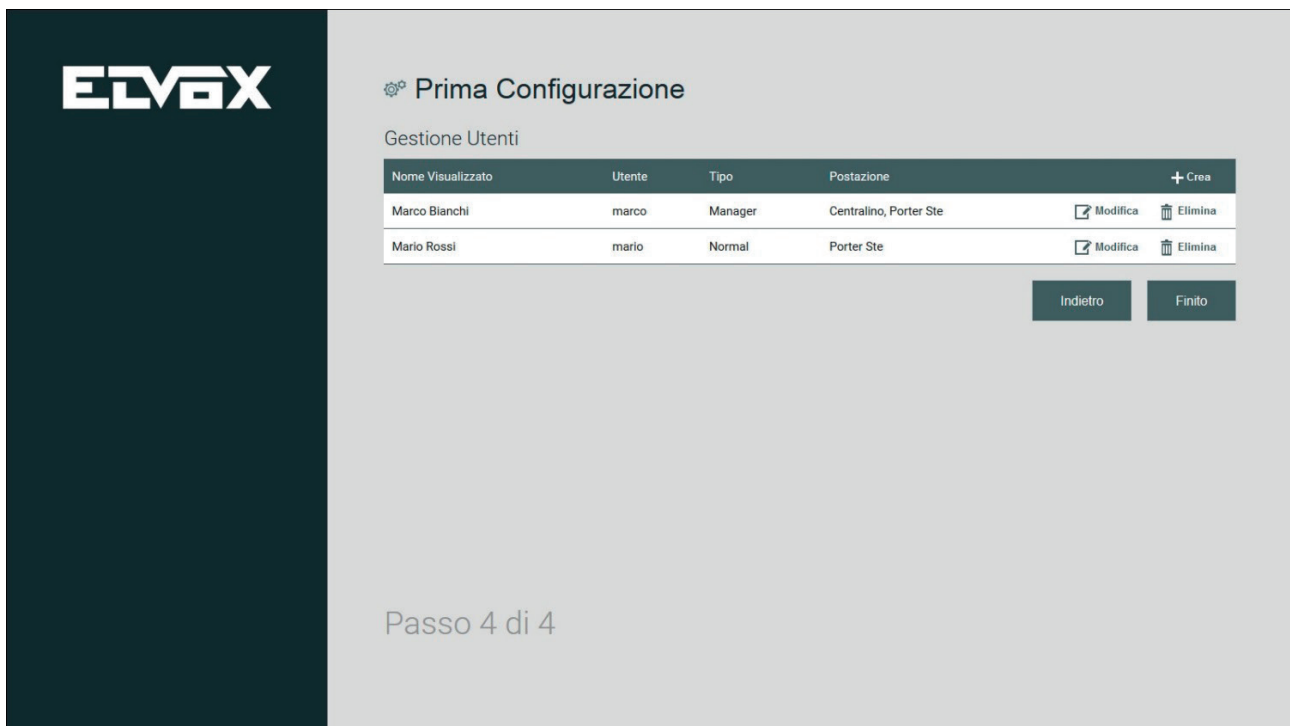

ELVOX

Prima Configurazione

Gestione Utenti

Nome Visualizzato	Utente	Tipo	Postazione		+ Crea
Marco Bianchi	marco	Manager	Centralino, Porter Ste	Modifica	Elimina
Mario Rossi	mario	Normal	Porter Ste	Modifica	Elimina

Indietro Finito

Passo 4 di 4

Standard de conciergerie IP

La création des usagers est la dernière étape de la première configuration.


3.2.5. Configuration des postes standard pour les usagers Manager et Normal

Au premier accès depuis un poste de conciergerie, procéder à l'authentification avec un nom d'usage et un mot de passe communiqués par l'installateur. Après quoi, procéder à la configuration qui prévoit les mêmes étapes décrites aux paragraphes précédents **3.2.1 – 3.2.2 – 3.2.3.**

Une fois la configuration terminée, le navigateur télécharge la page pour procéder au login à partir du poste de l'utilisateur.

4. Page d'accueil (Utilisation)

L'interface de la page d'accueil est répartie en plusieurs sections comprenant les commandes pour la gestion et la supervision du système portier-véo.

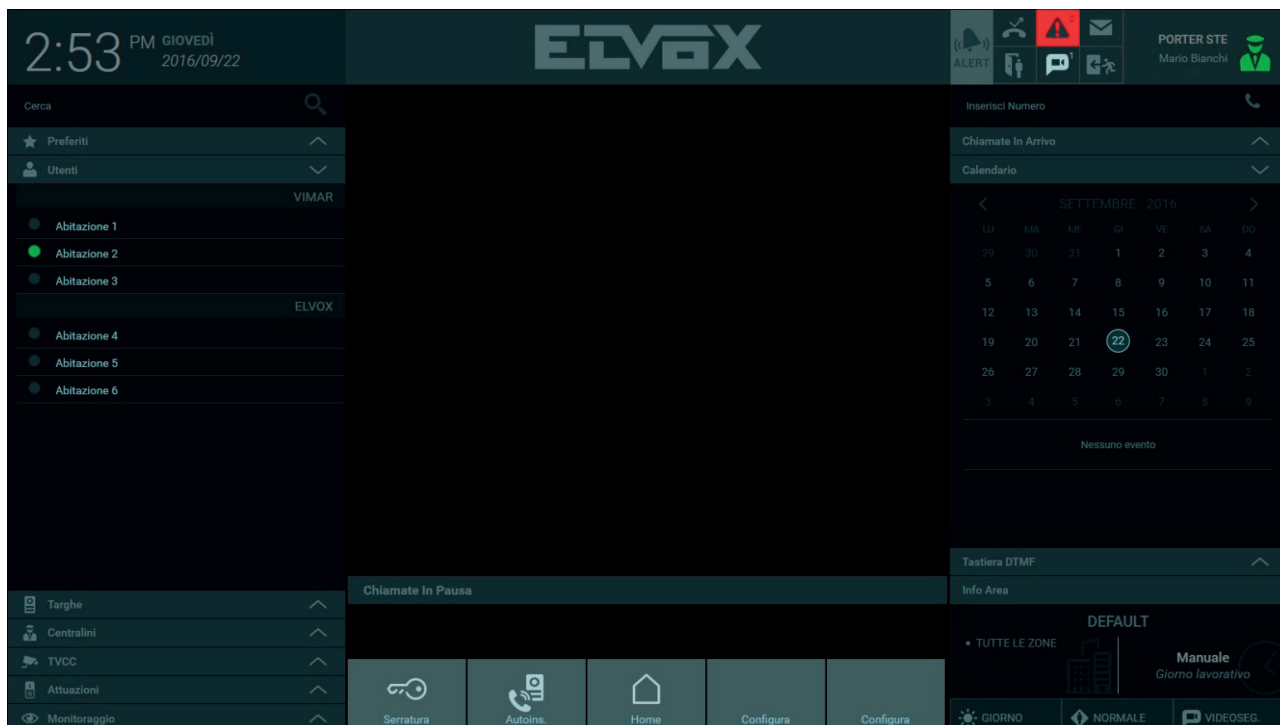

Description des sections et des commandes présentes sur la page d'accueil :

a. Répertoire

La section Répertoire regroupe les listes suivantes :

- **Favoris** : la liste s'affiche si un ou plusieurs dispositifs présents sur le système ont été configurés comme favoris.
- **Usagers** : liste des portiers-véo présents dans les habitations du secteur de compétence d'un poste standard précis.
- **Plaques** : liste des plaques présentes sur l'installation.
- **Standards** : liste des standards présents dans l'immeuble.
- **CCTV** : liste des caméras présentes sur l'installation.
- **Activations** : liste des activations présentes sur l'installation.
- **Monitoring** : listes de lecture des plaques ou CCTV à utiliser pour monitorer cycliquement les points d'accès de l'installation.

b. Zone d'affichage

La partie centrale présente la zone d'affichage des images filmées par une plaque (durant un appel ou via allumage automatique) ou par les caméras CCTV.

c. Appels en Pause

Les appels en pause sont affichés sous la zone d'affichage. Cette liste permet de :

- Reprendre l'appel
- Terminer l'appel
- Transférer l'appel (l'appel en pause est connecté avec l'appel en cours dans la zone d'affichage)

d. Actions rapides

Au milieu de la page d'accueil, la barre inférieure contient des raccourcis permettant d'exécuter les commandes habituelles : ouverture de passages, allumage de l'éclairage.

Les deux premières actions, qui déclenchent la gâche et l'auto-insertion de la plaque par défaut définie par le logiciel de configuration,

Standard de conciergerie IP

sont toujours présentes et ne sont pas modifiables.

e. Notifications

Les Notifications présentes dans l'encadré en haut à droite signalent la présence d'événements de nature diverse :

- appels manqués,
- messages vidéo,
- contrôle des accès,
- ouverture portes,
- alertes,
- textos.

f. Menu Poste

En haut à droite, une aire de contrôle du poste contient une icône d'état (Online/Away), le nom du poste et de l'opérateur en service. Appuyer sur l'icône pour ouvrir un menu qui permet de modifier l'état, d'accéder aux Paramétrages et d'effectuer le logout.

g. Aire d'insertion

L'aire d'insertion permet d'effectuer un appel en tapant directement l'adresse ID du dispositif.

h. Appels en Entrée

Si le standard est occupé dans une conversation, les autres appels en entrée s'affichent dans cette zone avec les touches de fonction « répondre », « terminer » et « ouvrir gâche » (cette dernière étant disponible uniquement pour les appels provenant d'une plaque). Les appels provenant d'une plaque disposent également d'une vidéo pour donner à l'opérateur la possibilité de contrôler qui est à la porte avant d'accepter l'appel.

i. Calendrier

Le calendrier permet à l'utilisateur de consulter les événements préalablement notés pour le poste ou d'en créer de nouveaux (il est également possible de définir une notification comme mémoire de l'événement).

j. Clavier DTMF

Le clavier DTMF qui s'affiche en appuyant sur la barre horizontale correspondante, permet de taper l'ID du dispositif vers lequel effectuer un appel (plaque, portier-vidéo ou autre standard) et, durant la conversation, d'envoyer des tonalités DTMF.

k. Infos Secteur

La section affiche la liste des zones de compétence que le poste standard de conciergerie est en train de gérer et la configuration actuelle (MANUEL ou TRANCHE HORAIRE)

l. Mode de fonctionnement

Il est possible de définir le mode de fonctionnement du poste standard uniquement si le poste est en mode MANUEL. Possibilité de choisir parmi :

- JOUR/NUIT (en mode JOUR, tous les appels destinés aux appartements sont interceptés par le standard)
- NORMAL et ABSENT DU BUREAU
- Action à effectuer en cas de non-réponse (tonalité occupé, message vocal ou mémoire vidéo).

En configuration TRANCHES HORAIRES, ce secteur passe en lecture seule.

5. Paramétrages

5.1. Préambule

La fenêtre PARAMÉTRAGES, activable en appuyant sur l'icône d'état en haut à droite, offre plusieurs fonctions pour la configuration et la personnalisation du standard de conciergerie. Certains paramètres sont réservés exclusivement au Manager et l'utilisateur Normal ne peut pas y accéder.




5.2. Mon compte

5.2.1. Modifier Mot de Passe

La fonction « Modifier Mot de passe » présente dans la rubrique « Mon compte » permet de modifier le mot de passe. Pour des raisons de sécurité, il est possible de procéder à l'opération uniquement après avoir également saisi le mot de passe courant. Le double mot de passe garantit la validité de la modification.


En appuyant sur le bouton Sauvegarder, le nouveau mot de passe devient immédiatement actif, le programme procède au logout forcé et l'utilisateur est obligé de suivre une nouvelle procédure d'authentification.

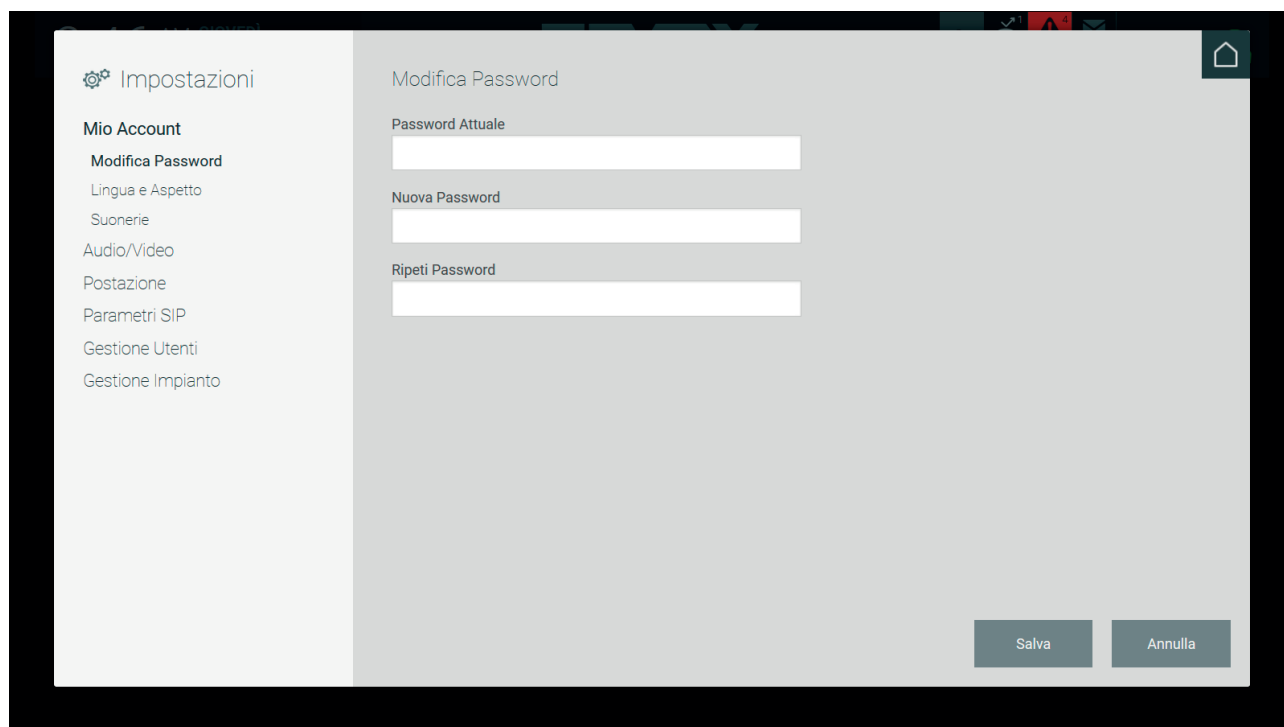

5.2.2. Langue et aspect

Sur la page « Langue et aspect », l'utilisateur peut changer la langue de l'interface préalablement définie par l'installateur à la première configuration.

Standard de conciergerie IP

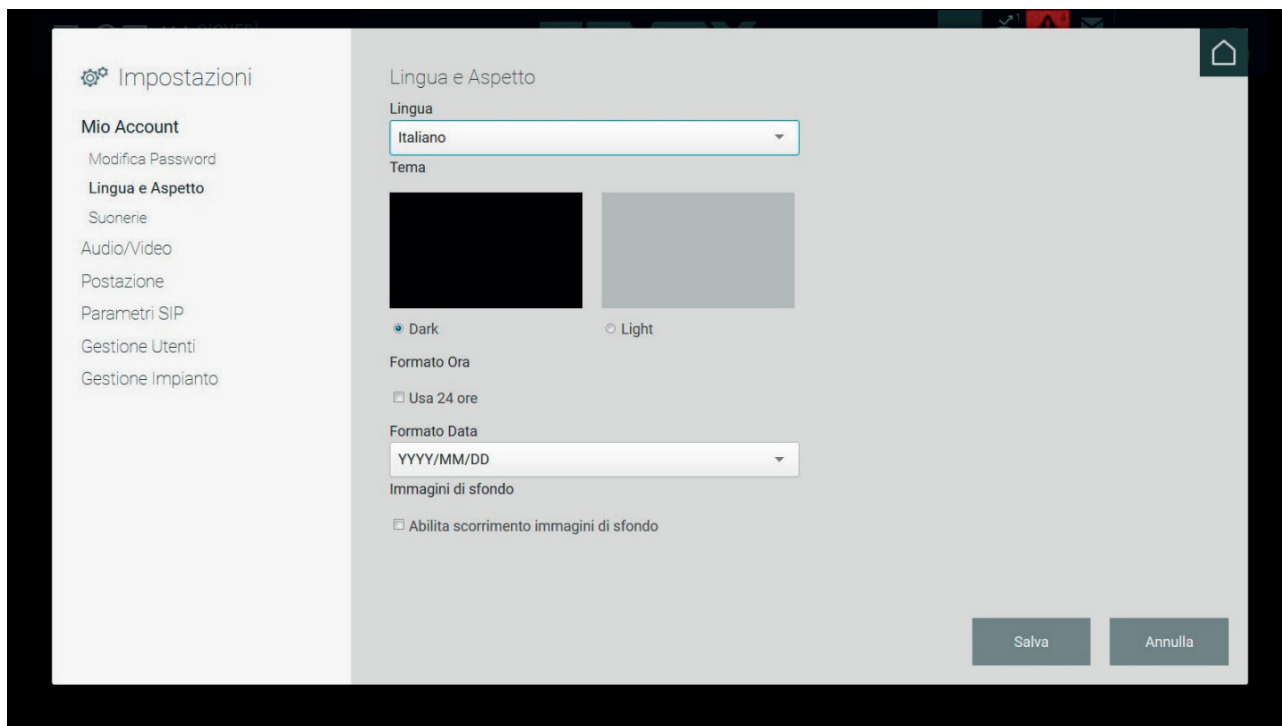

L'utilisateur peut personnaliser certaines caractéristiques du programme :

- langue courante ;
- la présentation (« Dark » et « Light ») ;
- format de l'heure (24 heures) ;
- format de la date ;
- valider le diaporama dans la zone d'affichage de la page d'accueil.

5.2.3 Sonneries

La page de configuration des sonneries permet de personnaliser les signaux sonores utilisés pour les appels entrants, les appels sortants et à l'arrivée de messages provenant du portier-vidéo.


Sélectionner la sonnerie parmi celles disponibles dans les différents menus ; appuyer sur play pour écouter la sonnerie ; appuyer sur SAUVEGARDER pour confirmer le choix.

Standard de conciergerie IP

5.3. Audio/Vidéo

5.3.1. Sélection Périphériques

Si des périphériques sont connectées à l'ordinateur (hauts-parleurs, micro et caméra), il est possible de les associer au standard de conciergerie.

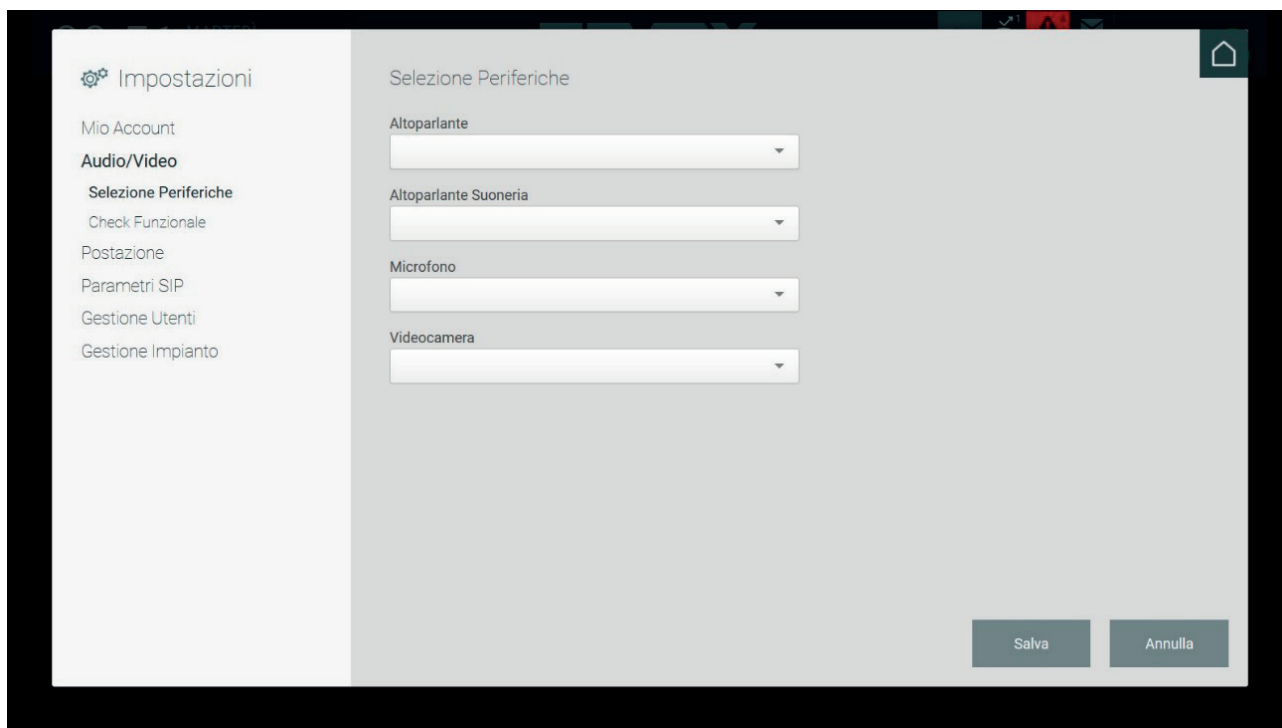


5.3.2. Contrôle fonctionnel

Permet de tester l'efficacité du système audio et vidéo de l'ordinateur du standard.

Appuyer sur le bouton ENREGISTRER pour lancer un enregistrement audio/vidéo d'une durée de 10 secondes, effectué à travers les périphériques connectés ou les dispositifs embarqués.

Il est possible d'afficher et d'écouter l'enregistrement en appuyant sur ÉCOUTER.

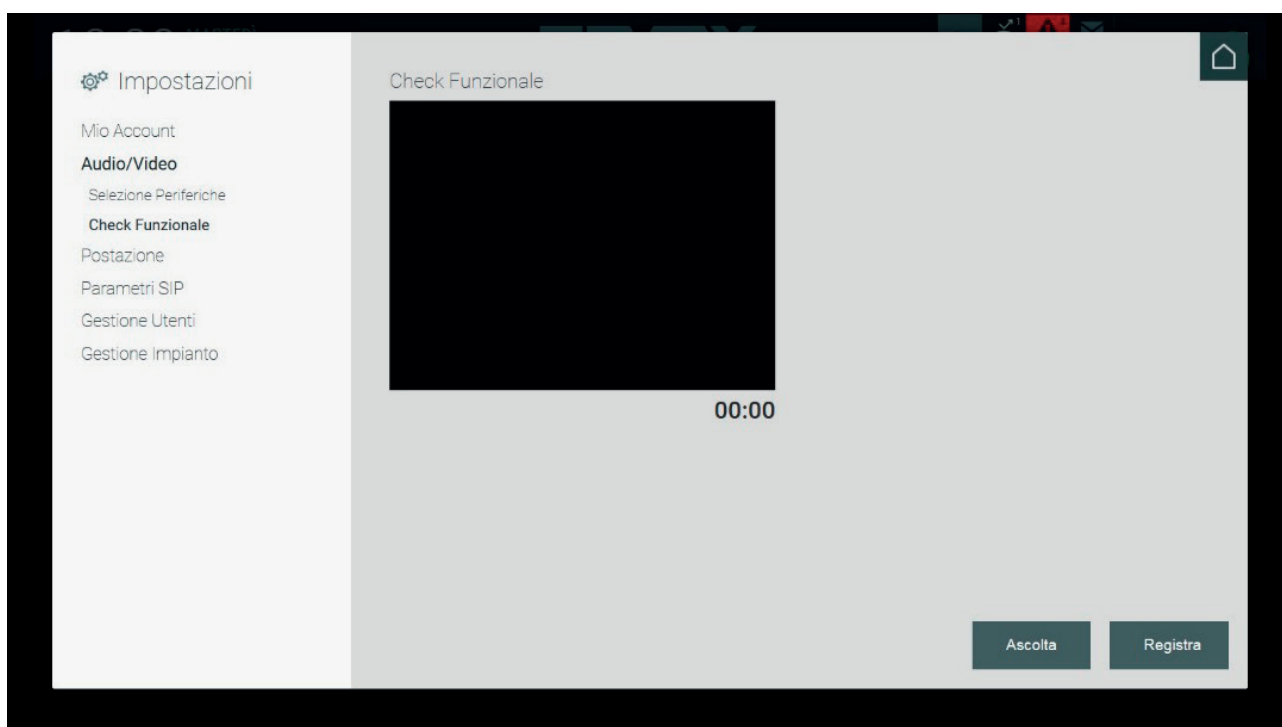


Standard de conciergerie IP

5.4. Poste

5.4.1. Nom et Délai d'attente

Le nom du poste de conciergerie, défini par l'administrateur durant la configuration, peut être personnalisé uniquement par un usager ayant l'autorisation de Manager.

L'utilisateur peut définir la durée maximale d'une auto-insertion et de l'appel sur une plaque en saisissant une valeur (en secondes) dans les champs correspondants.

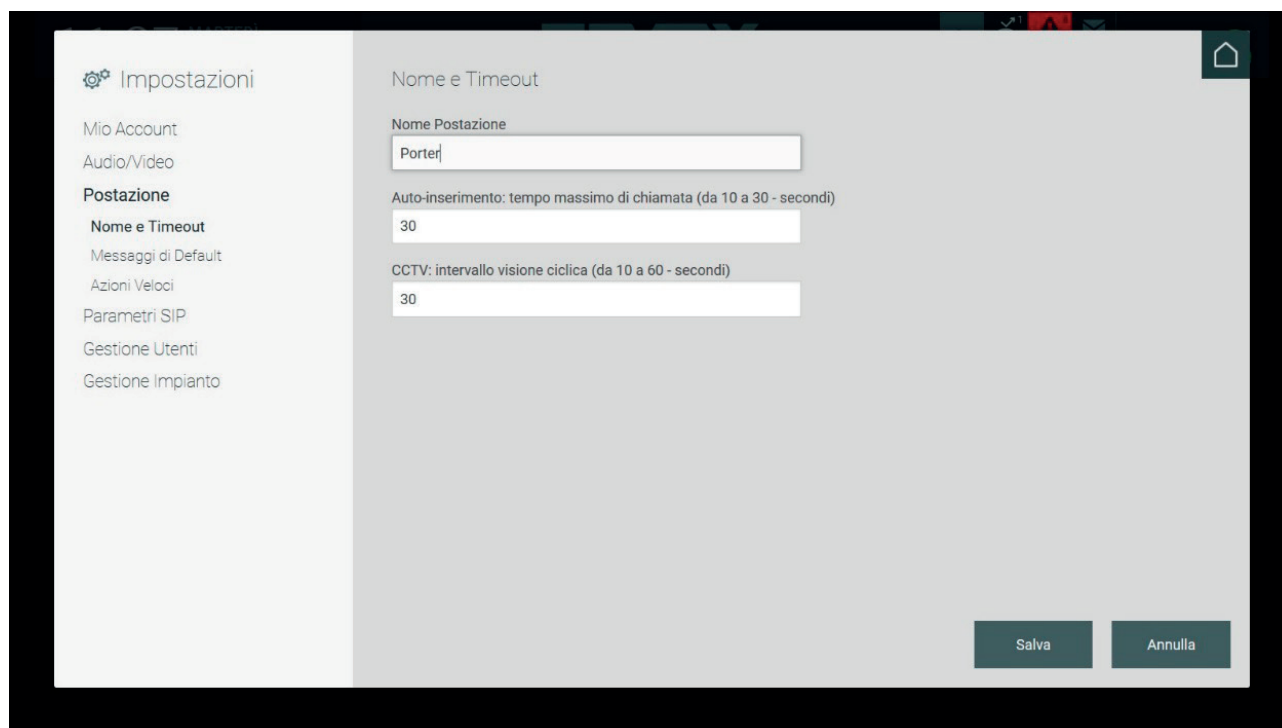

5.4.2. Messages par défaut

Le standard de conciergerie permet d'envoyer un message d'alerte aux portiers-vidéo présents dans le secteur de compétence du poste de conciergerie ; ce message s'affiche sur le poste intérieur.

L'employé au standard peut modifier le message d'alerte à envoyer en tapant directement dans le champ « Message d'alarme prédéfini » présent dans la section « Messages par défaut » dans la fenêtre des paramètres.

La section « Messages par défaut » de la fenêtre Paramètres permet d'enregistrer des messages audio qui seront reproduits par la plaque et par le portier-vidéo au cas où le standard de conciergerie ne répondrait pas.

En particulier, le message Absent du bureau sera reproduit en cas d'appels directs vers le standard en état de Absent du bureau et en l'absence de remplaçant (aucun remplaçant configuré ou aucun remplaçant disponible) lorsque le Message Vocal a été choisi comme Action après Défaillance du Mode de fonctionnement. Si l'Action après Défaillance est réglée sur « Mémoire vidéo », le message audio suivi de l'enregistrement sera reproduit sur la plaque ou sur le portier-vidéo.

Si l'opérateur est absent du standard, momentanément ou avec la modalité Absent du bureau activée, les appels provenant de la plaque ou du portier-vidéo sont déviés aux standards de remplacement puis à l'appartement de destination.




Cas d'activation de l'Action après Défaillance :

Standard de conciergerie IP


- État réglé sur Absent du bureau (OOO)
 - o Aucun standard de conciergerie de remplacement ou, en présence desdits standards, aucune réponse de leur part
- État réglé sur Normal
 - o Refus de l'appel de la part de l'opérateur
 - o Aucune réponse dans les 25 secondes et aucun standard de conciergerie de remplacement, ou, en présence desdits standards, aucune réponse de leur part

Par défaut, les messages du mode Absent du bureau et de Mémoire vidéo sont déjà pré-enregistrés : il reste toutefois possible d'enregistrer un message audio personnalisé en appuyant sur le bouton ENREGISTRER puis de le ré-écouter en appuyant sur ÉCOUTER.

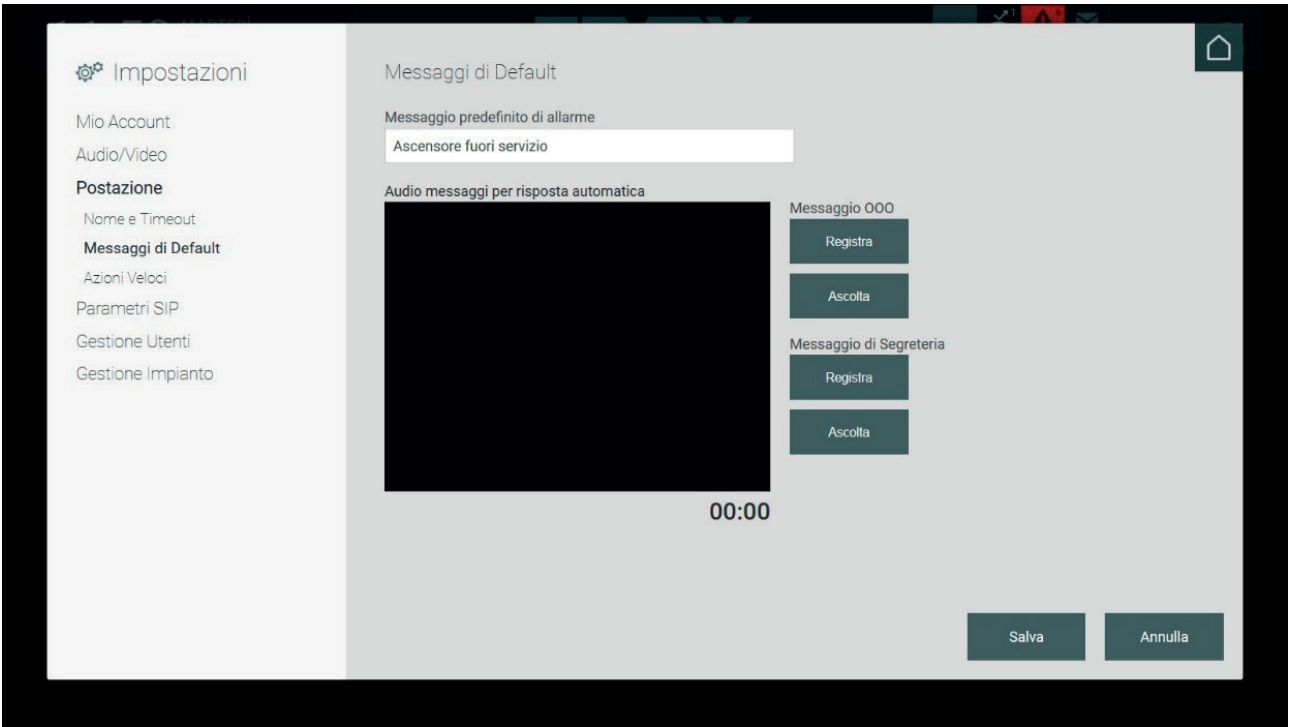

5.4.3. Configuration Actions rapides

La Page d'accueil présente une zone de commandes appelée « Actions rapides » qui permet de lancer certaines fonctions en appuyant simplement sur un bouton.

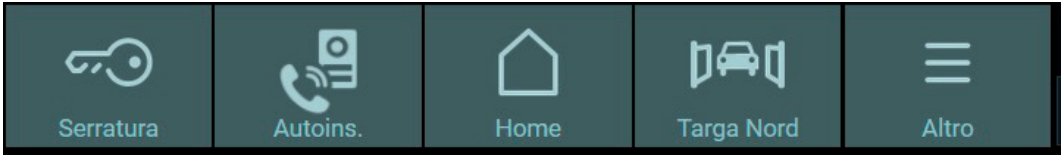


La configuration des boutons des Actions rapides se fait à partir de la fenêtre Paramétrages dans la section Poste qui se divise en trois parties :

Fonction	Étiquette	Icône
Les fonctions, sélectionnables dans les menus déroulants, correspondent à des actions préconfigurées sur le système portier-vidéo concernant l'activation de fonctions (ouverture serrure d'une plaque ou enclenchement relais).	Saisir impérativement une description de l'action dans le champ de texte pour chaque type de fonction. La description s'affichera sur le bouton de l'action rapide de la page d'accueil.	Pour chaque action, il est possible de sélectionner une icône descriptive qui sera ensuite affichée sur le bouton présent sur la page d'accueil.


Standard de conciergerie IP

Important : Bien qu'il soit possible de configurer plusieurs fois les mêmes actions rapides sur la page d'accueil, celles-ci seront ignorées et l'écran n'affichera qu'un bouton pour chaque action.

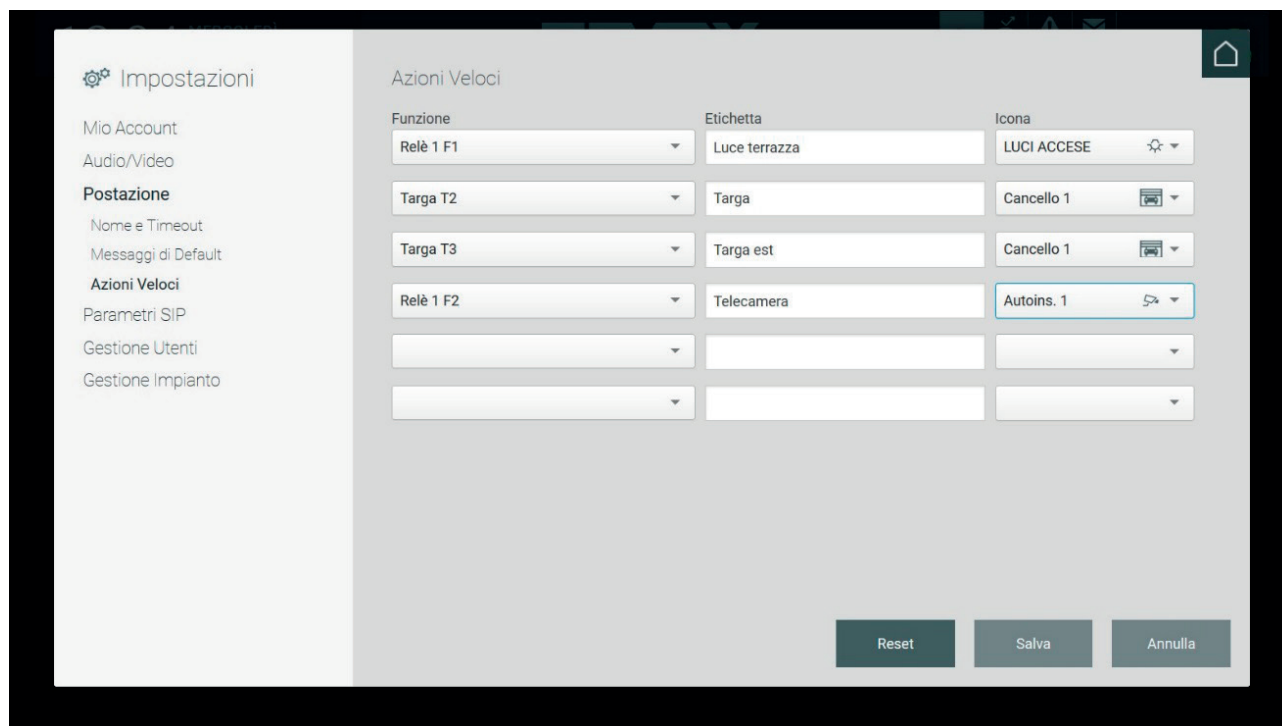

Après avoir configuré les Actions rapides, sauvegarder les modifications effectuées. Si l'on souhaite supprimer les actions créées, appuyer sur le bouton RESET.

La section Actions rapides de la page d'accueil donne la possibilité d'ajouter deux nouvelles actions dans la barre. Si vous avez créé plus de deux actions, le bouton « Autre » s'affiche. Il suffira d'appuyer dessus pour afficher un menu contenant les autres actions rapides configurées.

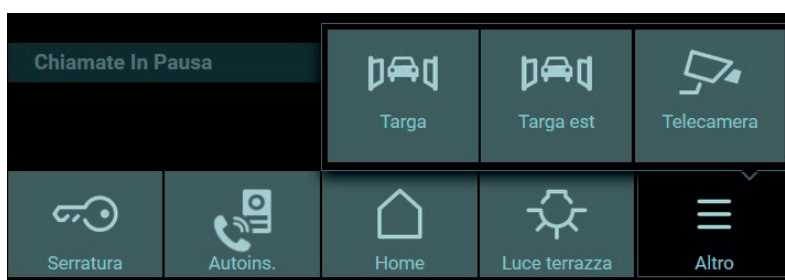

5.5. Paramètres SIP

5.5.1. Définir Paramètres

Dans la section « Paramètres SIP » de la fenêtre des Paramétrages, il est possible de saisir les paramètres pour la connexion entre les dispositifs présents sur le système portier-vidéo.


Cette opération est réservée à l'utilisateur Administrateur. Les utilisateurs Manager ne peuvent pas modifier ces paramètres mais seulement modifier l'option « Outgoing Early-media ». Les utilisateurs Normal ne peuvent pas voir les informations concernant les paramètres SIP.

L'installateur saisit les paramètres SIP dans le logiciel de configuration durant le paramétrage du système portier-vidéo.

La seule option que les utilisateurs Manager et Normal peuvent modifier est « Outgoing Early-media » qui, si elle est réglée sur « Oui », permet, en cas d'envoi d'un appel provenant du standard, d'afficher sur le moniteur du dispositif appelé, l'image de l'opérateur filmée par la caméra du poste, même avant que le destinataire n'accepte l'appel.

Standard de conciergerie IP

Si la fonction « Outgoing Early-media » est réglée sur « Non », le destinataire ne verra la personne qui l'appelle qu'après avoir répondu.

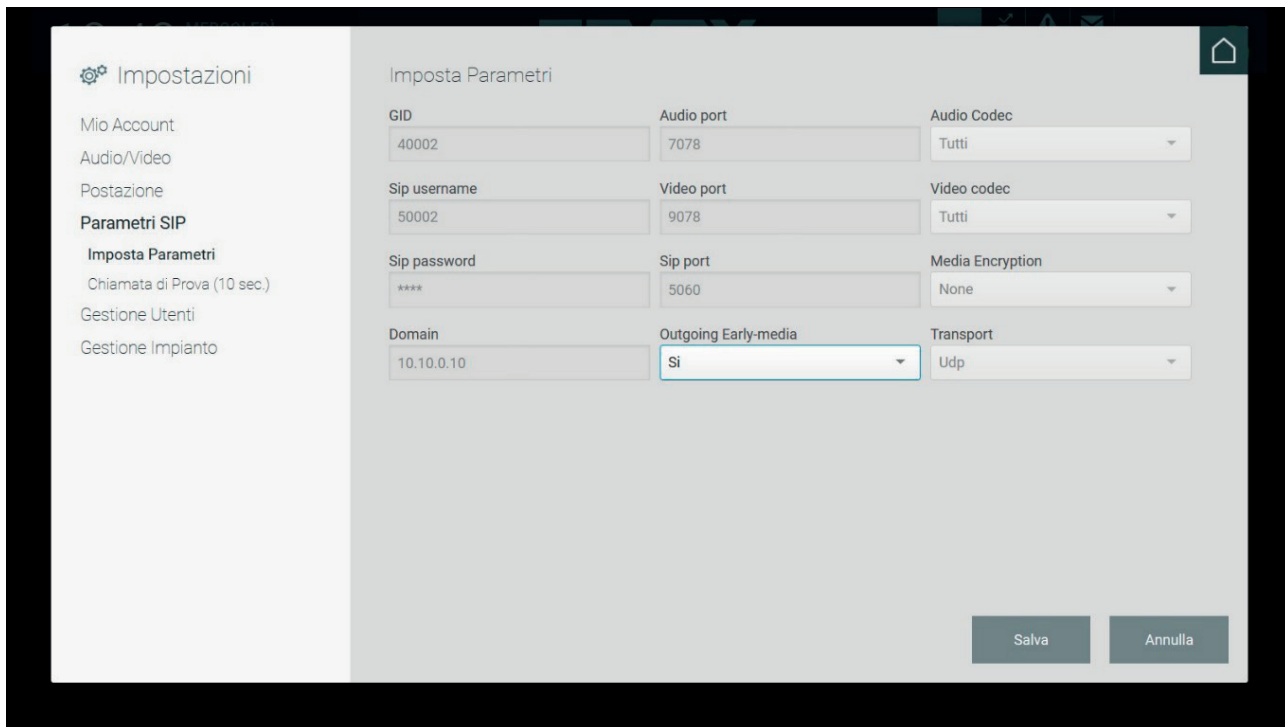


Imposta Parametri		
GID 40002	Audio port 7078	Audio Codec Tutti
Sip username 50002	Video port 9078	Video codec Tutti
Sip password ****	Sip port 5060	Media Encryption None
Domain 10.10.0.10	Outgoing Early-media Si	Transport Udp

Salva Annulla

5.5.2. Appel d'essai

Pour attester que les paramètres SIP saisis par l'Administrateur sont corrects, il est possible de faire un appel d'essai de 10 secondes vers la plaque configurée par défaut (via Logiciel de configuration) en appuyant sur le bouton ESSAI.

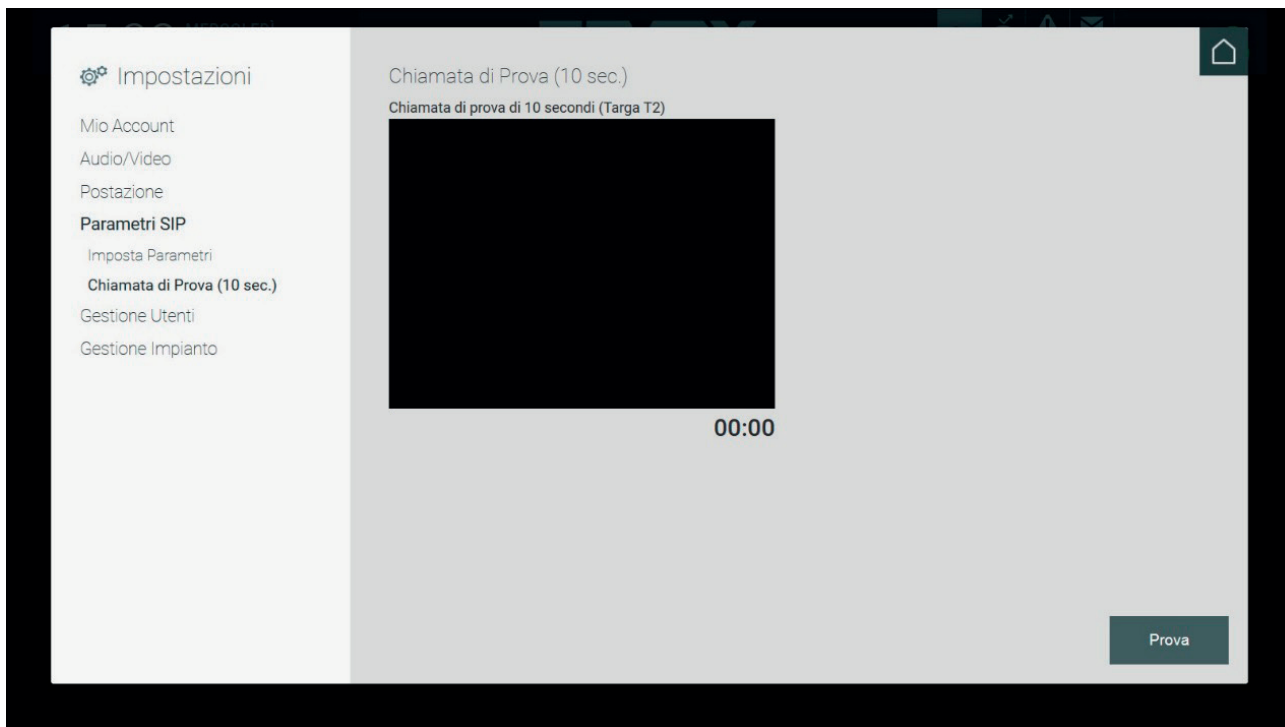

Chiamata di Prova (10 sec.)

Chiamata di prova di 10 secondi (Targa T2)

00:00

Prova

Standard de conciergerie IP


5.6. Gestion Usagers

La gestion des usagers s'affiche uniquement sur les usagers Administrateur ou Manager car eux seuls sont autorisés à créer, modifier et supprimer d'autres usagers. L'utilisateur NORMAL ne peut pas voir ces paramètres.

La fenêtre des paramètres « Gestion usagers » contient la liste des usagers Manager et Normal créés par l'Administrateur.

Les informations relatives aux usagers qui s'affichent sont les suivantes :

- **Nom affiché** : nom de l'opérateur préposé au standard indiqué sur la page d'accueil dans le menu Poste ;
- **Usager** : nom d'usage utilisé pour le login ;
- **Type** : type d'utilisateur Manager ou Normal ;
- **Poste** : nom du poste de conciergerie sur lequel l'utilisateur peut s'authentifier.

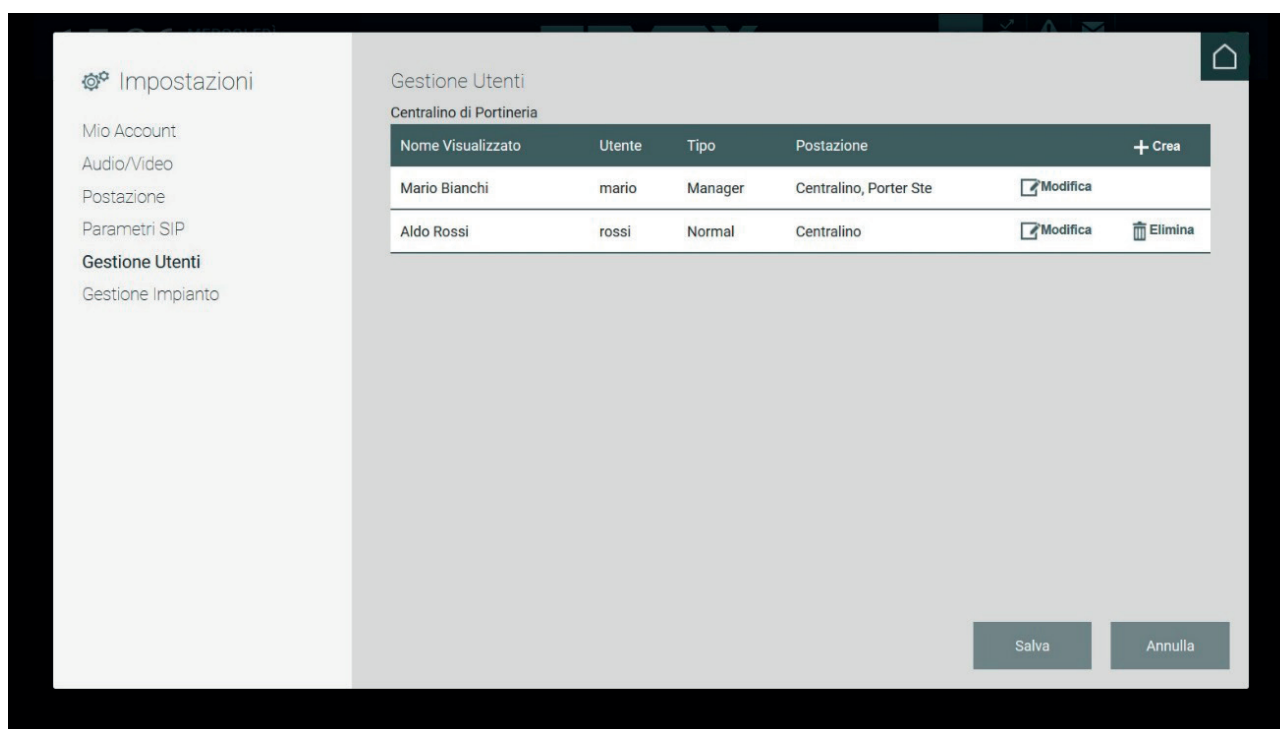

Le bouton Créer valide la page de saisie des données nécessaires à la création d'un nouvel usager.


Les données nécessaires à la création d'un nouvel usager sont les suivantes :

- **Nom affiché** : nom affiché sur la page d'accueil du standard ;
- **Usager** : l'identifiant que l'utilisateur devra taper pour pouvoir accéder au standard ;
- **Mot de passe** : mot-clef nécessaire pour accéder au standard.

Compléter les informations en sélectionnant le rôle du nouvel usager et le poste auquel l'associer.

Après avoir créé le nouvel usager, retourner à la liste des usagers mise à jour.

Standard de conciergerie IP

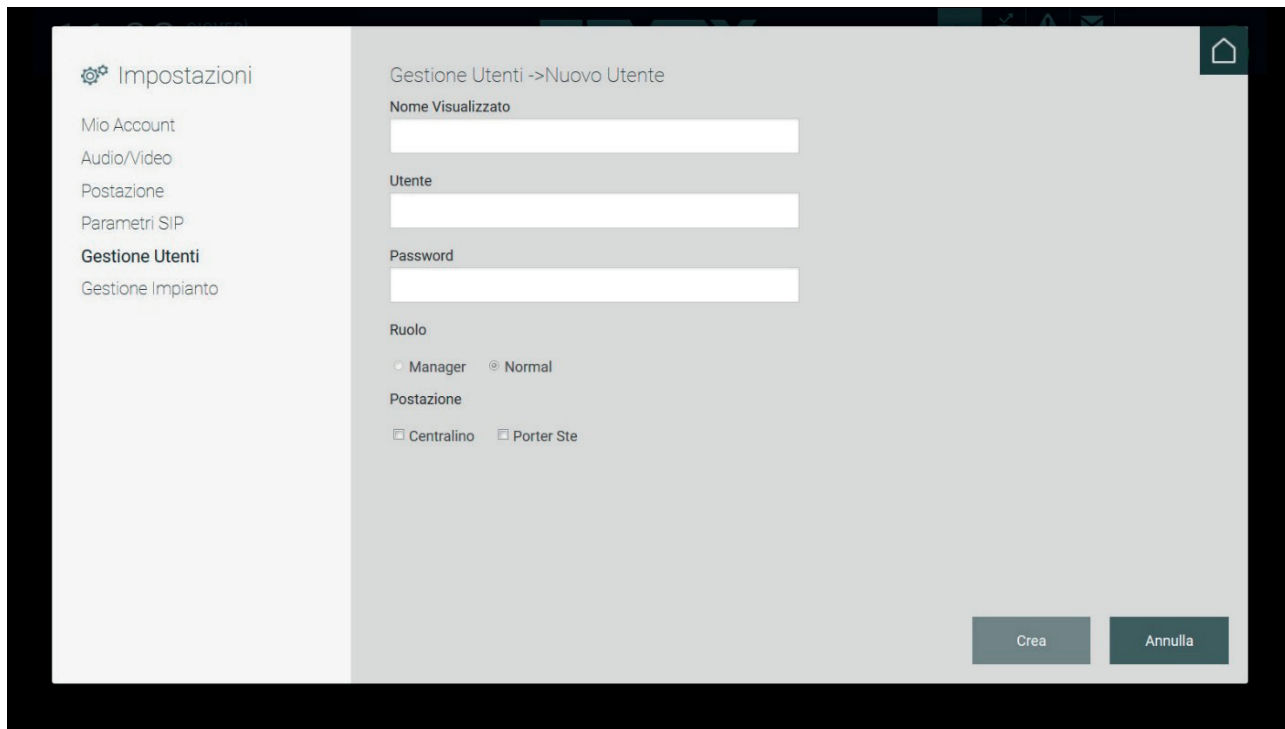

Le bouton Modifier permet d'apporter des variations aux coordonnées de l'utilisateur Manager ou Normal correspondant.

Si l'utilisateur est l'Administrateur, il pourra modifier les paramètres des utilisateurs Normal et Manager.

Si l'utilisateur est Manager, il pourra modifier les paramètres des utilisateurs Normal associés au/aux poste/s gérés par le Manager.

5.7. Gestion Installation


5.7.1. Préambule

Les postes standard présents sur la structure s'affichent sur la page Paramétrages, à la section Poste sous Gestion installation.

Les informations qui s'affichent contiennent le nom du poste, le mode de fonctionnement, les zones de compétence et d'éventuels postes de remplacement (standards sur lesquels seront transférés les appels en cas de mémoire-vidéo activée).

Les paramètres présents sur la page « Gestion installation » sont réservés exclusivement aux utilisateurs Administrateur et Manager. Les utilisateurs Normal ne peuvent pas voir ces paramètres.


Standard de conciergerie IP

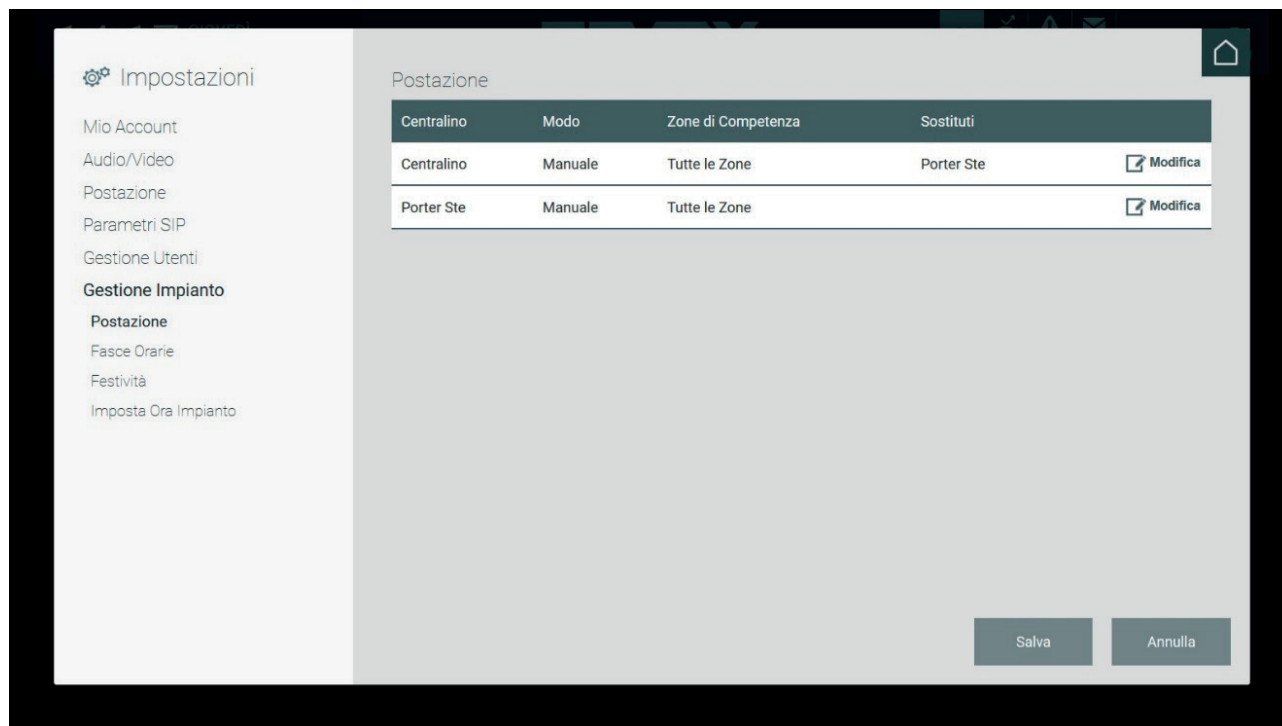

Chaque poste de conciergerie dispose de deux modes de fonctionnement possibles :

- **Manuel** : mode selon lequel le Standard de conciergerie peut utiliser indépendamment les fonctions **Jour / Nuit**, **Normal / Absent du bureau** et **Action après Défaillance**.

L'utilisateur Manager peut configurer, dans les Paramétrages > Gestion Installation > Poste, une ou plusieurs zones de compétence qui déterminent les dispositifs portiers-vidéo gérés.




- **Tranches horaires** : dans ce mode de fonctionnement, le standard de conciergerie ne peut pas programmer manuellement les commandes Jour / Nuit, Normal / Absent du bureau et Action après Défaillance car ces commandes s'activent en mode automatique à des intervalles de temps prédéfinis par l'Administrateur ou le Manager, dans la fenêtre des paramètres dénommée « Tranches horaires ».


5.7.2. Tranches horaires

Il est possible de définir des modes de fonctionnement du standard de conciergerie sur base horaire ; les intervalles de temps doivent obligatoirement couvrir les 24 heures. Il est possible de définir les tranches horaires pour chaque jour de la semaine.

Standard de conciergerie IP

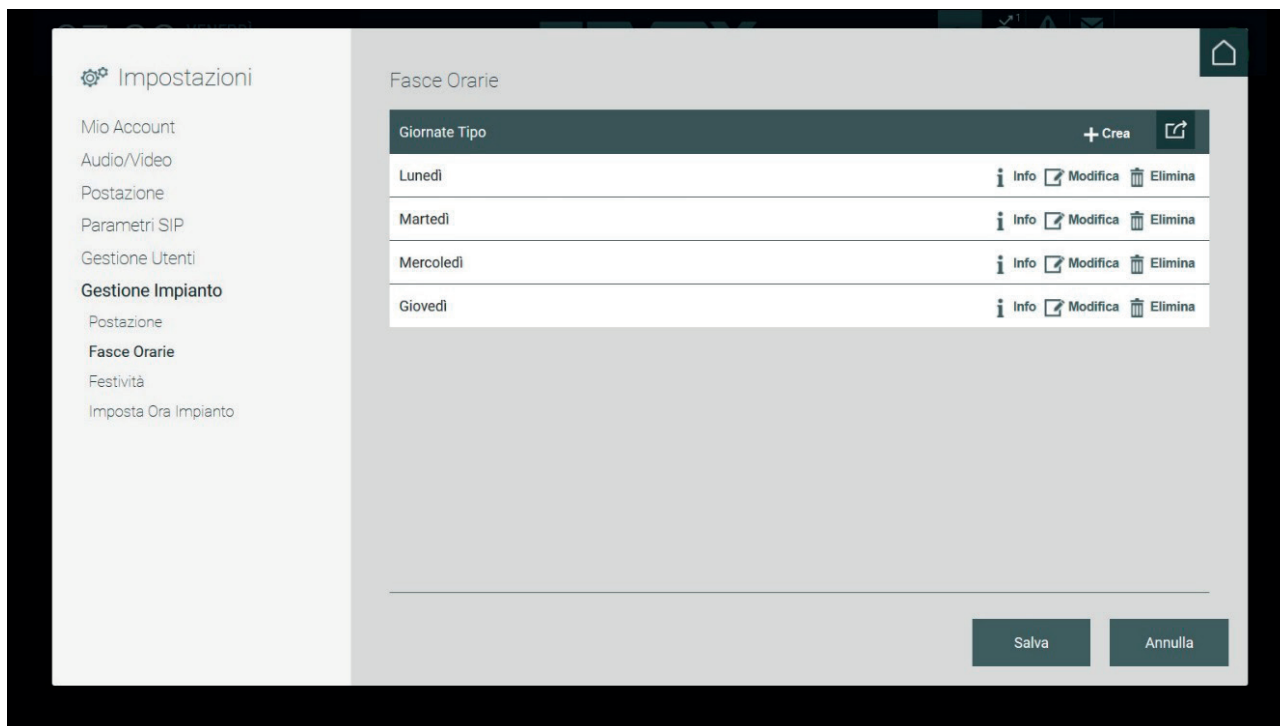

La page Tranches Horaires affiche la liste des Journées type. Appuyer sur CRÉER pour afficher la section servant à configurer une « journée type » avec ses tranches horaires correspondantes.

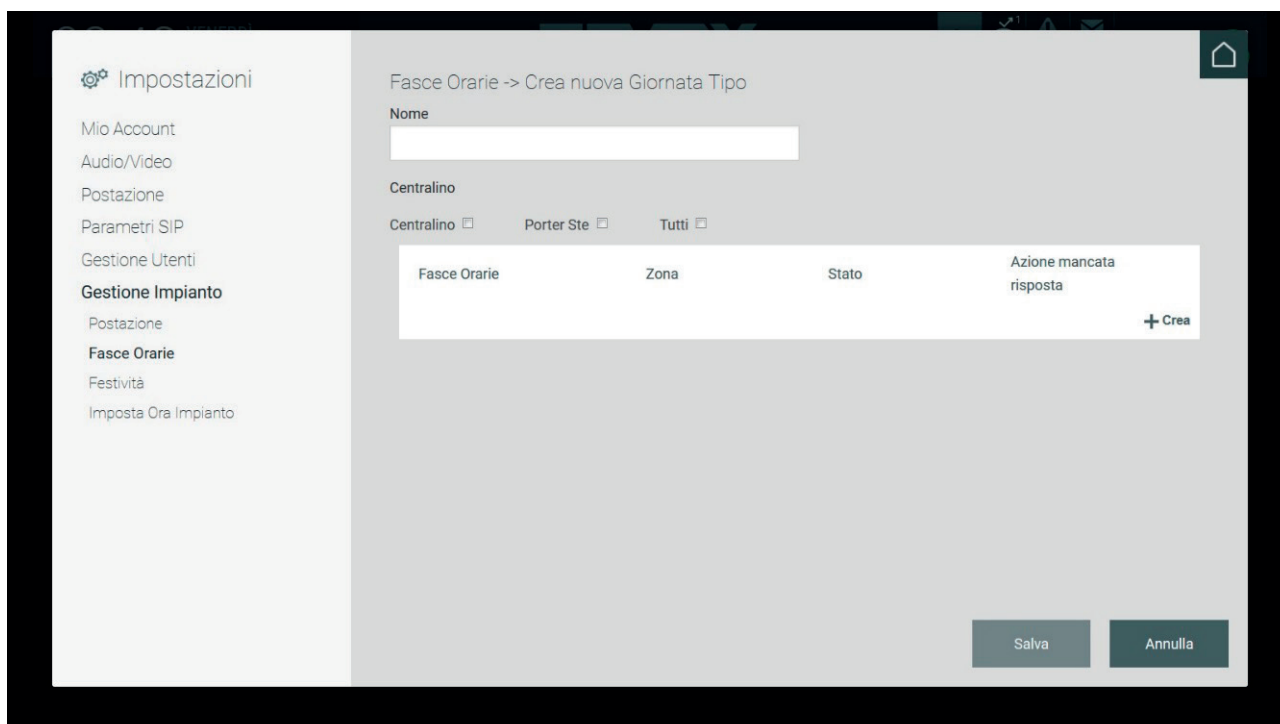


La création d'une Journée type implique la saisie d'un identifiant (Nom) en option et la sélection d'un ou de plusieurs postes auxquels associer les tranches horaires. En cochant Tous, tous les postes seront associés.


Les tranches horaires nécessitent une configuration particulière. Le bouton Créer permet de définir chaque tranche horaire, action qui exige entre autre la définition du Secteur de compétence, l'État et l'Action à effectuer en cas de non réponse (Action après défaillance).

Par défaut, le système propose une tranche horaire pour la journée type, qui commence à 00:00 et se termine à 24:00. Pour créer d'autres tranches horaires, sélectionner une valeur différente par rapport à celle actuelle dans les menus déroulants des deux champs disponibles (par ex : 00:00 -> 08:00).

Standard de conciergerie IP

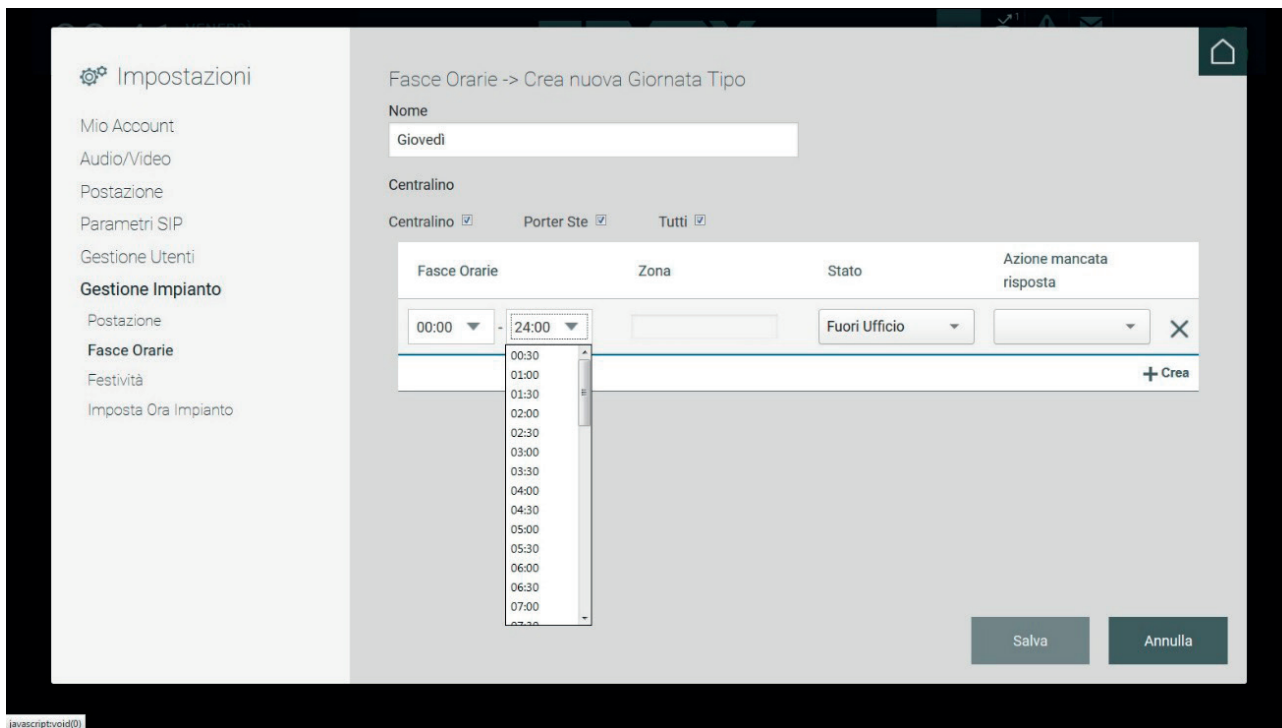


Associer une ou plusieurs zones à la tranche horaire. Utiliser le menu correspondant pour procéder à la configuration.

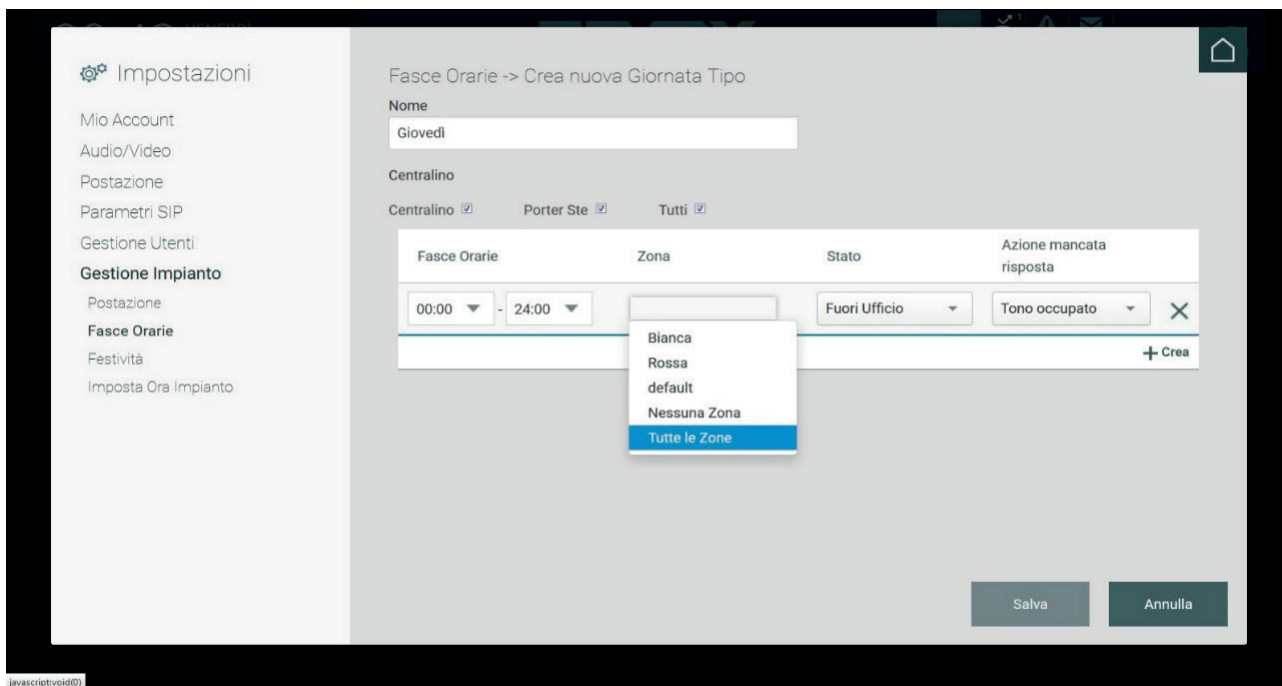

Le champ État permet de sélectionner la modalité d'utilisation du standard dans la tranche horaire. Les valeurs suivantes sont admises :

- En ligne Jour : opérateur présent durant la journée – les appels arrivent toujours au standard, même s'ils sont destinés aux appartements ;
- En ligne Nuit : opérateur présent le soir ;
- Absent du bureau : opérateur du standard absent.

Standard de conciergerie IP

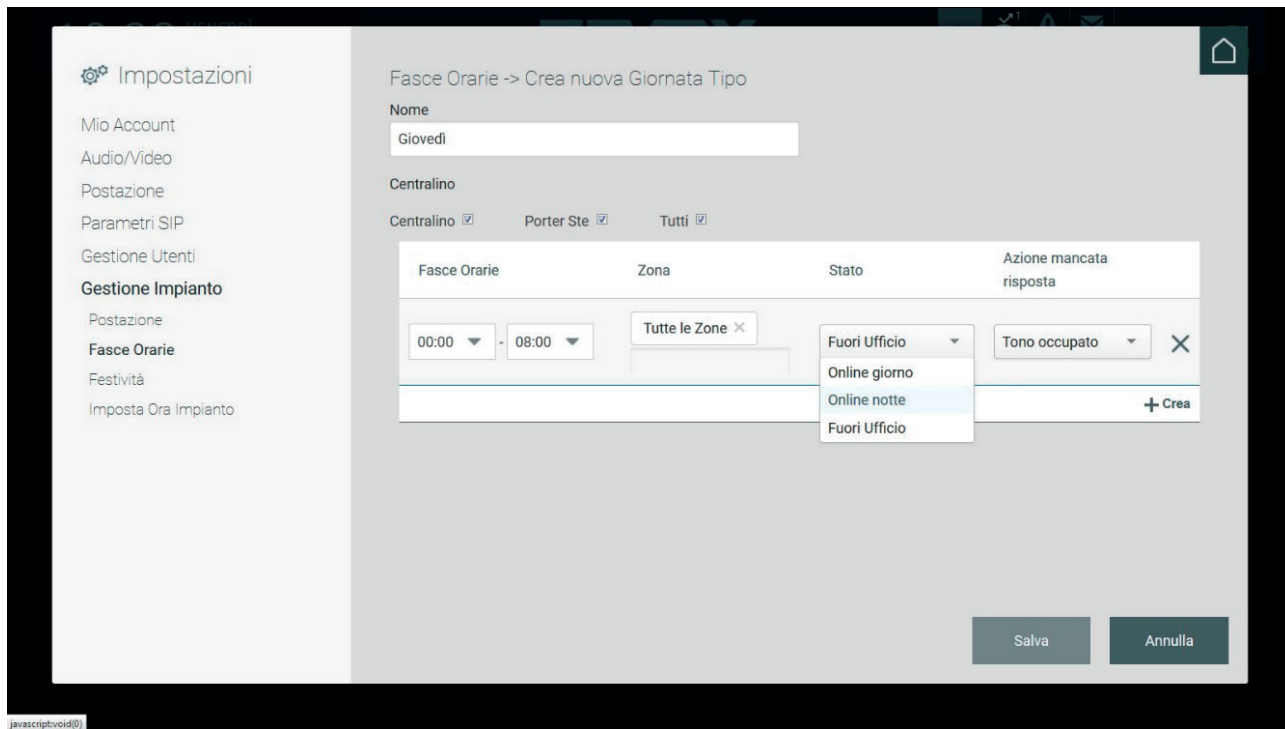


The screenshot shows the 'Impostazioni' (Settings) menu on the left, with 'Gestione Impianto' (System Management) expanded. The main area is titled 'Fasce Orarie -> Crea nuova Giornata Tipo' (Time Slots -> Create new Typical Day). The 'Nome' (Name) field is set to 'Giovedì'. Under 'Centralino', the checkboxes for 'Centralino', 'Porter Ste', and 'Tutti' are all checked. A table with columns 'Fasce Orarie', 'Zona', 'Stato', and 'Azione mancata risposta' is displayed. The first row shows a time slot from '00:00' to '08:00' for 'Tutte le Zone' (All Zones). The 'Stato' dropdown is set to 'Fuori Ufficio' (Out of Office), and the 'Azione mancata risposta' dropdown is set to 'Tono occupato' (Occupied tone). A '+ Crea' button is visible at the bottom right of the table.

Il est possible de définir des actions de Défaillance pour chaque tranche horaire dans le menu « Action sur non-réponse ».

Les actions de Défaillance qu'il est possible de définir sont les suivantes :


- **Tonalité occupé** : en cas de non-réponse, un signal sonore est reproduit (tonalité occupé) et l'appel est terminé.
- **Message vocal** : en cas de non-réponse, un message vocal préalablement enregistré est reproduit.
- **Répondeur** : en cas de non réponse, un message vocal est reproduit et l'appelant pourra laisser un message vidéo

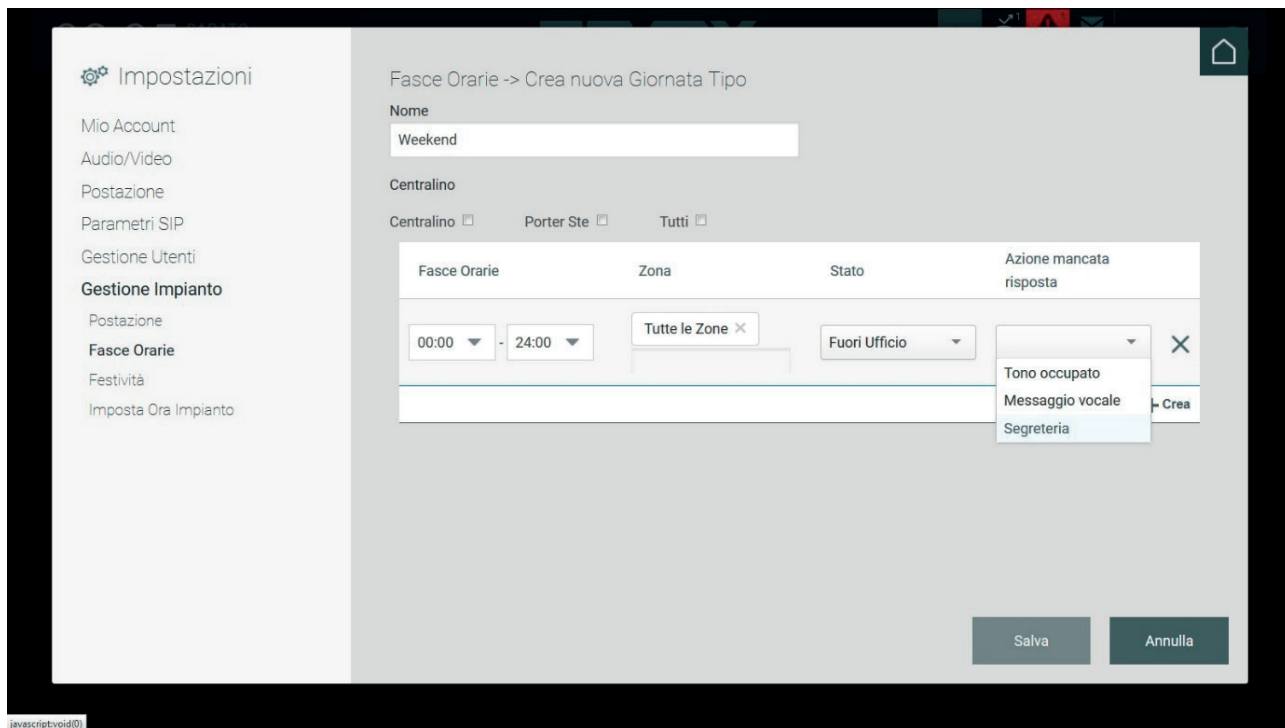


The screenshot shows the same 'Impostazioni' menu on the left. The main area is titled 'Fasce Orarie -> Crea nuova Giornata Tipo'. The 'Nome' field is set to 'Weekend'. Under 'Centralino', the checkboxes for 'Centralino', 'Porter Ste', and 'Tutti' are all unchecked. The table shows a time slot from '00:00' to '24:00' for 'Tutte le Zone'. The 'Stato' dropdown is set to 'Fuori Ufficio'. The 'Azione mancata risposta' dropdown is open, showing three options: 'Tono occupato', 'Messaggio vocale', and 'Segreteria' (which is highlighted). A '+ Crea' button is visible at the bottom right of the table.

Tant que les tranches horaires définies ne recouvrent pas les 24 heures, il ne sera pas possible de sauvegarder la « Journée type ».

Standard de conciergerie IP

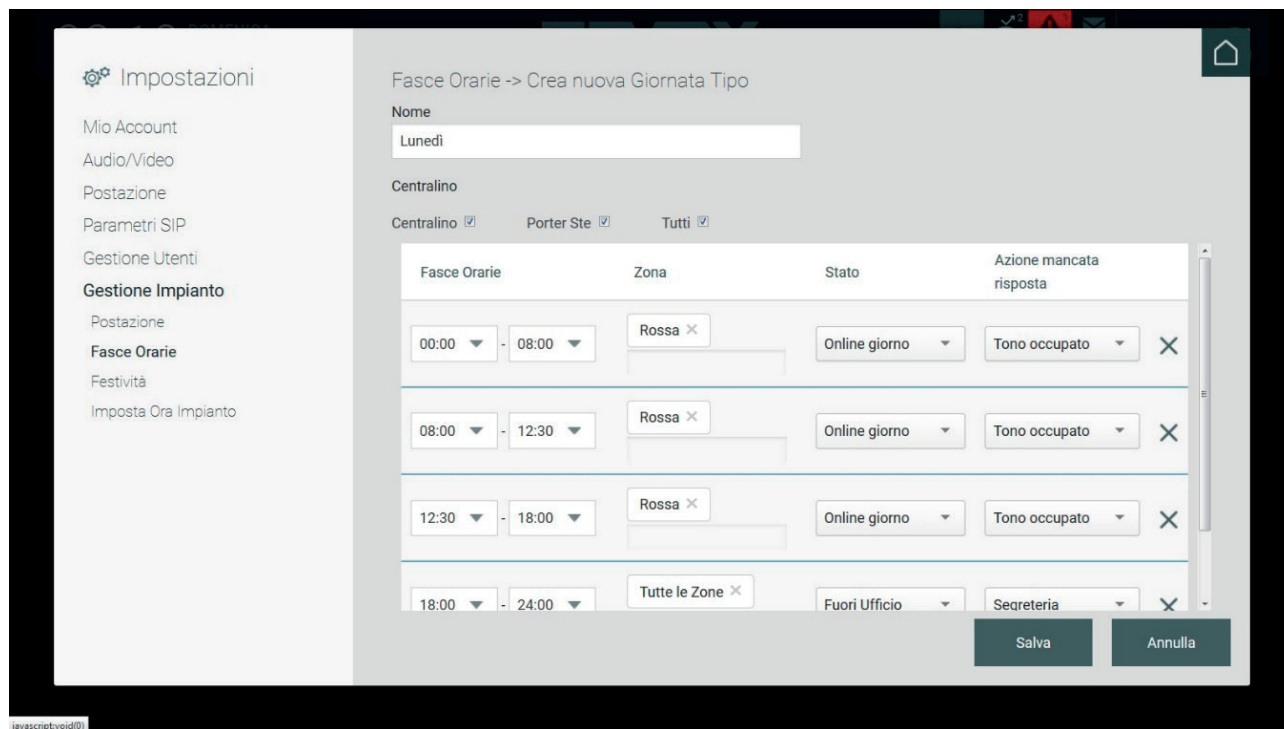

Une fois définie la journée type, il est possible d'afficher le synoptique avec la liste des journées créées.

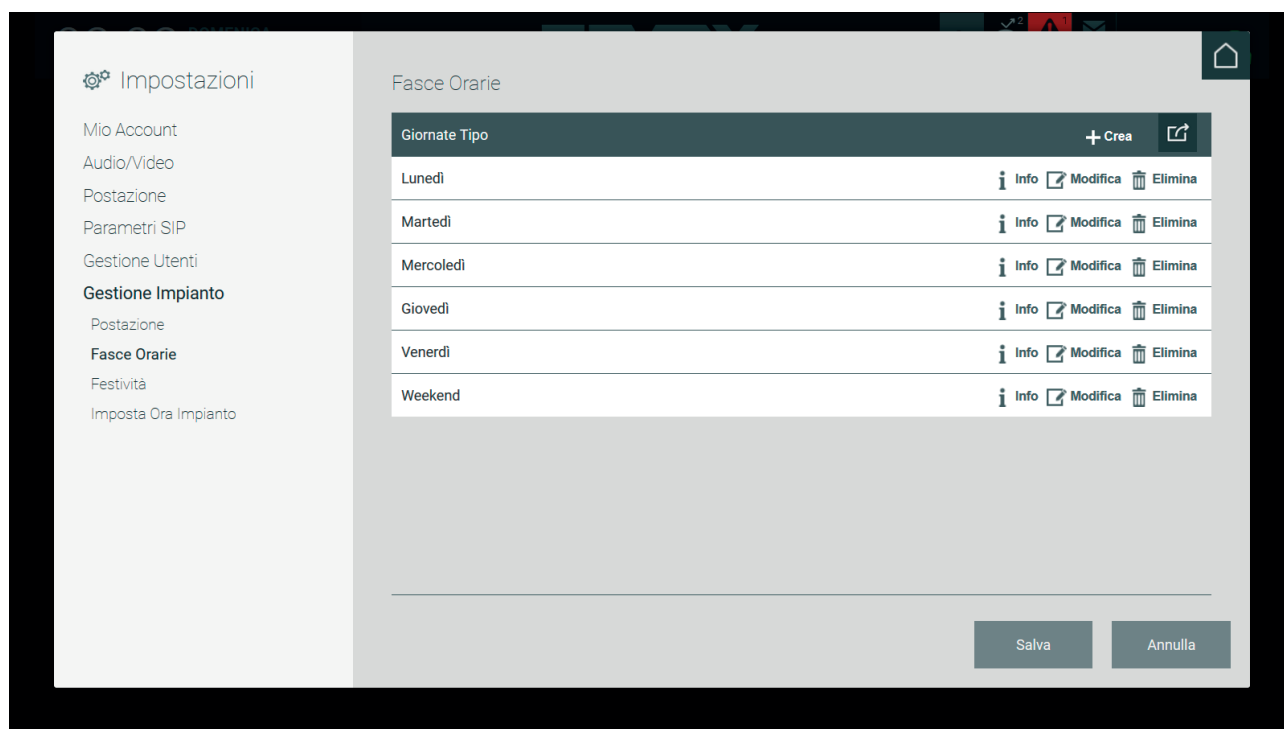

Giornate Tipo	+ Crea	
Lunedì	Info Modifica Elimina	
Martedì	Info Modifica Elimina	
Mercoledì	Info Modifica Elimina	
Giovedì	Info Modifica Elimina	
Venerdì	Info Modifica Elimina	
Weekend	Info Modifica Elimina	


5.7.3. Poste

La section affiche la liste des postes standard déjà configurés par l'installateur.

Comme indiqué précédemment, chaque poste standard dispose de deux modes de fonctionnement : « Manuel » ou à « Tranches Horaires ».


Les usagers Administrateur et Manager peuvent programmer un des modes de fonctionnement en appuyant sur le bouton MODIFIER correspondant à un poste faisant partie de la liste, affichant ainsi la page ci-après.

Standard de conciergerie IP

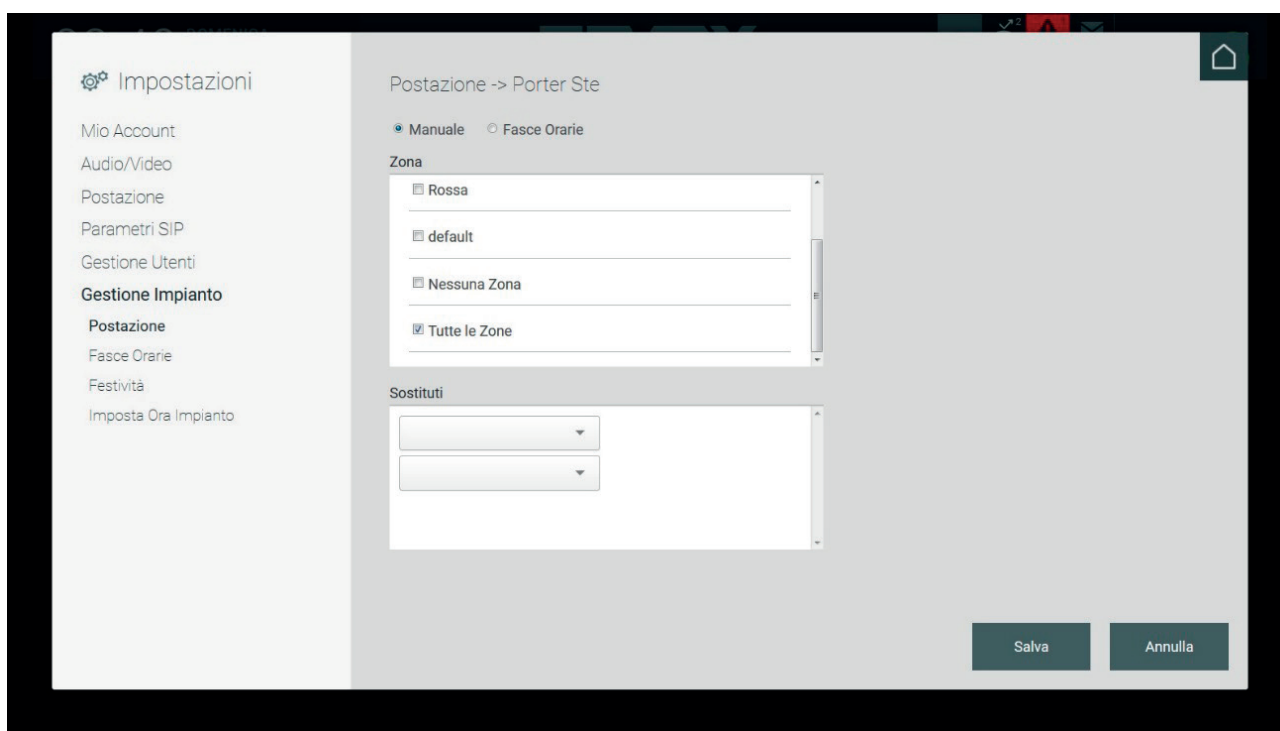

Le mode Manuel prévoyant la possibilité de déterminer le secteur de compétence d'un poste (possibilité de sélectionner un ou plusieurs secteurs) et de définir les standards « Remplaçants » qui recevront les appels effectués en cas de non-réponse est défini par défaut sur la page de configuration du mode de fonctionnement de ce poste.


En appuyant sur le bouton « Tranches horaires », la page de configuration suivante s'affiche.

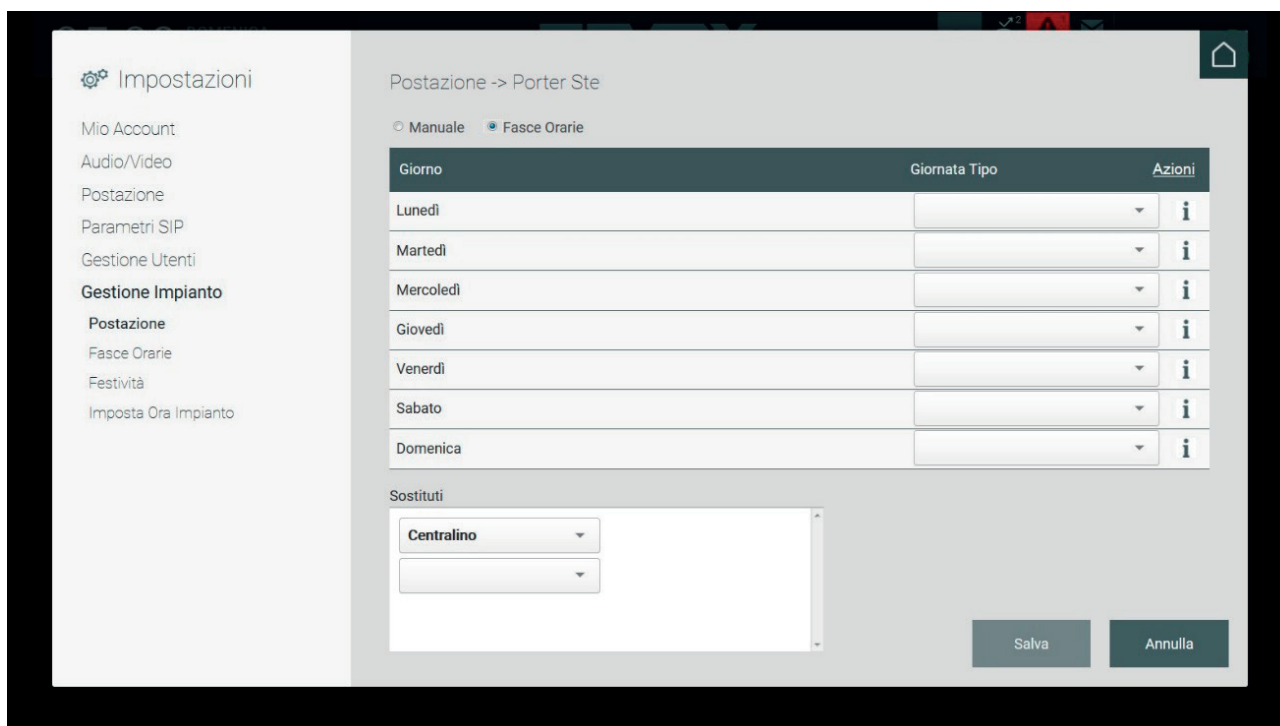

Le mode à Tranches horaires prévoit l'association d'une « Journée type » préalablement créée (**voir paragraphe 5.7.2. Tranches horaires**) pour un jour de la semaine ; pour procéder à cette opération, il suffit de sélectionner la journée type choisie dans le menu déroulant correspondant à l'un des jours faisant partie de la liste. Cette opération déterminera le fonctionnement du standard selon les tranches horaires et les fonctions correspondantes préalablement configurées.

Standard de conciergerie IP

De plus, comme pour le mode Manuel, il est possible de configurer les standards de remplacement qui recevront les appels en cas de non-réponse.

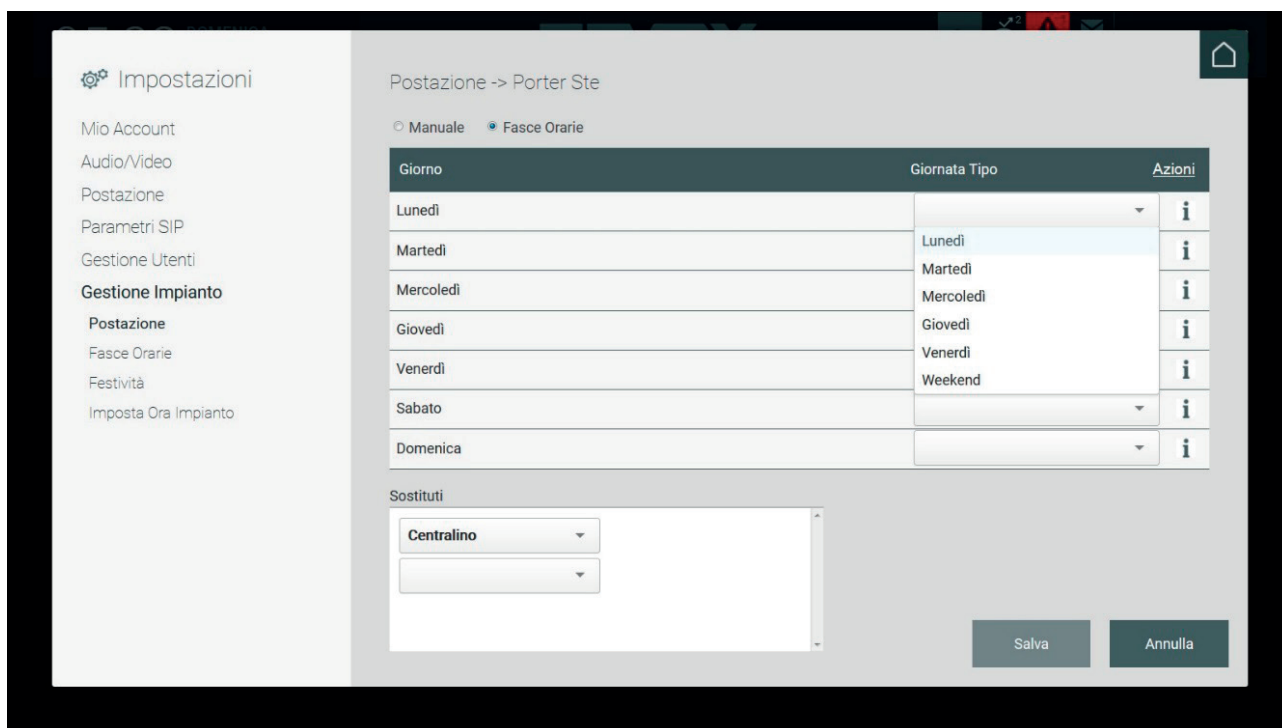


Appuyer sur SAUVEGARDER pour enregistrer les opérations effectuées et afficher à nouveau la page présentant la liste des postes. Appuyer également sur le bouton SAUVEGARDER de cette page pour valider le mode Tranches Horaires.

5.7.4. Jours fériés

Lorsque le poste est configuré en mode Manuel ou Tranches horaires, il est possible de définir les jours fériés.


L'insertion d'un Jour férié exige la sélection du poste et l'exécution de l'Action Créer Nouveau.

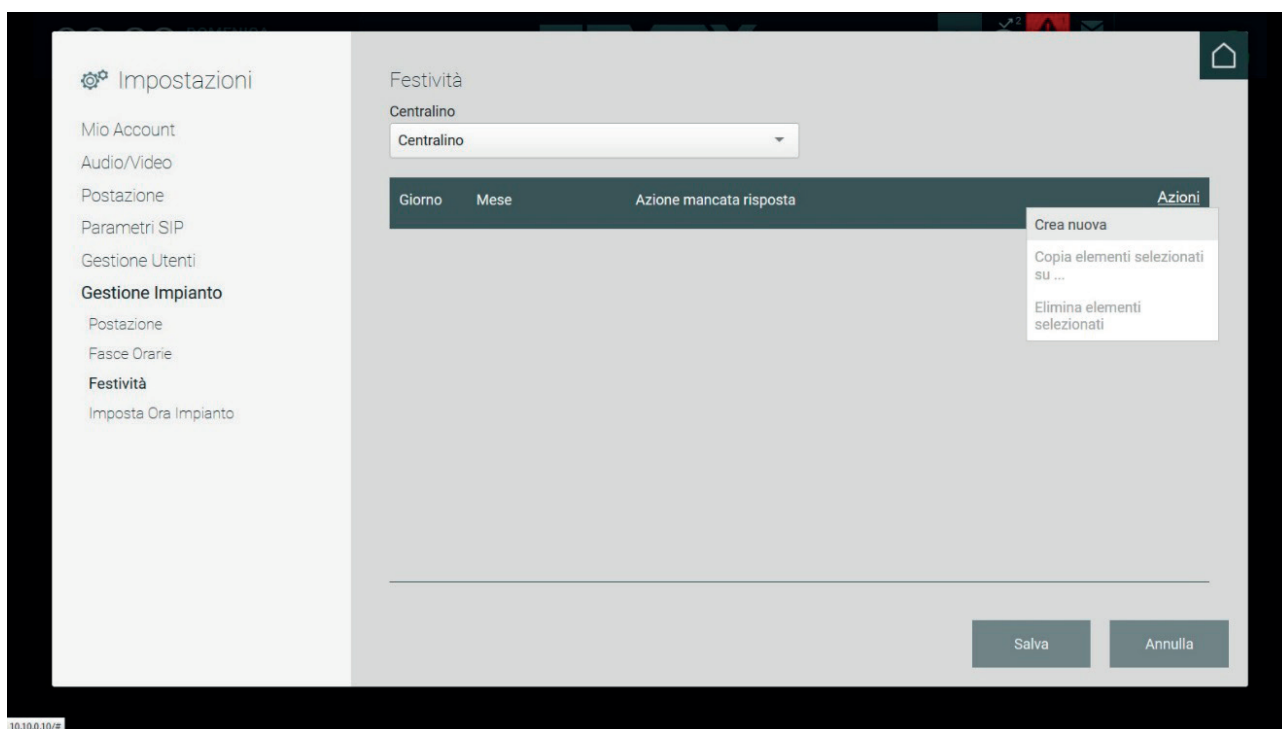


Standard de conciergerie IP

5.7.4.1. Ajouter un jour férié avec poste en mode Manuel

Pour créer un nouveau jour férié sur un poste de conciergerie en mode Manuel, sélectionner la date (jour et mois) et procéder à une Action après Défaillance, à savoir l'action à effectuer en mode automatique en cas de non-réponse du standard à un appel.

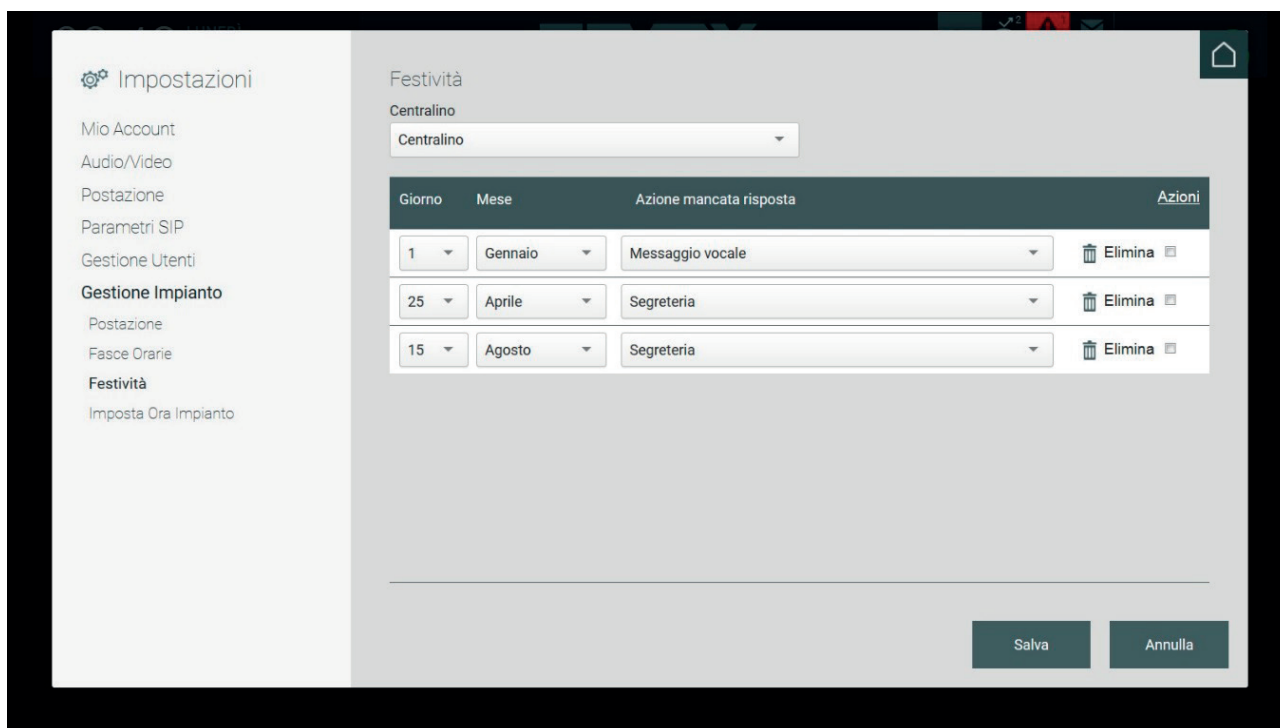


Les jours fériés créés peuvent être copiés et associés à d'autres postes : pour procéder à cette opération, sélectionner les jours fériés en cochant à droite puis lancer la commande « Copier éléments sélectionnés sur ... » dans le menu Actions.

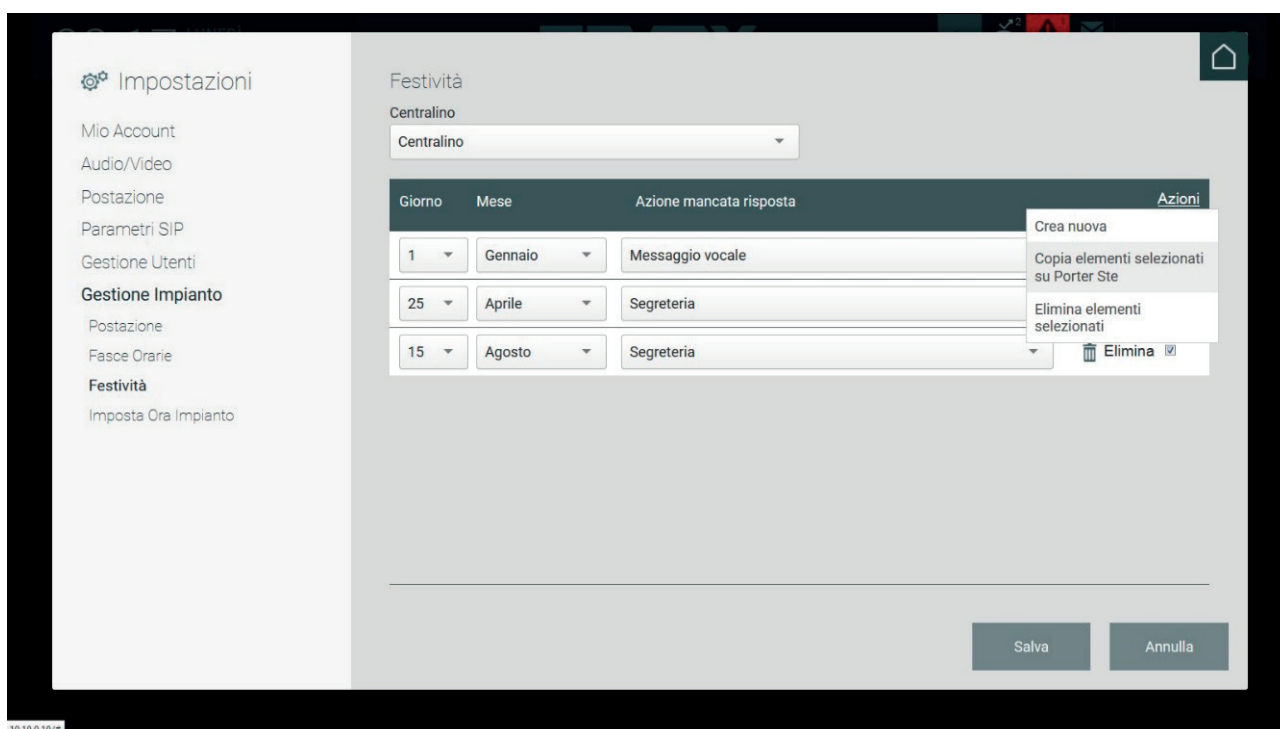

Il est possible de copier les Jours fériés exclusivement sur les postes présentant le même mode de fonctionnement. Dans le cas contraire, la commande « Copier éléments sélectionnés sur ... » à partir du menu Action sera désactivée.

Standard de conciergerie IP


Les jours fériés créés peuvent être éliminés : pour procéder à cette opération, sélectionner les jours fériés en cochant à droite puis lancer la commande « Supprimer éléments sélectionnés » dans le menu Actions.

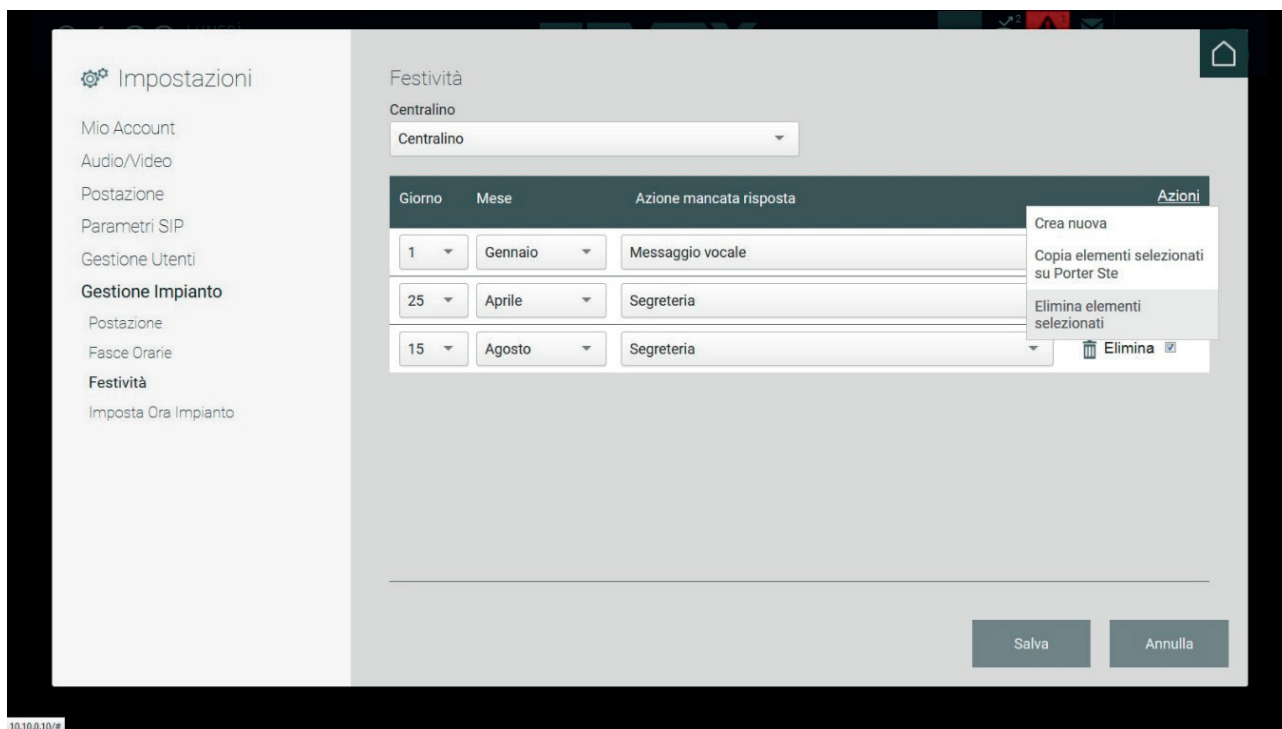

Pour valider les Jours fériés créés, les enregistrer en appuyant sur SAUVEGARDER.


5.7.4.2. Ajouter un jour férié avec poste en mode Tranches horaires

Pour créer un nouveau jour férié sur un poste de conciergerie en mode Tranches horaires, sélectionner la date (jour et mois) et choisir la journée type à attribuer.

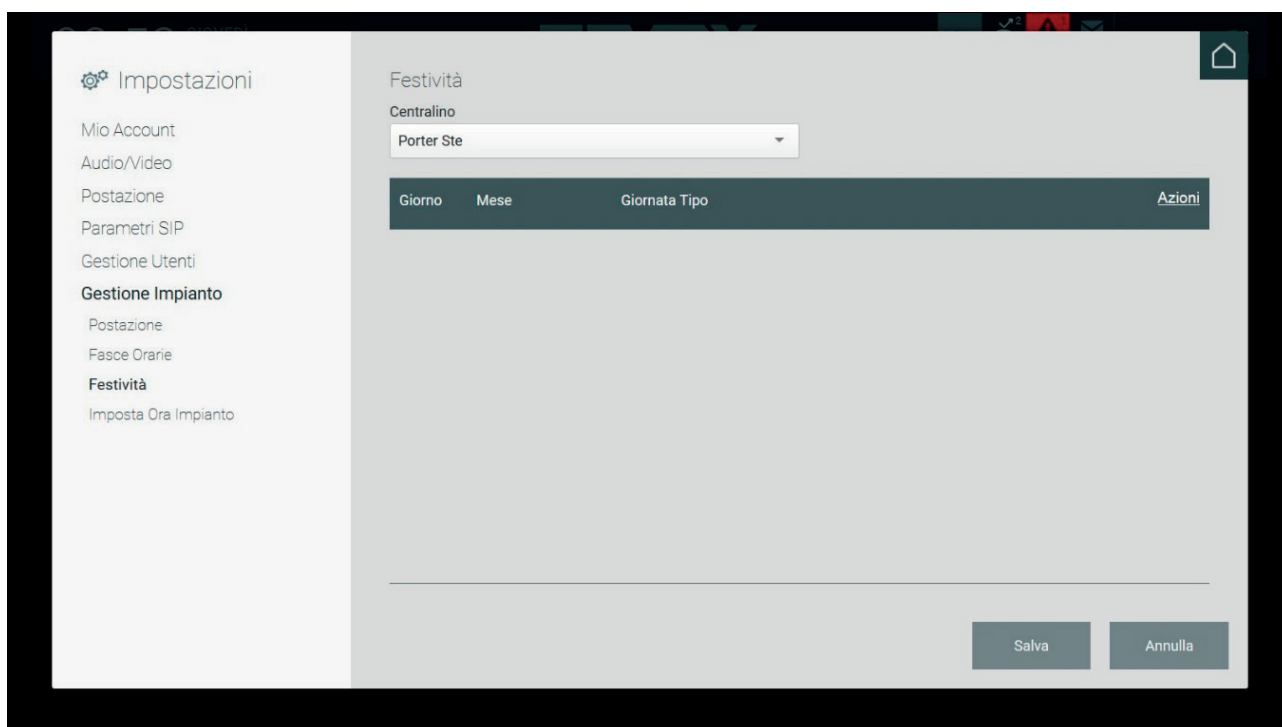


Standard de conciergerie IP


Les procédures de création d'un nouveau jour férié, la copie et l'élimination sont décrites au chapitre précédent.

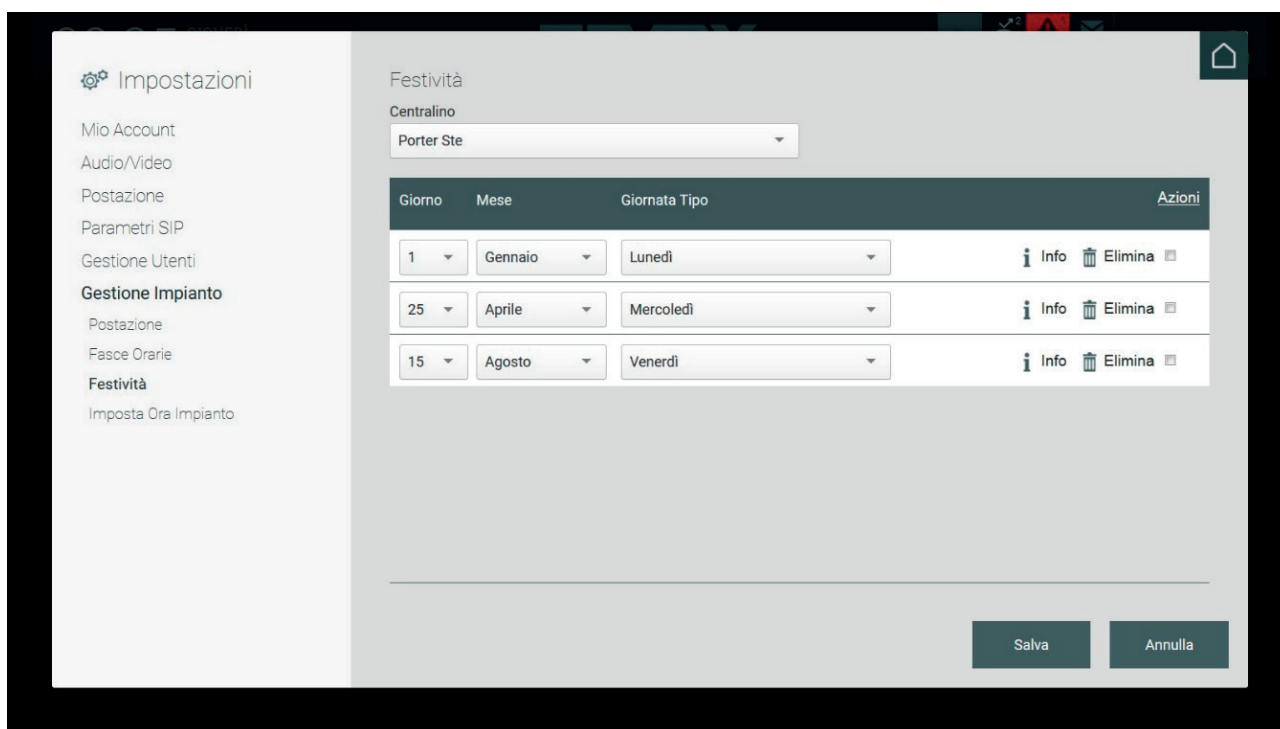


Le bouton INFOS présent sur la droite de chaque ligne permet d'afficher les informations sur les tranches horaires définies, les zones de compétence, l'état (En ligne jour – En ligne nuit – Absent du bureau) et l'Action après défaillance en cas de non-réponse.

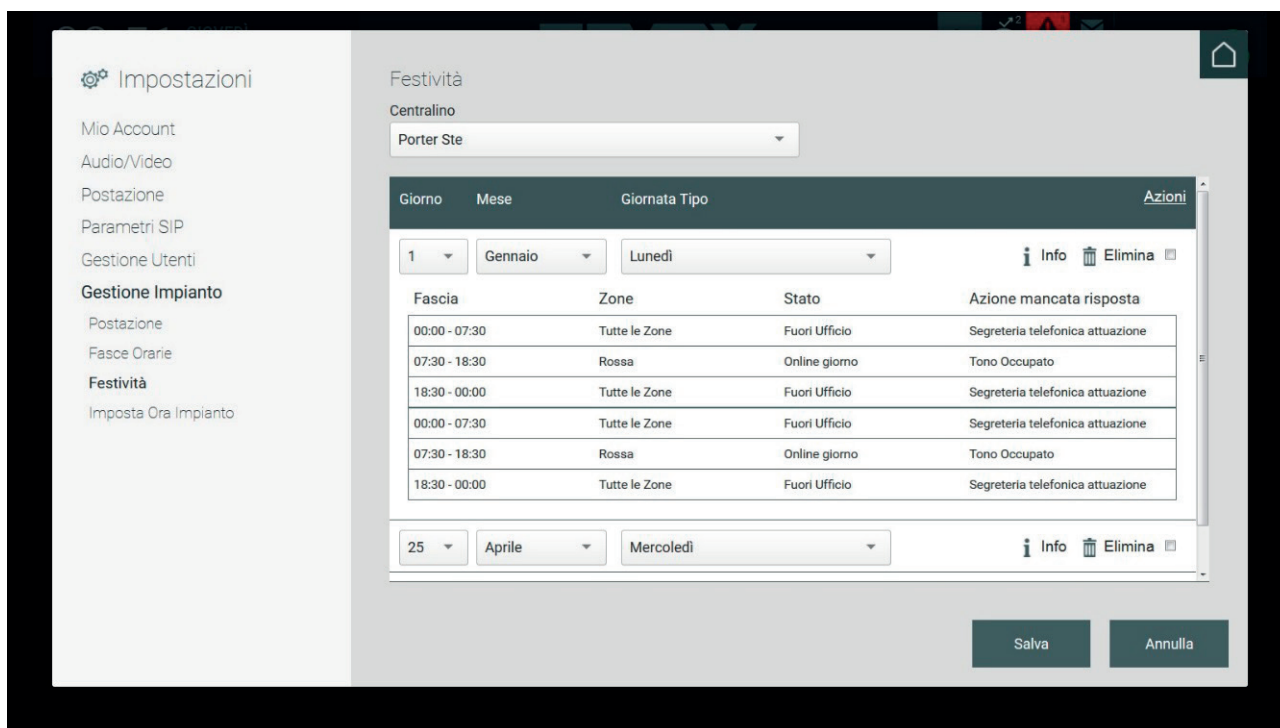

Standard de conciergerie IP

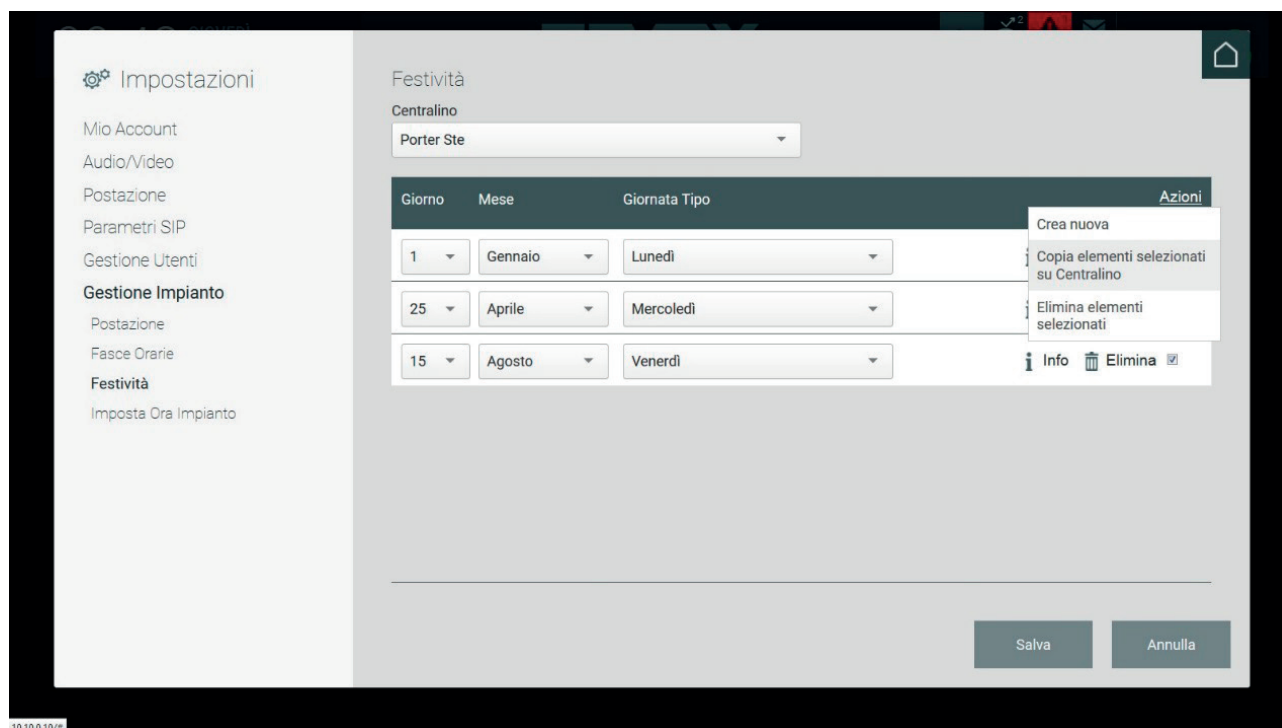


Il est possible de copier les Jours fériés exclusivement sur les postes présentant le même mode de fonctionnement Manuel ou Tranches horaires. Si aucun poste ne présente le même mode de fonctionnement, la commande « Copier éléments sélectionnés sur ... » ne pourra pas être sélectionnée.

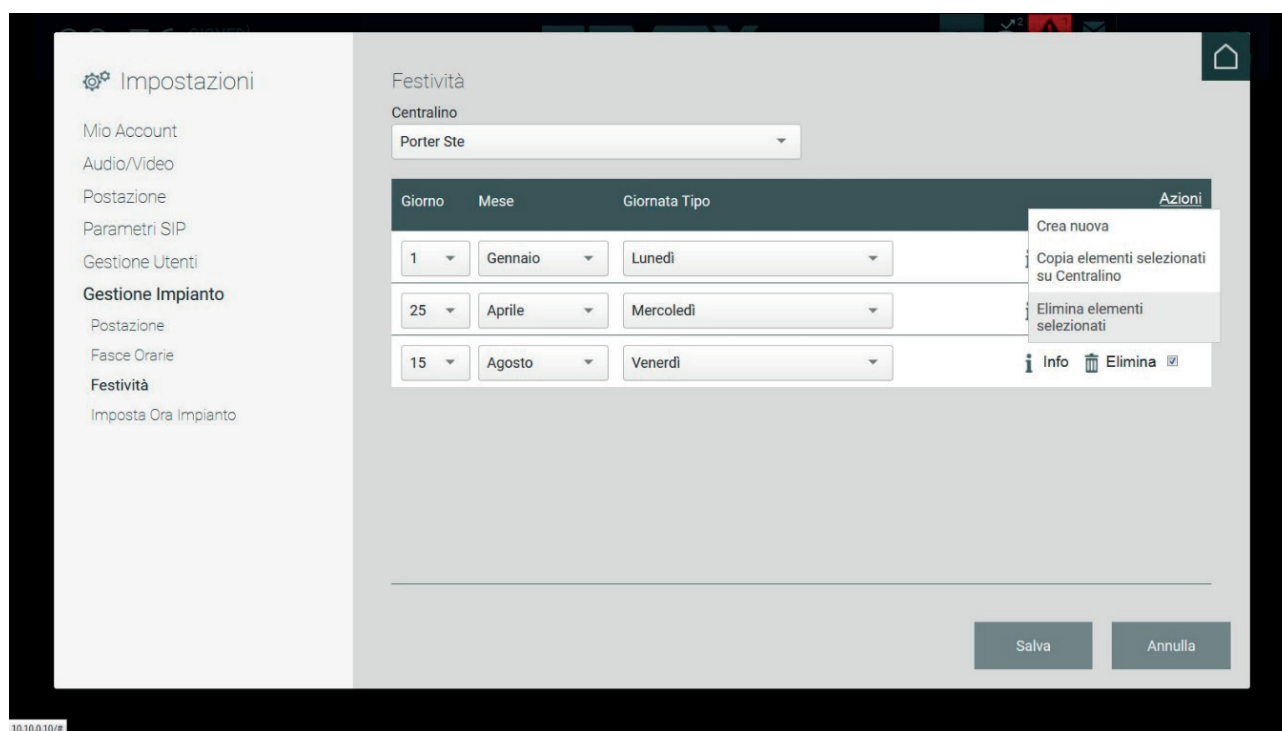

5.7.5. Régler Heure Installation

Appuyer pour définir la date et l'heure du système portier-vidéo qui s'affichent en haut à gauche de la page d'accueil du Standard de conciergerie.

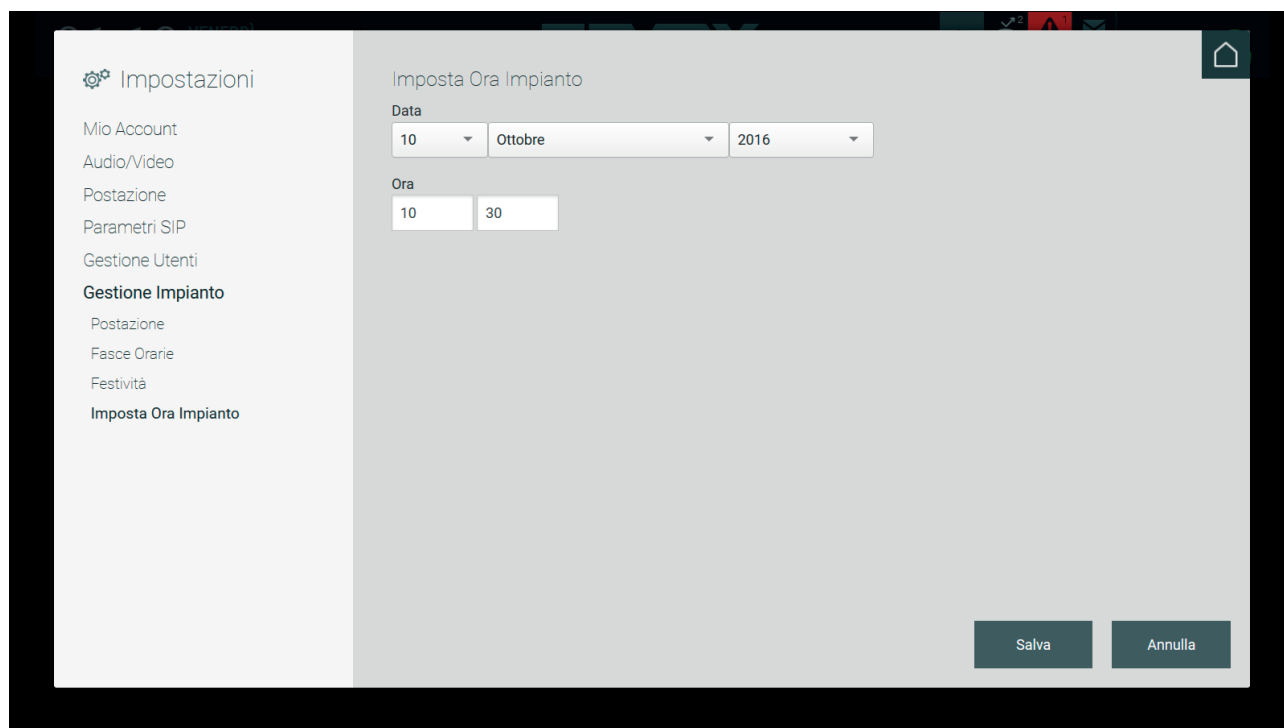Standard de conciergerie IP

The screenshot displays the 'Impostazioni' (Settings) menu on the left, with 'Imposta Ora Impianto' selected. The main area is titled 'Imposta Ora Impianto' and contains the following fields:

- Data:** Three dropdown menus for day, month, and year. The values shown are '10', 'Ottobre', and '2016'.
- Ora:** Two input fields for hour and minute. The values shown are '10' and '30'.

At the bottom right, there are two buttons: 'Salva' (Save) and 'Annulla' (Cancel).

Standard de conciergerie IP

6. Page d'accueil

6.1. Préambule

L'opérateur du Standard de conciergerie peut gérer et afficher, à partir de la page d'accueil, tout le système portier-vidéo du secteur de compétence associé. Il peut également activer les fonctions, envoyer des textos, etc..



6.2. Le poste

Le menu présent en haut à droite affiche le nom du poste et le nom de l'utilisateur préposé au standard.

Le menu, qui s'affiche en cliquant sur l'icône, permet d'activer ou de verrouiller le poste en sélectionnant les commandes « En ligne » et « Absent » ; en verrouillant le poste sur « Absent », un popup notifiant le verrouillage s'affiche et demande de saisir le mot de passe pour remettre le poste en mode En ligne.

Standard de conciergerie IP



14:14 MARTEDÌ 11/10/2016

ELVOX

Cerca

Utenti

VIMAR

- Abitazione 1
- Abitazione 2
- Abitazione 3

ELVOX

- Abitazione 4
- Abitazione 5
- Abitazione 6

Targhe

Centralini

TVCC

Attuazioni

Monitoraggio

Chiamate In Pausa

Inserisci Numero

Chiamate In Arrivo

Calendario

OTTOBRE

LU	MA	ME	GI
26	27	28	29
3	4	5	6
10	11	12	13
17	18	19	20
24	25	26	27
31	1	2	3

Nessuno evento

Tastiera DTMF

Info Area

DEFAULT

TUTTE LE ZONE

Manuale
Giorno lavorativo

GIORNO

NORMALE

OCCUPATO

Serratura

Autoins.

Home

Configura

Configura

10.10.0.10/#

Standard de conciergerie IP

7. Répertoire

La section Répertoire, présente sur la gauche de la page d'accueil, est divisée en plusieurs sous-sections, à savoir :

Favoris : La section Favoris regroupe les portiers-vidéo configurés par l'opérateur du Standard de conciergerie.

Pour insérer un dispositif parmi les favoris, sélectionner un nom dans le Répertoire et sélectionner le bouton correspondant  sur la barre des commandes qui s'affiche et qui permet de coulisser dessus.

La section des Favoris ne s'affiche pas dans le Répertoire si elle ne contient pas au moins un dispositif.

Usagers : les Usagers sont les portiers-vidéo présents dans les Habitations comprises dans le secteur de compétence du poste de conciergerie. Les usagers faisant partie du Répertoire peuvent présenter une icône d'état qui peut changer selon la modalité :



En ligne



Appel en cours



Hors ligne



Ne pas déranger

En sélectionnant un Usager dans le Répertoire, les commandes suivantes s'affichent :



Commande pour effectuer l'appel à un usager



Commande pour envoyer un texto à un usager



Commande pour afficher les informations concernant un usager



Commande pour ajouter un usager dans la section Favoris du Répertoire

Plaques : la section affiche la liste des plaques de rue présentes dans le secteur de compétence du poste de conciergerie.

Les plaques faisant partie du Répertoire peuvent présenter une icône d'état qui peut changer selon la modalité :



En ligne



Appel en cours



Hors ligne

En sélectionnant une Plaque dans le Répertoire, les commandes suivantes s'affichent :



Commande pour effectuer l'appel vers la plaque



Commande pour ouvrir la gâche



Commande pour afficher les informations concernant la plaque



Commande pour ajouter une plaque dans la section Favoris du Répertoire

Standards : le poste de conciergerie permet d'envoyer et de recevoir des appels provenant des autres postes présents sur la structure. La section affiche les autres Standards s'ils sont présents dans l'immeuble.

Les standards faisant partie du Répertoire peuvent eux aussi présenter une icône d'état qui peut changer selon la modalité :



En ligne



Appel en cours



Hors ligne

En sélectionnant un Standard dans le Répertoire, les commandes suivantes s'affichent :

Standard de conciergerie IP



Commande pour effectuer l'appel vers le Standard



Commande pour envoyer un texto à un Standard



Commande pour afficher les informations concernant le Standard



Commande pour ajouter un Standard dans la section Favoris du Répertoire

CCTV : le sigle CCTV (Télévision à circuit fermé) identifie le système de vidéosurveillance d'un complexe résidentiel. Cette section regroupe les caméras de vidéosurveillance dans le but de contrôler les images filmées.

L'icône d'état des caméras CCTV peut changer selon la modalité :



En ligne



Hors ligne

En sélectionnant une Caméra CCTV dans le Répertoire, les commandes suivantes s'affichent :



Commande pour effectuer l'allumage automatique de la caméra CCTV



Commande pour visualiser la vidéo de la caméra en « miniature » dans la section de droite



Commande pour afficher les informations concernant la caméra CCTV



Commande pour ajouter une caméra CCTV dans la section Favoris du Répertoire

Activations : la section affiche les activations qui, si elles sont présentes dans le système, permettent de valider des commandes telles que l'ouverture d'une serrure ou l'allumage de l'éclairage, etc..

L'icône d'état des Activations peut changer selon la modalité :



En ligne



Hors ligne

En sélectionnant une Activation dans le Répertoire, les commandes suivantes s'affichent :



Commande pour l'activation d'une serrure



Commande pour l'activation d'un relais



Commande pour afficher les informations concernant l'Activation




Commande pour ajouter une Activation dans la section Favoris du Répertoire

Monitoring : les commandes présentes dans la section Monitoring permettent de procéder à l'auto-insertion, c'est-à-dire de visualiser les images filmées par les plaques et les caméras CCTV.

Chaque poste de conciergerie dispose d'un secteur de compétence au sein du complexe résidentiel. Ce secteur peut être divisé en plusieurs zones regroupant chacune plusieurs portiers-vidéo. Outre cette subdivision, les dispositifs peuvent être associés, via le logiciel de configuration, en fonction de leur appartenance à un groupe/propriétaire spécifique ; dans ce cas, les usagers présents dans le répertoire seront subdivisés par groupe afin de faciliter le travail du standardiste (à titre d'exemple, voir comment s'affichent les usagers faisant partie des groupes VIMAR et ELVOX).

Standard de conciergerie IP

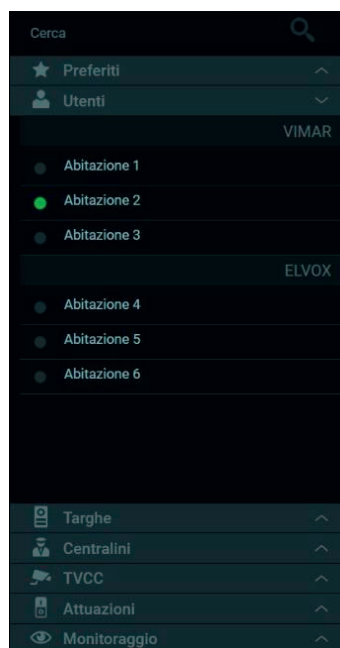

La partie supérieure du Répertoire présente un champ pour la recherche des dispositifs.

En tapant le nom d'un dispositif, la liste des résultats de la recherche s'affiche immédiatement.



Standard de conciergerie IP


8. Gestion des appels

8.1. Préambule

L'opérateur du Standard de conciergerie peut effectuer un appel vers un Usager ou une Plaque présents dans le Répertoire, transférer l'appel à un autre Usager et envoyer un texto contenant des pièces jointes.

8.2. Effectuer un appel à un usager présent dans le répertoire

Pour effectuer un appel vers un Usager, sélectionner le nom de l'usager à contacter et sélectionner le bouton correspondant  sur la barre des commandes qui s'affiche et qui permet de coulisser dessus.

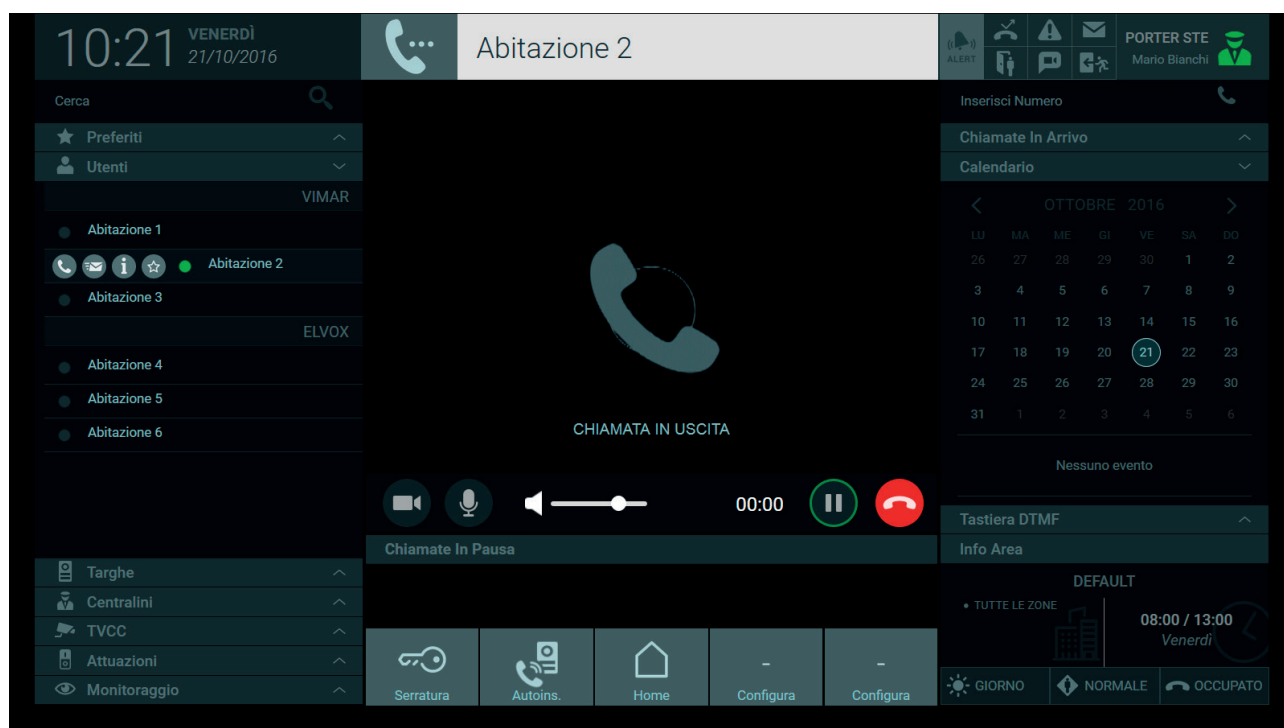


Au départ de l'appel, la zone d'affichage visualise le message « Appel en sortie » et la zone informations qui se trouve au-dessus visualise le nom du poste intérieur contacté.

Lorsque le destinataire décroche, l'icône d'état de l'Usager appelé passe de « En ligne » () à « Appel en cours » () comme le montre l'image suivante.

Remarque : il est également possible d'effectuer des appels en saisissant le code ID au clavier DTMF ou directement dans le champ « Saisir numéro » en haut à droite.

Standard de conciergerie IP

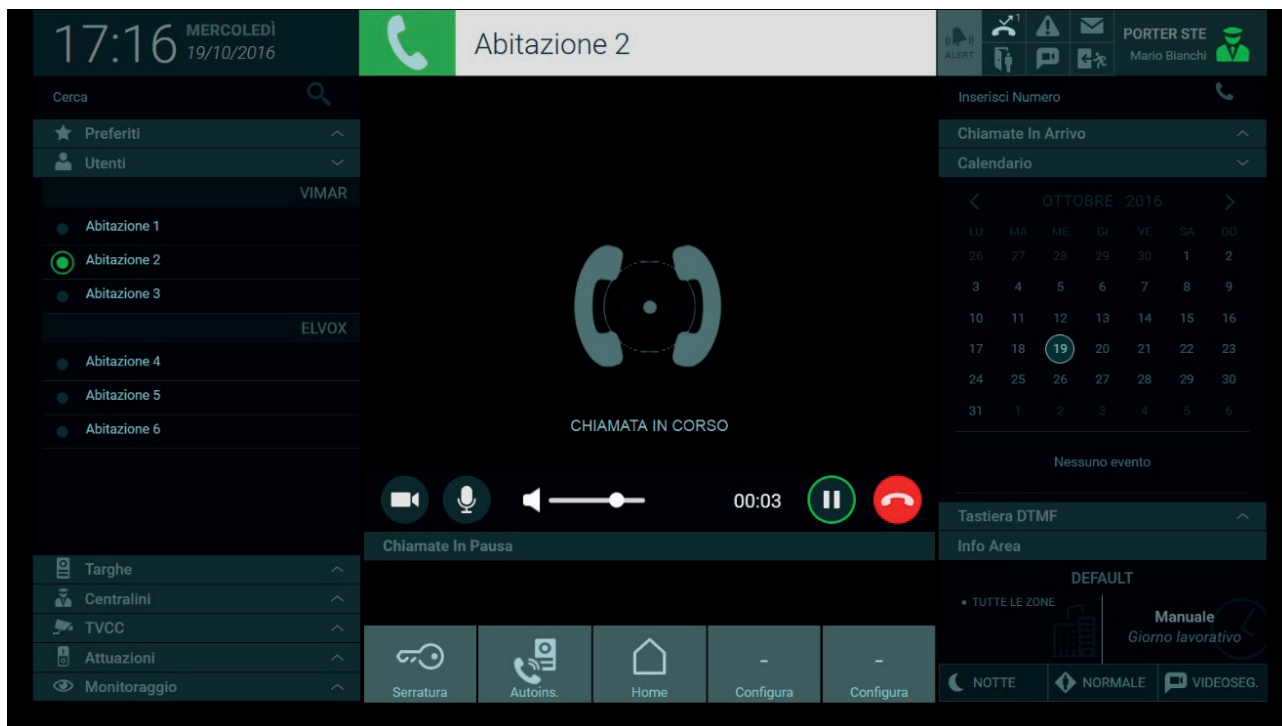

Au départ d'un appel, les commandes suivantes de gestion des appels s'affichent dans la barre sous la zone d'affichage :



en appuyant sur le bouton, la conversation en cours est mise en pause, ce qui permet de répondre à un autre appel entrant ou de le transférer vers un autre usager.



Appuyer sur le bouton pour activer ou désactiver le micro du standard.



Le curseur permet de régler le volume audio provenant du portier-vidéo ou d'une plaque.



Le bouton permet de cacher à l'utilisateur les images provenant du poste de conciergerie. Cette fonction peut être activée uniquement durant la conversation.




Bouton servant à terminer l'appel en cours.

8.3. Répondre à un appel provenant d'un usager

En cas de réception d'un appel provenant d'un usager, la zone d'affichage visualise une animation et le message « Appel en entrée » et la zone d'informations visualise l'étiquette portant le nom de l'utilisateur qui effectue l'appel, s'il est présent dans le Répertoire.

Standard de conciergerie IP

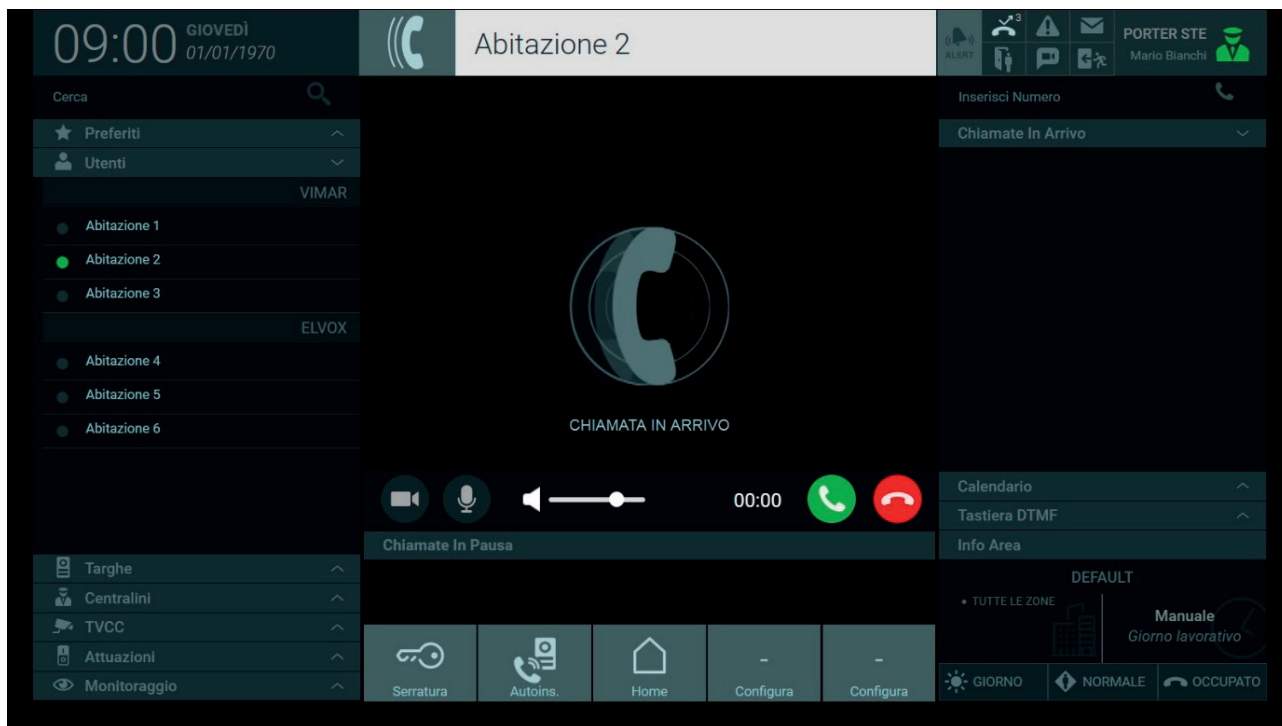


Oltre le commandes déjà décrites au paragraphe précédent, si un usager appelle le standard, la commande ci-après s'affiche :



Bouton pour répondre à l'appel.

8.4. Répondre à un appel provenant d'une plaque de rue

À la réception d'un appel provenant d'une plaque équipée d'une caméra, l'image de l'interlocuteur apparaît dans la zone d'affichage du standard et le nom de la plaque s'affiche dans la zone d'informations.

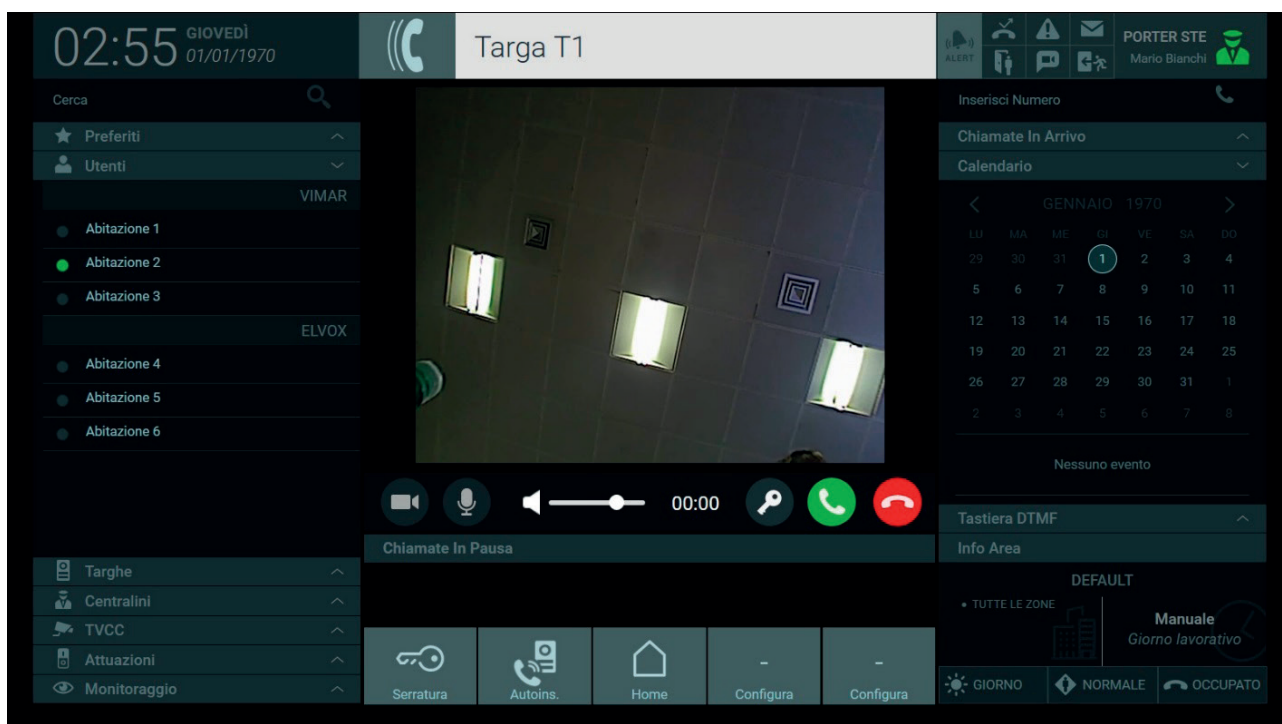


Standard de conciergerie IP

La barre présente sous la zone d'affichage permet de répondre à un appel provenant d'une plaque en appuyant sur le bouton .

En appuyant sur le bouton , la serrure associée à la plaque d'où provient l'appel s'ouvre ; la même commande peut être effectuée à tout moment en appuyant sur le bouton  qui s'affiche en sélectionnant le nom de la plaque dans le Répertoire.

En actionnant les commandes pour l'ouverture de la serrure, la zone d'informations affiche la notification correspondante, comme le montre la figure ci-après.

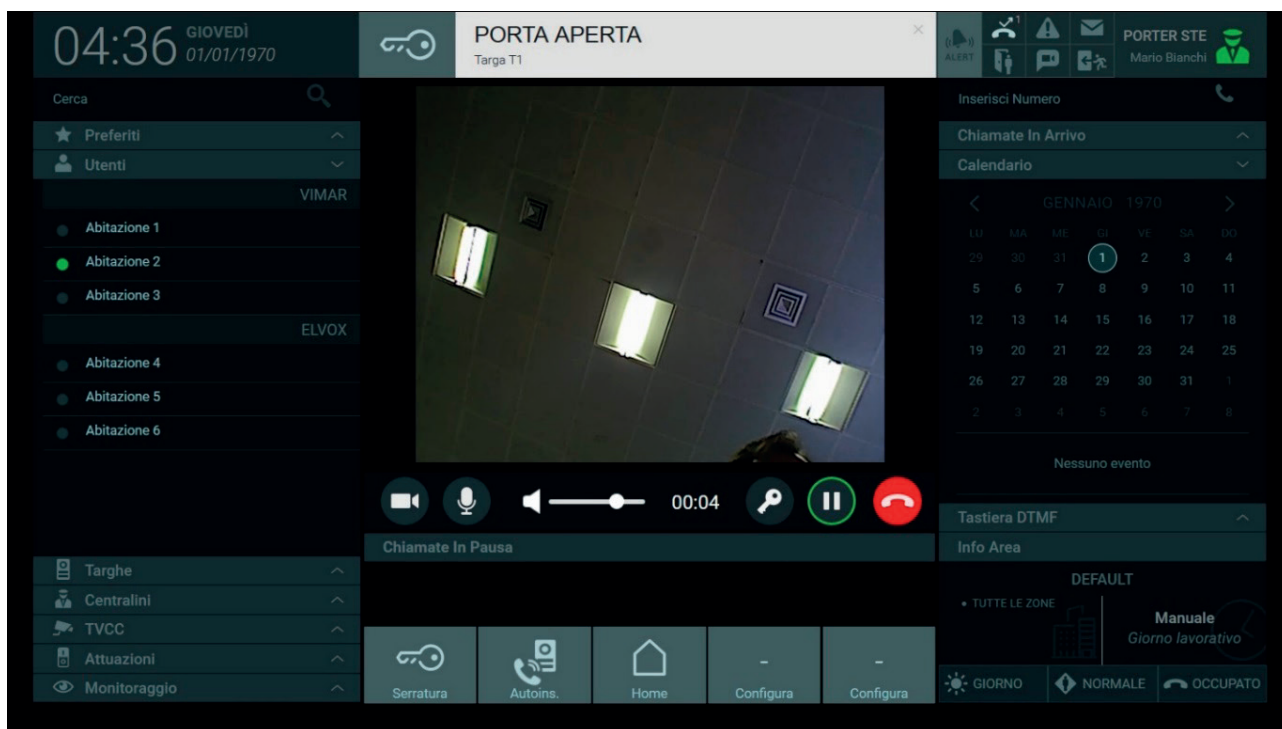

Comme pour les appels provenant des Usagers, en appuyant sur le bouton , le micro est désactivé mais l'appel n'est pas interrompu. Rappuyer sur le bouton pour remettre en marche le micro.


Le curseur permet de régler le volume audio provenant de la plaque.

Pour terminer l'appel, appuyer sur le bouton .

8.5. Auto-insertion d'une plaque de rue

Le Standard de conciergerie permet d'afficher les images filmées par les plaques de rue en procédant aux mêmes opérations décrites pour les appels aux Usagers.

Standard de conciergerie IP

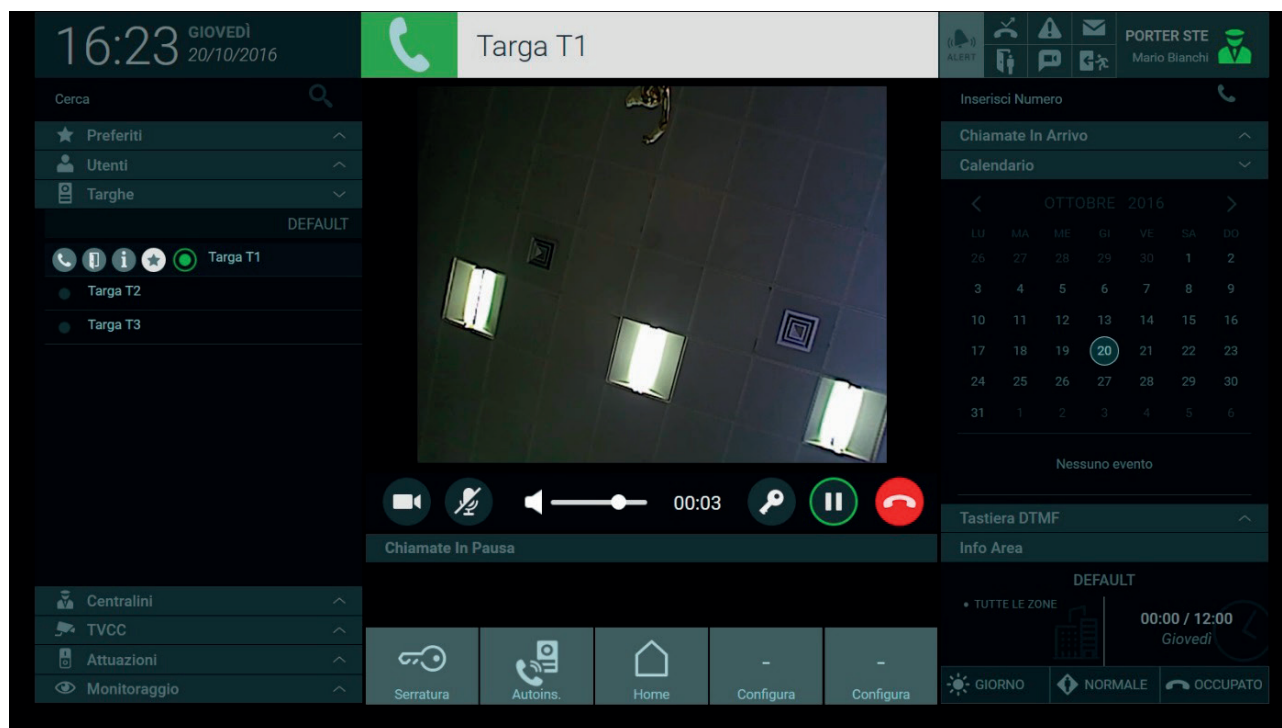

Pour effectuer l'auto-insertion d'une plaque présente dans le Répertoire, appuyer sur le bouton  dans la barre des commandes pour afficher les images filmées par le dispositif.

La durée de l'auto-insertion des plaques peut être réglée dans Paramétrages > Poste > Nom et Délai d'attente, d'un minimum de 10 à un maximum de 30 secondes.

Pour de plus amples informations, consulter le paragraphe « 5.4. Poste ».

Remarque : il est également possible d'effectuer l'auto-insertion en composant le code ID de la plaque au clavier DTMF ou directement dans le champ « Saisir numéro » en haut à droite.

8.6. Appeler et répondre à un appel provenant d'un autre poste de conciergerie

Les postes standard présents dans l'immeuble peuvent toujours communiquer entre eux même si leurs zones de compétence sont différentes.

Lorsqu'un appel arrive d'un autre standard, à savoir d'un autre poste présent dans le complexe résidentiel, les images filmées par la webcam du terminal du standard appelant s'affichent.

Les standards présents dans le complexe résidentiel sont listés dans une section spécifique du Répertoire, comme pour les Usagers et les Plaques ; sélectionner un de ces postes et appuyer sur le bouton  pour effectuer l'appel.

Les commandes et les opérations nécessaires à la gestion des appels aux Standards sont les mêmes que celles décrites aux paragraphes précédents pour les Usagers et les Plaques.

8.7. Appels en Pause

Le Standard de conciergerie permet de mettre en pause un appel provenant d'un usager ou d'une plaque. Cette fonction est utile pour transférer l'appel à un destinataire, comme l'explique le paragraphe suivant.



Pour mettre un appel en pause, procéder aux opérations ci-après :

1. Répondre à l'appel provenant de la plaque en appuyant sur le bouton  ;

Standard de conciergerie IP

2. Pour mettre l'appel en pause, appuyer sur le bouton  ; les appels en pause s'affichent dans la liste sous la zone d'affichage ;
3. Il est possible de rétablir la communication en appuyant sur le bouton  présent dans la liste des Appels en pause.
4. Pour transférer l'appel à un autre destinataire, appuyer sur le bouton .

Pour de plus amples informations, consulter le paragraphe suivant « 8.8. Transférer un appel » ;

5. Pour interrompre l'un des appels en pause, sélectionner d'abord la barre présente à droite «  » pour afficher le bouton correspondant .

8.8. Transférer un appel

La plaque permet d'effectuer un appel direct vers un usager présent dans le répertoire ou d'appeler le poste de conciergerie pour demander de transférer l'appel.

Pour transférer l'appel, mettant ainsi les interlocuteurs de la plaque et du portier-vidéo intérieur en communication, procéder aux opérations suivantes :

1. Répondre à l'appel provenant de la plaque en appuyant sur le bouton .
2. Avant de pouvoir transférer l'appel à l'usager choisi, mettre en pause la communication en cours avec la plaque en appuyant sur le bouton . Les appels en pause sont affichés dans la liste sous la zone d'affichage ;



3. Sélectionner l'usager auquel transférer l'appel dans le répertoire et sélectionner l'icône  dans les commandes qui s'affichent pour entrer en communication avec le portier-vidéo intérieur ;

Standard de conciergerie IP



4. Après quoi, appuyer sur le bouton  pour transférer l'appel à l'utilisateur choisi.

Pour interrompre l'un des appels en pause, sélectionner d'abord la barre présente à droite «  » pour afficher le bouton .

Les appels provenant d'un usager peuvent eux aussi être transférés à un autre usager ou à un autre standard s'ils sont présents dans le Répertoire.


Il est également possible de transférer les appels provenant d'un autre poste de conciergerie. Si les postes ne se trouvent pas dans le même secteur de compétence et ne gèrent pas les mêmes zones, il est possible de transférer l'appel d'un standard à un autre ou à un usager s'ils sont présents dans le répertoire.

Qu'il s'agisse d'appels provenant des plaques, des usagers ou d'autres standards de conciergerie, les opérations à effectuer pour transférer l'appel sont celles préalablement décrites aux points 1, 2, 3, 4.


8.9. Liste appels en entrée

La section Appels en entrée affiche les appels entrants et encore sans réponse alors qu'un autre appel est déjà en cours.


Standard de conciergerie IP

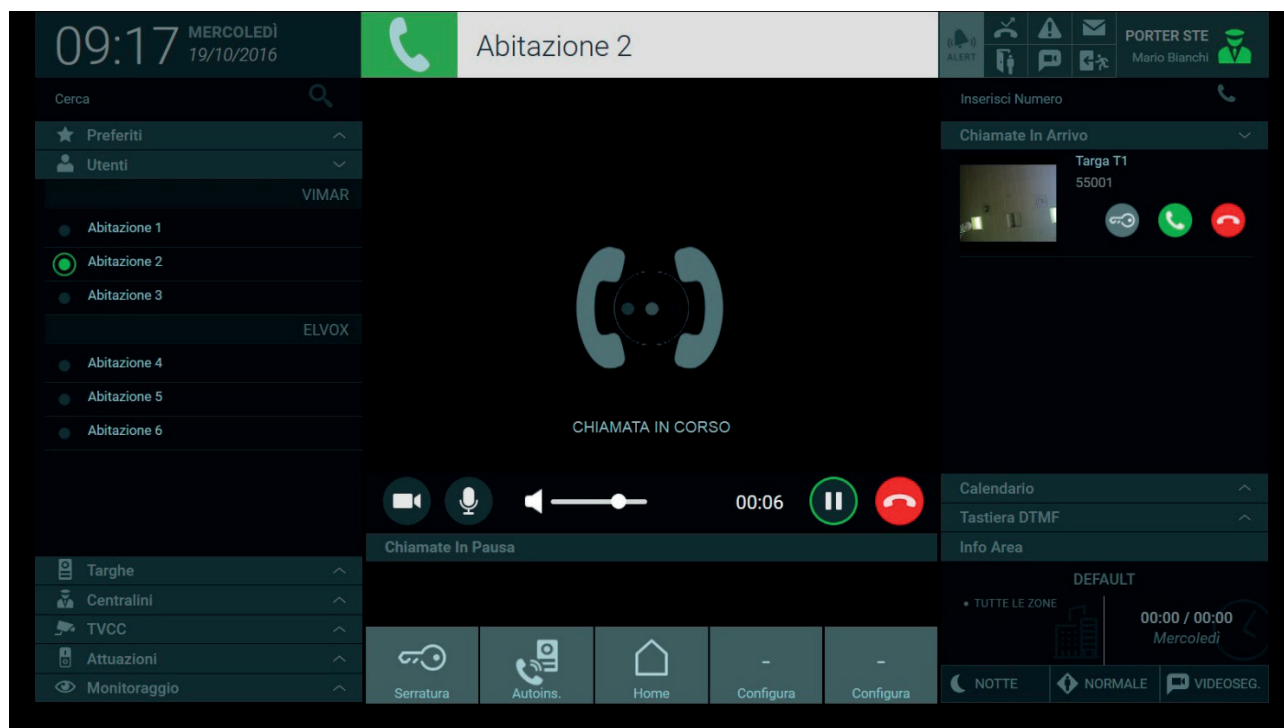

Les appels en entrée provenant des usagers affichent le nom, le même avec lequel ils sont enregistrés dans le répertoire, l'adresse ID et les commandes pour terminer la communication.

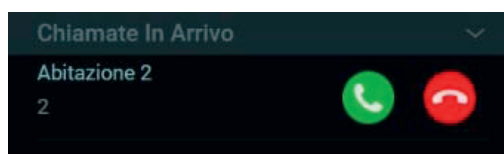

En cas d'appel entrant provenant des plaques, la commande d'ouverture de la serrure et un aperçu des images provenant de la plaque s'affichent.

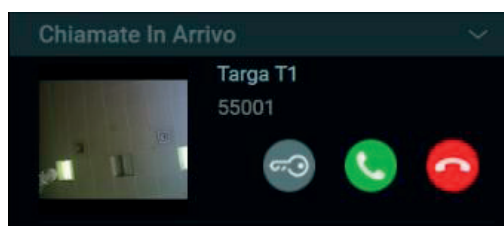

En appuyant sur le bouton de réponse présent pour chaque appel entrant, la communication déjà en cours passe automatiquement dans la liste des Appels en pause.

Il est possible de transférer les appels entrant à des plaques ou à des usagers présents dans le répertoire en suivant les opérations décrites au paragraphe « **8.2. Transférer un appel** ».


8.10. Clavier DTMF

Le clavier DTMF qui s'affiche en appuyant sur le tab correspondant permet d'effectuer un appel ou un allumage automatique en tapant directement l'adresse ID des dispositifs portiers-vidéo, y compris de ceux qui ne font pas partie des secteurs de compétence du poste standard.


Standard de conciergerie IP



Il est nécessaire de connaître l'adresse ID du dispositif portier-véo à contacter. Si le dispositif est inscrit dans le répertoire, l'ID s'affichera dans la fenêtre qui s'ouvre après avoir appuyé sur le bouton Informations () dans la barre des commandes, comme le montre la figure ci-après.

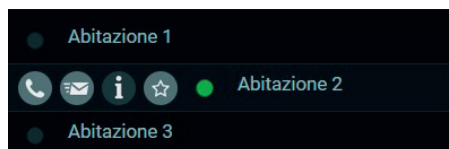

La fenêtre des informations montre des données qui pourraient différer en fonction du dispositif. Pour un usager, les informations qui s'affichent sont celles du portier-véo.

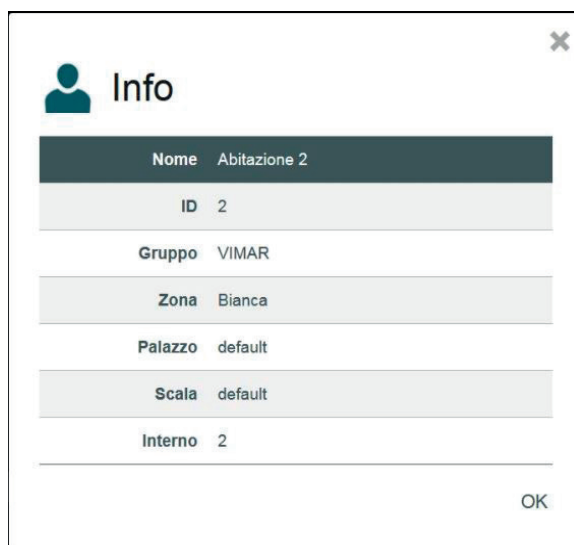

Après avoir tapé l'adresse ID au clavier, appuyer sur la touche  pour effectuer l'appel ou l'allumage automatique du portier-véo.

Standard de conciergerie IP

Il est également possible de taper l'adresse ID du portier-vidéo à contacter dans le champ de texte en haut à droite puis d'appuyer sur le bouton pour effectuer l'appel .



07:31 VENERDI 02/01/1970

ELVOX

ALERT

PORTER STE Mario Bianchi

Cerca

★ Preferiti

Utenti

VIMAR

- Abitazione 1
- Abitazione 2
- Abitazione 3

ELVOX

- Abitazione 4
- Abitazione 5
- Abitazione 6

Targhe

Centralini

TVCC

Attuazioni

Monitoraggio

Chiamate In Pausa

55001

Chiamate In Arrivo

Calendario

GENNAIO 1970

LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

Nessuno evento

Tastiera DTMF

Info Area

DEFAULT

TUTTE LE ZONE

Manuale
Giorno lavorativo

GIORNO

NORMALE

OCCUPATO

Serratura

Autoins.

Home

Configura

Configura

9. CCTV

La section CCTV du répertoire contient les caméras de vidéosurveillance, si elles ont été installées.



Appuyer sur le bouton  sur la barre des commandes qui s'affiche en sélectionnant une des caméras dans le répertoire pour obtenir l'allumage automatique et voir les images filmées dans la zone d'affichage, comme le montre la figure ci-après.



La caméra peut également s'allumer automatiquement en appuyant sur le bouton , les images filmées s'afficheront dans un encadré plus petit sur la droite de la page d'accueil.

Standard de conciergerie IP

À l'allumage automatique d'une caméra, les commandes suivantes sont à disposition dans la zone d'affichage :



En appuyant sur le bouton, il est possible de décider de voir les images filmées par la caméra dans la zone d'affichage centrale ou dans l'encadré plus petit sur la droite de la page d'accueil, ce qui permet de répondre ou d'effectuer des appels, etc.



Bouton pour activer/désactiver l'affichage automatique et cyclique de toutes les caméras présentes sur l'installation. Il est possible d'établir la durée d'affichage de chaque caméra (de 10 à 60 secondes) dans Paramétrages > Poste > Nom et Délai d'attente.

Pour de plus amples informations, consulter le paragraphe « 5.4. Poste ».



Les boutons permettent de faire défiler manuellement les images filmées par chaque caméra faisant partie de l'installation.



Bouton permettant de terminer l'allumage automatique de la caméra.

10. Monitorage


Il est possible de définir, via logiciel de configuration, des listes de lecture de plaques ou de CCTV contenues dans la section Monitorage ; ces listes de lecture servent à obtenir des affichages cycliques sur des dispositifs spécifiques.



Appuyer sur le bouton  présent sur la barre des commandes pour afficher une après l'autre les vidéos provenant des plaques de rue ou des CCTV présentes sur les listes de lecture.

11. Activations

Les activations présentes dans le répertoire identifient les dispositifs présents sur le système portier-vidéo qui permettent d'activer des fonctions telles que l'ouverture d'une porte ou l'allumage d'une lumière.

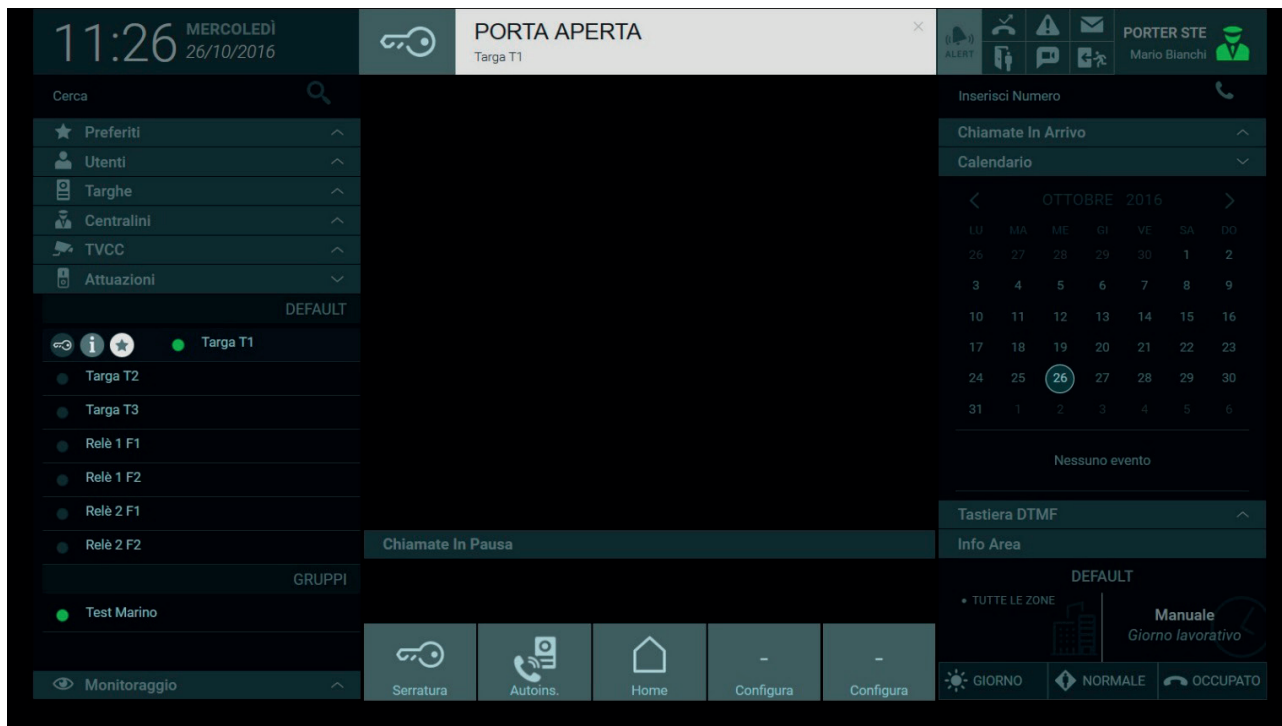

Le type des activations présentes dans la liste peut différer en fonction des dispositifs présents sur le système portier-vidéo.

Pour déclencher une activation, appuyer sur le premier bouton de la barre des commandes.

11.1. Groupes d'activations

Il est également possible de disposer de groupes d'activations qui s'affichent dans le répertoire avec un seul nom. Dans ce cas, l'activation comporte l'exécution de plusieurs fonctions selon la configuration qui a été faite, comme par exemple l'ouverture d'une grille et l'allumage de l'éclairage, etc..

12. Messages

Le Standard de conciergerie permet d'envoyer aux usagers et aux autres standards des textos contenant des pièces jointes sous forme d'images. Il permet également d'envoyer des messages à un groupe comprenant plusieurs usagers et standards.



12.1. Envoyer un message

Pour envoyer un message, sélectionner un usager ou un standard dans le répertoire et appuyer sur le bouton  dans la barre de commande qui s'affiche pour ouvrir la section permettant de créer le texto.

La barre du destinataire affiche le nom de l'utilisateur ou du standard auquel envoyer le message.


Taper le texto dans l'encadré qui se trouve dessous.

Appuyer sur le bouton  pour joindre au message une image d'une dimension maximale de 200 Ko.

Pour envoyer le message, appuyer sur le bouton , la zone d'informations affiche immédiatement la confirmation d'envoi.

En appuyant sur le bouton , le message qui n'a pas encore été envoyé est éliminé.

Standard de conciergerie IP

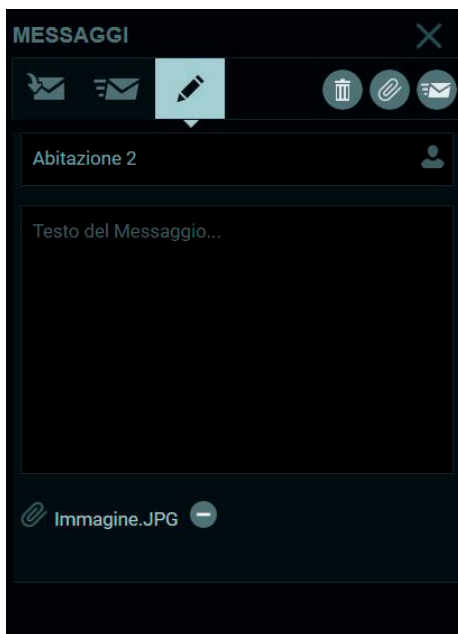

12.2. Envoyer un message à un groupe de destinataires

Pour envoyer un message du standard à un groupe pouvant comprendre des usagers et des standards, appuyer sur l'icône qui se trouve sur la barre des destinataires et sélectionner le groupe auquel envoyer le message à partir de la liste qui s'affiche.

En sélectionnant la checkbox « Tous », le message sera envoyé à tous les usagers et aux standards présents dans le répertoire.



Les boutons   permettent d'afficher respectivement la liste des messages reçus et la liste des messages envoyés.

Standard de conciergerie IP



Standard de conciergerie IP


13. Infos Secteur et Mode de fonctionnement

La section Infos Secteur affiche les informations concernant les zones de l'installation présentes dans le secteur de compétence du poste standard.

La section affiche également la tranche horaire active si elle a été configurée par l'administrateur ou le manager.

Plus bas se trouvent les boutons permettant de définir le mode de fonctionnement du poste standard de JOUR à NUIT, de NORMAL à ABSENT DU BUREAU.

Si le standard reçoit un appel alors que l'opérateur est absent, il est possible d'activer un message vocal ou la mémoire vidéo en qualité de « ACTION APRÈS DÉFAILLANCE » à la place de la tonalité occupé (option par défaut).

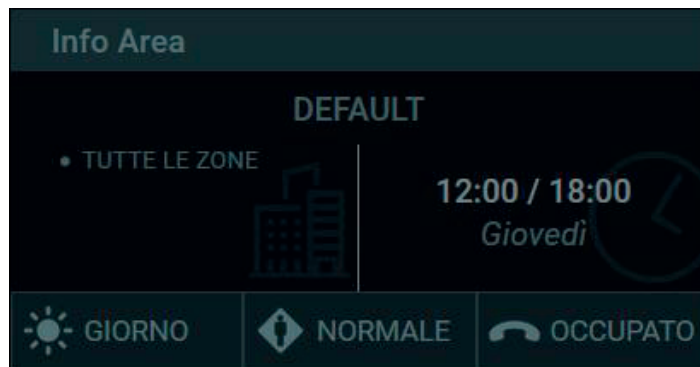

13.1. Infos Secteur

La section affiche les informations suivantes :

- L'identifiant de l'immeuble où se trouve le poste de conciergerie.
- Les zones gérées par le standard.
- Le mode d'utilisation, qui peut être défini avec les options suivantes :
 - **Manuel** : le mode manuel permet de gérer à souhait les commandes Jour / Nuit, Normal / Absent du bureau et Action après défaillance.
 - **Tranches horaires** : Il est possible de définir les modes de fonctionnement du standard de conciergerie sur base horaire. Cette modalité ne permet pas de programmer manuellement les commandes Jour / Nuit, Normal / Absent du bureau et Action après Défaillance car ces commandes s'activent en mode automatique à des intervalles de temps prédéfinis par l'Administrateur ou le Manager, dans la fenêtre des paramètres dénommée « Tranches horaires ». **Pour de plus amples informations, consulter le paragraphe « 5.7. Gestion Installation ».**

13.2. Mode de fonctionnement


Le mode de fonctionnement du standard se règle à travers les boutons présents sur la page d'accueil, en bas à droite :



La commande permet de définir le mode de fonctionnement en passant de l'état En ligne-Jour à l'état En ligne-Nuit.



Sélectionner la commande pour activer la fonction Absent du bureau. De cette façon, les appels entrants provenant d'un portier-vidéo ou d'une plaque seront déviés vers un remplaçant, à savoir un autre poste de conciergerie, à condition qu'il soit présent à l'intérieur de la structure.

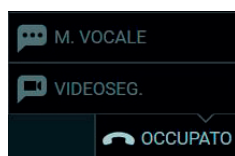

Les actions de Défaillance qu'il est possible de définir sont les suivantes :

Standard de conciergerie IP

- **Tonalité occupé** : en cas de non-réponse, un signal sonore est reproduit (tonalité occupé) et l'appel est terminé.
- **Message vocal** : en cas de non-réponse, un message vocal préalablement enregistré est reproduit.
- **Répondeur** : en cas de non-réponse, l'appelant peut laisser un message.

14. Notifications

Les Notifications présentes dans l'encadré en haut à droite signalent la présence d'évènements de nature diverse :

- appels manqués,
- messages vidéo,
- contrôle des accès,
- ouverture portes,
- alertes,
- textos.



À la réception d'une notification, l'icône relative au type d'évènement s'allume et le nombre d'évènements parvenus s'affiche.




14.1. Notifications Appels manqués

Appuyer sur le bouton  pour afficher la liste des appels manqués provenant des usagers ou des plaques.

La liste des notifications des appels manqués contient les informations concernant la provenance des appels ainsi que l'heure et la date de réception.

Standard de conciergerie IP

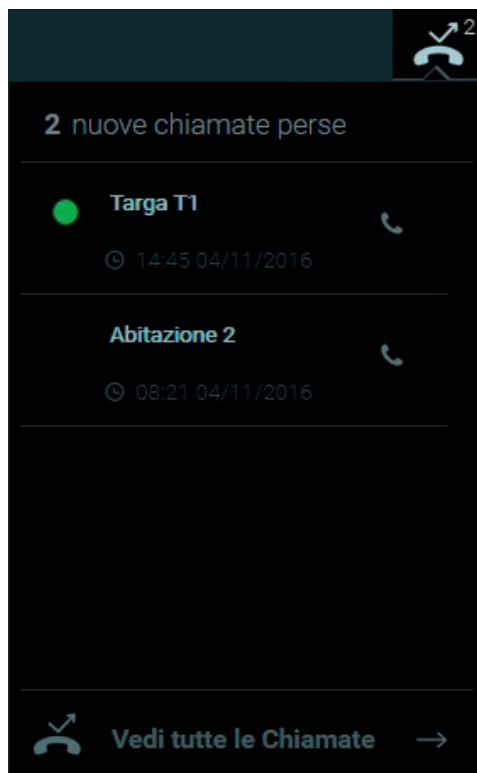

En sélectionnant « Voir tous les appels » sous la liste, il suffira de sélectionner les boutons correspondants pour pouvoir consulter l'historique des appels manqués, en entrée et en sortie.

La fenêtre de l'historique des appels présente les informations suivantes :

- **Type** : identifie le type d'appel à travers une icône :



Appels manqués




Appels en entrée



Appels en sortie

- **De/à** : l'expéditeur ou le destinataire (plaque ou usager) ;
- **Durée** : la durée de l'appel en minutes et en secondes ;
- **Date** : la date et l'heure à laquelle l'appel est arrivé ou a été effectué ;

Standard de conciergerie IP

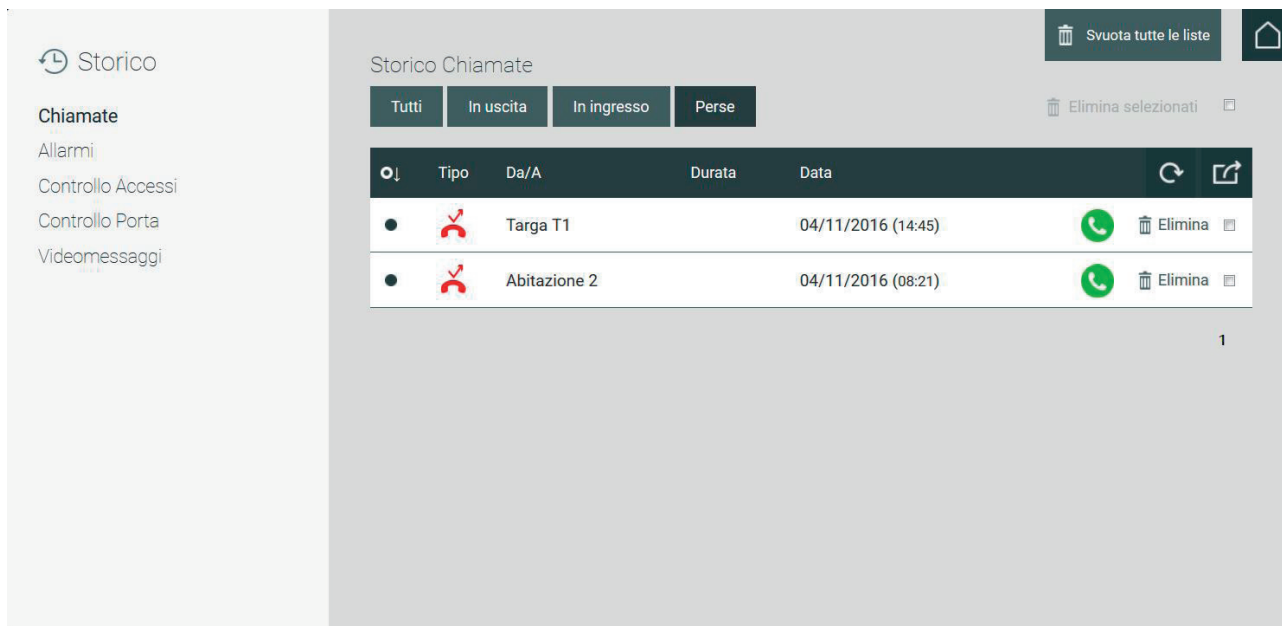

La liste de l'historique des appels présente certaines commandes décrites ci-après :

- En appuyant sur le bouton correspondant à un appel manqué, cet appel ne sera plus notifié dans la liste des Appels manqués ;



La commande présente à droite permet d'effectuer l'appel à l'expéditeur ;



Commande pour la mise à jour de l'historique des appels ;




Appuyer sur le bouton pour afficher un menu permettant d'exporter dans un fichier au format .csv l'historique des appels et l'historique des login.



Le bouton permet de supprimer un appel présent dans l'historique.

Il est également possible de supprimer plusieurs appels simultanément en sélectionnant le bouton «  » à droite de chaque ligne puis en appuyant sur « Supprimer él. sélectionnés » ;




En appuyant sur le bouton, l'historique de toutes les listes de l'historique des appels est supprimé ; \s

14.2. Notifications Alertes

Appuyer sur le bouton  pour afficher la liste des alertes provenant des usagers.

La liste des notification des alertes contient les informations concernant l'utilisateur ayant envoyé l'alerte, le contenu du message d'alerte et la date de réception de l'alerte.


Standard de conciergerie IP

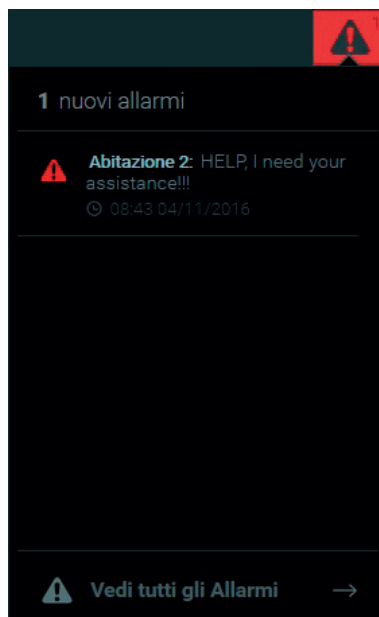

En sélectionnant « Voir toutes les alertes » sous la liste, il suffira de sélectionner les boutons correspondants pour pouvoir consulter l'historique des alertes, en entrée et en sortie.

La fenêtre de l'historique des alertes présente les informations suivantes :

- **De/à** : l'utilisateur ayant envoyé le message d'alerte ou auquel le message d'alerte a été envoyé est affiché ;
- **Texte** : le texte du message d'alerte reçu ou envoyé ;
- **Date** : la date et l'heure d'envoi ou de réception des alertes ;

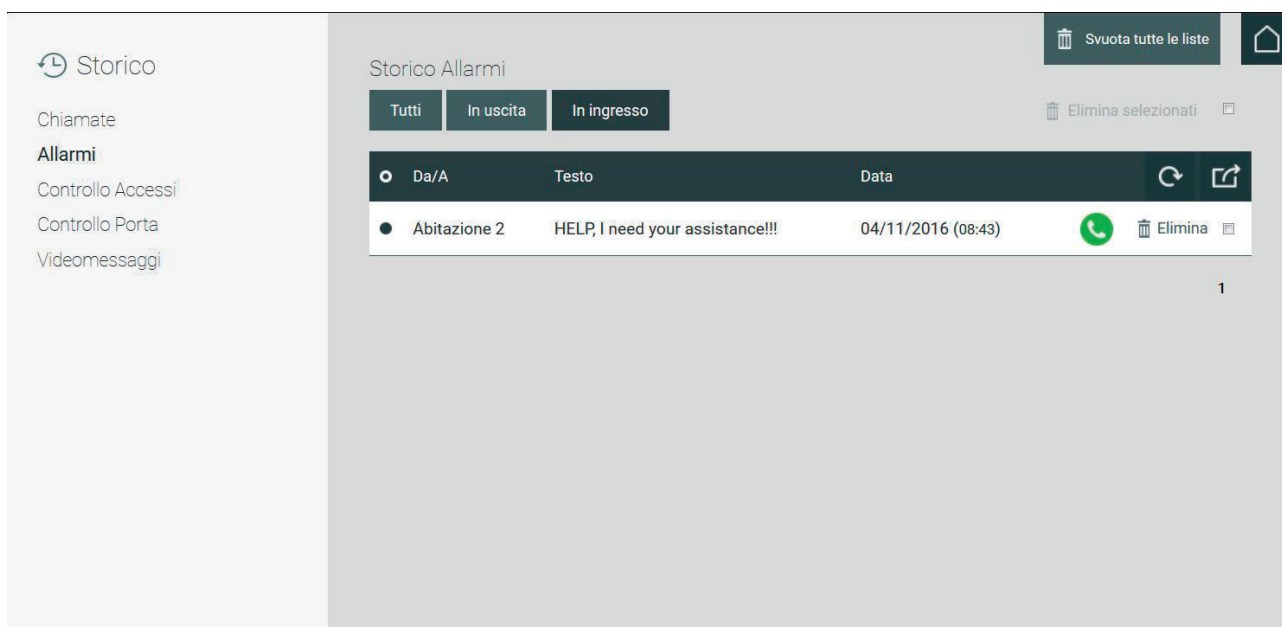

La liste de l'historique des alertes présente certaines commandes décrites ci-après :

-  En appuyant sur le bouton correspondant à une alerte listée, cette alerte ne sera plus notifiée dans la liste des Alertes ;

-  Commande pour la mise à jour de l'historique des alertes ;

-  Appuyer sur le bouton pour afficher un menu permettant d'exporter dans un fichier au format .csv l'historique des alertes et l'historique


Standard de conciergerie IP

des login.



Le bouton permet de supprimer une alerte présente dans l'historique.

Il est également possible de supprimer plusieurs alertes simultanément en sélectionnant le bouton «  » à droite de chaque ligne puis en appuyant sur « Supprimer él. sélectionnés » ;




En appuyant sur le bouton, l'historique de toutes les listes de l'historique des alertes est supprimé ;\s

14.3. Notifications Messages

Appuyer sur le bouton \s \s  pour afficher l'historique des messages arrivés au standard dans la section consacrée à la gestion des messages dans la page d'accueil.

Pour afficher l'historique des messages envoyés, appuyer sur le bouton .


Pour de plus amples informations sur les fonctions et la section Messages, consulter le chapitre « **12. Messages** »

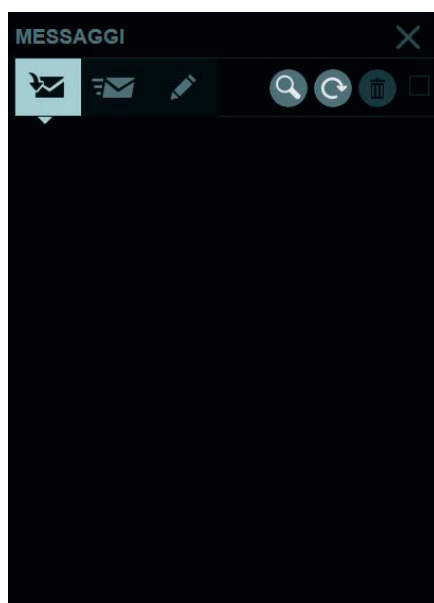

14.4. Notifications Contrôle d'accès

La liste des notifications des Accès s'affiche en appuyant sur le bouton 


Standard de conciergerie IP

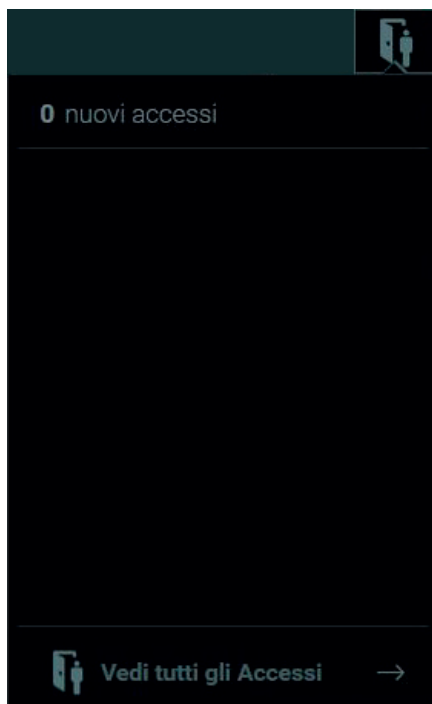

En sélectionnant « Voir tous les accès », sous la liste, la fenêtre du contrôle d'accès qui permet de consulter l'historique de ces événements s'ouvre.

La fenêtre du contrôle d'accès présente les informations suivantes :

- **Usager** : l'utilisateur ayant effectué l'accès ;
- **Passage** : la porte ou la grille à travers laquelle l'accès a été effectué ;
- **Zone** : la zone dans laquelle l'accès a été effectué ;
- **Date** : le jour durant lequel l'accès a été effectué.

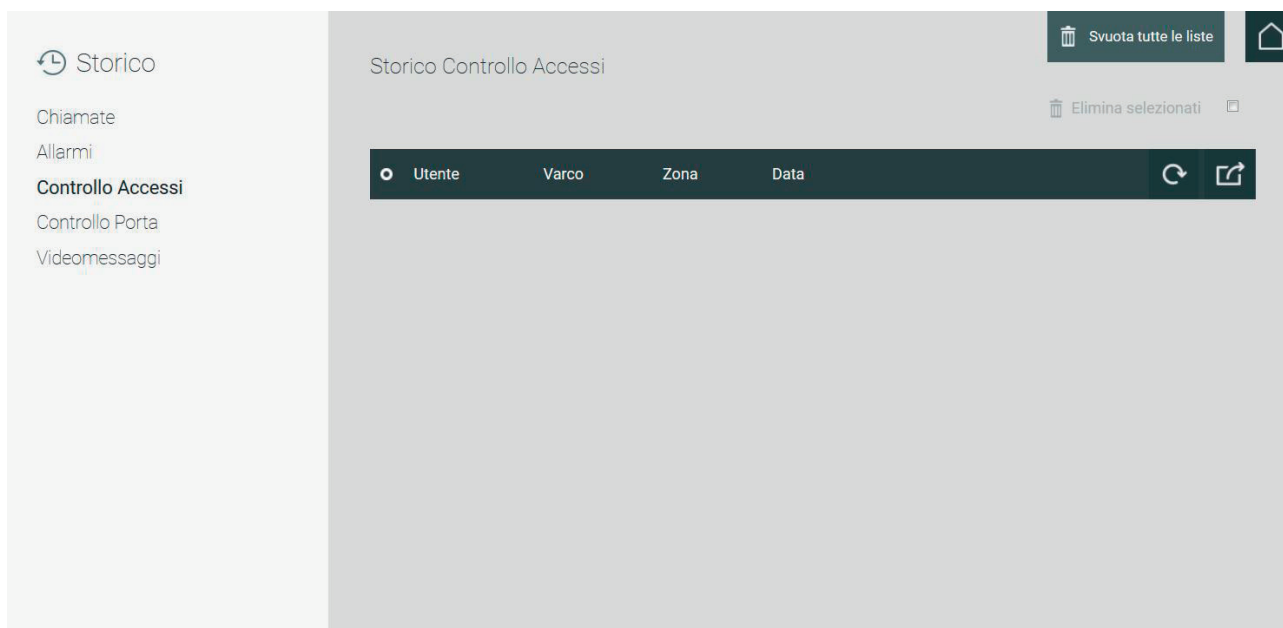

La liste du contrôle d'accès présente certaines commandes décrites ci-après :



Commande pour la mise à jour de l'historique des accès ;


Standard de conciergerie IP



Appuyer sur le bouton pour afficher un menu permettant d'exporter dans un fichier au format .csv l'historique des accès et l'historique des login.




Le bouton permet de supprimer un accès présent dans l'historique. Il est également possible de supprimer plusieurs accès simultanément en sélectionnant le bouton «  » à droite de chaque ligne puis en appuyant sur « Supprimer él. sélectionnés » ;



En appuyant sur le bouton, l'historique de toutes les listes de l'historique Contrôle d'accès est supprimé ;\s

14.5. Messages vidéo

Si la mémoire vidéo a été configurée comme action après défaillance à la réception d'un message vidéo de la part d'un usager ou d'une plaque, appuyer sur le bouton  pour afficher la liste des notifications des messages vidéo arrivés au standard.

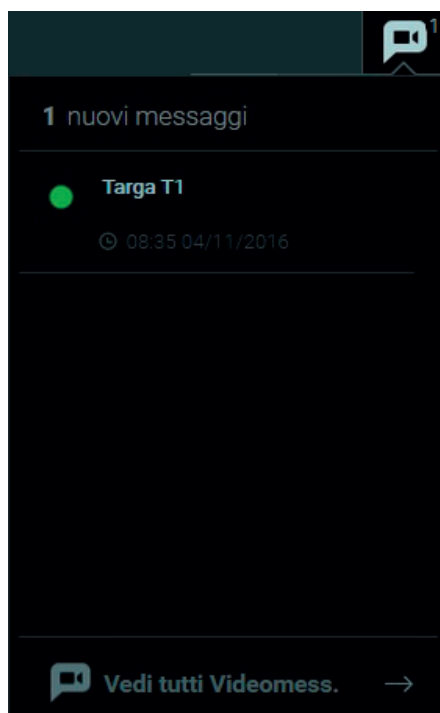


En sélectionnant « Voir tous les messages vidéo » sous la liste, il suffira de sélectionner les boutons correspondants pour pouvoir consulter l'historique des messages vidéo arrivés au propre poste de conciergerie ou à d'autres postes.

Remarque : il est possible d'afficher les messages vidéo parvenus aux autres postes à condition d'accéder au Standard de conciergerie comme manager.

La fenêtre de l'historique des messages vidéo présente les informations suivantes :

- **Aperçu** : chaque événement présent dans l'historique présente un encadré avec un aperçu du message vidéo enregistré (s'il est disponible) ;
- **De** : expéditeur (Usager ou Plaque) ayant envoyé le message ;
- **À** : Le Poste de conciergerie ayant reçu le message vidéo ;
- **Date** : jour et heure de réception.

Standard de conciergerie IP

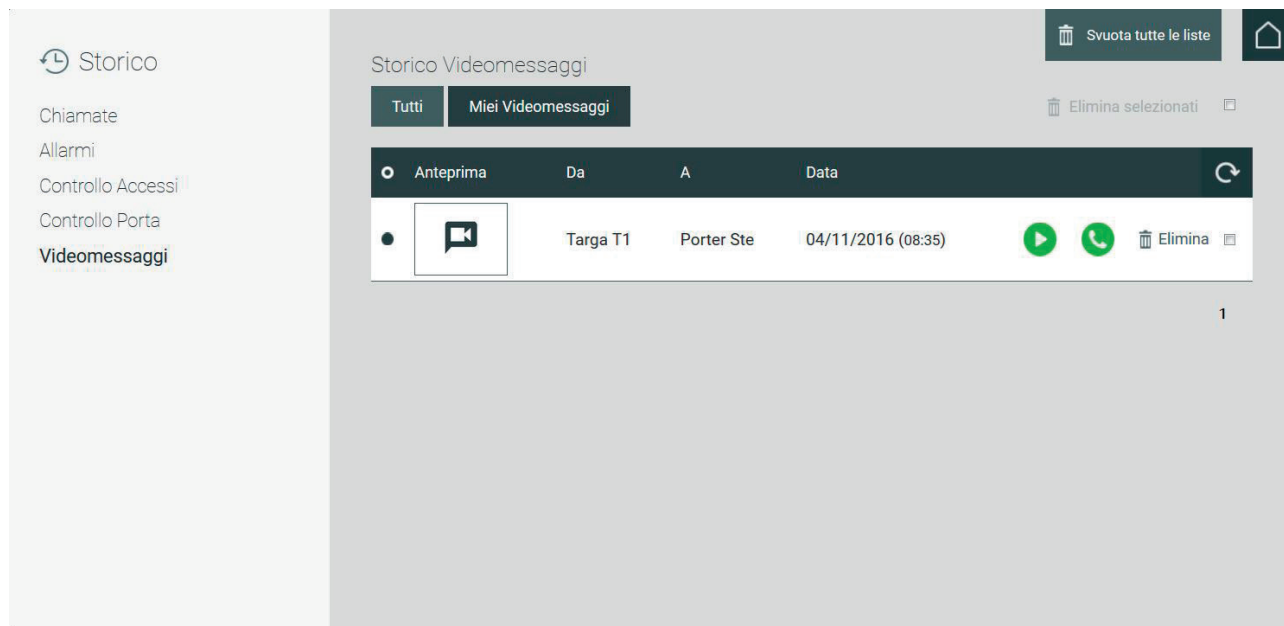

La liste de l'historique des messages vidéo présente certaines commandes décrites ci-après :

-  En appuyant sur le bouton correspondant à un message vidéo listé, cet évènement ne sera plus notifié.
-  Appuyer sur le bouton pour reproduire le message vidéo dans une fenêtre dédiée, comme le montre la figure ci-dessous ;



-  Bouton permettant d'effectuer l'appel à l'utilisateur ayant envoyé le message vidéo ; si le message vidéo a été enregistré à partir d'une plaque, il sera possible d'obtenir l'allumage automatique à travers le même bouton ;


-  Commande pour la mise à jour de l'historique des messages vidéo ;

Standard de conciergerie IP



Le bouton permet de supprimer un message vidéo présent dans l'historique.


Il est également possible de supprimer plusieurs événements simultanément en sélectionnant le bouton «  » à droite de chaque ligne puis en appuyant sur « Supprimer él. sélectionnés » ;



En appuyant sur le bouton, l'historique de toutes les listes de l'historique des messages vidéo est supprimé ;\s

14.6. Notifications Sorties de secours

La liste des notifications de l'ouverture de sorties de secours s'affiche en appuyant sur le bouton .

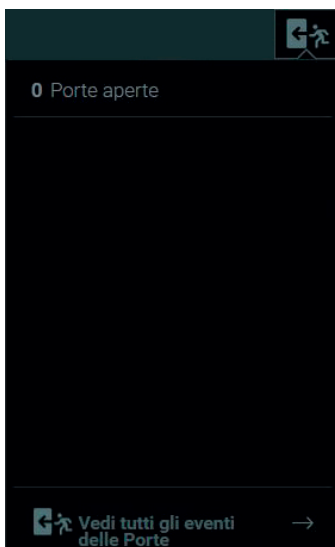

En sélectionnant « Voir tous les événements des portes », une fenêtre contenant l'historique de l'ouverture des portes et la liste des portes actuellement ouvertes s'affiche sous la liste.

Standard de conciergerie IP

15. Alerte

Le Standard de conciergerie permet d'envoyer un message d'alerte à tous les portiers-vidéo des usagers.

Le contenu du message d'alerte, qui s'affiche sur le moniteur du portier-vidéo, peut être inséré dans les paramètres, à la section « Messages par défaut ».

Pour de plus amples informations sur la configuration du message d'alerte, consulter le paragraphe « **5.4.2 Messages par défaut** ».



Appuyer sur le bouton présent sur la page d'accueil pour afficher le popup confirmant l'envoi du message d'alerte, après quoi, tous les portiers-vidéo présents dans le secteur de compétence du poste de conciergerie afficheront le message.




Vuoi veramente inviare il Messaggio di Allerta?

No

Si

Après avoir confirmé l'envoi, la zone d'informations présente en haut de la page d'accueil affichera quelques secondes la notification d'envoi correct du message d'alerte, comme le montre la figure ci-après.

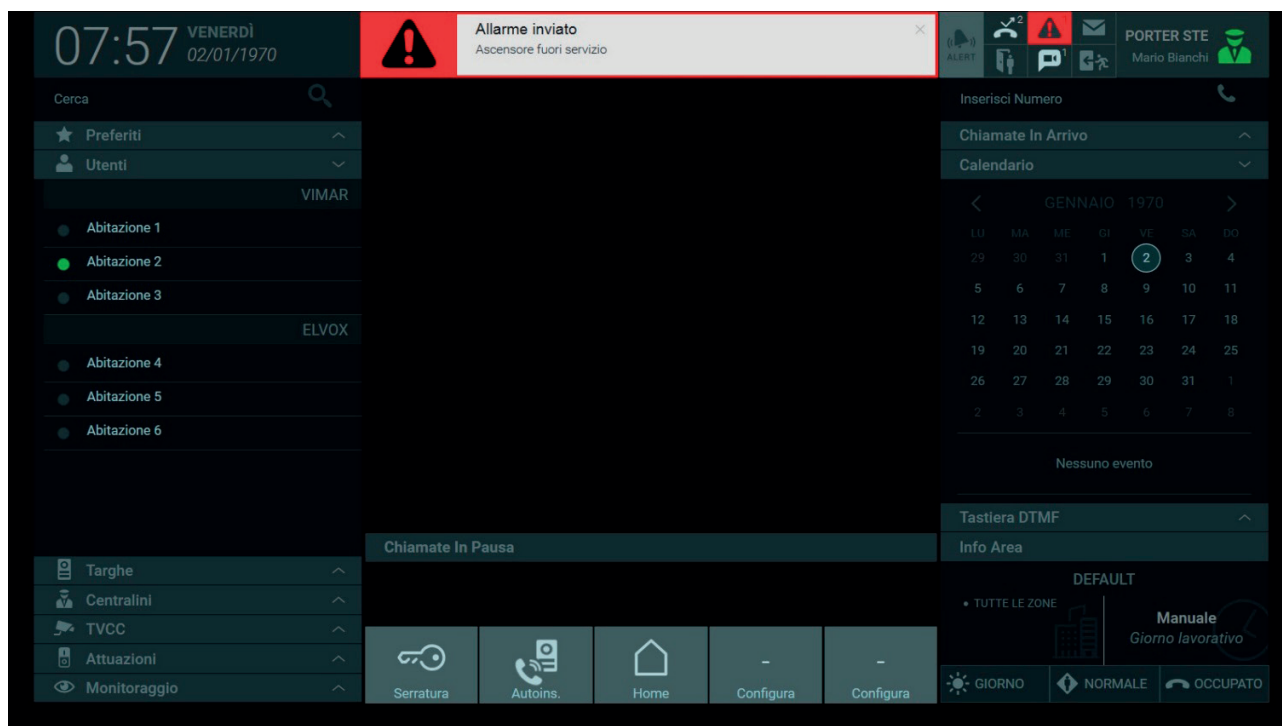


Les messages d'alerte envoyés sont rassemblés dans la fenêtre de l'historique alertes qui s'affiche en appuyant sur « Voir toutes les alertes », dans la fenêtre des notifications, comme le décrit le paragraphe « **14.2. Notifications Alertes** ».

16. Actions Rapides

Les actions rapides présentes en bas de la page d'accueil identifient les dispositifs présents sur le système portier-vidéo qui permettent d'activer des fonctions telles que l'ouverture d'une porte ou l'allumage d'une lumière en appuyant simplement sur un bouton.

Comme le montre l'image ci-dessous, la barre des actions rapides présente par défaut les commandes pour l'ouverture d'une serrure principale et l'auto-insertion de la plaque principale. Ces commandes ne sont pas configurables. Par contre, il est possible de configurer d'autres actions rapides en appuyant sur les boutons « Configurer ».

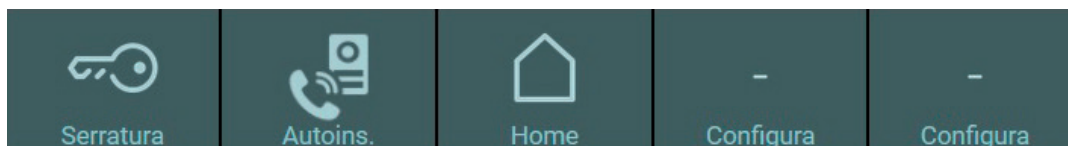

En appuyant sur les boutons « Configurer », la fenêtre Paramétrages des actions rapides s'ouvre.


La configuration des boutons des Actions rapides se fait à partir de la fenêtre Paramétrages dans la section Poste qui se divise en trois parties :

Fonction	Étiquette	Icône
Les fonctions, sélectionnables dans les menus déroulants, correspondent à des actions préconfigurées sur le système portier-vidéo concernant l'activation de fonctions (ouverture serrure d'une plaque ou enclenchement relais).	Saisir impérativement une description de l'action dans le champ de texte pour chaque type de fonction. La description s'affichera sur le bouton de l'action rapide de la page d'accueil.	Pour chaque action, il est possible de sélectionner une icône descriptive qui sera ensuite affichée sur le bouton présent sur la page d'accueil.

Important : Bien qu'il soit possible de configurer plusieurs fois les mêmes actions rapides sur la page d'accueil, celles-ci seront ignorées et l'écran n'affichera qu'un bouton pour chaque action.


Pour de plus amples informations sur la configuration, consulter le paragraphe « 5.4.3. Configuration Actions rapides ».

La figure ci-après illustre la configuration des actions rapides dans la fenêtre de Paramétrages correspondante.

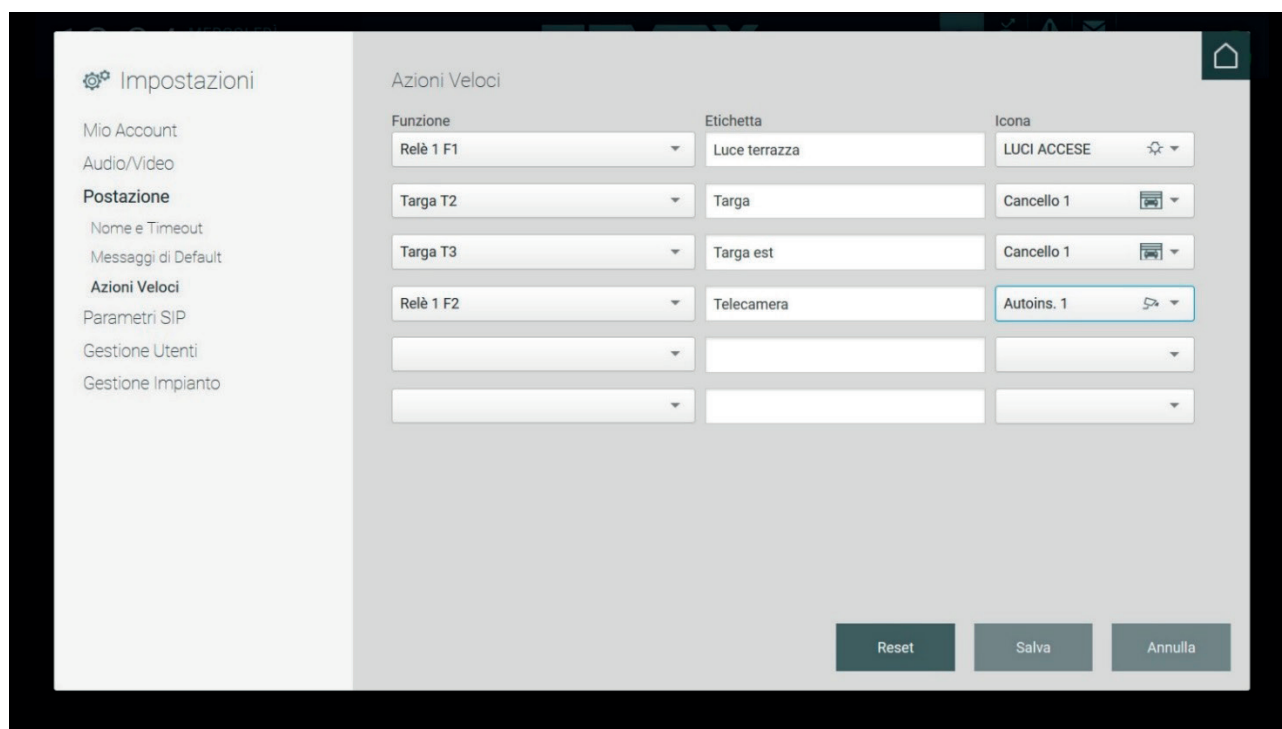

La section Actions rapides de la page d'accueil donne la possibilité d'ajouter deux nouvelles actions dans la barre. Si vous avez créé plus de deux actions, le bouton « Autre » s'affiche. Il suffira d'appuyer dessus pour afficher un menu contenant les autres actions rapides configurées.

Standard de conciergerie IP

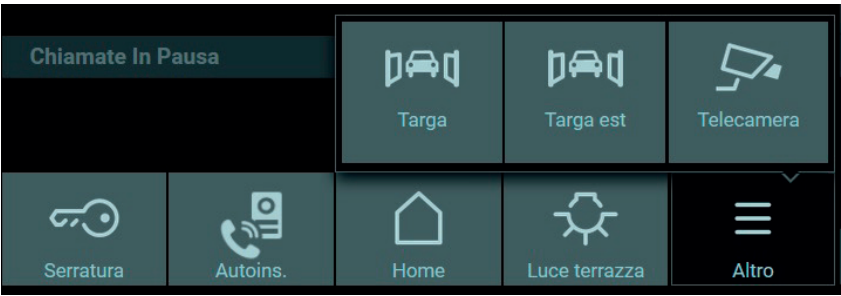

Standard de conciergerie IP

17. Calendrier

La partie droite de la page d'accueil du Standard de conciergerie présente le calendrier qui permet à l'opérateur d'enregistrer des événements à des dates précises et de programmer un agenda.




La partie supérieure affiche le mois en cours et les flèches « < > » permettent de faire défiler les autres mois ; la date est entourée et les événements programmés dans l'agenda s'affichent sous les dates.

Pour ouvrir la fenêtre de configuration de l'agenda, double cliquer sur la date choisie puis appuyer sur le bouton « Nouvel événement » dans la fenêtre.

Après quoi, taper dans le champ à disposition l'intitulé qui s'affichera sur le calendrier de la page d'accueil. Pour pouvoir sauvegarder l'événement créé, insérer un horaire auquel il commencera et il se terminera.

En sélectionnant la commande « Alerte », un signal sonore notifiant l'activation du memento créé retentira.

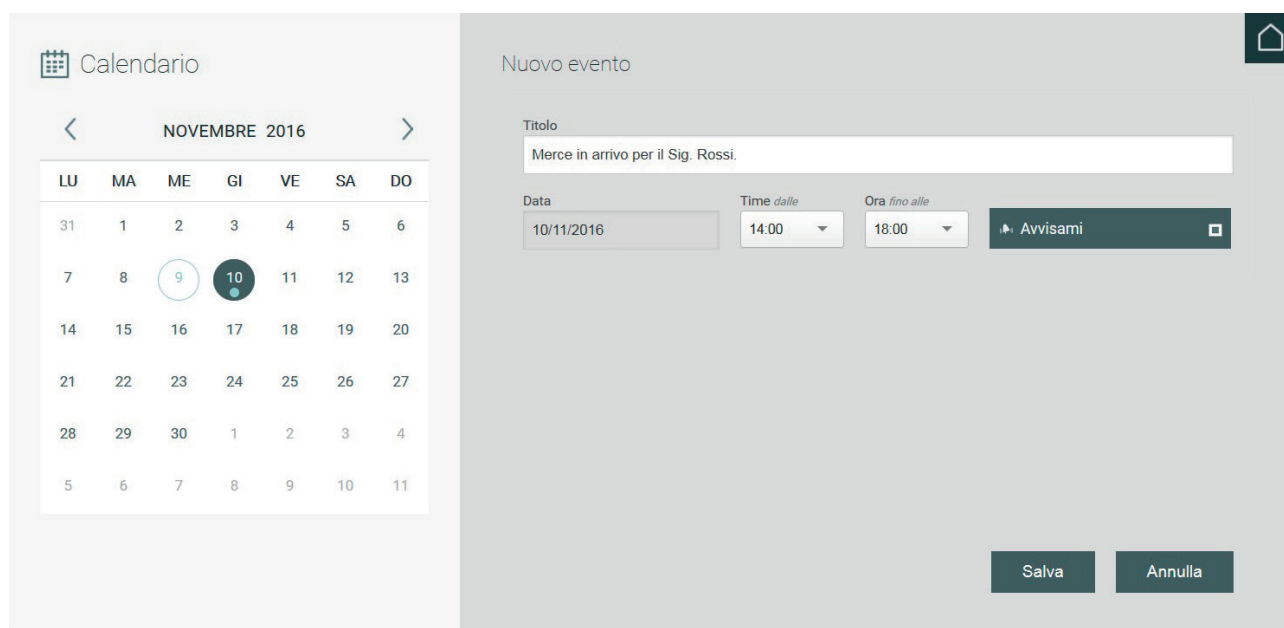

Appuyer sur le bouton Sauvegarder pour afficher une récapitulation de l'événement créé, comme le montre la figure ci-dessous.

Sur la droite se trouvent les commandes suivantes :



Appuyer sur le bouton pour modifier un événement créé et redéfinir la date, l'intitulé, les horaires, etc..


Standard de conciergerie IP



Appuyer sur le bouton pour supprimer l'évènement.



Bouton d'activation et de désactivation du signal sonore.

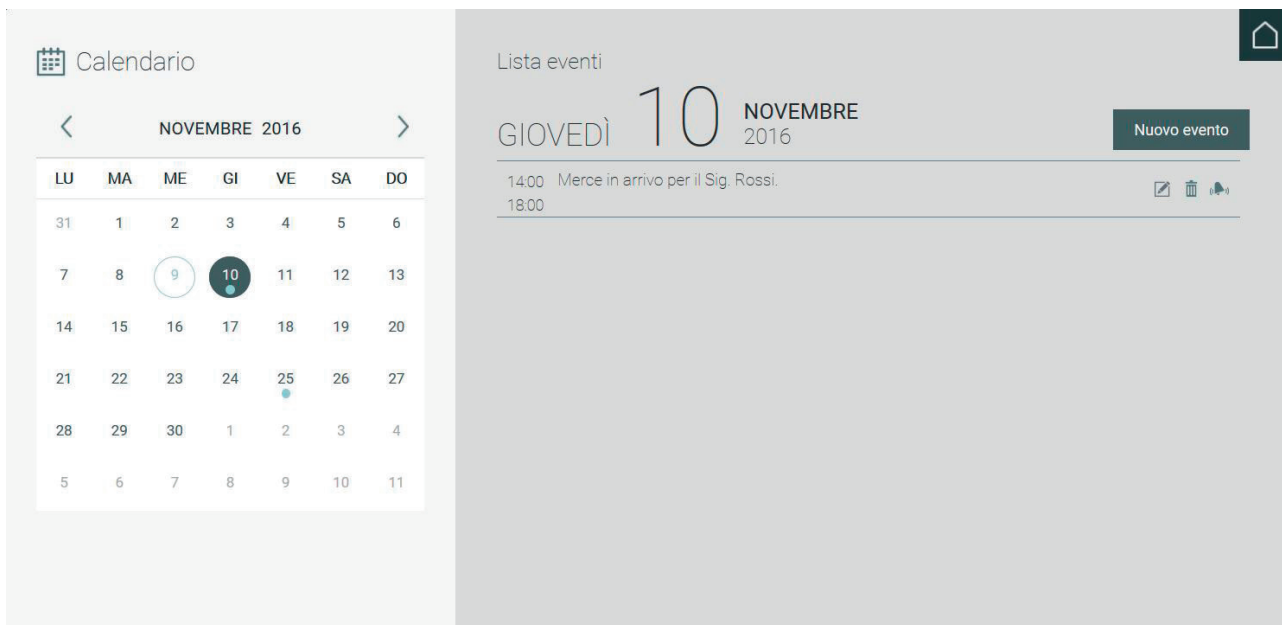

The screenshot displays the VIMAR interface. On the left, a calendar titled 'Calendario' shows the month of November 2016. The days of the week are abbreviated as LU, MA, ME, GI, VE, SA, DO. The date 10th is highlighted with a dark circle and a dot below it, indicating an event. On the right, the 'Lista eventi' (List of events) section shows the date 'GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2016'. Below this, an event is listed: '14:00 Merce in arrivo per il Sig. Rossi.' with a time range of '14:00' to '18:00'. To the right of the event, there are icons for editing, deleting, and sharing. A 'Nuovo evento' (New event) button is located in the top right corner of the event list area.

Une fois la création des évènements à insérer dans le calendrier terminée, les dates mémento sont reconnaissables par la présence d'un point sous le numéro, comme le montre la figure.



18. Interface ascenseur

La section avec l'Interface ascenseur se trouve sur le côté droit de la page d'accueil du Standard de conciergerie et elle permet à l'opérateur de gérer les interfaces ascenseur présentes sur l'installation.




Cette section présente les deux menus déroulants Source (Origine) et Destination (Destination) disposant des fonctions suivantes :

Le menu Source s'utilise pour envoyer l'ascenseur à la position du dispositif A pour aller chercher un usager, alors que le menu Destination autorise l'ascenseur à rejoindre l'étage où se trouve le dispositif B auquel conduire l'usager.


Cette section prévoit la configuration de deux scénarios : pour le premier, aucun appel n'est en cours ; pour le deuxième, au moins un appel est en cours.

S'il n'y a aucun appel en cours, l'opérateur peut choisir librement la valeur des champs Source et Destination. Par exemple, si l'opérateur veut envoyer l'ascenseur à un hôte qui vient d'arriver et le conduire au poste intérieur APT2, qui se trouve au deuxième étage, il devra sélectionner Master Porter (Portier principal) dans Source, car c'est là que sera prélevé l'hôte, et APT2 dans Destination, car il devra autoriser l'ascenseur à s'arrêter à l'étage où se trouve l'APT2.

Standard de conciergerie IP

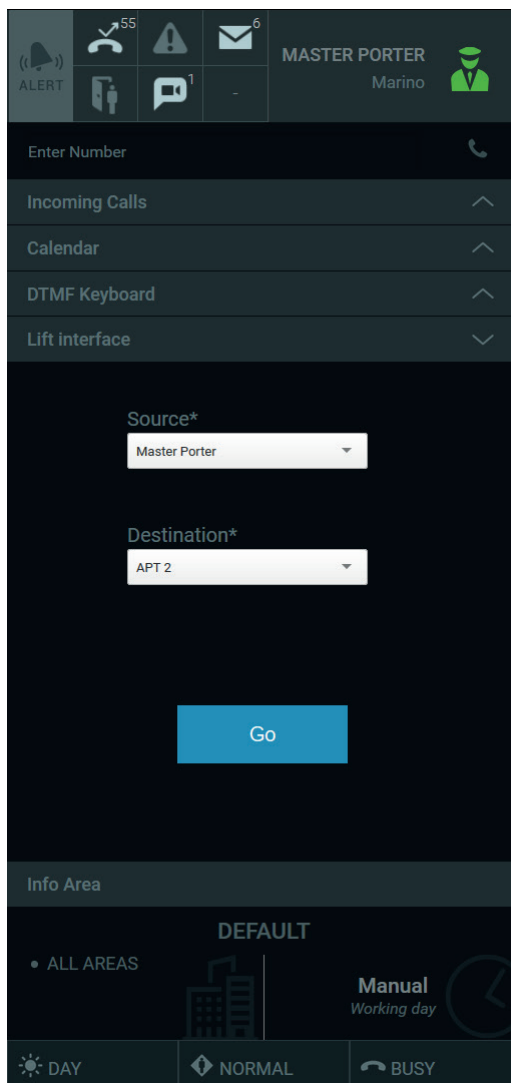


Après avoir appuyé sur le poussoir Go (Aller), un message s'affiche dans la zone de notification, dans la partie supérieure centrale. Ce message décrit avec précision les actions de l'ascenseur. Pour compléter l'exemple précédent, le message suivant s'affiche :



Dans le deuxième scénario, avec un appel en cours, le nom de l'appelant s'inscrit automatiquement dans le champ Source et le nom de l'utilisateur appelé s'inscrit automatiquement dans le champ Destination. Par exemple, un hôte arrive au poste extérieur dénommé Platine1, appelle l'APT2 au deuxième étage et le Standard de conciergerie intercepte l'appel. Platine1 s'inscrit automatiquement dans le champ Source, à savoir l'étage auquel l'ascenseur doit aller chercher l'hôte et APT2 s'inscrit automatiquement dans le champ Destination, à savoir le poste intérieur que l'hôte demande l'autorisation de rejoindre :

Standard de conciergerie IP

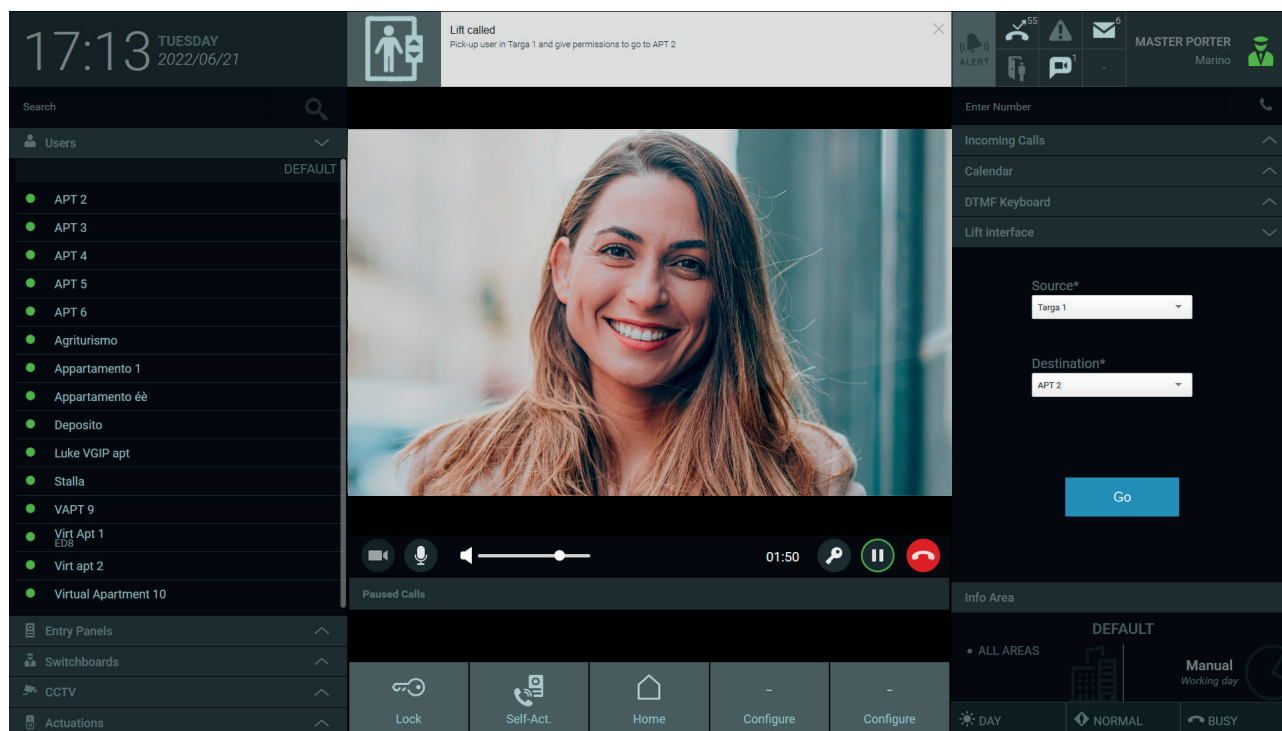

Comme pour le premier scénario, après avoir appuyé sur le poussoir Go, un message s'affiche dans la zone de notification, dans la partie supérieure centrale. Ce message décrit les actions effectuées par l'ascenseur.

Si un autre appel arrive alors qu'un appel est déjà en cours, le premier entre en attente pour que l'opérateur puisse répondre au deuxième. Après quoi, il récupère le premier appel, mais les valeurs saisies dans Source et Destination peuvent varier en fonction des actions de l'opérateur. En règle générale, la compilation automatique des champs Source et Destination en cours d'appel doit être considérée comme une recommandation et l'opérateur est libre de les modifier.



MU_49401015A0_FR 03 2503



VIMAR

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com