





VIMAR

Manuale installatore - Installer manual
Manuel installateur - Installationsanleitung
Manual del instalador - Manual do instalador
دليل القارئ بالتكريب - Εγχειρίδιο τεχνικού εγκατάστασης

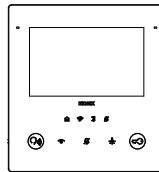

K40515.R

Kit videocitofonico Due Fili Plus monofamiliare

Due Fili Plus one-family video door entry kit

Kit portier-vidéo Due Fili Plus pour un logement

Set Videohaustelefon Due Fili Plus für Einfamilienhäuser

Kit de videoportero Due Fili Plus unifamiliar

Kit de videoporteiro Due Fili Plus monofamiliar

Κιτ θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας Due Fili Plus

طقم جهاز إنتركم فيديو Due Fili Plus لأسرة واحدة



K40515.R**Indice**

• Kit videocitofonico K40515.R	2
- Contenuto della confezione	4
• Videocitofono 40515	5
• Targa 40170	23
• Alimentatore 40110	43
• Schemi di collegamento	45
• Conformità normative e avvertenze	49

Sommaire

• Kit portier-véo K40515.R	2
- Contenu de l'emballage	3
• Portier-véo 40515	5
• Platine 40170	23
• Alimentation 40110	43
• Schémas de raccordement	45
• Conformité aux normes et recommandations	49

Índice

• Kit de videoportero K40515.R	2
- Contenido del paquete	3
• Videoportero 40515	5
• Placa 40170	23
• Alimentador 40110	43
• Esquemas de conexión	45
• Conformidad a las normas y advertencias	49

Περιεχόμενα

• Κιτ θυροτηλεόρασης K40515.R	2
- Περιεχόμενο συσκευασίας	3
• Θυροτηλεόραση 40515	5
• Μπουτονιέρα 40170	23
• Τροφοδοτικό 40110	43
• Διαγράμματα σύνδεσης	45
• Συμμόρφωση με τα πρότυπα και προειδοποιήσεις	49

Index

• Video door entry kit K40515.R	2
- Package Contents	3
• Video entryphone 40515	5
• Entrance panel 40170	23
• Power supply unit 40110	43
• Wiring diagrams	45
• Regulatory compliance and warnings	49

Inhalt

• Set Videohaustelefon K40515.R	2
- Verpackungsinhalt	3
• Videohaustelefon 40515	5
• Klingeltableau 40170	23
• Netzteil 40110	43
• Anschlusspläne	45
• Normkonformität und Hinweise	49

Índice

• Kit de videoporteiro K40515.R	2
- Conteúdo da embalagem	4
• Videoporteiro 40515	5
• Botoneira 40170	23
• Alimentador 40110	43
• Esquemas de ligação	45
• Conformidade normativa e advertências	49

فهرس

22	• طقم جهاز إنتركم فيديو K40515.R
32	• - محتوى علبة المنتج
52	• جهاز إنتركم فيديو 40515
23	• لوحة 40170
43	• مزود طاقة 40110
45	• مخططات التوصيل
49	• المطابقة للقواعد والتحذيرات

K40515.R

- **Kit videocitofonico K40515.R**
- **Video door entry kit K40515.R**
- **Kit portier-véo K40515.R**
- **Set Videohaustelefon K40515.R**

- **Kit de videoportero K40515.R**
- **Kit de videoporteiro K40515.R**
- **Kit θυροτηλεόρασης K40515.R**

• **طقم جهاز إنتركم فيديو K40515.R**

Kit videocitofonico monofamiliare vivavoce a colori Due Fili Plus contenente:

- 1 videocitofono TAB 5S UP 40515 bianco con Wi-Fi integrato per ripetizione di chiamata su smartphone;
- 1 Targa audio video Due Fili Plus programmabile da App View Wireless con tecnologia standard Bluetooth, controllo accessi RFID, telecamera a colori grandangolare 130°, predisposizione 4 pulsanti chiamata retroilluminati a LED bianchi con gestione crepuscolare dell'illuminazione, LED di segnalazione dello stato di chiamata e azionamento serratura, 1 ingresso telecamera esterna, 1 ingresso configurabile come pulsante esterno apriporta CA o porta aperta PA, 1 uscita apertura diretta per elettroserratura, 1 uscita a relè SELV configurabile NC o NO 48V 1A, installazione a parete o semincasso;
- In dotazione alla targa è fornito l'accessorio 40172 (kit due pulsanti), per l'espansione del posto esterno a due pulsanti di chiamata, nel caso di impianto videocitofonico bifamiliare.
- 1 alimentatore 40110.

I componenti del kit sono forniti con codice identificativo ID, già preconfigurato.

Nel caso di installazione del Kit videocitofonico in un impianto più esteso per esempio aggiunta di un posto esterno e/o di posti interni supplementari e per eventuali configurazioni avanzate/opzionali (per esempio programmazione di tasti per funzioni ausiliarie o chiamate intercomunicanti), fare riferimento ai manuali istruzioni del videocitofono, dell'unità elettronica e di sistema Due Fili Plus, disponibili sul sito www.vimar.com.

Kit portier-véo un logement mains libres couleurs Due Fili Plus comprenant :

- 1 portier-véo TAB 5S UP 40515 blanc avec Wi-Fi intégrée pour répétition d'appel sur smartphone;
- 1 Platine audio/véo Due Fili Plus programmable via appli View Wireless avec technologie standard Bluetooth, contrôle des accès RFID, caméra couleurs grand angle 130°, prédisposition pour 4 poussoirs d'appel rétroéclairés à leds blanches avec gestion crépusculaire de l'éclairage, led de signalisation de l'état d'appel et actionnement gâche, 1 entrée caméra extérieure, 1 entrée configurable comme poussoir extérieur ouvre-porte CA ou porte ouverte PA, 1 sortie ouverture directe pour gâche électrique, 1 sortie à relais SELV configurable NF ou NO 48V 1A, pose en saillie ou semi-encastrée ;
- La platine est équipée de l'accessoire 40172 (kit deux poussoirs) pour l'extension du poste extérieur à deux poussoirs d'appel, pour un système portier-véo deux logements.
- 1 alimentation 40110.

Les composants du kit sont livrés avec un code d'identification ID préconfiguré.

Si le kit visiophonique est installé dans un circuit plus étendu, quand on souhaite, par exemple, ajouter un poste extérieur ou des postes intérieurs supplémentaires, et pour les configurations avancées/options (notamment, la programmation des touches pour les fonctions auxiliaires ou les appels intercomunicants), se référer aux manuels d'instruction du portier-véo, de l'unité électronique et du système Due Fili Plus, disponibles sur le site www.vimar.com.

Due Fili Plus one-family colour hands-free video door entry kit containing:

- 1 white TAB 5S UP video entryphone 40515 with integrated Wi-Fi for call forwarding to smartphone;
- 1 Due Fili Plus audio-video entrance panel programmable via the View Wireless App with Bluetooth standard technology, RFID access control, 130° wide-angle colour camera, set up for 4 call buttons with white LED backlighting and dusk/dawn lighting control, lock release and call status indicator LED, 1 input for external camera, 1 input configurable as external CA lock release push button or PA door open, 1 direct opening output for electrical lock, 1 SELV relay output configurable as NC or NO 48V 1A, surface or semi-flush mounting;
- The entrance panel is supplied as standard with the accessory 40172 (two push button kit), for the expansion of the outdoor station to two call buttons, in the case of a two-family video door entry system.
- 1 power supply unit 40110.

The kit parts come with a pre-configured ID code.

When installing the video entryphone kit in a larger system, such as adding an outdoor unit and/or additional indoor units and for advanced/optional configuration (e.g. programming buttons for auxiliary functions or intercom calls), refer to the instruction manuals of the video entryphone, electronic unit and Due Fili Plus system, available on the website www.vimar.com.

Set Freisprech-Farb-Videohaustelefon Due Fili Plus für Einfamilienhäuser mit:

- 1 weißem Freisprech-Videohaustelefon TAB 5S UP 40515 mit integriertem WLAN für Rufwiederholung auf Smartphone;
- 1 Audio-/Video-Klingeltableau Due Fili Plus mit Programmierung über App View Wireless und Technologie nach Bluetooth Standard, RFID für Zugangskontrolle, Weitwinkel-Farbkamera 130°, Vorbereitung für 4 mit weißen LEDs hinterbeleuchteten Ruftasten mit Helligkeitsanpassung bei schwacher Beleuchtung, Rufstatus-LED-Anzeige und Türschlossbetätigung, 1 Eingang für Außenkamera, 1 als externe Türöffertaste CA oder Tür offen PA konfigurierbarer Eingang, 1 Ausgang für Elektroschloss-Direktbetätigung, 1 als NC oder NO 48V 1 A konfigurierbarer SELV-Relaisausgang, Aufputz- oder Halbeinbau;
- Im Lieferumfang des Klingeltableaus ist das Zubehör 40172 (2-Tasten-Set) für die Erweiterung der Außenstelle auf zwei Ruftasten bei Zweifamilien-Videoansprechanlagen enthalten.
- 1 Netzteil 40110.

Die Bestandteile des Sets werden mit vorkonfigurierter ID-Kennnummer geliefert.

Bei Installation des Videohaustelefon-Sets in eine erweiterte Anlage, zum Beispiel Ergänzung einer Außenstelle und/oder zusätzlicher Innenstellen, und für etwaige erweiterte/optionale Konfigurationen (zum Beispiel Programmierung der Tasten für Zusatzfunktionen oder Internrufe) siehe die auf der Website www.vimar.com verfügbaren Bedienungsanleitungen von Videohaustelefon, Elektronikeinheit und System Due Fili Plus.

K40515.R

Kit de videoportero unifamiliar manos libres en color Due Fili Plus que incluye:

- 1 videoportero TAB 5S UP 40515 blanco con Wi-Fi integrado para repetición de llamada por smartphone;
- 1 Placa audio/video Due Fili Plus programable desde la aplicación View Wireless con tecnología estándar Bluetooth, control de accesos RFID, cámara en color gran angular 130°, 4 pulsadores de llamada retroiluminados con LEDs blancos, sensor de iluminación crepuscular, LEDs de señalización del estado de llamada y accionamiento de cerradura, 1 entrada de cámara externa, 1 entrada configurable como pulsador externo abrepuestas CA o puerta abierta PA, 1 salida de apertura directa para cerradura eléctrica, 1 salida de relé SELV configurable NC o NA 48 V 1 A, montaje de superficie o semiempotrado;
- Con la placa se suministra el accesorio 40172 (kit de dos pulsadores), para ampliación del aparato externo de dos pulsadores de llamada, en caso de sistema de videoportero bifamiliar.
- 1 alimentador 40110.

Los componentes del kit se suministran con código de identificación ID preconfigurado.

En caso de instalación del kit de videoportero en una instalación más amplia, por ejemplo con el añadido de un aparato externo y/o aparatos internos adicionales y posibles configuraciones avanzadas/opcionales (por ejemplo, programación de teclas para funciones auxiliares o llamadas intercomunicantes), consulte los manuales de instrucciones del videoportero, la unidad electrónica y el sistema Due Fili Plus, disponibles en la página www.vimar.com.

Κιτ έγχρωμης θυροτηλεόρασης μίας οικογένειας με ανοικτή ακρόαση Due Fili Plus που περιλαμβάνει τα εξής:

- 1 θυροτηλεόραση TAB 5S UP 40515 λευκού χρώματος με ενσωματωμένο Wi-Fi για επανάληψη κλήσης στο smartphone;
- 1 Μπουτονιέρα ήχου/εικόνas Due Fili Plus με δυνατότητα προγραμματισμού από την εφαρμογή View Wireless με τεχνολογία βάσει του πρωτότυπου Bluetooth, έλεγχος πρόσβασης RFID, έγχρωμη ευρυγώνια κάμερα 130°, προδιαμόρφωση 4 μπουτόν κλήσης με οπίσθιος φωτισμός λευκών λυχνιών LED με νυκτερινή διαχείριση φωτισμού, λυχνία LED επισήμανσης της κατάστασης κλήσης και ενεργοποίησης κλειδαριάς, 1 είσοδος εξωτερικής κάμερας, 1 είσοδος διαμορφώσιμη ως εξωτερικό μπουτόν ανοίγματος πόρτας CA ή ανοικτής πόρτας PA, 1 έξοδος άμεσου ανοίγματος για την ηλεκτρική κλειδαριά, 1 έξοδος με relé SELV με δυνατότητα διαμόρφωσης NC ή NO 48V 1A, επιτοίχια ή ημιχωνευτή εγκατάσταση.
- Μαζί με την μπουτονιέρα παρέχεται το εξάρτημα 40172 (κιτ δύο μπουτόν) για επέκταση του εξωτερικού σταθμού με δύο μπουτόν κλήσης στην περίπτωση εγκατάστασης θυροτηλεόρασης δύο κατοικιών.
- 1 τροφοδοτικό 40110.

Τα εξαρτήματα του κιτ παρέχονται με ήδη προδιαμορφωμένο αναγνωριστικό κωδικό ID.

Στην περίπτωση εγκατάστασης του κιτ θυροτηλεόρασης σε πιο εκτεταμένη εγκατάσταση, για παράδειγμα, προσθήκη εξωτερικού σταθμού ή/και συμπληρωματικών εσωτερικών σταθμών και για τυχόν προηγμένες/προαιρετικές διαμορφώσεις (για παράδειγμα, προγραμματισμός πλήκτρων για βοηθητικές λειτουργίες ή κλήσεις ενδοεπικοινωνίας), ανατρέξτε στα εγχειρίδια οδηγιών της θυροτηλεόρασης, της ηλεκτρονικής μονάδας και του συστήματος Due Fili Plus που διατίθενται στην ιστοσελίδα www.vimar.com.

Kit de videoportero monofamiliar alta-voz a cores Due Fili Plus com:

- 1 videoportero TAB 5S UP 40515 branco com Wi-Fi integrado para repetição de chamada no smartphone;
- 1 Botoneira áudio/vídeo Due Fili Plus programável a partir da App View Wireless com tecnologia standard Bluetooth, controlo de acessos RFID, câmara a cores grande angular de 130°, predisposição para 4 botões de chamada retroiluminados por LEDs brancos com gestão de iluminação crepuscular, LED indicador de estado de chamada e accionamento do trinco, 1 entrada de câmara externa, 1 entrada configurável como botão externo de abertura de porta CA ou porta aberta PA, 1 saída de abertura direta para trinco elétrico, 1 saída de relé SELV configurável NC ou NO 48V 1A, instalação de montagem saliente ou semi-embutida;
- A botoneira é fornecida com o acessório 40172 (kit de dois botões), para a expansão do posto externo de dois botões de chamada, no caso de um sistema de videoportero bifamiliar.
- 1 alimentador 40110.

Os componentes do kit são fornecidos com código identificativo ID, já pré-configurado.

Em caso de instalação do Kit de videoportero num sistema mais alargado, por exemplo, adição de um posto externo e/ou de postos internos suplementares e para eventuais configurações avançadas/opcionais (por exemplo, programação de teclas para funções auxiliares ou chamadas intercomunicantes), consulte os manuais de instruções do videoportero, da unidade eletrónica e de sistema Due Fili Plus, disponíveis no site www.vimar.com.

طقم جهاز إنتركم فيديو بمكبر صوت بألوان Due Fili Plus يحتوي على:

- 1 جهاز إنتركم بالفيديو TAB 5S UP 40515 أبيض اللون مع واي فاي مدمج لتكرار المكالمات على الهاتف الذكي.

1 - لوحة مداخل الصوت والفيديو Due Fili Plus قابلة للبرمجة من تطبيق View Wireless باستخدام تقنية Bluetooth القياسية، والتحكم في الوصول RFID، وكاميرا ملونة بزاوية واسعة 130 درجة، وتوفير 4 أزرار اتصال بإضاءة خلفية LED بوضاء مع إدارة الشفق للإضاءة، ومؤشر LED لإشارة حالة الاتصال وتنشيط القفل، 1 مداخل كاميرا خارجي، 1 مداخل قابل للتكوين كزر فتح باب خارجي CA أو باب مفتوح PA، عدد 1 مخرج فتح مباشر للقفل الكهربائي، 1 مخرج مرحل SELV قابل للتكوين NC أو NO 48V 1A، تركيب على الحائط أو شبه غائر؛

- ملحقات 40172 (طقم زررين) مزود بلوحة المداخل، لتوسيع لوحة المداخل إلى زررين للاتصال، في حالة نظام الاتصال الداخلي عبر فيديو الإنتركم لمعالمتين.

- 1 مزود طاقة 40110.

طقم جهاز إنتركم فيديو بمكبر صوت بألوان Due Fili Plus يحتوي على: 1 جهاز إنتركم بالفيديو TAB يتم تزويد مكونات الطقم بكوند تعريف ID، تمت تهيئته مسبقاً.

في حالة تركيب طقم جهاز الإنتركم فيديو في نظام أكبر على سبيل المثال في إضافة على محطة خارجية و/أو محطات داخلية إضافية ومن أجل تنفيذ عمليات تهيئة محتملة متقدمة/اختيارية (على سبيل المثال برمجة مفاتيح لوظائف إضافية أو مكالمات الاتصال الداخلي)، يرجى الرجوع إلى كتيبات التعليمات الخاصة بجهاز الإنتركم فيديو والوحدة الإلكترونية ونظام Due Fili Plus. المتاحة على الموقع الإلكتروني www.vimar.com.

K40515.R

• **Contenuto della confezione**
 • **Package contents**
 • **Contenu de l'emballage**

• **Verpackungsinhalt**
 • **Contenido del paquete**
 • **Conteúdo da embalagem**

• **Περιεχόμενο συσκευασίας**• **محتوى العبوة**

- Videocitofono serie TAB 5S UP 40515
 - Videocitofono
 - Piastra di fissaggio del videocitofono
 - Sacchetto con due viti di fissaggio
- Targa esterna (40170), completa di 1 pulsante di chiamata (40171)
 - Kit due pulsanti (40172) per l'eventuale espansione del posto esterno a due pulsanti di chiamata.
 - Sacchetto con tre viti e tasselli per fissaggio a parete.
- Alimentatore di sistema Due Fili Plus 40110
- Manuale di installazione e utilizzo

- Portier(s)-vidéo série TAB 5S UP 40515
 - Portier-vidéo
 - Plaque de fixation du portier-vidéo
 - Sachet avec deux vis de fixation
- Platine de rue (40170) avec 1 poussoir d'appel (40171)
 - Kit deux poussoirs (40172) pour l'extension éventuelle du poste extérieur à deux poussoirs d'appel.
 - Sachet avec trois vis et goudjons de fixation pour la pose en saillie.
- Alimentation système Due Fili Plus 40110 :
- Manuel d'installation et d'utilisation

- Videopuerto/s serie TAB 5S UP 40515
 - Videopuerto
 - Placa de fijación del videopuerto
 - Bolsita con dos tornillos de fijación
- Placa (40170), con 1 pulsador de llamada (40171)
 - Kit de dos pulsadores (40172) para la ampliación del aparato externo con dos pulsadores.
 - Bolsita con tres tornillos de fijación y tacos para montaje de superficie.
- Alimentador del sistema Due Fili Plus 40110:
- Manual de instalación y utilización

- Θυροτηλέοραση/θυροτηλεοράσεις σειράς TAB 5S UP 40515
 - Θυροτηλέοραση
 - Πλάκα στήριξης θυροτηλεοράσης
 - Σακούλα με δύο βίδες στερέωσης
- Εξωτερική μπουτονιέρα (40170), συμπληρώνεται με 1 μπουτόν κλήσης (40171)
 - Kit δύο μπουτόν (40172) για πιθανή επέκταση του εξωτερικού σταθμού με δύο μπουτόν κλήσης.
 - Σακούλα με τρεις βίδες και ούπα για επιτοίχια στερέωση.
- Τροφοδοτικό συστήματος Due Fili Plus 40110:
- Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης


- TAB 5S UP 40515 series video entryphone(s)
 - Video entryphone
 - Video entryphone fixing plate
 - Bag with two fixing screws
- Entrance panel (40170), complete with 1 call button (40171)
 - Two push button kit (40172) for the possible expansion of the outdoor station to two call buttons.
 - Bag with three screws and wall plugs for surface mounting.
- Due Fili Plus system power supply unit 40110:
- Installation and user manual

- Videohaustelefon/e der Serie TAB 5S UP 40515
 - Videohaustelefon
 - Befestigungsplatte des Videohaustelefons
 - Beutel mit zwei Befestigungsschrauben
- Klingelttafel (40170), komplett mit 1 Ruftaste (40171)
 - 2-Tasten-Set (40172) für die etwaige Erweiterung der Außenstelle auf zwei Ruftasten.
 - Beutel mit drei Schrauben und Dübeln zur Wandbefestigung.
- Netzteil für das System Due Fili Plus 40110:
- Installations- und Bedienungsanleitung



- Videoporteiro(s) série TAB 5S UP 40515
 - Videoporteiro
 - Placa de fixação do videoporteiro
 - Saco com dois parafusos de fixação
- Botoneira externa (40170), completa com 1 botão de chamada (40171)
 - Kit de dois botões (40172) para a eventual expansão do posto externo de dois botões de chamada.
 - Saco com três parafusos e buchas para fixação na parede.
- Alimentador de sistema Due Fili Plus 40110:
- Manual de instalação e utilização

• **جهاز/اجهزة إنتركم بالفيديو سلسلة TAB 5S UP 40515**

- جهاز إنتركم بالفيديو
- صفحة تثبيت جهاز الإنتركم بالفيديو
- كيس يحتوي على برغي تثبيت
- لوحة منخل خارجية (40170)، كاملة مع زر اتصال واحد (40171)
- طقم زررين (40172) لإمكانية توسيع لوحة المنخل إلى زررين للاتصال.
- كيس به ثلاثة براغي ومراسي للتثبيت على الحائط.
- **مغذي نظام Due Fili Plus 40110**
- دليل التركيب والاستخدام

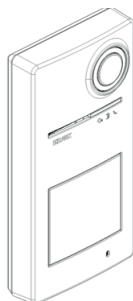**40170 + 40171**

40172
 Kit 2 pulsanti
 (Opzionale)

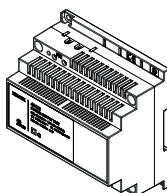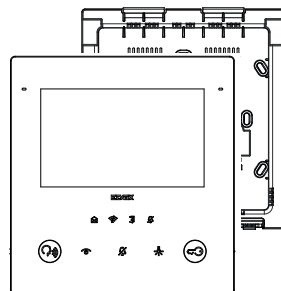**40110****40515**

K40515.R

- Videocitofono 40515
- Video entryphone 40515
- Portier-vidéo 40515
- Videohaustelefon 40515

- Videoportero 40515
- Videoporteiro 40515
- Θυροτηλεόραση 40515


• جهاز إنتركم فيديو 40515

- Dati dimensionali
- Dimensional data

- Dimensions
- Maßangaben


- Medidas
- Dados dimensionais

- Δεδομένα διαστάσεων
- الأبعاد والمقاسات

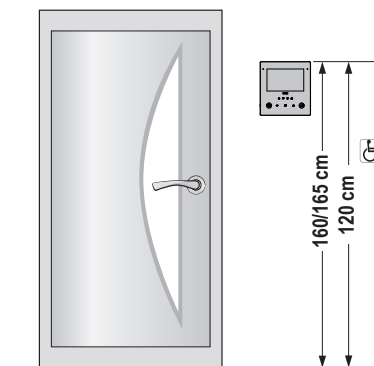

- Altezza consigliata salvo diversa normativa vigente.
- Recommended height, unless different regulations are specified.
- Hauteur recommandée sauf autre norme en vigueur.
- Empfohlene Höhe, falls die gesetzlichen Vorschriften nichts anderes vorschreiben.
- Altura recomendada salvo normativa vigente diferente
- Altura recomendada, salvo normativa vigente em contrário.
- Συνιστώμενο ύψος εκτός εάν ισχύει διαφορετική νομοθεσία.

• الارتفاع الموصى به ما لم تكن هناك تشريعات تنص على غير ذلك.

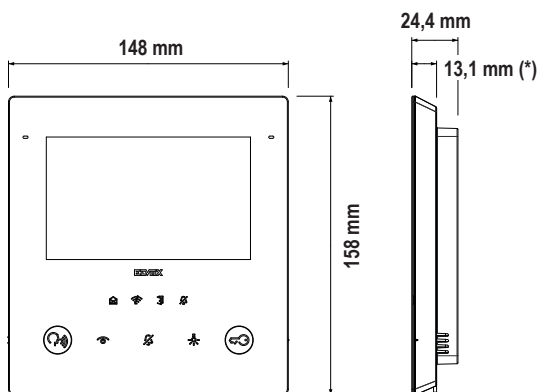

- (*) Spessore del dispositivo installato a semi incasso con scatola dedicata (40591).
Device thickness installed semi-flush mounting with dedicated box (40591).
Épaisseur du dispositif à semi-encastrement avec boîte dédiée (40591).
Stärke des in Halbeinbau installierten Geräts mit dedizierter Dose (40591).
Espesor del dispositivo montado semi-empotrado con caja específica (40591).
Espessura do dispositivo instalado no modo de semi-embeber com caixa dedicada (40591).
Πάχος μηχανισμού ημικανοντικής εγκατάστασης με ειδικό κουτί (40591).

سماعة الجهاز المثبت بنظام شبه مثبت التركيب بعلبة مخصصة لذلك (40591).



- Si consiglia di installare il dispositivo facendo attenzione a non esporlo a fonti dirette di illuminazione in modo da evitare fastidiosi fenomeni di riflessione sulla superficie dello schermo LCD.
- The device should be installed while taking care not to expose it to direct sources of light so as to avoid annoying glare on the surface of the LCD screen.
- Il est conseillé d'installer le dispositif en ayant soin de ne pas l'exposer directement à une source d'éclairage afin d'éviter tout reflet sur l'écran LCD.
- Das Gerät sollte keinen direkten Beleuchtung ausgesetzt werden, um störende Spiegelungen auf dem LCD-Bildschirm zu vermeiden.

- Se recomienda montar el dispositivo comprobando que no quede expuesto a fuentes directas de iluminación para evitar molestos fenómenos de reflexión en la superficie de la pantalla LCD.
- É aconselhável instalar o dispositivo tendo o cuidado de não o expor a fontes diretas de iluminação de modo a evitar os incómodos fenómenos de reflexo na superfície do ecrã LCD.
- Συνιστάται η εγκατάσταση του μηχανισμού με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να προστατεύεται από πηγές άμεσου φωτισμού και να αποφεύγονται τα ενοχλητικά φαινόμενα αντανάκλασης στην επιφάνεια της οθόνης LCD.

• يُنصح بتركيب الجهاز مع الحرص على عدم تعريضه لمصادر الإضاءة المباشرة بحيث يتم تجنب ظواهر الانعكاس الضوئي المزعجة على سطح الشاشة LCD.

K40515.R

• Installazione
• Installation

• Installation
• Installation



• Montaje
• Instalação

• Εγκατάσταση

• التركيب



- L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.
- Installation should be carried out by qualified personnel in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.
- L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et effectuée dans le respect des dispositions réglant.
- Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Produkts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.

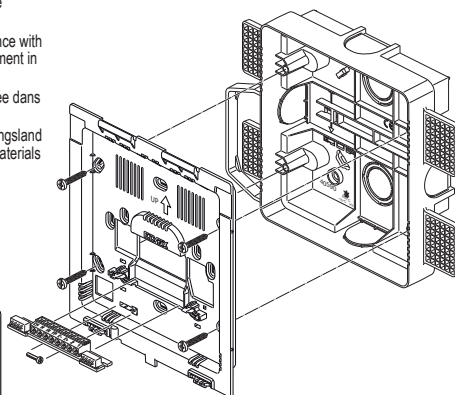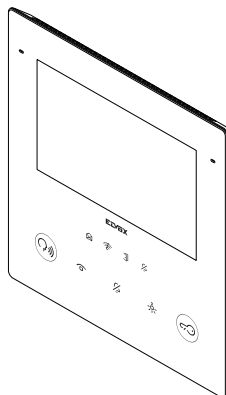

- El montaje debe ser realizado por personal cualificado cumpliendo con las correspondientes disposiciones en vigor.
- A instalação deve ser efetuada por pessoal qualificado de acordo com as disposições que regulam a instalação de material elétrico, vigentes no país em que os produtos são instalados.
- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις.

• يجب أن تتم عملية التركيب من قبل فنيين متخصصين ومعتمدين مع الالتزام بالقواعد التشريعات المنظمة لهذا الأمر


- Installazione a parete con fissaggio su scatola 3 moduli verticale (Vimar 71303)
- Example of fixing on vertical mounting box with 3 modules (Vimar 71303)
- Installation en saillie avec fixation sur boîte 3 modules verticale (Vimar 71303)
- Halbeinbau-Installation mit dedizierter Dose 40590
- Montaje de superficie con fijación en caja vertical de 3 módulos (Vimar 71303)
- Instalação na parede com fixação em caixa de 3 módulos vertical (Vimar 71303)
- Επιτοίχια εγκατάσταση με στερέωση σε κατακόρυφο κουτί 3 στοιχείων (Vimar 71303)

• التركيب على الحائط بتثبيت في علبة بـ 3 وحدات عمودية (30317 ramiv)


- Installazione semi incasso con scatola dedicata 40590
- Example of fixing on box 40590
- Installation de semi-encastrement avec boîte dédiée 40590
- Halbeinbau-Installation mit dedizierter Dose 40590
- Montaje semi-empotrado con caja específica 40590
- Instalação de semi-embeber com caixa dedicada 40590
- Ημικυνητή εγκατάσταση με ειδικό κουτί 40590

• التركيب شبه مبيت في علبة مخصصة لذلك 09504


1A

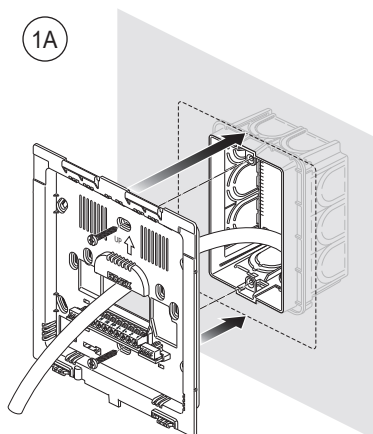

1B

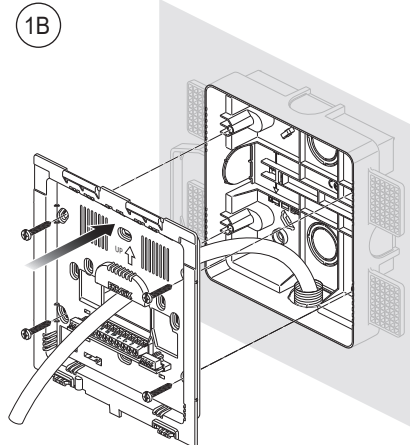

K40515.R

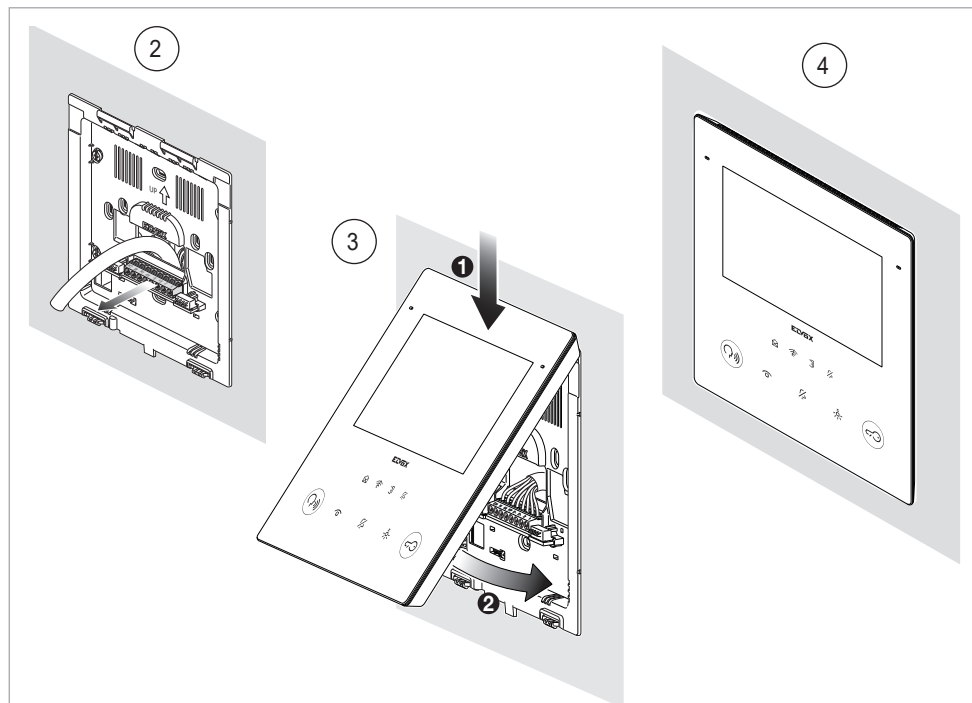

Possibilità di installazione:

- A parete con viti e tasselli, diametro 6 (non forniti).
- Installazione su scatola:
 - Scatola semi-incasso 40590
 - Scatola circolare (Vimar 71701)
 - Scatola rettangolare 3 moduli (Vimar 71303, V71703) in verticale o orizzontale.
 - Scatola quadrata British standard.
 - Scatole 720E, 7249 (con accessorio 40196)
 - Scatole 6149, V71318, V71718 (con accessorio 755S)
- Da tavolo: con accessorio base da tavolo 40595.

Installations possibles :

- En saillie avec vis et goudjons, diamètre 6 (non compris).
- Installation sur boîte :
 - Boîte de semi-encastrement 40590
 - Boîte ronde (Vimar 71701)
 - Boîte rectangulaire 3 modules (Vimar 71303, V71703), pose verticale ou horizontale.
 - Boîte carrée standard britannique.
 - Boîtes 720E, 7249 (avec accessoire 40196)
 - Boîtes 6149, V71318, V71718 (avec accessoire 755S)
- De table : avec accessoire base de table 40595.

Posibilidades de montaje:

- De superficie con tacos y tornillos, diámetro 6 (no suministrados).
- Montaje en caja:
 - Caja semi-empotrada 40590
 - Caja redonda (Vimar 71701)
 - Caja rectangular 3 módulos (Vimar 71303, V71703) in verticale o horizontal.
 - Caja cuadrada estándar británico.
 - Cajas 720E, 7249 (con accesorio 40196)
 - Cajas 6149, V71318, V71718 (con accesorio 755S)
- De sobremesa: con accesorio de sobremesa 40595.

Installation possibilities:

- Surface mounting with screws and plugs, diameter 6 (not supplied).
- Installation in mounting box:
 - Semi-flush mounting box 40590
 - Round mounting box (Vimar 71701)
 - Vertical or horizontal rectangular mounting box with 3 modules (Vimar 71303, V71703).
 - British standard square mounting box.
 - Mounting boxes 720E, 7249 (with accessory 40196)
 - Mounting boxes 6149, V71318, V71718 (with accessory 755S)
- Desktop mounting: with desktop base accessory 40595.

Installationsmöglichkeiten:

- Aufputz-Installation mit Schrauben und Dübeln, Durchmesser 6 (nicht beige stellt).
- Installation in Dose:
 - Halbeinbau-Dose 40590
 - Runde Dose (Vimar 71701)
 - Rechteckige 3-Modul-Dose (Vimar 71303, V71703) vertikal oder horizontal.
 - Quadratische Dose British Standard.
 - Dosen 720E, 7249 (mit Zubehör 40196)
 - Dosen 6149, V71318, V71718 (mit Zubehör 755S)
- Als Tischgerät: mit Tischzubehör 40595.

Possibilidade de instalação:

- Na parede com parafusos e buchas, diâmetro 6 (não fornecidos).
- Instalação em caixa:
 - Caixa de semi-embeber 40590
 - Caixa circular (Vimar 71701)
 - Caixa retangular 3 módulos (Vimar 71303, V71703) na vertical ou horizontal.
 - Caixa quadrada British standard.
 - Caixas 720E, 7249 (com acessório 40196)
 - Caixas 6149, V71318, V71718 (com acessório 755S)
- De mesa: com acessório base de mesa 40595.

K40515.R**Δυνατότητα εγκατάστασης:**


- Επιτοίχια, με βίδες και ούπα, διαμέτρου 6 (δεν παρέχονται).
- Εγκατάσταση σε κουτί:
 - Ημιγωνευτό κουτί 40590
 - Στρογγυλό κουτί (Vimar 71701)
 - Ορθογώνιο κουτί 3 στοιχείων (Vimar 71303, V71703) κατακόρυφα ή οριζόντια.
 - Τετράγωνο κουτί βρετανικού προτύπου.
 - Κουτιά 720E, 7249 (με εξάρτημα 40196)
 - Κουτιά 6149, V71318, V71718 (με εξάρτημα 755S)
- Επιπράξεα: με εξάρτημα επιπράξεας βάσης 40595.

إمكانات التركيب:

- تركيب حائطي ببراغي ومراسي قطر 6 (لا تأتي مع الجهاز).
- تركيب على علية:
 - علية شبه مبيئة التركيب 40590
 - علية دائرية (Vimar 71701)
 - علية مستطيلة الشكل 3 وحدات (Vimar 71303, V71703) رأسياً أو أفقياً.
 - علية مربعة British قياسية.
 - غلب 720E, 7249 (مع إكسسوار 40196)
 - غلب 6149, V71318, V71718 (مع إكسسوار 755S)
- على طاولة: بإكسسوار قاعدة تثبيت على طاولة 40595.


- Vite antimanomissione
- Tamper protection screw
- Vis anti-effraction
- Manipulationsschutz-Schraube
- Tornillo antivandálico
- Parafusos anti-violação
- Βίδα προστασίας από δολιοφθορά

• برغي الحماية من العبث

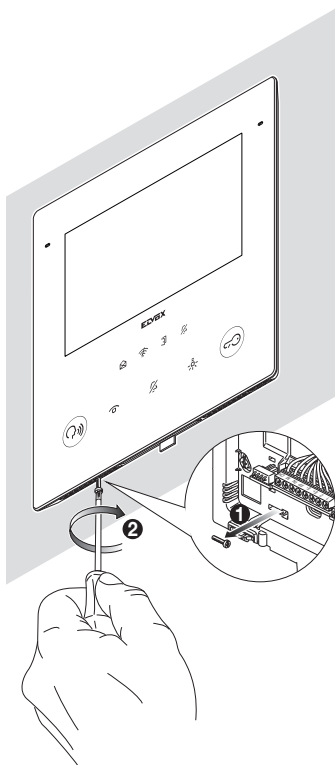

- Smontaggio
- Disassembly
- Démontage
- Ausbau

- Desmontaje
 - Desmontagem
 - Αποσυναρμολόγηση
- الفك

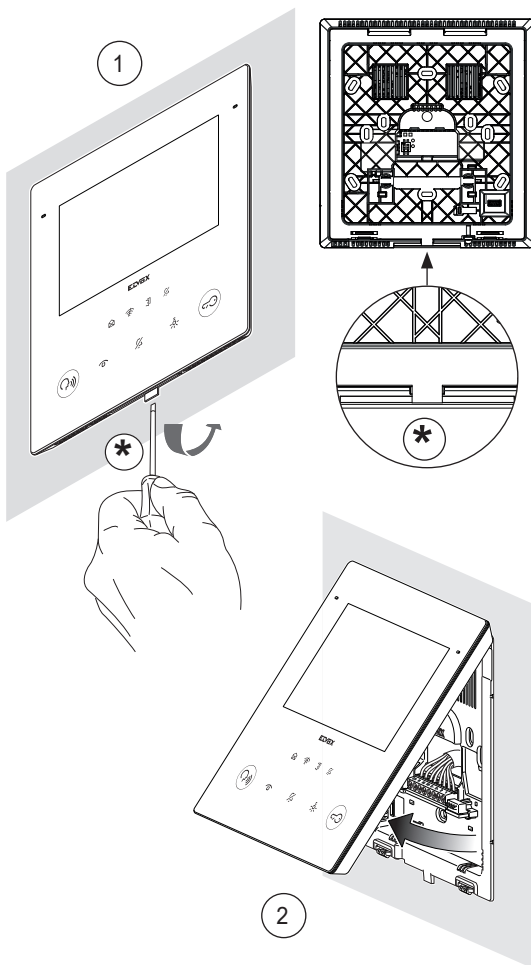

K40515.R

• **Dati tecnici**
• **Technical data**
• **Caractéristiques techniques**

• **Technische Daten**
• **Datos técnicos**
• **Dados técnicos**

• **Τεχνικά χαρακτηριστικά**• **البيانات الفنية**

- Display 5", 16,8 milioni di colori, risoluzione 800x480, ratio 15:9, touch-screen capacitivo.
- Tastiera capacitiva a sfioramento con simboli retroilluminati.
- Livello minimo di segnale video sul bus in ricezione: -20dBm
- Wi-Fi:
 - Bande di frequenza: 802.11 b,g,n, 2,4 GHz
 - Range di frequenza: 2400-2483,5 MHz
 - Potenza RF trasmessa: < 100 mW (20 dBm)
- Assorbimento: in standby 55 mA; corrente massima 420 mA
- Classe ambientale: Classe A1 (uso interno)
- Grado di protezione IP30
- Temperatura di funzionamento: (-5 °) – (+40 °) °C (uso interno)
- Umidità ambiente operativo: 10 / 80% (senza condensa)
- Alimentazione:
 - da alimentatore supplementare 6923 (morsetti E+, E-)
 - da BUS morsetti 1, 2 - tensione nominale 28 V DC
- Écran tactile capacitif 5 pouces, 16,8 millions de couleurs, résolution 800x480, 15/9.
- Clavier capacitif à effleurément avec symboles rétroéclairés.
- Niveau minimum du signal vidéo sur le bus en réception : - 20 dBm
- Wi-Fi :
 - Bandes de fréquence : 802.11 b, g, n, 2,4 GHz
 - Gamme de fréquence : 2400-2483,5 MHz
 - Puissance RF transmise : < 100 mW (20 dBm)
- Absorption : en état de veille 55 mA ; courant maximum 420 mA
- Classe environnementale : A1 (usage intérieur)
- Indice de protection IP30
- Température de fonctionnement : (-5 ° C) – (+40 °) °C (usage intérieur)
- Humidité ambiante de service : 10 / 80% (sans condensation)
- Alimentation :
 - par alimentation supplémentaire 6923 (bornes E+, E-)
 - via BUS bornes 1, 2 - tension nominale 28 Vcc
- Pantalla 5", 16,8 millones de colores, resolución 800x480, relación 15:9, pantalla táctil capacitiva.
- Teclado capacitivo táctil con símbolos retroiluminados.
- Nivel mínimo de señal vídeo en el bus durante la recepción: -20 dBm
- Wi-Fi:
 - Bandas de frecuencia: 802.11 b,g,n, 2,4 GHz
 - Rango de frecuencia: 2400-2483,5 MHz
 - Potencia RF transmitida: < 100 mW (20 dBm)
- Absorción: en stand-by 55 mA; corriente máxima 420 mA
- Clase medioambiental: Clase A1 (uso interno)
- Grado de protección IP30
- Temperatura de funcionamiento: (-5 °) – (+40 °) °C (uso interno)
- Humedad ambiente operativo: 10 / 80% (sin condensación)
- Alimentación:
 - por alimentador adicional 6923 (bornes E+, E-)
 - por BUS bornes 1, 2 - tensión nominal 28 Vcc

- 5" Display, 16,8 million colours, 800x480 resolution, ratio of 15:9, capacitive touch screen.
- Capacitive touch keypad with backlight symbols.
- Minimum video signal level on the bus for reception: -20dBm
- Wi-Fi:
 - Frequency bands: 802.11 b,g,n, 2,4 GHz
 - Frequency range: 2400-2483,5 MHz
 - RF transmission power: < 100 mW (20 dBm)
- Absorption in standby 55 mA; maximum current 420 mA
- Ambient class: Class A1 (indoor use)
- IP30 protection degree
- Operating temperature: (-5 °) – (+40 °) °C (indoor use)
- Operating environment humidity: 10 / 80% (non-condensing)
- Power supply:
 - from additional power supply unit 6923 (terminals E+, E-)
 - from BUS terminals 1, 2 - rated voltage 28 V DC

- 5"-Display mit 16,8 Millionen Farben, Auflösung 800x480, Verhältnis 15:9, kapazitivem Touchscreen.
- Kapazitive Touch-Tastatur mit hinterbeleuchteten Symbolen.
- Min. Videosignalpegel auf Bus bei Empfang: -20dBm
- WLAN:
 - Frequenzband: 802.11 b,g,n, 2,4 GHz
 - Frequenzbereich: 2400-2483,5 MHz
 - Übertragene Funkleistung: < 100 mW (20 dBm)
- Stromaufnahme: in Standby 55 mA; max. Strom 420 mA
- Umweltklasse: Klasse A1 (Innenbereiche)
- Schutzart IP30
- Betriebstemperatur: (-5 °) – (+40 °) °C (Innenbereich)
- Feuchtigkeit Betriebsumgebung: 10 / 80% (ohne Kondensation)
- Versorgung:
 - durch Zusatznetzteil 6923 (Klemmen E+, E-)
 - über BUS Klemmen 1, 2 - Nennspannung 28 V DC

- Display de 5", 16,8 milhões de cores, resolução 800x480, rácio 15:9, touch-screen capacitivo.
- Teclado capacitivo sensível ao toque com símbolos retroiluminados.
- Nivel mínimo de sinal vídeo no bus na recepção: -20dBm
- Wi-Fi:
 - Bandas de frequência: 802.11 b,g,n, 2,4 GHz
 - Intervalo de frequência: 2400-2483,5 MHz
 - Potência RF transmitida: < 100 mW (20 dBm)
- Consumo: em standby 55 mA; corrente máxima 420 mA
- Classe ambiental: Classe A1 (uso interno)
- Grau de proteção IP30
- Temperatura de funcionamento: (-5 °) – (+40 °) °C (uso interno)
- Humidade do ambiente operativo: 10 / 80% (sem condensação)
- Alimentação:
 - de alimentador suplementar 6923 (terminais E+, E-)
 - de BUS terminais 1, 2 - tensão nominal 28 V DC

- Θόνη 5" 16,8 εκατομμύρια χρωμάτων, ανάλυση 800x480, αναλογία 15:9, χωρητική οθόνη αφής.
- Χωρητικό πληκτρολόγιο αφής με σύμβολα με οπίσθιο φωτισμό.
- Ελάχιστο επίπεδο σήματος εικόνας στο bus στη λήψη: -20dBm
- Wi-Fi:
 - Ζώνες συχνότητων: 802.11 b,g,n, 2,4 GHz
 - Εύρος συχνότητας: 2400-2483,5 MHz
 - Μεταδιδόμενη ισχύς RF: < 100 mW (20 dBm)
- Απορρόφηση: σε κατάσταση αναμονής 55 mA, μέγιστο ρεύμα 420 mA
- Περιβαλλοντική κατηγορία: Κατηγορία A1 (εσωτερική χρήση)
- Βαθμός προστασίας IP30
- Θερμοκρασία λειτουργίας: (-5 °) – (+40 °) °C (εσωτερική χρήση)
- Υγρασία περιβάλλοντος λειτουργίας: 10 / 80% (χωρίς συμπύκνωση)
- Τροφοδοσία:
 - από συμπληρωματικό τροφοδοτικό 6923 (επαφές κλέμας E+, E-)
 - από BUS επαφών κλέμας 1, 2 - ονομαστική τάση 28 V DC

- شاشة 5" بدقة 16,8 مليون لون، دقة عرض 800x480، نسبة 15:9، شاشة سعوية تعمل باللمس.
- لوحة مفاتيح سعوية تعمل باللمس بها رموز خلفية الإضاءة.
- الحد الأدنى لمستوى إشارة الفيديو على الناقل المستلم: -20dBm
- Wi-Fi:
 - نطاقات التردد: 802.11 b, g, n, 2.4 GHz
 - نطاق التردد: 2400-2483,5 MHz
 - قوة نطاق التردد المرسل: < 100 ميلي واط (20 ديسيبل ميلي واط)
- قوة الامتصاص الكهربائي التشغيلي للجهاز: في وضعية الاستعداد STAND-BY 55 ميلي أمبير؛ الحد الأقصى لقوة التيار 420 ميلي أمبير
- الفئة البيئية: الفئة A1 (الاستخدام الداخلي)
- درجة الحماية IP30
- حرارة التشغيل: (-5 °) – (+40 °) °C (درجة مئوية) – (+40 °) °C (درجة مئوية) (الاستخدام الداخلي)
- مستوى رطوبة مكان التشغيل: 10 / 80% (دون تكثفات)
- التغذية التشغيلية:
 - من مزود طاقة إضافي 6923 (أطراف التوصيل E+, E-)
 - من ناقل BUS أطراف التوصيل 1, 2 - الجهد الاسمي 28 فولت تيار مستمر


K40515.R

- Vista frontale
- Front view

- Vue de face
- Frontansicht

- Vista frontal
- Vista frontal

- Μπροστινή πλευρά
- زاوية رؤية أمامية

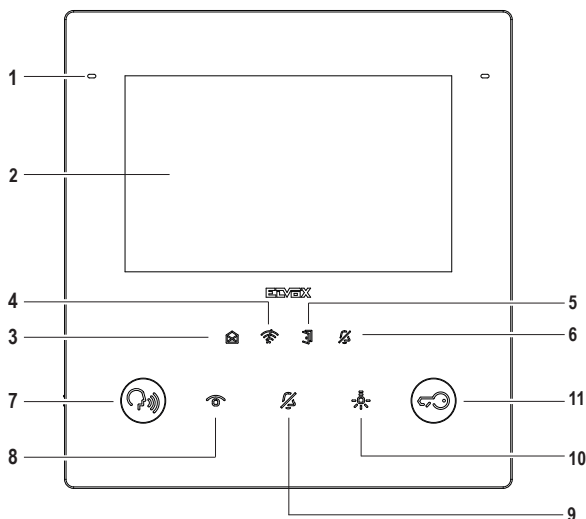

- 1 - Microfono
- 2 - Display da 5" a 16.8 milioni di colori, risoluzione 800x480, ratio 15:9, touch-screen capacitivo.

Segnalazioni (retroilluminazione bianca):

- 3 - Nuove notifiche e messaggi
- 4 - Mancanza di connettività
- 5 - Porta aperta / Stato funzione studio professionale
- 6 - Esclusione Suoneria / Non disturbare

Nota: Quando la retroilluminazione è spenta, il simbolo non è visibile. L'intensità della retroilluminazione è regolabile per l'insieme delle segnalazioni. Questa regolazione è indipendente dall'intensità della retroilluminazione dei tasti capacitivi. Le segnalazioni possono essere disabilite (spegnendo la retroilluminazione) tramite impostazione utente.

- 1 - Microphone
- 2 - Écran tactile capacitif 5 pouces à 16,8 millions de couleurs, résolution 800x480, 15/9.

Signalisations (rétroéclairage blanc) :

- 3 - Nouvelles notifications et messages
- 4 - Absence de connectivité
- 5 - Porte ouverte / État fonction bureau/cabinet
- 6 - Exclusion Sonnerie / Ne pas déranger

Remarque : Lorsque le rétroéclairage est éteint, le symbole n'est pas visible. L'intensité du rétroéclairage est réglable pour l'ensemble des signalisations. Ce réglage est indépendant de l'intensité du rétroéclairage des touches capacitives. L'utilisateur peut désactiver les signalisations (en éteignant le rétroéclairage).

- 1 - Microphone
- 2 - 5" Display, 16.8 million colours, 800x480 resolution, ratio of 15:9, capacitive touch screen.

Indicators (white backlighting):

- 3 - New notifications and messages
- 4 - Lack of connectivity
- 5 - Door open / Professional firm function status
- 6 - Ringtone Mute / Do Not Disturb

Note: When the backlighting is off, the symbol is not visible. The intensity of the backlighting is adjustable for all indicators. This adjustment is independent of the intensity of the capacitive key backlighting. The indicators can be disabled (by switching off the backlighting) from the user setting.

- 1 - Mikrofon
- 2 - 5"-Display mit 16.8 Millionen Farben, Auflösung 800x480, Verhältnis 15:9, kapazitivem Touchscreen.

Anzeigen (weiße Hintergrundbeleuchtung):

- 3 - Neue Benachrichtigungen und Meldungen
- 4 - Keine Verbindung
- 5 - Tür geöffnet / Funktionsstatus professionelles Büro
- 6 - Ruftonabschaltung / Bitte nicht stören

Hinweis: Das Symbol ist bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung nicht sichtbar. Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung kann für die Gesamtheit der Anzeigen eingestellt werden. Diese Regelung ist von der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung für die kapazitiven Tasten unabhängig. Die Anzeigen können mittels Benutzereinstellung (durch Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung) deaktiviert werden.

K40515.R

- 1 - Microfóno
- 2 - Pantalla de 5", 16,8 millones de colores, resolución 800x480, relación 15:9, pantalla táctil capacitiva.

Señalizaciones (retroiluminación blanca):

- 3 - Nuevas notificaciones y mensajes
- 4 - Falta de conectividad
- 5 - Puerta abierta / Estado función Bufete profesional
- 6 - Exclusión del timbre / No molesten

Nota: cuando la retroiluminación está apagada, el símbolo no es visible. La intensidad de la retroiluminación es regulable para el conjunto de las señalizaciones. Esta regulación es independiente de la intensidad de la retroiluminación de las teclas capacitivas. Las señalizaciones se pueden deshabilitar (apagando la retroiluminación) con las configuración de usuario.

- 1 - Μικρόφωνο
- 2 - Οθόνι 5" 16,8 εκατομμυρίων χρωμάτων, ανάλυση 800x480, αναλογία 15:9, χωρητική οθόνη αφής.

Επισημάνσεις (Λευκός οπίσθιος φωτισμός):

- 3 - Νέες ειδοποιήσεις και μηνύματα
- 4 - Απουσία συνδεσιμότητας
- 5 - Ανοικτή πόρτα / Κατάσταση λειτουργίας επαγγελματικού γραφείου
- 6 - Απενεργοποίηση κουδουνιού / Μην ενοχλείτε

Σημείωση: Όταν ο οπίσθιος φωτισμός είναι απενεργοποιημένος, το σύμβολο δεν είναι ορατό. Η ένταση του οπίσθιου φωτισμού είναι ρυθμιζόμενη για το σύνολο των επισημάνσεων. Αυτή η ρύθμιση είναι ανεξάρτητη από την ένταση του οπίσθιου φωτισμού των χωρητικών πληκτρών. Οι επισημάνσεις μπορούν να απενεργοποιηθούν (με απενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού) μέσω της ρύθμισης χρήστη.

- 1 - Microfone
- 2 - Display de 5" com 16,8 milhões de cores, resolução 800x480, rácio 15:9, touch-screen capacitivo.

Sinalizações (retroiluminação branca):

- 3 - Novas notificações e mensagens
- 4 - Falta de conectividade
- 5 - Porta aberta / Estado da função de gabinete profissional
- 6 - Exclusão da campainha / Não incomodar

Nota: Quando a retroiluminação está desligada, o símbolo não é visível. A intensidade da retroiluminação é regulável para o conjunto das sinalizações. Esta regulação é independente da intensidade da retroiluminação das teclas capacitivas. As sinalizações podem ser desabilitadas (desligando a retroiluminação) através das definições do utilizador.

- 1 - μικρόφωνο
- 2 - شاشة 5" بدقة 16.8 مليون لون، دقة عرض 480:800، نسبة 15:9، شاشة سعوية تعمل باللمس.

الإشارات التنبيهية (إضاءة خلفية بيضاء):

- 3 - تنبيهات جديدة ورسائل
- 4 - قطع التوصيل
- 5 - باب مفتوح / حالة وظيفة المكتب الاحترافي
- 6 - استبعاد نغمة التنبيه / عدم الإزعاج

ملاحظة: عندما تكون الإضاءة الخلفية مطفأة فإن الرمز يكون غير مرئي. يمكن ضبط شدة الإضاءة الخلفية لمجموعة إشارات التنبيه جميعها. هذا الضبط مستقل عن شدة الإضاءة الخلفية للأزرار السعوية. يمكن إيقاف إشارات التنبيه (عبر إطفاء الإضاءة الخلفية) من خلال إعدادات ضبط المستخدم.

**• Funzione di audiofrequenza per protesi acustiche (Teleloop)**

Il videocitofono è utilizzabile da parte dei portatori di protesi acustiche. Per un corretto funzionamento dell'apparecchio acustico, fare riferimento al relativo manuale di istruzioni. La presenza di oggetti metallici o apparecchi elettronici, può compromettere la qualità del suono percepito sull'apparecchio acustico.

• Audio frequency function for hearing aids (Teleloop)

The video entryphone can be used by people wearing hearing aids. For correct functioning of the hearing aid, please refer to its instruction manual. Any metal objects or electronic equipment in the vicinity may affect the quality of the sound received by the hearing aid.

• Fonction audiofréquence pour prothèses auditives (Téléboucle)

Le portier-vidéo est adapté aux porteurs de prothèses auditives. Pour utiliser correctement l'appareil acoustique, consulter son mode d'emploi. La présence d'objets métalliques ou d'appareils électroniques peut compromettre la qualité de la réception sur l'appareil acoustique.

• Tonfrequenz-Funktion für Hörgeräte (Teleschlinge)

Das Videohaustelefon eignet sich für Hörgeräteträger. Für den korrekten Betrieb des Hörgeräts wird auf die entsprechende Bedienungsanleitung verwiesen. Eventuell vorhandene Gegenstände aus Metall oder elektronische Geräte können die am Hörgerät empfangene Tonqualität beeinträchtigen.

• Función de audiofrecuencia para audífonos (transmisor inductivo)

El videoportero puede ser utilizado por personas con audífono. Para el correcto funcionamiento del audífono, consulte el correspondiente manual de instrucciones. La presencia de objetos metálicos o aparatos electrónicos puede perjudicar la calidad del sonido percibido con el audífono.

• Função de audiofrequência para próteses auditivas (Teleloop)

O videoporteiro pode ser utilizado pelos portadores de próteses auditivas. Para um funcionamento correto do aparelho auditivo, consulte o respetivo manual de instruções. A presença de objetos metálicos ou aparelhos eletrónicos pode comprometer a qualidade do som recebido no aparelho auditivo.

• Λειτουργία ακουστικής συχνότητας για βοηθήματα ακοής (Teleloop)

Η θυροτηλεόραση μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με βοηθήματα ακοής. Για τη σωστή λειτουργία του βοηθήματος ακοής, ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών. Τα μεταλλικά αντικείμενα ή οι ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα του ήχου που λαμβάνεται από το βοήθημα ακοής.

- وظيفة التردد الصوتي للأجهزة الطبية البديلة للسمع (Teleloop)
يمكن استخدام جهاز الترتكّم بالفيديو من قبل حاملي الأجهزة الطبية البديلة للسمع. يمكن استخدام جهاز الترتكّم بالفيديو من قبل حاملي الأجهزة الطبية البديلة للسمع. لتشغيل الجهاز السمعي بالشكل الصحيح الرجوع إلى دليل إرشادات الاستخدام الخاص به. يمكن لوجود أجسام معدنية أو أجهزة إلكترونية أن يؤثر سلباً على جودة الصوت المستقبل على أجهزة ضعاف السمع.


K40515.R

- Vista frontale
- Front view

- Vue de face
- Frontansicht

- Vista frontal
- Vista frontal

- Μπροσινή πλευρά
- زاوية رؤية أمامية

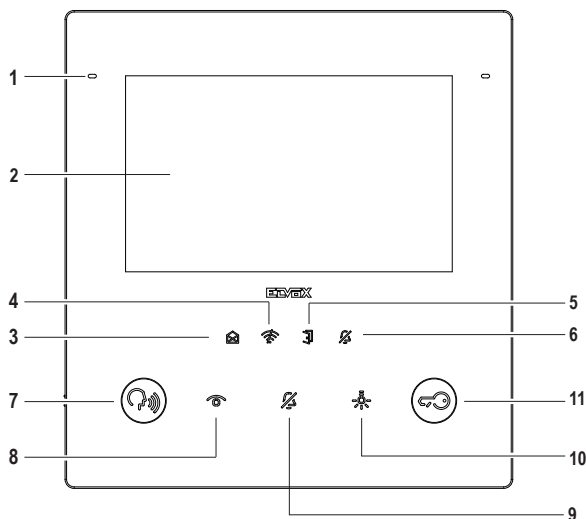

Tasti (funzioni di Default):

- 7 - Parla/Ascolta
 - Risponde ad una chiamata
 - Chiude una conversazione
- 8 - Auto-accensione: attiva il posto esterno principale. (*)
- 9 - Esclusione suoneria
- 10 - Attivazione ausiliaria: attiva il primo relè del sistema 2 fili (Aux 1). (*)
- 11 - Apertura Porta (Serratura): attiva la serratura del posto esterno. In stato di chiamata o conversazione, attiva la serratura del posto esterno in comunicazione, altrimenti del posto esterno principale. (*)

Nota (*) : la funzione associata ai tasti Auto-accensione, Attivazione ausiliaria e Apertura Porta possono essere modificate tramite programmazione. Per le funzioni attivabili fare riferimento al manuale uso e configurazione e al software di configurazione.

Keys (Default functions):

- 7 - Talk/Listen
 - Answers a call
 - Ends a conversation
- 8 - Self-start: it activates the main outdoor station. (*)
- 9 - Ringtone mute
- 10 - Auxiliary activation: it activates the first relay of the 2 fili system (Aux 1). (*)
- 11 - Door Opening (Lock): it activates the outdoor station lock. During a call or conversation, it activates the lock on the outdoor station in communication, otherwise that of the main outdoor station. (*)

Note (*) : the function associated with the Self-start, Auxiliary activation and Door Opening keys can be modified via programming. For the functions which can be activated, please refer to the configuration software use and configuration manual.

K40515.R

Touches (fonctions par défaut) :

- 7 - Parler/Écouter
 - Répondre à un appel
 - Conclure une conversation
- 8 - Auto-allumage, valide le poste extérieur principal. (*)
- 9 - Exclusion sonnerie
- 10 - Activation auxiliaire : valide le premier relais du système 2 fili (Aux 1). (*)
- 11 - Ouverture Porte (Gâche) : active la gâche du poste extérieur. En condition d'appel ou de conversation, active la gâche du poste extérieur en communication, sinon celle du poste extérieur principal. (*)

Remarque (*) : les fonctions associées aux touches Auto-allumage, Activation auxiliaire et Ouverture Porte peuvent être modifiées à travers une programmation. Pour les fonctions activables, consulter le manuel d'utilisation et de configuration et utiliser le logiciel de configuration.

Botones (funciones predeterminadas):

- 7 - Hablar/Escuchar
 - Contestar una llamada
 - Finalizar una conversación
- 8 - Autoencendido: activa el aparato externo principal. (*)
- 9 - Exclusión del timbre
- 10 - Activación auxiliar: activa el primer relé del sistema 2 hilos (Aux 1). (*)
- 11 - Abrepuertas (Cerradura): activa la cerradura del aparato externo. En estado de llamada o conversación, activa la cerradura del aparato externo en comunicación o bien del aparato externo principal. (*)

Nota (*) : la función asociada a los botones Autoencendido, Activación auxiliar y Abrepuertas se puede modificar con la programación. Para las funciones activables, consulte el manual de uso y configuración y el software de configuración.

Πλήκτρα (προεπιλεγμένες λειτουργίες):

- 7 - Ομιλία/Ακρόαση
 - Απαντά σε μια κλήση
 - Τερματίζει μια συνομιλία
- 8 - Αυτόματη ενεργοποίηση: ενεργοποιεί τον κύριο εξωτερικό σταθμό. (*)
- 9 - Απενεργοποίηση κουδουνιού
- 10 - Βοηθητική ενεργοποίηση: ενεργοποιεί το πρώτο ρελέ του συστήματος 2 fili (Aux 1). (*)
- 11 - Άνοιγμα πόρτας (κλειδαριά): ενεργοποιεί την κλειδαριά του εξωτερικού σταθμού. Στην κατάσταση κλήσης ή συνομιλίας, ενεργοποιεί την κλειδαριά του εξωτερικού σταθμού που βρίσκεται σε φάση επικοινωνίας, διαφορετικά του κύριου εξωτερικού σταθμού. (*)

Σημείωση (*) : η λειτουργία που έχει αντιστοιχιστεί στα πλήκτρα αυτόματης ενεργοποίησης, βοηθητικής ενεργοποίησης και ανοίγματος πόρτας μπορεί να τροποποιηθεί μέσω προγραμματισμού. Για τις λειτουργίες που μπορούν να ενεργοποιηθούν, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης και διαμόρφωσης και στο λογισμικό διαμόρφωσης.

Tasten (Standardfunktionen):

- 7 - Sprechen/Hören
 - Anruf entgegennehmen
 - Gespräch beenden
- 8 - Selbstanschaltung: aktiviert die Haupt-Außenstelle. (*)
- 9 - Ruftonabschaltung
- 10 - Zusatzaktivierung: aktiviert das erste Relais des Systems 2 Fili (Aux 1). (*)
- 11 - Türöffner (Schloss): aktiviert den Türöffner der Außenstelle. Aktiviert im Ruf- oder Gesprächsstatus den Türöffner der in Kommunikation befindlichen Außenstelle, ansonsten die Haupt-Außenstelle. (*)

Hinweis (*) : die Funktion der Tasten Selbstanschaltung, Zusatzaktivierung und Türöffner kann mittels Programmierung geändert werden. Für die aktivierbaren Funktionen wird auf die Bedienungs- und Konfigurationsanleitung und die Konfigurationssoftware verwiesen.

Teclas (funções por defeito):

- 7 - Falar/Escutar
 - Atender uma chamada
 - Encerrar uma conversaçao
- 8 - Auto-acendimento: ativa o posto externo principal. (*)
- 9 - Exclusão da campainha
- 10 - Ativação auxiliar: ativa o primeiro relé do sistema 2 fili (Aux. 1). (*)
- 11 - Abertura da Porta (Trinco): ativa o trinco do posto externo. No estado de chamada ou de conversaçao, ativa o trinco do posto externo em comunicaçao, senão, do posto externo principal. (*)


Nota (*) : a função associada às teclas de Auto-acendimento, Ativação auxiliar e Abertura da Porta podem ser modificadas através de uma programação. Para as funções ativáveis, consulte o manual de uso e configuração e o software de configuração.

الأزرار (وظائف تشغيلية افتراضية):

- 7 - التحدث/الاستماع
 - الرد على مكالمة هاتفية
 - إنهاء محادثة هاتفية
- 8 - الإشغال الذاتي: يفعل وحدة الاستخدام الخارجية الرئيسية. (*)
- 9 - استبعاد نغمة التنبية
- 10 - تفعيل مساعد: يفعل المرحل الكهربائي الأول للنظام 2 سلك (Aux 1). (*)
- 11 - فتح الباب (القفل): يفعل قفل وحدة الاستخدام الخارجية. في حالة المكالمة الهاتفية أو المحادثة، يتم تفعيل قفل وحدة الاستخدام الخارجية أثناء الاتصال وإلا يتم تفعيل قفل وحدة الاستخدام الخارجية الرئيسية. (*)

ملاحظة (*) : الوظيفة التشغيلية المرتبطة بأزرار الإشغال الذاتي و التفعيل التشغيلي المساعد و فتح الباب يمكن تعديلها من خلال البرمجة. بالنسبة للوظائف التشغيلية القابلة للتفعيل يُرجى الاستدلال بدليل الاستخدام و ضبط الإعدادات وبرنامج ضبط و التهيئة.

- Vista retro
Rear view
- Face arrière
Rückansicht
- Vista posterior
Vista traseira
- Πίσω πλευρά
زاوية رؤية خلفية

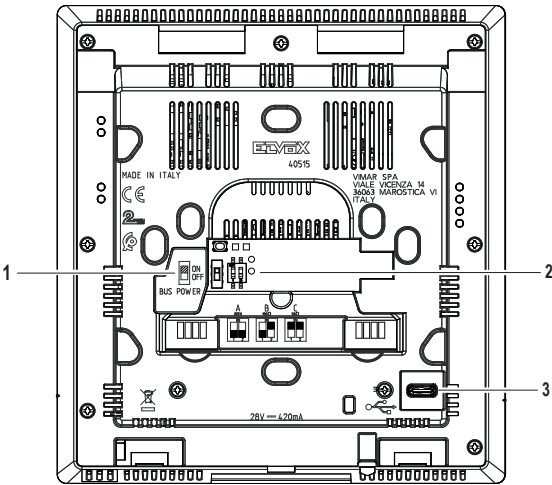

- 1 - Abilitazione alimentazione da BUS (*)
OFF = Alimentazione tramite alimentatore supplementare (6923).
ON = Alimentazione tramite BUS.

2 - Terminazione Bus Due Fili Plus (Dip Switch di configurazione)
- 1 - Enabling power supply from BUS (*)
OFF = Power supply via additional power supply unit (6923).
ON = Power supply via BUS.

2 - Due Fili Plus Bus termination (Configuration Dip Switch)

TABELLA SWITCH	
	A = Il cavo del BUS entra nei morsetti 1, 2 e prosegue ad un altro posto interno
	B = Il cavo BUS con impedenza caratteristica di 100 Ohm (cavo Elvox 732I o 732H) entra nei morsetti 1, 2 ed il montante si ferma nel posto interno
	C = Il cavo BUS con impedenza caratteristica di 50 Ohm (cavo Cat.5 o Cat.6 con i doppini accoppiati) entra nei morsetti 1, 2 ed il montante si ferma nel posto interno

SWITCH TABLE	
	A = the BUS cable enters terminals 1, 2 and continues to another indoor station
	B = The BUS cable with a characteristic impedance of 100 Ohms (Elvox 732I or 732H cable) enters terminals 1, 2 and the riser stops in the indoor station
	C = The BUS cable with characteristic impedance of 50 Ohms (Cat. 5 or Cat. 6 twisted pair cable) enters terminals 1, 2 and the riser stops in the indoor station

- 3 - Connettore (receptacle) USB type C: interfaccia di connessione ad un PC per la configurazione e/o aggiornamento firmware tramite il software SaveProg.
- 3 - Connector (receptacle) USB type C: connection interface with a PC for configuration and/or updating of firmware via the SaveProg software.

K40515.R

- 1 - Validation alimentation via BUS (*)
OFF = Alimentation supplémentaire (6923).
ON = Alimentation via BUS.
- 2 - Terminaison Bus Due Fili Plus (Dip-Switch de configuration)

TABLEAU SWITCH

	A = Le câble du BUS arrive aux bornes 1, 2 puis se dirige vers un autre poste intérieur
	B = Le câble BUS avec une impédance caractéristique de 100 ohms (câble Elvox 732l ou 732H) arrive aux bornes 1, 2 et la colonne montante s'arrête au poste intérieur
	C = Le câble BUS avec une impédance caractéristique de 50 ohms (câble cat. 5 ou cat. 6 à paires torsadées) arrive aux bornes 1, 2 et la colonne montante s'arrête au poste intérieur

- 3 - Connecteur (réceptacle) USB type C : interface de connexion à un ordinateur pour la configuration et/ou la mise à jour firmware à l'aide du logiciel SaveProg.

- 1 - Habilitación de la alimentación por BUS (*)
OFF = Alimentación mediante alimentador adicional (6923).
ON = Alimentación mediante BUS.

- 2 - Terminación Bus Due Fili Plus (conmutador DIP de configuración)

TABLA DE LOS CONMUTADORES DIP

	A = El cable del BUS entra en los bornes 1, 2 y continúa hasta otro aparato interno
	B = El cable BUS con impedancia característica de 100 ohmios (cable Elvox 732l o 732H) entra en los bornes 1, 2 y el montante termina en el aparato interno
	C = El cable BUS con impedancia característica de 50 ohmios (cable Cat.5 o Cat.6 con los cables de pares acoplados) entra en los bornes 1, 2 y el montante termina en el aparato interno

- 3 - Conector (receptacle) USB tipo C: interfaz de conexión a un PC para la configuración y/o actualización del firmware mediante el software SaveProg.

- 1 - Ενεργοποίηση τροφοδοσίας από BUS (*)
OFF = Τροφοδοσία μέσω συμπληρωματικού τροφοδοτικού (6923).
ON = Τροφοδοσία μέσω BUS.

- 2 - Τερματισμός Bus Due Fili Plus (Dip Switch διαμόρφωσης)

ΠΙΝΑΚΑΣ SWITCH

	A = Το καλώδιο του BUS εισάγεται στις επαφές κλέμας 1, 2 και συνεχίζει προς άλλο εσωτερικό σταθμό
	B = Το καλώδιο BUS με χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση 100 Ohm (καλώδιο Elvox 732l ή 732H) εισάγεται στις επαφές κλέμας 1, 2 και η κεντρική γραμμή τερματίζεται στον εσωτερικό σταθμό
	Γ = Το καλώδιο BUS με χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση 50 Ohm (καλώδιο cat.5 ή cat.6 με τα ζεύγη συνδεδεμένα) εισάγεται στις επαφές κλέμας 1, 2 και η κεντρική γραμμή τερματίζεται στον εσωτερικό σταθμό

- 3 - Συνδετήρας (υποδοχή) USB τύπου C: interface σύνδεσης σε H/Y για τη διαμόρφωση ή/και την ενημέρωση υλικολογισμικού μέσω του λογισμικού SaveProg.

- 1 - Freigabe der Versorgung über BUS (*)
OFF = Versorgung über Zusatznetzteil (6923).
ON = Versorgung über BUS.

- 2 - Bus-Abschluss Due Fili Plus (Dip-Schalter für Konfiguration)

SCHALTERTABELLE

	A = Das BUS-Kabel tritt in die Klemmen 1, 2 ein und führt zu einer anderen Innenstelle
	B = Das BUS-Kabel mit typischer Impedanz 100 Ohm (Elvox Kabel 732l oder 732H) tritt in die Klemmen 1, 2 ein und die Steigleitung endet an der Innenstelle
	C = Das BUS-Kabel mit typischer Impedanz 50 Ohm (Kabel Cat.5 oder Cat.6 mit gepaarten Doppelladern) tritt in die Klemmen 1, 2 ein und die Steigleitung endet an der Innenstelle

- 3 - USB-Stecker Typ C (Receptacle): Schnittstelle zum Anschluss an einen PC für die Konfiguration und/oder Firmwareaktualisierung mittels der Software SaveProg.

- 1 - Habilitação da alimentação a partir do BUS (*)
OFF = Alimentação através de alimentador suplementar (6923).
ON = Alimentação através de BUS.

- 2 - Terminação Bus Due Fili Plus (Dip Switch de configuração)

TABELA SWITCH

	A = O cabo do BUS entra nos terminais 1, 2 e continua para um outro posto interno
	B = O cabo BUS com impedância característica de 100 Ohm (cabo Elvox 732l ou 732H) entra nos terminais 1, 2 e a coluna montante para no posto interno
	C = O cabo BUS com impedância característica de 50 Ohm (cabo Cat.5 ou Cat.6 com os pares entrançados acoplados) entra nos terminais 1, 2 e a coluna montante para no posto interno

- 3 - Conector (receptacle) USB tipo C: interface de ligação a um PC para a configuração e/ou atualização do firmware através do software SaveProg.

- 1 - تفعيل التغذية التشغيلية من خلال ناقل BUS (*)
OFF (إيقاف) = تغذية تشغيلية من خلال مزود طاقة إضافي (6923).
ON (تشغيل) = تغذية تشغيلية من خلال ناقل BUS.
- 2 - إنهاء Bus Due Fili Plus (مفتاح حزمة التبديل الخطي المزدوجة) الخاص بالضغط والتثبيت

جدول المفاتيح	
	A = إذا كان كابل الناقل BUS يدخل في طرفي التوصيل 2 و 1 ويواصل حتى مكان داخلي آخر
	B = كابل الناقل BUS معاقلة كهربية مميزة 100 أوم (كابل Elvox 732l أو 732H) يدخل في طرفي التوصيل 1 و 2 وحامل التثبيت يتوقف في المكان الداخلي
	C = كابل الناقل BUS معاقلة كهربية مميزة 50 أوم (كابل Cat.5 أو Cat.6 بأسلاك مزدوجة مجدولة موصولة) يدخل في طرفي التوصيل 1 و 2 وحامل التثبيت يتوقف في المكان الداخلي

- 3 - الموصل (مقبس) USB النوعية C: واجهة استخدام التوصيل بأحد الكومبوترات لضبط وتثبيت و/أو تحديث برنامج التحكم الناتج من خلال البرنامج SaveProg.

K40515.R

(*) Interrupteur BUS POWER

Per uso senza alimentatore supplementare, posizionare il BUS POWER su ON (factory default).
Per uso con alimentatore supplementare, è preferibile posizionare il BUS POWER su OFF, onde evitare sovraccarico dell'impianto nel caso in cui l'alimentatore supplementare non sia operativo.

Note sull'alimentazione del dispositivo

- Con alimentazione da bus o ausiliario

Una volta alimentato il dispositivo impiega circa 60 secondi per essere operativo. Durante la fase di avvio il LED busta, dopo essere rimasto acceso fisso per 5 secondi, comincia a pulsare, e infine lampeggia con tempistiche: acceso per 0.2 secondi, spento per 0.8 secondi. Il dispositivo è operativo quando il LED busta

- lampeggia con tempistiche acceso per 0.8 secondi, spento per 0.2 secondi: il dispositivo è pronto e in attesa di configurazione;
- è spento fisso: il dispositivo è configurato e non ci sono notifiche non lette;
- è acceso fisso: il dispositivo è configurato e ci sono notifiche non lette.

In caso di riavvio in seguito ad aggiornamento, la fase di avvio può richiedere più tempo.

- Con alimentazione da USB

Una volta alimentato il dispositivo impiega circa 40 secondi per essere operativo: il PC rileva la porta seriale (tramite cui fare la configurazione con SaveProg) e l'unità disco (tramite cui fare l'aggiornamento del dispositivo). LED e schermo restano spenti in quanto non alimentati.

- Modalità risparmio energetico

Questa impostazione è irrilevante in caso di uso con alimentatore supplementare.

Senza alimentatore supplementare, quando la modalità risparmio energetico è attiva, lo schermo si accende solo se l'impianto videocitofonico è a riposo (nessun altro dispositivo con schermo acceso). In caso contrario lo schermo resta spento e un feedback sonoro informa l'utente dell'impossibilità ad accendersi. Nei casi di chiamata o conversazione non prioritaria in corso (autoaccensione, intercomunicante, chiamata a mobile) o di accensione per altri motivi (navigazione nel menu impostazioni, consultazione del registro di chiamate, ecc.), lo schermo verrà istantaneamente spento in caso di chiamata prioritaria diretta ad un qualsiasi dispositivo dell'impianto.

È possibile realizzare un impianto videocitofonico con singolo alimentatore di sistema e fino a 16 posti interni art. 40515 sprovvisti di alimentatore supplementare e con modalità risparmio energetico attiva.

Disattivando la modalità risparmio energetico è possibile accendere contemporaneamente più videocitofoni e usufruire delle funzioni del dispositivo senza le limitazioni precedentemente descritte, in impianti con fino a 4 posti interni art. 40515.

Nota: nel caso il dispositivo sia utilizzato come supervisore di un impianto domotico Smart View Wireless, è consigliabile l'alimentazione supplementare collegando un alimentatore locale 6923.

(*) Interrupteur BUS POWER

Pour l'utilisation sans alimentation supplémentaire, mettre le BUS POWER sur ON (réglage d'usine).

Pour l'utilisation avec une alimentation supplémentaire, il convient de mettre le BUS POWER sur OFF pour éviter de surcharger l'installation au cas où l'alimentation supplémentaire ne serait pas disponible.

Remarques sur l'alimentation du dispositif

- Avec alimentation via bus ou auxiliaire

Après avoir été mis sous tension, le dispositif commencera à fonctionner au bout de 60 secondes. Durant la phase de mise en marche, la led envelope, après être restée allumée 5 secondes, commencera à clignoter puis s'allumera et s'éteindra selon les intervalles suivants : allumée 0.2 secondes, éteinte 0.8 secondes. Le dispositif est en service lorsque la led envelope

- clignote selon l'intervalle : allumée 0.8 secondes, éteinte 0.2 secondes. Le dispositif est prêt et en attente d'être configuré ;
- est éteinte : le dispositif est configuré et il n'y a aucune notification non lue ;
- est allumée : le dispositif est configuré et certaines notifications n'ont pas été lues.

En cas de redémarrage suite à une mise à jour, la phase de mise en marche peut s'avérer plus longue.

- Avec alimentation via USB

Après avoir été mis sous tension, le dispositif commencera à fonctionner au bout de 40 secondes : l'ordinateur reconnaît le port série (à travers lequel sera faite la configuration avec SaveProg) et l'unité disque (servant à la mise à jour du dispositif). La led et l'écran restent éteints car ils ne sont pas alimentés.

- Modalité économie d'énergie

Ce réglage est insignifiant en cas d'utilisation d'une alimentation supplémentaire.

Sans alimentation supplémentaire, si la modalité économie d'énergie est validée, l'écran s'allume uniquement si le système portier-véo est au repos (aucun autre dispositif avec écran allumé). Dans le cas contraire, l'écran reste éteint et une tonalité informe l'utilisateur qu'il sera impossible de l'allumer. En cas d'appel ou de conversation non prioritaire en cours (auto-allumage, appel intercommunicant, appel sur mobile) ou s'il est allumé pour d'autres raisons (navigation dans le menu réglages, consultation du registre des appels, etc.), l'écran s'éteindra instantanément à l'arrivée d'un appel prioritaire destiné à n'importe quel dispositif de l'installation.

Il est possible de réaliser un système portier-véo avec une seule alimentation de système et un maximum de 16 postes intérieurs art. 40515 sans alimentation supplémentaire et avec la modalité économie d'énergie activée.

En désactivant la modalité économie d'énergie, il est possible d'allumer simultanément plusieurs portiers-véo et d'utiliser les fonctions du dispositif sans les limitations préalablement décrites, sur des installations comptant jusqu'à 4 postes intérieurs art. 40515.

Remarque : si le dispositif est utilisé comme superviseur d'une installation domotique Smart View Wireless, il est conseillé de disposer d'une alimentation supplémentaire à travers une connexion locale 6923.

(*) POWER BUS 1-way switch

For use without additional power supply unit, set the POWER BUS to ON (factory default).

For use with an additional power supply unit, it is preferable to set the POWER BUS to OFF, in order to avoid overloading the system when the additional power supply unit is not operational.

Notes about the device power supply

- With power supply from bus or auxiliary

Once powered, the device takes approximately 60 seconds to be operational. During the start-up phase, the LED with the envelope icon, after remaining on steady for 5 seconds, begins to blink, and then flashes at specific intervals: on for 0.2 seconds, off for 0.8 seconds. The device is operational when the LED with the envelope icon

- flashes with at the following intervals: on for 0.8 seconds, off for 0.2 seconds: the device is ready and awaiting configuration;
- is off steady: the device is configured and there are no un-read notifications;
- is on steady: the device is configured and there are un-read notifications.

In the event of a reset following an update, the start-up phase may take longer.

- With power supply via USB

Once powered, the device takes approximately 40 seconds to be operational: the PC detects the serial port (via which configuration can take place using SaveProg) and the disc unit (via which the device can be updated). LED and screen remain off since they are not powered.

- Energy saving mode

This setting is irrelevant in the event of use with an additional power supply unit.

Without an additional power supply unit, when the energy saving mode is active, the screen only turns on if the video door entry system is on standby (no other device with a screen on). If this is not the case, the screen stays off and a sound feedback informs the user that it cannot be turned on. In the event of non priority calls or conversations under way (self-start, intercom calls, call to mobile device) or power-on for other reasons (to navigate the settings menu, consult the call log, etc.), the screen will instantly be turned off in the event of a priority call directed at any device in the system.

A video door entry system can be created with a single system power supply unit and up to 16 indoor stations art. 40515 without an additional power supply unit and with the energy saving mode active.

By deactivating the energy saving mode, you can turn on several video entryphones simultaneously and make use of the device functions without the limits set out above, in systems with up to 4 indoor stations art. 40515.

Note: in the event that the device is used as a supervisor in a Smart View Wireless home automation system, additional power supply is advisable, by connecting a local power supply unit 6923.

(*) BUS POWER Schalter

Bei Verwendung ohne Zusatznetzteil den BUS POWER Schalter auf ON stellen (Werksstellung).

Bei Verwendung mit Zusatznetzteil sollte der BUS POWER Schalter auf OFF gestellt werden, um Überlastungen der Anlage im Fall eines nicht funktionsfähigen Zusatznetzteils zu vermeiden.

Anmerkungen zur Geräteversorgung

- Bei Bus- oder Hilfserversorgung

Nach der Versorgung ist das Gerät in etwa 60 Sekunden funktionsbereit. Nachdem die LED Umschlag während des Starts 5 Sekunden lang erleuchtet war, beginnt sie zu pulsieren und blinkt daraufhin mit der Frequenz 0,2 Sekunden ein, 0,8 Sekunden aus. Das Gerät ist funktionsbereit, wenn die LED Umschlag

- mit der Frequenz 0,8 Sekunden ein, 0,2 Sekunden aus blinkt: das Gerät ist im Wartezustand auf die Konfiguration bereit;
- erloschen ist: das Gerät ist konfiguriert und es liegen keine ungelesenen Benachrichtigungen vor;
- erleuchtet ist: das Gerät ist konfiguriert und es liegen ungelesene Benachrichtigungen vor.

Der Neustart nach einer Aktualisierung dauert möglicherweise länger als die normale Startphase.

- Bei USB-Versorgung

Nach der Versorgung ist das Gerät in etwa 40 Sekunden funktionsbereit: Der PC erfasst den seriellen Anschluss (über den die Konfiguration mittels SaveProg erfolgt) und das Laufwerk (über das die Aktualisierung des Geräts erfolgt). LED und Bildschirm sind nicht versorgt und daher erloschen.

- Modus Energieeinsparung

Diese Einstellung ist bei Verwendung des Zusatznetzteils nicht von Belang.

Ohne Zusatznetzteil und bei aktiviertem Modus Energieeinsparung schaltet sich st der Bildschirm nur im Ruhezustand der Videosprechanlage ein (kein anderes Gerät mit eingeschaltetem Bildschirm). Andernfalls bleibt der Bildschirm ausgeschaltet, wobei der Benutzer mit einem akustischen Feedback darauf hingewiesen wird, dass ein Einschalten nicht möglich ist. Bei ablaufenden, nicht prioritären Anrufen oder Gesprächen (Selbsteinschaltung, Internrufe, Anrufe an Mobilgeräte) oder einer Einschaltung aus anderem Grund (Browsen im Menü Einstellungen, Einsicht der Anrufliste usw.) wird der Bildschirm im Fall eines prioritären Anrufs an ein Gerät der Anlage sofort ausgeschaltet.

Es können Videosprechanlagen mit einem System-Netzteil und bis zu 16 Innenstellen art. 40515 ohne zusätzliches Netzteil und mit aktiviertem Modus Energieeinsparung realisiert werden.

Durch Deaktivieren des Modus Energieeinsparung können in Anlagen mit bis zu 4 Innenstellen art. 40515 mehrere Videohaustelefone gleichzeitig eingeschaltet und die Funktionen des Geräts ohne die vorgenannten Einschränkungen genutzt werden.

Hinweis: Bei Einsatz des Geräts als Leitzentrale eines Hausleitsystems Smart View Wireless wird eine Zusatzversorgung über ein lokales Netzteil 6923 empfohlen.

K40515.R

(*) Interruptor BUS POWER

Para el uso sin alimentador adicional, coloque el BUS POWER en ON (predeterminado de fábrica). Para el uso con alimentador adicional, es preferible posicionar el BUS POWER en OFF, para evitar sobrecargas en la instalación cuando no sea operativo este alimentador.

Notas acerca de la alimentación del dispositivo

- Con alimentación por Bus o auxiliar

Una vez alimentado, el dispositivo tarda unos 60 segundos en estar operativo. Durante la fase de puesta en marcha, después de permanecer encendido fijo durante 5 segundos, el LED empieza a pulsar y luego parpadea: encendido durante 0,2 segundos, apagado durante 0,8 segundos. El dispositivo está operativo cuando el LED

- parpadea estando encendido durante 0,8 segundos, apagado durante 0,2 segundos: el dispositivo está listo y a la espera de configuración;
 - está apagado fijo: el dispositivo está configurado y no hay notificaciones sin leer;
 - está encendido fijo: el dispositivo está configurado y hay notificaciones sin leer.
- En caso de reinicio después de una actualización, la fase de puesta en marcha puede tardar más tiempo.

- Con alimentación por USB

Una vez alimentado, el dispositivo tarda unos 40 segundos en estar operativo: el PC detecta el puerto serie (para realizar la configuración con SaveProg) y la unidad de disco (para realizar la actualización del dispositivo). El LED y la pantalla permanecen apagados al no estar alimentados.

- Modo ahorro energético

Esta configuración es irrelevante en caso de uso con alimentador adicional.

Sin alimentador adicional, cuando está activado el modo ahorro energético, la pantalla se enciende solo si la instalación de videoportero está en reposo (ningún otro dispositivo con pantalla encendida). De lo contrario, la pantalla permanece apagada y una señal acústica informa al usuario de la imposibilidad de encenderse. En caso de llamada o conversación no prioritaria en curso (autoencendido, intercomunicante, llamada a móvil) o encendido por otros motivos (navegación por el menú de ajustes, consulta del registro de llamadas, etc.), la pantalla se apaga instantáneamente en caso de llamada prioritaria dirigida a cualquier dispositivo de la instalación. Es posible realizar una instalación de videoportero con un alimentador del sistema y hasta 16 aparatos internos art. 40515 desprovistos de alimentador adicional y con el modo ahorro energético activado.

Desactivando el modo ahorro energético, es posible encender simultáneamente varios videoporteros y disfrutar de las funciones del dispositivo sin las limitaciones previamente descritas, en instalaciones de hasta 4 aparatos internos art. 40515.

Nota: si el dispositivo se utiliza como supervisor de una instalación doméstica Smart View Wireless, se recomienda la alimentación adicional conectando un alimentador local 6923.

(*) Διακόπτης BUS POWER

Για χρήση χωρίς συμπληρωματικό τροφοδοτικό, τοποθετήστε τον διακόπτη BUS POWER στη θέση ON (εργοστασιακή προεπιλογή).

Για χρήση με συμπληρωματικό τροφοδοτικό, συνιστάται να τοποθετήστε τον διακόπτη BUS POWER στη θέση OFF, ώστε να αποφευχθεί η υπερφόρτωση της εγκατάστασης στην περίπτωση που δεν λειτουργεί το συμπληρωματικό τροφοδοτικό.

Σημειώσεις για την προεξόφλη του μηχανισμού

- Με τροφοδοσία από το bus ή βοηθητική τροφοδοσία

Μετά την τροφοδοσία, απαιτούνται περίπου 60 δευτερόλεπτα για να καταστεί λειτουργικός ο μηχανισμός. Κατά τη φάση εκκίνησης, η λυχνία LED του φακέλου, αφού παραμείνει σταθερά αναμμένη για 5 δευτερόλεπτα, ξανά να πάλει και να εκτελεσθεί για να τα εγείρει χρονικά διαστήματα: ανδρεί για 0,2 δευτερόλεπτα και σβήνει για 0,8 δευτερόλεπτα. Ο μηχανισμός λειτουργεί όταν η λυχνία LED του φακέλου

- αναβοσβήνει για να εγείρει χρονικά διαστήματα - ανδρεί για 0,8 δευτερόλεπτα, σβήνει για 0,2 δευτερόλεπτα: ο μηχανισμός είναι έτοιμος και σε αναμνή διαβρώσεως,
- είναι σβηστή: ο μηχανισμός είναι διαβρώμενος και δεν υπάρχουν εδοποιήσεις που δεν έχουν αναμνήσει.
- αναβεί σταθερά: ο μηχανισμός είναι διαβρώμενος και υπάρχουν εδοποιήσεις που δεν έχουν αναμνήσει.

Στην περίπτωση επανεκκίνησης μετά από ενήμρωση, μπορεί να απαιτείται κάποιο χρόνο για την ολοκλήρωση της φάσης επανεκκίνησης.

- Με τροφοδοσία από USB

Μετά την τροφοδοσία, απαιτούνται περίπου 40 δευτερόλεπτα για να καταστεί λειτουργικός ο μηχανισμός: ο ΗΥ ανιχνεύει τη σειρά θύρα μέσω της οθόνης και τη διαβρώση με το SaveProg) και τη μονάδα δίσκου μέσω της οθόνης και την ενήμρωση του μηχανισμού). Η λυχνία LED και η οθόνη παραμούν ανεπεξεργασίας καθώς δεν τροφοδοτούνται.

- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Αυτή η ρύθμιση δεν είναι σχετική όταν χρησιμοποιείται συμπληρωματικό τροφοδοτικό.

Χωρίς συμπληρωματικό τροφοδοτικό, όταν η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη αναβεί μόνο εάν η εγκατάσταση θυροτηλεόρασης βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας (κανένας άλλος μηχανισμός δεν είναι αναμμένη). Σε αντίθετη περίπτωση, η οθόνη παραμείνει ανεπεξεργασμένη και ένας ηχητικός τόνος ενδημεί στην γρήνη όταν δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Στην περίπτωση που υπάρχει σε εξέλιξη κλήση ή συνομιλία που δεν έχει προεπαρίστη (αυτομάτη ενεργοποίηση, κλήση ενδοκινηματίας, κλήση προς φορητή συσκευή) ή ενεργοποίησης για άλλους λόγους (πληθώρα στο μενού ρυθμίσεων, αναμνή μηχανισμού κλήσεων κλπ.), η οθόνη θα ανεπεξεργαστεί στιγμή στην περίπτωση κλήσης με προεπαρίστη προς έναν οποιονδήποτε μηχανισμό της εγκατάστασης.

Μπορείτε να δημωργήσετε μια εγκατάσταση θυροτηλεόρασης με ένα τροφοδοτικό συστήματος και έως 16 εσωτερικούς σταθμούς κωδ. 40515 χωρίς συμπληρωματικό τροφοδοτικό και με τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ενεργοποιημένη.

Εάν ανεπεξεργαστεί η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, είναι δυνατή η ταυτόχρονη ενεργοποίηση πολλών θυροτηλεοράσεων και η χρήση των λειτουργιών του μηχανισμού χωρίς τους περιορισμούς που περιγράφονται παραπάνω, σε εγκαταστάσεις με έως 4 εσωτερικούς σταθμούς κωδ. 40515.

Σημείωση: εάν ο μηχανισμός χρησιμοποιείται ως μηχανισμός επιβλέψης εγκατάστασης οικιακού αυτοματισμού Smart View Wireless, συνιστάται η συμπληρωματική τροφοδοσία με τη σύνδεση ενός τοπικού τροφοδοτικού 6923.

(*) Interruptor BUS POWER

Para uma utilização sem alimentador suplementar, posicione o BUS POWER em ON (factory default).

Para uma utilização com alimentador suplementar, é preferível posicionar o BUS POWER em OFF, para evitar uma sobrecarga da instalação no caso de o alimentador suplementar não estar operativo.

Notas sobre a alimentação do dispositivo

- Com alimentação a partir de bus ou auxiliar

Uma vez ligado à alimentação, o dispositivo demora cerca de 60 segundos a estar operativo. Durante a fase de arranque, o LED do envelope, depois de se ter mantido acesso fixo durante 5 segundos, começa a pulsar e, finalmente, pisca com determinados tempos: acesso por 0,2 segundos, apagado por 0,8 segundos. O dispositivo está operativo quando o LED do envelope

- pisca com determinados tempos, acesso por 0,8 segundos, apagado por 0,2 segundos: o dispositivo está pronto e à espera de configuração;
 - está apagado fixo: o dispositivo está configurado e não há notificações não lidas;
 - está acesso fixo: o dispositivo está configurado e há notificações não lidas.
- Em caso de reinicialização após uma atualização, a fase de arranque pode exigir mais tempo.

- Com alimentação de USB

Uma vez ligado à alimentação, o dispositivo demora cerca de 40 segundos a estar operativo: o PC deteta a porta série (através da qual faz a configuração com SaveProg) e a unidade disco (através da qual faz a atualização do dispositivo). Os LEDs e o ecrã mantêm-se apagados enquanto não estão alimentados.

- Modo de poupança de energia

Esta definição é irrelevante em caso de utilização com um alimentador suplementar.

Sem alimentador suplementar, quando o modo de poupança de energia está ativo, o ecrã só se acende se o sistema do videoporteiro estiver em repouso (nenhum outro dispositivo com ecrã ligado). Caso contrário, o ecrã mantém-se desligado e um feedback sonoro informa o utilizador da impossibilidade de se ligar. Nos casos de chamada ou conversação não prioritárias em curso (autoacendimento, intercomunicante, chamada para telemóvel) ou de acendimento por outros motivos (navegação no menu de definições, consulta do registro de chamadas, etc.), o ecrã será instantaneamente desligado em caso de chamada prioritária dirigida a um dispositivo qualquer do sistema.

É possível realizar um sistema de videoportero com um único alimentador de sistema e até 16 postos internos art. 40515 desprovistos de alimentador suplementar e com o modo de poupança de energia ativo.

Desativando o modo de poupança de energia é possível ligar simultaneamente vários videoporteiros e usufruir das funções do dispositivo sem as limitações anteriormente descritas, em sistemas com até 4 postos internos art. 40515.

Nota: caso o dispositivo seja utilizado como supervisor de um sistema doméstico Smart View Wireless, é aconselhável uma alimentação suplementar ligando um alimentador local 6923.

(*) مفتاح تشغيل BUS POWER

للتستخدم بدون مزود طاقة إضافي، ضع مفتاح BUS POWER على ON "تشغيل" (الضبط الافتراضي للمصنع). للتستخدم مع مزود طاقة إضافي، يفضل وضع مفتاح BUS POWER على OFF "إيقاف" وذلك لتجنب الأحمال الكهربائية الزائدة لشبكة التشغيل في حالة عدم عمل مزود الطاقة الإضافي.

ملاحظات حول مزود طاقة الجهاز

- مع تغذية تشغيل من bus أو مساعد بمجرد أن يتم تغذية الجهاز فإنه يستغرق حوالي 60 ثانية ليبدأ في العمل. أثناء مرحلة بدء التشغيل تبدأ لمبة LED التنبيه الوظيف السريع بعد أن ظلت مضاءة بإضاءة ثابتة لمدة 5 ثوان ثم في النهاية تومض بفترات زمنية منتظمة: توقف لمدة 0.2 ثانية وتتطفئ لمدة 0.8 ثانية. يعمل بعد الجهاز عندما تومض لمبة LED التنبيه
- عندما تومض بفترات منتظمة بإضاءة ثابتة لمدة 0.8 ثانية ثم تتطفئ لمدة 0.2 ثانية: أصبح الجهاز جاهزاً وفي انتظار ضبط وظيفته الإعدادات.
- عندما تتطفئ بشكل ثابت: الجهاز أصبح مضبوط الإعدادات والوظيفته ولا توجد تنبيهات غير مقروءة؛
- عندما توقف بإضاءة ثابتة: الجهاز أصبح مضبوط الإعدادات والوظيفته وتوجد تنبيهات غير مقروءة.

في حالة إعادة التشغيل عقب التحديث فإن مرحلة بدء التشغيل لا تحتاج إلى مزيد من الوقت.

مع تغذية تشغيل من موصل USB

بعد الانتهاء من تغذية الجهاز فإنه يستغرق حوالي 40 ثانية ليبدأ في العمل؛ يكشف الكمبيوتر عن المخطط التسلسلي (من خلاله يتم ضبط وظيفته) الإعدادات مع (SaveProg) ووحدة القرص (من خلاله يتم تحديث الجهاز). لمبة LED التنبيه

والشاشة يتطفئان ببطء حيث أنهما غير مغذيتين لتشغيل.


وضع توفير الطاقة

هذا الضبط يكون ضروري في حالة الاستخدام بدون طاقة إضافي. بدون مزود طاقة إضافي وعند تفعيل وضع توفير الطاقة توقف الشاشة فقط إذا كانت شبكة تشغيل إترنك الفيديو في وضعية التوقف (لا توجد شاشة أي جهاز آخر). خلاف ذلك تبقى الشاشة مغلقة وتصدر إشارة تنبيه صوتية لإعلام المستخدم بالصيانة. بدء التشغيل في حالات المكالمة الهاتفية أو لمحادثة التي ليس لها الأولوية في هذه المكالمة (الإشغال الذاتي) التتالي، يبقى مكالمة متتالية إلى هاتف محمول) أو (الإشغال لأسباب أخرى (تصفع إشغال إعدادات الضبط. الإشغال على سجل المكالمت التتالي وما إلى ذلك) فإنه سيتم على الفور إطفاء الشاشة في حالة مكالمة هاتفية لها الأولوية مباشرة لأحد أجهزة شبكة التشغيل.

تتميز شبكة إترنك الفيديو بوزد طاقة واحد للنظام وحتى وحدة واحدة استخدام داخلية المنتج 40515 بدون مزود طاقة إضافي وعندما يكون وضع توفير الطاقة مفعلًا. عند إيقاف تفعيل وضع توفير الطاقة فإنه يمكن تشغيل أكثر من جهاز إترنك الفيديو في نفس الوقت (استفادة من وظائف التشغيل بدون حدود مسقة في شبكة التشغيل التي بها حتى 4 وحدات استخد داخلية المنتج 40515. ملاحظة: في حالة استخدام الجهاز كمشرف على نظام التشغيل الآلي للزمن Smart View Wireless، يوصى باستخدام مصدر طاقة إضافي عن طريق توصيل مصدر طاقة محلي 6923.


K40515.R

- Morsetti di collegamento
 - Connection terminal block
 - Bornier de connexion
- Anschlussklemmenleiste
 - Caja de bornes de conexión
 - Placa de terminais de ligação
- Κλέμα σύνδεσης:
- لوحة أطراف توصيل

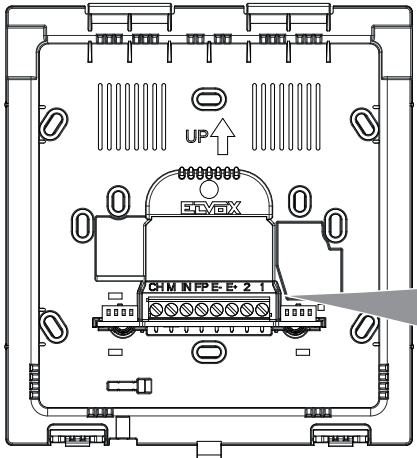

- Morsetira removibile dalla staffa per eventuali esigenze di cablaggio.
- Terminal block which can be removed from the bracket for possible wiring requirements.
- Bornier amovible de l'étrier pour toute exigence de câblage.
- Von der Halterung zwecks Verkabelung abnehmbare Klemmenleiste.
- Caja de bornes que se puede retirar del soporte para el cableado.
- Placa de terminais amovível do suporte para eventuais exigências de cablagem.
- Επαφή κλέμας αφαιρούμενη από τη βάση για πιθανές ανάγκες καλωδίωσης.

• علبة أطراف توصيل قابلة للنوع من الخطاف للدواعي توصيل الأسلاك.

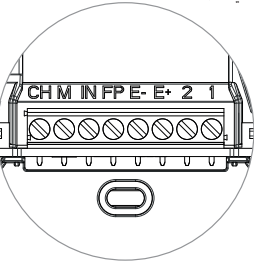

Morsetti	Descrizione
1, 2	Bus Due Fili Plus
E+, E- (*)	Ingresso alimentazione supplementare (Alimentatore 6923)
FP (*)	Ingresso "Chiamata Fuori Porta locale" (riferimento al morsetto M).
IN (*)	Ingresso "Funzione Allerta" (riferimento al morsetto M).
M (*)	Massa: Riferimento di massa per gli ingressi e le uscite.
CH (*)	Uscita "Ripetizione di chiamata" (riferimento al morsetto M)

* Nota: la distanza massima dei collegamenti ai morsetti è di 10m.

Nota : le funzioni associate agli ingressi FP "Chiamata Fuori Porta locale" e IN "Funzione Allerta" possono essere modificate tramite programmazione. L'uscita CH "Ripetizione di chiamata" è programmabile: Open Collector (default), o 12V 100mA. Per le funzioni attivabili fare riferimento al manuale uso e configurazione e al software di configurazione.

Terminals	Description
1, 2	Due Fili Plus Bus
E+, E- (*)	Additional power supply input (Power supply unit 6923)
FP (*)	"Local Landing Call" input (reference to terminal M).
IN (*)	"Alert Function" input (reference to terminal M).
M (*)	Ground: Ground reference for inputs and outputs.
CH (*)	"Repeat call" output (reference to terminal M)

* Note: the maximum connection distance to the terminals is 10 m.

Note : functions associated with the FP "Local Landing Call" and IN "Alert Function" inputs can be modified via programming. The CH "Repeat call" output can be programmed: Open Collector (default), or 12V 100mA. For the functions which can be activated, please refer to the configuration software use and configuration manual.

Remarque : les fonctions associées aux entrées FP « Appel Palier local » et IN « Fonction Alerte » peuvent être modifiées à travers une programmation. La sortie CH « Répétition d'appel » est programmable : Open Collector (par défaut), ou 12V 100mA. Pour les fonctions activables, consulter le manuel d'utilisation et de configuration et utiliser le logiciel de configuration.

Nota : las funciones asociadas a las entradas FP "Llamada fuera puerta local" e IN "Función Alerta" se pueden modificar mediante programación. La salida CH "Repetición de llamada" es programable: Open Collector (predeterminada) o bien 12 V 100 mA. Para las funciones activables, consulte el manual de uso y configuración v el software de configuración.

Σημείωση: οι λειτουργίες που συνδέονται με τις εισόδους FP «κλήση τοπικής εξάγωγας» και IN «λειτουργίας ειδοποίησης» μπορούν να τροποποιηθούν μέσω προγραμματισμού. Η έξοδος CH «Επανάληψη κλήσης» μπορεί να προγραμματιστεί: Open Collector (προεπιλογή), ή 12V 100mA. Για τις λειτουργίες που μπορούν να ενεργοποιηθούν, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης και διαμρφώσεως και στο λογισμικό διαμρφώσεως.

Hinweis: Die mit den Eingängen FP "lokaler Etagenru" und IN "Funktion Warmmeldung" verknüpften Funktionen können mittels Programmierung geändert werden. Der Ausgang CH "Rufwiederholung" ist programmierbar: Open Collector (Standard) oder 12V 100mA. Für die aktivierbaren Funktionen wird auf die Bedienungs- und Konfigurationsanleitung und die Konfigurationssoftware verwiesen.

Nota : as funções associadas às entradas FP "Chamada de Patamar local" e IN "Função Alerta" podem ser modificadas através de uma programação. A saída CH "Repetição de chamada" é programável: Open Collector (predefinição), ou 12V 100mA. Para as funções ativáveis, consulte o manual de uso e configuração e o software de configuração.

ملاحظة: يمكن من خلال البرمجة تعديل الوظائف التشغيلية المرتبطة بالمدخل FP "مكالمة خارج الباب من الموقع" IN و "وظيفة التنبيه". المخرج CH "تكرار الاتصال" قابل للبرمجة. افتح المُجمّع Collector (افراضي)، أو 12 فولت 100 ملي امبير. بالنسبة للوظائف التشغيلية القابلة للتفعيل رُحى الاستدلال بدليل الاستخدام وضبط الإعدادات وبرنامج الضبط والتهيئة.


- Prima accensione
- First power up

- Premier allumage
- Erstmalige Einschaltung

- Primer encendido
- Primeira ligação

- Πρώτη ενεργοποίηση
- التشغيل الأول

1

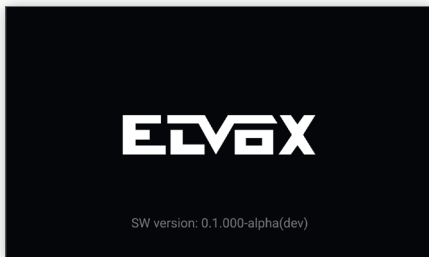

- Al primo avvio del dispositivo comparirà una schermata di benvenuto. Il wizard di configurazione si avvierà automaticamente dopo 3 secondi, oppure, in seguito al tocco in un punto qualsiasi dello schermo.
- The first time the device is started, a welcome screen is displayed. The configuration wizard starts up automatically after 3 seconds, or, after any point of the screen is touched.




2



- Scegliere la lingua dell'interfaccia (Default: Italiano). L'utente può procedere, oppure può modificare la lingua impostata con quella desiderata.
- Select the interface language (Default: Italian). The user may proceed, or change the language set to the desired language.



3

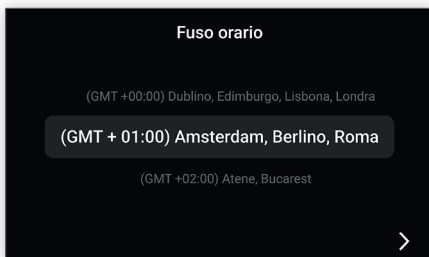

- En mettant en marche le dispositif la première fois, l'écran affiche une page de bienvenue. Le wizard de configuration démarre automatiquement au bout de 3 secondes, ou après avoir touché un point quelconque de l'écran.
- Beim ersten Start des Geräts erscheint eine Willkommenseite. Der Konfigurationsassistent startet automatisch nach 3 Sekunden oder bei Antippen einer beliebigen Stelle des Bildschirms.
- Al poner en marcha el dispositivo por primera vez aparece una pantalla de bienvenida. El asistente de configuración se pone automáticamente en marcha al cabo de 3 segundos, o bien al tocar cualquier punto de la pantalla.
- No primeiro arranque do dispositivo aparecerá um ecrã de boas-vindas. O assistente de configuração arrancará automaticamente ao fim de 3 segundos ou, então, depois de se tocar num ponto qualquer do ecrã.
- Κατά την πρώτη εκκίνηση: του μηχανισμού θα εμφανιστεί μια οθόνη υποδοχής. Ο οδηγός διαμόρφωσης θα ξεκινήσει αυτόματα μετά από 3 δευτερόλεπτα ή μετά το πάτημα σε οποιοδήποτε σημείο στην οθόνη.

• عند بدء تشغيل الجهاز للمرة الأولى ستظهر شاشة ترحيب. دليل الضبط والتهيئة المساعد سيبدأ في الظهور بشكل تلقائي بعد مرور 3 ثوان عند الضغط على أي نقطة في الشاشة.


- Choisir la langue de l'interface (par défaut : Italien). L'utilisateur peut accepter ou modifier la langue en sélectionnant celle de son choix.
- Die Sprache der Benutzeroberfläche wählen (Standard: Italienisch). Der Benutzer kann nun fortfahren oder die gewünschte Sprache einstellen.
- Seleccione el idioma de la interfaz (predeterminado: Italiano). El usuario puede continuar o bien cambiar el idioma programado por el deseado.
- Escolha o idioma da interface (por defeito: Italiano). O utilizador pode continuar ou, então, modificar o idioma definido com o pretendido.
- Επιλέξτε τη γλώσσα του interface (Προεπιλογή: Ιταλικά). Ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει ή να τροποποιήσει τη ρυθμισμένη γλώσσα με την επιθυμητή.

• اختر لغة واجهة الاستخدام (الافتراضي: الإيطالية). يمكن للمستخدم الاستمرار أو يمكنه تعديل اللغة المضبوطة حسب رغبته.

- Scegliere un fuso orario tra quelli elencati.
- Select a time zone among those listed.
- Choisir un fuseau horaire parmi ceux énoncés.
- Eine Zeitzone unter den aufgelisteten auswählen.
- Seleccione una zona horaria entre las que se muestran.
- Escolha um fuso horário entre os listados.
- Επιλέξτε μια ζώνη ώρας από αυτές που αναφέρονται.

• اختر المنطقة الزمنية المرغوب فيها من بين قائمة المناطق المعروضة.

4

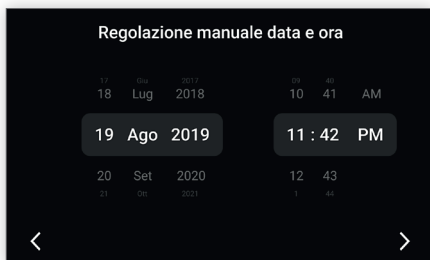

- Regolare manualmente la data e l'ora.
- Adjust the date and time manually.
- Régler manuellement la date et l'heure.
- Datum und Uhrzeit einstellen.
- Ajuste manualmente la fecha y la hora.
- Regule manualmente a data e a hora.
- Ρυθμίστε χειροκίνητα την ημερομηνία και την ώρα.

• اضبط التاريخ والساعة يدويًا.

5



- Al termine della procedura automatica viene visualizzata per 6 secondi la schermata finale, dopodiché il dispositivo si riavvia. Al termine del riavvio il dispositivo visualizza la schermata home.
- At the end of the automatic procedure, the final screen is displayed for 6 seconds, then the device is restarted. When restarting is complete, the device displays the home screen.

- Une fois la procédure automatique terminée, la page finale reste affichée 6 secondes puis le dispositif redémarre. Lorsque le dispositif a redémarré, il affiche la page d'accueil.
- Nach Abschluss des automatischen Vorgang wird 6 Sekunden lang die letzte Seite eingeblendet, anschließend startet das Gerät neu. Nach dem Neustart zeigt das Gerät die Seite Home.

- Al final del procedimiento automático, durante 6 segundos se muestra la pantalla final y el dispositivo se reinicia. Al final del reinicio, el dispositivo muestra la pantalla de inicio.
- No fim do procedimento automático, o ecrã final é apresentado durante 6 segundos, após o que o dispositivo é reiniciado. No fim da reinicialização, o dispositivo apresenta o ecrã home.

- Στο τέλος της αυτόματης διαδικασίας εμφανίζεται για 6 δευτερόλεπτα η τελική οθόνη και, στη συνέχεια, εκτελείται επανεκκίνηση του μηχανισμού. Όταν ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση, ο μηχανισμός εμφανίζει την αρχική οθόνη.

- في نهاية الإجراء التلقائي، يتم عرض الشاشة النهائية لمدة 6 ثوانٍ، وبعد ذلك يتم إعادة تشغيل الجهاز. بعد إعادة التشغيل، يعرض الجهاز الشاشة الرئيسية.



K40515.R

- Aggiornamento firmware e configurazioni avanzate
- Firmware update and advanced configuration
- Mise à jour firmware et configurations avancées
- Firmwareaktualisierung und erweiterte Konfigurationen

Il firmware del dispositivo può essere aggiornato OTA previa connessione a Internet. Il dispositivo rileva automaticamente la disponibilità di un aggiornamento firmware. L'utente ha la facoltà di decidere se eseguire l'aggiornamento o meno. È possibile aggiornare il firmware anche tramite PC, collegandolo via interfaccia USB al dispositivo. Per configurazioni avanzate, collegare il dispositivo al PC tramite USB ed utilizzare il software SaveProg. Nota: rimuovere i collegamenti al BUS e all'alimentatore supplementare prima di collegare il dispositivo via USB a un PC. Sono previsti meccanismi di sicurezza che impediscono l'esecuzione di un firmware non autorizzato da Vimar.

Le firmware du dispositif peut être mis à jour sur OTA à travers une connexion Internet. Le dispositif détecte automatiquement la disponibilité d'une mise à jour firmware. L'utilisateur peut décider s'il veut procéder ou pas à la mise à jour. Il est également possible de mettre à jour le firmware à travers l'ordinateur, en connectant ce dernier au dispositif à travers une prise USB. Pour les configurations avancées, brancher le dispositif à l'ordinateur à travers une prise USB et utiliser le logiciel SaveProg. Remarque : éliminer les connexions au BUS et à l'alimentation supplémentaire avant de brancher le dispositif à l'ordinateur à travers la prise USB. Des systèmes de sécurité empêchent l'exécution d'un firmware non autorisé par Vimar.

El firmware del dispositivo se puede actualizar a OTA previa conexión a Internet. El dispositivo detecta automáticamente la disponibilidad de una actualización de firmware. El usuario puede decidir si ejecutar la actualización o no. Es posible actualizar el firmware también mediante PC, conectándolo al dispositivo por USB. Para ajustes avanzados, hay que conectar el dispositivo al PC mediante USB y utilizar el software SaveProg. Nota: antes de conectar el dispositivo por USB a un PC, deben desconectarse las conexiones al BUS y al alimentador adicional. Existen mecanismos de seguridad que impiden la ejecución de un firmware no autorizado por Vimar.

Το υλικολογισμικό του μηχανισμού μπορεί να ενημερωθεί OTA, δηλ. χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο. Ο μηχανισμός ανιχνεύει αυτόματα τη διαθεσιμότητα ενημέρωσης υλικολογισμικού. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει εάν θα εκτελέσει την ενημέρωση ή όχι. Είναι δυνατό η ενημέρωση του υλικολογισμικού και μέσω H/Y, με σύνδεση του μέσω interface USB στον μηχανισμό. Για προηγμένες διαμορφώσεις, συνδέστε τον μηχανισμό στον H/Y μέσω USB και χρησιμοποιήστε το λογισμικό SaveProg. Σημείωση: αφαιρέστε τις συνδέσεις στο BUS και στο συμπληρωματικό τροφοδοτικό πριν από τη σύνδεση του μηχανισμού μέσω USB σε H/Y. Προβλέπονται μηχανισμοί ασφαλείας που εμποδίζουν την εκτέλεση υλικολογισμικού μη εξουσιοδοτημένου από τη Vimar.

- Actualización del firmware y ajustes avanzados
- Atualização do firmware e configurações avançadas
- Ενημέρωση υλικολογισμικού και προηγμένες διαμορφώσεις
- تحديث برنامج التحكم الثابت وإعدادات الضغط والتهيئة المتقدمة

The device firmware can be updated OTA provided it is connected to the Internet. The device automatically detects the availability of a firmware update. The user has the right to decide whether to perform the update or not. The firmware can also be updated via PC, by connecting it to the device via USB interface. For advanced configuration, connect the device to the PC via USB and use SaveProg software. Note: remove connections to BUS and to additional power supply (if any) before connecting the device via USB to PC. Safety mechanisms are in place to prevent the execution of firmware not authorised by Vimar.

Die Firmware des Geräts kann nach Verbindung mit dem Internet mittels OTA-Update aktualisiert werden. Das Gerät erfasst automatisch die Verfügbarkeit einer Firmwareaktualisierung. Der Benutzer kann entscheiden, ob er die Firmware aktualisieren möchte. Die Firmware kann auch mittels PC durch USB-Anschluss an das Gerät aktualisiert werden. Für erweiterte Konfigurationen das Gerät über USB an den PC anschließen und die Software SaveProg verwenden. Hinweis: Vor USB-Anschluss des Geräts an den PC die Verbindung zum BUS und dem Zusatznetzteil trennen. Integrierte Sicherheitsmechanismen verhindern die Ausführung einer nicht von Vimar genehmigten Firmware.

O firmware do dispositivo pode ser atualizado OTA desde que haja uma ligação à Internet. O dispositivo deteta automaticamente a disponibilidade de uma atualização do firmware. O utilizador tem a possibilidade de decidir se fazer a atualização ou não. Também é possível atualizar o firmware através do PC, ligando-o via interface USB ao dispositivo. Para configurações avançadas, ligue o dispositivo ao PC através de USB e utilize o software SaveProg. Nota: remova as ligações ao BUS e ao alimentador suplementar antes de ligar o dispositivo via USB a um PC. Estão previstos mecanismos de segurança que impedem a execução de um firmware não autorizado pela Vimar.

يمكن تحديث برنامج تحكم ثابت (firmware) الخاص بالجهاز OTA بعد الاتصال بشبكة الإنترنت. سيكشف الجهاز تلقائيًا عن توفر نسخة تحديث لبرنامج التحكم الثابت. يمكن للمستخدم أن يقرر إجراء عملية التحديث من عدمه. يمكن تحديث برنامج التحكم الثابت (firmware) أيضًا من خلال كوميونتر سطح مكتب عبر توصله من خلال واجهة استخدام USB بالجهاز. لإعدادات الضغط والتهيئة المتقدمة، قم بتوصيل الجهاز بالكوميونتر من خلال USB واستخدم برنامج التشغيل SaveProg. ملاحظة: قم بإزالة الوصلات من USB ومن مزود الطاقة الإضافي قبل توصيل الجهاز من خلال USB بالكوميونتر. توجد آليات حماية وأمان تمنع تشغيل برنامج تحكم ثابت (firmware) غير مصرح له من قبل شركة Vimar.



K40515.R

• **Dati dimensionali**
• **Dimensional data**

• **Données dimensionnelles**
• **Maßangaben**

• **Datos dimensionales**
• **Dados dimensionais**

• **Δεδομένα διαστάσεων**
• **الأبعاد والمقاسات**

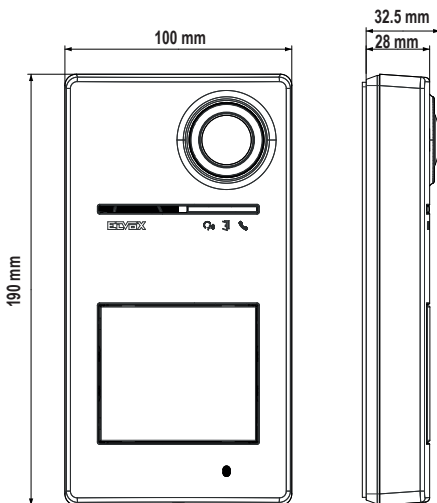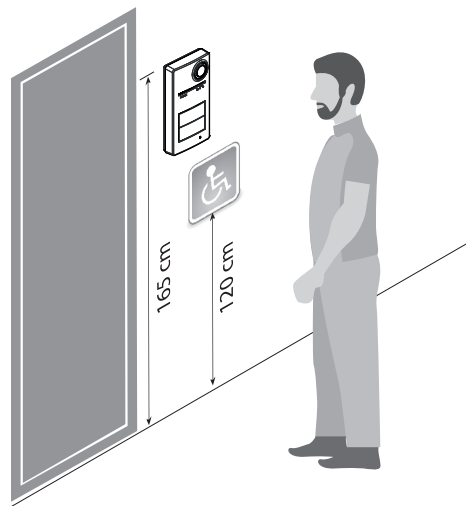

- Altezza consigliata salvo diversa normativa vigente.
- Recommended height, unless different regulations are specified.
- Hauteur recommandée sauf autre norme en vigueur.
- Empfohlene Höhe, falls die gesetzlichen Vorschriften nichts anderes vorschreiben.
- Altura recomendada salvo normativa vigente diferente
- Altura recomendada, salvo normativa vigente em contrário.
- Συνιστώμενο ύψος εκτός εάν ισχύει διαφορετική νομοθεσία.
- الارتفاع الموصى به ما لم تكن هناك تشريعات تنص على غير ذلك.



- Rimuovere la pellicola di protezione della lente telecamera solamente al termine dell'installazione.
- Eseguire la pulizia utilizzando un panno morbido. Non versare acqua sull'apparecchio e non utilizzare alcun tipo di prodotto chimico.
- Remove the protective film from the camera lens only once installation is complete.
- Clean using a soft cloth. Do not pour water onto the device and do not use any type of chemical product.
- Attendre d'avoir terminé l'installation pour retirer le film de protection de la lentille de la caméra.
- Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas verser d'eau sur l'appareil et n'utiliser aucun produit chimique.
- Die Schutzfolie auf der Kameralinse erst am Ende der Installation entfernen.
- Für die Reinigung ein weiches Tuch verwenden. Kein Wasser auf das Gerät verschütten und keine chemischen Reinigungsmittel vermeiden.
- Retire la película protectora de la lente de la cámara solo una vez finalizada la instalación.
- Limpe com um pano suave. No moje el aparato con agua y no utilice ningún tipo de producto químico.
- Remova a película de proteção da lente da câmara apenas no fim da instalação.
- Faça a limpeza utilizando um pano macio. Não deite água no aparelho e não utilize nenhum tipo de produto químico.
- Αφαιρέστε τη μεμβράνη προστασίας του φακού κάμερας μόνο στο τέλος της εγκατάστασης.
- Καθαρίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας μαλακό πανί. Μην χύνετε νερό πάνω στη συσκευή και μη χρησιμοποιείτε κανενός είδους χημικά προϊόντα.

• قم بإزالة طبقة حماية عدسة الكاميرا فقط بعد اكتمال التثبيت.
• قم بالتنظيف باستخدام قطعة قماش ناعمة. لا تصب الماء على الجهاز ولا تستخدم أي نوع من المنتجات الكيميائية.



- Tutte le installazioni devono essere conformi allo standard Due Fili Plus, per cablaggio, topologia e dispositivi impiegati.
- All installations must conform to the Due Fili Plus standard, for wiring, layout and devices used.
- Toutes les installations doivent être conformes au standard Due Fili Plus, pour le câblage, la topologie et les dispositifs utilisés.
- Alle Installationen müssen hinsichtlich Verdrahtung, Topologie und verwendeter Geräte dem Standard Due Fili Plus entsprechen.

- Todas las instalaciones deben ajustarse a la norma Due-Fili Plus, en cuanto a cableado, topología y dispositivos utilizados.
- Todas as instalações devem estar em conformidade com a norma Due Fili Plus, para cablagem, topologia e dispositivos utilizados.
- Όλες οι οδηγίες πρέπει να πληρούν το πρότυπο Due Fili Plus για την καλωδίωση, την τοπολογία και τους μηχανισμούς που χρησιμοποιούνται.

• يجب أن تتوافق جميع عمليات التثبيت مع معيار Due Fili Plus فيما يتعلق بالأسلاك والهيكل والأجهزة المستخدمة.

K40515.R


- | | | | |
|--|---|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche tecniche • Technical data | <ul style="list-style-type: none"> • Caractéristiques techniques • Technische Daten | <ul style="list-style-type: none"> • Datos técnicos • Dados técnicos | <ul style="list-style-type: none"> • Τεχνικά χαρακτηριστικά • البيانات الفنية |
|--|---|--|---|
-
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Programmazione da App View Wireless • Posto esterno con connettività bluetooth • Lettore controllo accessi a tessere • Grado IK08 • Grado IP54 • Funzionamento nei range di umidità ambientale 10 - 90% • Funzionamento nel range di temperatura ambientale -25° + 55°C • Alimentazione da Bus Due Fili Plus, attraverso i morsetti B1 e B2: 28 Vcc nominale* • Alimentazione locale attraverso i morsetti E +, E - nei casi in cui il consumo massimo del sistema supera la capacità dell'alimentatore. • Assorbimento in Stand by 0,04 A • Assorbimento in comunicazione 0,25 A • Assorbimento in comunicazione e attivazione serratura 0,30 A • Tensione minima sui morsetti B1, B2 24Vdc • Corrente massima 0,30 A • Uscita segnale video +16dBm • Uscita relè monostabile (max 48 Vdc 1A) per connessioni SELV. • Tensione all'uscita video, su 100 Ohm di resistenza: 5,8Vpp • Tecnologia RFID @ 13.56 MHz, Standard Mifare ISO14443A <ul style="list-style-type: none"> - Range di frequenza: 13,553-13,567 MHz - Potenza RF trasmessa: < 60 dBμA/m • Configurazione da App View Wireless per sistema Bluetooth technology. <ul style="list-style-type: none"> - Range di frequenza: 2400-2483,5 MHz - Potenza RF trasmessa: < 100mW (20dBm) | <ul style="list-style-type: none"> • Programming via the View Wireless App • Outdoor station with Bluetooth connectivity • Card access control readers • Protection degree IK08 • Protection degree IP54 • Operation in the ambient humidity ranges of 10 - 90% • Operation in the room temperature ranges of -25° + 55 °C • Power supply from Due Fili Plus Bus, via terminals B1 and B2: 28 VDC rated" • Local power supply via terminals E +, E - in the event that the maximum system consumption exceeds the power supply unit capacity. • Absorption in Standby 0.04 A • Absorption in communication 0.25 A • Absorption in communication and lock activation 0.30 A • Minimum voltage on terminals B1, B2 24VDC • Maximum current 0.30 A • Video signal output + 16dBm • One-position stable relay output (max 48 VDC 1A) for SELV connections. • Voltage at video output, on 100 Ohm resistor: 5.8Vpp • RFID technology @ 13.56 MHz, ISO14443A Mifare standard <ul style="list-style-type: none"> - Frequency range: 13.553-13.567 MHz - RF transmission power: < 60 dBμA/m • Configuration via View Wireless App for Bluetooth technology system. <ul style="list-style-type: none"> - Frequency range: 2400-2483.5 MHz - RF transmission power: < 100mW (20dBm) |
|---|--|
-
- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Programmation via Appli View Wireless • Poste extérieur avec connectivité Bluetooth • Lecteur de contrôle d'accès à badges • Indice IK08 • Indice IP54 • Fonctionnement dans les tranches d'humidité ambiante 10 - 90% • Fonctionnement dans la tranche de température ambiante -25 °C +55 °C • Alimentation via Bus Due Fili Plus, à travers les bornes B1 et B2 : 28 Vcc nominal" • Alimentation locale à travers les bornes E +, E - dans les cas où la consommation maximale du système dépasse la capacité de l'alimentation. • Consommation en état de veille 0,04 A • Consommation en communication 0,25 A • Consommation en communication et activation gâche 0,30 A • Tension minimale sur les bornes B1, B2 24 Vcc • Courant maximal 0,30 A • Sortie signal vidéo +16dBm • Sortie à relais monostable (max 48 Vcc 1A) pour connexions SELV. • Tension à la sortie vidéo, sur 100 Ohms de résistance : 5,8Vpp • Technologie RFID @ 13.56 MHz, Standard Mifare ISO14443A <ul style="list-style-type: none"> - Gamme de fréquence : 13,553-13,567 MHz - Puissance RF transmise : < 60 dBμA/m • Configuration via Appli View Wireless pour système Bluetooth technology. <ul style="list-style-type: none"> - Gamme de fréquence : 2400-2483,5 MHz - Puissance RF transmise : < 100mW (20dBm) | <ul style="list-style-type: none"> • Programmierung über App View Wireless • Außenstelle mit Bluetooth-Konnektivität • Karten-Lesegerät für Zugangskontrolle • Grad IK08 • Grad IP54 • Feuchtigkeitsbereich der Betriebsumgebung 10 - 90% • Temperaturbereich der Betriebsumgebung -25° + 55°C • Versorgung von Bus Due Fili Plus über die Klemmen B1 und B2: Nennspannung 28 Vdc" • Lokale Versorgung über die Klemmen E+, E-, sofern der maximale Systemverbrauch die Leistung des Netzteils übersteigt. • Stromaufnahme in Standby 0,04 A • Stromaufnahme in Kommunikation 0,25 A • Stromaufnahme in Kommunikation und Betätigung des Türöffners 0,30 A • Mindestspannung an den Klemmen B1, B2 24Vdc • Max. Strom 0,30 A • Videosignalausgang +16dBm • Monostabiler Relaisausgang (max. 48 Vdc 1A) für SELV-Anschlüsse. • Spannung am Videoausgang, bei 100 Ohm Widerstand: 5,8Vpp • RFID-Technologie @ 13.56 MHz, Standard Mifare ISO14443A <ul style="list-style-type: none"> - Frequenzbereich: 13,553-13,567 MHz - Übertragene Funkleistung: < 60 dBμA/m • Konfiguration über App View Wireless für das System Bluetooth Technologie. <ul style="list-style-type: none"> - Frequenzbereich: 2400-2483,5 MHz - Übertragene Funkleistung: < 100mW (20dBm) |
|---|--|

K40515.R


- Programación a través de la aplicación View Wireless
- Aparato externo con conectividad Bluetooth
- Lector de control de accesos por tarjeta
- Grado IK08
- Grado IP54
- Funcionamiento en el rango de humedad ambiental 10 - 90%
- Funcionamiento en el rango de temperatura ambiental -25° + 55°C
- Alimentación por Bus Due Fili Plus, a través de los bornes B1 y B2: 28 Vcc nominal
- Alimentación local a través de los terminales E +, E - en los casos en que el consumo máximo del sistema supere la capacidad de la fuente de alimentación.
- Absorción en stand-by 0,04 A
- Absorción en comunicación 0,25 A
- Absorción en comunicación y activación de cerradura 0,30 A
- Tensión mínima en los bornes B1, B2 24 Vcc
- Corriente máxima 0,30 A
- Salida señal video +16 dBm
- Salida relé monoestable (máx 48 Vcc 1A) para conexiones SELV.
- Tensión en la salida video, con 100 ohmios de resistencia: 5,8 Vpp
- Tecnología RFID @ 13.56 MHz, estándar Mifare ISO14443A
 - Rango de frecuencia: 13.553-13.567 MHz
 - Potencia RF transmitida: < 60 dBμA/m
- Configuración con aplicación View Wireless para sistema con tecnología Bluetooth.
 - Rango de frecuencia: 2400-2483,5 MHz
 - Potencia RF transmitida: < 100 mW (20 dBm)
- Προγραμματισμός από εφαρμογή View Wireless
- Εξωτερικός σταθμός με συνδεσιμότητα bluetooth
- Συσσκευή ανάγνωσης ελέγχου πρόσβασης με κάρτα
- Βαθμός IK08
- Βαθμός IP54
- Λειτουργία στο εύρος υγρασίας περιβάλλοντος 10 - 90%
- Λειτουργία στο εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος -25° + 55°C
- Τροφοδοσία από το Bus Due Fili Plus μέσω των επαφών κλέμας B1 και B2: Ονομαστική τιμή 28 Vcc»
- Τοπική τροφοδοσία μέσω των επαφών κλέμας E +, E - στις περιπτώσεις στις οποίες η μέγιστη κατανάλωση του συστήματος υπερβαίνει τη χωρητικότητα του τροφοδοτικού.
- Απορρόφηση σε κατάσταση αναμονής 0,04A
- Απορρόφηση σε κατάσταση επικοινωνίας 0,25A
- Απορρόφηση σε κατάσταση επικοινωνίας και ενεργοποίησης της κλειδαριάς 0,30A
- Ελάχιστη τάση στις επαφές κλέμας B1, B2 24Vdc
- Μέγιστη ένταση ρεύματος 0,30 A
- Έξοδος σήματος εικόνας+ 16dBm
- Έξοδος μονοσταθούς ρελέ (48 Vdc 1A το μέγ.) για συνδέσεις SELV.
- Τάση στην έξοδο εικόνας με αντίσταση 100 Ohm: 5,8Vpp
- Τεχνολογία RFID στα 13,56 MHz, πρότυπο Mifare ISO14443A
 - Εύρος συχνότητας: 13.553-13.567 MHz
 - Μεταδιδόμενη ισχύς RF: < 60 dBμA/m
- Διαμόρφωση από εφαρμογή View Wireless για σύστημα Bluetooth technology.
 - Εύρος συχνότητας: 2400-2483,5 MHz
 - Μεταδιδόμενη ισχύς RF: < 100mW (20dBm)
- Programação a partir da App View Wireless
- Posto externo com conectividade Bluetooth
- Leitor de controlo de acessos com cartões
- Grau IK08
- Grau IP54
- Funcionamento nos intervalos de humidade ambiente 10 - 90%
- Funcionamento nos intervalos de temperatura ambiente -25° + 55°C
- Alimentação a partir de Bus Due Fili Plus, através dos terminais B1 e B2: 28 Vcc nominal"
- Alimentação local através dos terminais E +, E - nos casos em que o consumo máximo do sistema excede a capacidade do alimentador.
- Consumo em Standby 0,04 A
- Consumo em comunicação 0,25 A
- Consumo em comunicação e ativação do trinco 0,30 A
- Tensão mínima nos terminais B1, B2 24Vdc
- Corrente máxima 0,30 A
- Saída do sinal de vídeo +16dBm
- Saída de relé monoestável (máx. 48 Vdc 1A) para ligações SELV.
- Tensão na saída de vídeo, em 100 Ohms de resistência: 5,8Vpp
- Tecnologia RFID @ 13.56 MHz, Standard Mifare ISO14443A
 - Intervalo de frequência: 13.553-13.567 MHz
 - Potência RF transmitida: < 60 dBμA/m
- Configuração a partir da App View Wireless para o sistema de tecnologia Bluetooth.
 - Intervalo de frequência: 2400-2483,5 MHz
 - Potência RF transmitida: < 100mW (20dBm)
- البرمجة من تطبيق View Wireless
- لوحة مدخل مزودة بوصول بلوتوث
- قارئ التحكم في الدخول بالبطاقة
- الصنف IK08
- الصنف IP54
- التشغيل في الرطوبة البيئية التي تتراوح بين 10 - 90%
- التشغيل في نطاق درجة الحرارة المحيطة -25- درجة إلى 55 درجة مئوية
- التغذية من ناقل Due Fili Plus، عبر كرتلي طرف التوصيل B1 و B2: 28
- فولت تيار مستمر اسمي"
- إمدادات الطاقة المحلية من خلال المحطات الطرفية E +, E - في الحالات التي يتجاوز فيها الحد الأقصى لاستهلاك النظام قدرة مصدر الطاقة.
- قوة امتصاص التيار التشغيلي في وضع الاستعداد 0,04 STAND-BY أمبير
- قوة امتصاص التيار التشغيلي عند الاتصال 0,25 أمبير
- قوة امتصاص التيار التشغيلي عند الاتصال وتفعيل القفل 0,30 أمبير
- الحد الأدنى لجهد التيار الكهربائي على طرفي التوصيل B1 و B2 هي 24 فولت تيار مستمر
- الحد الأقصى للتيار 0,30 أمبير
- مخرج إشارة فيديو +16 ديسيبل ملي وات
- مخرج مرحل أحادي الاستقرار (بعد أقصى 48 فولت تيار مستمر 1 أمبير) للاتصالات SELV.
- الجهد عند مخرج الفيديو، عند مقاومة تيل 100 أوم: 5,8Vpp
- تكنولوجيا RFID @ 13.56 MHz معيار Mifare ISO14443A
- نطاق التردد: 13.553-13.567 ميغاهرتز
- قوة نطاق التردد المرسل: > 60 ديسيبل مايكرو أمبير/متر
- ضبط وتثبيت الإعدادات من خلال التطبيق View Wireless لنظام Bluetooth technology
- نطاق التردد: 2400-2483,5 ميغاهرتز
- قوة نطاق التردد المرسل: > 100ملي واط (20ديسيبل ملي واط)

K40515.R

- Installazione
- Installation


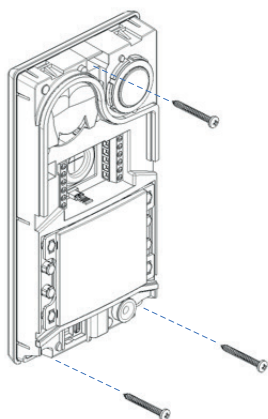


- Installation
- Installation

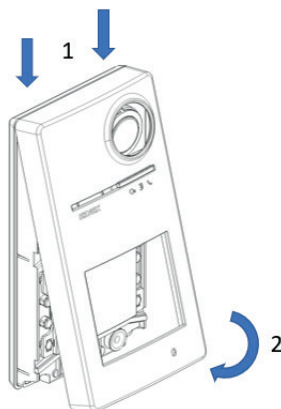


- Instalación
- Instalação

- εγκατάσταση
- تركيب

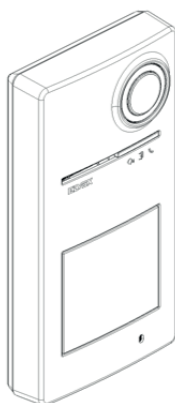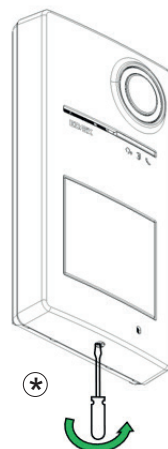

- Chiusura in senso antiorario - Apertura in senso orario
- Closing anti-clockwise - Opening clockwise
- Fermeture dans le sens anti-horaire - Ouverture dans le sens horaire
- Schließen gegen den Uhrzeigersinn - Öffnen im Uhrzeigersinn
- Cierre en sentido antihorario - Apertura en sentido horario
- Fecho no sentido anti-horário - Abertura no sentido horário
- Κλείσιμο προς τα αριστερά - Άνοιγμα προς τα δεξιά
- إغلاق عكس اتجاه عقارب الساعة - فتح في اتجاه عقارب الساعة

- Asole di fissaggio
- Fixing slots
- Outils de fixation
- Befestigungsösen
- Ranuras de fijación
- Ranhuras de fixação
- Εγκοπτές στήριξης
- فتحات التثبيت

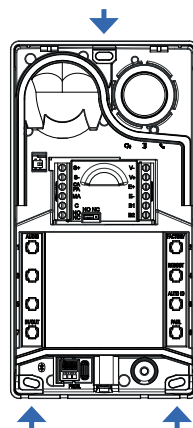

K40515.R



- Il retro della targa deve essere protetto da eventuali ingressi d'acqua.
I cavi non devono veicolare acqua all'interno del dispositivo.

- The back of the entrance panel must be protected against any water ingress. The cables must not carry water into the device.
- La partie arrière de la platine doit être protégée contre la pénétration éventuelle d'eau.
Les câbles ne doivent pas transporter d'eau à l'intérieur du dispositif.
- Die Rückseite des Klingeltableaus muss vor gegebenenfalls eintretendem Wasser geschützt werden.
Die Kabel dürfen kein Wasser in das Gerät befördern.


- La parte posterior de la placa debe estar protegida contra la entrada de agua. El agua no debe entrar en el interior del dispositivo a través del paso de los cables.
- A parte de trás da botoneira deve ser protegida de uma eventual entrada de água.
Os cabos não devem conduzir água para dentro do dispositivo.
- Το πίσω μέρος της μπουτονιέρας πρέπει να προστατεύεται από πιθανή εισχώρηση νερού.
Τα καλώδια δεν πρέπει να μεταφέρουν νερό στο εσωτερικό του μηχανισμού.
- يجب حماية الجزء الخلفي من اللوحة من أي أضرار لدخول الماء في الجهاز.
يجب ألا تؤدي الكابلات إلى نقل أي مياه إلى داخل الجهاز.

- Prevedere l'installazione in modo che il soggetto da riprendere sia illuminato frontalmente e non in controluce, lontano da altre fonti luminose, quali ad esempio lampioni, fari macchine o diretta esposizione al sole. NOTA: nelle ore serali o notturne, l'illuminazione avviene grazie ai LED del posto esterno per una distanza massima di un 1 metro.
- Set up installation so that the subject to be filmed is illuminated from the front and not backlit, far from other light sources, such as street lights, car headlights or direct exposure to sunlight. NOTE: during the evening or at night, the lighting is provided by the outdoor station LEDs to a maximum distance of 1 metre.
- Procéder à l'installation de sorte que le sujet qui doit être filmé soit éclairé de face et non en contre-jour, loin d'autres sources lumineuses telles que des réverbères, des phares d'auto ou l'exposition directe du soleil. REMARQUE : le soir ou la nuit, l'éclairage est assuré par les leds du poste extérieur qui couvrent une distance maximale d'1 mètre.
- Die Installation so ausführen, dass das Aufnahmeobjekt von vorn beleuchtet wird und sich weder im Gegenlicht noch in Nähe anderer Lichtquellen wie Lampen oder Autoscheinwerfer befindet und keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. HINWEIS: Abends und nachts erfolgt die Beleuchtung mittels der LEDs der Außenstelle bis auf eine maximale Entfernung von 1 Meter.

- Debe instalarse de forma que el sujeto a filmar esté iluminado frontalmente y no en contraluz, lejos de otras fuentes luminosas como, por ejemplo, farolas, faros de los coches o exposición directa al sol. NOTA: en horas vespertinas o nocturnas la iluminación se obtiene gracias a los LEDs del aparato externo hasta una distancia máxima de un 1 metro.
- Providencie a instalação de forma a que o objeto a captar seja iluminado de frente e não contra a luz, longe de outras fontes luminosas como, por exemplo, candeeiros, faróis de automóveis ou exposição direta ao sol. NOTA: ao final do dia ou à noite, a iluminação é assegurada pelos LEDs do posto externo numa distância máxima de 1 metro.
- Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε το άτομο, η εικόνα του οποίου πρόκειται να ληφθεί, πρέπει να φωτίζεται από την μπροστινή πλευρά, χωρίς κόντρα φως, και να αποφευχθεί άλλες πηγές φωτισμού, όπως λαμπτήρες, προβολείς αυτοκινήτου ή την απευθείας έκθεση στον ήλιο.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τις απογευματινές ή βραδινές ώρες, ο φωτισμός παρέχεται μέσω των λαχνιών LED του εξωτερικού σταθμού για μέγιστη απόσταση 1 μέτρου.
- تم التركيب بحيث تتم إضاءة الشخص المطلوب تصويره من الأمام وليس ضد الضوء وبعيداً عن المصادر المضيئة الأخرى، مثل مصابيح الشوارع وفوانيس السيارات أو التعرض المباشر لأشعة الشمس. ملحوظة: في ساعات المساء والليل، تتم الإضاءة بفضل مصابيح الليد الموجودة في لوحة المدخل لمسافة 1 متر بحد أقصى.


1 pulsante • 1 push button
1 poussoir • 1 Taste
1 botón • 1 botão
1 μπουτόν • زر 1

40170 + 40171




2 pulsanti • 2 push buttons
2 poussoirs • 2 Tasten
2 botones • 2 botões
2 μπουτόν • زر 2

40170 + 40172




4 pulsanti • 4 push buttons
4 poussoirs • 4 Tasten
4 botones • 4 botões
4 μπουτόν • زر 4

40170 + 40174




K40515.R

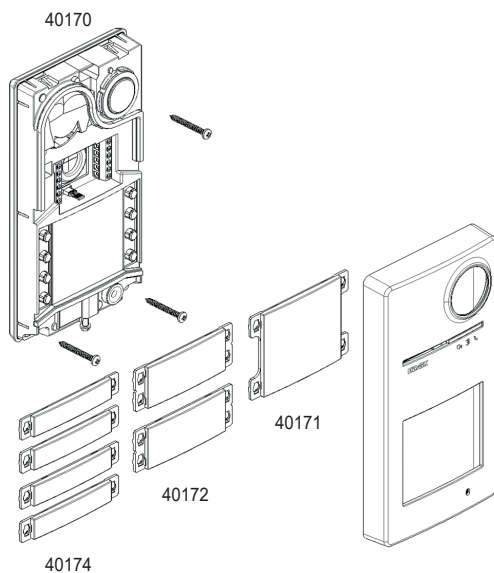


- Cartellino monofamiliare
- One-family name plate
- Pancarte un usager
- Einfamilienschild
- Tarjetero unifamiliar
- Cartão monofamiliar
- Ετικέτα μίας οικογένειας

• بطاقة صغيرة لعائلة واحدة

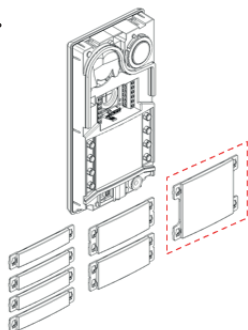


- Cartellino bifamiliare
- Two-family name plate
- Pancarte deux usagers
- Zweifamilienschild
- Tarjetero bifamiliar
- Cartão bifamiliar
- Ετικέτα δύο οικογενειών

• بطاقة صغيرة لعائلتين

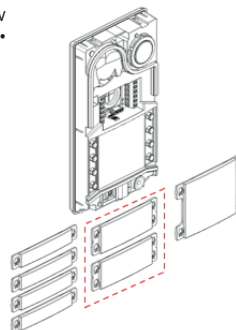


K40515.R

- Montaggio vetrino
- Mounting the glass
- Montage vitre
- Einbau der Scheibe
- Montaje del cristal
- Montagem do vidro
- Τοποθέτηση τζαμιού
- تجميع الشرائح

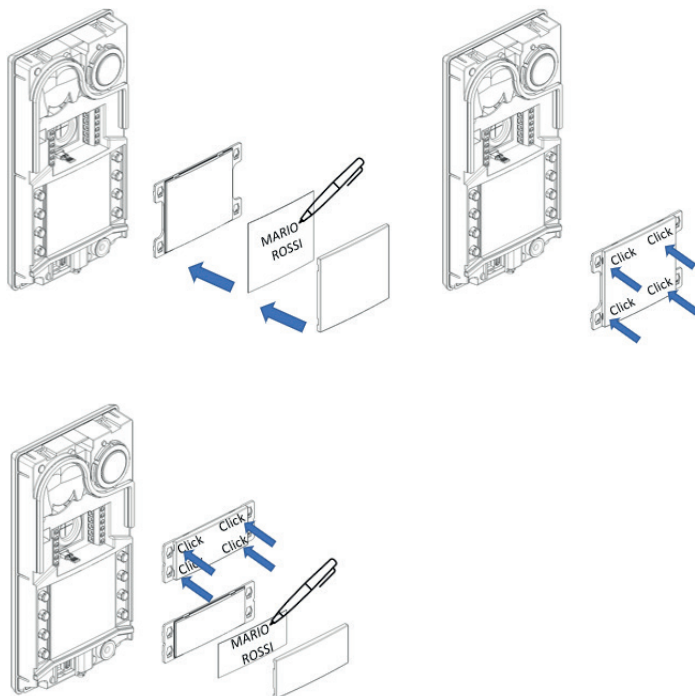



- Montaggio pulsante
- Mounting the push button
- Montage poussoir
- Einbau der Taste
- Montaje del pulsador
- Montagem do botão
- Τοποθέτηση μπουτόν
- تجميع الأزرار

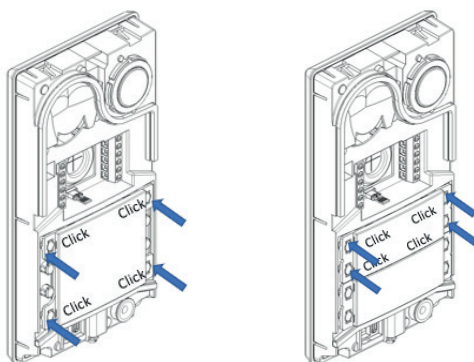

K40515.R



- Smontaggio vetrino
- Disassembling the glass
- Démontage vitre
- Ausbau der Scheibe
- Desmontaje del cristal
- Desmontagem do vidro
- Αφαίρεση τζαμιού

• تفكيك الزجاج •

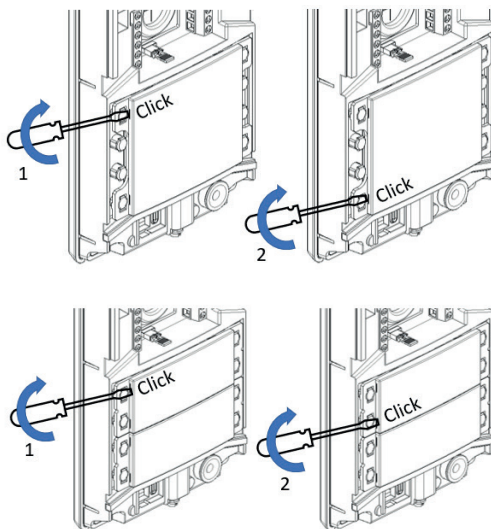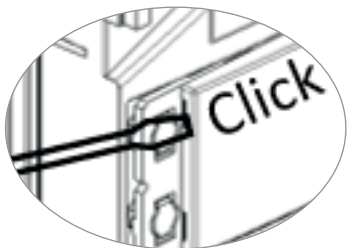


- Smontaggio pulsante
- Disassembling the push button
- Démontage poussoir
- Ausbau der Taste
- Desmontaje del pulsador
- Desmontagem do botão
- Αφαίρεση μπουτόν

• تفكيك الزر •

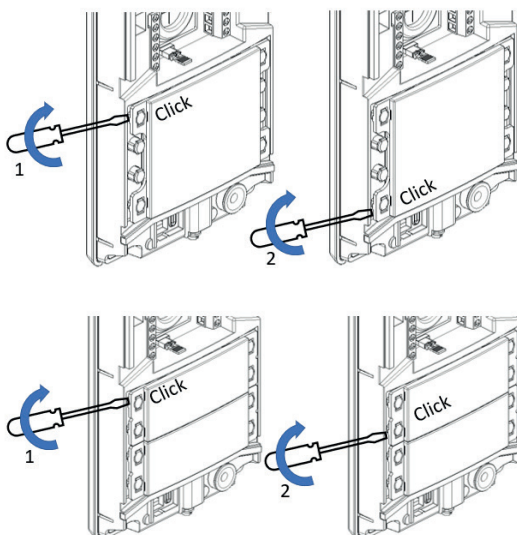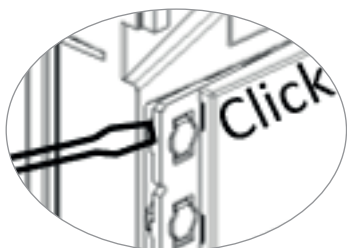

K40515.R

- Accessorio 40177 - Cornice parapioggia
- Accessory 40177 - Rain-proof frame
- Accessoire 40177 - Cadre anti-pluie
- Zubehör 40177 - Regenschutzrahmen
- Accesorio 40177 - Marco antilluvia
- Acessório 40177 - Aro de proteção contra a chuva
- Εξάρτημα 40177 - Κορνίζα για προστασία από τη βροχή
- ملحَق 40177 - إطار الوقاية من المطر

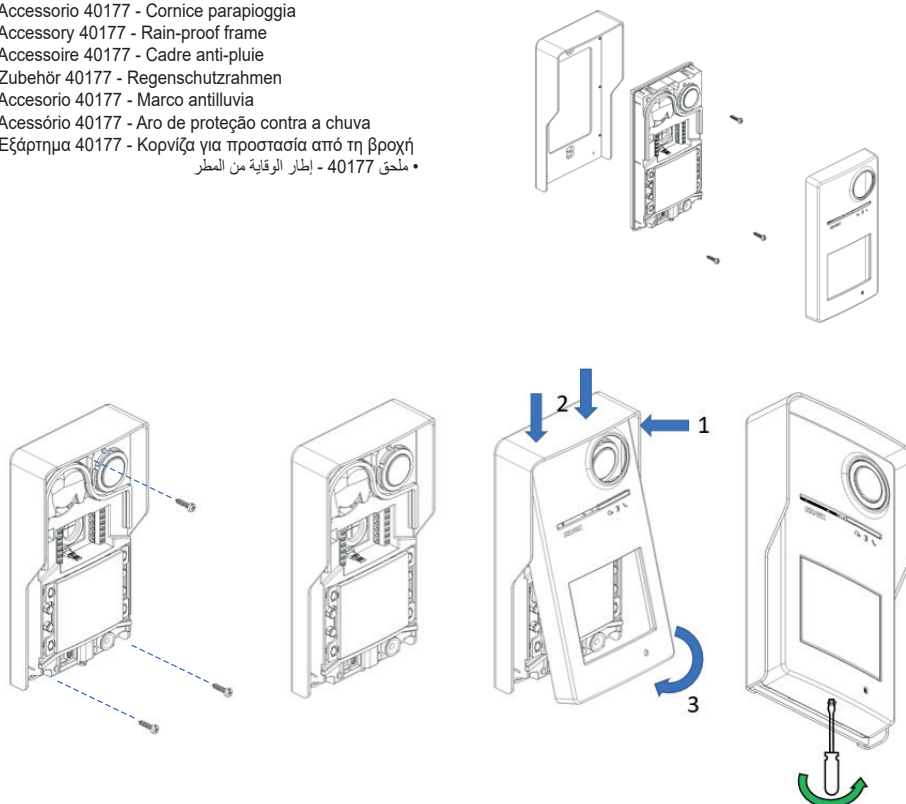


K40515.R

- Vista frontale
- Front view

- Vue frontale
- Ansicht von vorn

- Vista frontal
- Vista frontal

- Εμπρόσθια όψη
- زاوية رؤية أمامية

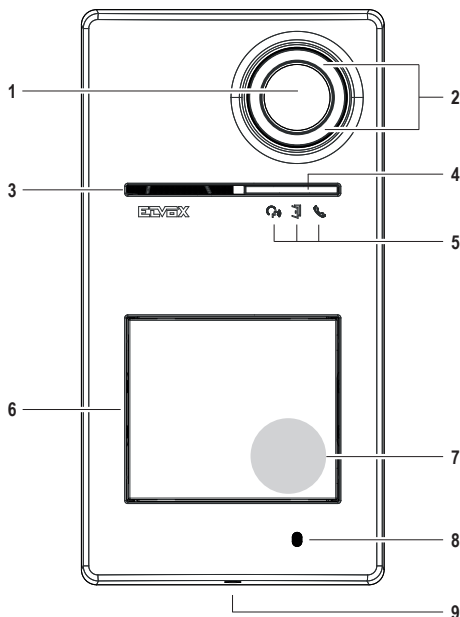

- 1 - Telecamera
- 2 - Illuminatore telecamera
- 3 - Altoparlante
- 4 - Sensore di luminosità
- 5 - Led di segnalazione
- 6 - Pulsante/i di chiamata
- 7 - Zona di lettura chiavi/card a transponder
- 8 - Microfono
- 9 - Vite di chiusura placca

- 1 - Camera
- 2 - Camera Illuminator
- 3 - Speaker
- 4 - Brightness sensor
- 5 - Indicator LED
- 6 - Call button(s)
- 7 - Transponder card/key reading area
- 8 - Microphone
- 9 - Cover plate closing screw

- 1 - Caméra
- 2 - Illuminateur caméra
- 3 - Haut-parleur
- 4 - Capteur de luminosité
- 5 - Leds de signalisation
- 6 - Poussoir/s d'appel
- 7 - Zone de lecture badges/cartes à transpondeur
- 8 - Microphone
- 9 - Vis de fermeture platine

- 1 - Kamera
- 2 - Kamera-Strahler
- 3 - Lautsprecher
- 4 - Helligkeitssensor
- 5 - Anzeige-LEDs
- 6 - Ruftaste/n
- 7 - Lesebereich Schlüssel/Transponderkarte
- 8 - Mikrofon
- 9 - Frontplatten-Verschlusschraube

- 1 - Cámara
- 2 - Iluminador cámara
- 3 - Altavoz
- 4 - Sensor de brillo
- 5 - LED de señalización
- 6 - Pulsador/es de llamada
- 7 - Zona de lectura llaves/tarjetas de transponder
- 8 - Micrófono
- 9 - Tornillo de cierre placa

- 1 - Câmera
- 2 - Iluminador da câmara
- 3 - Altifalante
- 4 - Sensor de luminosidade
- 5 - LED de sinalização
- 6 - Botão(ões) de chamada
- 7 - Zona de leitura de chaves/cartões de transponder
- 8 - Microfone
- 9 - Parafuso de fecho da placa

- 1 - Κάμερα
- 2 - Διάταξη φωτισμού κάμερας
- 3 - Ηχείο
- 4 - Αισθητήρας φωτεινότητας
- 5 - Λυχνία LED επισημάνσης
- 6 - Μπουτόν κλήσης
- 7 - Ζώνη ανάγνωσης κλειδιών/κάρτας με πομποδέκτη
- 8 - Μικρόφωνο
- 9 - Βίδες κλεισίματος πλάκας

- 1 - كاميرا التصوير
- 2 - مصباح كاميرا التصوير
- 3 - ميكبر صوت
- 4 - حساس شدة إضاءة
- 5 - مؤشر التنبيه الضوئي LED
- 6 - زر (أزرار) الاتصال
- 7 - منطقة قراءة مفاتيح/بطاقة المستجيب
- 8 - ميكروفون
- 9 - برغي إغلاق اللوحة


K40515.R

- Vista interna
- Internal view

- Vue intérieure
- Innenansicht

- Vista interna
- Vista interna

- Εσωτερική όψη
- منظر داخلي

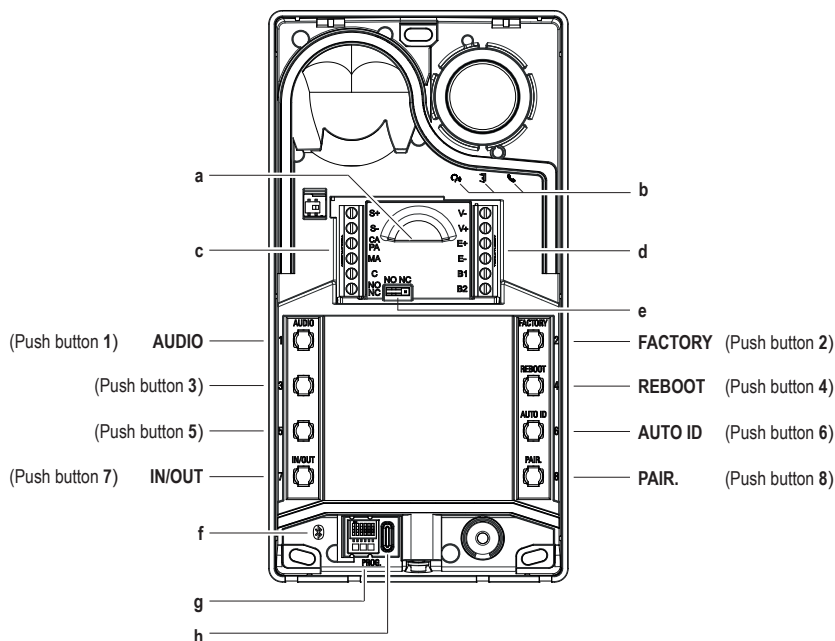

- a - Ingresso cavi
- b - LED di segnalazione
- c-d - Morsettiere di collegamento
- e - Jumper configurazione contatto NO/NC
- f - LED Blu
- g - Dip-switch di configurazione
- h - Connettore USB tipo C

- a - Cable input
- b - Indicator LED
- c-d - Connection terminal blocks
- e - NO/NC contact configuration jumper
- f - Blue LED
- g - Configuration dip switch
- h - Type C USB connector

- a - Entrée câbles
- b - Led de signalisation
- c-d - Bornes de raccordement
- e - Cavalier de configuration contact NO/NF
- f - Led bleue
- g - Dip-switch de configuration
- h - Connecteur USB type C

- a - Kabeleingang
- b - Anzeige-LEDs
- c-d - Anschlussklemmenleisten
- e - Jumper Schließer-/Öffner-Konfiguration
- f - Blaue LED
- g - Dip-Schalter für Konfiguration
- h - USB-Stecker Typ C

- a - Entrada cables
- b - LED de señalización
- c-d - Bornes de conexión
- e - Puente configuración contacto NO/NC
- f - LED azul
- g - Conmutador DIP de configuración
- h - Conector USB tipo C

- a - Entrada de cabos
- b - LED de sinalização
- c-d - Blocos de terminais de ligação
- e - Jumper de configuração de contacto NO/NC
- f - LED azul
- g - Dip-switch de configuração
- h - Conector USB tipo C

- α - Είσοδος κλειδιών
- β - Λυχνία LED επισημάνσης
- γ-δ - Επαφές κλέμας σύνδεσης
- ε - Βραχυκυκλωτήρας διαμόρφωσης επαφής NO/NC
- στ - Μπλε λυχνία LED
- ζ - Dip-switch διαμόρφωσης
- η - Συνδετήρας USB τύπου C

- α - منخل الكابلات
- β - لمبات الإشارة
- γ-δ - أطراف للتوصيل
- ε - وصلة تكوين ملامس NO/NC
- ف - لمبة زرقاء
- گ - مفتاح للتكوين
- h - موصل USB من النوع C


K40515.R

• **Segnalazioni**
• **Indicators**

• **Signalisations**
• **Anzeigen**

• **Señalizaciones**
• **Sinalizações**

• **Επισηµάνσεις**
• **الإشارات التنبيهية**

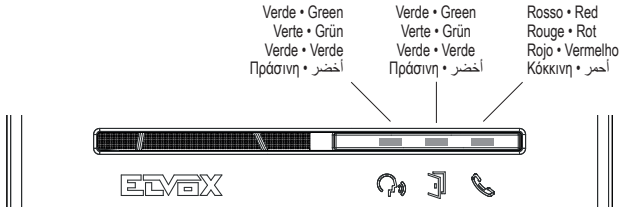

LED	Segnalazione
	lampeggiante -> chiamata in corso (0,5 s acceso, 0,5 s spento, ciclo 1 s); accesso -> comunicazione attiva ;
	accesso -> durante l'azionamento della serratura ; 3 lampeggi -> accesso/attuazione remota, da tessera (nel caso di varco accessi);
	accesso -> Bus occupato ; lettura di tessera non valida , più segnale acustico tipo "boop" (nel caso di varco accessi). lampeggiante -> mancata comunicazione : - Tentativo di chiamata in situazione di BUS occupato (lampeggiante per 2 s) - Chiamata a posto interno con utente assente (lampeggiante veloce per 5 s) - Chiamata a posto interno occupato (lampeggiante lento per 5 s) - Il posto interno chiamato non esiste (lampeggiante per 1 s) - Assegnazione ID secondario con capogruppo > 50 (lampeggiante per 1 s)

LED	Signalisation
	clignote -> appel en cours (0,5 s allumée, 0,5 s éteinte, cycle 1 s) ; allumée -> communication active ;
	allumée -> durant l'actionnement de la gâche ; 3 clignotements -> allumée/activation à distance, par badge (dans le cas d'un passage pour accès) ;
	allumée -> Bus occupé ; lecture de badge non valide , plus signal sonore type « boop » (dans le cas d'un passage pour accès). clignote -> absence de communication - Tentative d'appel en condition de BUS occupé (clignote 2 s) - Appel à poste intérieur avec usager absent (clignote rapidement 5 s) - Appel à poste intérieur occupé (clignote lentement 5 s) - Le poste intérieur appelé n'existe pas (clignote 1 s) - Attribution ID secondaire avec poste principal > 50 (clignote 1 s)

LED	Indication
	flashing -> call in progress (0.5 s ON, 0.5 s OFF, 1 s cycle); ON -> communication active ;
	ON -> during the lock actuation ; 3 flashes -> ON/remote actuation, from card (in the case of access entrance);
	ON -> Bus busy ; invalid card reading , plus "boop" acoustic signal (in the case of access entrance). flashing -> no communication : - Attempt to call with BUS busy (flashing for 2 s) - Calling indoor station with user away (rapid flashing for 5 s) - Calling busy indoor station (slow flashing for 5 s) - The indoor station called does not exist (flashing for 1 s) - Secondary ID assignment with parent > 50 (flashing for 1 s)

LED	Anzeige
	blinkend-> ablaufender Ruf (0,5 s ein, 0,5 s aus, Zyklus 1 s); ein-> bestehende Kommunikation ;
	ein-> bei Betätigung des Türöffners ; 3 Blinkimpulse-> Zugang/entfernte Betätigung, über Karte (bei Zugang);
	ein-> Bus besetzt ; Lesen einer ungültigen Karte , plus akustische Anzeige vom Typ „Boop“ (bei Zugang). blinkend-> keine Kommunikation : - Rufversuch bei besetztem Bus (2 s langes Blinken) - Ruf an Innenstelle bei abwesendem Benutzer (5 s langes schnelles Blinken) - Ruf an besetzte Innenstelle (5 s langes langsames Blinken) - Angerufene Innenstelle ist nicht vorhanden (1 s langes Blinken) - Sekundäre ID-Zuweisung mit Hauptgerät > 50 (1 s langes Blinken)

K40515.R

LED	Σηματοδότηση
	παρπαδεύει -> Κλήση σε εξέλιξη (0,5 s encendido, 0,5 s apagado, ciclo 1 s); encendido -> comunicación activa ;
	encendido -> durante el accionamiento de la cerradura ; 3 parpadeos -> acceso/activación remota, por tarjeta (en caso de acceso);
	encendido -> Bus ocupado ; lectura de tarjeta no válida , señal acústico tipo "bip" (en caso de acceso). παρπαδεύει -> no hay comunicación : - Intento de llamada estando el BUS ocupado (παρπαδεύει durante 2 s) - Llamada a aparato interno con usuario ausente (παρπαδεύει rápido durante 5 s) - Llamada a aparato interno ocupado (παρπαδεύει lento durante 5 s) - El aparato interno al que se llama no existe (παρπαδεύει durante 1 s) - Asignación ID secundario con dispositivo principal > 50 (παρπαδεύει durante 1 s)

Λυχνία LED	Επίσημανση
	αναβοσβήνει -> κλήση σε εξέλιξη (0,5 δευτ. αναμμένη, 0,5 δευτ. σβηστή, κύκλος 1 δευτ.). αναμμένη -> ενεργοποιημένη επικοινωνία
	αναμμένη -> κατά την ενεργοποίηση της κλειδαριάς 3 αναλαμπές -> απομακρυσμένη πρόσβαση/λειτουργία, από κάρτα (στην περίπτωση εισόδου πρόσβασης)
	αναμμένη -> κατειλημμένο Bus μη έγκυρη ανάγνωση κάρτας και ηχητικό σήμα τύπου «boop» (στην περίπτωση εισόδου πρόσβασης). αναβοσβήνει -> απουσία επικοινωνίας : - Απόπειρα κλήσης στην κατάσταση κατειλημμένου BUS (αναβοσβήνει για 2 δευτ.) - Κλήση σε εσωτερικό σταθμό με απών χρήστη (αναβοσβήνει γρήγορα για 5 δευτ.) - Κλήση σε κατειλημμένο εσωτερικό σταθμό (αναβοσβήνει αργά για 5 δευτ.) - Ο εσωτερικός σταθμός στον οποίο έγινε η κλήση δεν υπάρχει (αναβοσβήνει για 1 δευτ.) - Αντιστοίχιση δευτερεύοντος ID με κύριο σταθμό > 50 (αναβοσβήνει για 1 δευτ.)

LED	Sinal
	intermitente -> chamada em curso (0,5 s aceso, 0,5 s apagado, ciclo 1 s); acceso -> comunicação ativa ;
	acceso -> durante o acionamento do trinco ; 3 intermitências -> acesso/atução remota, a partir de um cartão (no caso de portas de acesso);
	acceso -> Bus ocupado ; leitura de cartão inválido , mais sinal acústico do tipo "boop" (no caso de portas de acesso). intermitente -> sem comunicação : - Tentativa de chamada em situação de BUS ocupado (intermitente durante 2 s) - Chamada para o posto interno com o utilizador ausente (intermitente rápido durante 5 s) - Chamada para o posto interno ocupado (intermitente lento durante 5 s) - O posto interno chamado não existe (intermitente durante 1 s) - Atribuição de ID secundário com principal do grupo > 50 (intermitente durante 1 s)



LED	الإشارة
	وامض -> اتصالك جارٍ (0,5 ثانية تشغيل, 0,5 ثانية إيقاف, دورة 1 ثانية); مضيء -> التواصل النشط;
	مضيء -> أثناء تشغيل القفل; 3 ومضات -> الوصول/التنفيذ عن بُعد, عن طريق البطاقة (في حالة بوابة الوصول);
	مضيء -> الناقل مشغول; قراءة بطاقة غير صالحة; بالإضافة إلى الإشارة الصوتية "صفير" (في حالة بوابة الوصول). وامض -> فشل في الاتصال; - محاولة الاتصال في حالة انشغال الناقل (وميض لمدة 2 ثانية) - الاتصال باللوحة الداخلية في حالة غياب المستخدم (وميض سريع لمدة 5 ثوان) - الاتصال باللوحة الداخلية المشغولة (وميض بطيء لمدة 5 ثوان) - اللوحة الداخلية المطلوبة غير موجودة (تومض لمدة 1 ثانية) - تعيين المَعْرِف الثانوي مع قائد المجموعة < 50 (وميض لمدة 1 ثانية)

K40515.R

- Morsetti di collegamento
- Connection terminal block
- Bornier de connexion

- Anschlussklemmenleiste
- Caja de bornes de conexión
- Placa de terminais de ligação

- Κλέμα σύνδεσης
- لوحة أطراف توصيل

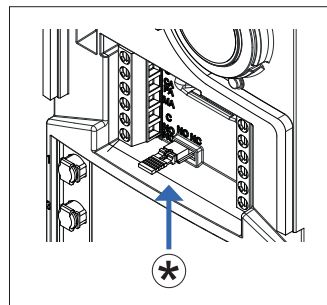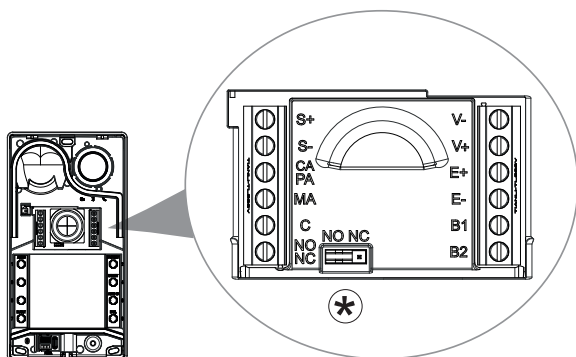

NO/NC	Uscita relè, contatto pulito NO/NC
C	(configurable da Jumper *)
MA	Comando apertura serratura (CA); Sensore segnalazione porta aperta (PA); (configurable tramite Dip-switch o SaveProg)
CA/PA	
S-	Uscita serratura elettrica 12 Vcc
S+	
V-	Ingresso Video da telecamera TVCC esterna
V+	
E+	Alimentazione locale da alimentatore supplementare
E-	
B1	Bus Due Fili Plus
B2	
* Jumper di configurazione contatto NO/NC:	
- contatto NO -> Jumper inserito (default)	
- contatto NC -> Jumper disinserito	

NO/NC	Relay output, NO/NC voltage-free contact
C	(for configuration via Jumper *)
MA	Lock release control (CA); Door open signalling sensor (PA); (for configuration via dip switch or SaveProg)
CA/PA	
S-	Electric lock output 12 VDC
S+	
V-	Video input from external CCTV camera
V+	
E+	Local power supply from additional power supply unit
E-	
B1	Due Fili Plus Bus
B2	
* NO/NC contact configuration jumper:	
- NO contact -> Jumper inserted (default)	
- NC contact -> Jumper disarmed	

NO/NF	Sortie à relais, contact sec NO/NF
C	(configurable via cavalier*)
MA	Commande d'ouverture gâche (CA) ; Capteur de signalisation porte ouverte (PA) ; (configurable via Dip-switch ou SaveProg)
CA/PA	
S-	Sortie gâche électrique 12 Vcc
S+	
V-	Entrée vidéo via caméra CCTV extérieure
V+	
E+	Alimentation locale supplémentaire
E-	
B1	Bus Due Fili Plus
B2	
* Cavalier de configuration contact NO/NF :	
- contact NO -> Cavalier inséré (par défaut)	
- contact NF -> Cavalier désinséré	

NO/NC	Relaisausgang, potenzialfreier NO/NC-Kontakt
C	(konfigurierbar über Jumper *)
MA	Türöffnerbefehl (CA); Sensor für Anzeige Tür offen (PA); (konfigurierbar über Dip-Schalter oder SaveProg)
CA/PA	
S-	Ausgang Elektroschloss 12 Vdc
S+	
V-	Videoeingang Außen-
V+	Videoüberwachungskamera
E+	Lokale Versorgung über zusätzliches Netzteil
E-	
B1	Bus Due Fili Plus
B2	
* Jumper Schließer-/Öffner-Konfiguration:	
- Schließer -> Jumper eingesetzt (Standard)	
- Öffner -> Jumper nicht eingesetzt	

K40515.R

NO/NC	Salida relé, contacto libre de potencial NO/NC (configurable por puente*)
C	
MA	Mando abrepuestas (CA); Sensor señalización puerta abierta (PA); (configurable mediante conmutador DIP o SaveProg)
CA/PA	
S-	Salida cerradura eléctrica 12 Vcc
S+	
V-	Entrada vídeo desde cámara CCTV externa
V+	
E+	Alimentación local mediante alimentador adicional
E-	
B1	Bus Due Fili Plus
B2	
* Puente de configuración contacto NO/NC: - contacto NO -> puente conectado (predeterminado) - contacto NC -> puente desconectado	

NO/NC	Saída de relé, contacto seco NO/NC (configurável a partir do Jumper *)
C	
TER	Comando de abertura do trinco (CA); Sensor de sinal de porta aberta (PA); (configurável através de Dip-switch ou SaveProg)
CA/PA	
S-	Saída de trinco elétrico 12 Vdc
S+	
V-	Entrada de vídeo a partir da câmara de CCTV externa
V+	
E+	Alimentação local a partir do alimentador suplementar
E-	
B1	Bus Due Fili Plus
B2	
* Jumper de configuração de contacto NO/NC: - contacto NO -> Jumper ligado (predefinição) - contacto NC -> Jumper desligado	

NO/NC	Έξοδος ρελέ, καθαρή επαφή NO/NC (δυνατότητα διαμόρφωσης από βραχυκυκλωτήρα *)
C	
MA	Εντολή ανοίγματος κλειδαριάς (CA), αισθητήρας επισημάνσης ανοικτής πόρτας (PA) (δυνατότητα διαμόρφωσης μέσω διακοπών Dip-switch ή SaveProg)
CA/PA	
S-	Έξοδος ηλεκτρικής κλειδαριάς 12 Vcc
S+	
V-	Είσοδος εικόνας από εξωτερική κάμερα TVCC
V+	
E+	Τοπική τροφοδοσία από συμπληρωματικό τροφοδοτικό
E-	
B1	Bus Due Fili Plus
B2	
* Βραχυκυκλωτήρας διαμόρφωσης επαφής NO/NC: - επαφή NO -> Συνδεδεμένος βραχυκυκλωτήρας (προεπιλογή) - επαφή NC -> Αποσυνδεδεμένος βραχυκυκλωτήρας	

NO/NC	مخرج المرحل، ملامس نظيف (قابل للتكوين من وصلة*)	NO/NC
	أمر فتح القفل (CA)؛ مستشعر إشارة فتح الباب (PA)؛ (قابل للتكوين عبر Dip-switch أو SaveProg)	MA
	مخرج قفل كهربائي 12 فولت تيار مستمر	CA/PA
		-S
		+S
	مدخل الفيديو من كاميرا CCTV خارجية	-V
		+V
	إمدادات الطاقة المحلية من إمدادات الطاقة الإضافية	+E
		-E
	ناقل Due Fili Plus	B1
		B2
* وصلة تكوين ملامس NO/NC: - ملامس NO -> تم إدخال وصلة العبور (افتراضي) - ملامس NC -> تم إلغاء تنشيط وصلة العبور		



Configurazione tramite app "View Wireless"

Per configurare adeguatamente l'impianto si faccia riferimento alla sezione "Consigli sulla configurazione dell'impianto" del manuale installatore disponibile nel sito www.vimar.com.

L'app "View Wireless" consente di configurare un sottoinsieme di parametri tipici di un posto esterno Due Fili Plus e di gestire la parte di controllo accessi.

Si veda lista configurazioni nel paragrafo "Configurazioni utente / Regolazioni da app" del manuale installatore.

Scarica dagli store l'app "View Wireless" sul tablet/smartphone che userai per la configurazione.

Quando il dispositivo viene alimentato per la prima configurazione si consiglia di ricercare eventuali nuovi firmware e di effettuare l'aggiornamento.

Per le operazioni di configurazione su sistema Bluetooth si veda il manuale istruzioni dell'app View Wireless.

Associazione bluetooth con uno smartphone (Provisioning Bluetooth)

La configurazione prevede che la targa sia aperta e che i pulsanti siano tolti dalla base.

La procedura è attivabile entro 15 minuti dall'alimentazione elettrica del posto esterno.

Nota: se è già presente il posto esterno in un impianto View Wireless, nel caso di cambio smartphone, non si devono fare riassociazioni del nuovo smartphone ma semplicemente riusare lo stesso utente View Wireless; se invece è già stato fatto un impianto ed è variato l'utente View Wireless serve effettuare un ripristino (factory default).

1. Togliere e dare alimentazione al posto esterno.
2. Entrare in stato di configurazione:
 - a. Premere e tenere premuto per almeno 6 secondi il pulsante **7**, fino a che il posto esterno emette un tono acustico di conferma con LED verde acceso fisso.
 - b. Se non precedentemente disabilitato, inserire il **PIN** di accesso (**pulsanti 1, 2, 3, 4** di default). L'ingresso in stato di configurazione è segnalato da un tono acustico e dal LED verde lampeggiante
3. Entro 30 secondi, premere e tenere premuto per almeno 4 secondi il pulsante **8** per avviare la procedura di associazione bluetooth del posto esterno con uno smartphone con app *View Wireless* installata.
4. Il led blu inizia a lampeggiare velocemente; a questo punto il posto esterno entra in fase di segnalazione "beaconing" che dura 2 minuti e notifica la sua disponibilità all'app per avviare la procedura di associazione bluetooth.
5. Ad "associazione bluetooth" avvenuta, il led blu lampeggia 4 volte di seguito lentamente.
Nel caso non venga avviata la procedura, avviene l'uscita dallo stato di segnalazione "beaconing" dopo 2 minuti.

La durata dello scan da parte dell'app di dispositivi disponibili dura 30 secondi.

Nota: si consiglia di cambiare il PIN di accesso e tenerlo abilitato.



Configuration via "View Wireless" App

To configure the system appropriately, please refer to the section entitled "System configuration tips" of the installer manual available on the www.vimar.com website.

The "View Wireless" App is designed to configure a subset of parameters typical of a Due Fili Plus outdoor station and to manage the access control part.

See the list of configurations in the paragraph entitled "User configurations / Adjustments via App" in the installer manual.

Download the "View Wireless" App from the stores onto the tablet/smartphone you will be using for configuration.

When the device is powered for the first configuration, we recommend you search for any new firmware and perform the update.

For configuration operations on the Bluetooth system please see the instruction manual for the View Wireless App.

Bluetooth association with a smartphone (Provisioning Bluetooth)

The configuration envisages that the entrance panel is open and the push buttons removed from the base.

The procedure can be activated within 15 minutes from supplying electricity to the outdoor station.

Note: if the outdoor station is already present in a View Wireless system, in the event of a smartphone change, you will not need to re-associate the new smartphone but may simply re-use the same View Wireless user; if a system has instead already been created and the View Wireless user has changed, you will need to perform a factory default reset.

1. Remove and power the outdoor station.
2. Enter the configuration status:
 - a. Press and hold down push button **7** for at least 6 seconds until the outdoor station emits a confirmation beep and the green LED is on steadily.
 - b. Unless previously disabled, enter the access **PIN** (**push buttons 1, 2, 3, 4** by default). The input in configuration status is signalled by a beep and the flashing green LED
3. Within 30 seconds, press and hold down push button **8** for at least 4 seconds to start the Bluetooth association procedure of the outdoor station with a smartphone with the *View Wireless* App installed.
4. The blue LED starts flashing rapidly; at this stage the outdoor station enters the "beaconing" signalling phase which lasts 2 minutes and notifies the App of its availability to start the Bluetooth association procedure.
5. Once the "Bluetooth association" is complete, the blue LED flashes 4 times slowly in sequence.
If the procedure is not launched, you will exit the "beaconing" signalling status after 2 minutes.

The duration of the scan by the App of devices available lasts 30 seconds.

Note: we recommend changing the access PIN and keeping it enabled.



Configuration via appli « View Wireless »

Pour configurer correctement l'installation, consulter la section « Conseils sur la configuration de l'installation » du manuel installateur disponible sur le site www.vimar.com. L'appli « View Wireless » permet de configurer un sous-ensemble de paramètres typiques d'un poste extérieur Due Fili Plus et de gérer la partie du contrôle des accès. Consulter la liste des configurations au paragraphe « Configurations usager / Réglages via appli » du manuel installateur.

Télécharger, depuis les boutiques, l'appli « View Wireless » sur la tablette/le smartphone qui sera utilisé/e pour la configuration.

Quand le dispositif est mis sous tension à la première configuration, il est conseillé de rechercher les nouveaux micrologiciels et de les mettre à jour.

Pour les opérations de configuration sur le système Bluetooth, consulter la notice d'instructions de l'appli View Wireless.

Association Bluetooth avec un smartphone (Provisioning Bluetooth)

La configuration prévoit que la platine soit ouverte et que les poussoirs soient démontés de la base.

La procédure doit avoir lieu dans les 15 minutes qui suivent la mise sous tension du poste extérieur.

Remarque : si le poste extérieur est déjà présent sur une installation View Wireless, si vous changez de smartphone, il ne sera pas nécessaire de refaire l'association du nouveau smartphone car il suffira de réutiliser le même usager View Wireless ; si l'installation est déjà réalisée et l'usager View Wireless varie, il faudra faire une réinitialisation (factory default).

1. Débrancher le poste extérieur puis le remettre sous tension.
2. Entrer dans le statut de configuration :
 - a. Appuyer et garder le doigt au moins 6 secondes sur le poussoir 7, jusqu'à ce que le poste extérieur fasse retentir une tonalité de confirmation, avec la led verte allumée.
 - b. S'il n'a pas été préalablement désactivé, saisir le **PIN d'accès (poussoirs 1, 2, 3, 4 par défaut)**. L'entrée en condition de configuration est signalée par une tonalité et par la led verte qui clignote
3. Appuyer sur le poussoir 8 dans les 30 secondes qui suivent et garder le doigt dessus au moins 4 secondes pour lancer la procédure d'association Bluetooth du poste extérieur avec un smartphone via l'appli View Wireless installée.
4. La led bleue commence à clignoter rapidement ; le poste extérieur entre dans la phase de signalisation « beaconing » qui dure 2 minutes et notifie sa disponibilité à l'appli pour lancer la procédure d'association Bluetooth.
5. Lorsque l'« association Bluetooth » est terminée, la led bleue clignote lentement 4 fois de suite. Si la procédure ne démarre pas, la condition de signalisation « beaconing » cesse au bout de 2 minutes.

La durée de la scansion des dispositifs disponibles de la part de l'appli dure 30 secondes.

Nota: se recomienda cambiar el PIN de acceso y mantenerlo habilitado.



Konfiguration über App „View Wireless“

Zur korrekten Konfiguration der Anlage wird auf den Abschnitt „Konfigurationstipps der Anlage“ der auf der Website www.vimar.com verfügbaren Installationsanleitung verwiesen. Mit der App „View Wireless“ kann eine Untergruppe von typischen Parametern einer Außenstelle Due Fili Plus konfiguriert sowie der Teil der Zugangskontrolle verwaltet werden.

Siehe Liste der Konfigurationen im Abschnitt „Benutzerkonfigurationen/Einstellungen über App“ der Installationsanleitung.

Laden Sie die App „View Wireless“ aus den Stores auf das für die Konfiguration verwendete Tablet/Smartphone.

Bei der erstmaligen Versorgung des Geräts sollte nach neuer Firmware gesucht und diese gegebenenfalls zur Geräteaktualisierung installiert werden.

Für die Konfigurationsvorgänge am System Bluetooth wird auf die Bedienungsanleitung der App View Wireless verwiesen.

Bluetooth-Kopplung mit einem Smartphone (Bereitstellung von Bluetooth)

Für die Konfiguration ist das Öffnen des Klingeltableaus sowie die Abnahme der Tasten von der Basis vorgesehen.

Der Vorgang kann innerhalb von 15 Minuten nach der Stromversorgung der Außenstelle aktiviert werden.

Hinweis: Wenn die Außenstelle bereits in einer View Wireless Anlage vorhanden ist, sollte beim Wechsel des Smartphones keine erneute Kopplung des neuen Smartphones erfolgen, sondern einfach derselbe View Wireless Benutzer wiederverwendet werden; falls dagegen bereits eine Anlage realisiert worden sein und sich der View Wireless Benutzer geändert haben, ist eine Wiederherstellung (auf Werkseinstellungen) erforderlich.

1. Die Versorgung der Außenstelle trennen und wieder einschalten.
2. Den Konfigurationsmodus aufrufen:
 - a. Die Taste 7 drücken und mindestens 6 Sekunden lang halten, bis die Außenstelle als Bestätigung ein Tonzeichen auslöst und die grüne LED permanent aufleuchtet.
 - b. Sofern nicht vorab deaktiviert, die **PIN** zum Zugriff eingeben (werkseitig die **Tasten 1, 2, 3, 4**). Das Aufrufen des Konfigurationsmodus wird durch ein Tonzeichen und das Aufblinken der grünen LED gemeldet
3. Innerhalb von 30 Sekunden die Taste 8 drücken und mindestens 4 Sekunden lang halten, um die Bluetooth-Kopplung der Außenstelle mit einem Smartphone mit installierter App View Wireless einzuleiten.
4. Die blaue LED blinkt in schneller Folge; die Außenstelle ruft nun die „Beaconing“-Phase auf, die 2 Minuten dauert und die App über ihre Verfügbarkeit benachrichtigt, um die Bluetooth-Kopplung zu starten.
5. Bei erfolgter „Bluetooth-Kopplung“ blinkt die blaue LED 4 Mal in langsamer Folge. Sollte der Vorgang nicht gestartet werden, wird die „Beaconing“-Phase nach Ablauf von 2 Minuten beendet.

Die Suche der App nach verfügbaren Geräten dauert 30 Sekunden.

Nota: recomenda-se que altere o PIN de acesso e o mantenha ativado.

K40515.R



Configuración desde la aplicación " View Wireless"

Para configurar adecuadamente la instalación, consulte el apartado "Recomendaciones acerca de la configuración de la instalación" del manual del instalador disponible en el sitio www.vimar.com.

La aplicación "View Wireless" permite configurar un subconjunto de parámetros típicos de un aparato externo Due Fili Plus y gestionar la parte de control de accesos. Consulte la lista de configuraciones en el apartado "Configuraciones de usuario/Ajustes desde la aplicación" del manual del instalador.

Descargue la aplicación View Wireless en la tablet o el smartphone que vaya a utilizar para la configuración. Cuando se conecta el dispositivo para la primera configuración, se recomienda buscar si hay nuevo firmware y realizar la actualización.

Para las operaciones de configuración en sistema Bluetooth, consulte el manual de la aplicación View Wireless.

Emparejamiento Bluetooth con smartphone (Configuración Bluetooth)

La configuración requiere que la placa esté abierta y los pulsadores retirados de la base.

El procedimiento se activa en el plazo de 15 minutos tras alimentar el aparato externo.

Nota: si el aparato externo ya forma parte de una instalación View Wireless, en caso de cambio de smartphone, no es necesario volver a emparejar el nuevo, sino simplemente utilizar el mismo usuario View Wireless; si, por el contrario, ya se ha realizado una instalación y ha cambiado el usuario View Wireless, es necesario realizar restaurar los valores de fábrica.

1. Desconectar y volver a conectar el aparato externo.
2. Entrar en estado de configuración:
 - a. Mantenga pulsado el botón 7, durante al menos 6 segundos hasta que el aparato externo emita un tono acústico de confirmación con un LED verde fijo.
 - b. Si no se ha desactivado previamente, introduzca el PIN de acceso (**botones 1, 2, 3, 4** predeterminados). La entrada en el estado de configuración se señaliza mediante un tono acústico y el parpadeo del LED verde.
3. En el plazo de 30 segundos, mantenga pulsado el botón 8 durante al menos 4 segundos para iniciar el procedimiento de emparejamiento Bluetooth del aparato externo con un smartphone que tenga instalada la aplicación View Wireless.
4. El LED azul comienza a parpadear rápidamente; en este momento el aparato externo entra en la fase de señalización de "balizamiento" que dura 2 minutos y notifica a la aplicación su disponibilidad para iniciar el procedimiento de emparejamiento Bluetooth.
5. Una vez finalizado el "emparejamiento Bluetooth" el LED azul parpadea lentamente 4 veces seguidas. Si no se inicia el procedimiento, se sale del estado de señalización "balizamiento" al cabo de 2 minutos.

La duración del escaneo por la aplicación de los dispositivos disponibles es de 30 segundos.

Remarque : il est conseillé de modifier le PIN d'accès et d'assurer sa validité.



Configuração através da aplicação "View Wireless"

Para configurar corretamente o sistema, consulte a secção "Conselhos sobre a configuração do sistema" do manual do instalador disponível no site www.vimar.com.

A aplicação "View Wireless" permite configurar um subconjunto de parâmetros típicos de um posto externo Due Fili Plus e gerir a parte de controlo de acessos. Consulte a lista de configurações no parágrafo "Configurações do utilizador/Regulações a partir da app" do manual do instalador.

Transfira, a partir das lojas, a aplicação "View Wireless" para o tablet/smartphone que irá utilizar para a configuração.

Quando o dispositivo for alimentado para a primeira configuração, recomenda-se verificar se há algum novo firmware e fazer a atualização.

Para as operações de configuração no sistema Bluetooth, consulte o manual de instruções da aplicação View Wireless.

Emparelhamento Bluetooth com um smartphone (Provisioning Bluetooth)

A configuração prevê que a botoneira esteja aberta e que os botões sejam removidos da base.

O procedimento pode ser ativado dentro de 15 minutos a partir da alimentação elétrica do posto externo.

Nota: se o posto externo já estiver presente num sistema View Wireless, no caso de uma mudança de smartphone, não é necessário voltar a emparelhar o novo smartphone, basta simplesmente reutilizar o mesmo utilizador View Wireless; se, por outro lado, já se tiver feito um sistema e o utilizador View Wireless tiver mudado, é necessário fazer um reset (definição de fábrica).

1. Remova e ligue a alimentação do posto externo.
2. Entre no estado de configuração:
 - a. Prima e mantenha premido o botão 7 durante pelo menos 6 segundos, até que o posto externo emita um sinal sonoro de confirmação com um LED verde aceso fixo.
 - b. Se não tiver sido desativado anteriormente, insira o PIN de acesso (**botões 1, 2, 3, 4** predefinidos). A entrada no estado de configuração é indicada por um sinal sonoro e pelo LED verde intermitente.
3. No espaço de 30 segundos, prima e mantenha premido o botão 8 durante pelo menos 4 segundos para iniciar o procedimento de emparelhamento Bluetooth do posto externo com um smartphone com a aplicação View Wireless instalada.
4. O LED azul começa a piscar rapidamente; neste ponto, o posto externo entra na fase de sinalização "beaconing" que dura 2 minutos e notifica a aplicação da sua disponibilidade para iniciar o procedimento de emparelhamento Bluetooth.
5. Uma vez concluído o "emparelhamento Bluetooth", o LED azul pisca lentamente 4 vezes seguidas. Se o procedimento não for iniciado, sai-se do estado de sinalização "beaconing" ao fim de 2 minutos.

A duração da verificação por parte da aplicação dos dispositivos disponíveis é de 30 segundos.

Hinweis: bitte die PIN zum Zugriff ändern und aktivieren halten.



Διαμόρφωση μέσω εφαρμογής «View Wireless»

Για να διαμορφώσετε σωστά την εγκατάσταση, ανατρέξτε στην ενότητα «Συμβουλές για τη διαμόρφωση της εγκατάστασης» του εγχειριδίου τεχνικού εγκατάστασης που διατίθεται στον ιστότοπο www.vimar.com.

Η εφαρμογή «View Wireless» επιτρέπει τη διαμόρφωση μιας υπομοδας τυπικών παραμέτρων ενός εξωτερικού σταθμού Due Fili Plus και τη διαχείριση του ελέγχου πρόσβασης. Ανατρέξτε στη λίστα διαμορφώσεων στην παράγραφο «Διαμορφώσεις χρήστη / Ρυθμίσεις από εφαρμογή» του εγχειριδίου τεχνικού εγκατάστασης.

Εκτελέστε λήψη από τα store της εφαρμογής «View Wireless» στο tablet/smartphone που θα χρησιμοποιήσετε για τη διαμόρφωση.

Αυτό ο μηχανισμός τροφοδοτείται για την πρώτη διαμόρφωση.

Συνιστάται να εκτελέσετε αναζήτηση για τυχόν νέο υλικολογισμικό και να πραγματοποιήσετε την ενημέρωση.

Για τις διαδικασίες διαμόρφωσης του συστήματος της λειτουργίας Bluetooth, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της εφαρμογής View Wireless.

Αντιστοίχιση bluetooth με smartphone (Διαμόρφωση Bluetooth)

Η διαμόρφωση προϋποθέτει ότι η μπουτιονέρα είναι ανοικτή και ότι τα κουμπιά έχουν αφαιρεθεί από τη βάση.

Η διαδικασία μπορεί να ενεργοποιηθεί εντός 15 λεπτών από την ηλεκτρική τροφοδοσία του εξωτερικού σταθμού.

Σημείωση: εάν ο εξωτερικός σταθμός υπάρχει ήδη σε μια εγκατάσταση View Wireless, στην περίπτωση αλλαγής smartphone, δεν χρειάζεται να πραγματοποιήσετε εκ νέου αντιστοίχιση του νέου smartphone, αλλά να χρησιμοποιήσετε απλά ξανά τον ίδιο χρήστη View Wireless. Ωστόσο, εάν έχει δημιουργηθεί ήδη μια εγκατάσταση και έχει μεταβληθεί ο χρήστης View Wireless, αρκεί να εκτελέσετε επαναφορά (εργασιαστικές προεπιλογές).

1. Αποσυνδέστε και επανασυνδέστε την τροφοδοσία του εξωτερικού σταθμού.
2. Μεταβείτε στην κατάσταση διαμόρφωσης:
 - α. Πατήστε παρατεταμένα για τουλάχιστον 6 δευτερόλεπτα το μπουτόν 7 μέχρι ο εξωτερικός σταθμός να εκπέμψει έναν ηχητικό τόνο επιβεβαίωσης με την πράσινη λυχνία LED να ανάβει σταθερά.
 - β. Εάν δεν έχει ήδη απενεργοποιηθεί, καταχωρίστε το PIN πρόσβασης (κουμπιά 1, 2, 3, 4 βάσει προεπιλογής). Η είσοδος στην κατάσταση διαμόρφωσης επισημαίνεται από έναν ηχητικό τόνο και από την πράσινη λυχνία LED που αναβοσβήνει.
3. Εντός 30 δευτερολέπτων, πατήστε παρατεταμένα για τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα το μπουτόν 8 για να ξεκινήσετε τη διαδικασία αντιστοίχισης bluetooth του εξωτερικού μπουτόν μέσω smartphone με την εφαρμογή View Wireless που έχει εγκατασταθεί.
4. Η μπλε λυχνία led ξεκινά να αναβοσβήνει γρήγορα. Σε αυτό το σημείο, ο εξωτερικός σταθμός μεταβαίνει στη φάση επισημάνσης «beaconing», η οποία διαρκεί 2 λεπτά και παρέχει μια ειδοποίηση σχετικά με τη διαθεσιμότητά του στην εφαρμογή για έναρξη της διαδικασίας αντιστοίχισης bluetooth.
5. Όταν πραγματοποιηθεί η «αντιστοίχιση bluetooth», η μπλε λυχνία led αναβοσβήνει 4 φορές διαδοχικά και αργά. Εάν δεν ξεκινήσει η διαδικασία, πραγματοποιείται έξοδος από την κατάσταση επισημάνσης «beaconing» μετά από 2 λεπτά.

Η διάρκεια της σάρωσης από την εφαρμογή για τις

διαθέσιμες συσκευές διαρκεί 30 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: συνιστάται να αλλάξετε το PIN πρόσβασης και να το διατηρείτε ενεργοποιημένο.



«View Wireless» - ηθένηε بواسطة تطبيق

لتكوين النظام بشكل صحيح، راجع قسم «مصابيح حول تكوين النظام» في دليل القارئ بالترتيب والمتوفر على الموقع www.vimar.com.

يتم لك تطبيق «View Wireless» تكوين مجموعة فرعية من المصطلحات النموذجية للوحة مدخل Due Fili Plus وإدارة جزء التحكم في الوصول. راجع قائمة التكوين في فقرة «تكوينات المستخدم/ضبط التطبيق» في دليل القارئ بالترتيب.

ثم بتنزيل التطبيق View Wireless من المتاجر على الجهاز اللوحي/الهاتف الذكي الذي ستستخدمه لضبط وتهيئة الإعدادات.

عندما يتم تغذية الجهاز بالطاقة للتكوين لأول مرة، نوصي البحث عن أي برنامج ثابت وإجراء التحديث.

بالنسبة لعمليات التهيئة على نظام Bluetooth اطلع على دليل التعليمات الخاص بتطبيق View Wireless.

إقران البلوتوث بهاتف ذكي (توفير البلوتوث)

يتطلب التكوين أن تكون لوحة المدخل مفتوحة وأن تتم إزالة الأزرار من القاعدة.

يمكن تفعيل الإجراء خلال 15 دقيقة من تشغيل لوحة المدخل.

ملاحظة: إذا كانت لوحة المدخل موجودة بالفعل في نظام View Wireless، ففي حالة تغيير الهاتف الذكي، لا يلزم إعادة إقران الهاتف الذكي الجديد ولكن ببساطة إعادة استخدامه مع نفس مستخدم View Wireless؛ ومع ذلك، إذا تم بالفعل تثبيت النظام وتم تغيير مستخدم View Wireless، فيجب إجراء إعادة التعيين (إعادة الإعداد الافتراضي للمصنع).

1. قم بإزالة لوحة المدخل وتشغيلها.

2. أدخل حالة التكوين:

أ. اضغط مع الاستمرار على الزر 7 لمدة 6 ثوان على الأقل، حتى تصدر لوحة المدخل نغمة تأكيد صوتية مع إضاءة مؤشر LED الأخضر بشكل ثابت.

ب. إذا لم يتم تعطيله مسبقاً، فأدخل PIN للوصول (الأزرار 1، 2، 3، 4).

بشكل افتراضي، تتم الإشارة إلى الدخول إلى حالة التكوين بواسطة نغمة صوتية ومؤشر LED الأخضر الواضح.

3. وفي غضون 30 ثانية، اضغط مع الاستمرار على الزر 8 لمدة 4 ثوان على الأقل لبدء إجراء إقران بلوتوث للوحة المدخل بهاتف ذكي مزود بتطبيق View Wireless مثبت.

4. يبدأ مؤشر LED الأزرق في الوميض بسرعة؛ عند هذه النقطة تدخل لوحة المدخل في مرحلة الإشارة «beaconing» والذي يستمر لمدة دقيقتين، ويبلغ التطبيق بمدى توفره لبدء إجراء إقران بلوتوث.

5. بعد أن يتم «إقران البلوتوث»، يومض مؤشر LED الأزرق 4 مرات متتالية ببطء.

إذا لم يبدأ الإجراء، فسنتكون حالة الإشارة «beaconing» بعد دقيقتين. يقوم التطبيق بالبحث عن الأجهزة المتاحة لمدة 30 ثانية.

ملاحظة: يوصى بتغيير رمز PIN للوصول وإلقائه ممكناً.

K40515.R

- Aggiornamento firmware
- Firmware update
- Mise à jour firmware

- Firmwareaktualisierung
- Actualización del firmware
- Atualização do firmware

- Ενημέρωση υλικολογισμικού
- تحديث برنامج التحكم الثابت

L'aggiornamento avviene da:

- PC, usando FWUpdate in SaveProg, via connessione USB (connettore USB C)
- da App "View Wireless".

Durante la fase di aggiornamento il feedback utente da posto esterno è fornito dai LED di segnalazione. E' possibile aggiornare anche la sintesi vocale, usando SaveProg.

Fare riferimento alle guide in SaveProg e View Wireless per maggiori dettagli.

Segnalazioni in fase di aggiornamento (LED rosso)

- Acceso fissa, mentre il bootloader è attivo;
- Lampeggiante (in modo irregolare), durante la cancellazione e la scrittura;

La mise à jour se fait sur :

- PC, avec FWUpdate dans SaveProg, via connexion USB (connecteur USB C)
- via Appli « View Wireless ».

Durant la mise à jour, l'utilisateur reçoit le suivi provenant du poste extérieur à travers les leds de signalisation. Il est également possible de mettre à jour la synthèse vocale en utilisant SaveProg.

Pour plus de détails, consulter les notices de SaveProg et View Wireless.

Signalisations durant la mise à jour (led rouge)

- Accès fixe, avec bootloader activé ;
- Clignotement (irrégulier) durant la suppression et l'écriture ;

La actualización se realiza por:

- PC, utilizando FWUpdate en SaveProg, mediante conexión USB (conector USB C)
- aplicación "View Wireless".

Durante la fase de actualización, los LEDs de señalización proporcionan información al usuario desde el aparato externo. También es posible actualizar la síntesis de voz, utilizando SaveProg.

Para más detalles, consulte las guías de SaveProg y View Wireless.

Señalizaciones durante la actualización (LED rojo)

- Encendido fijo, mientras el bootloader está activo;
- Parpadeante (de manera irregular), durante el borrado y la escritura;

H ενημέρωση πραγματοποιείται από:

- Η/Υ, με τη χρήση του FWUpdate στο SaveProg, μέσω συνδεσης USB (συνδετήρας USB C)
- την εφαρμογή "View Wireless".

Κατά τη διάρκεια της φάσης ενημέρωσης, ο ηχητικός τόνος για ενημέρωση του χρήστη από τον εξωτερικό σταθμό παρέχεται από τις λυχνία LED επισήμανσης. Μπορείτε να ενημερώσετε επίσης τη σύνθεση ομιλίας χρησιμοποιώντας το SaveProg.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στους οδηγούς στο SaveProg και στο View Wireless.

Επισήμανσεις στη φάση ενημέρωσης (κόκκινη λυχνία LED)

- Σταθερά αναμμένη, ενώ το πρόγραμμα φόρτωσης είναι ενεργοποιημένο.
- Αναβοσβήνει (ακανόνιστα) κατά τη διάρκεια της διαγραφής και της εγγραφής.

The update takes place:

- from the PC, using FWUpdate in SaveProg, via USB connection (USB C connector)
- via "View Wireless" App.

During the updating phase, the user feedback from the outdoor station is provided by the indicator LEDs. The voice synthesis can also be updated using SaveProg.

Refer to the guides in SaveProg and View Wireless for more details.

Signalling during the updating phase (red LED)

- On steadily, while the bootloader is active;
- Flashing (irregularly), during deletion and writing;

Die Aktualisierung erfolgt mittels:

- PC, durch FWUpdate in SaveProg per USB-Anschluss (USB-Verbinder Typ C)
- App „View Wireless“.

Während der Aktualisierung stellt die Außenstelle das Benutzer-Feedback anhand der Anzeige-LEDs bereit. Mit SaveProg kann auch die Sprachausgabe aktualisiert werden.

Mehr Details finden sich in den Anleitungen von SaveProg und View Wireless.

Anzeigen bei der Aktualisierung (rote LED)

- Permanent erleuchtet bei aktivem Bootloader;
- Blinkend (nicht regelmäßig) beim Löschen und Schreiben;

A atualização é feita:

- a partir do PC, usando o FWUpdate no SaveProg, via ligação USB (conector USB C)
- a partir da App "View Wireless".

Durante a fase de atualização, o feedback do utilizador a partir do posto externo é fornecido pelos LEDs de sinalização. Também é possível atualizar a síntese de voz usando o SaveProg. Consulte os guias no SaveProg e View Wireless para obter mais detalhes.

Sinalizações na fase de atualização (LED vermelho)

- Acesso fixo, enquanto o bootloader está ativo;
- Intermitente (de forma irregular), ao apagar e escrever;

التحديث يتم بواسطة:

- الكمبيوتر الشخصي، باستخدام FWUpdate في SaveProg، عبر اتصال (USB C) (موصّل USB C).
- بواسطة تطبيق "View Wireless".

أثناء مرحلة التحديث، يتم توفير تعليقات المستخدم من الوحدة الخارجية بواسطة مصابيح LED للإشارة. من الممكن أيضاً تحديث التركيب الصوتي باستخدام SaveProg. راجع الألة في SaveProg و View Wireless لمزيد من التفاصيل.

جار تحديث إشارات التنبيه  (المؤشر الأحمر)

- مضاء بشكل ثابت، بينما تكون أداة تحميل التشغيل نشطة.
- وامض (بشكل غير منتظم)، أثناء المحح والكتابة.

K40515.R

• **Alimentatore 40110**
• **Power supply unit 40110**
• **Alimentation 40110**
• **Netzteil 40110**

• **Alimentador 40110**
• **Alimentador 40110**
• **Τροφοδοτικό 40110**

• مزود طاقة 40110



- Leggere le istruzioni prima dell'installazione e/o utilizzo.
- Read the instructions before installation and/or use.
- Lire les instructions avant de procéder à l'installation et/ou à l'utilisation.
- Lesen Sie bitte die Anleitungen vor Installation bzw. Verwendung.

- Lea las instrucciones antes de la instalación y/o utilización.
- Leia as instruções antes da instalação e/ou utilização.
- Διαβάστε τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση ή/και τη χρήση.

• اقرأ التعليمات قبل التركيب وأو الاستخدام.

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione: 100 - 240 Vac
- Consumo massimo 100 V 1,2 A
- Consumo massimo 240 V 0,6 A
- Potenza dissipata 15 W
- Tensione di uscita BUS (1/2, B1/B2) 28 Vdc nominali (SELV - EN60950-1).
- Corrente max erogata: 1,6 A (1 A continuo + 0,6 A INT. con ciclo 30 s ON - 150 s OFF).
- Temperatura di funzionamento - 5 °C + 35 °C (da interno)
- 6 moduli 17,5 mm dimensioni 108x106x63 mm
- Installazione su centralini dotati di guida DIN (60715 TH35).
- Grado di protezione: IP30
- Installazione per categoria di sovratensione CAT III
-  Simbolo per la CLASSE II

Technical specifications

- Supply voltage: 100 - 240 Vac
- Maximum current draw at 100 V 1,2 A
- Maximum current draw at 240 V 0,6 A
- Power dissipation 15 W
- BUS output voltage (1/2, B1/B2) 28 Vdc nominal (SELV - EN60950-1).
- Maximum current output: 1,6 A (1 A continuous + 0,6 A INT. with cycle 30s ON - 150s OFF).
- Operating temperature -5 °C +35 °C (in-door)
- 6 x 17,5 mm module, dimensions 108 x 106 x 63 mm
- for installation in consumer units with DIN rail (60715 TH35).
- Protection degree: IP30
- Installation for CAT III overvoltage category
-  Class II symbol

Caractéristiques techniques

- Alimentation : 100 - 240 Vca
- Consommation maximale 100V 1,2 A
- Consommation maximale 240 V 0,6 A
- Puissance dissipée 15 W
- Tension de sortie BUS (1/2, B1/B2) 28 Vcc nominaux (SELV - EN60950-1).
- Courant maxi distribué : 1,6 A (1A continu + 0,6 A INT. avec cycle 30 s ON - 150 s OFF).
- Température de service - 5 °C +35 °C (intérieur)
- 6 modules 17,5 mm dimensions 108x106x63 mm
- installation sur standards dotés de rail DIN (60715 TH35).
- Indice de protection : IP30
- Installation pour catégorie de surtension CAT III
-  Symbole classe II

Technische merkmale

- Versorgungsspannung: 100 - 240 Vac
- Verbrauch max. 100 V 1,2 A
- Verbrauch max. 240 V 0,6 A
- Verlustleistung: 15 W
- Ausgangs-Nennspannung BUS (1/2, B1/B2) 28 Vdc (SELV - EN60950-1).
- Abgegebene Stromstärke max.: 1,6 A (1 A Dauerb. + 0,6 A INT. mit Zyklus 30s ON - 150 s OFF)
- Betriebstemperatur -5 °C +35 °C (Innenbereich)
- 6 Module 17,5 mm Abmessungen 108x106x63 mm
- Installation in Steuergeräten mit DIN-Schiene (60715 TH35).
- Schutzart: IP30
- Installation für Überspannungskategorie CAT III
-  Symbol Schutzklasse II

Características técnicas

- Alimentación: 100 - 240 Vca
- Consumo máximo 100 V 1,2 A
- Consumo máximo 240 V 0,6 A
- Potencia disipada 15 W
- Tensión de salida BUS (1/2, B1/B2) 28 Vdc nominales (SELV - EN60950-1).
- Corriente máx suministrada: 1,6 A (1 A continuo + 0,6 A INT. con ciclo 30 s ON - 150 s OFF).
- Temperatura de funcionamiento - 5 °C + 35 °C (de interior)
- 6 módulos 17,5 mm medidas 108x106x63 mm
- montaje en centralitas provistas de carril DIN (60715 TH35).
- Grado de protección: IP30
- Instalación para categoría de sobretensión CAT III
-  Simbolo Classe II

Características técnicas

- Alimentação: 100 - 240 Vac
- Consumo máximo 100 V 1,2 A
- Consumo máximo 240 V 0,6 A
- Potência dissipada 15 W
- Tensão de saída BUS (1/2, B1/B2) 28 Vdc nominais (SELV - EN60950-1).
- Corrente máx. fornecida: 1,6 A (1A contínuo + 0,6A INT. com ciclo 30s ON - 150 s OFF).
- Temperatura de funcionamento - 5 °C + 35 °C (de interior)
- 6 módulos 17,5 mm dimensões 108x106x63 mm
- instalação em centrais dotadas de calha DIN (60715 TH35).
- Grau de proteção: IP30
- Instalação para categoria de sobretensão CAT III
-  Simbolo da Classe II

Τεχνικά χαρακτηριστικά


- Τροφοδοσία: 100 - 240 Vac
- Μέγιστη κατανάλωση 100 V 1,2 A
- Μέγιστη κατανάλωση 240 V 0,6 A
- Απώλεια ισχύος 15 W
- Τάση εξόδου BUS (1/2, B1/B2): ονομαστική τιμή 28 Vdc (SELV - EN60950-1).
- Μέγ. παρεχόμενο ρεύμα: 1,6 A (1 A συνεχής λειτουργία + 0,6 A ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΗ με κύκλο 30 δευτ. ON - 150 δευτ. OFF).
- Θερμοκρασία λειτουργίας - 5 °C +35 °C (για εσωτερικό χώρο)
- 6 μονάδες 17,5 mm με διαστάσεις 108x106x63 mm
- εγκατάσταση σε πλάκες με οδηγό DIN (60715 TH35).
- Βαθμός προστασίας: IP30
- Εγκατάσταση για κατηγορία υπέρτασης KAT. III
-  Σύμβολο κατηγορίας II

المواصفات الفنية

- تيار التغذية: 100 - 240 فولت تيار متناوب
- الحد الأقصى لمعدل الاستهلاك 100 فولت 1,2 أمبير
- الحد الأقصى لمعدل الاستهلاك 240 فولت 0,6 أمبير
- القدرة المبددة 15 وات
- جهد تيار مخرج BUS (1/2, B1/B2): 28 فولت BUS (B1/B2, 1/2) 28 فولت الناقل (SELV - EN60950-1).
- تيار مستمر اسمي (مبادرة حماية ضد الجهد شديد الانخفاض): 1,6 A (1 A مستمر مستمر)
- الحد الأقصى لقوة التوزيع: 1,6 أمبير (1 أمبير مستمر + 0,6 A INT. بمبادرة 30 ثانية تشغيل 150 ثانية إيقاف (OFF)).
- درجة حرارة التشغيل - 5 درجات مئوية +35 درجة مئوية (من الداخل)
- 6 وحدات 17,5 ملم الأبعاد 108x106x63 ملم
- التركيب على عوارض التثبيت الداخلي المزودة بمسار توجيه (TH35 60715) DIN
- درجة الحماية: IP30
- التركيب لفئة الجهد الزائد من الفئة الثالثة
- رمز الفئة الثالثة 

- **Installazione**
- **Installation**
- **Installation**
- **Montaje**
- **Instalação**
- **Εγκατάσταση**

• التركيب

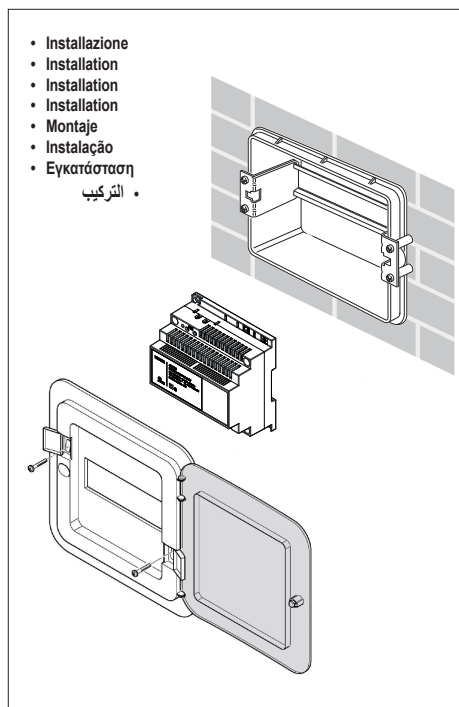


K40515.R

- Collegamento
- Connection
- Connexion
- Anschluss
- Conexión
- Ligação
- Σύνδεση

• التوصيل

Alimentazione di rete • Mains power
Alimentation de réseau • Netzversorgung
Alimentación de red • Alimentação de rede
Τροφοδοσία δικτύου • توريدات الشبكة

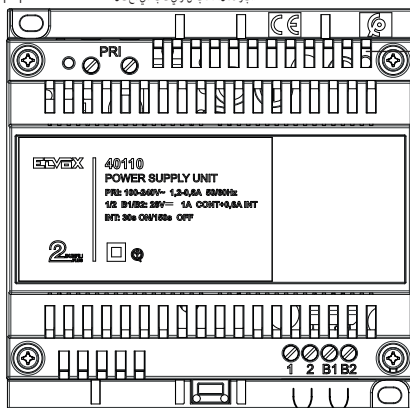

Al montante posti interni
To internal units riser
À la colonne montante postes intérieurs
Zur Steigleitung der Innenstellen
Al montante de aparatos internos
A montante dos postos internos
Στην κεντρική γραμμή εσωτερικών σταθμών
في قوائم تثبيت الأماكن الداخلية

LED verde acceso funcionamiento regular
Green LED on - regular operation
Led verte allumée, fonctionnement normal
Grüne LED erleuchtet, ordnungsgemäßer Betrieb
LED verde encendido funcionamiento correcto
LED verde acceso funcionamento regular
Αναμμένη πράσινη λαμπα LED κανονικής λειτουργίας
لمبة LED التنبيه الخضراء اللون موقدة عند التشغيل العادي

Al montante posti esterni
To external units riser
À la colonne montante postes externes
Zur Steigleitung der Außenstellen
Al montante de aparatos externos
A montante dos postos externos
Στην κεντρική γραμμή εξωτερικών σταθμών
في قوائم تثبيت الأماكن الخارجية

**Regole di installazione**

- L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.
- L'apparecchio non deve essere sottoposto a stitidilio o a spruzzi d'acqua.
- Installare il dispositivo ad una altezza inferiore a 2 m.
- **ATTENZIONE:** Per evitare di ferirsi, l'apparecchio deve essere assicurato alla parete secondo quanto indicato nelle istruzioni di installazione. A monte dell'alimentatore deve essere installato un interruttore onnipolare facilmente accessibile con separazione tra i contatti di almeno 3 mm.
- Il circuito di alimentazione deve essere protetto contro le sovracorrenti da un dispositivo fusibile con potere di interruzione nominale di 1500 A o un interruttore automatico tipo C, con corrente nominale non superiore a 16 A o 20 A ove richiesto.

Normas de instalación

- La instalación debe ser realizada por personal cualificado cumpliendo con las disposiciones en vigor que regulan el montaje del material eléctrico en el país donde se instalan los productos.
- El aparato no debe exponerse a gotas o chorros de agua.
- El dispositivo debe instalarse a una altura inferior a 2 m.
- **ATENCIÓN:** Para evitar ferimentos, el aparato se ha de fijar a la pared tal como se describe en las instrucciones de montaje. Antes del alimentador debe instalarse un interruptor onnipolar fácilmente accesible con separación de al menos 3 mm entre contactos.
- El circuito de alimentación debe estar protegido contra sobrecorrientes por un dispositivo fusible con poder de corte nominal de 1500 A o un interruptor automático tipo C, con corriente nominal no superior a 16 A o 20 A cuando así sea necesario.

Installation rules

- Installation should be carried out by qualified personnel in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed. There must be no dripping or splashes of water on the appliance.
- Install the device at a height of no more than 2 m.
- **WARNING:** To prevent injury, the appliance must be secured to the wall as described in the installation instructions. Above the power supply there must be a bipolar circuit breaker that is easily accessible with a contact gap of at least 3 mm.
- The power supply circuit must be protected against overloads by installing a fuse device with a nominal breaking capacity of 1500 A or automatic 1-way switch type C, with a rated current not exceeding 16 A or 20 A where requested.

Regras de instalação

- A instalação deve ser efetuada por pessoal qualificado de acordo com as disposições que regulam a instalação de material elétrico, vigentes no país em que os produtos são instalados.
- O aparelho não deve ser submetido a estitidilio ou a salpicos de água.
- Instale o dispositivo a uma altura inferior a 2 m.
- **ATENÇÃO:** Para evitar ferimentos, o aparelho deve ser fixado à parede conforme indicado nas instruções de instalação. A montante do alimentador deve ser instalado um interruptor onnipolar de fácil acesso com uma separação entre os contactos de pelo menos 3 mm.
- O circuito de alimentação deve estar protegido contra as sobretensões por um dispositivo fusível com poder de interrupção nominal de 1500 A ou um interruptor automático tipo C, com uma corrente nominal não superior a 16 A ou 20 A se necessário.

Consignes d'installation

- Le circuit doit être réalisé par des techniciens qualifiés, conformément aux dispositions qui régissent l'installation du matériel électrique en vigueur dans le pays concerné.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des écoulements d'eau ou à des éclaboussures.
- Installer le dispositif à une hauteur inférieure à 2 m.
- **ATTENTION :** Pour éviter les risques de blessure, fixer l'appareil au mur conformément aux instructions d'installation. Installer un interrupteur onnipolaire en amont de l'alimentation, en un point facile d'accès et ayant une séparation entre les contacts d'au moins 3 mm.
- Le circuit d'alimentation doit être protégé contre les surcharges électriques par un fusible avec pouvoir de coupe nominal de 1500 A ou un interrupteur automatique de type C, à courant nominal inférieur ou égal à 16 A ou 20 A le cas échéant.

Κανόνισμοι εγκατάστασης

- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους κανονισμούς που διέπουν την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και ισχύουν στη χώρα όπου εγκαθίσταται το προϊόν.
- Η εγκατάσταση πρέπει να προστατεύεται από σταγόνες ή ψεκασμούς νερού.
- Εγκαταστήστε τον μηχανισμό σε ύψος μικρότερο από 2 m.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποφευχθούν τραυματισμοί, η συσκευή πρέπει να στερεωθεί στον τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. Πριν από το τροφοδοτικό πρέπει να εγκαταστήσει ένας πολυπολικός διακόπτης με εύκολη πρόσβαση και απόσταση μεταξύ των επαφών τουλάχιστον 3 mm.
- Το κύκλωμα τροφοδοσίας πρέπει να προστατεύεται από την υπέρταση με μηχανισμό με ασφαλή ονομαστικής ισχύος διακόπτη 1500 A ή με σύστημα διακοπής τύπου C, με ονομαστική ρεύμα έως 16 A ή 20 A όπου απαιτείται.

Installationsvorschriften

- Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsbuch des Geräts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen.
- Das Gerät darf weder Tropf- noch Spritzwasser ausgesetzt sein.
- Das Gerät in einer Höhe unter 2 m installieren.
- **WARNHINWEIS:** Um Verletzungen zu vermeiden, muss das Gerät lt. Installationsanleitungen sicher an der Wand befestigt werden. Vor dem Netzteil ist ein leicht zugänglicher, allpoliger Schalter mit Mindestabstand zwischen den Kontakten von 3 mm zu installieren.
- Der Versorgungsreis muss durch ein entsprechendes Gerät, eine Sicherung mit Nenn-Abschaltleistung 1500 A oder einen Schutzschalter Typ C mit Bemessungsstrom nicht über 16 A bzw. erforderlichenfalls 20 A gegen Überströme geschützt werden.

قواعد التركيب

- يجب أن تتم عملية التركيب على يد فنيين متخصصين ومعتمدين من ضرورة الالتزام بالقواعد والتوجيهات المنظمة لعملية التركيب العامة بتعليمات الكود، المعمول بها في بلد تركيب هذا المنتج.
- يجب عدم تعريض الجهاز إلى الماء، المصطاف أو رشات المياه.
- قم بتركيب الجهاز على ارتفاع يقل عن 2 م.
- تنبيه: لتفادي التعرض لإصابة بالجروح يجب تأمين الجهاز في الحائط على النحو المشار إليه في إرشادات التركيب. قبل المغذي يجب تركيب مفتاح فصل جميع الأقطاب بسهولة الوصول إليه مع مسافة فصل بين نقاط التماس لا تقل عن 3 مم.
- يجب حماية دائرة التغذية ضد الأحمال الكهربائية الزائدة من خلال جهاز أو صهر له قدرة فصل اسمية بـ 1500 أمبير أو قاطع تيار أوتوماتيكي من نوعية C بقوة تيار اسمية لا تتجاوز 16 أو 20 أمبير إذا لزم الأمر.

K40515.R

• Schemi di collegamento
• Wiring diagrams
• Schémas de connexion
• Anschlusspläne
• Esquemas de conexión
• Esquemas de ligação
• Διαγράμματα σύνδεσης
• مخططات التوصيل

A - Alimentatore di sistema Due Fili Plus
B - Videocitofono
C - Posto esterno Audio/ Video 40170
D - Serratura elettrica
E - Pulsante supplementare serratura (CA) / Sensore per segnalazione porta aperta (PA)
F - Contatto NO/NC per comando relè
G - Alimentatore supplementare
H - Telecamera TVCC supplementare
L - Alimentatore per telecamera TVCC esterna
P - Pulsante di chiamata fuoriporta
X - Cavo twistato 732H.E - 732I.E

A - Alimentation de système Due Fili Plus
B - Portier-vidéo
C - Poste extérieur audio/vidéo 40170
D - Gâche électrique
E - Poussoir supplémentaire gâche (CA) / Capteur de signalisation porte ouverte (PA)
F - Contact NO/NF pour commande relais
G - Alimentation supplémentaire
H - Caméra CCTV supplémentaire
L - Alimentation pour caméra CCTV extérieure
P - Bouton d'appel palier
X - Câble torsadé 732H.E - 732I.E

A - Alimentador de sistema Due Fili Plus
B - Videoportero
C - Aparato externo audio/vidéo 40170
D - Cerradura eléctrica
E - Pulsador adicional cerradura (CA) / Sensor señalización puerta abierta (PA)
F - Contacto NO/NC para mando relé
G - Alimentador adicional
H - Cámara CCTV adicional
L - Alimentador para cámara CCTV externa
P - Pulsador de llamada fuera de la puerta
X - Cable trenzado 732H.E - 732I.E

A - Τροφοδοτικό συστήματος Due Fili Plus
B - Θυροτηλέωραση
C - Εξωτερικός σταθμός ήχου/ εικόνας 40170
D - Ηλεκτρική κλειδαριά
E - Συμπληρωματικό μπουτόν κλειδαριάς (CA) / Αισθητήρας για επισημάνση ανοικτής πόρτας (PA)
F - Επαφή NO/NC για έλεγχο relé
G - Συμπληρωματικό τροφοδοτικό
H - Συμπληρωματική κάμερα TVCC
L - Τροφοδοτικό για εξωτερική κάμερα TVCC
P - Μπουτόν κλήσης από εξώπορτα
X - Συστραμμένο καλώδιο 732H.E - 732I.E

A - Due Fili Plus system power supply unit
B - Video entryphone
C - Audio/Video outdoor station 40170
D - Electric lock
E - Additional lock push button (CA) / Door open signal sensor (PA)
F - NO/NC contact for relay control
G - Additional power supply unit
H - Additional CCTV camera
L - Power supply unit for external CCTV camera
P - Landing call button
X - Twisted pair cable 732H.E - 732I.E

A - System-Netzteil Due Fili Plus
B - Videohaustelefon
C - Audio-/Video-Außenstelle 40170
D - Elektroschloss
E - Zusätzliche Türöffnungstaste (CA) / Sensor für Anzeige Tür offen (PA)
F - NO/NC-Kontakt für Relaissteuerung
G - Zusatznetzteil
H - Zusätzliche Videoüberwachungskamera
L - Netzteil für Außen-Videoüberwachungskamera
P - Etagenruftaste
X - Verdrilltes Kabel 732H.E - 732I.E


A - Alimentador de sistema Due Fili Plus
B - Videoporteiro
C - Posto externo Áudio/Video 40170
D - Trinco elétrico
E - Botão suplementar do trinco (CA) / Sensor para sinalização de porta aberta (PA)
F - Contacto NO/NC para comando de relé
G - Alimentador suplementar
H - Câmara CCTV suplementar
L - Alimentador para câmara CCTV externa
P - Botão de chamada de patamar
X - Cabo entrançado 732H.E - 732I.E

A - مزود طاقة نظام Due Fili Plus
A - جهاز إنتركم فيديو
C - لوحة مدخل للصوت والصورة 40170
D - قفل كهربائي
E - زر إضافي للفتح (CA) / حساس لإشارة الباب المفتوح (PA)
F - ملامس NO/NC للتحكم في المرحل
G - مزود طاقة إضافي
H - كاميرا CCTV إضافية
L - مغذي كاميرا الفيديو الخاصة بالدائرة التلفزيونية المغلقة الخارجية
P - زر المكالمة من خارج الباب
X - كابل مزدوج 732H.E - 732I.E

K40515.R

- Schema di collegamento impianto videocitofonico monofamiliare
- One-family video door entry system wiring diagram
- Schéma de connexion système portier-vidéo un logement
- Anschlussplan für Einfamilien-Videoansprechanlage
- Esquema de conexión de instalación de videoportero unifamiliar
- Esquema de ligação do sistema de videoporteiro monofamiliar
- Διαγράμμι σύνδεσης εγκατάστασης θυροτηλεόρασης μίας κατοικίας

- مخطط اتصال نظام الاتصال الداخلي عبر فيديو الانترنت لعائلة واحدة

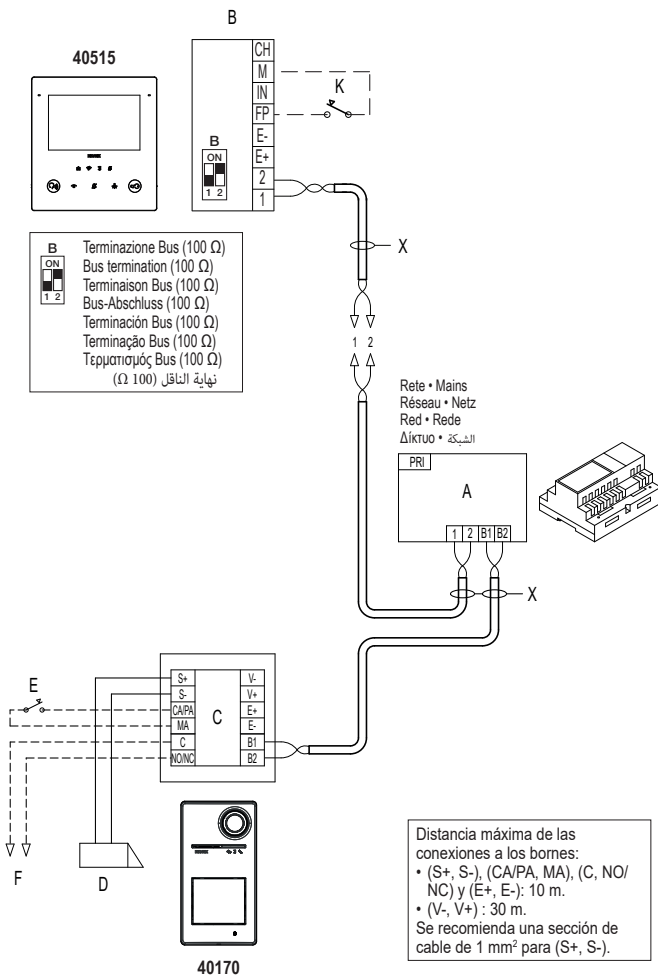

La distanza massima dei collegamenti ai morsetti:

- (S+, S-), (CA/PA, MA), (C, NO/NC) e (E+, E-) è di 10m.
- (V-, V+) è di 30m.

Si consiglia una sezione di cavo di 1mm^2 per il (S+, S-).

The maximum connection distance to terminals:

- (S+, S-), (CA/PA, MA), (C, NO/NC) and (E+, E-) is 10m.
- (V-, V+) is 30m.

We recommend a cable section of 1mm^2 for (S+, S-).

La distance maximale des connexions aux bornes :

- (S+, S-), (CA/PA, MA), (C, NO/NF) et (E+, E-) correspond à 10 m.
- (V-, V+) correspond à 30 m.

Pour le câble, la section conseillée est 1mm^2 pour (S+, S-).

Die maximale Anschlusslänge an die Klemmen:

- (S+, S-), (CA/PA, MA), (C, NO/NC) und (E+, E-) beträgt 10m.
- (V-, V+) beträgt 30m.

Ein Kabelquerschnitt von 1mm² wird für (S+, S-) empfohlen.

Distancia máxima de las conexiones a los bornes:

- (S+, S-), (CA/PA, MA), (C, NO/NC) y (E+, E-): 10 m.
- (V-, V+): 30 m.

Se recomienda una sección de cable de 1 mm² para (S+, S-).

A distância máxima das ligações aos terminais:

- (S+, S-), (CA/PA, MA), (C, NO/NC) e (E+, E-) é de 10m.
- (V-, V+) é de 30m.

Recomenda-se uma secção de cabo de 1mm² para o (S+, S-).

Η μέγιστη απόσταση των
συνδέσεων στις επαφές κλέμας:

- (S+, S-), (CA/PA, MA), (C, NO/NC) και (E+, E-) είναι 10m.

• (V-, V+) είναι 30m.
Συνιστάται διατομή καλωδίου
1mm² για το (S+, S-).

الحد الأقصى للمسافة الفاصلة بين التوصيلات
الأنظمة


- S+, S-), (CA/PA, MA), (C,) •
(NO/NC) و (-E+, E) يبلغ 10م.
(+V-, V-) يبلغ 30م.

یوصی باستخدام مقطع کابل بقطر 1 مم²
ل (-S، S).

K40515.R

- Schema di collegamento impianto bifamiliare
- Two-family system connection diagram
- Schéma de connexion installation deux usagers
- Schaltbild einer Zweifamilienanlage
- Esquema de conexión de una instalación bifamiliar
- Esquema de ligação do sistema bifamiliar
- Διάγραμμα σύνδεσης εγκατάστασης δύο οικογενειών


• مخطط اتصال نظام ثنائي الأسرة

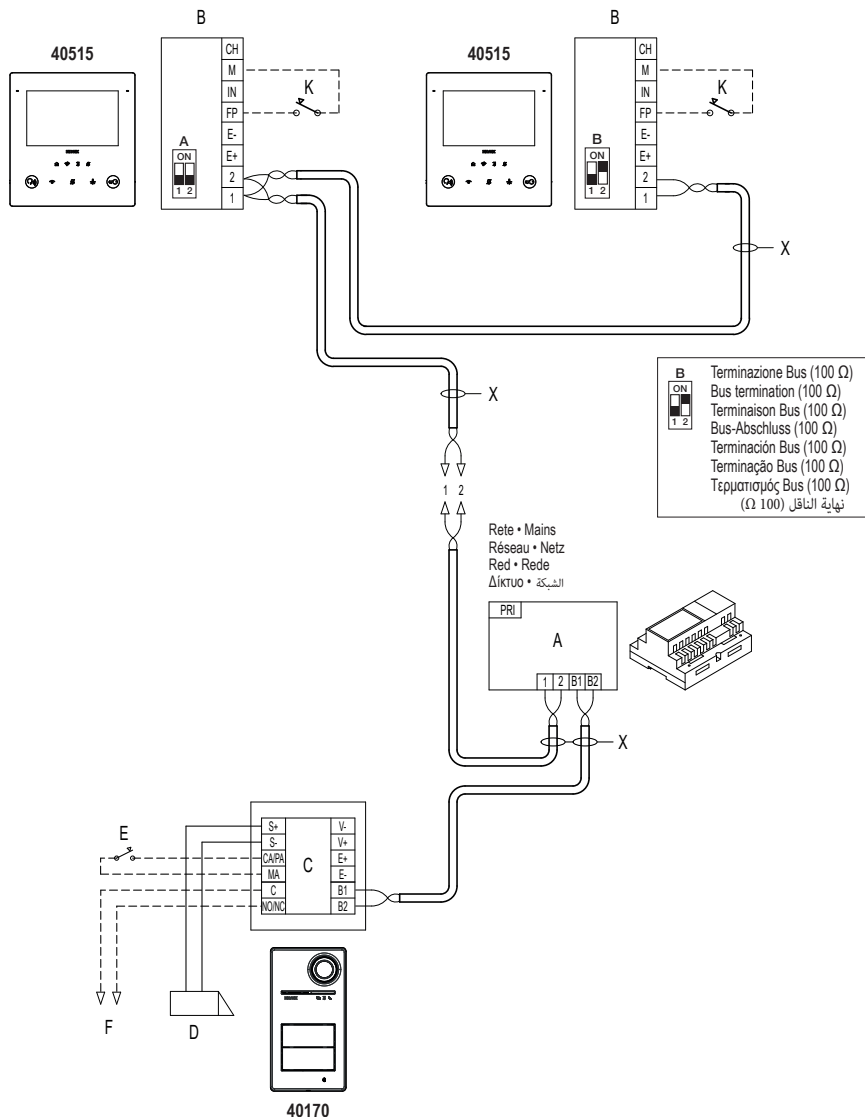

K40515.R

- Variante di collegamento posto esterno 40170 con telecamera tipo TVCC supplementare
- Outdoor station 40170 connection variant with additional CCTV camera
- Variante de connexion poste extérieur 40170 avec caméra type CCTV supplémentaire
- Anschlussvariante für Außenstelle 40170 mit zusätzlicher Videoüberwachungskamera
- Variante de conexión del aparato externo 40170 con cámara adicional tipo CCTV
- Variante de ligação do posto externo 40170 com câmara tipo CCTV suplementar
- Παραλλαγή σύνδεσης εξωτερικού σταθμού 40170 με συμπληρωματική κάμερα τύπου TVCC

• متغير اتصال اللوحة المدخل 40170 مع كاميرا CCTV إضافية

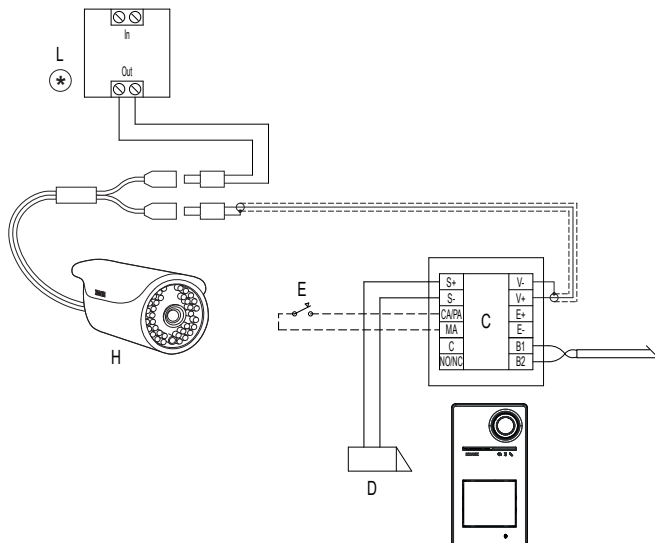

- Alimentatore per telecamera TVCC esterna
- Power supply unit for external CCTV camera
- Alimentation pour caméra CCTV extérieure

- Netzteil für Außen-Videoüberwachungskamera
- Alimentador para cámara CCTV externa
- Alimentador para cámara CCTV externa

- Τροφοδοτικό για εξωτερική κάμερα TVCC

• مغذي كاميرا الفيديو الخاصة بالدائرة التلفزيونية المغلقة الخارجية

• La telecamera deve essere dotata di alimentatore proprio, con caratteristiche di erogazione adeguate. Verificare che la tipologia dell'alimentatore e dei collegamenti non induca disturbi al funzionamento dell'unità elettronica. L'ingresso video dell'art. 40170 ha una terminazione interna in AC a 75 Ω per segnali CVBS di 1 Vpp tipico. Qualora la telecamera richiedesse anche una terminazione in DC per abilitare la trasmissione del segnale video, è necessario collegare esternamente un resistore di valore tale da non alterare significativamente l'impedenza in AC.

• The camera must be equipped with its own power supply unit with suitable characteristics. Check that the type of power supply unit and the connections do not cause any interference with the operation of the electronic unit. The video input of art. 40170 has an internal termination in AC at 75 Ω for CVBS signals of typically 1 Vpp. Should the camera also require a termination in DC to enable the transmission of the video signal, a resistor needs to be connected externally with a value that will not significantly alter the impedance in AC.

• La caméra doit être équipée de sa propre alimentation dont les caractéristiques de puissance devront être appropriées. S'assurer que le type d'alimentation et les connexions ne provoquent aucune perturbation sur l'unité électronique. L'entrée vidéo de l'art. 40170 a une terminaison interne CA à 75 Ω pour les signaux CVBS de 1 Vpp typique. Si la caméra nécessite également une terminaison DC pour valider la transmission du signal vidéo, brancher une résistance à l'extérieur dont la valeur ne pourra pas altérer l'impédance CA de manière significative.

• Die Kamera muss über ein eigenes Netzteil mit geeigneten Stromeigenschaften verfügen. Sicherstellen, dass das Netzteil und die Anschlüsse den Betrieb der Elektronik nicht beeinträchtigen. Der Videoeingang des Art. 40170 verfügt über einen internen 75 Ω AC-Abschluss für CVBS-Signale mit 1 typischem Vpp. Sollte die Kamera zur Aktivierung der Videosignalübertragung ebenfalls einen DC-Abschluss erfordern, so muss extern ein Widerstand mit einem Wert angeschlossen werden, der die AC-Impedanz nicht signifikant ändert.

• La cámara debe estar provista de alimentador propio, con adecuadas características de suministro. Asegúrese de que el tipo de alimentador y las conexiones no produzcan interferencias en el funcionamiento de la unidad electrónica. La entrada video del art. 40170 tiene una terminación interna en CA de 75 Ω para señales CVBS de 1 Vpp típico. Si la cámara requiere también una terminación en DC para habilitar la transmisión de la señal de video, hay que conectar externamente un resistor con un valor que no altere significativamente la impedancia en CA.

• A câmara deve ser dotata de alimentador próprio, com características de fornecimento adequadas. Certifique-se de que o tipo de alimentador e das ligações não provoca interferências no funcionamento da unidade eletrônica. A entrada vídeo do art. 40170 tem uma terminação interna em AC de 75 Ω para sinais CVBS de 1 Vpp típico. Caso a câmara exija também uma terminação em DC para habilitar a transmissão do sinal de vídeo, é necessário ligar externamente um resistor com um valor que não altere significativamente a impedância em AC.

• Η κάμερα πρέπει να είναι εξοπλισμένη με το δικό της τροφοδοτικό, με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά διανομής. Ελέγξτε αν ο τύπος του τροφοδοτικού και των συνδέσεων δεν προκαλεί παρεμβολές στη λειτουργία της ηλεκτρονικής μονάδας. Η είσοδος εικόνας του προϊόντος κωδ. 40170 έχει εσωτερική απόληξη AC 75 Ω για σήματα CVBS 1 Vpp ως τυπική τιμή. Εάν για την κάμερα απαιτείται επίσης απόληξη DC για τη μετάδοση του σήματος εικόνας, πρέπει να συνδεστεί εξωτερικά αντίσταση με τιμή που να μη μεταβάλλει σημαντικά τη σύνθετη αντίσταση σε AC.

• يجب تزويد كاميرا الفيديو بمغذي خاص بها، بمواصفات إمداد مناسبة. تحقق من أن نوع مزود الطاقة والتوصيلات ليس بها أي تشويش أو مشاكل عند تشغيل الوحدة الإلكترونية. مدخل الفيديو الخاص بالمنفذ 40170 يحتوي على نهاية داخلية بتيار متغير على 75 Ω لأشارات CVBS 1 Vpp نموذجي. إذا كانت كاميرا الفيديو تتطلب أيضًا نهاية بتيار مستمر لتمكين إرسال إشارة الفيديو، فإنه من الضروري توصيل بالخارج مقاوم بهذه القيمة قادر على عدم تغيير مقاومة التيار المتردد بشكل كبير.

K40515.R

• Informativa Privacy

In conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali, Vimar S.p.A. garantisce che il trattamento dei dati mediante prodotti elettronici è effettuato riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, limitando il trattamento ai casi in cui è strettamente necessario per il conseguimento degli scopi per i quali sono raccolti. I dati dell'Interessato saranno trattati in base a quanto previsto nella informativa privacy prodotti/applicazione consultabile dal nostro sito www.vimar.com sezione legal ([Privacy Policy Prodotti - Applicazioni - Vimar energia positiva](#)).

Ricordiamo che, in base a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali, è responsabilità dell'utilizzatore, in qualità di titolare del trattamento dei dati raccolti durante l'utilizzo del prodotto, tutelare e adottare delle misure di sicurezza idonee ad evitare la perdita dei dati personali memorizzati e registrati.

Nel caso in cui la telecamera riprenda aree pubbliche, dovrà essere apposta,

• Privacy Policy

As required by Regulation (EU) 2016/679 on the protection of personal data, Vimar S.p.A. guarantees that the electronic processing of data minimises the use of personal and other identification information, which is only processed to the extent strictly necessary in order to achieve the purposes for which it was collected. The personal information of the Data Subject is processed in accordance with the product/application privacy policy available on our website www.vimar.com in the legal section ([Product - App Privacy Policy](#)).

Please remember that, pursuant to Regulation (EU) 2016/679 on the protection of personal data, the user is the controller of processing for the data collected during use of the products and, as such, is responsible for adopting suitable security measures that protect the personal data recorded and stored, and avoid its loss. Should the camera monitor public areas, it will be necessary to display - in a visible manner - the information about the 'area under video surveillance' envisaged

• Politique de confidentialité

Conformément au Règlement UE 2016/679 sur la protection des données personnelles, Vimar S.p.A. garantit que le traitement des données effectué à travers les systèmes électroniques réduit au maximum l'utilisation des données personnelles et des données d'identification en limitant leur emploi aux situations strictement nécessaires pour répondre aux raisons pour lesquelles elles ont été saisies. Les données de la personne concernée seront traitées conformément aux principes exposés dans la note d'information en matière de confidentialité sur les produits/application consultable sur notre site www.vimar.com section légale ([Privacy Policy Produits - Applications - Vimar énergie positive](#)).

Rappelons que, conformément aux dispositions du Règlement UE 2016/679 sur la protection des données personnelles, il est de la responsabilité de l'utilisateur, en tant que responsable du traitement des données collectées lors de l'utilisation du produit, de protéger et d'adopter des mesures de sécurité appropriées pour éviter la perte des données personnelles stockées et enregistrées.

Si la caméra filme des espaces public, la signalisation « site sous vidéo-protection

• Datenschutzerklärung

Gemäß den Vorgaben der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 über den Schutz der personenbezogenen Daten versichert Vimar S.p.A., dass bei der Datenverarbeitung mit elektronischen Mitteln die Verwendung von personenbezogenen und Identifizierungsdaten weitestgehend eingeschränkt wird und diese lediglich in unbedingt notwendigen Fällen für die Erfüllung der Zwecke, für die sie erhoben wurden, verarbeitet werden. Die Daten der betroffenen Person werden nach der auf unserer Website www.vimar.com Bereich Rechtliche Hinweise ([Datenschutzerklärung Produkte - Apps - Vimar positive Energie](#)) einsehbaren Datenschutzerklärung der Produkte/Apps verarbeitet.

Bitte beachten Sie, dass es gemäß den Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz personenbezogener Daten in der Verantwortung des Benutzers als Verantwortlichen für die während der Nutzung des Produkts erhobenen Daten liegt, geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um den Verlust gespeicherter und aufgezeichneter personenbezogener Daten zu verhindern. Falls die Kamera öffentliche Bereiche aufnehmen sollte, muss an sichtbarer

in modo visibile, l'informativa di 'area videosorvegliata' prevista dalla normativa privacy e riportata nel sito del Garante della Privacy. Le registrazioni potranno essere conservate per il periodo massimo previsto dalle disposizioni di legge e/o regolamentari dove è stata effettuata l'installazione della telecamera. Se la normativa in vigore nel paese di installazione prevede quindi un periodo massimo di conservazione delle registrazioni delle immagini, l'utilizzatore dovrà provvedere alla loro cancellazione in conformità alle norme applicabili.

Inoltre, l'utilizzatore dovrà garantire e verificare la titolarità e la custodia delle proprie password e dei relativi codici di accesso alle risorse web. L'interessato al momento della richiesta di intervento al Centro Assistenza Vimar, per poter consentire le attività di assistenza, deve fornire la password di accesso al sistema. La fornitura della stessa è considerata come consenso al trattamento. Ogni Interessato sarà responsabile e dovrà modificare la password di accesso al proprio sistema a seguito di ogni intervento svolto da parte del Centro Assistenza Vimar.

in the privacy policy and specified on the website of the Italian Data Protection Authority (Garante). The recordings may be stored for the maximum period of time envisaged by legal and/or regulatory provisions in the place where the camera has been installed. If the regulations in force in the country of installation envisage a maximum storage period for the image recordings, the user shall ensure they are deleted in compliance with the applicable regulations.

In addition, the user must guarantee safe possession of and control over its passwords and the related access codes to its web resources. The Data Subject must provide the password for access to its system when requesting help from the Vimar Support Centre, so that the related support can be provided. Provision of the password represents consent for processing. Each Data Subject is responsible for changing the password for access to its system on completion of the work carried out by the Vimar Support Centre.

» prévue par la norme sur la confidentialité et indiquée sur le site du Contrôleur de la protection des données devra être exposée de manière bien visible. Les enregistrements pourront être conservés selon la durée maximale prévue par les dispositions légales et/ou réglementaires là où la caméra a été installée. Si la législation en vigueur dans le pays d'installation prévoit une durée maximale de conservation des enregistrements d'images, l'utilisateur devra les supprimer conformément aux règles applicables.

De plus, l'utilisateur devra garantir et vérifier la propriété et la protection de ses propres mots de passe et codes d'accès aux ressources sur Internet. Pour toute demande d'assistance au Centre d'Assistance Vimar, la personne devra fournir le mot de passe d'accès au système pour permettre les opérations d'assistance. En fournissant le mot de passe, elle donne l'autorisation au traitement. Chaque personne concernée sera responsable et devra modifier le mot de passe d'accès au propre système après que le Centre d'Assistance Vimar aura effectué une intervention.

Stelle die lt. italienischem Datenschutzgesetz vorgesehene und auf der Website der italienischen Datenschutzbehörde abgedruckte Erklärung 'Videoüberwacher Bereich' angebracht werden. Die Aufzeichnungen dürfen für den maximalen Zeitraum aufbewahrt werden, der in den gesetzlichen und/oder behördlichen Bestimmungen des Landes vorgesehen ist, in dem die Kamera installiert wurde. Sieht die im Installationsland geltende Gesetzgebung daher eine maximale Aufbewahrungsfrist für Bildaufnahmen vor, muss der Benutzer diese gemäß den geltenden Vorschriften löschen.

Der Benutzer ist zudem für die Garantie und den Nachweis des Eigentums sowie der Verwahrung ihrer Passwörter und Anmeldedaten zu den Internetressourcen verantwortlich. Bei Anforderung von Eingriffen des Vimar Kundendienstes muss die betroffene Person zur Inanspruchnahme der Serviceleistung das Passwort für den Systemzugriff bereitstellen. Die Bereitstellung des Passworts wird als Zustimmung zur Verarbeitung betrachtet. Jede betroffene Person ist dafür verantwortlich, das Passwort zum Zugriff auf ihr System nach dem Eingriff durch den Vimar Kundendienst zu ändern.

K40515.R

• Nota informativa sobre protección de datos

De conformidad al Reglamento UE 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, Vimar S.p.A. garantiza que el tratamiento de los datos mediante equipos electrónicos se realiza reduciendo al mínimo la utilización de datos personales y de identificación, limitándose a lo estrictamente necesario para lograr los objetivos por los que se recopilamos. Los datos del interesado se tratarán de conformidad a lo indicado en su política de privacidad para los productos/aplicaciones que se puede consultar en el sitio www.vimar.com sección legal ([Política de protección de datos - Productos y apps - Vimar energía positiva](#)). Se recuerda que, en cumplimiento del Reglamento UE 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, al ser el usuario responsable del tratamiento de los datos recopilados durante la utilización del producto, el mismo deberá tomar las oportunas medidas de seguridad para evitar la pérdida de los datos grabados y almacenados.

• Política de Privacidad

Em conformidade com o previsto no Regulamento UE 2016/679 em matéria de proteção dos dados pessoais, a Vimar S.p.A. garante que o tratamento dos dados através de produtos eletrônicos é efetuado reduzindo ao mínimo a utilização de dados pessoais e de dados de identificação, limitando o tratamento aos casos em que seja estritamente necessário para atingir os objetivos para os quais são recolhidos. Os dados do Interessado serão tratados de acordo com as disposições da política de privacidade do produto/aplicação disponível no nosso site www.vimar.com seção legal ([Política de Privacidade Produtos - Aplicações - Vimar energia positiva](#)).

Recordamos que, de acordo com o disposto no Regulamento UE 2016/679 relativo a proteção de dados pessoais, é da responsabilidade do utilizador, enquanto responsável pelo tratamento dos dados recolhidos durante a utilização do produto, proteger e adotar as medidas de segurança adequadas para evitar a perda de dados pessoais armazenados e registados.

No caso de a câmara captar espaços públicos deverá ser afixada, de forma visível,

• Δήλωση περί προστασίας ιδιωτικού απορρήτου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η Vimar S.p.A. εγγυάται ότι η επεξεργασία των δεδομένων μέσω ηλεκτρονικών προϊόντων πραγματοποιείται με ελαχιστοποίηση της χρήσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεδομένων ταυτοποίησης και παρά μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες είναι απολύτως απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Τα δεδομένα των ενδιαφερόμενων υποβάλλονται σε επεξεργασία με βάση τα όσα προβλέπονται στην δήλωση περί προστασίας ιδιωτικού απορρήτου προϊόντων/εφαρμογής που παρέχεται στον ιστότοπό μας www.vimar.com, ενόψει Νομικής πληροφορίας ([Πολιτική προστασίας ιδιωτικού απορρήτου προϊόντων - Εφαρμογές - Vimar energia positiva](#)).

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 2016/679 της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος, με την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται κατά τη χρήση του προϊόντος, να προστατεύει τα δεδομένα και να εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή της απώλειας των αποθηκευμένων και εγγεγραμμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

En el caso en que la cámara capture imágenes de áreas públicas, deberá colocarse de forma visible el cartel de "Zona videovigilada" previsto por la normativa sobre protección de datos, que se muestra en la página del Supervisor de la protección de datos. Las grabaciones se podrán conservar durante el periodo máximo previsto por las disposiciones y/o reglamentos en vigor en el lugar donde esté instalada la cámara. Si la normativa local en vigor estableciera un periodo máximo de conservación de las grabaciones de imágenes, el usuario deberá encargarse de su eliminación de conformidad con las normas aplicables.

Además, el usuario deberá garantizar y comprobar la correcta custodia de sus propias contraseñas y los correspondientes códigos de acceso a los recursos de la red. Al solicitar la intervención del Servicio de Asistencia Técnica Vimar, para poder realizar las actividades de asistencia, el interesado deberá facilitar la contraseña de acceso al sistema. Al facilitarla, se considerará que el usuario acepta el tratamiento. Cada interesado será responsable y deberá modificar la contraseña de acceso a su sistema después de cada actuación del Servicio de Asistencia Técnica Vimar.

a informação de 'área de videovigilância' prevista na legislação de privacidade e indicada no site da Autoridade de Privacidade. As gravações podem ser conservadas durante o período máximo previsto nas disposições legais e/ou regulamentares do local em que a câmara foi instalada. Se a legislação em vigor no país de instalação prever, por conseguinte, um período máximo de conservação para as gravações de imagens, o utilizador deve eliminá-las de acordo com as regras aplicáveis.

Além disso, o utilizador deverá garantir e verificar a titularidade e a preservação das próprias passwords e dos respetivos códigos de acesso aos recursos web. Para poder consentir as atividades de assistência, o Interessado, aquando do pedido de intervenção ao Centro de Assistência Vimar, deve fornecer a password de acesso ao sistema. O fornecimento da mesma é considerado como consentimento para o tratamento. Cada Interessado será responsável e deverá modificar a password de acesso ao próprio sistema após cada intervenção realizada pelo Centro de Assistência Vimar.

Στην περίπτωση που η κάμερα καταγράφει δημόσιο χώρο, πρέπει να τοποθετηθεί σε εμφανές σημείο η ανακοίνωση «Η περιοχή παρακολουθείται» σύμφωνα με τον κανονισμό περί προστασίας ιδιωτικού απορρήτου, η οποία παρέχεται στον ιστότοπο του εγγυητή του ιδιωτικού απορρήτου. Οι εγγραφές μπορούν να διατηρηθούν για τη μέγιστη περίοδο που προβλέπεται από τις νομικές διατάξεις ή/και τους κανονισμούς της χώρας όπου έχει εγκατασταθεί η κάμερα. Επομένως, εάν ο ισχύων κανονισμός της χώρας εγκατάστασης προβλέπει μέγιστη περίοδο διατήρησης των εγγεγραμμένων εικόνων, ο χρήστης πρέπει να προχωρήσει στη διαγραφή τους σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα.

Επίσης, ο χρήστης οφείλει να διασφαλίζει και να επιβεβαιώνει την κυριότητα και τη φύλαξη των κωδικών πρόσβασης και των σχετικών κωδικών πρόσβασης στους πόρους web. Κατά την υποβολή αιτήματος για παρέμβαση από το κέντρο υποστήριξης της Vimar, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να δηλώσει τον κωδικό πρόσβασης στο σύστημα ώστε να είναι δυνατή η παροχή υποστήριξης. Η παροχή του κωδικού πρόσβασης ισοδυναμεί με συναίνεση στην επεξεργασία. Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει και πρέπει να τροποποιήσει τον κωδικό πρόσβασης στο σύστημα μετά από κάθε παρέμβαση από το κέντρο υποστήριξης της Vimar.

• الوثيقة التعريفية بشأن الخصوصية

طبقاً لما تنص عليه لائحة الاتحاد الأوروبي 679/2016 بشأن حماية البيانات الشخصية، تضمن Vimar S.p.A. أن معالجة البيانات بواسطة المنتجات الإلكترونية يتم تنفيذها مع تقليل استخدام البيانات الشخصية والبيانات التعريفية إلى الحد الأدنى، مع العمل على اقتصار المعالجة على الحالات الضرورية بشدة لتحقيق الأغراض التي جمعت من أجلها. سيتم معالجة بيانات الشخص المعني بناءً على ما تنص عليه الوثيقة التعريفية بشأن خصوصية المنتجات/التطبيقات والتي يمكن الإطلاع عليها من على موقعنا الإلكتروني www.vimar.com في القسم القانوني (سياسة خصوصية المنتج - التطبيقات - الطاقة الإيجابية - Vimar). نذكّر بأنه، بناءً على ما تنص عليه لائحة الاتحاد الأوروبي 679/2016 بشأن حماية البيانات الشخصية، يتحمل المستخدم، بصفتك مالك معالجة البيانات التي تم جمعها أثناء استخدام المنتج، المسؤولية عن حمايتها وتبني تدابير الأمان المناسبة من أجل تفادي فقدان البيانات الشخصية المحفوظة والمعالجة.

في حالة التقاط كاميرا الفيديو لأماكن عامة، فإنه يجب وضع معلومة "المكان

مراقب بكاميرات الفيديو"، في موضع واضح، وفقاً لما تنص عليه تشريعات الخصوصية ووضعها في الموقع الإلكتروني الخاص بضمان الخصوصية. سيجوز الاحتفاظ بالتسجيلات للمدة القصوى المنصوص عليها بالأحكام القانونية و/أو بالوائح حيثما تم تنفيذ تركيب كاميرا الفيديو. إذا كانت التشريعات السارية في بلد التركيب تنص على مدة قصوى لحفظ تسجيلات الصور، فإنه سيتعين على المستخدم القيام بحذفها وفقاً للقواعد المعمول بها.

بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على المستخدم أن يضمن ويتحقق من ملكية وحماية كلمات المرور الخاصة به والأكواد المتعلقة بها للدخول إلى موارد الويب. عند طلب تدخل مركز الدعم الفني Vimar، يجب على الشخص المعني تقديم كلمة المرور الخاصة بالدخول إلى النظام، من أجل التمكن من الاستفادة بأنشطة الدعم الفني. يعتبر تقديم كلمة المرور موافقة على المعالجة. سيتحمل كل شخص معني المسؤولية وسيتعين عليه تعديل كلمة المرور الخاصة بالدخول إلى نظامه بعد كل تدخل يقوم به مركز الدعم الفني Vimar.

K40515.R



- L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.
- Installation should be carried out by qualified personnel in compliance with the current regulations regarding the installation of electrical equipment in the country where the products are installed.
- L'installation doit être confiée à des techniciens qualifiés et effectuée dans le respect des dispositions réglant.
- Die Installation muss durch Fachpersonal gemäß den im Anwendungsland des Produkts geltenden Vorschriften zur Installation elektrischen Materials erfolgen. El montaje debe ser realizado por personal cualificado cumpliendo con las correspondientes disposiciones en vigor.
- A instalação deve ser efetuada por pessoal qualificado de acordo com as disposições que regulam a instalação de material elétrico, vigentes no país em que os produtos são instalados.
- El montaje debe ser realizado por personal cualificado cumpliendo con las correspondientes disposiciones en vigor.
- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τις ισχύουσες ρυθμιστικές διατάξεις.
- يجب أن تتم عملية التركيب من قبل فنيين متخصصين ومعتمدين مع الالتزام بالقواعد التشريعات المنظمة لهذا الأمر

• Conformità normativa.

Direttiva RED. Direttiva RoHS.

Norme EN 301 489-17, EN 300 328, EN 301 489-3, EN 300 330, EN 62311, EN 55032, EN 55035, EN IEC 63000, EN 60529, EN 62262, EN 62368-1, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Regolamento RECh (UE) n. 1907/2006 – art.33 Il prodotto potrebbe contenere tracce di piombo.

Vimar SpA dichiara che l'apparecchiatura radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile nella scheda di prodotto al seguente indirizzo Internet: www.vimar.com.

• Regulatory compliance.

RED directive. RoHS directive.

Standards EN 301 489-17, EN 300 328, EN 301 489-3, EN 300 330, EN 62311, EN 55032, EN 55035, EN IEC 63000, EN 60529, EN 62262, EN 62368-1, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3.

REACH (EU) Regulation no. 1907/2006 – art.33. The product may contain traces of lead.

Vimar SpA declares that the radio equipment complies with Directive 2014/53/UE. The full text of the EU declaration of conformity is on the product sheet available at the following Internet address: www.vimar.com.

• Conformité aux normes.

Directive RED. Directive RoHS

Normes EN 301 489-17, EN 300 328, EN 301 489-3, EN 300 330, EN 62311, EN 55032, EN 55035, EN IEC 63000, EN 60529, EN 62262, EN 62368-1, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Règlement REACH (UE) n° 1907/2006 – art.33 L'article pourrait contenir des traces de plomb.

Vimar SpA déclare que l'équipement radio est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible sur la fiche du produit à l'adresse Internet suivante : www.vimar.com.

• Normkonformität.

RED-Richtlinie. RoHS-Richtlinie.

Normen EN 301 489-17, EN 300 328, EN 301 489-3, EN 300 330, EN 62311, EN 55032, EN 55035, EN IEC 63000, EN 60529, EN 62262, EN 62368-1, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3.

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 – Art.33 Das Erzeugnis kann Spuren von Blei enthalten.

Vimar SpA erklärt, dass die Funkanlage der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die vollständige Fassung der EU-Konformitätserklärung steht im Datenblatt des Produkts unter folgender Internetadresse zur Verfügung: www.vimar.com.

• Conformidad a las normas

Directiva RED. Directiva sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Normas EN 301 489-17, EN 300 328, EN 301 489-3, EN 300 330, EN 62311, EN 55032, EN 55035, EN IEC 63000, EN 60529, EN 62262, EN 62368-1, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Reglamento REACH (UE) n. 1907/2006 – art. 33. El producto puede contener trazas de plomo.

Vimar SpA declara que el equipo radio es conforme a la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad UE está recogido en la ficha del producto en la siguiente página web: www.vimar.com.

• Conformidade normativa.

Diretiva RED. Diretiva RoHS.

Normas EN 301 489-17, EN 300 328, EN 301 489-3, EN 300 330, EN 62311, EN 55032, EN 55035, EN IEC 63000, EN 60529, EN 62262, EN 62368-1, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Regulamento REACH (UE) n.º 1907/2006 – art.33 O produto poderá conter vestígios de chumbo.

A Vimar SpA declara que o equipamento de rádio está conforme a diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível na ficha de produto no seguinte endereço Internet: www.vimar.com.

• Συμμόρφωση με τα πρότυπα.

Οδηγία RED. Οδηγία RoHS.

Πρότυπα EN 301 489-17, EN 300 328, EN 301 489-3, EN 300 330, EN 62311, EN 55032, EN 55035, EN IEC 63000, EN 60529, EN 62262, EN 62368-1, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Κανονισμός REACH (UE) αρ. 1907/2006 – Άρθρο 33 Το προϊόν μπορεί να περιέχει ίχνη μολύβδου.

Η Vimar SpA δηλώνει ότι η συσκευή ραδιοσυχνότητας συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην κάρτα του προϊόντος στην παρακάτω διαδικτυακή διεύθυνση: www.vimar.com.

• مطابقة المعايير.

التوجيه الأوروبي الخاص بمعدات الراديو (RED). توجيه تقييد استخدام المواد الخطرة. معايير القواعد , EN 300 330 , EN 301 489-3 , EN 300 328 , EN 301 489-17 , EN 55032 , EN 55035 , EN IEC 63000 , EN 60529 , EN 62262 , EN 62368-1 , EN 61000-3-3 , EN IEC 61000-3-2 .

لائحة تسجيل وتقييم وترخيص وتقييد المواد الكيميائية (الاتحاد الأوروبي) رقم 1907/2006 – المادة 33 قد يحتوي المنتج على آثار من الرصاص.

تقر شركة Vimar SpA بأن جهاز الأسلاك مطبق للتوجيه UE/53/2014. النص الكامل لإعلان المطابقة للمواصفات الأوروبية CE متوفر في بطاقة التعريف بالمنتج على الموقع الإلكتروني التالي: www.vimar.com.

K40515.R



• Avvertenze per l'utente

Non aprire o manomettere l'apparecchio. In caso di guasto avvalersi di personale specializzato.

Manutenzione

Eseguire la pulizia utilizzando un panno morbido.

Non versare acqua sull'apparecchio e non utilizzare alcun tipo di prodotto chimico. La pulizia va fatta o ad apparecchio spento (staccato dal bus), oppure dopo aver attivato la procedura di pulizia tastiera (vedere relativo paragrafo nel manuale utente).

• Warnings for the user

Do not open or tamper with the appliance. In the event of faults, contact specialized personnel.

Maintenance

Clean using a soft cloth.

Do not pour water onto the appliance and do not use any type of chemical product. Cleaning must be carried out either with the apparatus powered off (disconnected from the bus) or after activating the keypad cleaning procedure (see the related paragraph in the User Manual).

• Recommendations pour l'utilisateur

Ne pas ouvrir ni modifier l'appareil. En cas de panne, s'adresser à un technicien spécialisé.

Maintenance

Nettoyer avec un chiffon doux.

Ne pas verser d'eau sur l'appareil et n'utiliser aucun produit chimique. Le nettoyage doit être exécuté quand l'appareil est éteint (débranché

du bus) ou après avoir activé la procédure de nettoyage du clavier (voir paragraphe correspondant dans le manuel utilisateur).

• Hinweise für den Benutzer

Das Gerät auf keinen Fall öffnen oder manipulieren.

Bei Störungen Fachpersonal hinzuziehen.

Pflege

Für die Reinigung ein weiches Tuch verwenden.

Kein Wasser auf das Gerät verschütten und chemische Reinigungsmittel vermeiden. Die Reinigung hat bei ausgeschaltetem (vom Bus getrenntem) Gerät bzw. nach Aktivierung des Vorgangs Tastaturreinigung (siehe entsprechenden Abschnitt in der Bedienungsanleitung) zu erfolgen.

• Advertencias para el usuario

No abra ni manipule el aparato.

En caso de avería, acuda a personal especializado.

Mantenimiento

Limpe al aparato con un paño suave.

No moje el aparato con agua ni utilice ningún tipo de producto químico. La limpieza debe realizarse con el aparato apagado (desconectado del bus) o después de activar el procedimiento de limpieza del teclado (consulte el apartado correspondiente en el manual de usuario).

• Advertências para o utilizador

Não abra nem adultere o aparelho.

Em caso de avaria, recorra a pessoal especializado.

Manutenção

Faça a limpeza utilizando um pano macio.

Não deite água no aparelho e não utilize nenhum tipo de produto químico. A limpeza deve ser feita com o aparelho desligado (desconectado do bus) ou depois de ter ativado o procedimento de limpeza do teclado (ver o respetivo parágrafo no manual do utilizador).

• Προειδοποιήσεις για τον χρήστη

Μην ανοίγετε και μην τροποποιείτε τη συσκευή.

Σε περίπτωση βλάβης, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.

Συντήρηση

Καθαρίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας μαλακό πανί.

Μη χύνετε νερό πάνω στη συσκευή και μη χρησιμοποιείτε κανενός είδους χημικά προϊόντα. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται με τη συσκευή απενεργοποιημένη (αποσυνδεδεμένη από το bus) ή μετά την ενεργοποίηση της διαδικασίας καθαρισμού πληκτρολογίου (ανατρέξτε στη σχετική παράγραφο του εγχειριδίου χρήστη).

• تحذيرات للمستخدم

لا تفتح أو تعبت بالجهاز.

في حالة العطل استخدم طاقم عمل متخصص.

الصيانة

قم بإجراء عملية التنظيف باستخدام قطعة قماش ناعمة.

لا تصب الماء على الجهاز ولا تستخدم أي نوع من المنتجات الكيميائية. يجب أن تتم عملية التنظيف والجهاز مطلقاً (مفصول عن الناقل BUS) أو بعد تفعيل إجراء تنظيف لوحات أزرة التشغيل (انظر الفقرة الخاصة بذلك في دليل المستخدم).

K40515.R


• RAEE - Informazione agli utilizzatori

Il simbolo del bidone barrato indica che il prodotto a fine vita deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti e inviato presso centri di raccolta autorizzati, in conformità a quanto previsto dalle leggi nazionali dei Paesi dell'UE che recepiscono la Direttiva RAEE. Lo scopo è prevenire effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, garantendo la corretta gestione del prodotto come rifiuto, evitando quindi uno smaltimento abusivo sanzionabile dalla legge.

Per una corretta gestione del prodotto, si prega di verificare le disposizioni locali previste nel vostro paese.

• WEEE - User information

The crossed out bin symbol indicates that the product must be sent to separate collection facilities for recovery and recycling, in compliance with the national laws of EU Countries that implement the WEEE Directive. The objective is to prevent any harmful effects on the environment and on human health by ensuring that products are disposed of correctly, avoiding illegal disposal sanctioned by law.

To dispose of the product correctly, please check local dispositions in your country.

• DEEE - Informations destinées aux utilisateurs

Le symbole du bac barré signifie que le produit en fin de vie doit être collecté séparément des autres déchets et envoyé aux centres de collecte agréés conformément aux dispositions nationales des pays de l'UE qui ont transcrit la directive DEEE. Le tri permet de prévenir les nuisances écologiques et sanitaires, de bien gérer la mise au rebut du produit et de ne pas encourir de sanction.

Pour une bonne gestion du produit, vérifiez les dispositions locales en vigueur dans votre pays.

• WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte - Benutzerinformation

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Altprodukt getrennt von anderen Abfällen gesammelt und gemäß den nationalen Gesetzen der EU-Länder, die die WEEE-Richtlinie umsetzen, zugelassenen Sammelstellen zugeführt werden muss. Ziel ist es, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern, indem der korrekte Umgang mit dem Produkt als Abfall sichergestellt und eine missbräuchliche sowie strafbare Entsorgung vermieden wird.

Für den richtigen Umgang mit dem Produkt überprüfen Sie bitte die in Ihrem Land geltenden Bestimmungen.

• RAEE - Información a los usuarios

El símbolo del contenedor de basura tachado indica que el producto, al final de su vida útil, debe recogerse de forma separada de otros residuos y entregarse a centros de recogida autorizados, de conformidad con las leyes nacionales de los países de la UE que aplican la Directiva RAEE. El objetivo es prevenir efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, garantizando la correcta gestión del producto como residuo, evitando así su eliminación abusiva sancionada por la ley.

Para la correcta eliminación del producto, consulte la normativa local de su país.

• REEE - Informação para os utilizadores

O símbolo do contentor barrado com uma cruz indica que o produto em fim de vida deve ser recolhido separadamente de outros resíduos e enviado para centros de recolha autorizados, em conformidade com as disposições da legislação nacional dos países da UE que aplicam a Diretiva REEE. O objetivo é prevenir efeitos negativos no meio ambiente e na saúde humana, garantindo a gestão correta do produto como resíduo, evitando assim uma eliminação abusiva punível por lei.

Para uma gestão correta do produto, consulte os regulamentos locais do seu país.

• ΑΗΗΕ - Πληροφορίες για τους χρήστες

Το σύμβολο του διαγραφμένου κάδου αποδεικνύει ότι το προϊόν στο τέλος της ζωής του πρέπει να συλλέγεται χωριστά από άλλα απόβλητα και να αποστέλλεται σε εξουσιοδοτημένα κέντρα συλλογής, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας των χωρών της ΕΕ που εφαρμόζουν την Οδηγία ΑΗΗΕ. Στόχος είναι η πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, διασφαλίζοντας τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων του προϊόντος, αποφεύγοντας συνεπώς την εσφαλμένη διάθεση που τιμωρείται από τον νόμο.

Για τη σωστή διαχείριση του προϊόντος, ανατρέξτε στις τοπικές διατάξεις που προβλέπονται στη χώρα σας.

• مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية - معلومات للمستخدمين

يشير رمز الحاوية المَشطوب إلى أنه يجب جمع المنتج في نهاية عمره بشكل منفصل عن النفايات الأخرى وإرساله إلى مراكز التجميع المعتمدة، بما يتوافق مع أحكام القوانين الوطنية لدول الاتحاد الأوروبي التي تطبق توجيهات مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (RAEE). والهدف من ذلك هو منع الآثار السلبية على البيئة وعلى صحة الإنسان، مع ضمان الإدارة الصحيحة المنتج كفضلات، وبالتالي تجنب التخلص التعسفي الذي يعاقب عليه القانون. لإدارة المنتج بشكل صحيح، يرجى التحقق من الأحكام المحلية المنصوص عليها في بلدك.

Dettagli dispositivo e configurazione scaricabili in PDF dalla scheda prodotto su www.vimar.com



Detalles dispositivo e configuración descargables en PDF desde la ficha del producto en www.vimar.com



Device details, configuration can be downloaded in PDF format from the product data sheet on www.vimar.com



Detalhes do dispositivo e configuração disponíveis para download em PDF a partir da ficha de produto em www.vimar.com



Détails du dispositif et configuration à télécharger au format PDF à partir de la fiche produit sur www.vimar.com



Λεπτομερείς σχετικά με τον μηχανισμό και διαμόρφωση για διαθεσίμες για Άληψη σε PDF από το δέκτιο προϊόντος στη διεύθυνση www.vimar.com



Download der Gerätedetails und Konfiguration als PDF vom Produktdatenblatt auf www.vimar.com Verfügbar



يمكن تنزيل تفاصيل وشرح الجهاز على شكل ملف بي دي أف من ورقة بيانات المنتج على الموقع www.vimar.com





49401930B0 04 2502



VIMAR

Viale Vicenza, 14
36063 Marostica VI - Italy
www.vimar.com