

## أضغط معايير المعمتم

(1) خلال الـ 5 دقائق الأولى بعد توصيل الطاقة للجهاز (المترتب بالفعل بممحور زيجبي (Zigbee)، اضغط بالتزامن على زر UP و DOWN لمدة 15 ثانية؛ يؤدي هذا إلى بدء التهوية لاختيار وضع LE/TE). سيومض مصباح اليد باللون الأخضر لإشارة إلى وضع التشغيل وضع LE.

ضغطة قصيرة على أحد الأزرار للتبديل إلى وضع TE، وسيووضع مصباح اليد باللون الكهروماني، في كل مرة يتم فيها الضغط على أحد الأزرار لاحظاً. سينتقل الجهاز من وضع TE إلى وضع LE بشكلي دوري، يعني العمل قيد التشغيل غير أن الضبط الحالي يسري عن تأكيد الوضع المختار، بمجرد أن تختار الخيار الأخر، اضغط بالتزامن على الزرين UP و DOWN لمدة 5 ثوان للتأكيد والانتقال إلى الخطوة التالية من عملية التهوية.

ملاحظة: خلال المرحلة، سيتم تشغيل مهلة تستغرق دقيقتين، والتي بعدها، إذا لم يتم المستخدم بإجراء أي ضبط، سنتهي العملية.

الانتفاخت بالمعايير السابقة: سيتم تشغيل العمل على الحد الأدنى ويستخد مضاح اليد لون سلسلة الأسلام الخاصة به.

(2) إنك تبدأ الآن في تهوية الحد الأدنى من السلطة، اضغط على الزر DOWN لتنخفضه؛ سيؤدي الضغطات القصيرة إلى زيادة أو تخفيض السلطة على الحد الأدنى UP لزيادة السلطة، أو اضغط على الزر DOWN لتخفيفه؛ ستؤدي الضغطات الطويلة إلى ضبطه وفقاً لمتحضر.

بمجرد أن تختار السلطة، اضغط بالتزامن على الزرين UP و DOWN لمدة 5 ثوان للتأكيد والانتقال إلى الخطوة التالية من عملية التهوية.

ملاحظة: خلال هذه المرحلة كذلك، سيتم تشغيل مهلة تستغرق دقيقتين، والتي بعدها، إذا لم يتم المستخدم بإجراء أي ضبط، سنتهي العملية.

وسيتم الانتفاخت بالمعايير السابقة: سيتم تشغيل العمل على الحد الأدنى وسيووضع مضاح اليد لون سلسلة الأسلام الخاصة به.

(3) إنك تبدأ الآن تهوية سلك مضاح اليد حتى يكون مرئياً في الضوء، وسيووضع مضاح اليد على العد الأدنى ويتم إيقاف تشغيل العمل.

ضغطة قصيرة على أحد الأزرار لضبط إضاءة مضاح اليد عندما يدخل الضوء، بينما عند الضغط عليه مددأً سيؤدي إلى إطفائه؛ ستؤدي كل ضغطة لاحقة على أحد الأزرار إلى التبديل من إضاءة مضاح اليد في الضوء إلى إطفاء مضاح اليد، بطريقة دورية.

بمجرد أن تختار سلك مضاح اليد، اضغط بالتزامن على الزرين UP و DOWN لمدة 5 ثوان للتأكيد؛ وسيووضع مضاح اليد بسرعة باللون السماوي ثلاثة مرات وتكون التهوية قد اكتملت الآن.

سيتم تشغيل مهلة تستغرق دقيقتين، والتي بعدها، إذا لم يتم المستخدم بإجراء أي ضبط، سنتهي العملية.

ملاحظة: خلال هذه المرحلة كذلك، سيتم تشغيل مهلة تستغرق دقيقتين، والتي بعدها، إذا لم يتم المستخدم بإجراء أي ضبط، سنتهي العملية.

ملخص الإشارات التبديلية في وضع Zigbee technology

• أثناء التشغيل العادي:

المعنى	لمبة LED التبديل
المعتم يعمل	مضيء
المعتم مطفأ	مطفأ
	مضيء على الحد الأدنى إذا ما تم ضبط وضع التحديد بالظلام

## • في مرحلة الضبط والتهوية:

المعنى	لمبة LED التبديل
ارتباط بوابة المحوร النشط بوضع زيجبي Zigbee	بيضاء بإضاءة وامضة (المدة 5 دقائق أقصى)
في انتظار استقبال تحديث برنامج التحكم الثابت	زرقاء اللون وامضة (المدة دقيقتين أقصى)
الجهاز موصول بواسطة بلوتوث (bluetooth) (بالهاتف الذكي)	زرقاء اللون بإضاءة دائمة
LE وضع	أخضر وامض أثناء تهوية
TE وضع	لون عبري وامض أثناء تهوية
تم حفظ تهوية الحد الأدنى للسطوع LE/TE وبدء تهوية الحد الأدنى للسطوع	لون أرجواني مضيء ثابت
تم حفظ تهوية الحد الأدنى للسطوع وبدء تهوية تحديد اليد في الضوء	لون سماوي ثابت
وظيفة تحديد اليد في الضوء متوقفة	لون سماوي وامض
انتهت التهوية	لون سماوي وامض بسرعة 3 مرات
تم توصيل الجهاز بخدمة الدعم الصوتي بنجاح	وميض سريع أخضر لون الإضاءة لعدد 3 مرات
الجمل يعمل	مضيء

الأعمال التي يمكن التحكم بها عند 240-220 فولتـ، 50 هرتز.

TE	LE	الأعمال التي يمكن التحكم بها
200 - 20 واط	200 - 20 واط	
2 - 200 واط (يحد أقصى 20 مصباح)	2 - 100 واط (يحد أقصى 10 مصباح)	
(يحد أقصى 5 مولات من نوع )	بعد أقصى 3 مولات من نوع ( )	
غير منطبق	بعد أقصى 10 مغذيات	01875-01874
2 - 200 واط (يحد أقصى 2 مغذي)	2 - 75 واط (يحد أقصى 2 مغذي)	المغذيات الفائلة للتعتم

ملحوظة: ينفذ الجهاز أيضاً تعتم شرائط اليد بشرط أن تكون مغذاة من المغذيات الخاصة بالليد، على أن تحمل إقراراً من الشركة المصنعة بأنها قابلة للتعتم ومتواقة مع التحكم LE/TE.

يجب إكمالها باثنين من أضفاف المقابس القابلين للتبديل فيما بينهما 1 نموذج.

تحكم المقابس الأحادية بالجهاز فقط في المعد المركب على متن:

- ضغطة قصيرة: تشغيل المعد (زر الانقال لأعلى) أو إطفاءه (زر الانقال لأنفل)



- ضغطة طويلة: تعيين الجمل (زر الانقال لأعلى = زيادة؛ زر الانقال لأنفل = تخفيض)

هام: يجب أن تكون المصابح التي يمكن التحكم فيها من معتم واحد متواقة جميعاً يجب أن تقر الشركة المصنعة بأن جميع الأعمال التي

تم التحكم فيها قابلة للتعتم، تتحقق من توافق نوع التعتم من على عبوة المصباح (أو TE (الحالة الأحادية)، أو LE (الحالة الخلطية)). إذا لم يتم

الإشارة إليه، يمكن أن يعمل المصابح في كلا المعفين وبختار القائم بالتركيب وفقاً لنقدره نوع التعتم الذي يضم أفضل تشغيل للمصباح.

تعتم مع قطع أولي للطور الكهربائي LE

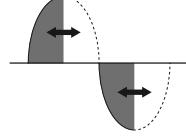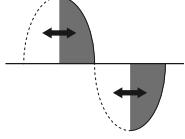

تبيبة: حتى تتم تهوية الجهاز "zigbee" أو "Bluetooth" ، فإن تشغيله يتضمن على التشغيل/الإيقاف ON/OFF؛ يسمح هذا بتراكيب مصباح قابل للتعتم في وقت لاحق وتهوية المعتم بطريقة صحيحة.

طريقتان للتشغيل (متناوبتان فيما بينهما)

View Wireless

قم بتنزيل التطبيق من المتاجر على الكمبيوتر اللوحي/الهاتف الذكي الذي ستستخدمه لضبط وتهوية الإعدادات.

عندما يتم تهوية الجهاز بالطاقة للتكوين لأول مرة، نوصي البحث عن أي برنامج ثابت وإجراء التحديث.

وفقاً لطريقة التي ستحتارها ستحتاج إلى:

zigbee	Bluetooth®
محور المنزل الذكي	بوابة 09595 المنتج
Samsung SmartThings Hub	App View للتحكم من خلال الهاتف الذكي/الكمبيوتر اللوحي
	أنظمة المساعدة الصوتية للتشغيل الصوتي الممكن (Homekit Siri, Google Assistant ,Amazon Alexa)

## إعدادات الضبط والتهوية في

1. أنشئ على MyVimar (غير الانترنت) الحساب الخاص بك.

2. قم بتنزيل كابلات جميع أجهزة النظام (مولات، مشغلات، منظمات، ترمومترات، بوابات، الخ).

3. ابدأ تشغيل التطبيق View Wireless ثم قم بتسجيل الدخول ببيانات التسجيل التي أنشأتها للتو.

4. قم بإنشاء شبكة التشغيل والأماكن.

5. قم بتنزيل كافة الأجهزة بالشبكة ماعدا بوابة الاتصال (يجب توصيلها كآخر شيء).

من أجل ربط المعتم:

• اختر "اضافة" (+)، اختر المكان المراد توصيل المشغل فيه ثم امنحه اسمًا

• اختر →: قم بتنشيط اتصال Bluetooth على الجهاز اللوحي/الهاتف الذي أوجعله قريباً من الجهاز

• اضغط لك على زر الانقال لأعلى ملحة أخرى نظام تحكم سلكي أو راديو والوظائف الخاصة بذلك الأجهزة.

6. قم بتنقل إعدادات ضبط وتهوية الأجهزة إلى بوابة الاتصال ثم قم بتوصيلها بشبكة الانترنت Wi-Fi.

7. انقل الشبكة إلى المستخدم المسؤول (الذي يتوجب عليه أن يكون قد أنشأ ملف تعريف خاص به على MyVimar).

لمزيد من التفاصيل انظر دليل استخدام التطبيق View Wireless الذي يمكن تحميله من [www.vimar.com](http://www.vimar.com) ← DOWNLOAD ← APP MOBILE

View APP MOBILE

## إعدادات الضبط والتهوية في

اتبع الإجراء الوارد أعلاه من النقطة 1 إلى 3.

اربط الجهاز مباشرة إلى محور زيجبي ZigBee (على سبيل المثال Amazon Echo Plus, SmartThings Hub) باستخدام تطبيق

1) اضغط بالتزامن على الأزرار الموجودة على الجهاز حتى يووضع مصباح اليد وقم بتنزيل برنامج زيجبي Zigbee باستخدام تطبيق View Wireless (انظر دليل تطبيق View Wireless).

2) بعد تحميل إلى تقنية زيجبي Zigbee (أو تحديث البرنامج)، ينتقل الجهاز آوتوماتيكياً إلى وضع الإفران بحيث يمكن التعرف عليه من قبل جهاز Amazon


3) اربط الوحدة وفقاً للإجراءات المنصوص عليه من قبل محور زيجبي Zigbee (انظر وثائق الشركة المصنعة للمحور).



منظر أمامي وخلفي


**الوصلات**

الزر\* للتحكم في السيناريو أو مراقبة الجهاز

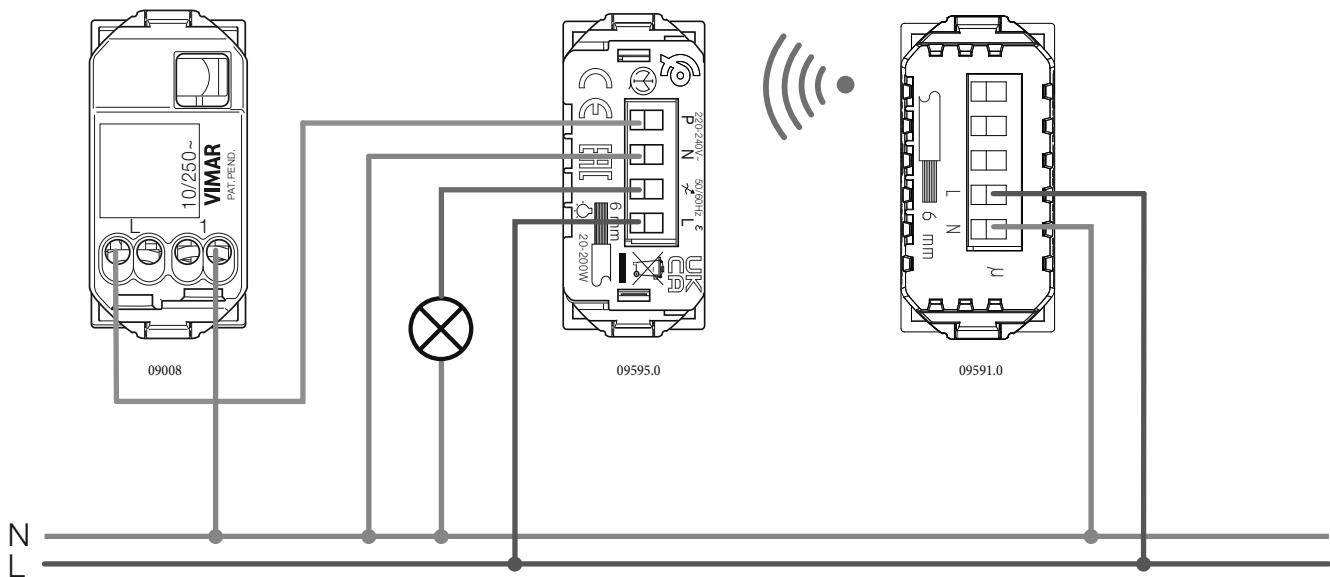

\* لا تستخدم وحدة الإشارة .00931